

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42 и 44

Важно: для этой модели вместе стачиваются по верхнему срезу два отдельных топа. Внутренние детали обозначены в инструкции по шитью как детали подкладки. Внешние срезы этой модели остаются необметанными, швы выполняются наружу.

Вам потребуется:

Шифон шириной 140 см и длиной: коричневый 0,95–0,95–1,00–1,00–1,00 м; серый в качестве подкладки 0,70–0,70–0,75–0,75–0,75 м.

Рекомендуемые ткани: легкие прозрачные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 21 перенести дважды. Ее (перед из основной ткани) разрезать вдоль вычерченных линий швов.

Припуски:

На швы — 7 мм, по всем остальным срезам припуски не предусмотрены.

Раскрой:

Из коричневого шифона:

21 Перед, разрезанный по 1х
22 Спинка 2х

а) оборка горловины переда (раскрой по косой) длиной 80–80–85–85–90 см и шириной 3 см;

б) оборка горловины спинки (раскрой по косой) длиной 70–75–80–80–85 см шириной 3 см;

с) 4 бретели длиной по 50 см и шириной по 2 см.

Из серого шифона (подкладочная ткань):

21 Перед 1х
22 Спинка 2х


д) 1 полоса для притачивания к горловине длиной ок. 120 см и шириной 1 см, включая припуски.

Флизелин формбанд приутюжить к плечевым срезам переда и срезам горловины.

Пошив:

- Полосу (деталь d) наложить по верхнему срезу переда и спинки подкладки на расстоянии 5 мм (лицевой стороной) и приметать, на уголках заложить по складочке. Для этого лучше всего детали кроя еще раз разложить на бумажной выкройке.

- На перед подкладки стачать вытачки, глубины вытачек срезать до ширины 7

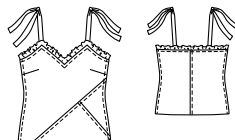

Детали 21-22

размер 36	_____
размер 38	_____
размер 40	_____
размер 42	_____
размер 44	_____

мм, срезы обметать и заутюжить назад. На спинке подкладки выполнить средний шов. Припуски шва взять вместе, обметать и заутюжить в одну сторону. Стачать боковые срезы, припуски швов обметать и заутюжить назад. Бретели приколоть между поперечными метками к горловине детали подкладки так, чтобы бретели были направлены вверх, концы лежали на детали на ширину 2 см. Оборки горловины переда и спинки присборить и приметать к горловинам соответствующих деталей подкладки так, чтобы оборка выступала вдоль верхнего среза на ширину 1,5 см. Боковые концы оборки наложить друг поверх друга на ширину ок. 1 см.


- На разрезанном перед выполнить сначала более короткий рельефный шов, для чего наложить части переда друг на друга изнаночной стороной к изнаночной стороне. Припуски шва остаются необметанными. У верхнего конца шва отвернуть припуски вверх и приколоть. После этого выполнить более длинный рельефный шов так, как было описано выше. На груди стачать вытачки с изнаночной стороны, глубины вытачек срезать близко к швам и заутюжить вниз.

- Средний шов спинки и боковые швы выполнить как рельефные швы, описанные выше. Верхние концы припусков отвернуть в одну сторону и приколоть.

- Готовый топ натянуть поверх подкладки изнаночной стороной к лицевой стороне, срезы горловин стачать на ширину 1 см, прихватывая оборки и бретели.

Планы раскладки
при ширине ткани 140 см

Коричневый шифон

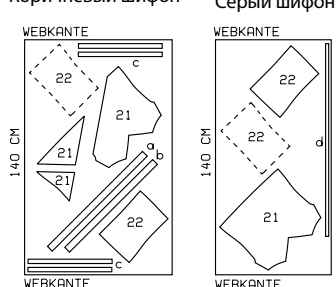

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Детали, вычерченные штриховой линией на плане раскладки, наложить на ткань надписями вниз.