

РАСКРОЙ:

Разделите выкройку рукава по разметке на три отдельные части. Раскроите воротник, манжеты и нижнюю планку из рибаны. Раскроите центральные части рукавов и подзор молнии из темно—серого трикотажа. Раскроите остальные детали изделия из трикотажа с рисунком. Расположите центральные края деталей на сгибе ткани. Добавьте 10 мм припусков на швы по остальным краям.

ПОШИВ:




Техника конструирования: Притачайте воротник к горловине, обметайте припуски на оверлоке или швом зигзаг. Стачайте остальные швы на оверлоке или эластичным краеобметочным швом. Прострочите подгибы трехниточным распошивальным швом или двойной иглой.

Дублирование: Приутюжьте термоклеевую тесьму к передним краям полочек, с изнаночной стороны (измерьте длину отрезков тесьмы по выкройке, добавьте припуски на швы).



Карманы: Подверните, заутюжьте и прострочите подгибы на входах в карманы согласно меткам. Подверните и заутюжьте верхний, нижний и короткий боковой край каждого кармана на изнаночную сторону. Приколите карманы к полочкам, выравнивая их передние края с передними краями полочек, настрочите по краю. Выполните короткие строчки-закрепки на обоих концах входов в карманы.



Сборка изделия: Притачайте центральные части рукавов к передним и задним частям (лицевые стороны совместите). Заутюжьте припуски на передние и задние части. Приколите рукава к полочкам и спинке, лицевые стороны совместите, стачайте швы реглан. Стачайте швы рукавов и боковые швы изделия непрерывными строчками. Оставьте изделие вывернутым на изнаночную сторону. Стачайте боковые края каждой манжеты лицевыми сторонами, формируя кольца. Разутюжьте швы. Сложите манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, вложите их в рукава, совмещая лицевые стороны. Притачайте манжеты к низкам рукавов, слегка растягивая по ходу строчки. Сложите воротник пополам изнаночной стороной внутрь. Приколите и притачайте воротник к горловине изделия (лицевые стороны совместите), выравнивая его концы по центру переда и слегка растягивая. Сложите нижнюю планку пополам, изнаночной стороной внутрь. Приколите и притачайте планку к нижнему краю изделия (лицевые стороны совместите), слегка растягивая ее по ходу строчки.

Молния и подзор молнии: Проверьте длину молнии. Укоротите молнию, если необходимо. Сложите подзор молнии пополам по длине, лицевой стороной внутрь, застрочите его верхний и нижний концы. Выверните подзор на лицевую сторону, отстрочите его внешние края. Обметайте открытые края подзора вместе на оверлоке или швом зигзаг. Раскроите молнию. Притачайте правую тесьму молнии к подзору (обе детали лицевой стороной вверх), выравнивая тесьму молнии по обметанному краю подзора. Верхний конец молнии будет длиннее верхнего конца подзора. Приколите и притачайте обе тесьмы молнии к передним краям изделия с помощью специальной лапки (лицевые стороны совместите). Поверните верхние концы тесьмы молнии через край горловины на изнаночную сторону. Отверните молнию в окончательное положение, приколите и притачайте к центральным краям изделия по краю тесьмы, Отстрочите шов горловины по краю нажимной лапки.


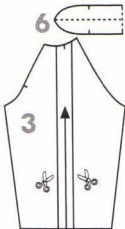
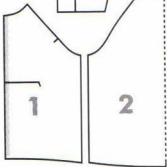





1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

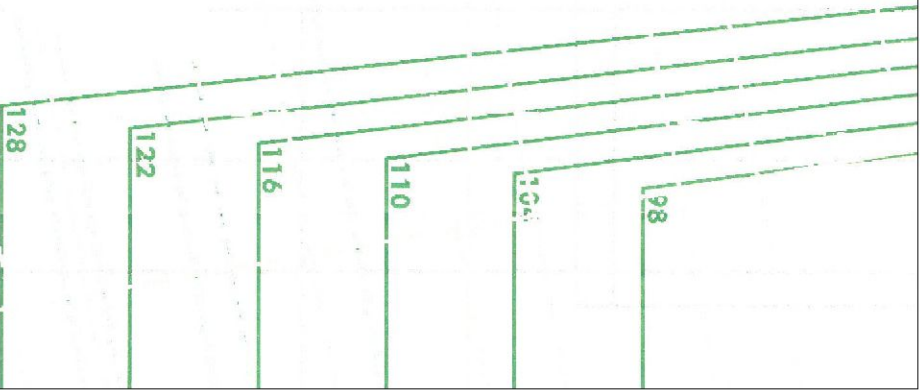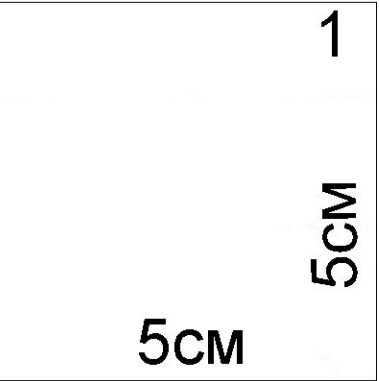


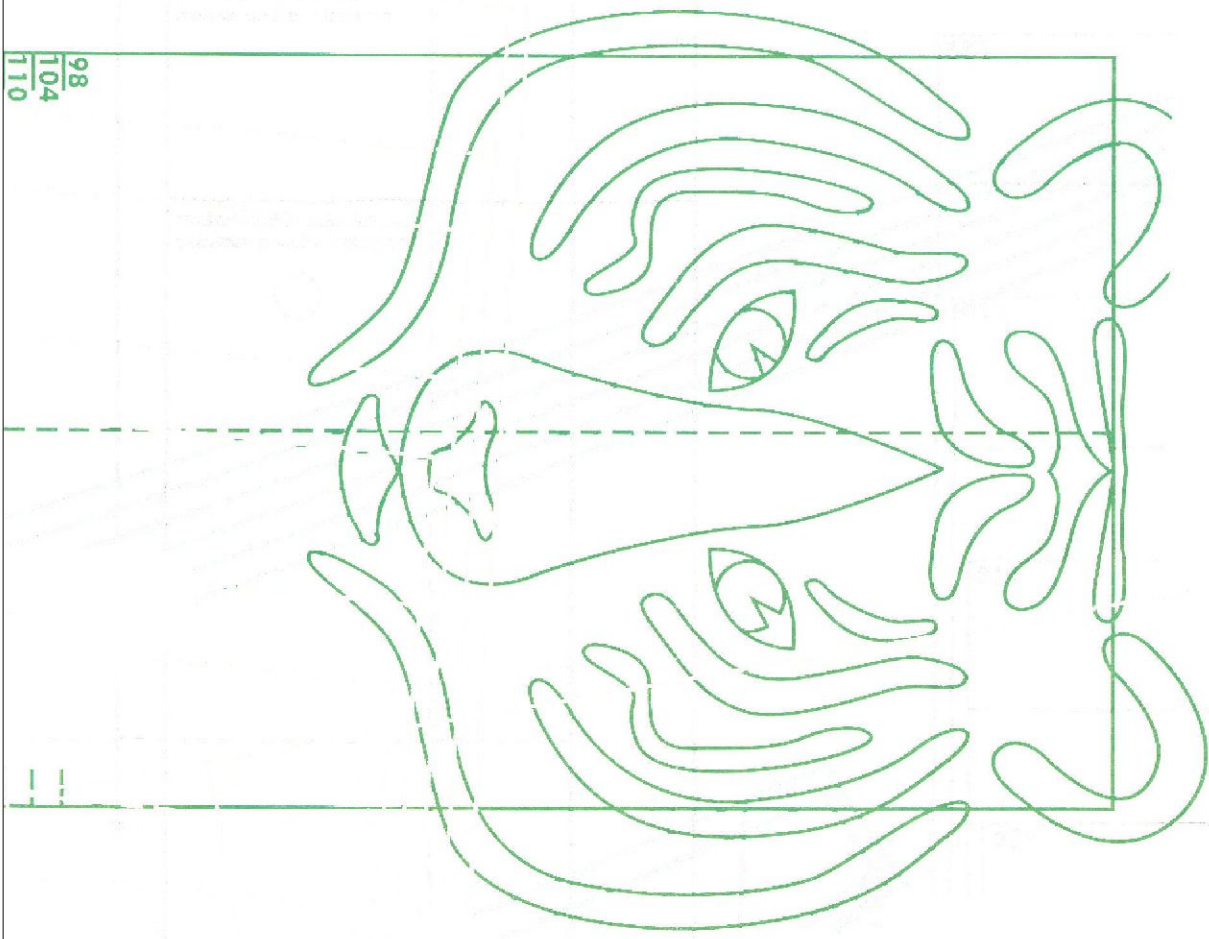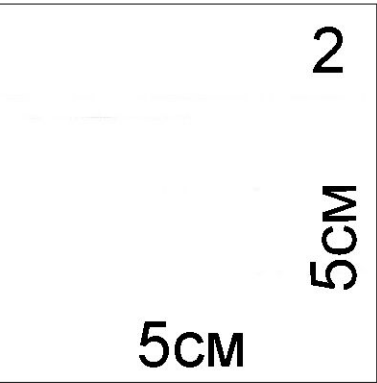


98
104
110

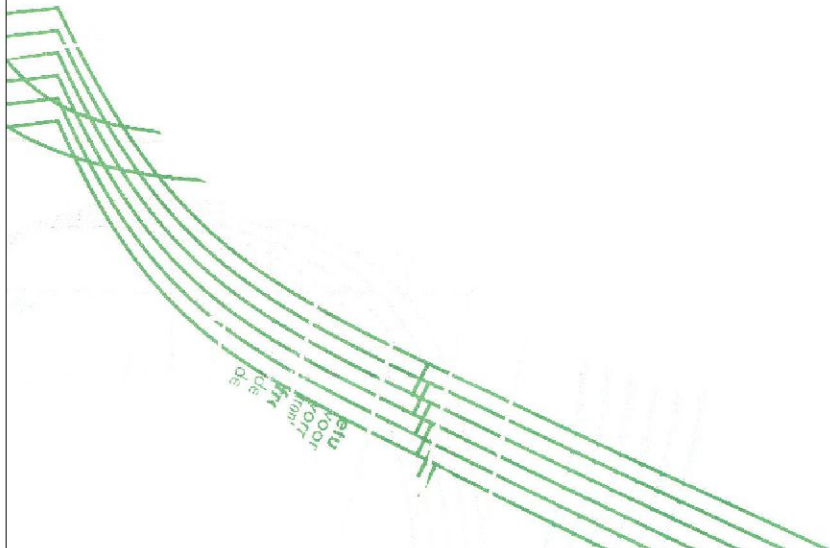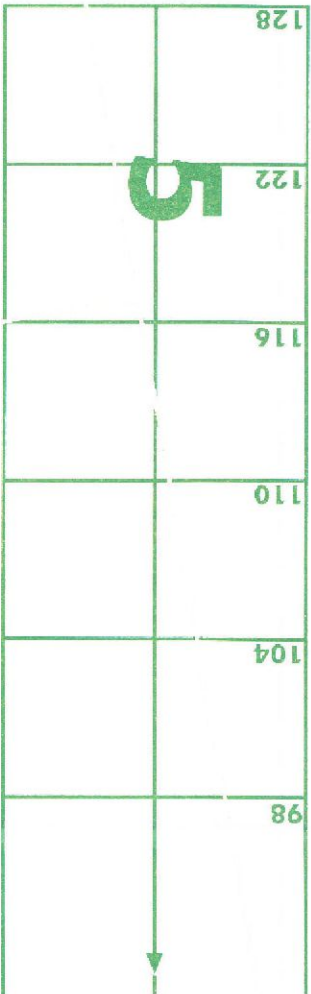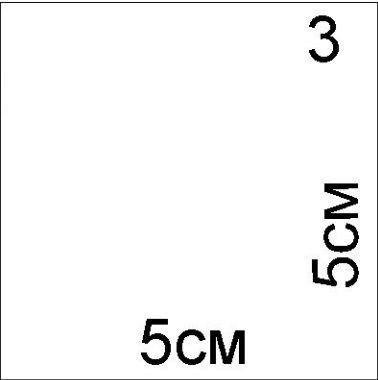

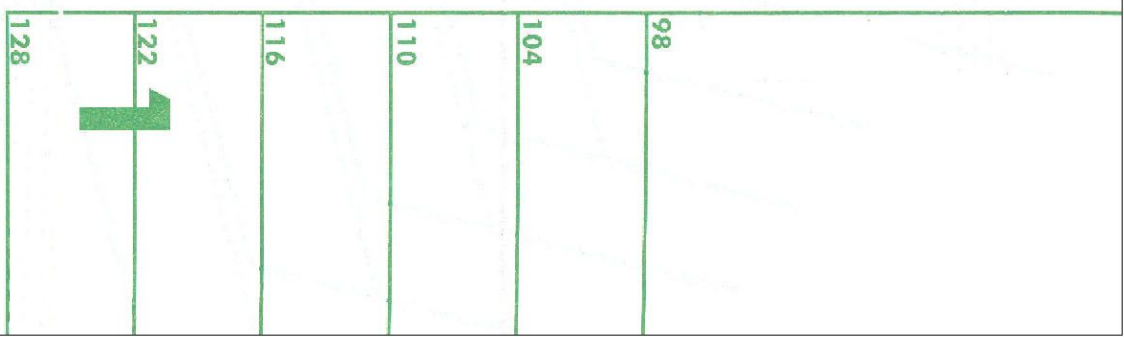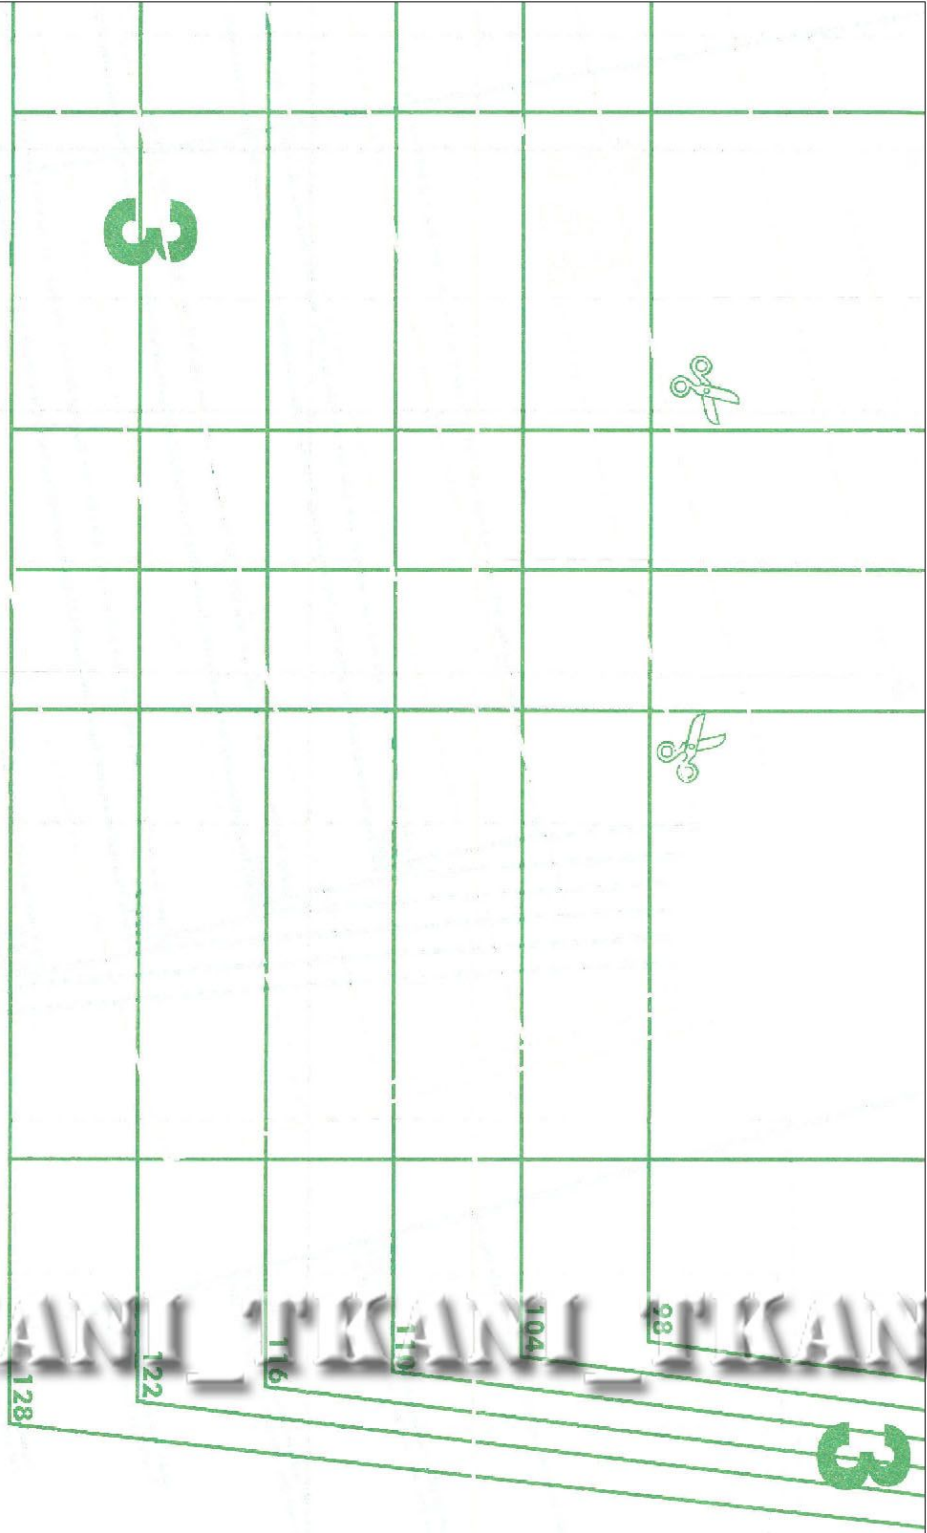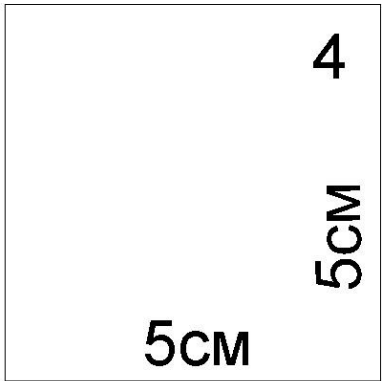

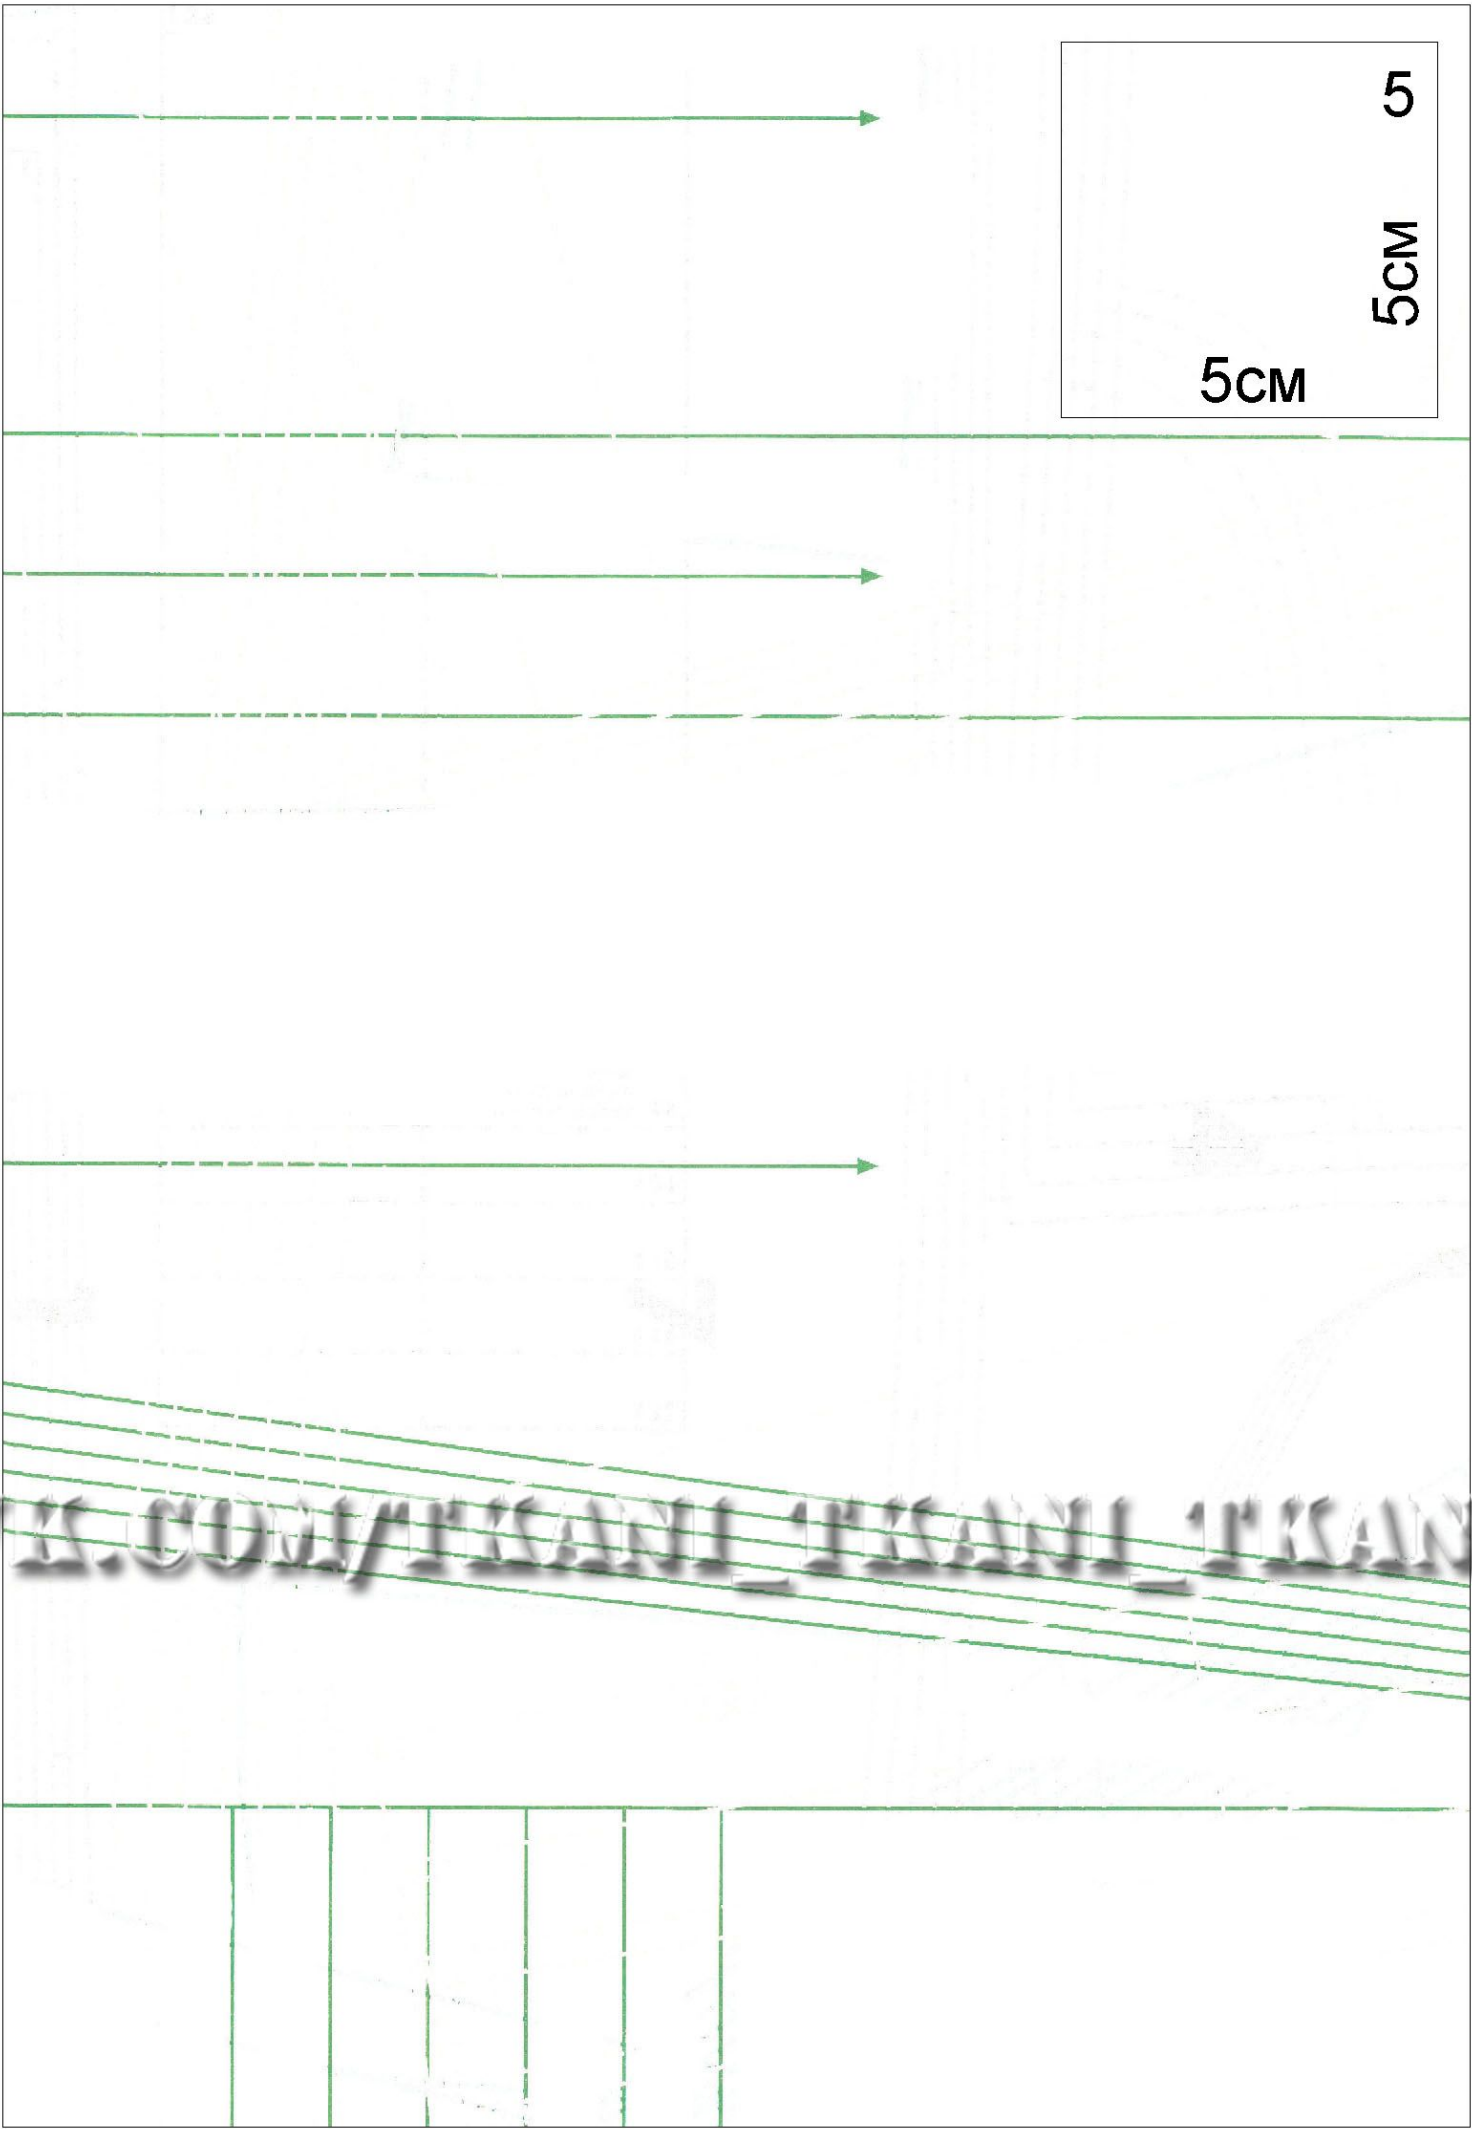

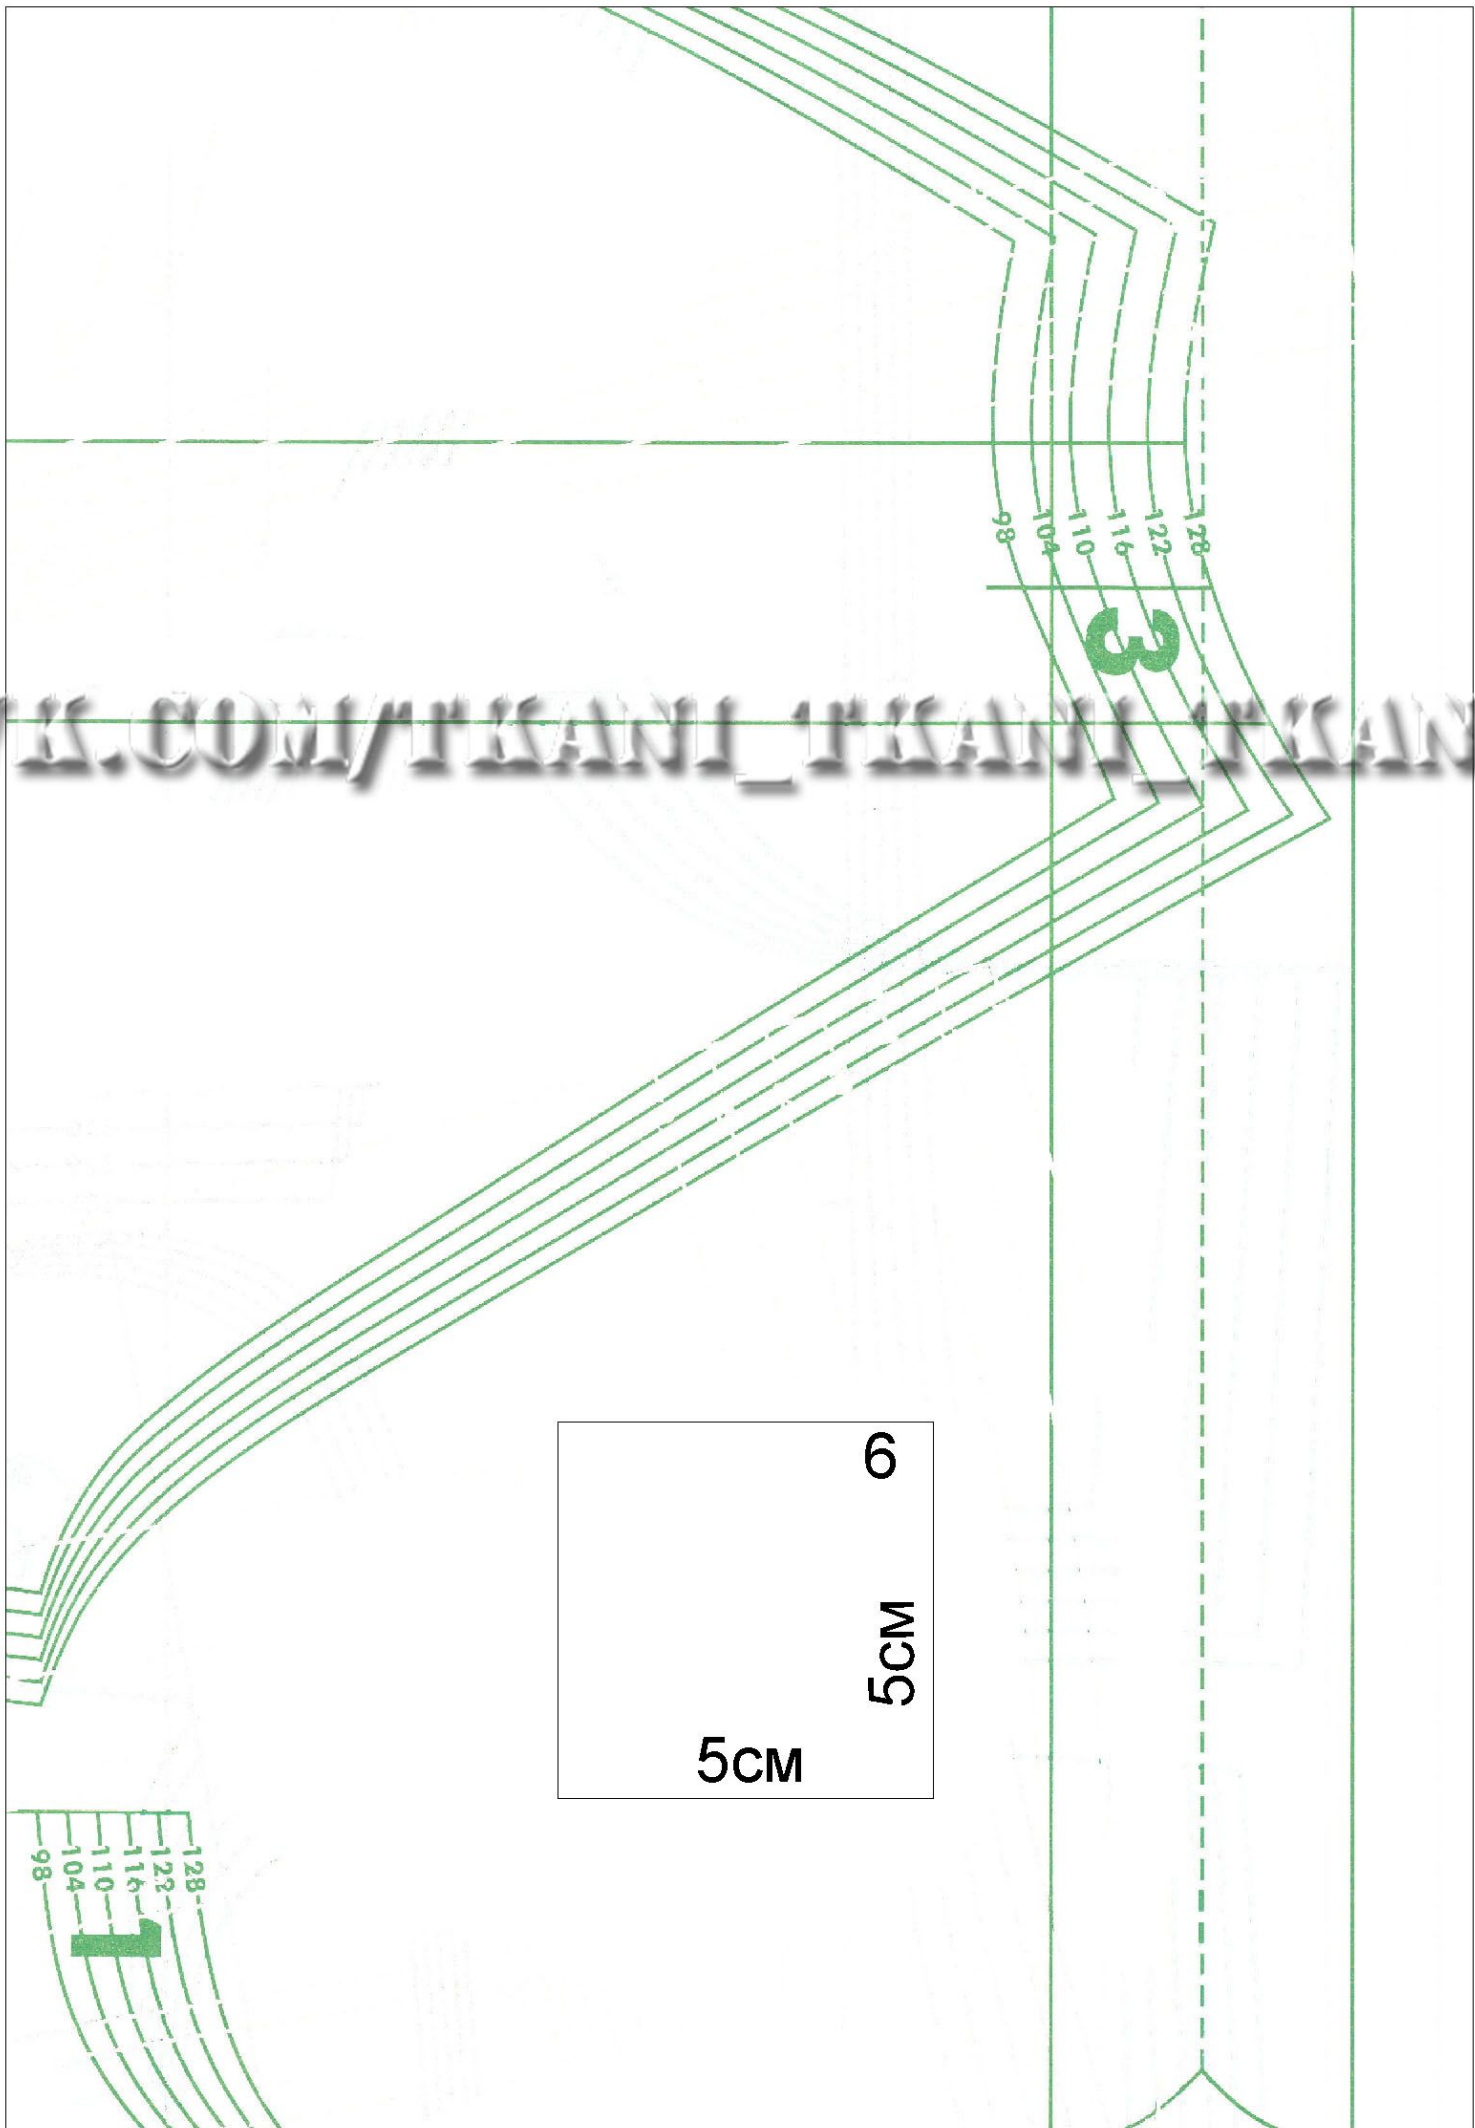

7

5cm

5cm

Mc
mo


128


122


116


9

98
104
110
116
122
128

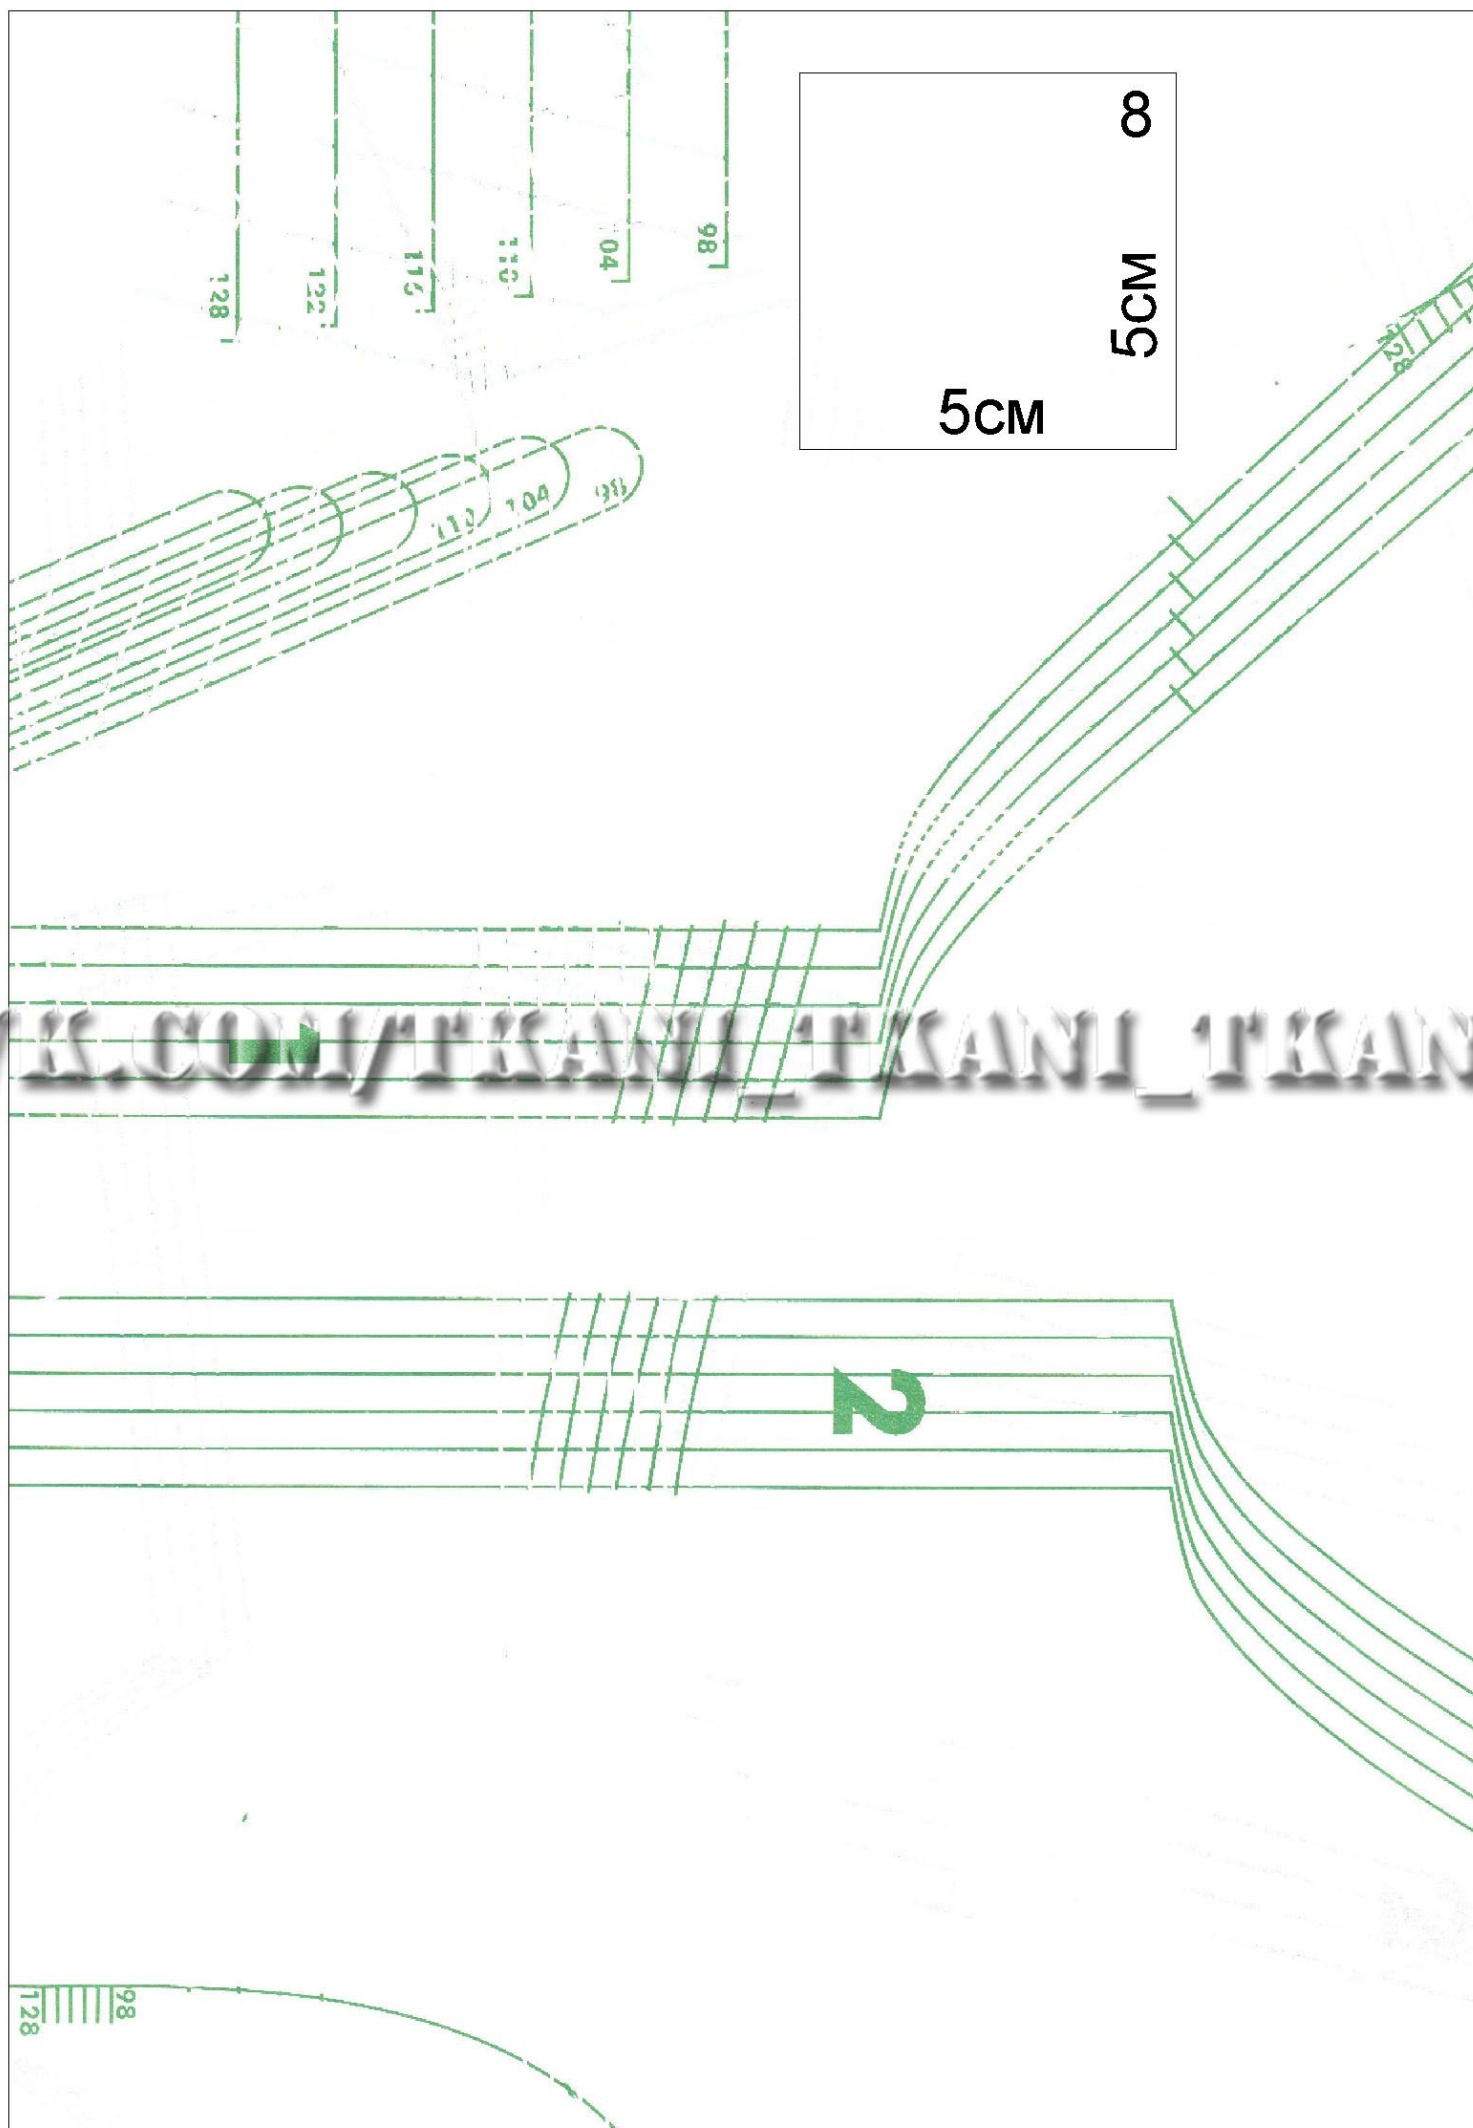

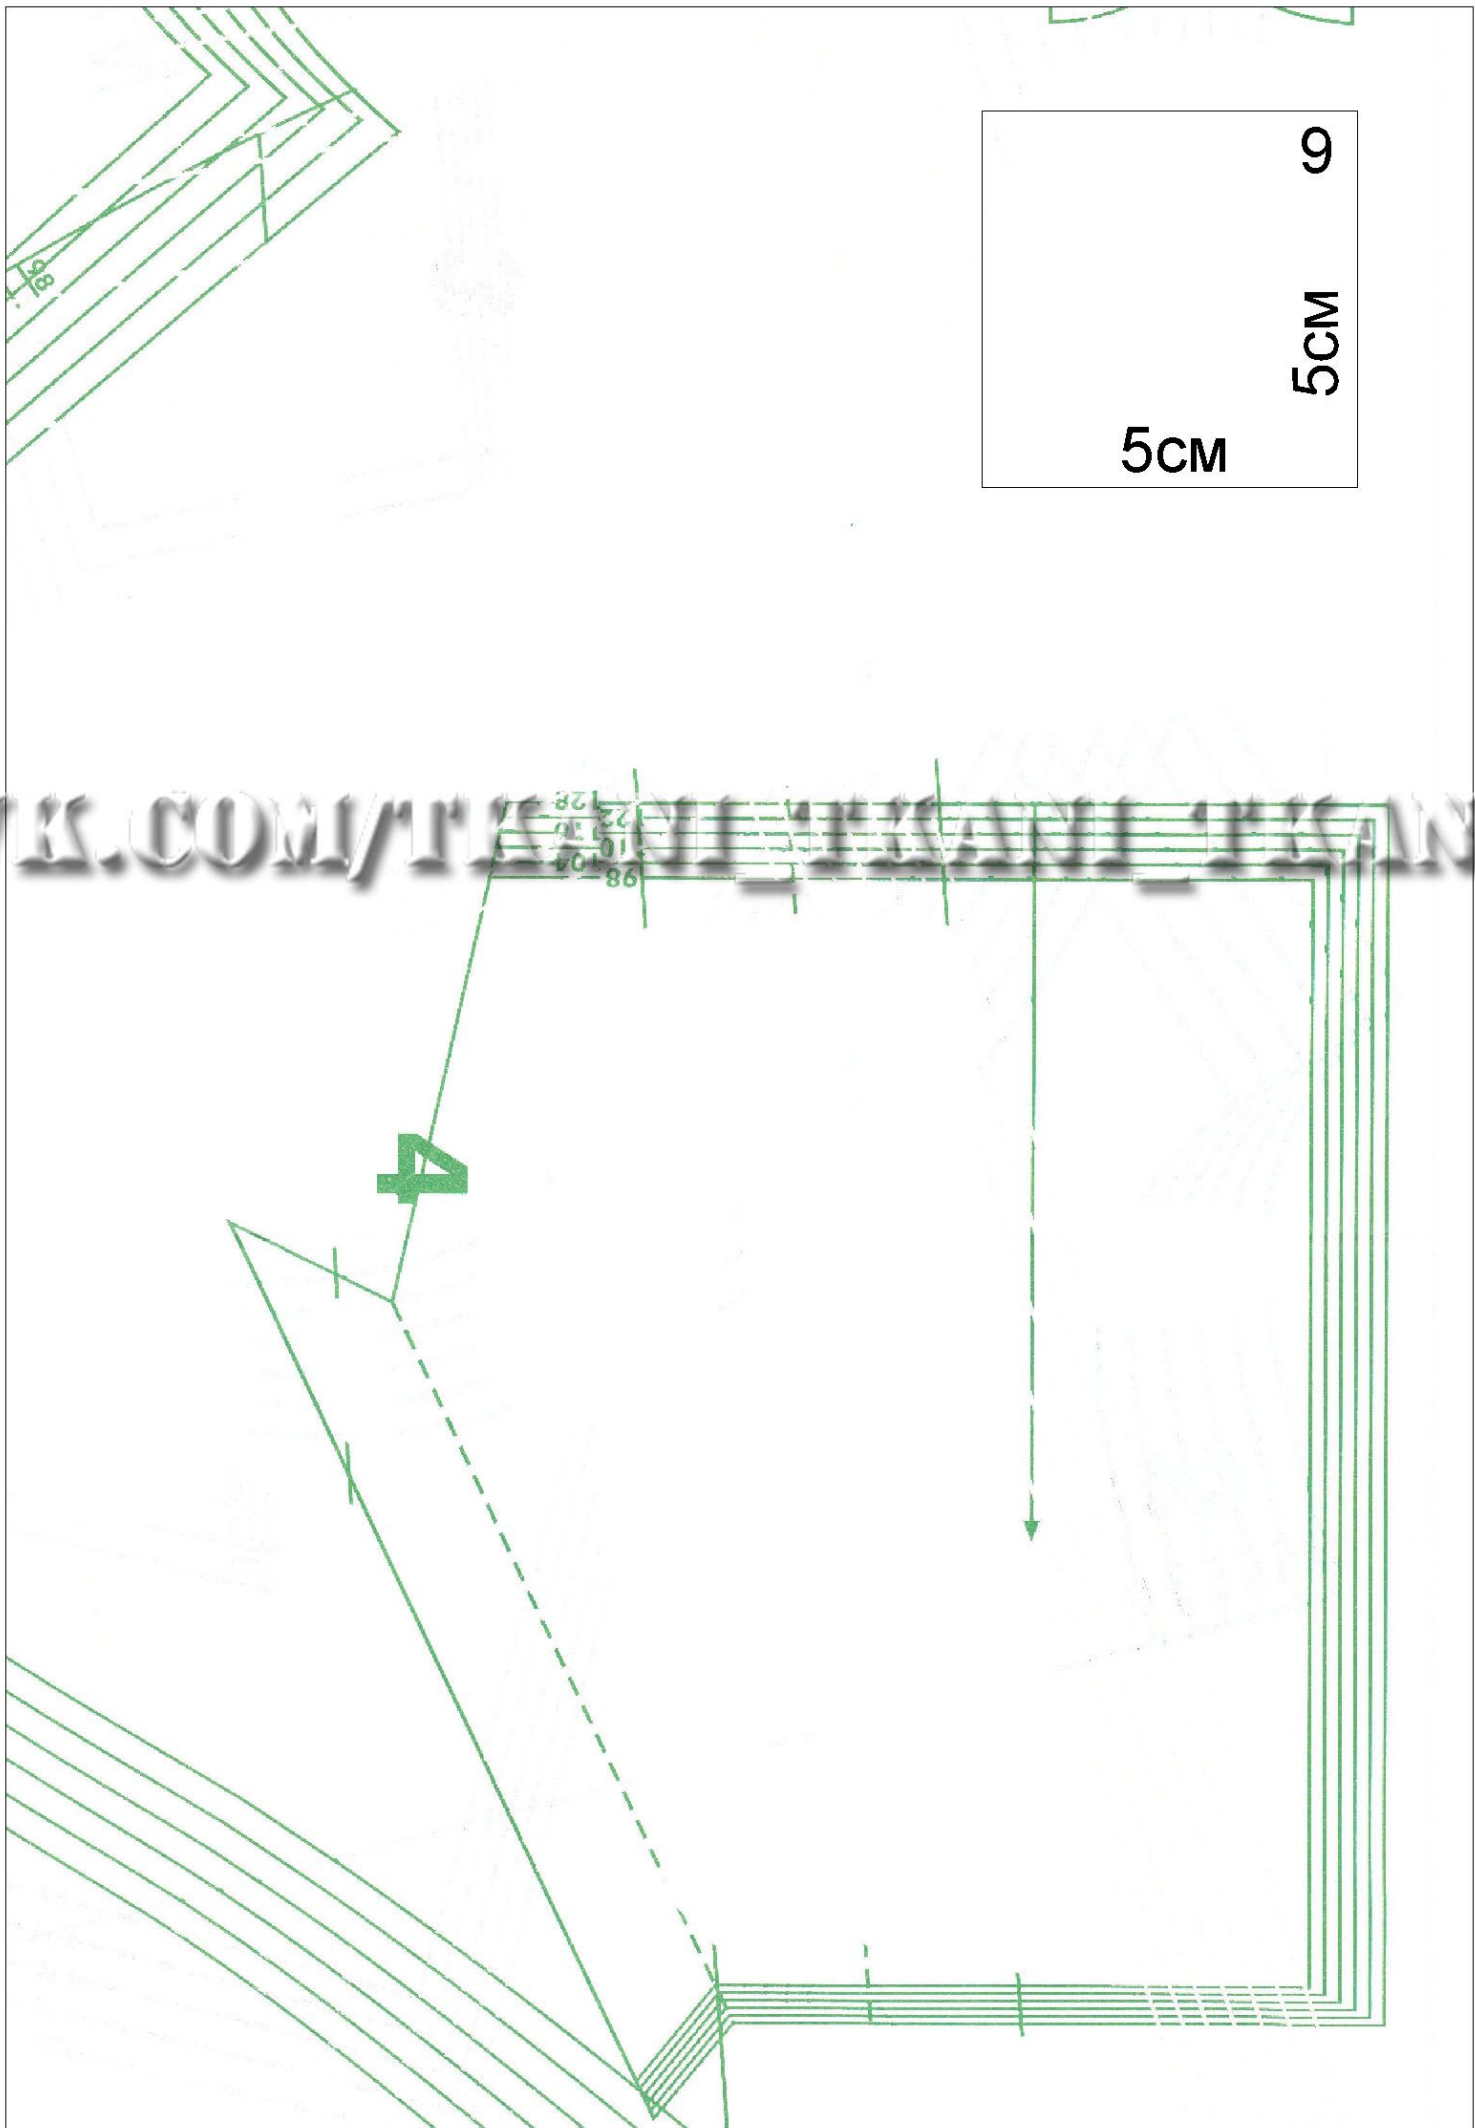

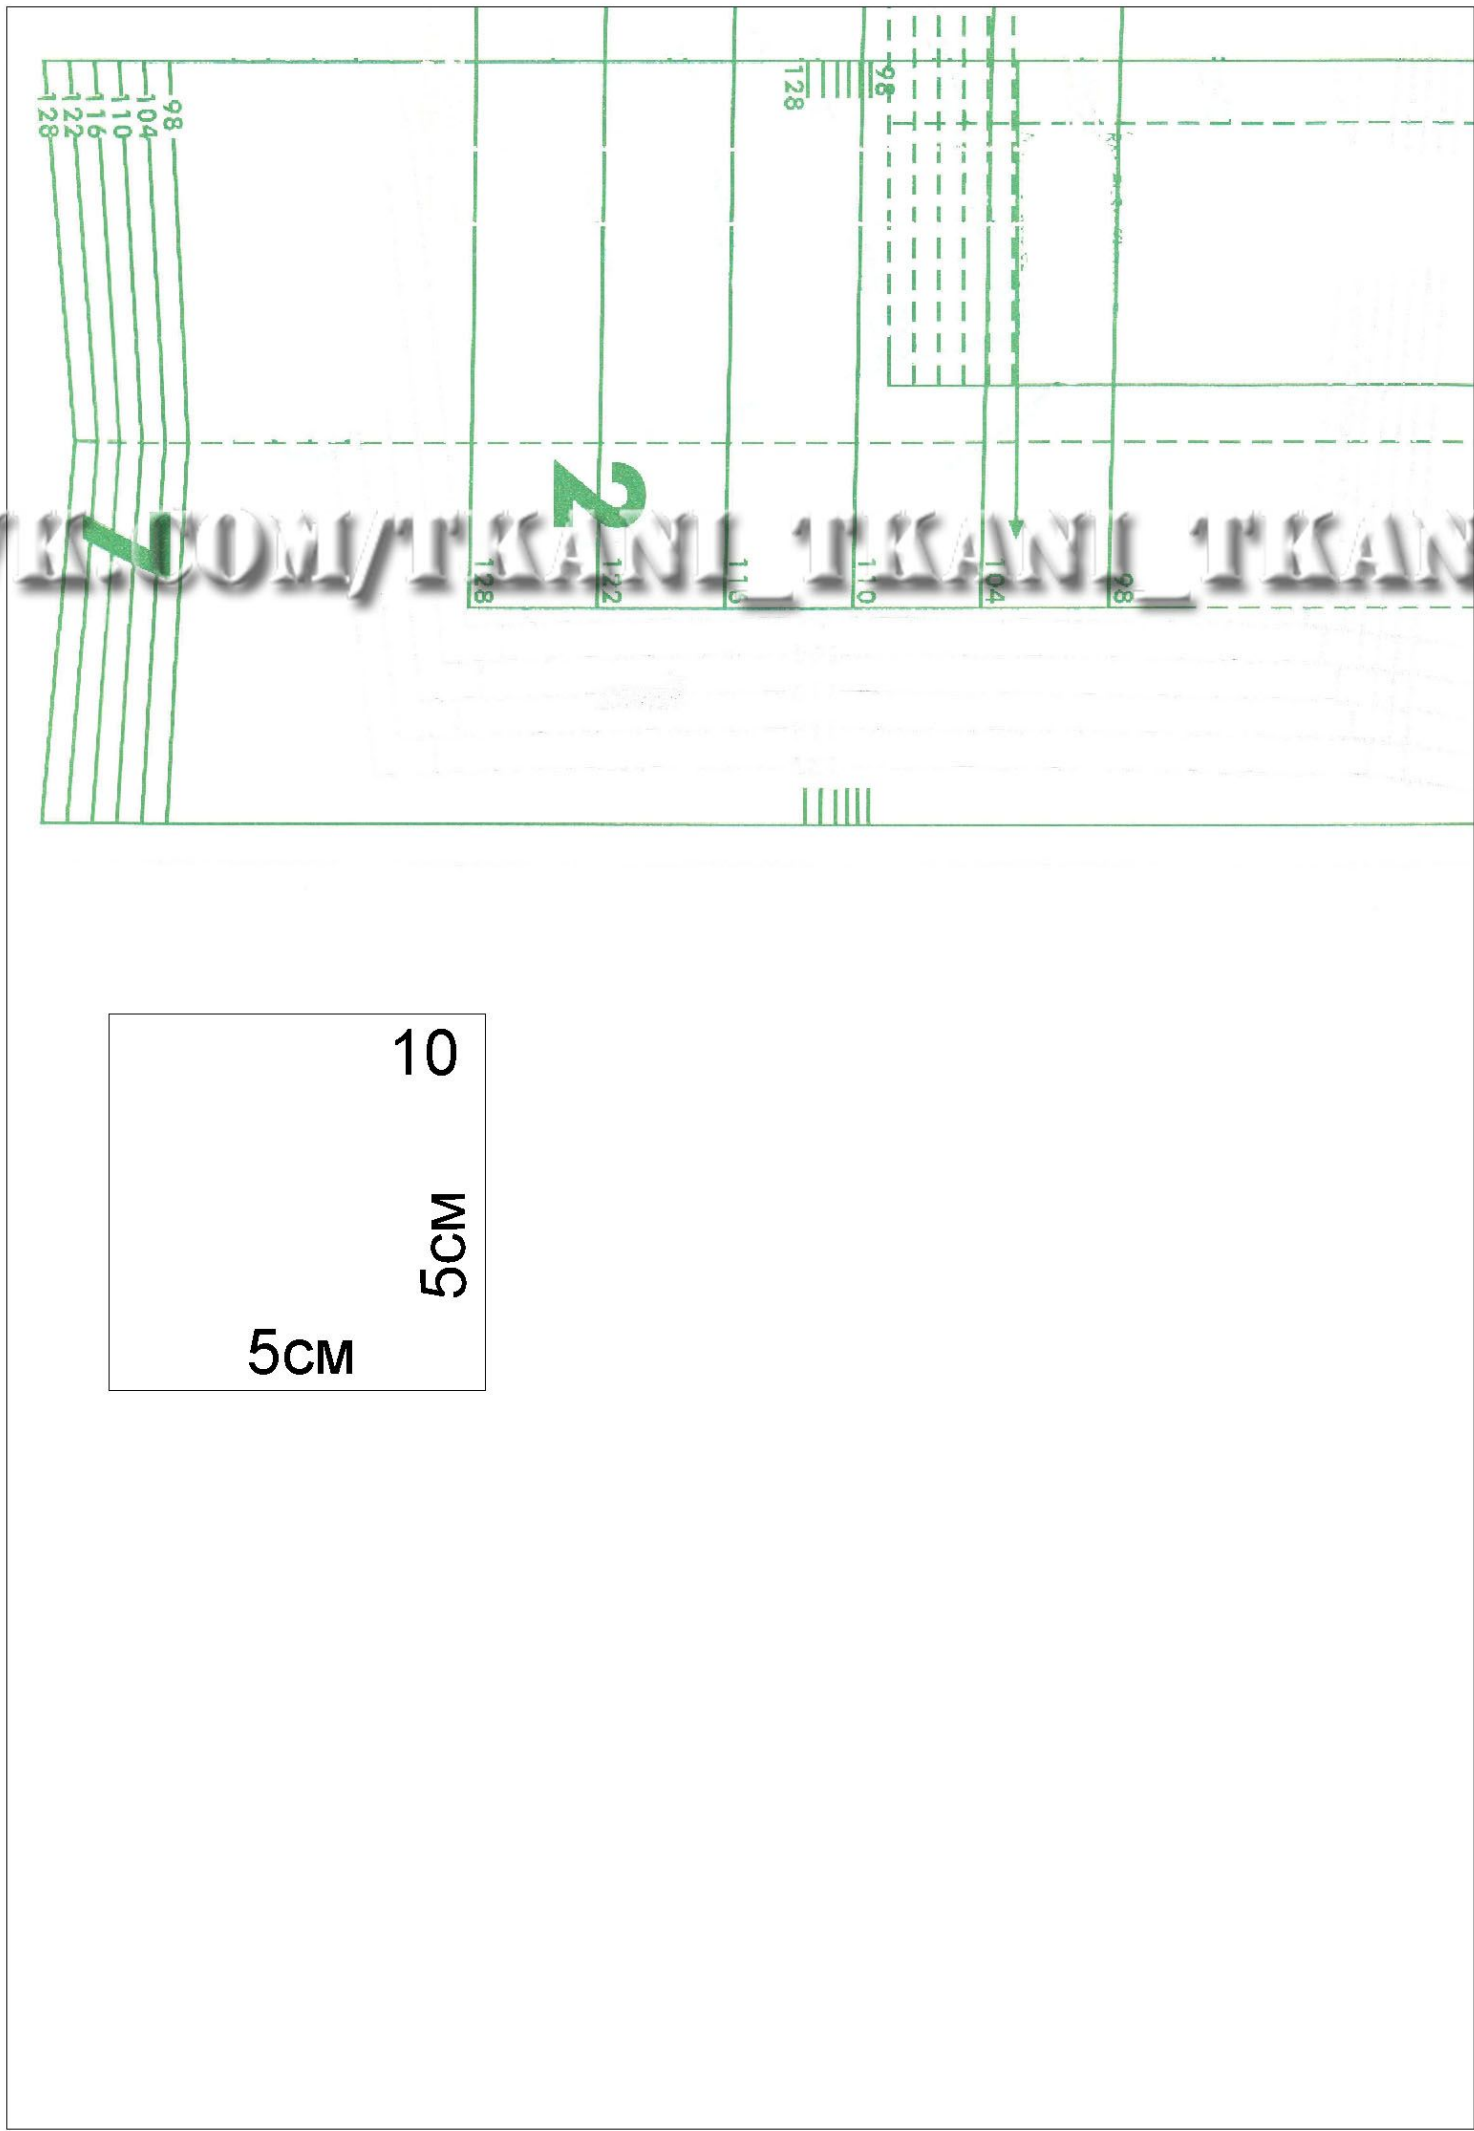

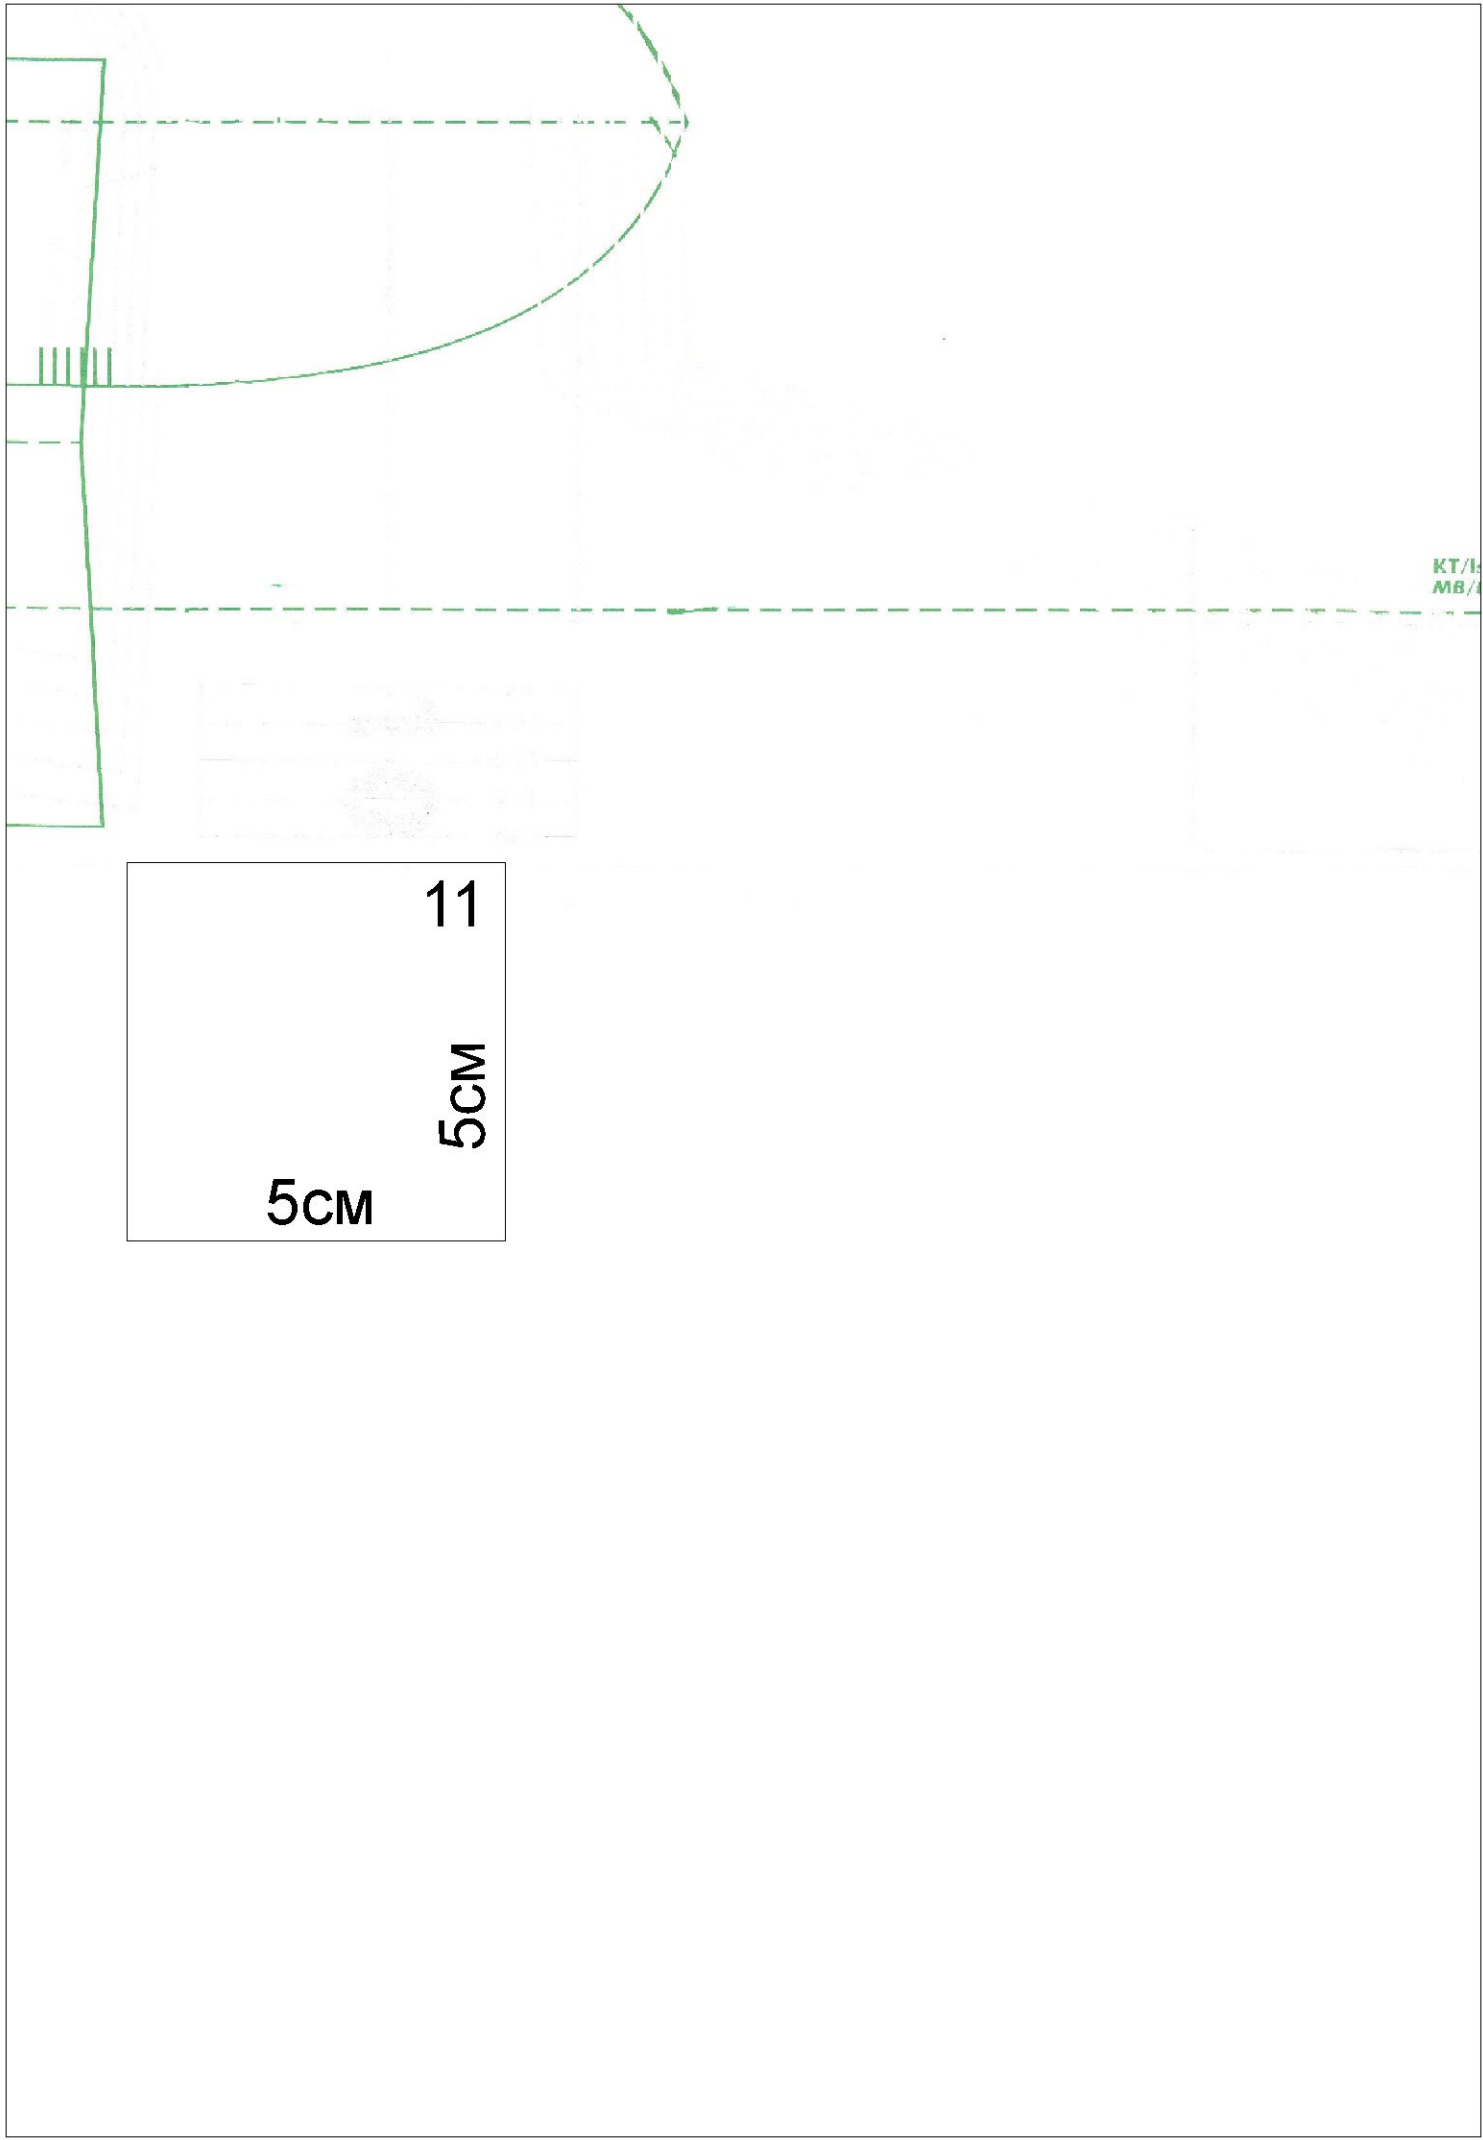

5-taite-MA/1 v d stofvouw-KW/11 Stoffbruch (B/gram fol)
r-vikning-MDo/di plure MI/bulo dobles

2

128
122
116
110
104
98

12

5CM

5CM