

105 Пуловер ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 63 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 1,75–2,10–2,10–2,10–2,10 м шириной 150 см; эластичный галун 0,50–0,50–0,50–0,55–0,55 м шириной 1 см; эластичная лента 0,45–0,45–0,50–0,50–0,50 м шириной 5 мм; 1 пуговица; лоскут клеевой прокладки; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся ткани/трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 105. На детали 1 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36. Для размеров 38–44 метки-стрелки складок сместить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

- | | |
|-------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Спинка | 2x |



Планы раскладки

Трикотажное полотно шириной 150 см

Размер 36

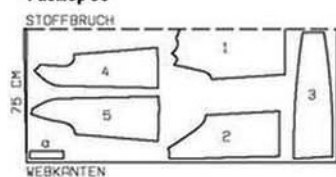

Размеры 38–44

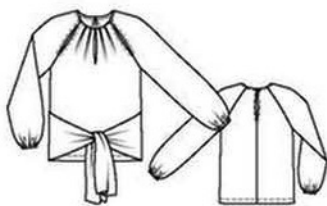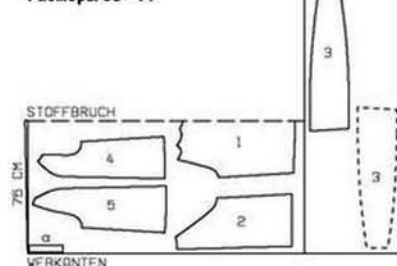

vk.com/burdaby

Детали 1–5


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

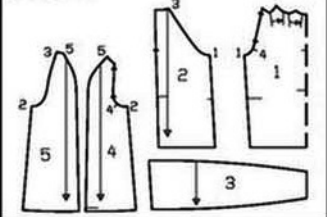

- | | |
|-------------------------|----|
| 3 Завязка | 2x |
| 4 Передняя часть рукава | 2x |
| 5 Локтевая часть рукава | 2x |

а) обтачка разреза переда длиной 19 см и шириной 4 см, включая припуски.

Прокладка: маленький лоскуток прокладки приутюжить к переду у метки конца разреза (поперечная метка) по линии середины переда.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 104.

■ Разрез переда — см. модель 104. Обтачку приметать к срезу горловины переда. Край раз-

реза переда выложить один возле другого встык и сшить от верха на длину 2,5 см.

■ Складки переда и завязки — см. модель 104.

■ Выполнить средний шов по спинке ниже метки разреза. Припуски шва разутюжить. Припуски по краям разреза спинки заутюжить на изнаночную сторону, края разреза спинки отстрочить на расстоянии по 7 мм, у нижнего конца разреза строчку проложить поперек.

■ Выполнить боковые швы. Выполнить швы рукавов (контрольные метки 2 и 5).

■ Рукава втачать в проймы, оставив впереди открытыми прорезы между поперечными метками. Припуски швов разутюжить от верха на начала скругления пройм, припуски по краям прорезов заутюжить на изнаночную сторону. Край прорезов отстрочить на расстоянии по 7 мм, от верхних концов прорезов строчку проложить до среза горловины, у нижних концов прорезов строчку проложить поперек.

■ Горловина. Припуск по срезу горловины сре-

зать до ширины 7 мм. Галун приколоть с лицевой стороны к припуску по срезу горловины, край галуна настрочить в край. Концы галуна подвернуть у краев разреза спинки. Припуск по срезу горловины вместе с галуном отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. Разрез спинки закрыть у верхнего конца на пуговицу и нитяную воздушную петлю.

■ Кулиски рукавов. Припуски по нижним срезам рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по разметке для кулисок, оставив в швах открытыми участки длиной по ок. 5 см для вдевания эластичных лент. В кулиски вдеть эластичные ленты, концы лент сшить. Длина кулисок в готовом виде составляет 20–21–21–22–22 см.

■ Припуск на подгибку низа пуловера заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии 3,5 см, у боковых швов строчку прервать.