

130 Шорты для девочки ●●●

Размеры 98, 104, 110, 116, 122


Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань с принтом в поперечную полосу 0,45–0,50–0,50–0,50–0,50 м шириной 140 см; 1 застежка-молния длиной 22 см; эластичная лента с прорезами (в качестве петель) 0,60 м шириной 1 см; 4 большие пуговицы; 2 маленькие пуговицы.

Важно: передние половинки брюк и карманы данной модели мы выкроили по поперечной нити, чтобы изменить направление полос. В таком случае расход ткани увеличивается.

План раскладки

WEBKANTE 98 - 122

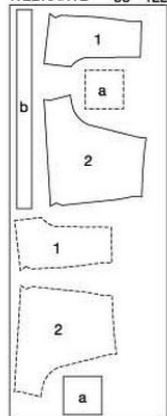

WEBKANTE

Х/б ткань с принтом в поперечную полосу шириной 140 см
Размеры 98–122

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх.



vk.com/burdaby

Детали 1 и 2

размер 98

размер 104

размер 110

размер 116

размер 122



Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные или смешанные брючные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На детали 2 метки пуговиц поставлены для размера 98. Для остальных размеров метки пуговиц поставить на таком же расстоянии от линии верхнего края шорт, как у размера 98. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

1 Передняя половинка 2х
2 Задняя половинка 2х

а) 2 задних кармана длиной и шириной по 13 см, включая припуски;

б) обтачка для кулиски длиной 59,5–60–60,5–61–62,5 см и шириной 5 см, включая припуски.

Пошив:

■ Припуск по верхнему срезу каждого кармана обметать и заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1,5 см, настрочить на расстоянии 1 см. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к задней половинке шорт по разметке и настрочить в край.

■ На шортах выполнить боковые швы (смещены вперед) до поперечных меток лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1). Припуски швов срезать до ширины по 7 мм, обметать и разутюжить. Сколоть шаговые срезы лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 2), стачать. Припуски швов срезать до ширины по 7 мм, обметать и разутюжить.

■ Обтачки нижних срезов половинок шорт отвернуть на лицевую сторону и приколоть к краям разрезов. Вдоль краев разрезов проложить строчки от сгибов обтачек до меток разрезов. Припуски швов срезать близко к строчкам, обтачки отвернуть на изнаночную сторону. Край разрезов и нижние края половинок шорт приутюжить. Внутренние срезы обтачек обметать и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Половинки шорт вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать передние и задние средние срезы до метки разреза для застежки на молнию. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать и разутюжить до начала шагового скругления. Припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону.

■ Кулиска с эластичной лентой с прорезами. На обтачке для кулиски поставить метку середины

переда (сложить поперек пополам). Обтачку сложить вдоль пополам и разметить горизонтальную линию середины. На расстоянии по 5 см в обе стороны от линии середины переда на обтачке обметать по одной вертикальной петле (посередине обтачки). От эластичной ленты отрезать 2 отрезка длиной по 28–28–28–29–29 см. Передние концы эластичных лент подвернуть на длину по 1 см и притачать к обтачке на расстоянии по 3 см от линии середины переда на том же уровне, что и петли, концы эластичных лент направлены в стороны. На расстоянии по 4 см от линии середины переда (по обоим сторонам) пришить по маленькой пуговице. Концы эластичных лент продеть через петли на изнаночную сторону обтачки и приметать к концам обтачки (линия середины спинки).

■ Обтачку приколоть к верхнему срезу шорт лицевой стороной к лицевой стороне, притачать. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву.

■ Застежку-молнию приколоть под края разреза и приметать, верхние зубчики застежки-молнии совместить с верхним краем шорт. Застежку-молнию притачать (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов) так, чтобы зубчики были видны, выступающие концы тесьмы застежки-молнии отвернуть на изнаночную сторону.

■ Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, внутренний срез обтачки обметать, концы обтачки подвернуть и приметать к тесьмам застежки-молнии. Обтачку притачать, проложив строчку с лицевой стороны на расстоянии 3 см от верхнего края. У застежки на молнию с лицевой стороны проложить строчки поперек точно в швы притачивания застежки-молнии, закрепляя концы эластичных лент.

■ К передним половинкам шорт пришить по 2 большие пуговицы по разметке.