

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

123 А, В Пальто •••

Размеры 36, 38, 40, 42 и 44

Длина по спинке ок. 100 см.

Вам потребуется:

Пальто А. Шелк тусса 2,60–2,60–2,65–2,70–2,70 м шириной 135 см; подкладочная ткань 1,85–1,85–1,90–1,90–1,90 м шириной 140 см; флизелин G 785; 2 большие кнопки для пришивания; подплечники.

Пальто В. Габардин 2,35–2,35–2,40–2,45–2,45 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,85–1,85–1,90–1,90–1,90 м шириной 140 см; флизелин G 785; 2 пуговицы; подплечники.

Рекомендуемые ткани: держащие форму легкие пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 123 А и 123 В. С детали 1 подборт переснять как отдельную деталь. На деталях 1, 2 и 10 срезать планки вдоль линии шва. Для раскроя подкладки срезанные планки снова приклеить к деталям 1 и 2.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на швы притачивания планок пройм и карманов — 7 мм, на подгибку низа пальто и рукавов — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Пальто А, В


Из основной ткани:

- | | |
|-------------------------|----|
| 1 Верхняя часть полочки | 2х |
| Планка проймы полочки | 2х |
| Подборт | 2х |
| 2 Верхняя часть спинки | 2х |
| Планка проймы спинки | 2х |
| 3 Нижняя часть полочки | 2х |
| 4 Нижняя часть спинки | 2х |

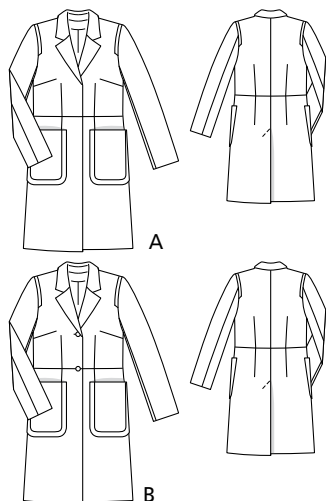

Детали 1–11

- | | |
|-----------|---|
| размер 36 | — |
| размер 38 | — |
| размер 40 | — |
| размер 42 | — |
| размер 44 | — |

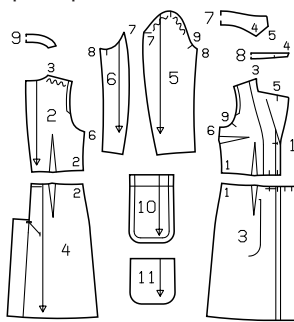

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 5 Верхняя часть рукава | 2х |
| 6 Локтевая часть рукава | 2х |
| 7 Воротник со сгибом | 2х |
| 8 Стойка воротника со сгибом | 2х |
| 9 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 10 Карман | 2х |
| Планка кармана | 2х |

Из подкладочной ткани:

- | | |
|----------------------|----|
| 11 Мешковина кармана | 2х |
|----------------------|----|

Детали 1 и 3 за вычетом ширины подборта; деталь 2 за вычетом ширины обтачки горловины и со складкой по линии середины шириной ок. 2 см на свободное облегание; детали 4, 5 и 6.

Прокладка: см. план раскладки. Прокладку приутюжить к припускам на подгибку низа.

Пошив:

Пальто А

- Стачать вытачки. Глубины вытачек на груди заутюжить вверх, глубины продольных вытачек заутюжить к

линии середины переда/спинки. На верхней части спинки выполнить средний шов. Припуски шва разутюжить.

- Планки пройм полочек притачать к верхним частям полочек, планки пройм спинки притачать к верхней части спинки, при этом припуски швов надсечь в уголках. Припуски швов заутюжить на полочки и спинку.

- На верхней части пальто стачать боковые и плечевые срезы. Подборта стачать с обтачкой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

- Воротник с лацканами — см. модель 121.

- На нижней части спинки выполнить средний шов, оставив открытой шлицу. Припуски шва и припуски по краям шлицы заутюжить на левую часть спинки.

Планы раскладки


Пальто А

Шелк тусса шириной 135 см



Пальто В

Габардин шириной 150 см

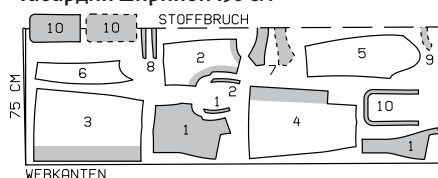

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.

На правой части спинки припуск по продольному срезу припуска под шлицу заутюжить на изнаночную сторону. Левую часть спинки отстрочить наискосок по разметке, прихватывая припуск под шлицу. На нижней части пальто выполнить боковые швы.

- У верхних частей полочек подборта у нижних концов еще раз отвернуть вперед. Выполнить поперечные рельефные швы. Припуски швов заутюжить вверх. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать. Цельнокроеные подборта отвернуть на изнаночную сторону, борта приутюжить.

- Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

- Втачать рукава, припосадив их по окатам. Пришить подплечники.

- К карманам притачать планки. Припуски швов заутюжить на карманы. Карманы из подкладочной ткани притачать к цельнокроеным обтачкам карманов, оставив в швах посередине открытыми участки длиной по ок. 5 см для выворачивания. Обтачки и подкладку отвернуть налицевую сторону и притачать к боковым и нижним срезам карманов. Карманы вывернуть, приутюжить.

Открытые участки в швах зашить. Карманы приколоть к полочкам по линиям совмещения. Карманы пришить к полочкам вручную потайными стежками.

- На верхней части спинки подкладки выполнить средний шов с припусками на шов шириной 1 см. По линии середины спинки застрочить вверх и вниз складку на свободное облегание на длину по ок. 5 см. Между швами складку заметать. Складку заутюжить в одну сторону. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. В подкладку втачать рукава.

- Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки, отвернув вниз подгибку низа. Подкладку сложить с пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава пальто. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, пришить вручную. У шлицы спинки подкладку подвернуть вдоль края припуска под шлицу правой части спинки и приколоть. Другой срез подкладки срезать, не доходя 1 см до края подгибки на припуске под шлицу. Вверху подкладку надсечь в уголок наискосок на 1 см. Срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке левой части спинки.

У верхнего конца шлицы подкладку подвернуть и приколоть к припуску под шлицу. Подкладку подвернуть вдоль нижнего среза пальто, сгиб слегка приутюжить и мягкой дугой оттянуть вверх, приколоть к подгибке низа. Пришить подборта и подкладку. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Подкладку пришить к шлице. Подкладку рукавов подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов, излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить.

- Верхние части кнопок обтянуть подкладочной тканью. Нижние части кнопок пришить к левой полочке по линии середины переда на шве талии и на 14 см выше. Верхние части кнопок пришить к подбortу правой полочки, выполняя мелкие равномерные стежки и выводя иглу налицевую сторону.

Пальто В

Шить в основном так же, как пальто А. В шве талии на правом подбorte и правой полочке оставить, соответственно, открытым участок между поперечными метками для петли. Припуски шва разутюжить. На готовом пальто края петель на полочке и подбorte сшить вручную. На правой полочке обметать верхнюю петлю.