

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

113 A-D Тренчкоты ...

Размеры 36, 38, 40, 42 и 44

Длина по спинке: А — ок. 98 см, В, D — ок. 108, С — ок. 95.

Вам потребуется:

Тренчкот А. Хлопчатобумажная саржа 3,10–3,10–3,15–3,20–3,20 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,75–1,75–1,80–1,80–1,80 м шириной 140 см; флизелин G 785; 16 пуговиц; 2 плоские пуговицы для внутренней застежки; крючок и петля; 1 пряжка для пояса без шпенька высотой 6 см.

Тренчкот В. Хлопчатобумажный габардин 3,25–3,25–3,30–3,35–3,35 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,85–1,85–1,85–1,90–1,90 м шириной 140 см. Пример — см. тренчкот А.

Тренчкот С. Креп-сатин 3,30–3,30–3,35–3,40–3,40 м шириной 140 см; флизелин G 785; 12 пуговиц; 2 плоские пуговицы для внутренней застежки; крючок и петля; 1 пряжка для пояса без шпенька высотой 6 см.

Тренчкот D. Крепдешин 3,45–3,45–3,50–3,55–3,55 м шириной 140 см. Пример — см. тренчкот С.

Рекомендуемые ткани: держащие форму хлопчатобумажные ткани (тренчкоты А, В), легкие, мягко драпирующиеся ткани (тренчкоты С, D).



Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 113 А–D. Детали 1 и 2 удлинить на указанную величину. С детали 1 переснять подборт как отдельную деталь. На детали 1 метка верхней петли и метка верхней пуговицы поставлены для размера 36. Для размеров 38–44 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от горловины, как у размера 36. Метку верхней пуговицы сместить соответственно. Метки остальных петель и пуговиц для всех размеров на одном месте.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа тренчкота и рукавов — 4 см, по нижнему срезу кокетки спинки — 2,5 см. Для тренчкотов А и В: детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа 1,5 см.

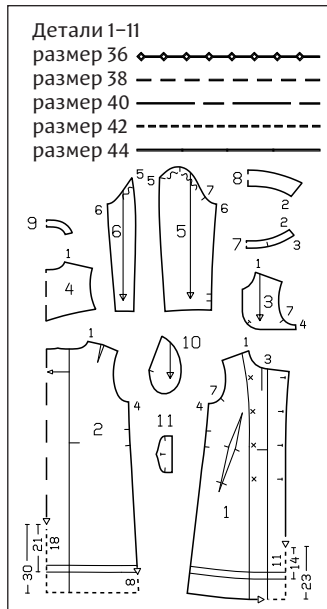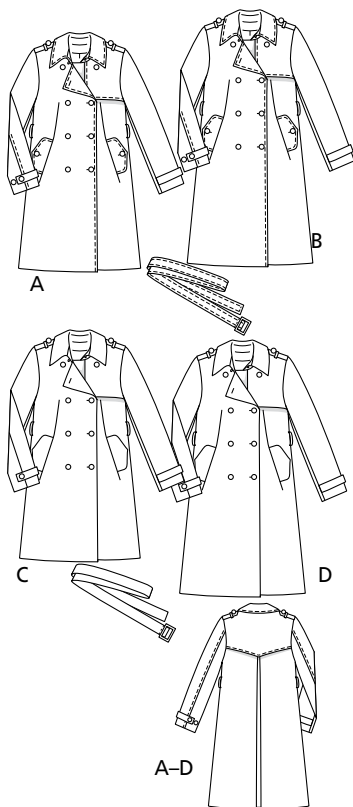

по 4 см, для тренчкотов С, D — по 3 см;

е) 2 шлевки для погон длиной по 8 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Только для тренчкотов А, В:

Из подкладочной ткани: деталь 1 за вычетом ширины подборта; деталь 2 без складки, за вычетом ширины отбачки горловины спинки и с припуском шириной 3 см по линии середины для складки на свободное облегание; детали 5 и 6.

Прокладка (А–D): см. план раскладки. Полосы прокладки длиной по 7 см и шириной по 3 см приутюжить к нижним концам вытачек полочек.

Пошив:

Тренчкоты А, В

• Карманы полочек и вытачки.

Каждую полочку прорезать по середине между линиями вытачек, при этом закончить на ок. 3 см выше верхней поперечной метки и на ок. 1 см ниже нижней поперечной метки. По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали листочки стачать лицевыми сторонами, оставив открытыми срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке. Листочку вывернуть. Листочку отстрочить в край и на расстоянии 1 см. На листочке обметать петлю. Листочку притачать к передней линии вытачки между поперечными метками

так, чтобы листочка была направлена вперед. Мешковину кармана из основной ткани притачать напротив листочки к боковой линии вытачки так, чтобы мешковина была направлена в сторону. У концов входа в карман отвернуть назад припуски и приколоть. Стачать вытачку выше верхней поперечной метки и ниже нижней поперечной метки. Булавки удалить. Мешковину кармана вытянуть на изнаночную сторону, глубину вытачки заутюжить вперед, листочку заутюжить поверх входа в карман. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к припускам шва притачивания листочки, заутюжить вперед. Мешковины кармана уравнивать и стачать. Листочку у обоих концов отстрочить до поперечных меток вдоль имеющейся отделочной строчки близко к строчке.

• На спинке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Для встречной складки спинку сложить лицевой стороной вовнутрь по линии середины так, чтобы линии складки совместились. Застрочить складку сверху до метки-стрелки, ниже заметать. Спинку разложить. Складку заложить в направлении стрелки и заутюжить, заметать у горловины.

• По нижнему срезу кокетки спинки заутюжить край припуска на ширину 1 см. По линии середины спинки отвернуть припуск на лицевую сторону и стачать наискосок как вытачку. Глубину вытачки приутюжить плоско. Припуск отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Нижний край кокетки отстрочить в край и на расстоянии 1 см. Кокетку наложить на спинку, приметать вдоль краев.

• Детали отлетной кокетки полочки сложить лицевыми сторонами, стачать вдоль передних и нижних срезов. Припуски швов срезать близко к строчке. Кокетку вывернуть. Край отстрочить в край и на расстоянии 1 см. Кокетку наложить на левую полочку и приметать вдоль среза горловины, плечевого среза, среза проймы и бокового среза. Чисто вытачанный край кокетки между линиями отстрочки притачать по разметке к полочке узкой плотной зигзагообразной строчкой.

- Стачать боковые и плечевые срезы на тренчке. Также стачать плечевые срезы на подбортах и обтачке горловины.

- **Борта и воротник.** Подборта и обтачку приколоть к тренкоту лицевой стороной к лицевой стороне. Притачать вдоль срезов бортов и горловины до линии середины переда. Подборта и обтачку оставить пока лежащими на тренкоте лицевой стороной к лицевой стороне. Детали воротника стачать по внешним срезам лицевой стороной к лицевой стороне. Воротник вывернуть, приутюжить. Края воротника отстрочить. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами, прихватив воротник. Проложить строчку вдоль передних и верхних срезов стойки, при этом начав и закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания и оставив в швах посередине передних срезов по открытому участку длиной по ок. 5 мм для крючка и петли. Стойку вывернуть. На правом конце стойки с изнаночной стороны через открытый участок в шве наружу просунуть крючок, на левом конце стойки — петлю. Концы крючка и петли пришить с изнаночной стороны к внутренней детали стойки. Воротник вложить между тренкотом и подбортами с обтачкой. Стойку нижнего воротника втачать в горловину, стойку верхнего воротника — в подборта и обтачку. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания стойки. Стойку отстрочить по контуру в край.

- **Погоны.** По одной дублированной и не дублированной детали каждого погона сложить лицевыми сторонами, один конец срезать уголком. Стачать продольные и остроугольные срезы. Вывернуть. Погон отстрочить в край. На остроугольном конце погона обметать

петлю. Погон наложить на плечевой шов, приметать к пройме.

- На каждой шлевке для погона обметать продольные срезы и заутюжить на ширину по 1 см. Края отстрочить в край. Шлевку наложить на расстоянии 6 см от размеченной линии проймы поперек на погон, концы шлевки подвернуть и пришить. Погон продеть под шлевку.

- На рукавах выполнить локтевые швы. Переднюю половинку каждого рукава отстрочить вдоль шва.

- **Паты рукавов.** Детали каждой паты сложить лицевыми сторонами и стачать продольные срезы и один короткий срез. Вывернуть. Пату отстрочить в край. На вытачанном конце паты обметать петлю. Пату приметать к передней части рукава между поперечными метками.

- Выполнить локтевые швы рукавов. Припуск на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

- Втачать рукава, припосадив их по окатам.

- Шлевки для пояса сшить так же, как шлевки для погон. Шлевки приколоть поверх боковых швов по разметке, концы шлевок подвернуть и настрочить в край.

- Из складки спинки удалить сметочные нитки. Внизу подборта еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону, но пока не пришивать. Сгибы складки заутюжить у нижнего края.

- К тренкоту пришить подкладку. На спинке подкладки застрочить сверху на длину ок. 10 см складку на свободное облегание. Вершину складки приутюжить плоско, чтобы шов совпал с линией середины складки. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. В подкладку вта-

чать рукава. Припуск на подгибку низа подкладки подвернуть и настрочить так, чтобы подкладка была короче тренкота на 2 см. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов лицевой стороной к лицевой стороне. Подкладку вложить в тренкот изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки — в рукава тренкота. Выше нижних краев рукавов на подкладке заколоть по складке глубиной по ок. 1 см. Подкладку подвернуть и пришить вручную к подгибке низа. Из подкладки удалить булавки, излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка приутюжить. Подборта пришить к подгибке низа.

- Борта и горловину до шва втачивания воротника отстрочить в край и на расстоянии 1 см.

- **Ремень** сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь, стачать срезы, оставив открытым один конец. Вывернуть. Ремень отстрочить. Конец ремня продеть в пряжку, подвернуть и пришить.

- На правой полочке обметать петлю. На левой полочке обметать верхнюю петлю и петлю на высоте талии для плоских пуговиц внутренней застежки. Пришить пуговицы соответственно петлям. Пуговицу для верхней петли пришить к кокетке левой полочки, прихватив полочку. Пуговицы для пат рукавов пришить к рукавам, при этом с интервалами 3 см для регулирования ширины.


Тренкоты C, D

Шить тренкоты так же, как тренкоты A и B, но без петель на листочках. Листочки, погоны и ремень отстрочить только в край. Кокетку полочки не притачивать к полочке. Нижний край кокетки спинки отстрочить на расстоянии 1 см. Швы и края не отстрачивать. Для пат рукавов пришить только по одной пуговице. Тренкоты шьются без подкладки.

Планы раскладки


Тренкоты A, B

при ширине ткани 150 см

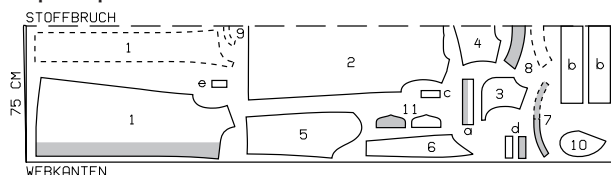

Тренкоты C, D

при ширине ткани 140 см

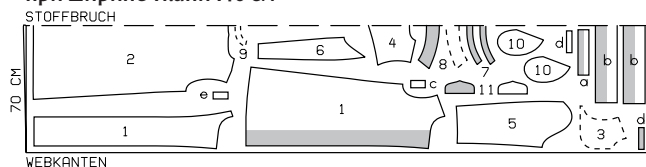

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.