




5 платьев по 1 выкройке

Susanna MODEN
06-2017



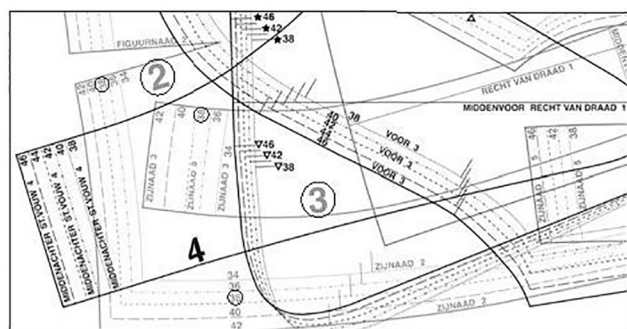

Как перенести лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекала. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подборт, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать целую. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась целая деталь.



Линии соединения лекал

Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Alkniplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь
beleglijn = линия (срез) обтачки, подборта, внутренней детали
Binnenbeennaad = линия шагового шва/среза
Boven = вверх(y)
Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний срез рукава
Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь
Deelnaad = шов соединения деталей
Doorkniplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля
Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан
Kleplijn = линия клапана
Knoopsgat = прорезная петля
Knoop = пуговица
Kraag = воротник

Lijn = линия, срез
Links = левый, слева
Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с
Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (СС) или задней части (СЗ)
Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (СП)
Model = модель

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad) = нижний срез рукава

open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт
Panelhoogte = высота рисунка
Panellijn = граница рисунка
Perslijn = заутюжить по этой линии
Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков
Rechts = правый, справа
Rimpelen = соборить
Rits, ritsopening = застежка-молния
Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча
Schoudernaad = плечевая линия (шов)
Spiegelijn = ось симметрии
Split = застежка, разрез, шлица
Stiklijn = линия строчки, шва
Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала
Stofbreedte, stofbr. = ширина материала
Stof enkel = материал в один слой
Strook = полоса, обтачка, оборка
Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии
Tunnel = кулиска
Tunnellijn = линия кулиски

Verkeerde kant = изнаночная сторона
Voering = подкладка
Voeringlijn = линия (срез) подкладки
Voor = передняя часть, к переду
Vouw = сгиб
Vouwlijn = линия сгиба

Zak = карман
Zakingang = вход в карман
Zaklijn = линия кармана
Zelfkant = кромка материала
Zijnaad = боковая линия (шов)

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУР ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 CM

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава (от шеи)	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

1 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 99 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
Если вы используете ткань в клетку, приобретайте материал с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка					
1,85 м	1,90 м	2,30 м	2,35 м	2,80 м	2,90 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 переднее/заднее полотнище юбки
- 4 рукав
- 5 стойка воротника – внешняя и внутренняя
- 6 воротник – верхний и нижний

Важно! Вырезать перед 1 по указанным линиям. Для размеров 40–54 воротник 6 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 12 – пояс, размером 95 (109) x 8 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуски запаха частей переда (от знаков втачивания воротника до срезов талии);
- внутреннюю стойку 5;
- нижний воротник 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Обработать вытачки на перед.
2. Обработать плечевые и боковые швы лифа платья.
3. Обработать боковые швы юбки платья.
4. Надсечь срезы горловины/запаха (A) переда у контрольных знаков. Обработать края запаха швом вподгибку от надсечек до срезов талии).
5. Расположить части переда лицевыми сторонами вверх и наложить правую часть переда на левую, совмещая средние линии. Сметать срезы талии.
6. Верхний и нижний воротники сложить лицевыми сторонами и обтачать внешние срезы (C). Подрезать шов обтачивания до 6 мм, вывернуть воротник. Выправить обтаченные края и проложить по ним отделочную строчку. Сметать открытые срезы воротника.
7. Внутреннюю стойку наложить на верхний воротник лицевой стороной вниз, внешнюю стойку – на нижний. Притачать сквозной строчкой стойки к воротнику и обтачать концы стойки. Подрезать излишки припусков шва обтачивания концов стойки, отогнуть детали лицевыми сторонами наружу, выправить края.
8. Втачать внутреннюю стойку в горловину с изнаночной стороны изделия, шов заутюжить на стойку. Подогнуть открытый срез внешней стойки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов втачивания, прокладывая отделочную строчку вдоль шва прита-

чивания стойки к воротнику и по концам стойки.

9. Обработать продольные швы рукавов.
10. Отогнуть припуски для отворотов рукавов на изнаночную сторону основных деталей и застрочить или подшить вручную. Отогнуть отвороты шириной 4 см на лицевую сторону рукавов и прикрепить верхние края отворота к швам рукавов.
11. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
12. Притачать юбку к лифу платья.
13. Стачать части пояса в цельную деталь. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя посередине продольного шва небольшое отверстие для вывертывания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтаченные края, подогнуть внутрь срезы отверстия и подшить их вручную.
14. Наложить пояс на лицевую сторону платья так, чтобы поперечный шов пояса располагался на правом боковом шве платья, а продольная средняя линия пояса – вдоль шва по талии. Настрочить пояс на платье от отметки на левой части спинки до средней линии правой части переда, прокладывая строчки по верхнему и нижнему краям пояса. Затем проложить отделочную строчку по свободным концам пояса.
15. Обработать низ юбки платья швом вподгибку.


Основной материал, размеры 48–54

maat 48 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm

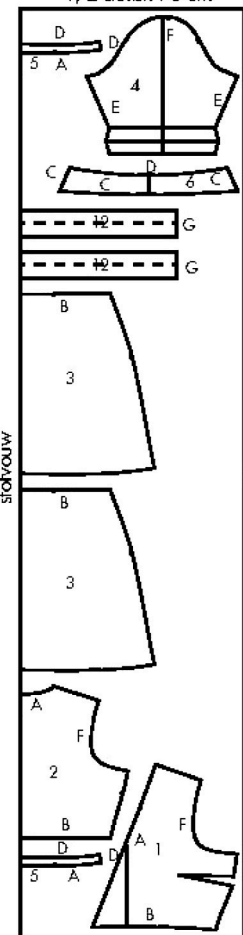


Основной материал, размеры 34–38

maat 34 t/m 38
1/2 stofbr. 70 cm

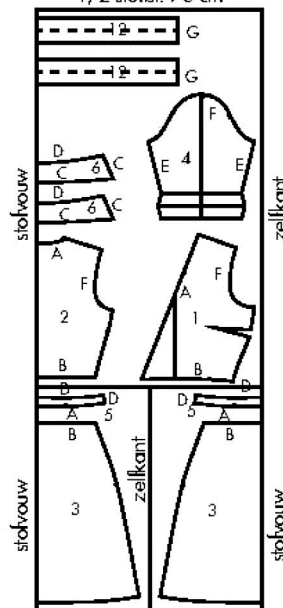

Основной материал, размеры 40–46

maat 40 t/m 46
1/2 stofbr. 70 cm

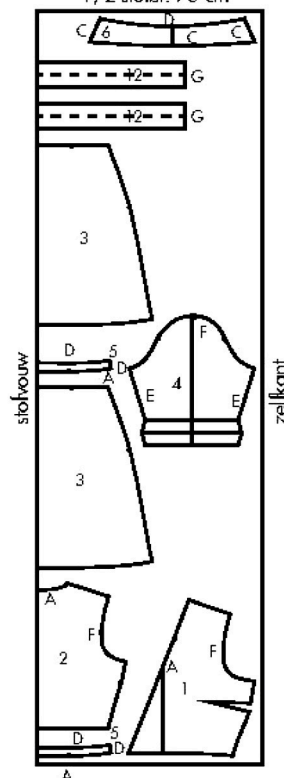

2 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 94 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,65 м	1,65 м	1,70 м	1,70 м	1,90 м	2,05 м

Дополнительно: эластичная кромка

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 7 переднее/заднее полотнище юбки
- 8 подкладка кармана

Важно! Объединить части лекала 7 в цельную деталь. Подрезать деталь 7 до указанной длины. Вырезать перед 1 по указанным линиям.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Проложить кромку по припускам горловины спинки и горловины/запаха частей переда с изнаночной стороны.
2. Обработать вытачки на передне.
3. Обработать плечевые и боковые швы лифа.
4. Края горловины/запаха изделия заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.
5. Края пройм изделия заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.
6. Расположить части переда лицевыми сторонами вверх и наложить правую часть переда на левую, совмещая средние линии. Сметать срезы талии.
7. Обработать карманы в швах: наложить подкладку кармана на переднее полотнище юбки по разметке и обтачать вход в карман, прокладывая строчку между контрольными знаками. Надсечь припуски шва в концах строчки. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку по краю входа в карман. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана и стачать срезы подкладки кармана. Выполнить поперечные закрепки в концах кармана. Наметать подкладку кармана на переднее полотнище юбки.
8. Стачать боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки так, чтобы входы в карманы остались открытыми.
9. Притачать юбку к лифу платья.
10. Обработать низ платья швом вподгибку, застрачивая его двойной строчкой.

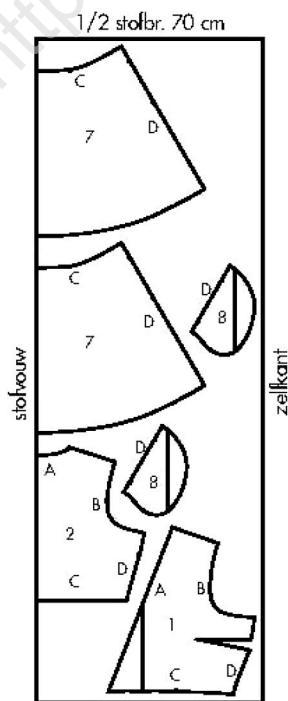

3 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 106,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,90 м	1,95 м	2,00 м	2,95 м	3,30 м	3,35 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед, цельнокроеный с нижним воротником
- 1а подборт, цельнокроеный с верхним воротником
- 2 спинка
- 9 рукав
- 10 переднее/заднее полотнище юбки

Важно! Объединить части лекала 10 в цельную деталь. Подрезать деталь 10 до указанной длины.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 12 – пояс, размером 95 (109) x 8 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подборта/воротник 1а.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Сложить части пояса вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные срезы и один конец каждой части. Вывернуть части пояса на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочные строчки.
2. Обработать вытачки на передне лифа.
3. Стачать задние средние срезы нижнего воротника, цельнокроеного с передом.
4. Стачать плечевые срезы лифа и втачать цельнокроеный нижний воротник в горловину изделия, надсая припуски швов в углах.
5. Стачать задние средние срезы верхнего воротника, цельнокроеного с подбортами.
6. Наметать открытые концы частей пояса на борта переда по разметке.
7. Сложить перед/воротник и подборта/воротник лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы воротника и срезы бортов, притачивая части пояса. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, отогнуть подборта на изнаночную сторону, части пояса – наружу и выправить обтачанные края.


Основной материал, размеры 34–42

maat 34 t/m 42
1/2 stoffbr. 70 cm

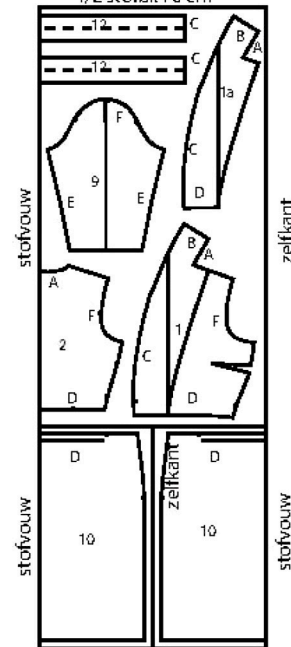


Основной материал,
размеры 44-46

maat 44 t/m 46
1/2 stofbr. 70 cm

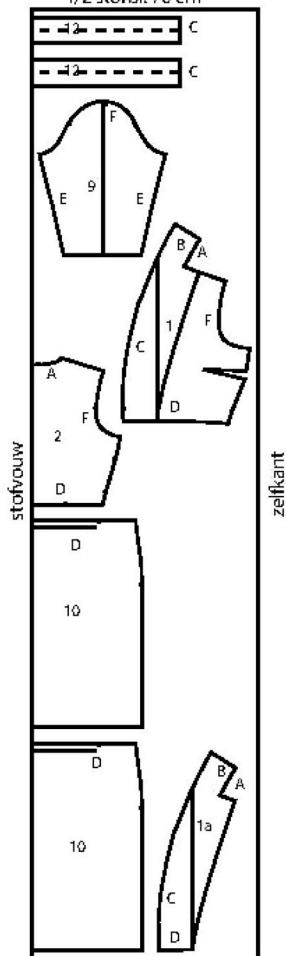

Основной материал,
размеры 48-54

maat 48 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm

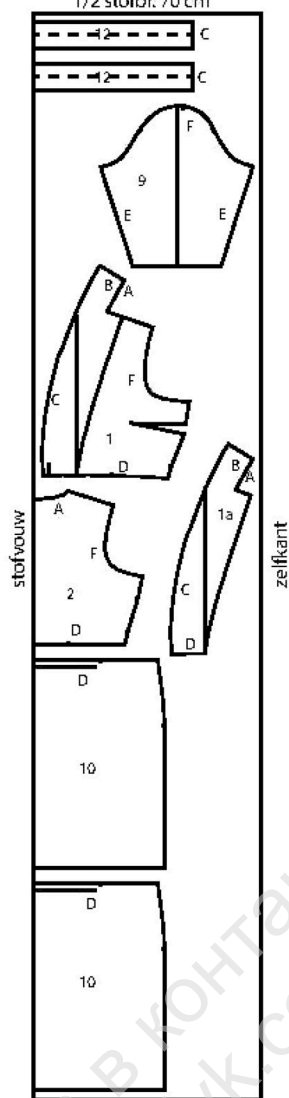

Плечевые срезы и срезы горловины подбортов заутюжить внутрь (надсекая припуски в углах) и подшить к плечевым швам лифа и ко шву горловины спинки соответственно.

Сметать срезы талии переда и подбортов. Проложить отделочную строчку по верхнему краю воротника и краям бортов.

8. Расположить части переда лицевыми сторонами вверх и наложить правую часть переда на левую, совмещая средние линии. Сметать срезы талии.

9. Стачать боковые срезы лифа (левые – до отверстия). Застрочить на изнаночную сторону края отверстия в левом боковом шве лифа и сметать встык края отверстия на уровне припусков по срезу талии.

10. Стачать боковые срезы юбки.

11. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить по срезам талии юбки спереди и сзади по две параллельные строчки для соборивания. Соборить передний и задний участки верхнего среза юбки до ширины 21 см каждый; равномерно распределить сборки.

12. Притачать юбку к лифу.

13. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.

14. Обработать низ платья и рукавов швом вподгибку, застрачивая припуски двойными строчками.

4 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34-54.

Длина по средней линии спинки 117,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
2,45 м	2,55 м	2,75 м	3,10 м	3,35 м	3,45 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18-21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед, цельнокроеный с нижним воротником
- 1a подборт, цельнокроеный с верхним воротником
- 2 спинка
- 7 переднее/заднее полотнище юбки
- 8 подкладка кармана
- 9 рукав

Основной материал,
размеры 44-54
maat 44 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm

Важно! Объединить части лекала 7 в цельную деталь. Подрезать детали 1 и 9 до указанной длины.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 12 - пояс, размером 95 (109) x 8 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подборт/воротник 1а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21-25.

1. Обработать вытачки на передне лифа.
2. Стачать задние средние срезы нижнего воротника, цельнокроеного с передом.
3. Стачать плечевые срезы лифа и втачать цельнокроеный нижний воротник в горловину изделия, надсекая припуски швов в углах.
4. Стачать задние средние срезы верхнего воротника, цельнокроеного с подбортами.
5. Сложить перед/воротник и подборт/воротник лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы воротника и срезы бортов. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, надсечь припуски шва в углах. Отогнуть подборт на изнаночную сторону и выправить обтаченные края. Плечевые срезы и срезы горловины подбортов заутюжить внутрь


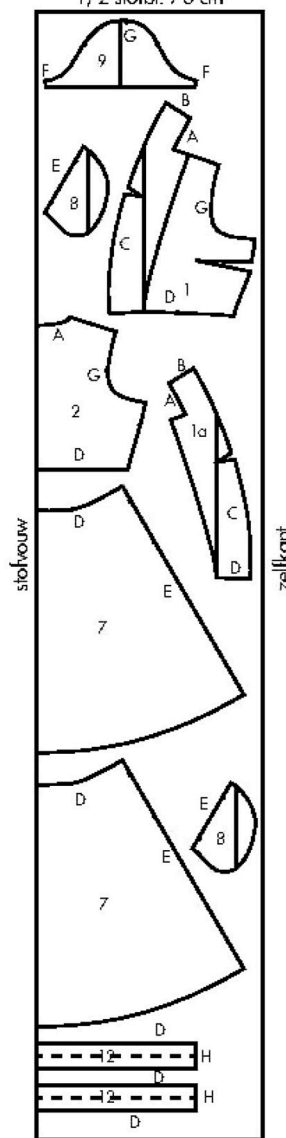


(надсекая припуски в углах) и подшить к плечевым швам лифа и ко шву горловины спинки соответственно. Сметать срезы талии переда и подбортов. Проложить отделочную строчку по краю воротника и краям бортов.

6. Расположить части переда лицевыми сторонами вверх и наложить правую часть переда на левую, совмещая средние линии. Сметать срезы талии.
7. Стачать боковые срезы лифа.
8. Обработать карманы в швах: наложить подкладку кармана на переднее полотнище юбки по разметке и обтачать вход в карман, прокладывая строчку между контрольными знаками. Надсечь припуски шва в концах строчки. Отгнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку по краю входа в карман. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана и стачать срезы подкладки кармана. Выполнить поперечные закрепки в концах кармана. Наметать подкладку кармана на переднее полотнище юбки.
9. Стачать боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки так, чтобы входы в карманы остались открытыми.
10. Притачать юбку к лифу.
11. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
12. Обработать низ платья и рукавов швом вподгибку, застрачивая припуски двойными строчками.
13. Стачать части пояса в цельную деталь. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя посередине продольного шва небольшое отверстие для вывертывания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края, подогнуть внутрь срезы отверстия и подшить их вручную.
14. Наложить пояс на лицевую сторону платья так, чтобы поперечный шов пояса располагался на правом боковом шве платья, а продольная средняя линия пояса – вдоль шва по талии. Настроить пояс на платье от отметки на левой части спинки до средней линии правой части переда, прокладывая строчки по верхнему и нижнему краям пояса. Затем проложить отделочную строчку по свободным концам пояса.

Основной материал, размеры 34–42

maat 34 t/m 42
1/2 stofbr. 70 cm

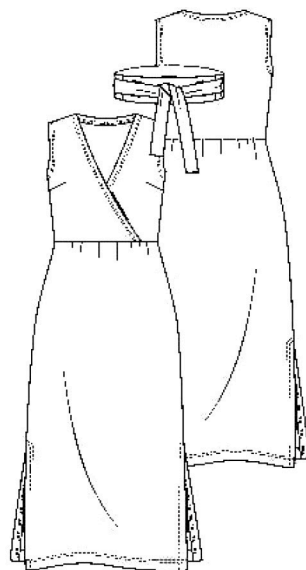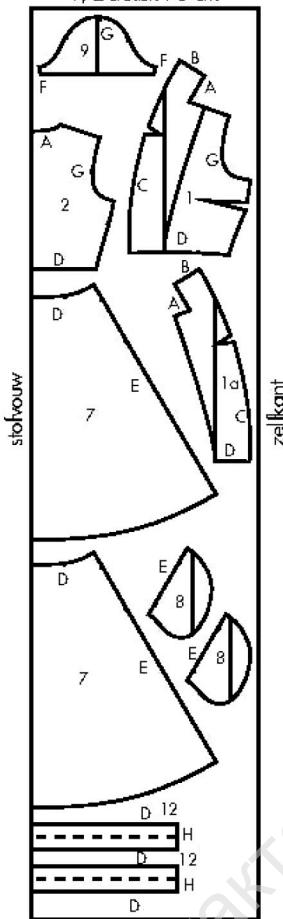

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
2,00 м	2,00 м	2,05 м	3,10 м	3,55 м	3,60 м

Дополнительно: эластичная кромка

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 10 переднее/заднее полотнище юбки
- 11 боковая завязывающаяся часть пояса и подкладки пояса

Важно! Объединить части лекала 10 в цельную деталь. Подрезать деталь 1 до указанной длины.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 13 – шлевка, размером 5 x 1 см (1 деталь);
- 14 – центральная часть пояса, размером 38 (38–38–42–42–46–46–52–52–58–58) x 6,5 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Проложить кромку по припускам горловины спинки и горловины/запаха частей переда с изнаночной стороны.
2. Обработать вытачки на передне.
3. Обработать плечевые и боковые швы лифа.
4. Края горловины/запаха изделия заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.
5. Края пройм изделия заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.
6. Расположить части переда лицевыми сторонами вверх и наложить правую часть переда на левую, совмещая средние линии. Сметать срезы талии.
7. Стачать боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки до шлиц.
8. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки на участках между контрольными знаками по припуску верхнего среза юбки для соборивания детали. Сосборить передний и задний участки верхнего края юбки до ширины 21 см каждый; равномерно распределить сборки.

Основной материал, размеры 34–42

maat 34 t/m 42
1/2 stofbr. 70 cm

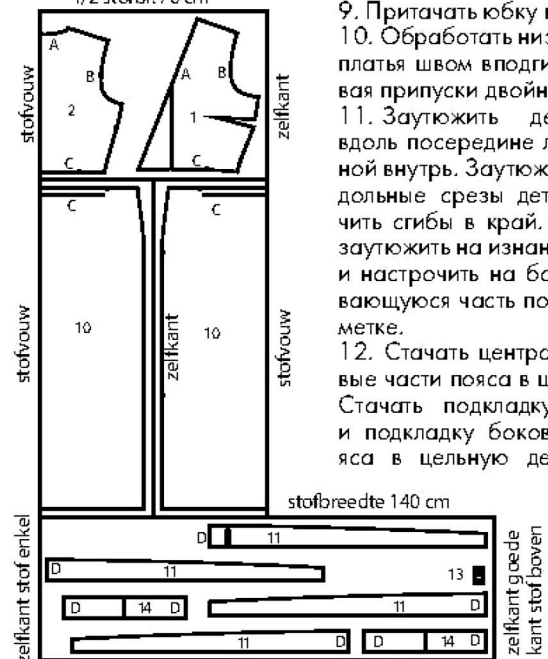

9. Притачать юбку к лифу платья.
10. Обработать низ и шлицы юбки платью швом вподгибку, застрачивая припуски двойной строчкой.
11. Заутюжить деталь шлевки вдоль посередине лицевой стороны внутрь. Заутюжить внутрь продольные срезы детали и застрочить сгибы в край. Концы шлевки заутюжить на изнаночную сторону и настроить на боковую завязывающуюся часть пояса 11 по разметке.
12. Стачать центральную и боковые части пояса в цельную деталь. Стачать подкладку центральной и подкладку боковых частей пояса в цельную деталь. Сложить

5 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.


Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 142 см.

ВНИМАНИЕ! ЛЕКАЛА РАЗРАБОТАНЫ НА РОСТ 172 СМ

Основной материал,
размеры 44-54
maat 44 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm

пояс и подкладку пояса лицевыми
сторонами и обтачать все срезы,
оставляя небольшое отверстие для
вывертывания в продольном шве.
Подрезать припуски до 5 мм, вы-
вернуть пояс, выправить обтачан-
ные края и углы. Подогнуть внутрь
срезы отверстия и подшить вруч-
ную потайными стежками.

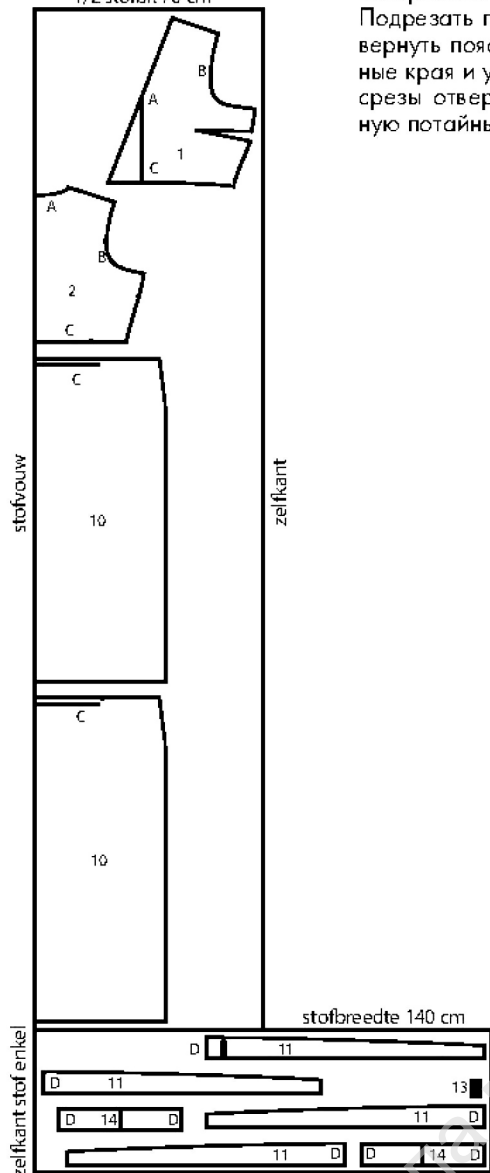

группа в контакте: Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

M.A. ST.V. SPIEGELLIJN
R.V.D.R. 6

54

7

3x3

6

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

RIMPELEN 10

RECHT VAN DRAAD 8

ZIJNAAD 2

ZAKINGANG 8

8

AANSLUITLIJN 7

ZIJNAAD 7

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54


CEINTUUR 1
MODEL 3

CEINTUUR 1
MODEL 1

MIDDENVOOR


ZIJNAAD 2

AFKNIPLIJN MODEL 2 DEEL 7

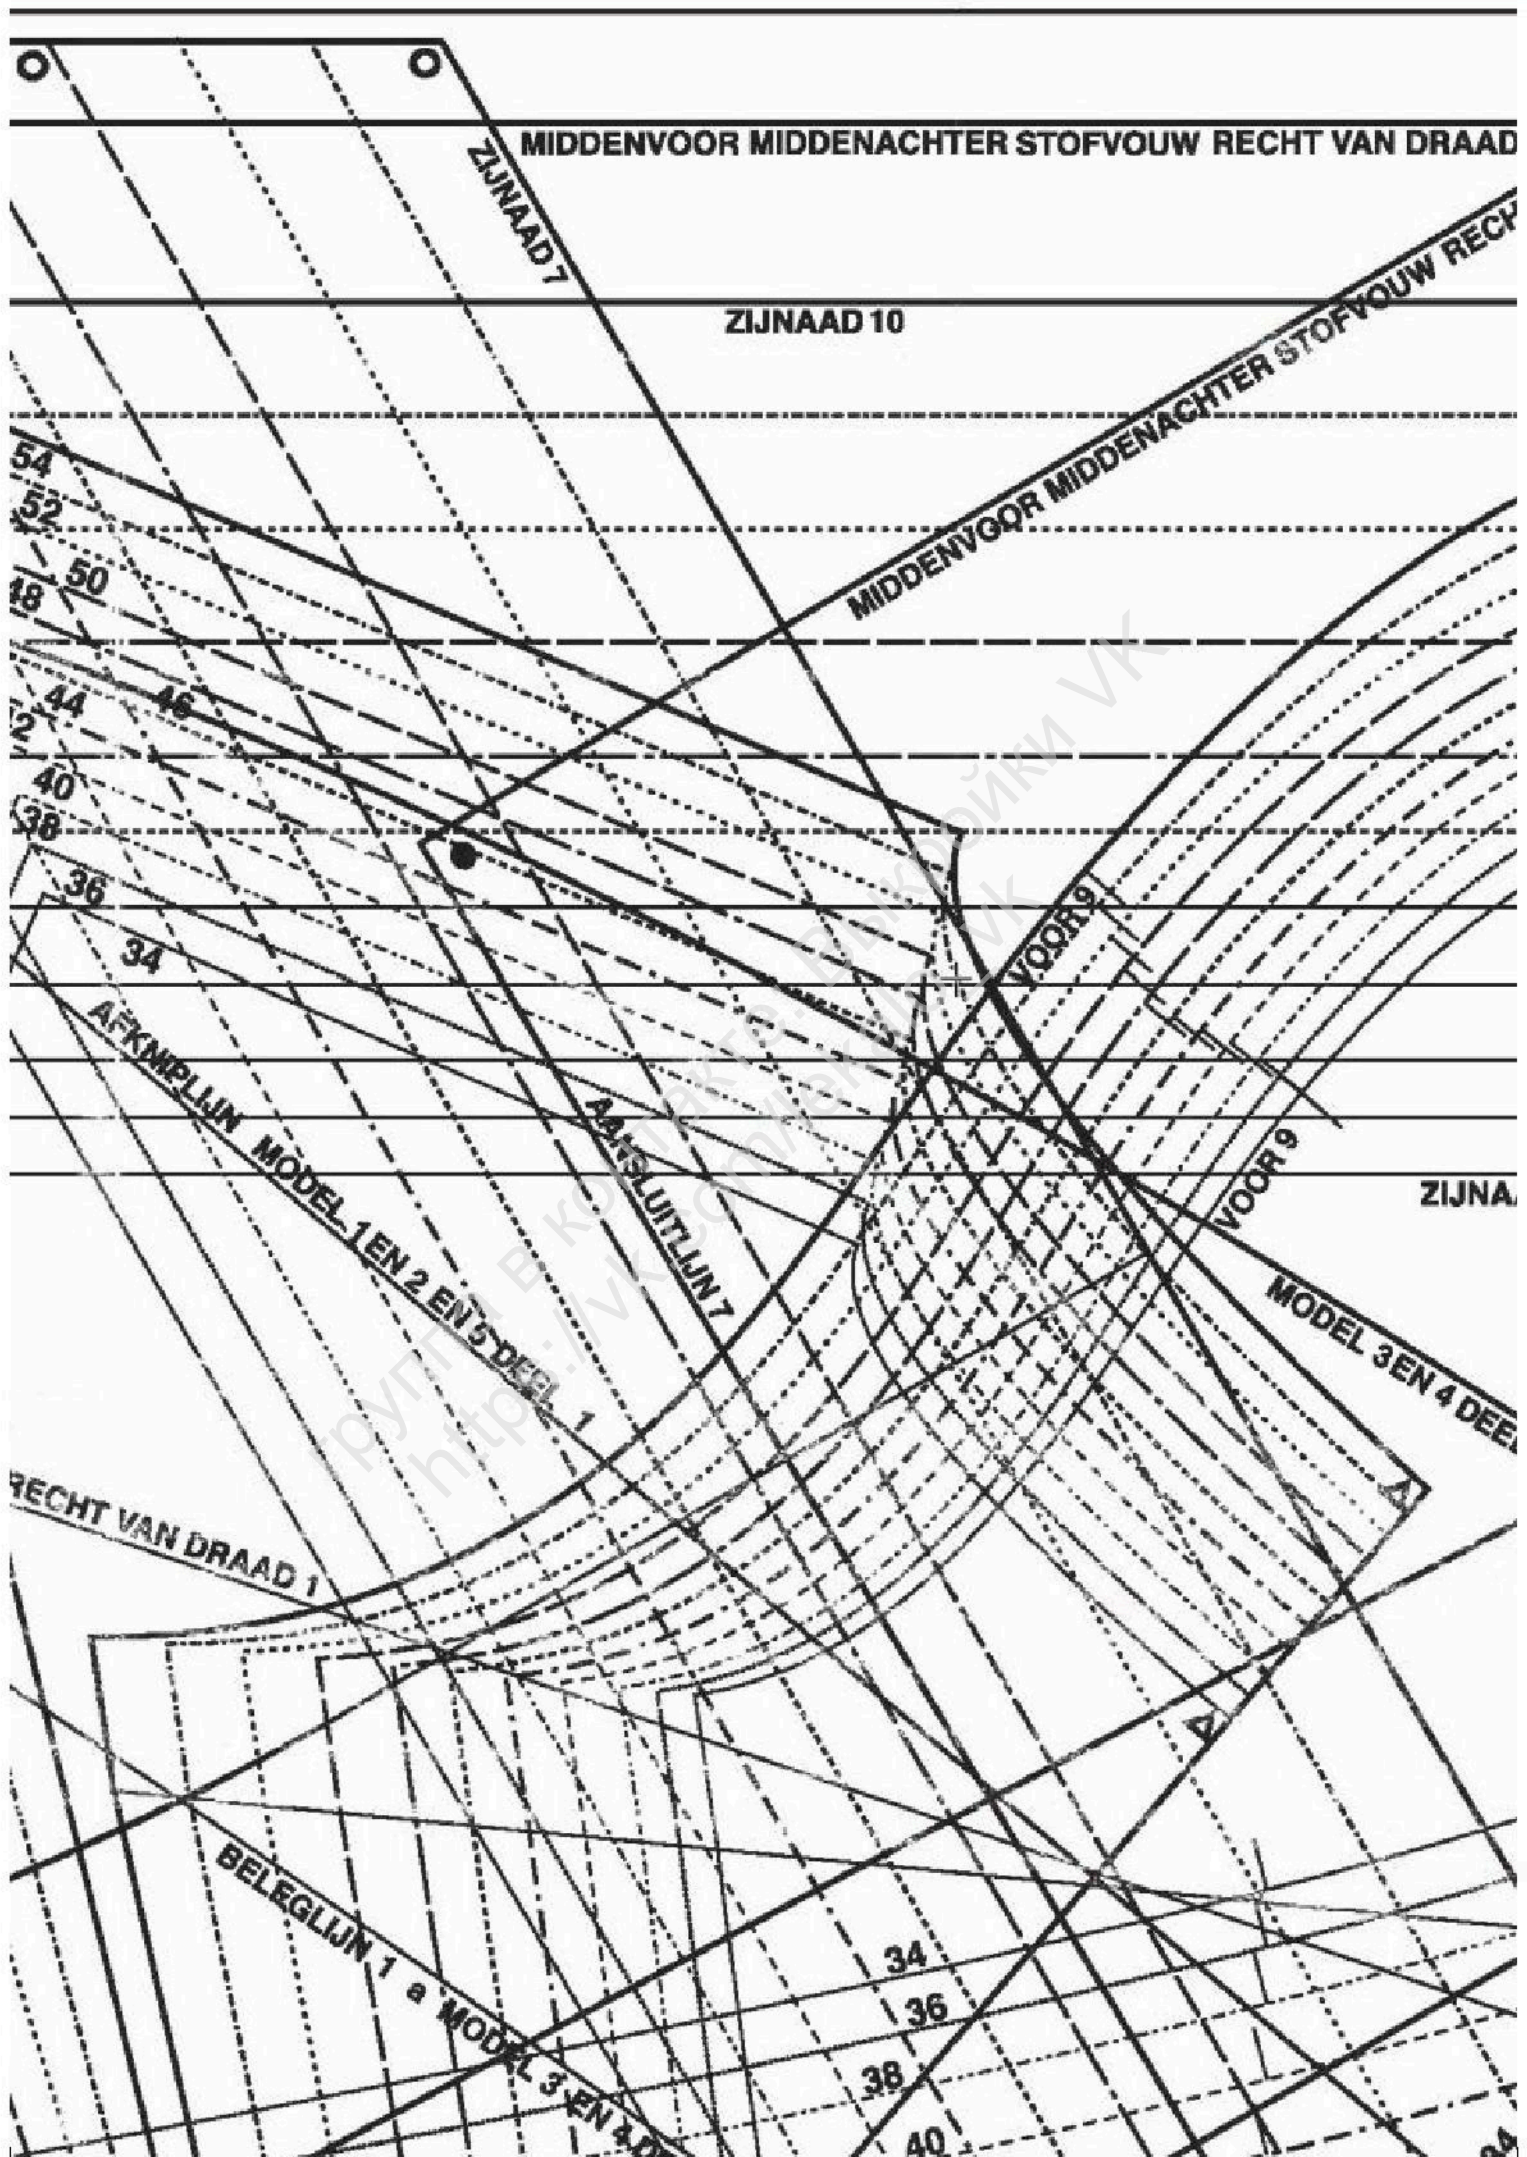


3
IT VAN DRAAD 7

3

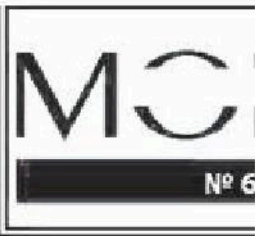



SPLIT MODEL 5

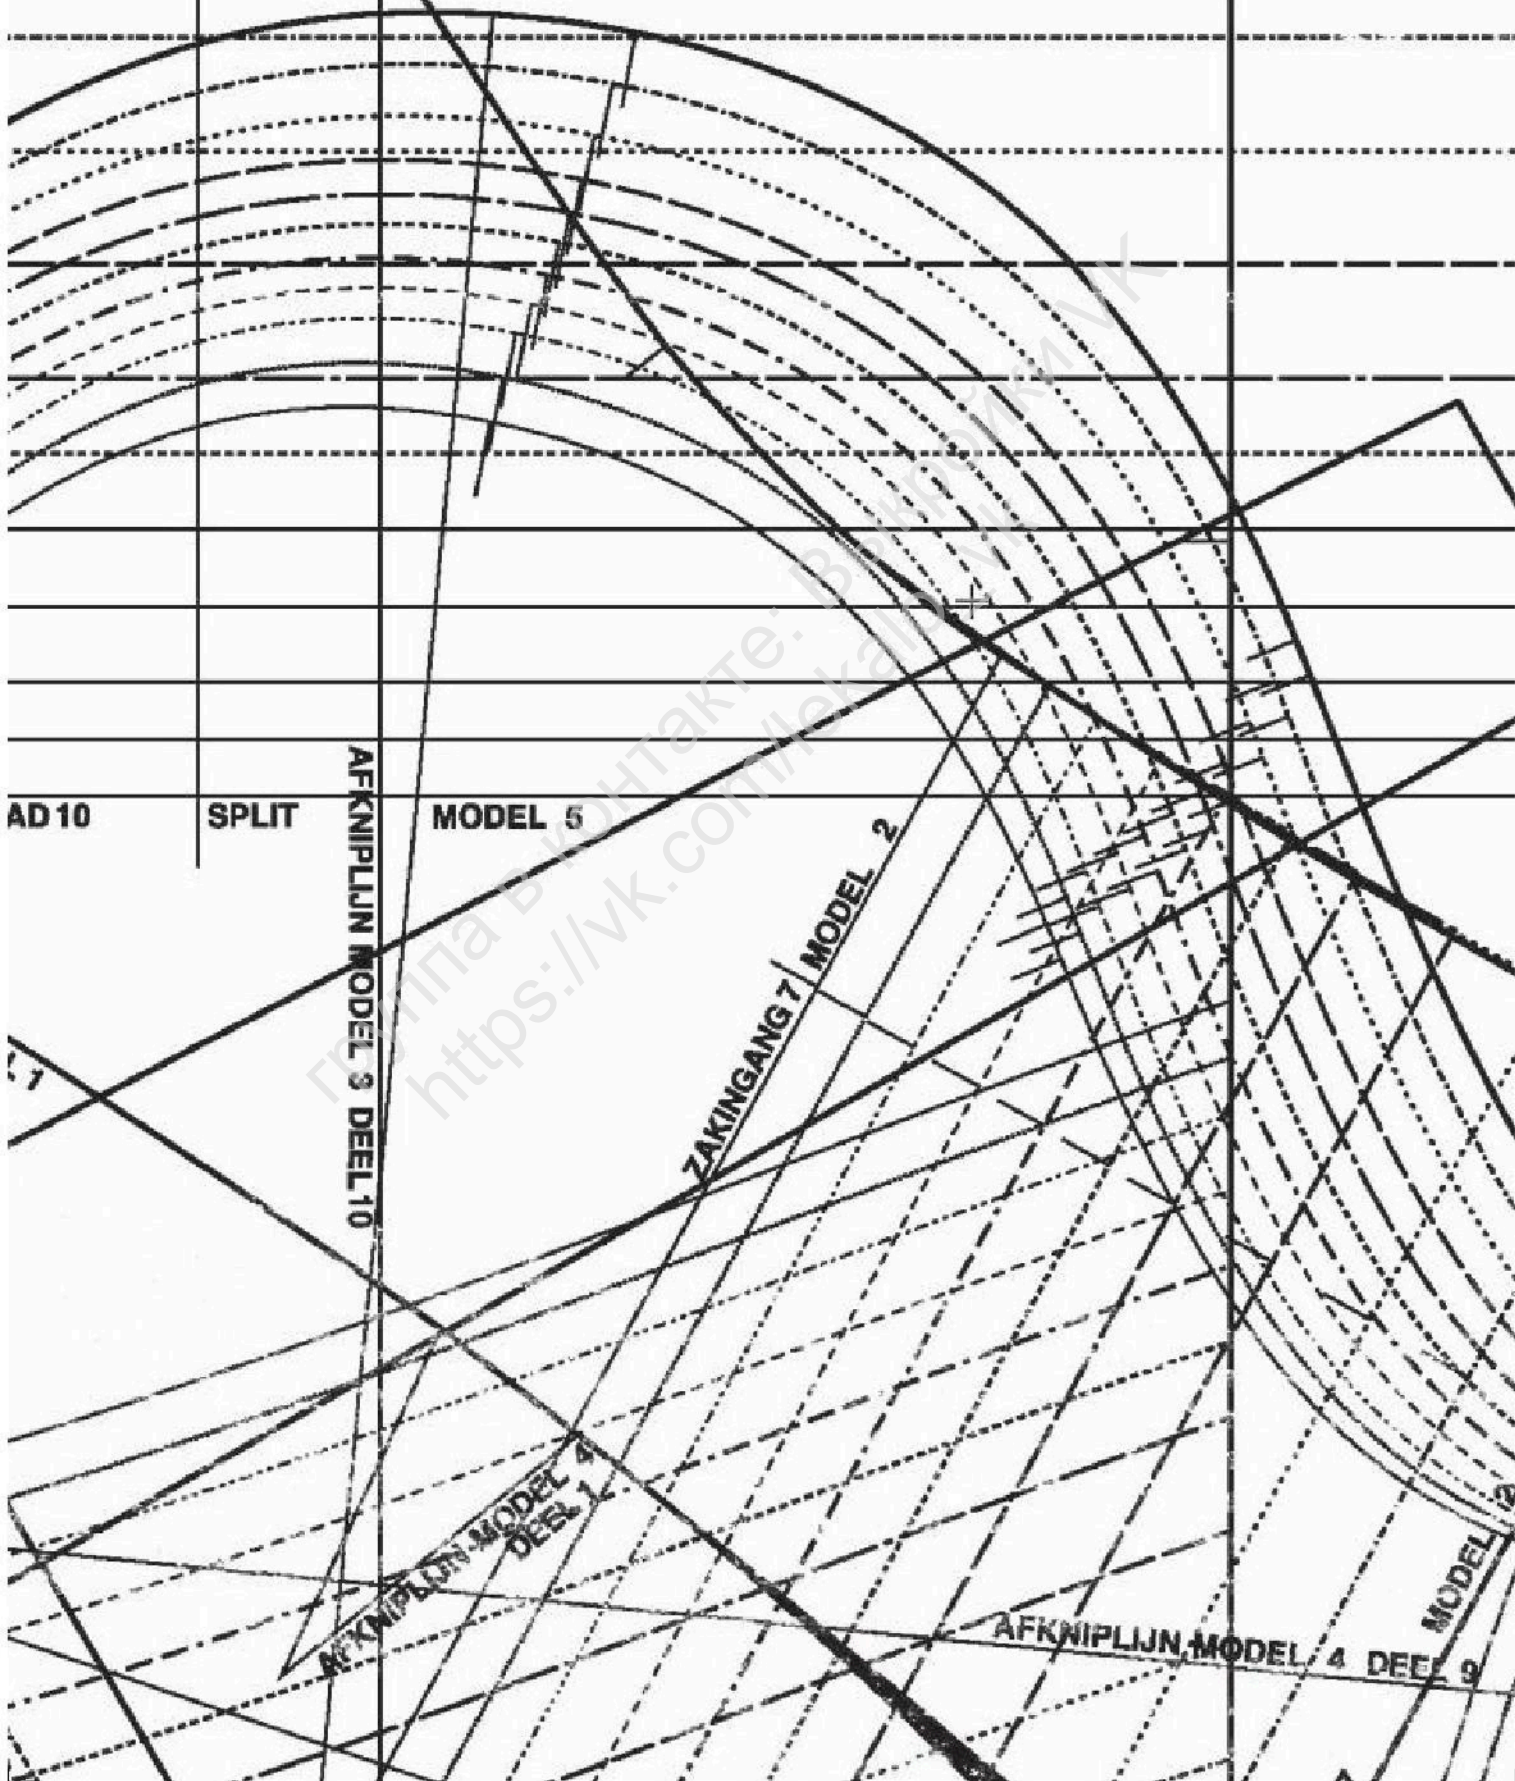



AANSLUITLIJN 10

группа в контакте: Выкройки VK
https://vk.com/lekalovk

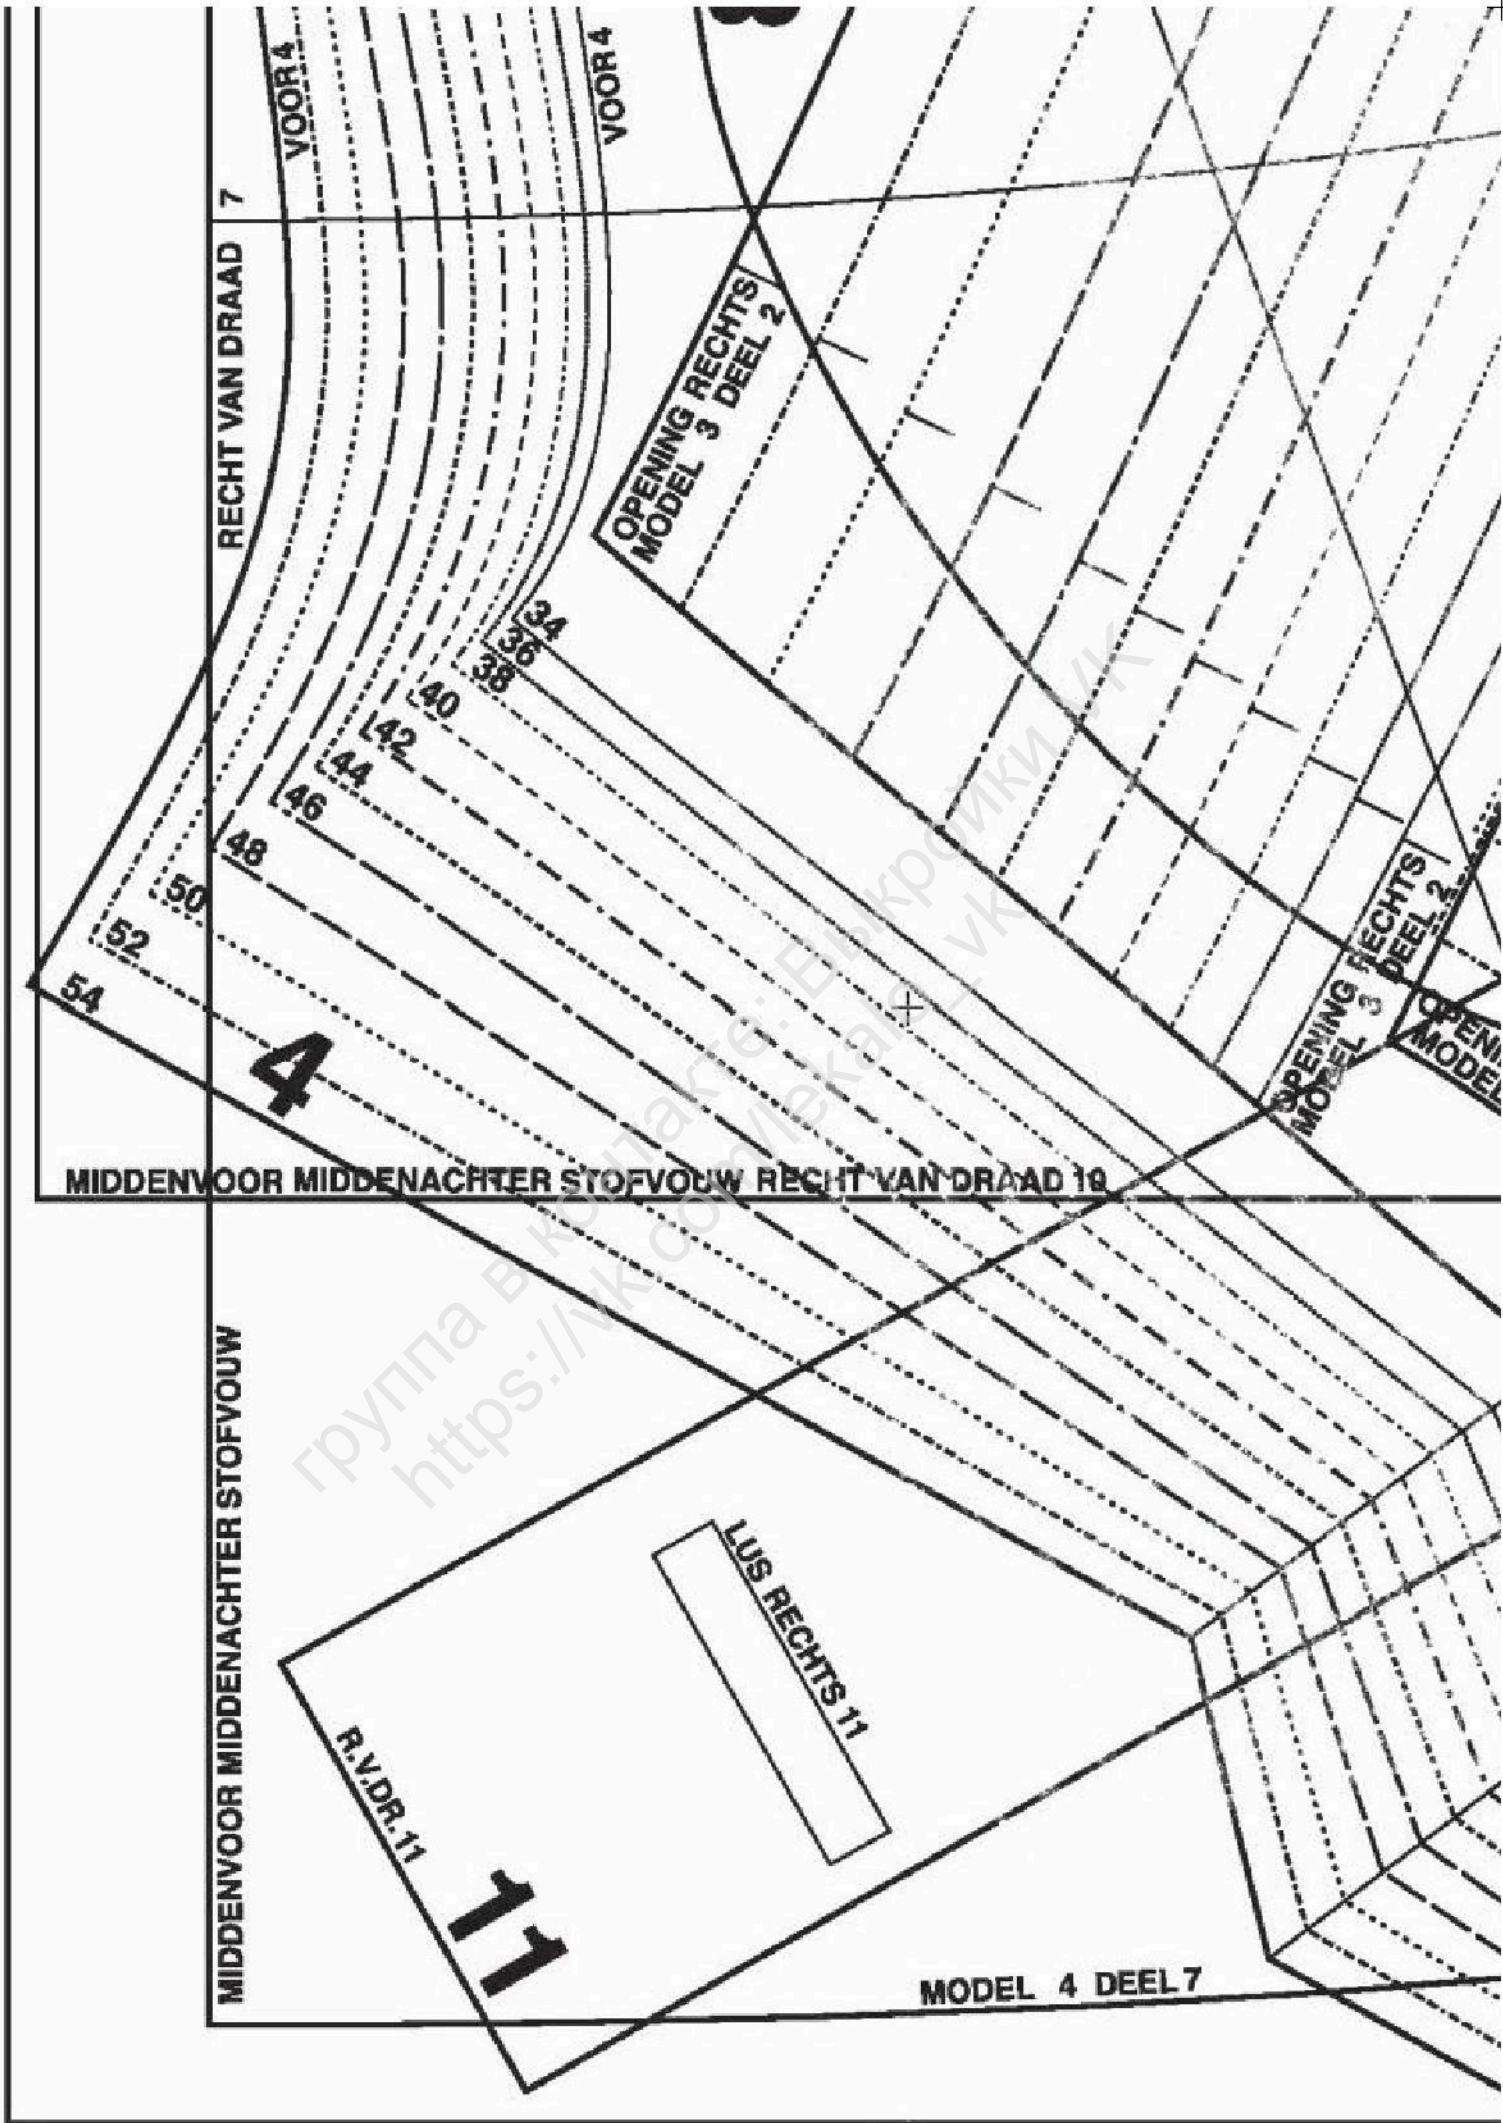

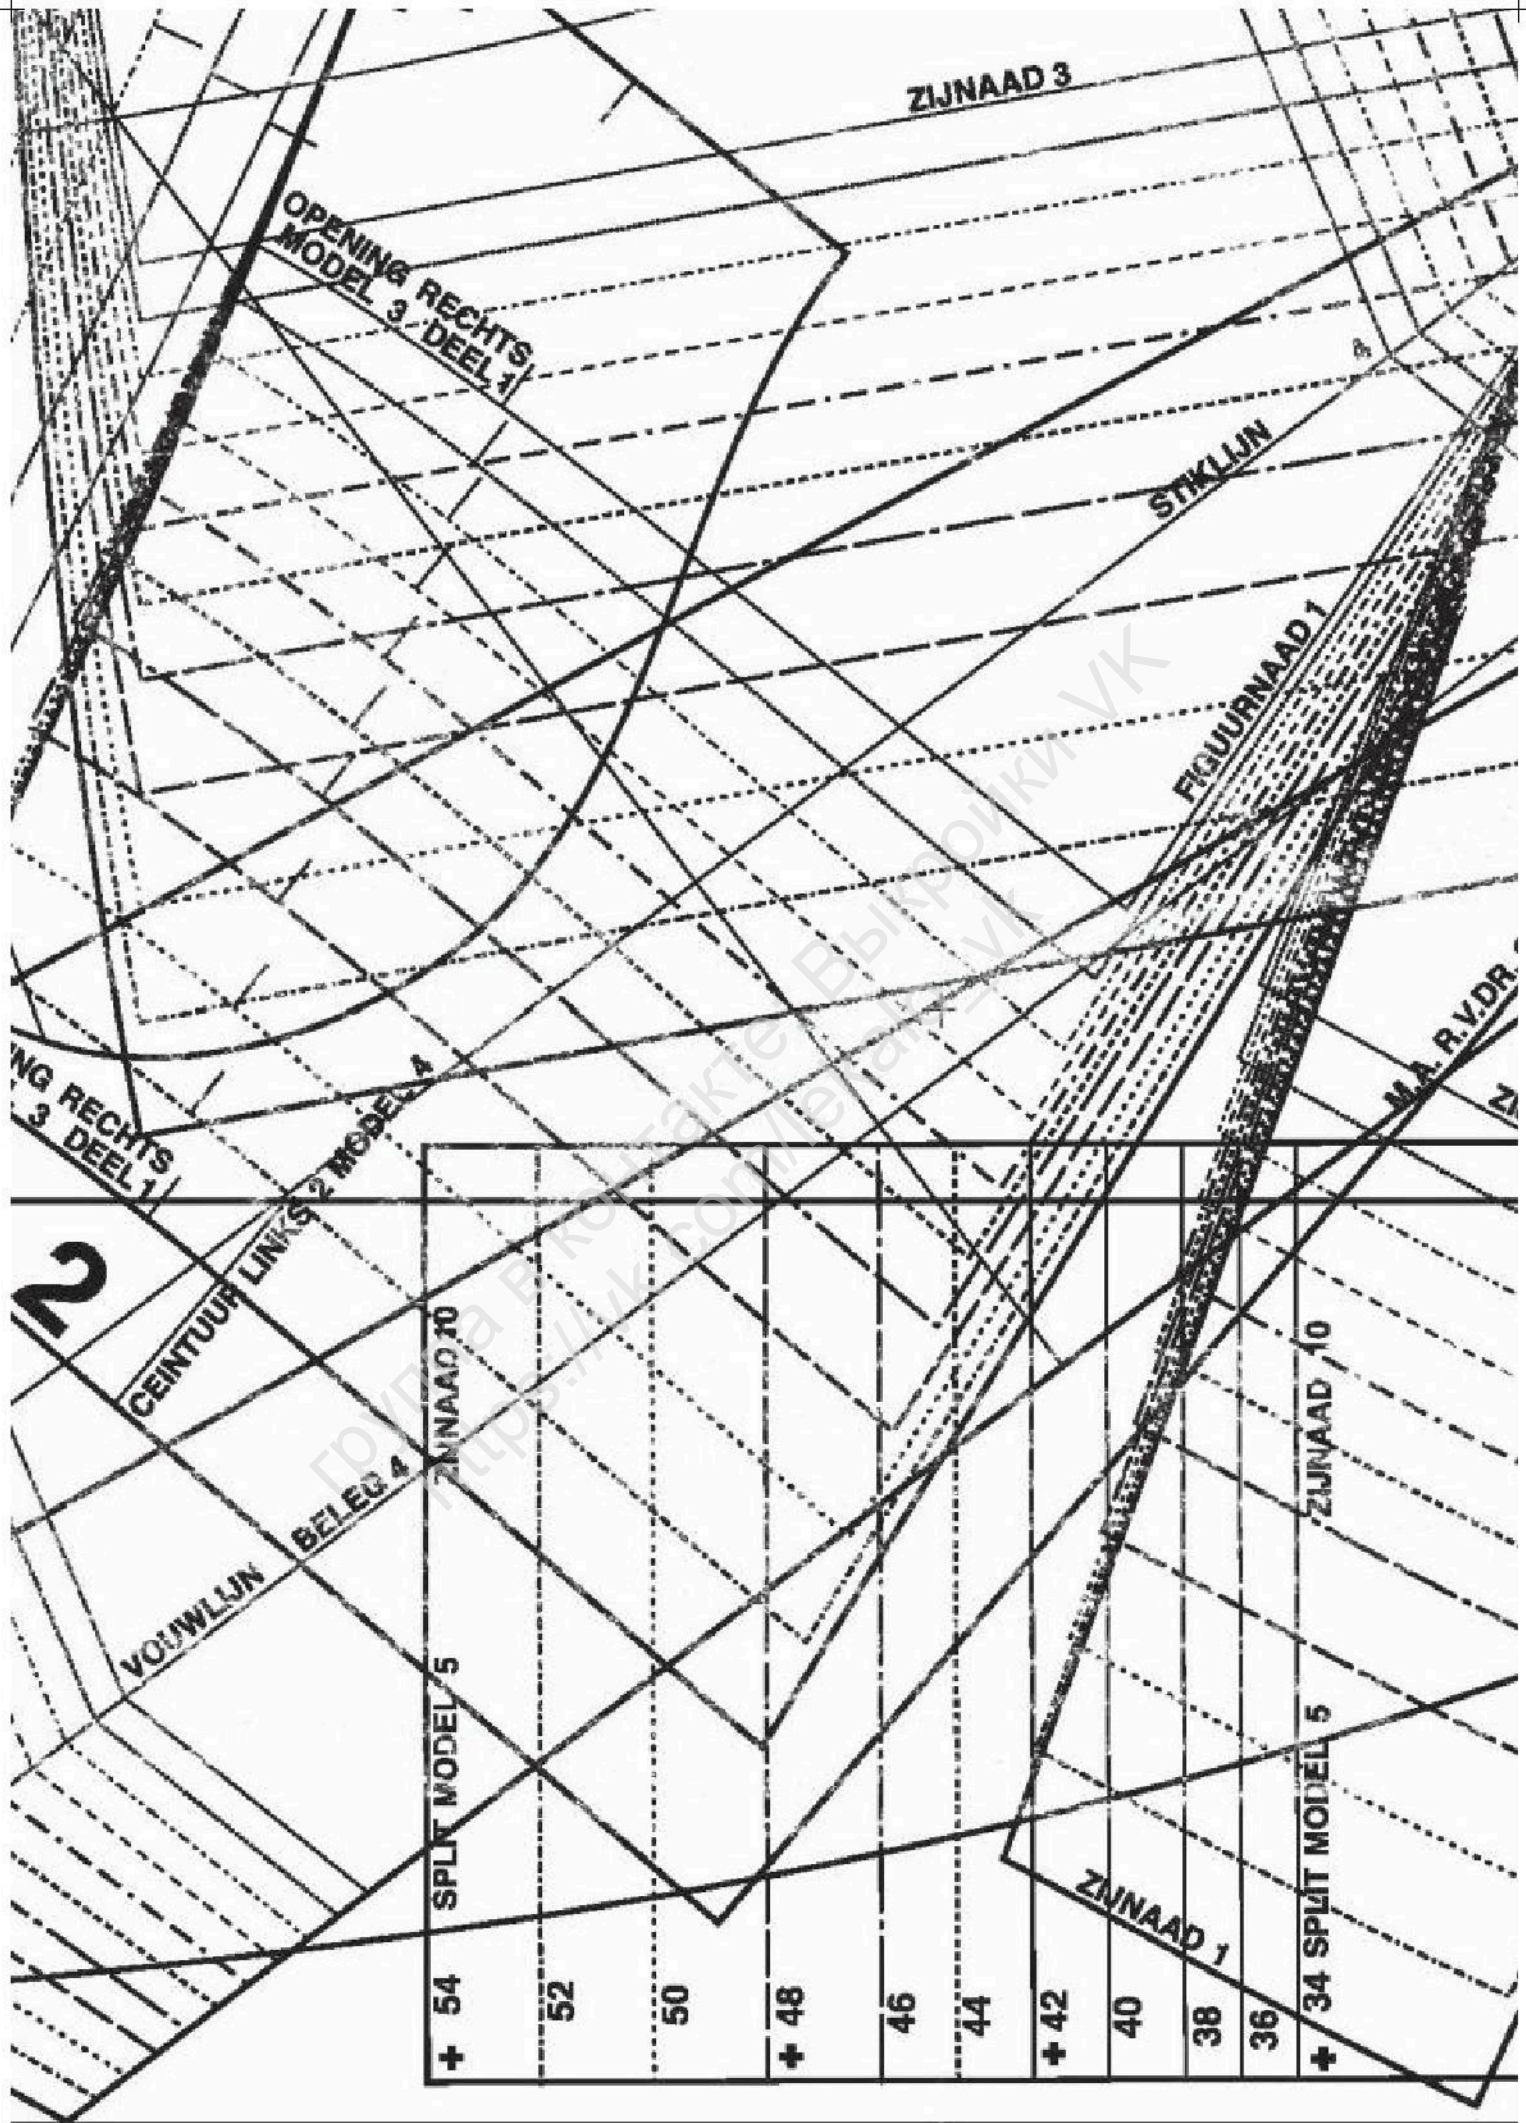

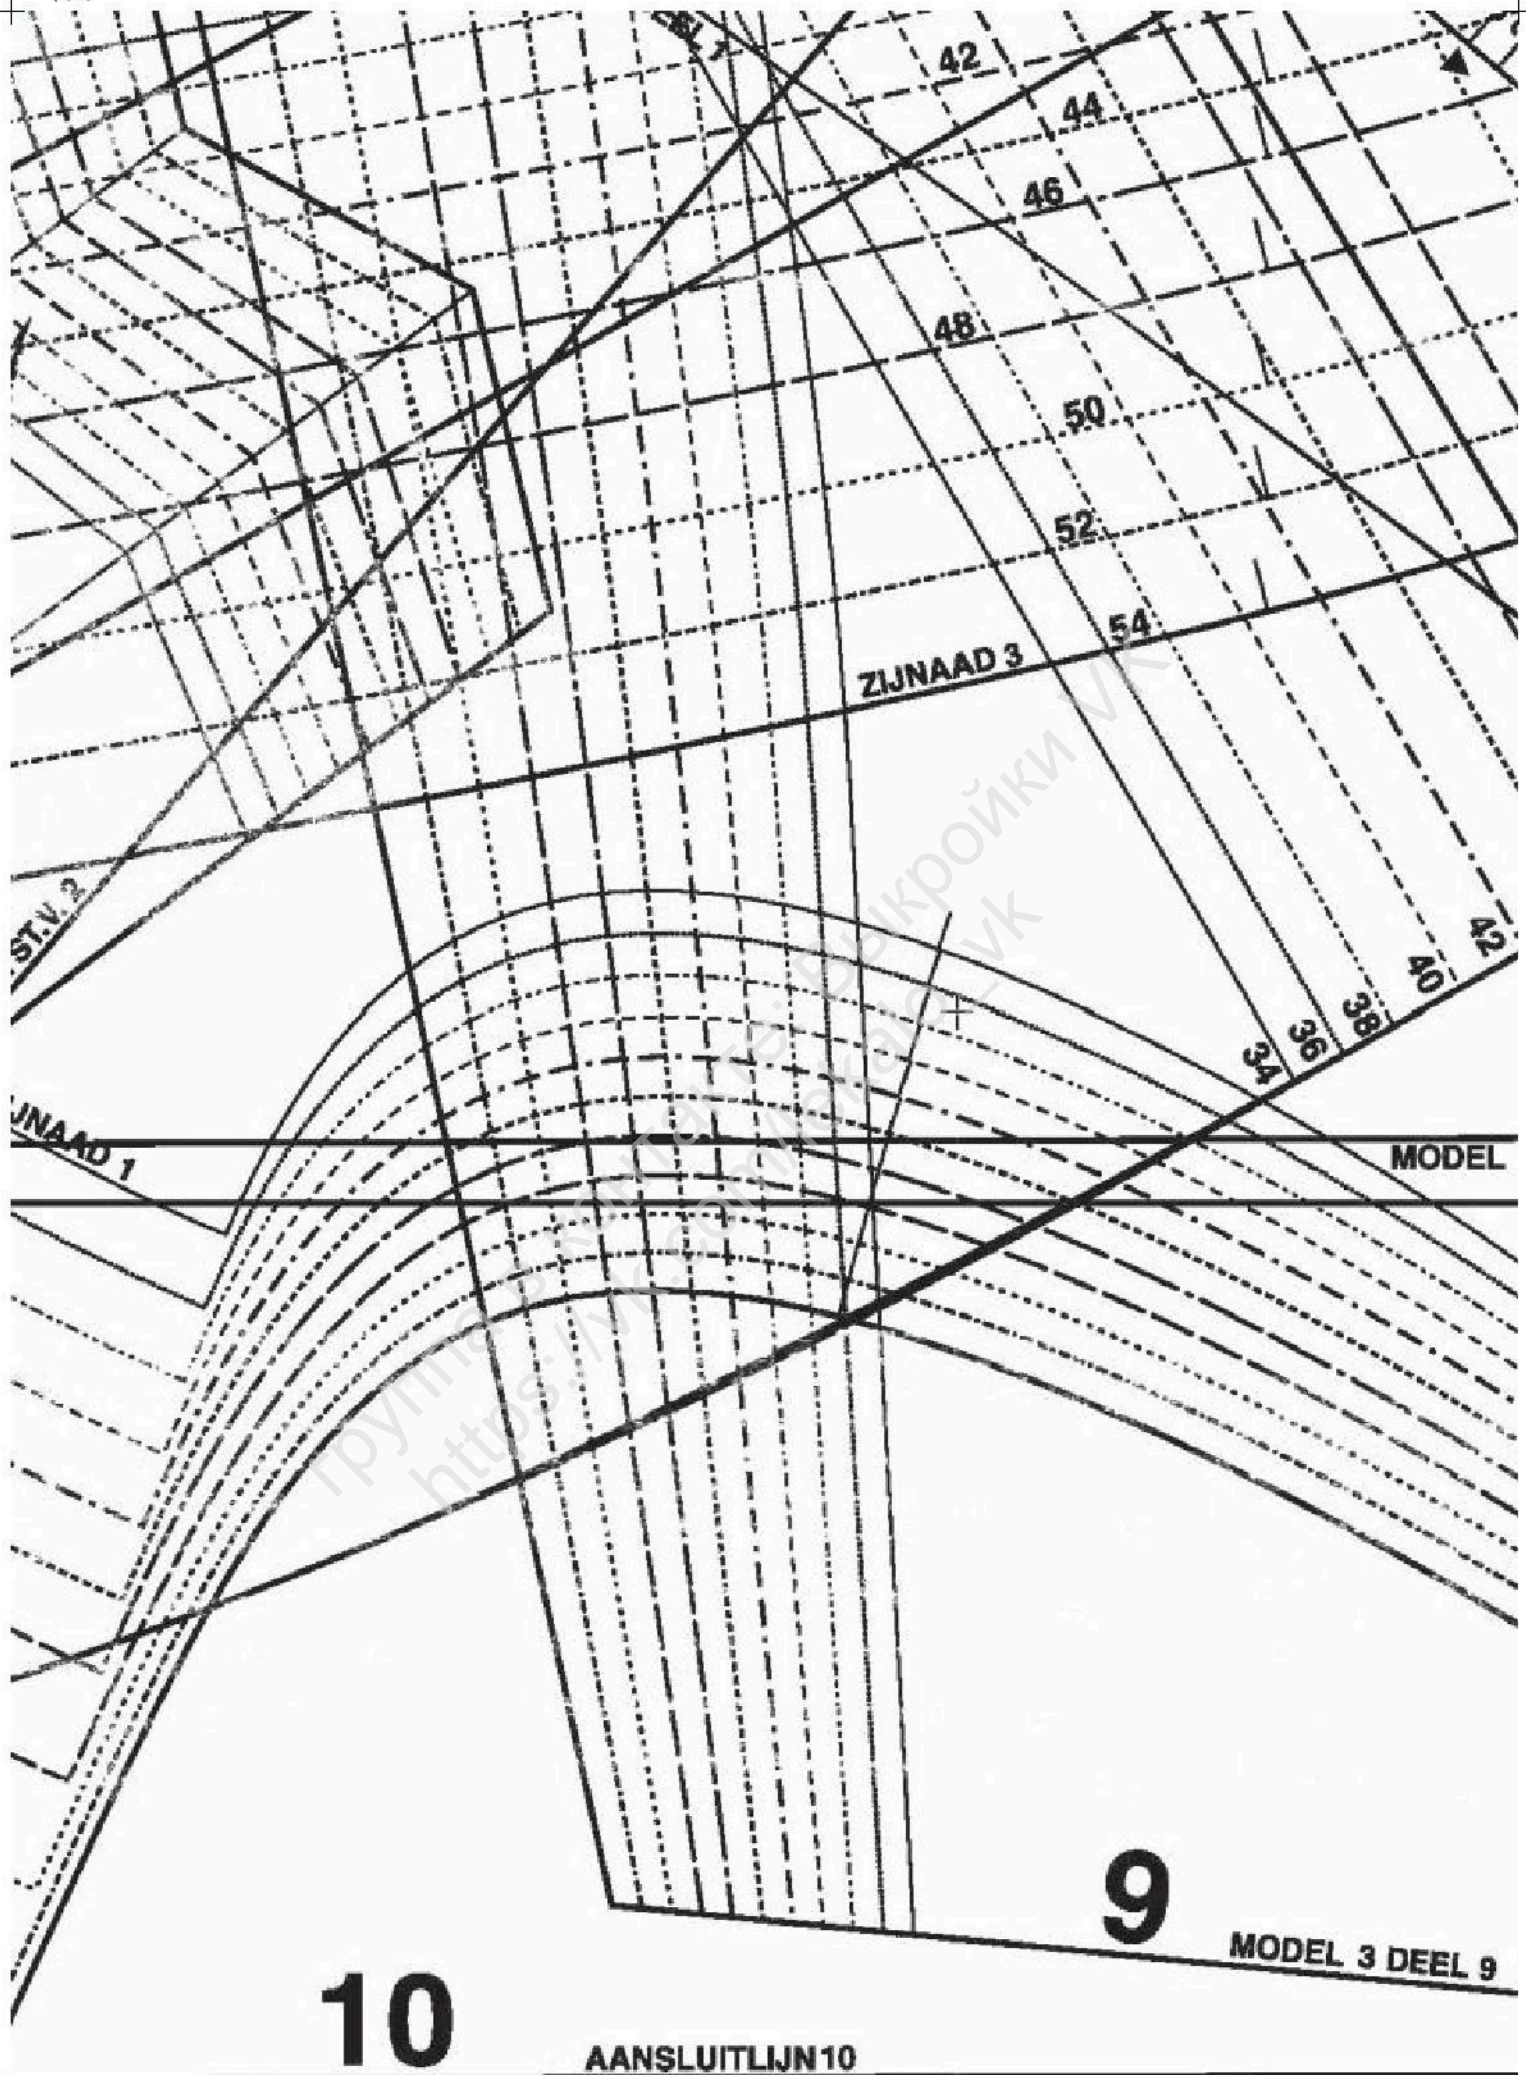

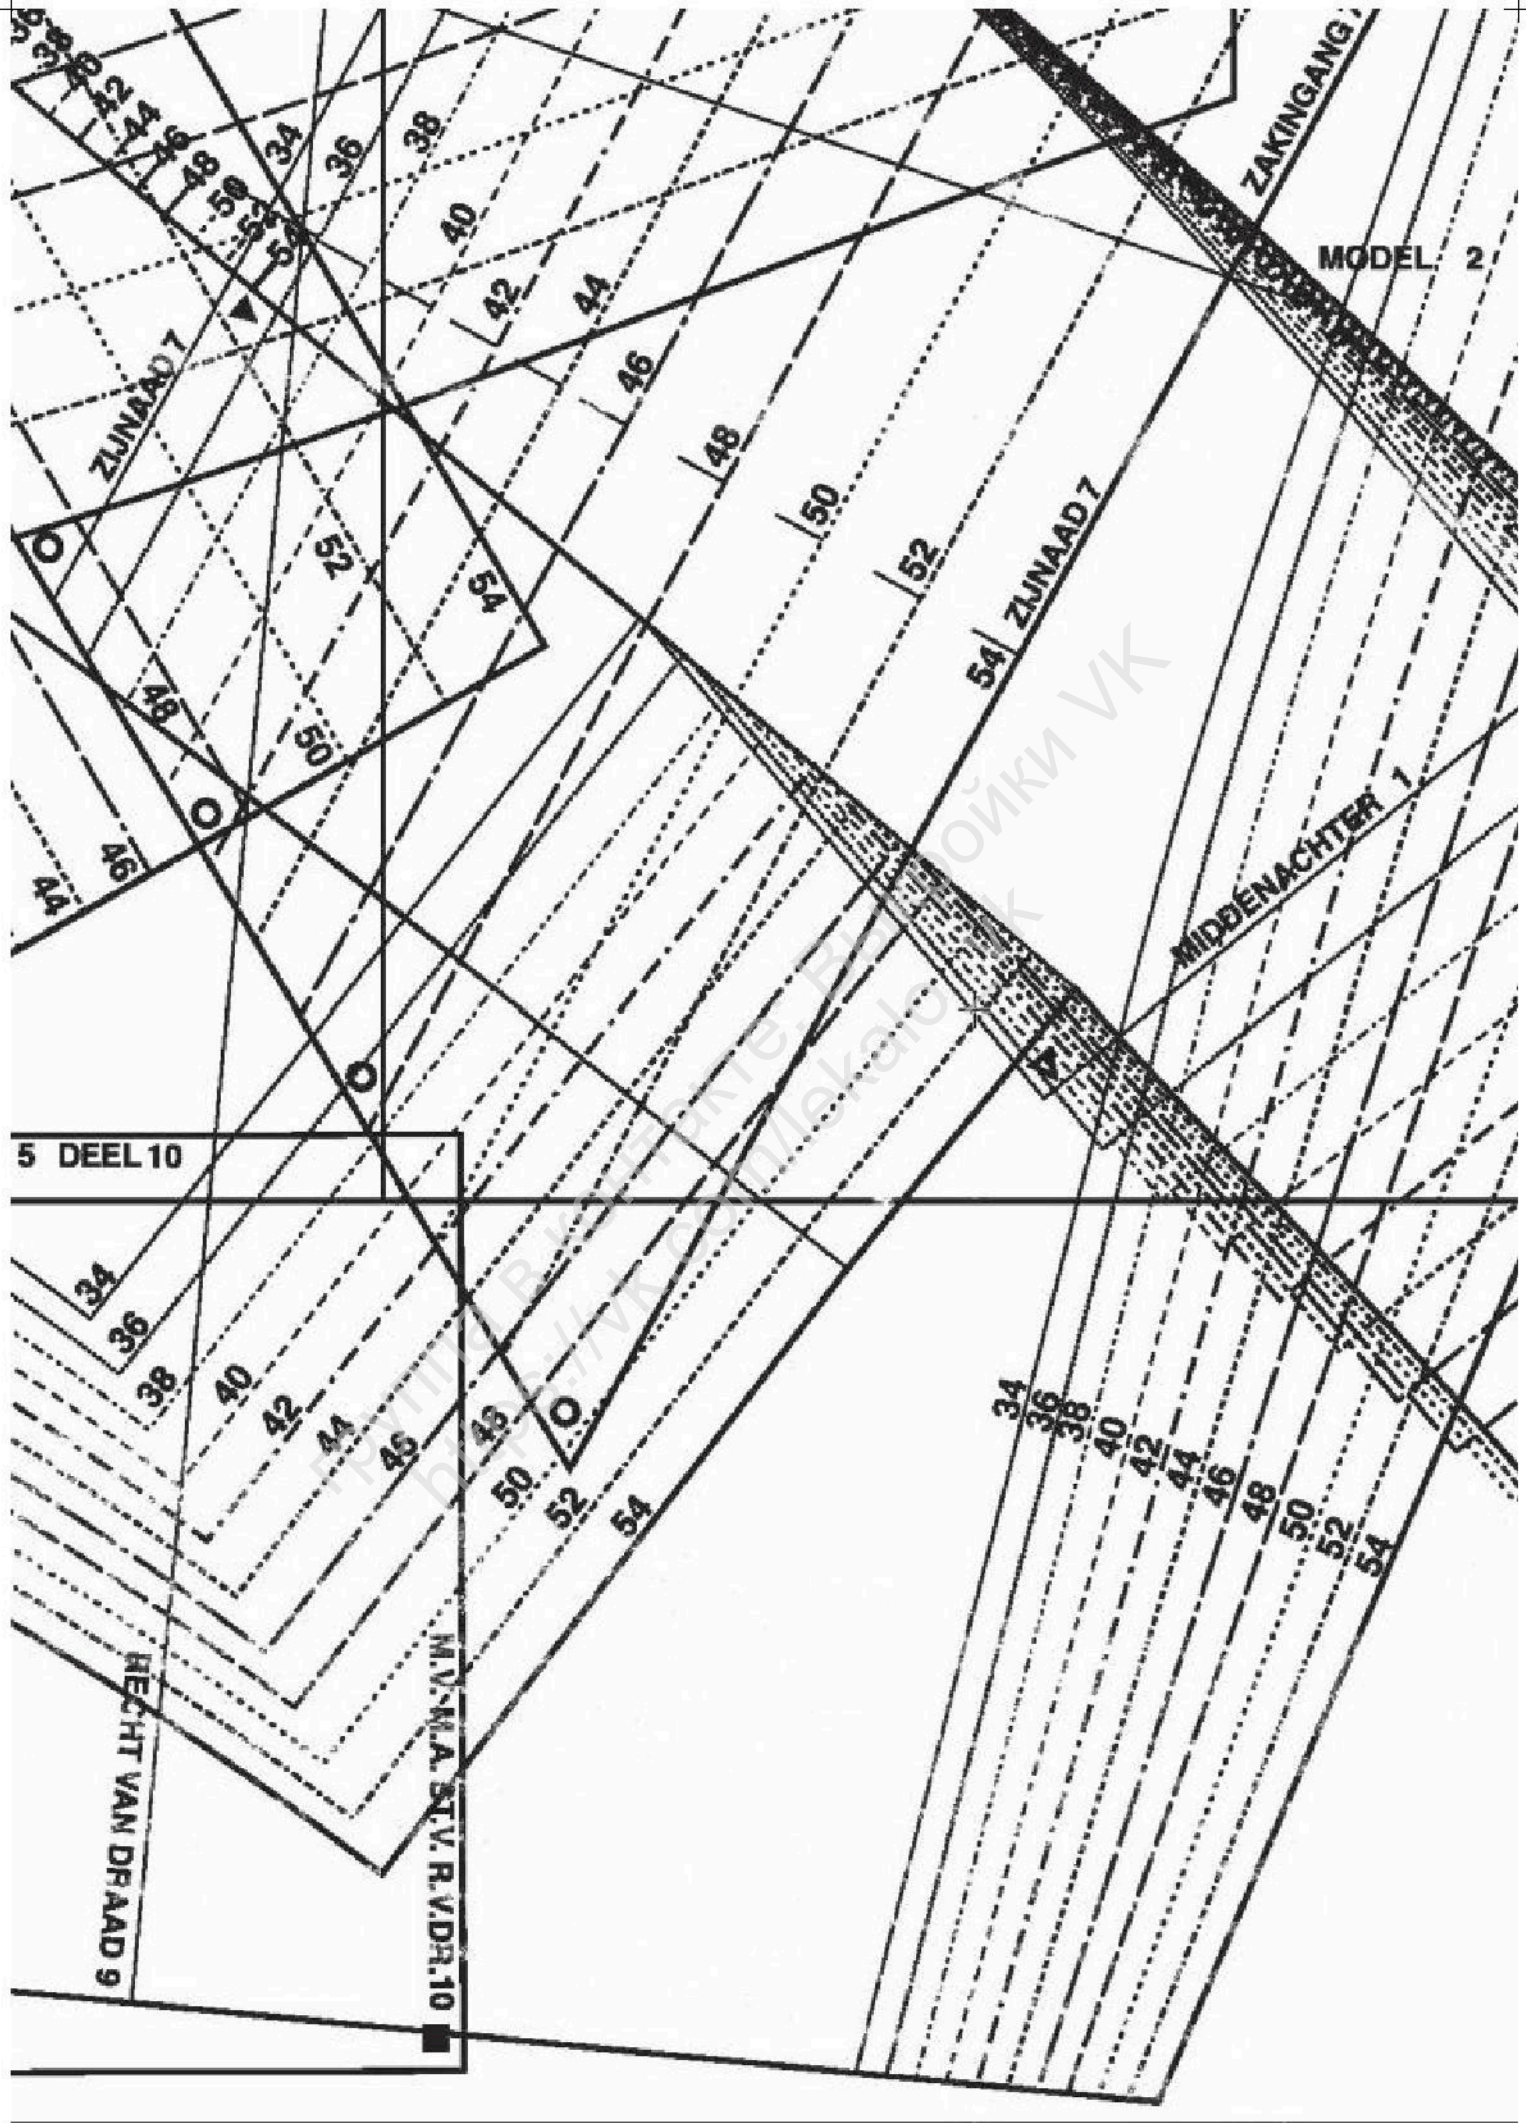

M.A. ST.V. 4
R.V. PR. 5

5

34

54

MIDDELWACHTER 1

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54