




*Выкройка куртки
р.46-52(ОТ 100-112)*

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

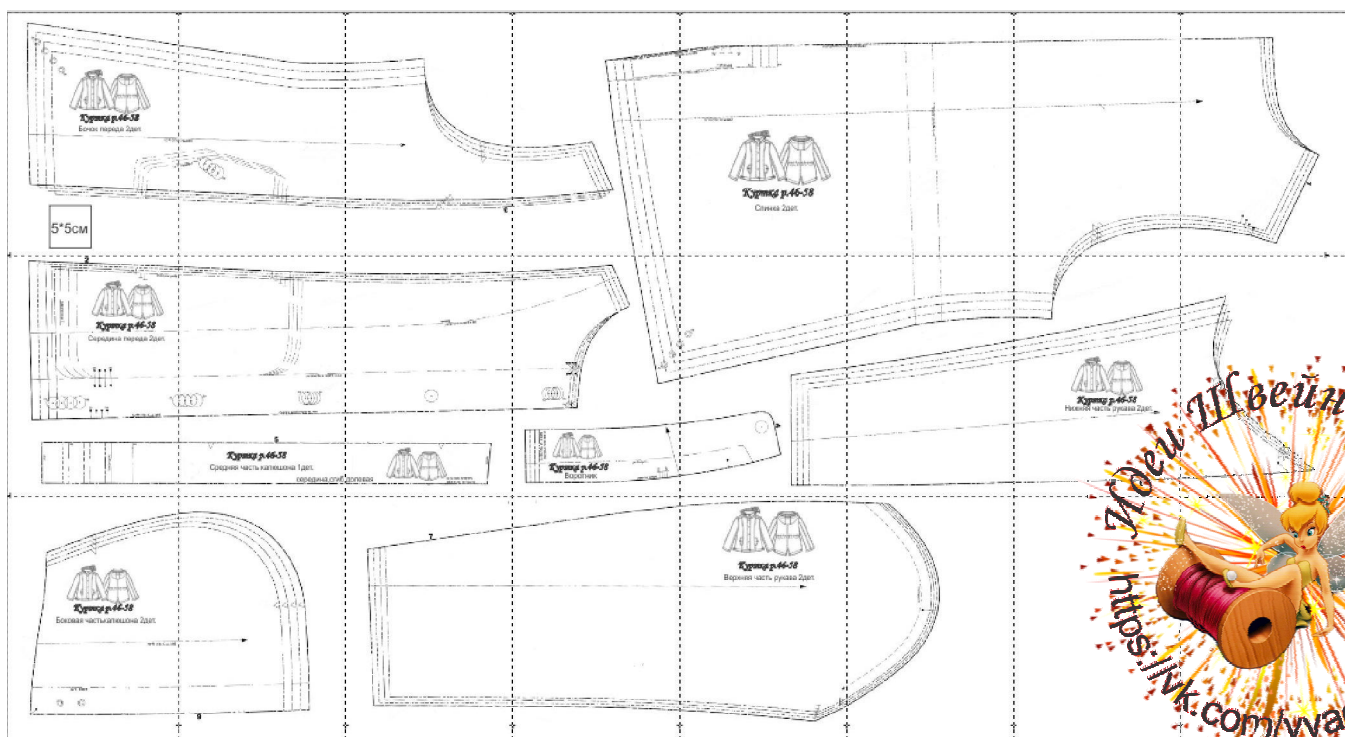

———— размер 46
 ———— размер 48
 ———— размер 50
 ———— размер 52



Длина по средней линии спинки:
 75 (76,5-78-79,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,50 (2,55-2,65-2,70) м однотонного непромокаемого полиэстерового материала шириной 150 см ● 1,80 (1,85-1,90-1,95) м непромокаемой (из вискозы для альтернативных материалов) подкладки с полосками в тон и контрастного цвета, ширина – 140 см ● 80 см (разм. 46/48), 85 см (разм. 50/52) непромокаемого материала для дублирования (или обычного клеевого прокладочного материала для альтернативных материалов) шириной 140 см ● 3,70 (3,80-3,90-4) м эластичного шнура в тон, диаметр – 3 мм ● 12 металлических блочек по размеру шнура ● 6 клипсовых цилиндрических зажимов-фиксаторов по размеру шнура ● 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 55 (56-57-58) см (центральная застежка) ● 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 45 (46-47-48) см (капюшон) ● 8 металлических кнопок, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

габардин, диагональ, мебельный (вощный) ситец, шандунг (вид чесучи).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало переда от разметки подборта, соединенное с лекалом бочка переда; лекала частей капюшона от разметки обтачки переднего среза капюшона; лекала спинки, подкладок карманов и частей рукава – без изменений.

СПИНКА	1
ПЕРЕД	2
БОЧОК ПЕРЕДА	3
ВОРОТНИК 4 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	5
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	6
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	7
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	8
КУЛИСКА ЛИНИИ ТАЛИИ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ЛЕВЫЙ ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПРАВОГО ПОДБОРТА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПРАВОГО ПОДБОРТА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
КЛАПАН КАРМАНА	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ОБТАЧКА ЗАСТЕЖКИ КАПЮШОНА	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4;
ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО СРЕЗА КАПЮШОНА	H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6,
СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 5; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ,	
СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
ОБТАЧКА ШЛИЦЫ СПИНКИ	I = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали F). Лекала деталей B, C, D и H разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. На непромокаемом материале для дублирования, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 4 и G так, чтобы средняя линия каждой детали приходилась на сгиб, и лекало детали F, как на основном материале. Лекала деталей B, C и D разложить на прокладочном материале в разворот. При раскладке на клеевом материале (для альтернативных материалов) детали можно разворачивать. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа рукавов и изделия из основного материала. Выкроить без припусков нижние срезы подкладки и низ рукавов из подкладочного материала, нижние срезы подбортов. Эти срезы будут убраны под подгиб изделия из основного материала и застрочены.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Прямать материал для дублирования с изнаночной стороны соответствующих деталей из основного материала. Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали (для альтернативных материалов). ● Стачать средние срезы частей спинки до шлицы. Заутюжить припуски налево. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● За-



утюжить припуски поперечных срезов кулиски линии талии спинки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Изнаночной стороной по разметке наложить кулиску на изнаночную сторону спинки. Настрочить кулиску в край по продольным сторонам. ● Наложить продублированный (= внутренний) клапан на непродублированный (= внешний) клапан. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть и отделать строчкой на расстоянии 7 мм. ● Приколоть клапаны, отогнутые на середину детали, к срезам входов в карманы частей переда. Наложить на клапаны части подкладок карманов из подкладочного материала. Выполнить шов входа в каждый карман. Подрезать припуски в углах входов в карман. Отогнуть части подкладок карманов на изнаночную сторону, а клапаны – от середины детали. С лицевой стороны отделать шов притачивания каждого клапана строчкой на расстоянии 7 мм. С изнаночной стороны наложить части подкладок карманов из основного материала на части подкладок карманов из подкладочного материала. Стачать по контуру. Затем приметать подкладки карманов к срезам рельефов частей переда. ● Притачать бочки переда к частям переда, закрепляя подкладки карманов. Заутюжить припуски на части переда. Вывернуть, настрочить на расстоянии 7 мм. ● По разметке установить на каждом клапане головку кнопки (с углублением). Отогнуть клапаны на бочки переда. Закрепить строчками на расстоянии 7 мм (т. е. строчками в отделочные швы по контуру клапанов) поперечные края клапанов к бочкам переда. Закрепить уголки клапанов обметочными стежками. На бочках переда установить основания кнопок (с выступом) в соответствии с головками кнопок. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Выполнить боковые швы, оставляя отверстия для входов во внутреннюю кулиску спинки. Заутюжить припуски на перед. ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Заутюжить припуски на верхние части рукавов. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить припуски на задние части рукавов. ● Втачать рукава в проймы спинки и переда. Настрочить только верхние части пройм строчкой на расстоянии 7 мм. ● Наложить непродублированный (= внешний) воротник на продублированный воротник. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть и отделать строчкой в край. ● Подготовить обтачку застежки капюшона, как было выполнено для воротника. Наложить обтачку застежки капюшона на внешний воротник. Закрепить поперечные края детали к воротнику, прокладывая строчки в отделочные швы. ● Разъединить ленты застежки-молнии (капюшон). Вложить застежку-молнию между воротником и обтачкой, на участке между контрольными знаками (кружочки), располагая лицевую сторону застежки-молнии ко внутренней стороне обтачки застежки капюшона. Приметать нижнюю ленту застежки-молнии к срезам горловины воротника и обтачки. ● Разъединить ленты застежки-молнии (для центральной застежки). ● Наложить лицевой стороной правую ленту застежки-молнии со звеньями, отогнутыми на середину детали, на лицевую сторону средней части правого подборта по разметке на участок между контрольными знаками (кружочки). Приметать. ● Притачать боковую часть правого подборта к средней части с лентой застежки-молнии. Заутюжить припуски на среднюю часть правого подборта. Отложить, т. к. отделка будет произведена позднее. ● Наложить изнаночной стороной левую ленту застежки-молнии, отогнутую звеньями на середину детали, на лицевую сторону среза борта левого подборта между контрольными знаками (кружочки) и приметать. ● Притачать части переда из подкладочного материала к срезам подбортов. Заутюжить припуски на части переда из подкладочного материала. ● Изнаночной стороной наложить обтачку шлицы на лицевую сторону части спинки из подкладочного материала. Подогнуть внутрь припуски срезов внутреннего контура обтачек. Застрочить в край. Затем приметать к частям спинки остальные срезы обтачек шлицы. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, не прокладывая отделочных строчек. ● Установить блочки по разметке в нижней части изделия из основного материала у боковых швов. Аналогично установить блочки на частях капюшона из основного материала. Затем установить блочки внизу у боковых швов на частях переда подкладки, используя для усиления под блочки обрезки основного материала. ● Наложить подборт с подкладкой на изделие. Обтачать срезы бортов, втачивая застежку-молнию в левый срез борта. Вложить воротник, отогнутый вниз и лицевой стороной внешней детали с настроченной обтачкой застежки капюшона к лицевой стороне изделия из основного материала, между срезами горловины. Выполнить шов горловины. Отогнуть подборт с подкладкой на изнаночную сторону. Вдеть рукава подкладки в рукава изделия из основного материала. Отогнуть воротник наверх. Левую ленту застежки-молнии отогнуть на середину детали. Настрочить борта в край. Настрочить двойной строчкой шов притачивания правой лен-


ты застежки-молнии, захватывая строчкой и правую часть переда. ● Подогнуть внутрь припуски шлицы подкладки с обтачкой шлицы и изделия из основного материала. С изнаночной стороны проложить строчку вдоль линии сгиба припусков. Настрочить двойной строчкой. ● Добавляя 1 см на припуски, отрезать от эластичного шнура следующие куски: один кусок длиной 140 (144-148-152) см (линия талии спинки); два куска по 70 (72-74-76) см (низ изделия); один кусок длиной 70 (72-74-76) см (капюшон). ● Вдеть соответствующий шнур в кулиску линии талии спинки, продевая концы шнура сначала в блочки подкладки, совмещенные с лицевой стороны с зажимами-фиксаторами, затем, с изнаночной стороны, – в саму кулиску. С изнаночной стороны совместить поперечные срезы шнура и стащить шнур в кольцо. ● Через блочки, совмещенные с зажимами-фиксаторами, продеть шнуры в нижнюю часть изделия. Притачать один поперечный срез шнура низа изделия к соответствующей стороне шлицы, а другой – к соответствующему борту. ● Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону, одвернув внутрь половину ширины подгиба и вкладывая внутрь срезы низа подкладки и низа рукавов подкладки. Застрочить прямой строчкой. ● Притачать боковые асти к средней части капюшона. Заутюжить припуски на среднюю часть. Настрочить на расстоянии 7 мм. Аналогично стащить части подкладки капюшона, не прокладывая отделочных строчек. ● Притачать подкладку капюшона ко внутреннему срезу обтачки переднего среза капюшона. Заутюжить припуски на обтачку. Отложить, т. к. отделка будет произведена позднее. ● Верхнюю часть открытой ленты застежки-молнии для капюшона, отогнутую звеньями вверх, притачать к указанному отрезку среза горловины капюшона из основного материала. Перед прокладыванием строчки следует проверить, что ленты расположены правильно! Заутюжить припуски наверх. Вывернуть. Наложить подкладку на капюшон из основного материала. Стачать передние срезы. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски горловины подкладки капюшона. Закрепить их строчкой в край к припускам притачивания ленты застежки-молнии. Продолжить грочку по переднему краю капюшона. Настрочить сквозной строчкой в край шов притачивания обтачки к подкладке капюшона, захватывая и капюшон из основного материала. Должна сформироваться кулирка для шнура. ● Вдеть шнур в блочки переднего среза капюшона. ● Установить головки кнопок по разметке на правом борту и а правой стороне воротника. Застегнуть центральную застежку-молнию. Установить левая основания кнопок в соответствии с головками кнопок.







Куртка р.46-58
Бочок переда 2дет.


5*5cm


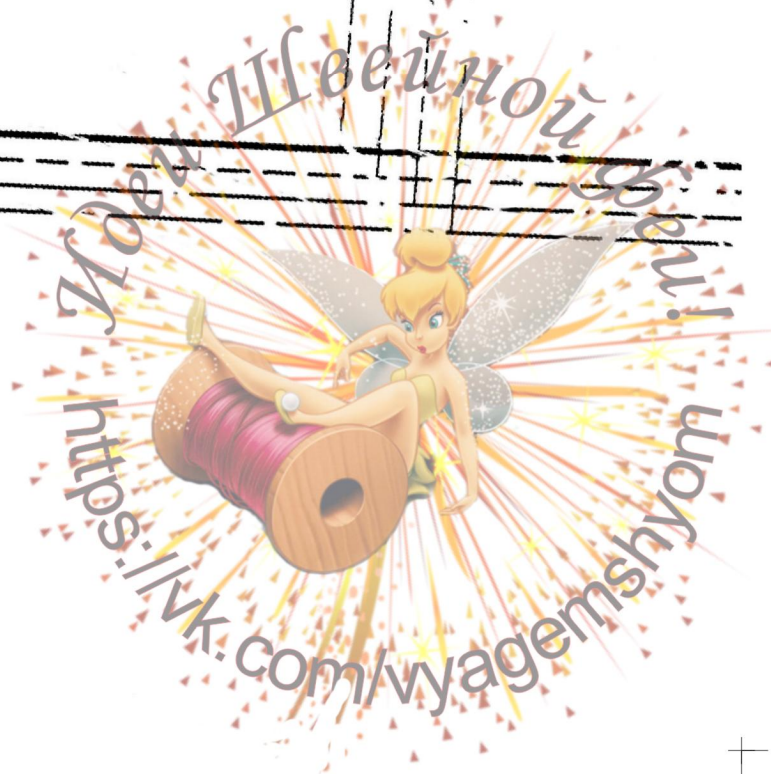


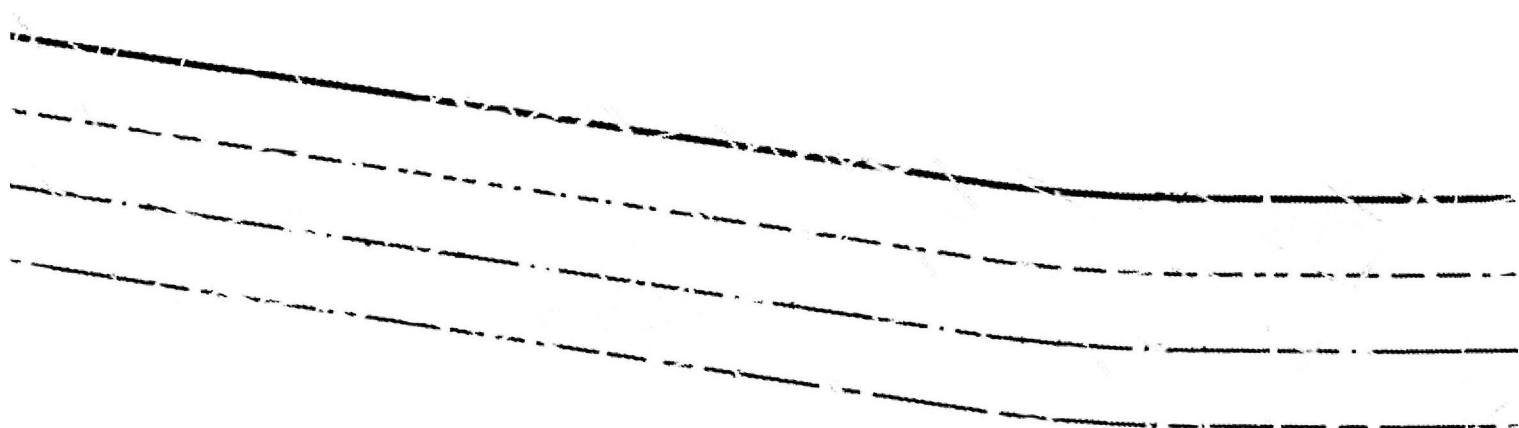


DIRITTO F

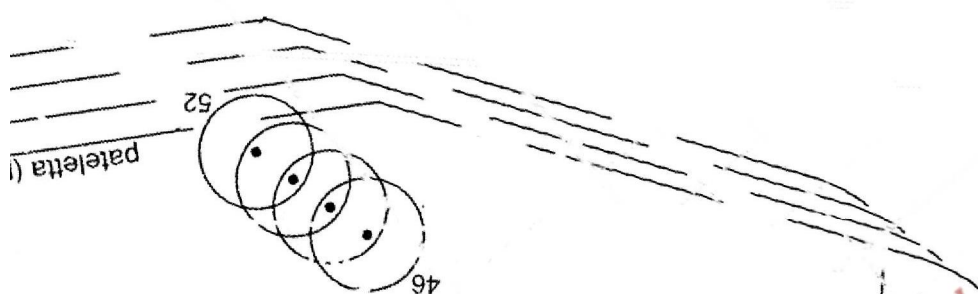

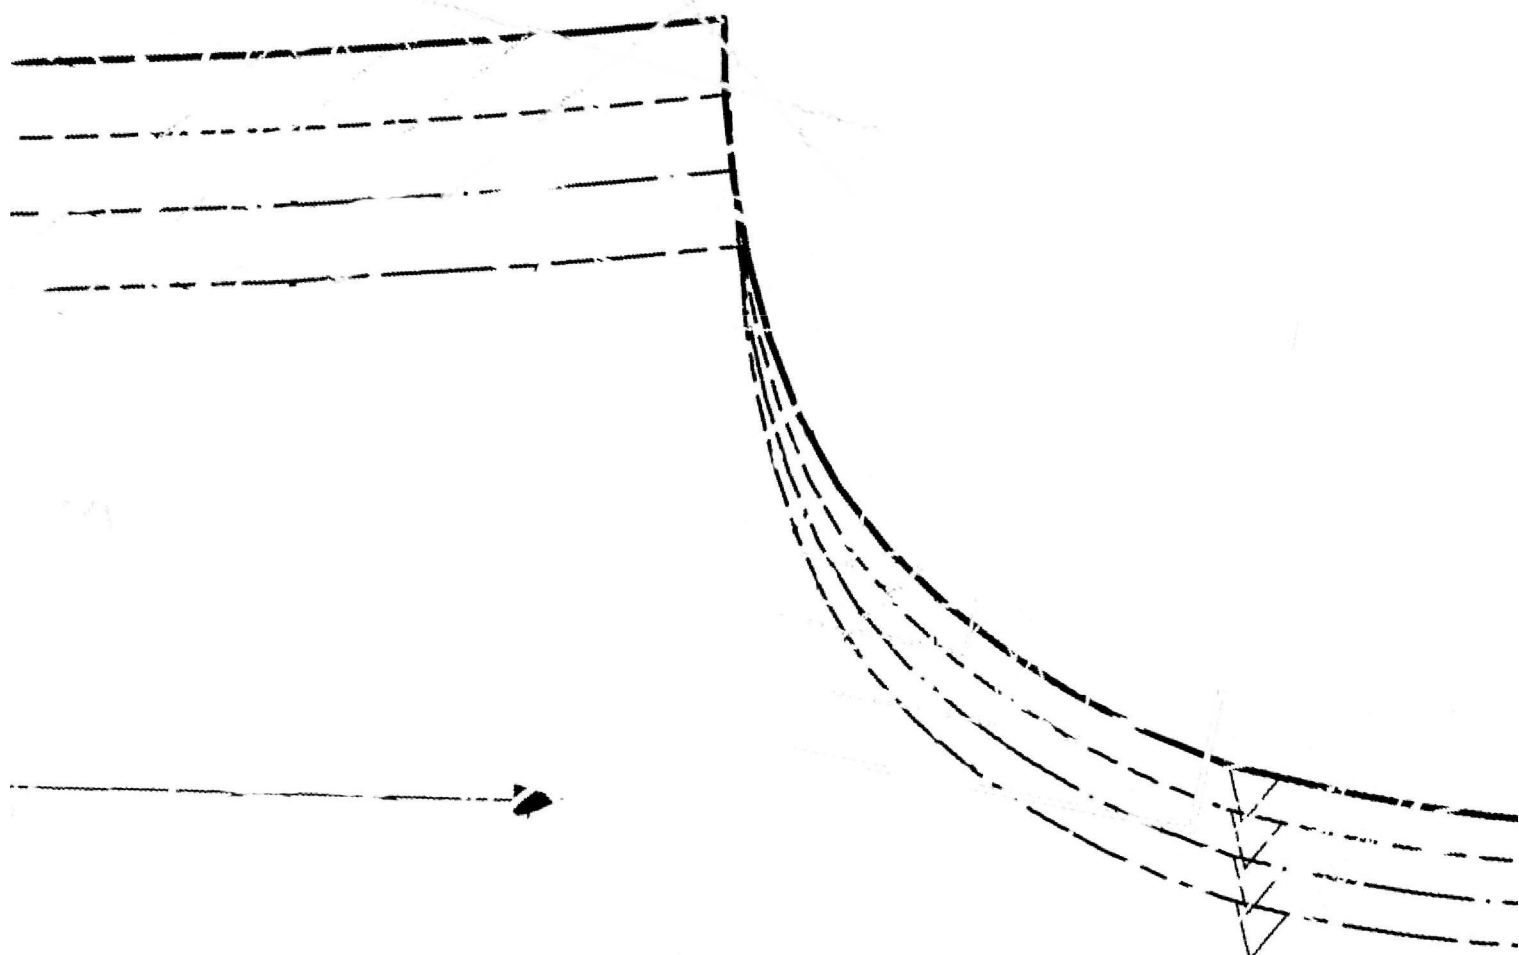

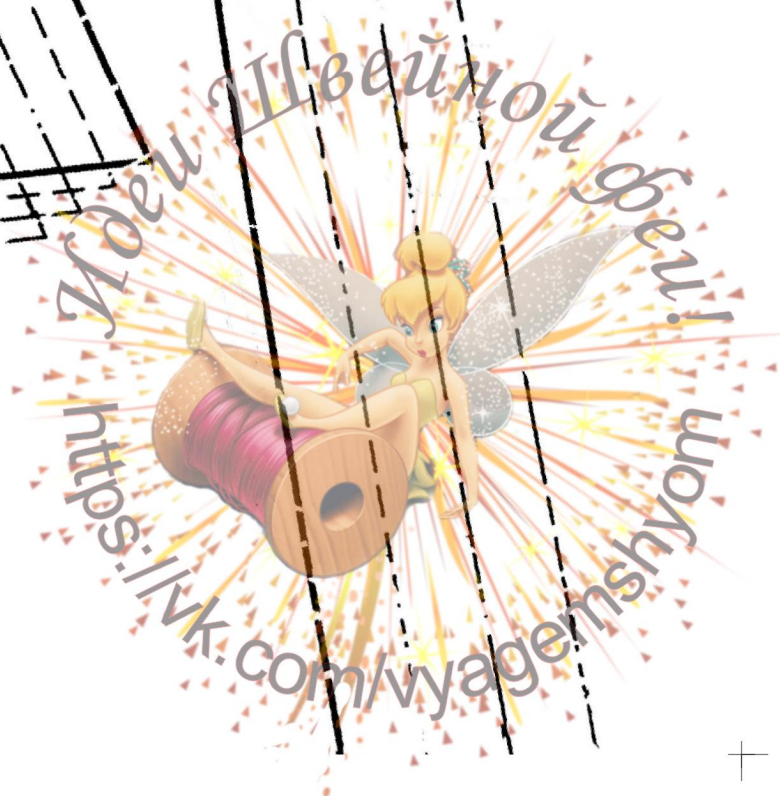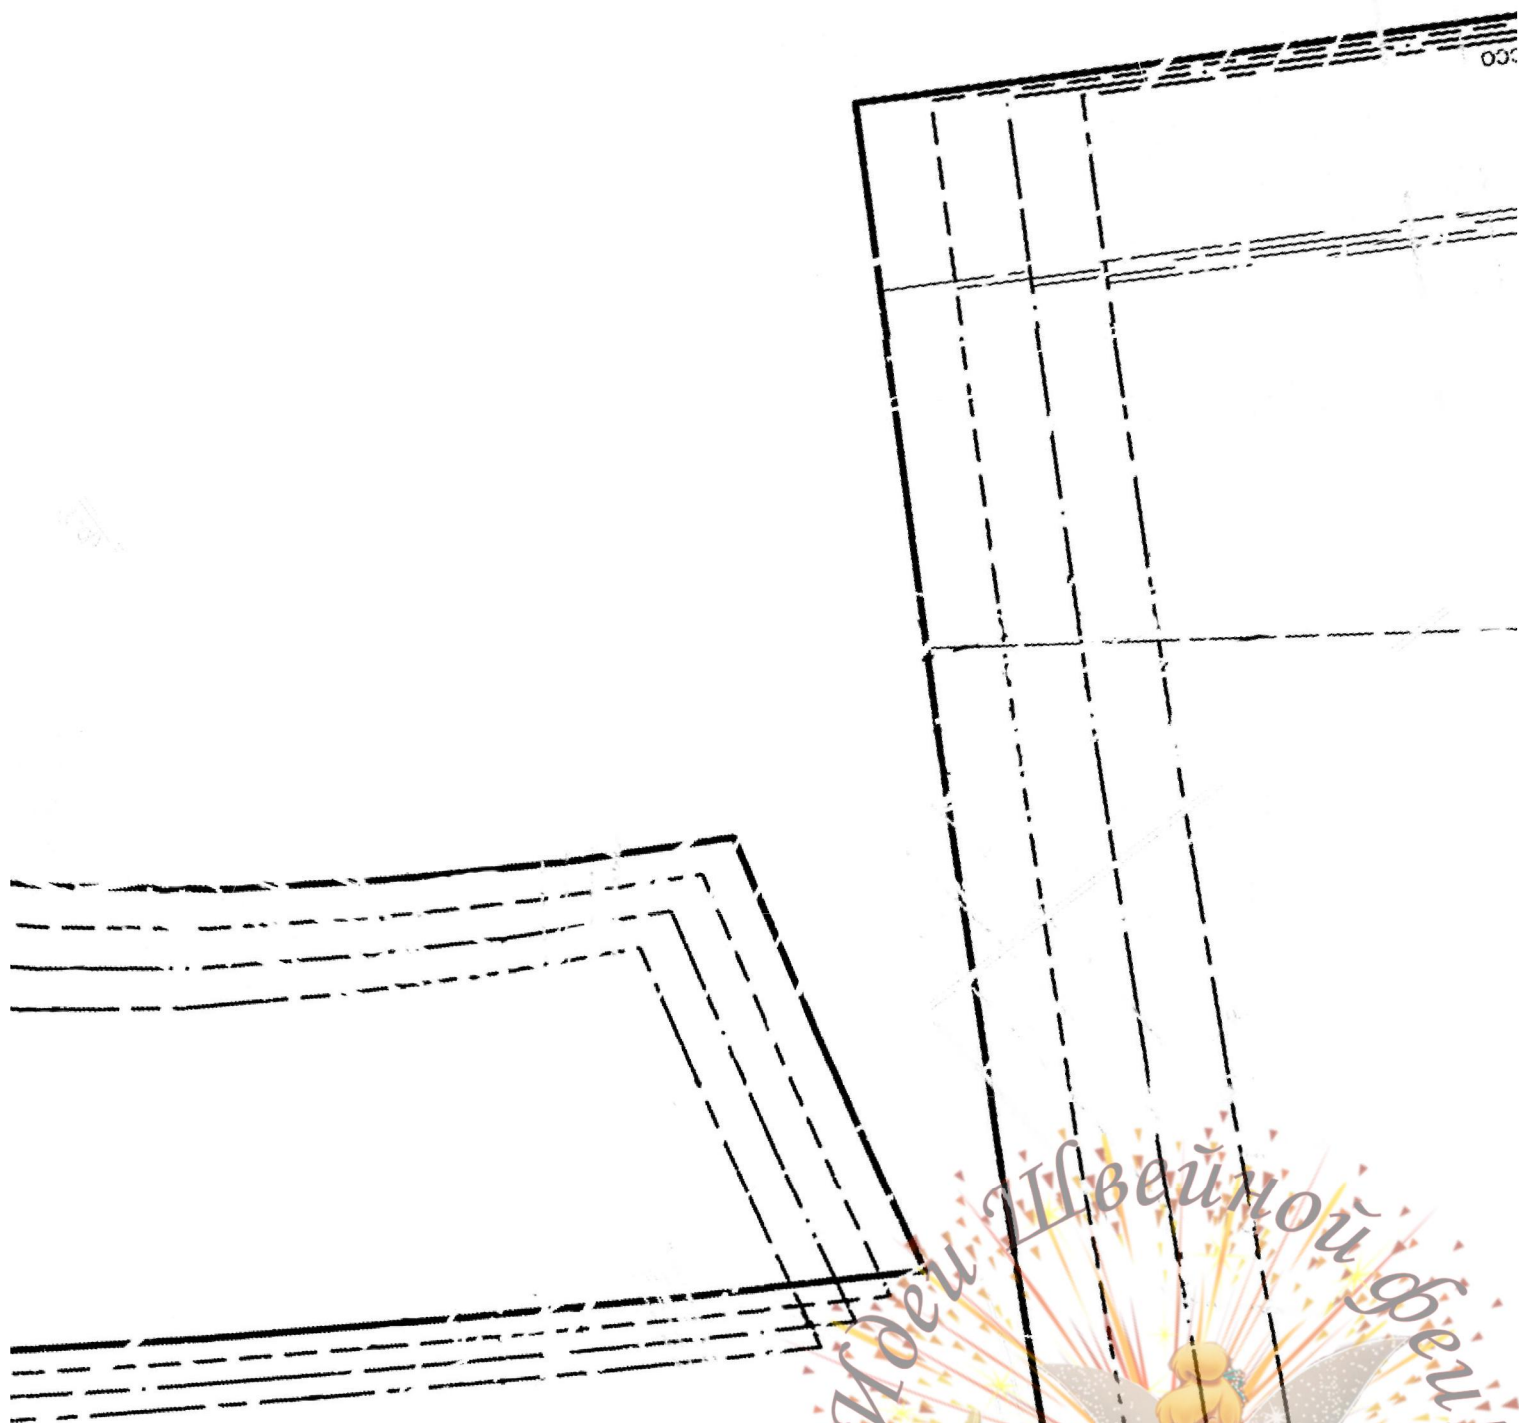

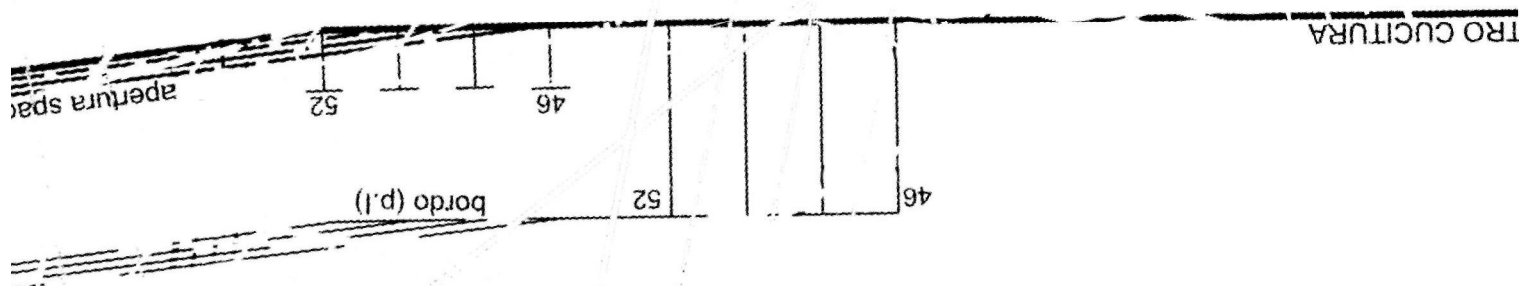

DIRITTO FILO (p.1)



Куртка р. 46-58

Спинка 2дет.

<https://vk.com/vyagemshyom>





CENTRO DIE

bordo coulisso (p.A)




Идеи Швейной
бренда
<https://vk.com/vyagemshyat>



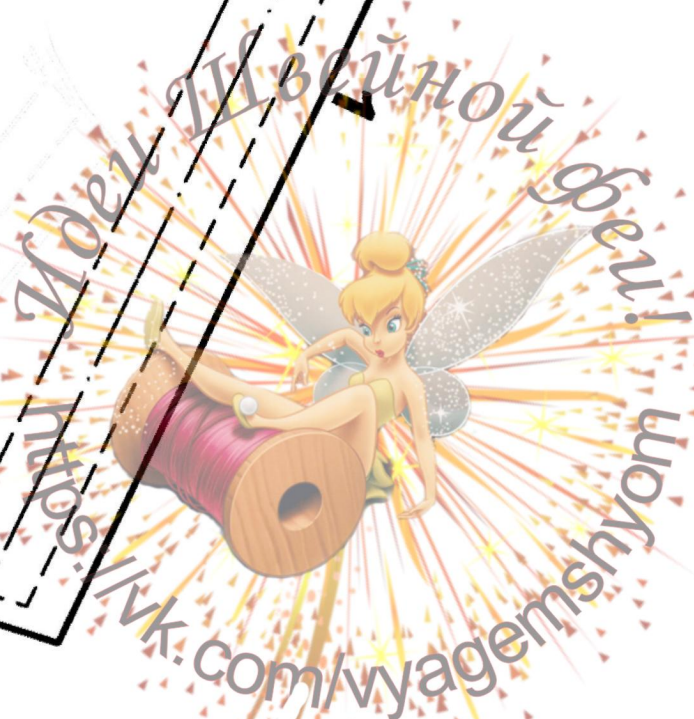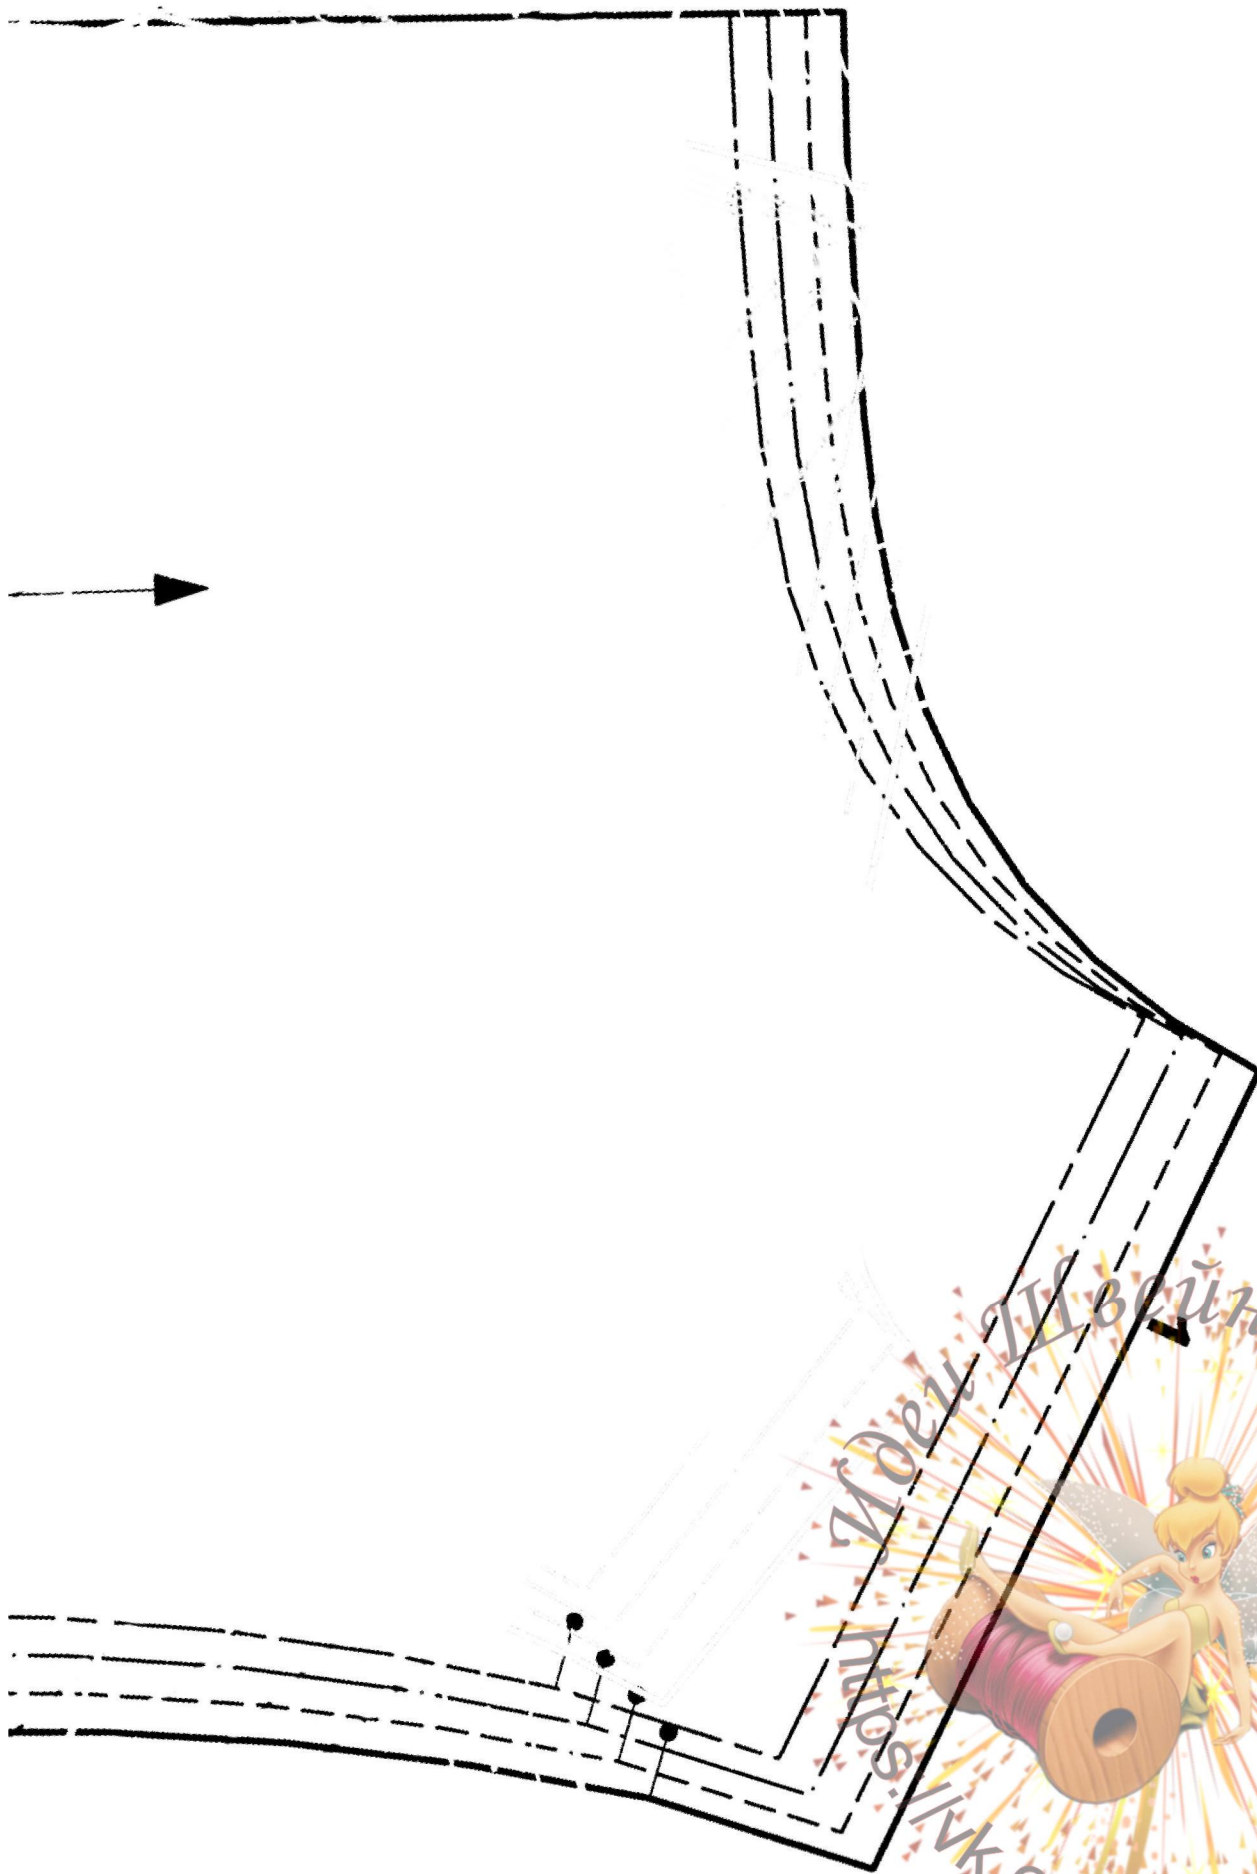

2



apertura tasca

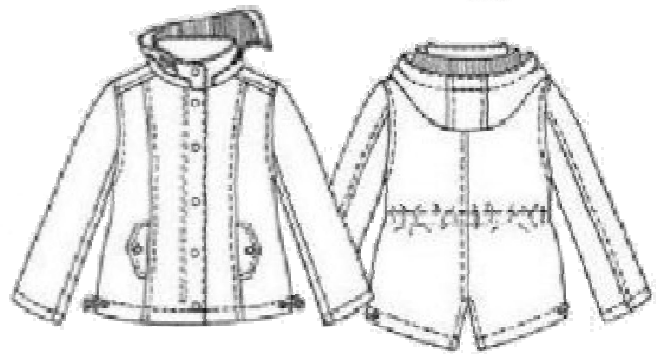




sacchetto (p.E)

Куртка р.46-58

Середина переда 2дет.

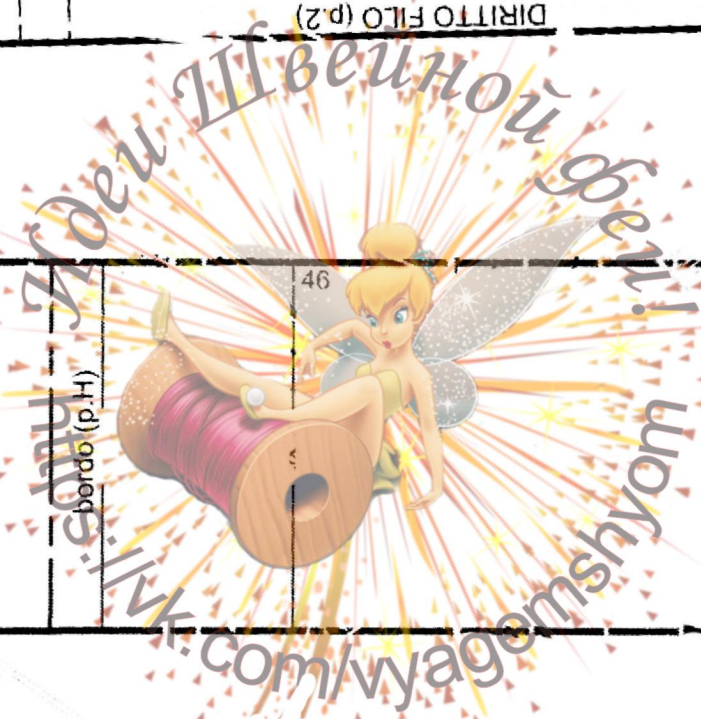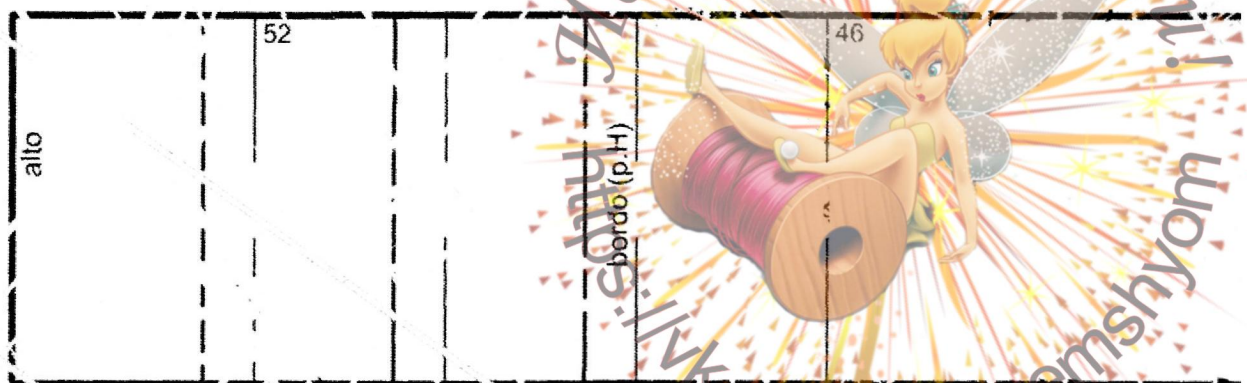

com/vyagomshyom

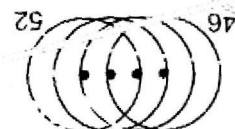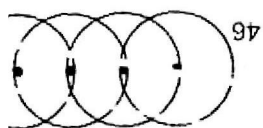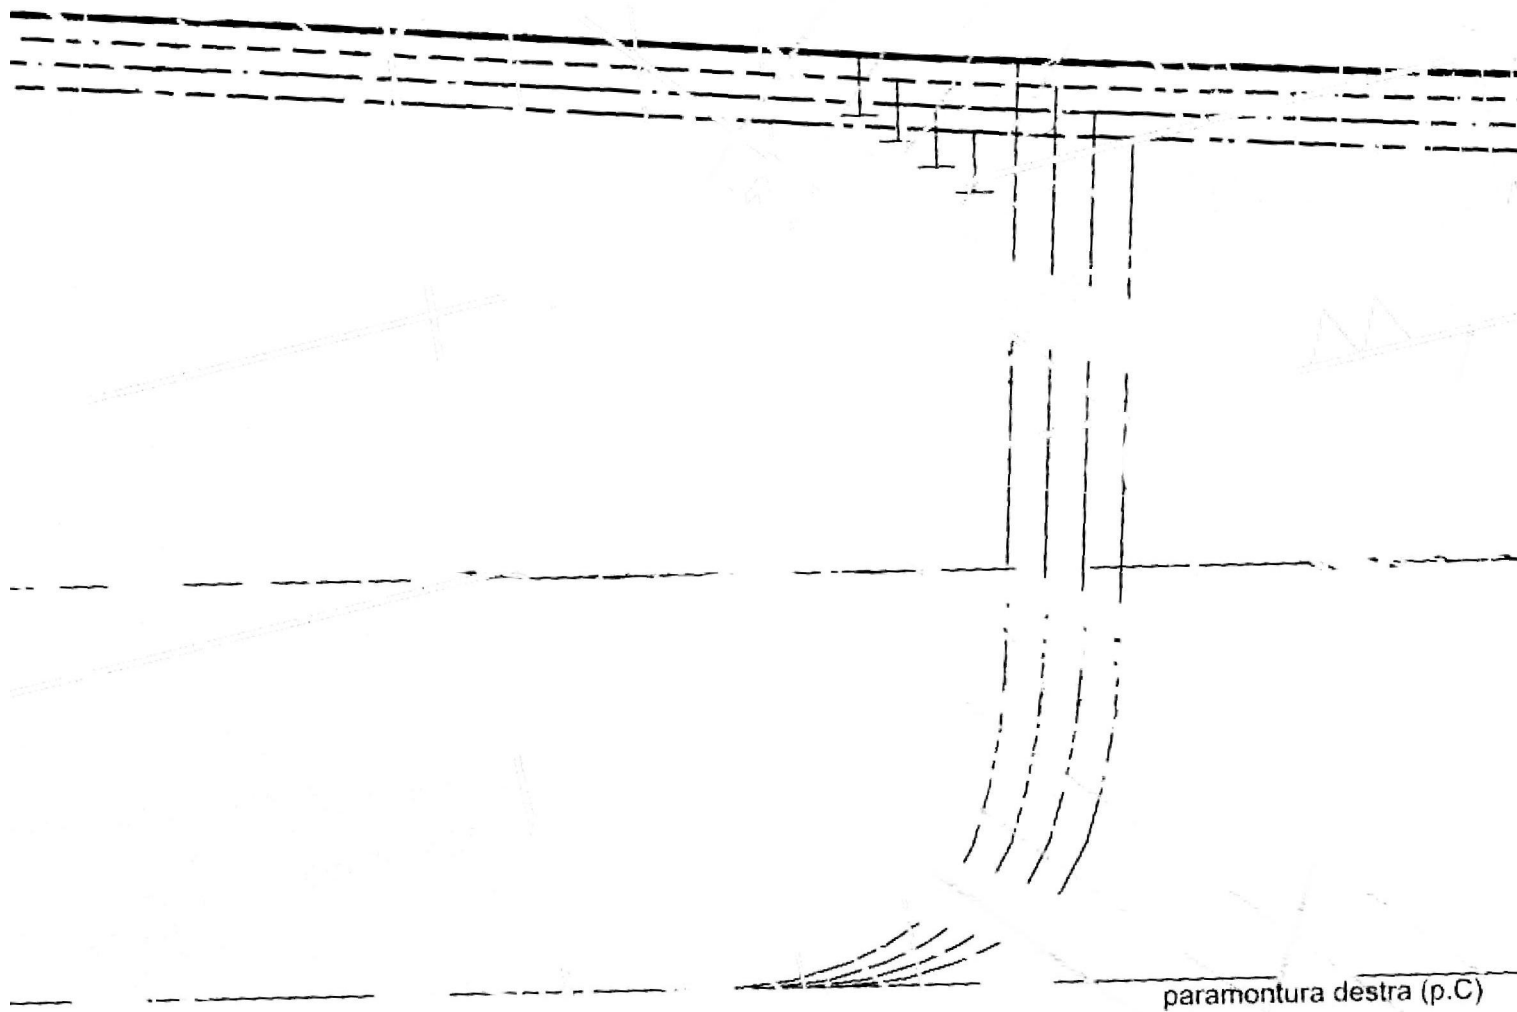


inserie lampo parte sinistra

Куртка р.46-58

Средняя часть капюшона 1дет.

середина, сгиб


гребот
paramontura (p.B e D)

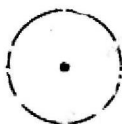


CENTRO INTERO
DIRITTO FILO (p.5)

scollo

долевая

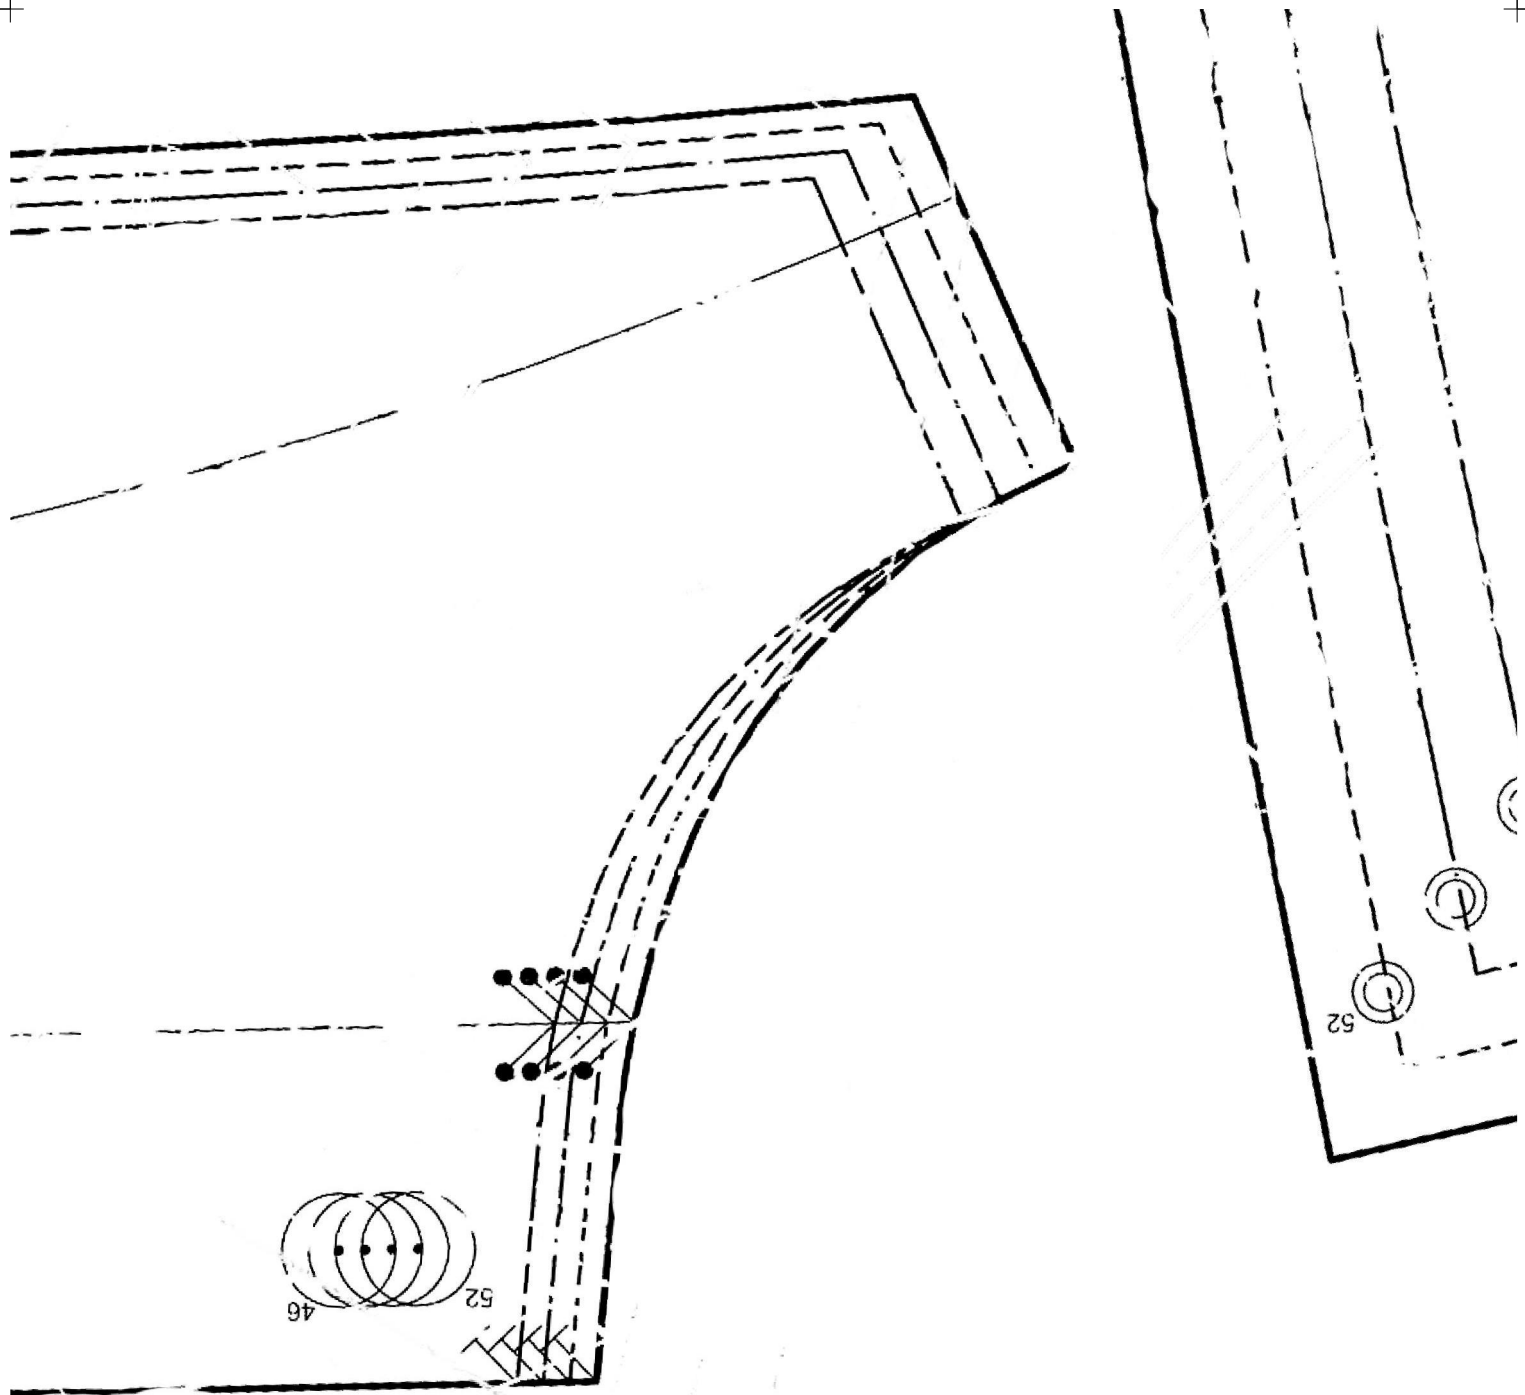

C. DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.4)

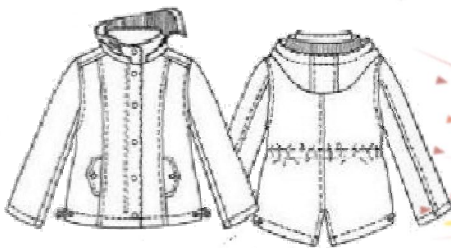



Куртка р.46-58
Воротник




inserire lampo

46 52


www.vyagennia.com

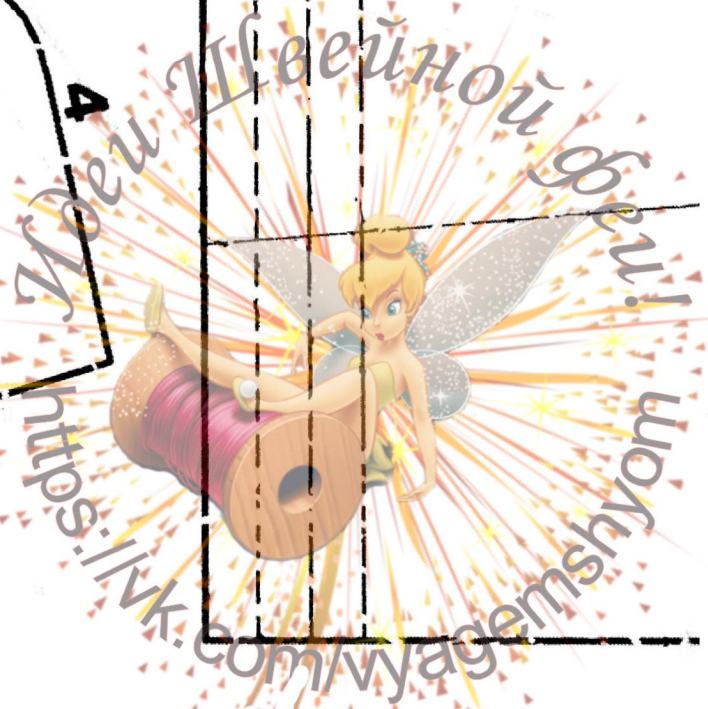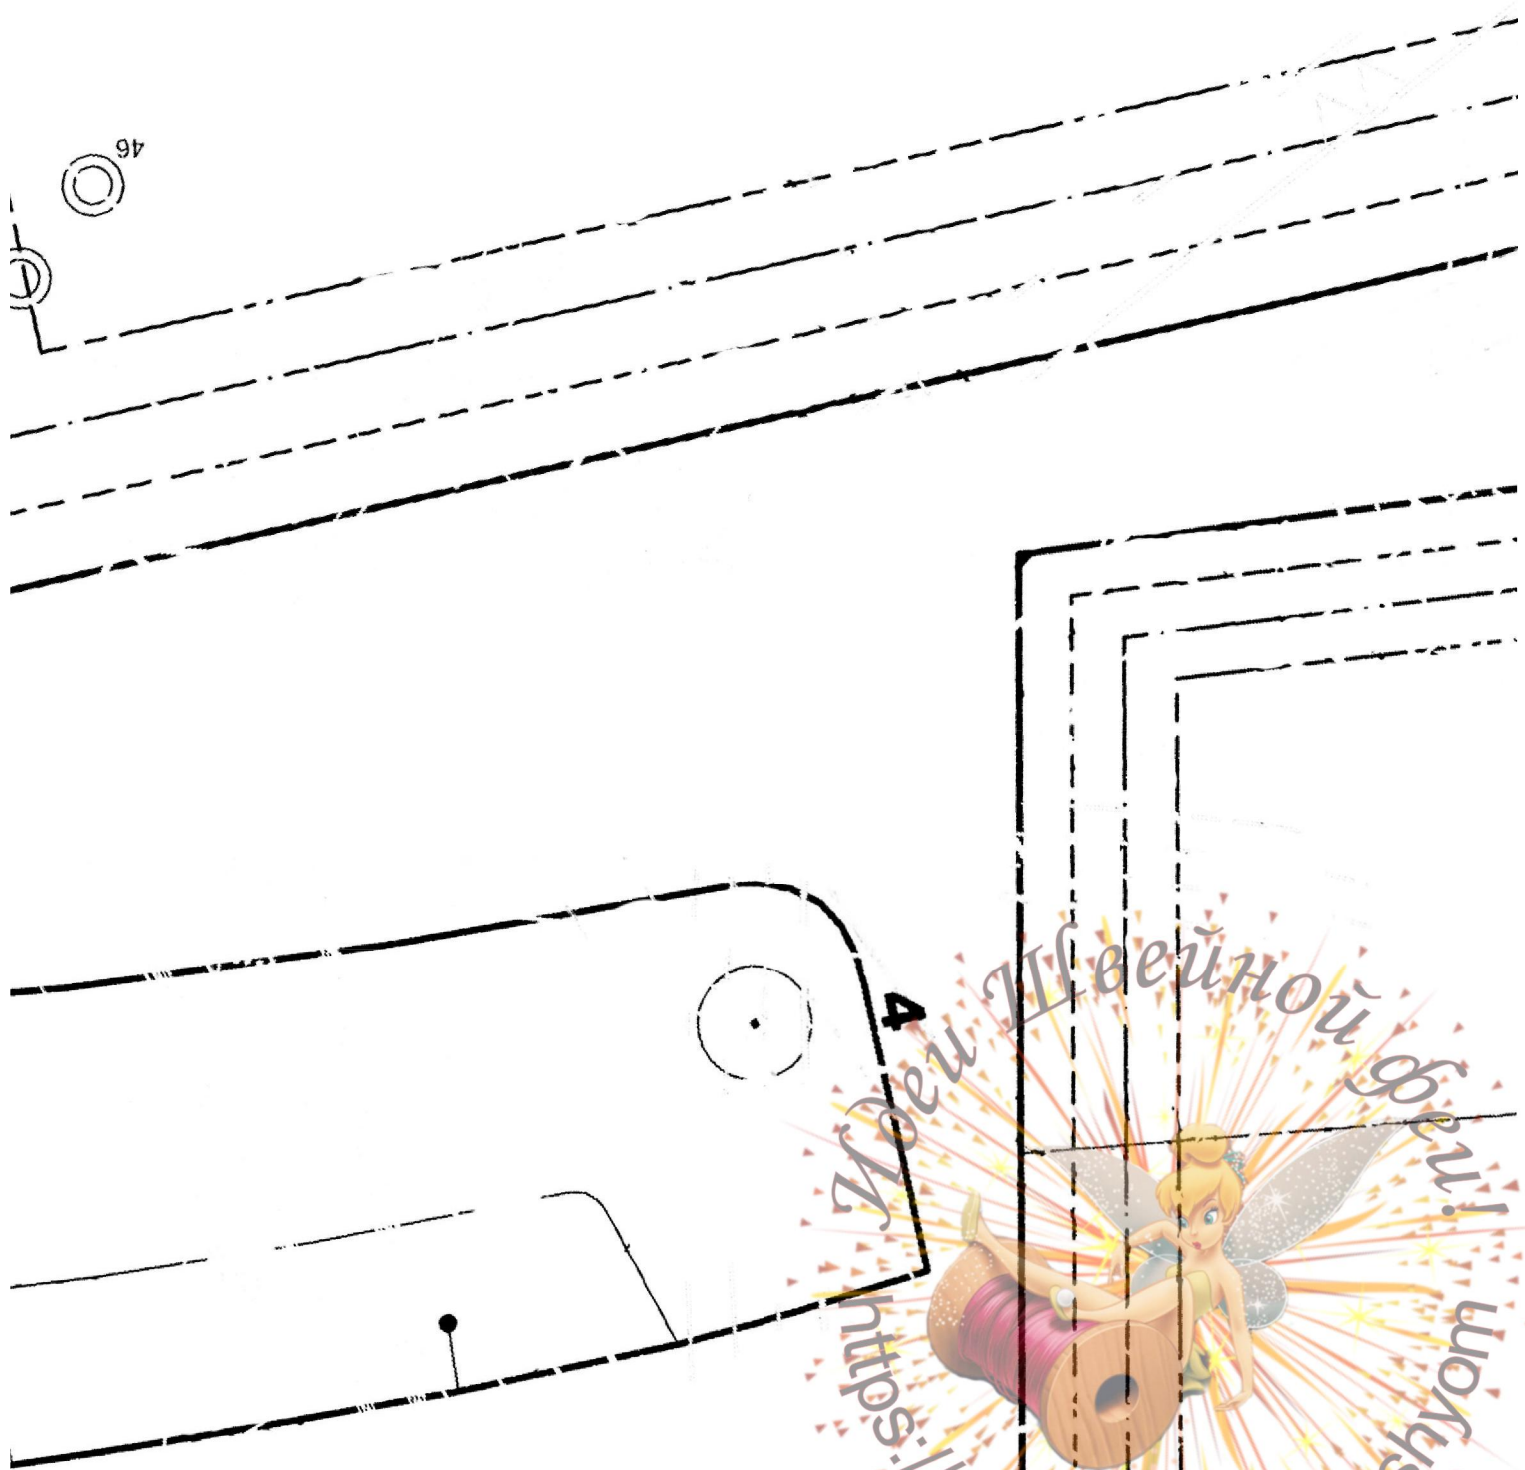





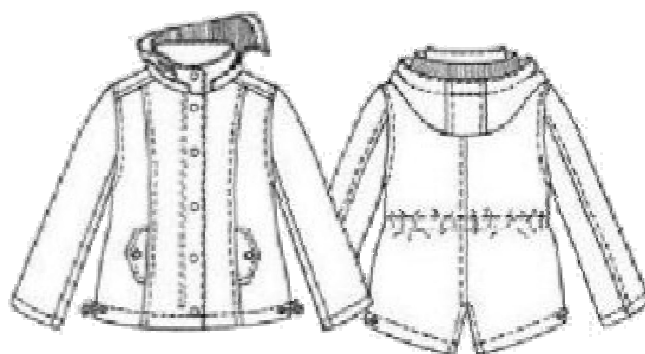

Куртка р.46-58
Нижняя часть рукава 2дет.

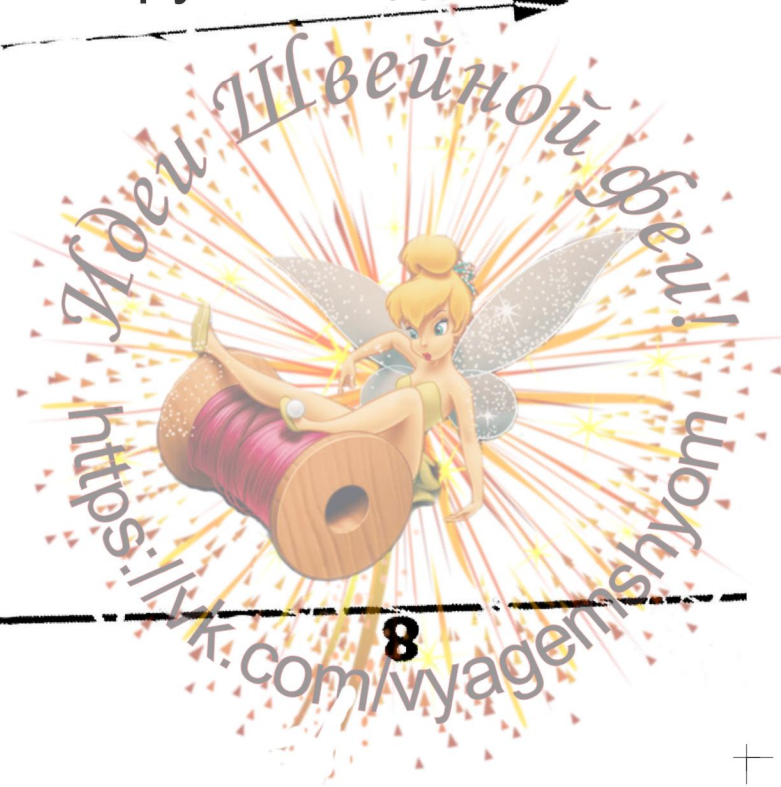

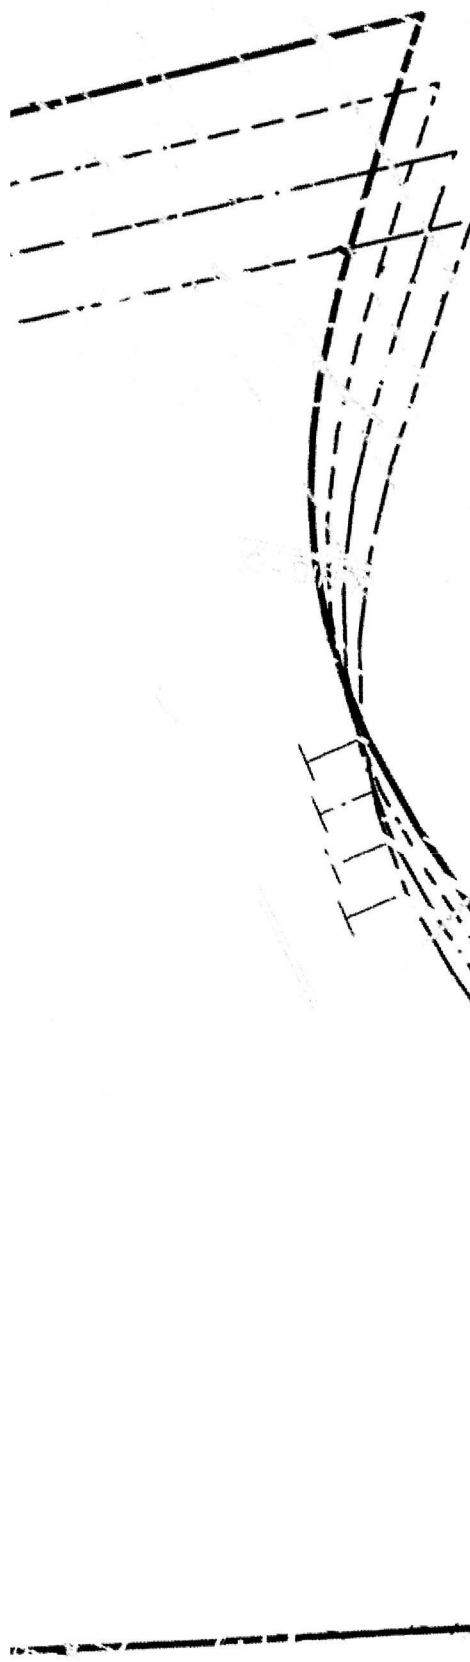

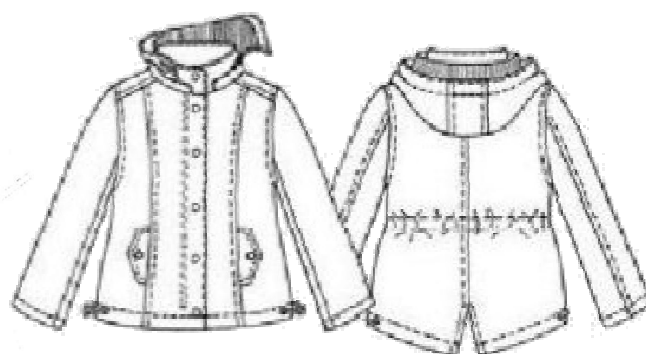



Куртка р.46-58

Боковая часть капюшона 2дет.


DIRITTO FILO (p.6)

орлог (p.н)

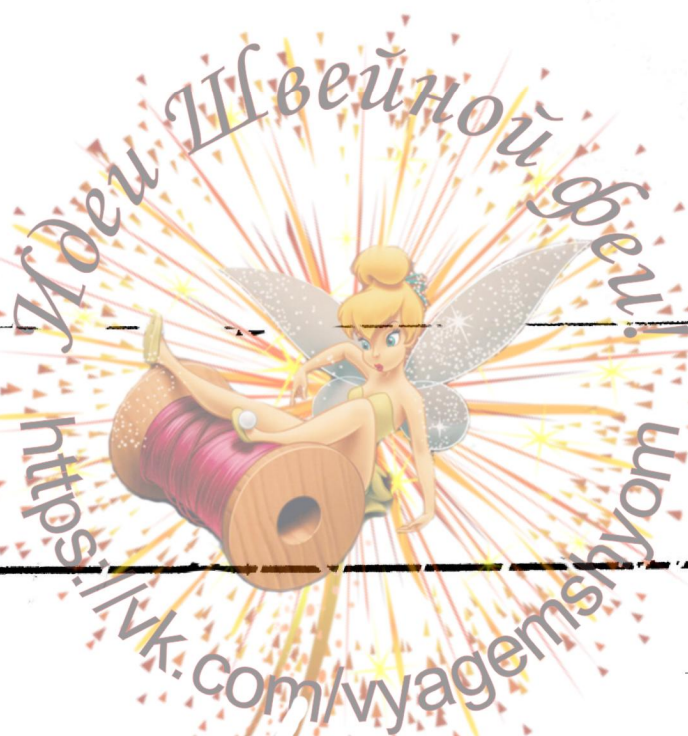

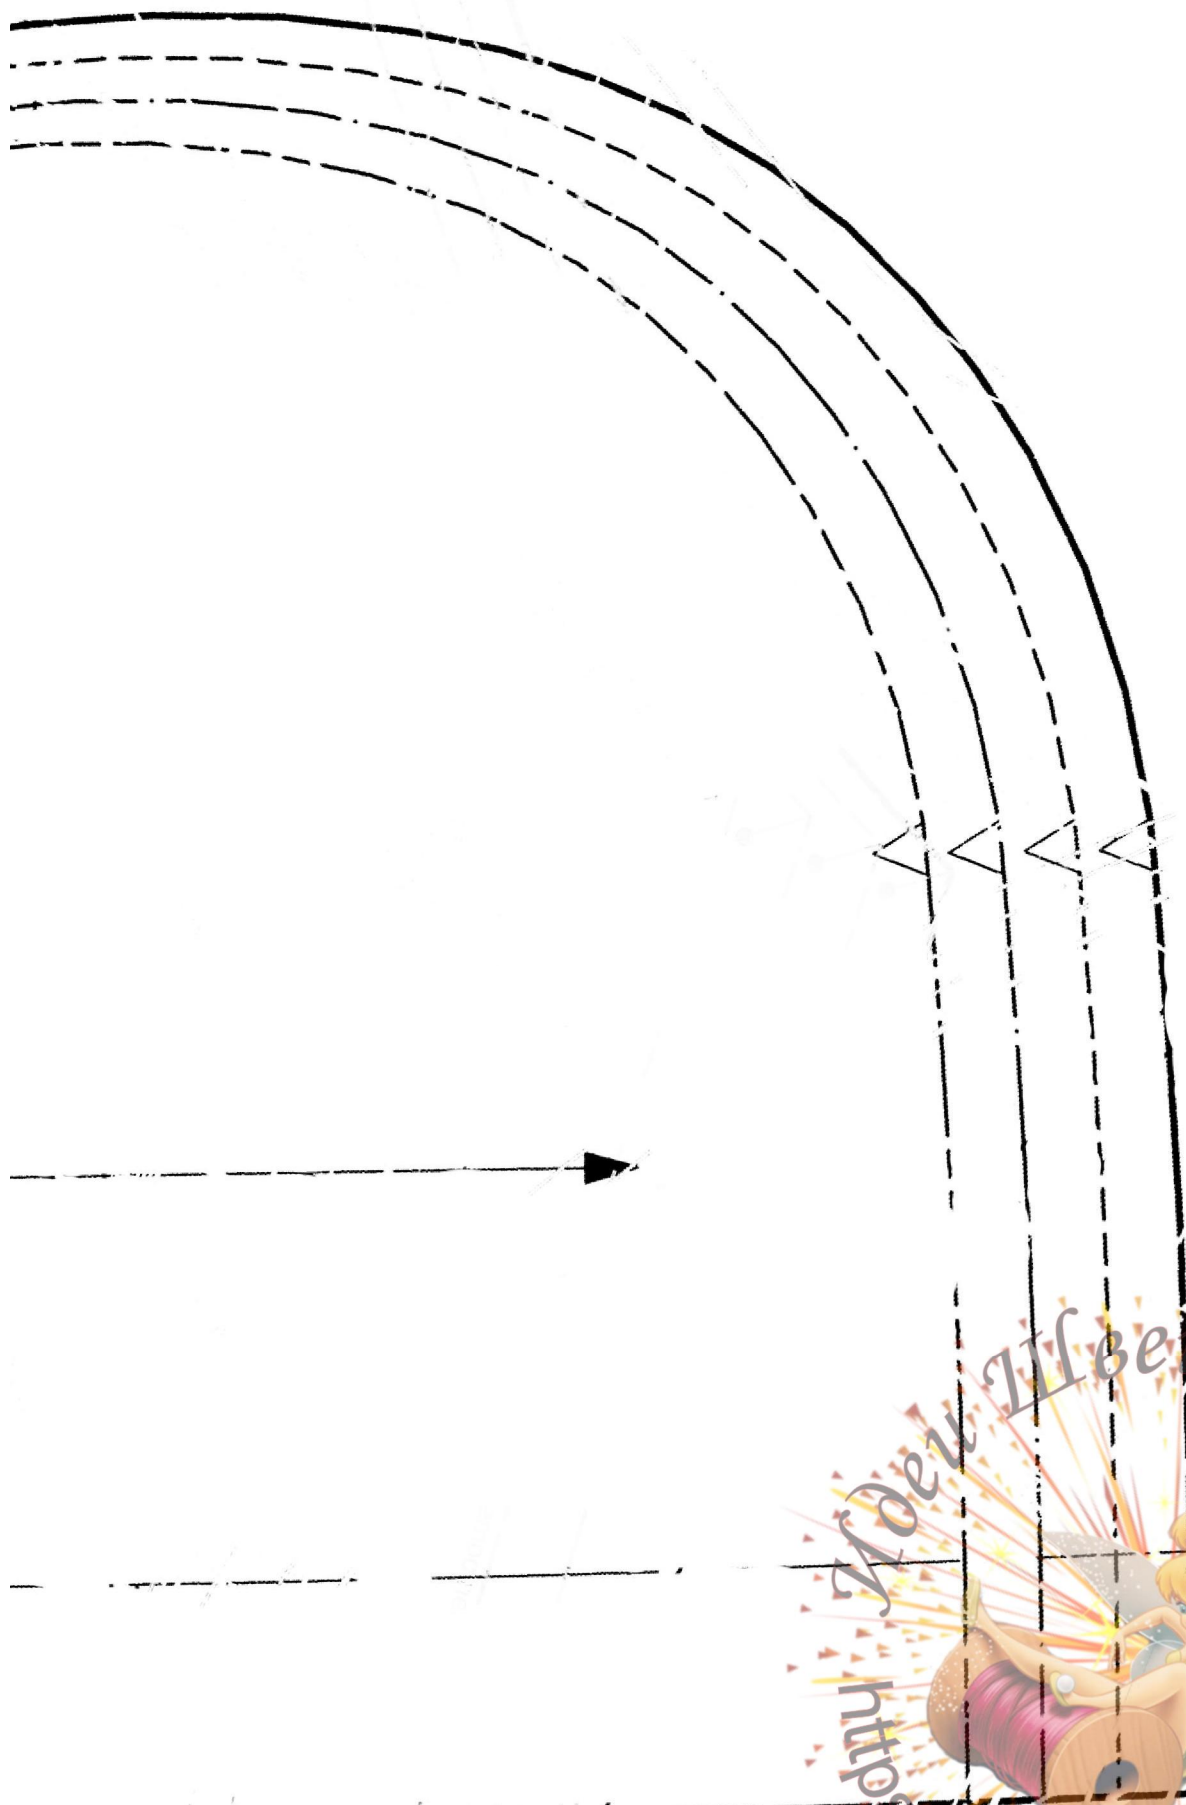

9

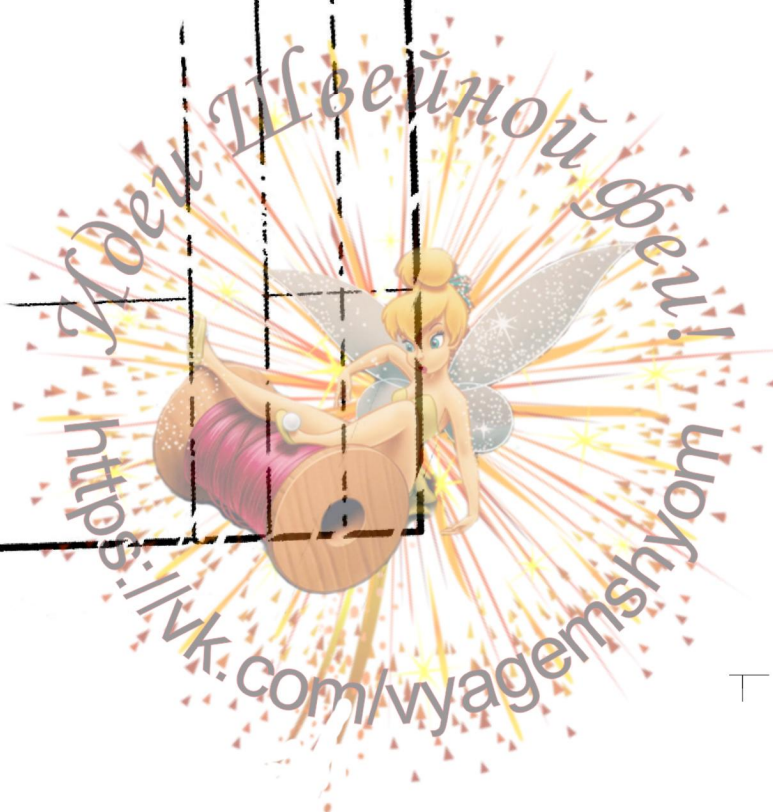

7







Куртка р.46-58

Верхняя часть рукава 2дет.



