

101 платье ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии 45 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань стретч с принтом, растягивающаяся в поперечном направлении, 1,75–1,80–1,80–1,80–1,80 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 металлическая застежка-молния длиной 60 см; тесьма 0,75–0,80–0,85–0,90–0,95 м шириной 1,5 см; репсовая лента 0,45 м шириной 7 мм.

Рекомендуемые ткани: легкие плательные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см.

Раскрой:

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1 Лиф переда со сгибом | 1х |
| 2 Верхняя часть лифа спинки | 4х |
| 3 Нижняя часть лифа спинки | 2х |
| 4 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1х |
| 5 Заднее полотнище юбки | 2х |
| 6 Обтачка переда со сгибом | 1х |
| 7 Обтачка спинки | 2х |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

-  лицевая сторона
-  изнаночная сторона
-  прокладка


При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной внутрь.

В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки.

Припуски швов обметывать зигзагообразными или оверлочными стежками.

■ Вытачки.

На лифе переда стачать нагрудные вытачки от боковых срезов к вершинам, глубины вытачек заузить вверх (1).

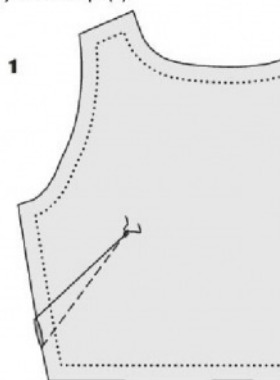

■ Горловина и проймы переда/обтачка переда.

На обтачке переда припуски по плечевым срезам заузить на изнаночную сторону. Нижний



vk.com/burdaby

Детали 1–6


размер 34

размер 36

размер 38

размер 40


размер 42

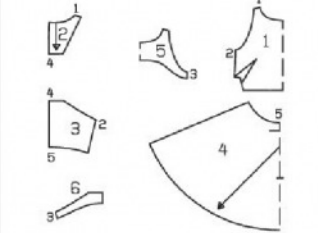

План раскладки


Хлопчатобумажная ткань стретч с принтом, растягивающаяся в поперечном направлении, шириной 140 см

Размеры 34–42

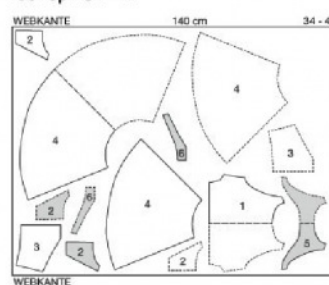


Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.

срез обтачки обметать. Обтачку наложить на лиф переда лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать срезы горловины и пройм. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь в нескольких местах (2). Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину и проймы приутюжить.

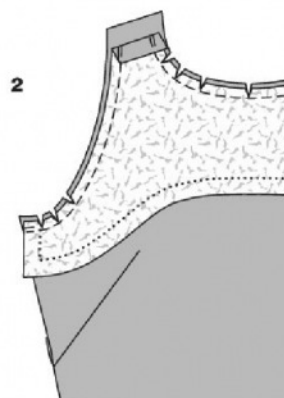


■ Верхние части лифа спинки.

На дублированных прокладкой верхних частях лифа спинки (= внутренние детали) припуски по плечевым срезам заутюжить на изнаночную сторону. Дублированные прокладкой детали верхних частей лифа спинки наложить на детали без прокладки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать срезы горловин и косые боковые срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь в нескольких местах (3). Верхние части лифа спинки вывернуть, края приутюжить. Средние и нижние срезы сметать.

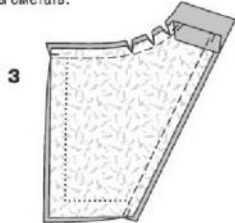




■ Притачать верхние части лифа спинки/обтачки спинки.

Верхние части лифа спинки приметать к нижним частям спинки от уголков лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 4). Нижние срезы обтачек обметать. Обтачки приколоть к нижним частям лифа спинки лицевой стороной к лицевой стороне, верхние срезы стачать, закрепляя верхние части лифа спинки (4). Припуски швов срезать близко к строчкам. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, верхние части лифа спинки отвернуть вверх, края приутюжить.

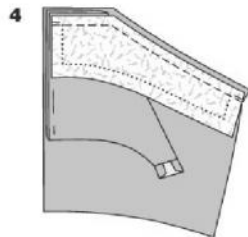



■ Плечевые швы.

Части лифа спинки наложить на лиф переда лицевой стороной к лицевой стороне, стачать плечевые срезы, не закрепляя внутренние верхние части лифа спинки и обтачку переда (5). Припуски швов разутюжить и спрятать под внутренние верхние части лифа спинки и обтачку переда. Заутюженные плечевые срезы внутренних верхних частей лифа спинки и обтачки переда сшить вручную (6).

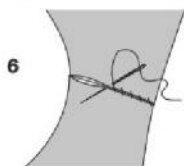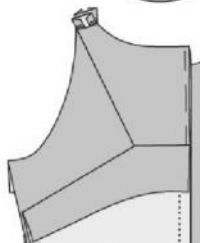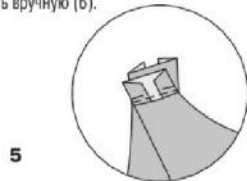

■ Боковые швы лифа платья.

У боковых срезов обтачки переда и спинки отвернуть вверх. Части лифа спинки наложить на лиф переда лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы и стачать до внутренних срезов обтачек, совместив швы притачивания обтачек (7). Припуски швов обметать и разутюжить. Обтачки снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную к припускам боковых швов. Средние срезы обтачек спинки приметать (8).

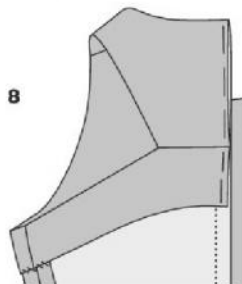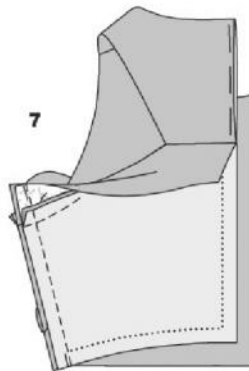


■ Юбка/боковые швы.

Заднее полотнище юбки наложить на переднее полотнище юбки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Притачать юбку/тесьма.


Юбку приколоть к лифу платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы (9). Юбку притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать и заутюжить на лиф платья. С лицевой стороны тесьму приколоть поверх шва притачивания юбки (середину тесьмы совместить со швом) и настрочить, проложив строчку посередине тесьмы (9а).

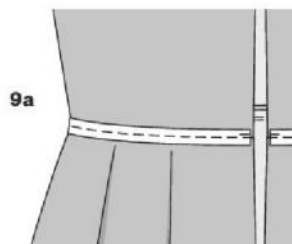

■ Средний шов по спинке/разрез.

Заднее полотнище юбки сложить лицевыми сторонами, стачать средние срезы от низа до метки разреза. В начале и в конце строчки выполнить

закрепки. У метки разреза припуски шва надсечь вплотную к стежкам (стрелка) (10). От низа до надсечек припуски шва обметать и разутюжить. Припуски по краям разреза срезать до ширины по 1 см и заутюжить на лицевую сторону.

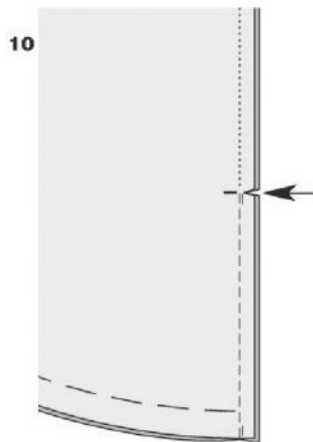

■ Застежка на молнию.

Застежку-молнию приметать вдоль краев разреза спинки так, чтобы средние края частей спинки совмещались под зубчиками застежки-молнии, при этом верхние концы тесьмы застежки-молнии отвернуть за припуски, нижние концы тесьмы подвернуть. Застежку-молнию притачать вплотную к зубчикам, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов.

Вдоль краев тесьмы застежки-молнии проложить строчки (11). Репсовую ленту завязать на бегунке застежки-молнии.



■ Подгибка низа.

Припуск на подгибку низа платья обметать, заметать на изнаночную сторону, приутюжить и пришить вручную незатянутыми стежками (12).



130

