

# 120 Блуза ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44  
Длина по спинке ок. 67 см.

## Вам потребуется:

Вискозная ткань с принтом 2,05–2,10–2,10–2,10–2,15 м шириной 140 см; флизелин G 785; 2 маленькие кнопки для пришивания.

Рекомендуемые ткани: легкие блузочные ткани.

## Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

## Припуски:


На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

## План раскладки

Вискозная ткань с принтом шириной 140 см  
Размеры 36–44

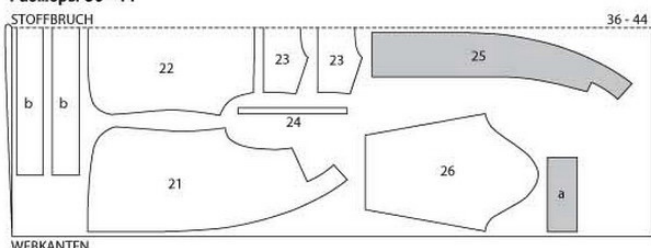

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

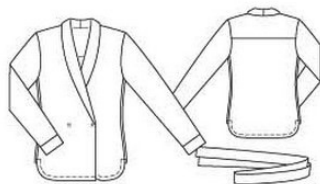

Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

## Раскрой:

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 21 Полочка, цельнокроеная с нижним воротником  | 2x |
| 22 Спинка со сгибом                            | 1x |
| 23 Кокетка спинки со сгибом                    | 2x |
| 24 Боковая часть                               | 2x |
| 25 Подборт, цельнокроеный с верхним воротником | 2x |

## 26 Рукав

а) 2 манжеты рукавов длиной по 25,5–26–26,5–27–27,5 см и шириной по 13 см, включая припуски;

б) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 92–94–96–98–100 см и шириной по 12 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

## Пошив:

■ Внешнюю кокетку приколоть к спинке лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1), внутреннюю кокетку — лицевой стороной к изнаночной стороне. Кокетки притачать вместе и заутюжить вверх поверх шва притачивания.

■ Внешнюю кокетку приколоть к полочкам лицевой стороной к лицевой стороне, стачать плечевые срезы до уголков (контрольная метка 2). В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Полочки надсечь в уголках вплотную к последним стежкам плечевых швов. Припуски швов заутюжить на кокетку спинки. Плечевые срезы внутренней кокетки подвернуть и приметать над швами притачивания внешней кокетки, пришить вручную. Срезы горловин внешней и внутренней кокеток сметать.

■ Полочки сложить лицевыми сторонами, на цельнокроеном с полочками нижнем воротнике выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить.

■ Цельнокроеный нижний воротник приколоть к срезу горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 3), воротник втачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь и заутюжить на воротник.

■ Подборта сложить лицевыми сторонами, на цельнокроеном с подбортами верхнем воротнике выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить.

■ Подборта приколоть к срезам бортов полочек, срезы воротников сколоть, совместив средние швы. Проложить строчку вдоль срезов бортов и воротника. Припуски шва срезать близко к строчке.

■ Подборта отвернуть на изнаночную сторону, воротник вывернуть, края выметать и приутюжить. Припуски плечевых срезов подбортов надсечь в уголках. Срезы подбортов у шва втачивания воротника и у плечевых швов подвернуть и пришить вручную.

■ Припуски по нижним срезам боковых частей обметать, заутюжить на изнаночную сторону и приколоть. Боковые части притачать к полочкам и спинке от поперечных меток лицевой сторо-

vk.com/burdaby

## Детали 21–26


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

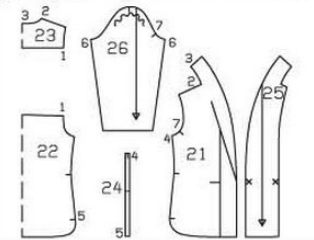

ной к лицевой стороне (контрольные метки 4 и 5). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на полочку/спинку. Припуски на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону до краев бортов и настрочить.

■ Выполнить швы рукавов. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Концы манжет стачать лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов разутюжить. Манжеты сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Открытые срезы каждой манжеты притачать вместе к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты со швом рукава. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на рукав.

■ Рукава втачать, приспособив их по окатам (контрольная метка 7). Нижние швы рукавов совместить с поперечными метками на боковых частях.

■ Нижние части кнопок пришить к правому подборту равномерными стежками, выводя иглу на лицевую сторону. Нижние части кнопок пришить к левой полочке соответственно верхним частям кнопок.

■ Детали завязывающегося пояса стачать лицевой стороной к лицевой стороне в одну длинную деталь. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Срезы сколоть и стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить. Открытый участок в шве зашить вручную. По желанию поверх передних рельефных швов на уровне талии выполнить нитяные шлевки для пояса.