

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

107 Платье •••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 56 см.

Вам потребуется:

Вискозный креп 2,05–2,05–2,15–2,15–2,20 м шириной 135 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие платьеные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 3 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 4 Волан переда | 2x |
| 5 Спинка | 2x |
| 6 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 7 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 8 Рукав | 2x |
| 9 Волан низа | 2x |

а) 2 обтачки проймы (раскрой по косой) длиной по 21,5–22–22,5–23–23,5 см и шириной по 4 см, включая припуски.


Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пшив:



■ На средней части лифа переда застрочить складки по разметке и заутюжить к линии середины переда. Среднюю часть лифа переда притачать к переднему полотнищу юбки, припуски шва заутюжить на переднее полотнище юбки.

План раскладки

Вискозный креп шириной 135 см

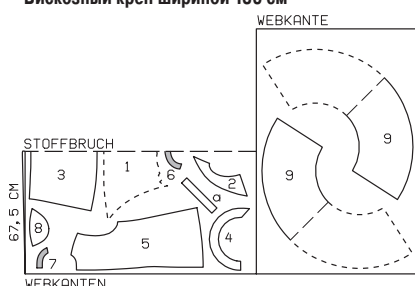

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.

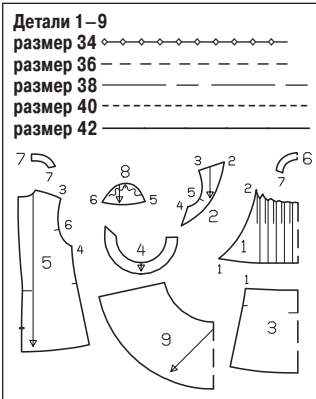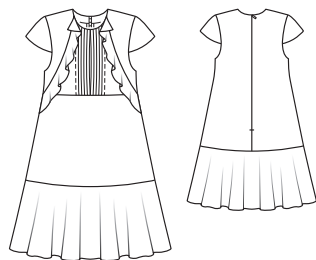

■ Припуски по верхним коротким и внешним срезам воланов переда заутюжить на изнаночную сторону. Вдоль сгибов проложить узкие плотные зигзагообразные строчки. С изнаночной стороны выступающие припуски аккуратно срезать вплотную к стежкам. Воланы приметать вдоль рельефных срезов средней части лифа переда изнаночной стороной к лицевой стороне, припуск по срезу горловины переда выступать.

■ Боковые части лифа переда притачать к средней части лифа переда, закрепляя воланы. Припуски швов заутюжить на боковые части лифа переда. Короткие нижние срезы воланов приметать к переднему полотнищу юбки.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа вверху. Выплести средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.



Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

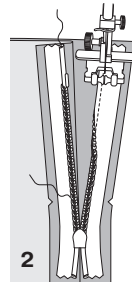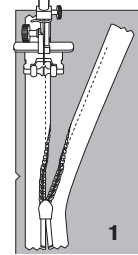

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

■ Выполнить плечевые и боковые швы.

■ **Горловина.** На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Концы обтачки отвернуть у потайной застежки на молнию, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поперек обтачки. Проложить строчку вдоль среза горловины, не закрепляя воланы переда. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку отвернуть вверх, припуски шва притачивания настрочить на обтачку близко к шву притачивания на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Концы обтачки пришить вручную к тесьмам по-

тайной застежки-молнии. Внутренний срез обтачки пришить к припускам швов.

■ Припуски на подгибку низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Рукава припосадить между метками-звездочками и втачать в проймы. Каждую обтачку проймы сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Открытые срезы обтачек приколоть к срезам пройм, концы обтачек притачать. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь. Припуски швов заутюжить на обтачки и настрочить близко к швам. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную к припускам боковых швов. Проймы приутюжить.

■ На волане низа выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Нижние срезы воланов обработать плотными зигзагообразными строчками. Волан притачать к нижнему срезу платья.