

124 Пальто ••••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 118 см.

Вам потребуется:

Шерстяное сукно 3,65–3,70–3,75–3,80–3,80 м шириной 140 см; подкладочная ткань 2,60–2,60–2,65–2,65–2,65 м шириной 140 см; флизелин G 740; контрастная по цвету сутажная лента 3,30–3,55–3,70–3,80–3,90 м шириной 5 мм; 3 большие и 6 маленьких пуговицы; 1 пара подплечников.

Рекомендуемые ткани: держащие форму пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 124. Детали 1 и 1А, 2 и 2А, 4 и 4А, 8 и 8А, 21 и 21А, 22 и 22А, а также 23 и 23А склеить по линиям соединения. На детали 1 метка пуговицы (паты талии) поставлена для размера 44. Для остальных размеров метку пуговицы сместить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой:

Из шерстяного сукна:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2х |
| 2 Боковая часть полочки | 2х |
| 3 Кокетка полочки | 2х |
| 4 Спинка | 2х |
| 5 Боковая часть | 2х |
| 6 Верхняя часть рукава | 2х |
| 7 Локтевая часть рукава | 2х |
| 8 Подборт | 2х |
| 9 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 10 Верхний воротник со сгибом | 1х |
| 11 Нижний воротник со сгибом | 1х |
| 12 Стойка воротника со сгибом | 2х |
| 13 Накладной пояс со сгибом | 1х |
| 14 Пата талии | 4х |
| 15 Погона | 4х |
| 16 Планка рукава | 2х |
| 17 Пата рукава | 4х |
| 18 Обтачка рукава | 2х |
| 19 Мешковина кармана | 2х |

Из подкладочной ткани:


- | | |
|--------------------------|----|
| 21 Средняя часть полочки | 2х |
| 22 Боковая часть полочки | 2х |
| 23 Спинка | 2х |
- а также детали 5 и 19, детали 6 и 7 до линий подкладки.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа. Полосы прокладки шириной по 3 см приутюжить дополнительно вдоль срезов пройм (детали 2, 4 и 5).

Пошив:

■ На полочках выполнить рельефные швы, контрольная метка 1, оставив открытыми входы в карманы между поперечными метками. Припуски швов разутюжить.

Планы раскладки

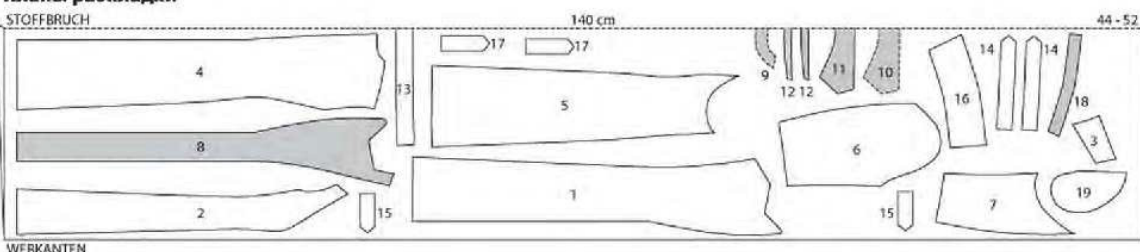

WEBKANTEN



vk.com/burdaby

Детали 1–19 и 21–23


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52

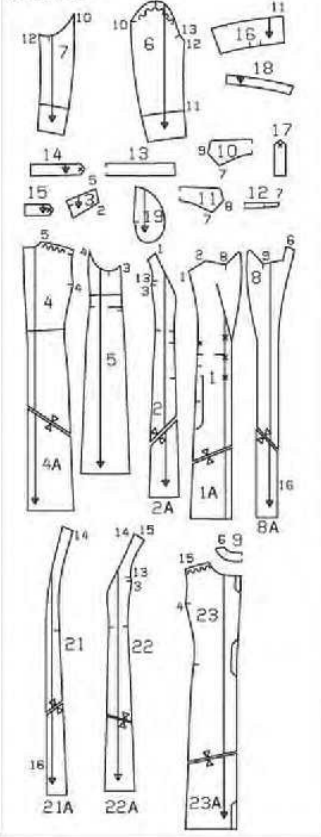

■ Карманы в швах. Мешковину каждого кармана из подкладочной ткани притачать к припуску входа в карман средней части полочки между поперечными метками на расстоянии 5 мм от размеченной линии шва. Мешковину кармана из основной ткани притачать вдоль входа в карман боковой части полочки точно по размеченной линии шва. Мешковину кармана заутюжить вперед, уравнивать и стачать.

■ Кокетки полочек притачать к верхним срезам полочек, контрольная метка 2. Припуски швов заутюжить на кокетки. Кокетки отстрочить вдоль швов притачивания на расстоянии по 5 мм.

■ Выполнить средний шов по спинке. Выполнить плечевые швы, при этом плечевые срезы спинки приспособить.

■ Погоны. По 2 детали каждого погона (деталь 15) сложить лицевыми сторонами, стачать продольные и короткие остроугольные срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Погона вывернуть, приутюжить и отстрочить. Открытый конец погона приметать к срезу проймы между поперечными метками, остроугольный конец погона пришить по разметке к плечевому шву маленькой пуговицей.

■ Воротник, лацканы, борта. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам, контрольная метка 6. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника (контрольная метка 7). Припуски швов срезать до ширины по 5 мм и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить строчки близко к швам. Нижний воротник втачать в горловину полочек от поперечных меток (контрольная метка 8) до уголков, верхний воротник втачать в горловину подбортов от поперечных меток (контрольная метка 9) до уголков. Припуски полочек и подбортов надсечь в уголках наискосок. Нижний воротник втачать в горловину пальто от уголка к уголку, верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки от уголка к уголку. Припуски швов надсечь на участках скруглений в нескольких местах и разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки с верхним воротником наложить на пальто с нижним воротником лицевой стороной к лицевой стороне, точно сколоть припуски швов втачивания воротников. Подборта и полочки сколоть по линиям сгибов лацканов. Сколоть внешние срезы воротников, этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового пальто не отворачивались кверху. Детали воротника стачать от швов втачивания, при этом припуски полочек и подбортов (швы втачивания воротников) не закреплять. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. У поперечных меток припуски полочек и подбортов надсечь вплотную к последним стежкам шва. Припуски отвернуть вверх. Подборта приколоть к полочкам от поперечных меток лицевой стороной к лицевой стороне, при этом лацканы подбортов должны быть чуть больше лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового пальто не отворачивались кверху. Срезы стачать. Припуски срезать близко к строчкам, также и на воротнике, на уголках — наискосок. Воротник вывернуть, подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Борта приутюжить ниже линий сгибов лацканов со стороны подбортов, лацканы приутюжить со стороны подбортов, воротник приутюжить со стороны нижнего воротника. Сколоть швы втачивания воротников. С изнаночной стороны припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам.

■ Боковые части притачать к боковым частям полочек (контрольная метка 3) и к спинке (контрольная метка 4).

■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками, не доходя до ок. 10 см до внутренних срезов подбортов. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону. Борта, лацканы и воротник отстрочить на расстоянии 5 мм.

■ Сначала припуски по продольным, затем коротким срезам накладного пояса заутюжить на изнаночную сторону. Сутажную ленту настрочить на пояс на расстоянии 1 см от краев, у одного уголка концы сутажной ленты подвернуть.

■ Паты талии. По 2 детали каждой паты (деталь 14) сложить лицевыми сторонами, стачать продольные и короткие остроугольные срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Пату вывернуть, приутюжить и отстрочить. На остроугольном конце паты обметать петлю по разметке.

■ Накладной пояс приколоть к спинке и боковым частям по линиям совмещения изнаночной стороной к лицевой стороне и настрочить сначала только вдоль верхнего края в край. Пояс отвернуть вверх и приколоть. Открытые концы паты талии приколоть к боковым частям между поперечными метками, остроугольные концы паты направлены вперед. Паты притачать, проложив строчки точно в рельефные швы по спинке. Паты сложить вдоль пополам и приколоть с изнаночной стороны пальто. Накладной пояс снова отвернуть вниз, нижний край пояса настрочить в край. Булавки удалить. К средним частям полочек пришить пуговицы по разметке соответственно петлям на патах талии.

■ Выполнить локтевые швы рукавов, контрольная метка 10. Планки рукавов притачать к нижним срезам рукавов, контрольная метка 11. Припуски швов заутюжить на планки. Планки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам. На расстоянии по 2,5 см от размеченных линий нижних краев на планки рукавов настрочить по 2 сутажные ленты вплотную одну возле другой. Выполнить паты рукавов так же, как паты талии. Дополнительно от открытых концов паты на расстоянии по 2 см от краев и вокруг петель настрочить сутажные ленты. Открытые концы паты приметать к нижним срезам планок рукавов по разметке. Обтачки рукавов (деталь 18) притачать к нижним срезам планок рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя паты. Обтачки отвернуть вниз и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Выполнить передние швы рукавов до внутренних срезов обтачек. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Внутренние срезы обтачек пришить вручную. Пуговицы пришить к рукавам соответственно петлям на патах.


■ Рукава втачать, приспособив их по окатам. Пришить подплечники.

■ Подкладка. На спинке подкладки выполнить средний шов и застрочить складку на свободное облегание по разметке, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке выполнить швы, втачать рукава подкладки.

■ К пальто пришить подкладку. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, при этом припуски по нижним срезам подбортов еще раз отвернуть вниз. Припуски шва заутюжить на подкладку. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава пальто. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края пальто, сгиб слегка приутюжить, отгнать мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к обтачкам рукавов. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить.

■ На правой полочке обметать петли по разметке для больших пуговиц.

Шерстяное сукно
шириной 140 см
Размеры 44–52

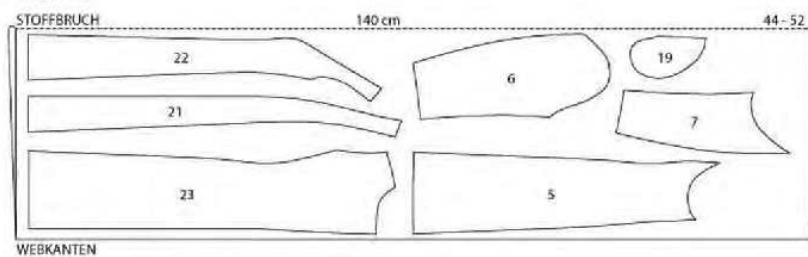

Подкладочная ткань
шириной 140 см
Размеры 44–52

Ткань сложить вдвое
лицевой стороной внутрь.
Обратить внимание на на-
правление ворса шерстяно-
го сукна.