

# 108 Блузка

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 72 см.

## Вам потребуется:


Вискозный батист 1,85–1,90–1,90–2,10 м шириной 135 см; флизелин G 710; 5 маленьких плоских пуговиц для внутренней застежки; 6 маленьких шарообразных пуговиц.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся блузочные ткани.

## Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 108.

На детали 2 метки петель поставлены для размера 36. Для размеров 38–44 метку верхней петли по-

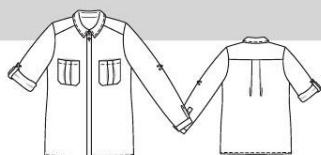

ставить на таком же расстоянии от верхнего среза, как у размера 36. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани.

## Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа блузки — 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.

## Раскрой:

- |    |                            |    |
|----|----------------------------|----|
| 1  | Полочка                    | 2х |
| 2  | Планка застежки со сгибом  | 2х |
| 3  | Спинка со сгибом           | 1х |
| 4  | Кокетка со сгибом          | 2х |
| 5  | Рукав                      | 2х |
| 10 | Стойка воротника со сгибом | 2х |
| 11 | Воротник со сгибом         | 2х |
| 12 | Карман                     | 2х |
| 13 | Планка разреза рукава      | 2х |
- а) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 13 см и шириной по 3 см, включая припуски;  
б) 2 манжеты длиной по 28–28,5–29–29,5–30 см и шириной по 9 см, включая припуски;  
в) 4 детали пат рукавов длиной по 24 см и шириной по 5,5 см, включая припуски.
- Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

## Пошив:

- Вдоль верхнего среза спинки заложить и заметать бантовую складку в направлении меток-стрелок.
- Кокетка — см. модель 107.
- Выполнить боковые швы. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку.
- Припуск на подгибку низа блузки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.
- Планки застежки сложить по линиям сгибов изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Открытые срезы сметать. На цельнокроеной обтачке правой планки застежки обметать петли для плоских пуговиц по разметке, за исключением верхней петли. Планки притачать к продольным срезам полочек. Припуски швов срезать близко к строчкам и заутюжить на планки. Планки сложить по линиям сгибов лицевой стороной вовнутрь, на нижних концах планок стачать короткие срезы. Планки вывернуть, края приутюжить. Внутренние срезы планок приметать. Планки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.
- Воротник со стойкой. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить и отстрочить на расстоянии 5 мм. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами, вложив между ними воротник. Стачать передние короткие и верхние срезы стойки, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания стойки воротника. Стойку вывернуть. Внешнюю стойку втачать в горловину блузки. Припуски шва заутюжить на стойку. Внутреннюю стойку подвернуть и приметать над швом втачивания внешней стойки. Стойку воротника отстрочить по контурам в край/близко к швам.
- На карманах заложить складки в направлении меток-стрелок. Складки заутюжить и заметать вдоль верхних и нижних срезов. Цельнокроеные обтачки верхних срезов карманов заутюжить на изнаночную сторону. Верхние края карманов отстрочить на расстоянии по 2 см, закрепляя складки. Припуски по боковым и нижним срезам карманов заутюжить на изнаночную сторону. Карманы приколоть к полочкам по разметке и настрочить в край.
- Разрезы рукавов выполнить на правом и на левом рукавах симметрично. Припуски по срезам каждой

vk.com/burdaby

Детали 1–5, 10–13


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

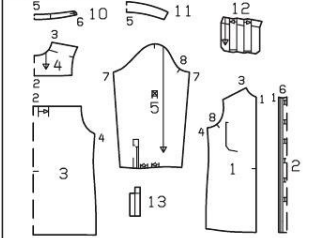

планки разреза рукава, за исключением продольного среза притачивания и нижнего среза, заутюжить на изнаночную сторону, для этого припуски в уголке надсечь наискосок. Планку сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Затем планку снова разложить. На каждом рукаве выполнить разрез по разметке. Окантовочную бейку разреза рукава приколоть к заднему краю разреза лицевой стороной к лицевой стороне и притачать на расстоянии 7 мм, закончив строчку на 7 мм выше верхнего конца разреза рукава. На рукаве выполнить косую надсечку от верхнего конца разреза до верхнего конца шва притачивания окантовочной бейки. Окантовочную бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и приколоть над швом притачивания. Окантовочную бейку заднего края разреза рукава отстрочить с лицевой стороны вдоль шва притачивания близко к шву. Внешнюю половинку планки разреза рукава притачать к рукаву по размеченной линии шва притачивания лицевой стороной к лицевой стороне. На рукаве выполнить надсечку длиной ок. 1 см от конца разреза вверх наискосок к шву притачивания планки рукава. Маленький треугольник на конце разреза отвернуть вверх на лицевую сторону рукава, верхний конец окантовочной бейки заднего края разреза рукава отвернуть на лицевую сторону. Планку отвернуть на разрез, верхний конец планки приколоть. Внутреннюю половинку планки отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, приметать к шву притачивания планки. Планку разреза рукава отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутреннюю половинку планки. Верхний конец планки настрочить в край, проложив поперечную строчку по разметке.

Паты рукавов. По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждой паты рукава сложить лицевыми сторонами. Один конец паты срезать острым уголком. Стачать продольные и короткие остроугольные срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Пату вывернуть. На остроугольном конце паты обметать петлю (шарообразная пуговица). Припуск на прямом конце паты заутюжить на изнаночную сторону. Пату приколоть с изнаночной стороны рукава по разметке, с лицевой стороны притачать по периметру прямоугольника и крест-накрест. С лицевой стороны к рукаву пришить пуговицу на пересечении строчек.


Вдоль нижних срезов рукавов заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. На рукавах выполнить швы.

Манжеты — см. модель 107.


Втачать рукава.

Для остальных шарообразных пуговиц обметать петли вверх на правой планке застежки, на правом конце стойки воротника и на передних концах манжет.

## Размеры 36–42

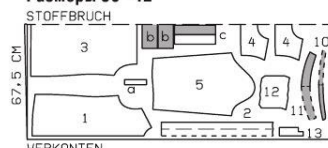

## Размер 44

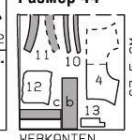

## Планы раскладки при ширине ткани 135 см

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично.