

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 140 см.

Вам потребуется:

Шерстяная ткань в диагональный рубчик 4,20 м шириной 150 см для всех размеров; подкладочная ткань 2,80 м шириной 140 см; флизелин G 785; 4 пуговицы и 1 плоская пуговица для внутренней застежки.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные пальтовые ткани.


Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 107. Детали



План раскладки при ширине ткани 150 см

STOFFBRUCH

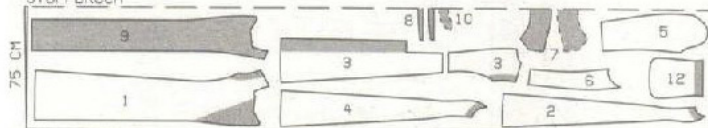

HEBKANTEN

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

1, 2, 3, 4 и 9 удлинить на указанную величину. Деталь 3 разрезать вдоль вычерченной линии шва = верхняя средняя часть спинки и нижняя средняя часть спинки.

Для кроя средней части спинки подкладки разрезанные детали снова склеить.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. на подгибку низа пальто и низа рукавов — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из шерстяной ткани в диагональный рубчик:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2х |
| 2 Боковая часть полочки | 2х |
| 3 Верхняя средняя часть спинки | 2х |
| 4 Нижняя средняя часть спинки | 2х |
| 5 Боковая часть спинки | 2х |
| 6 Верхняя часть рукава | 2х |
| 7 Локтевая часть рукава | 2х |
| 8 Воротник со сгибом | 2х |
| 9 Стойка воротника со сгибом | 2х |
| 10 Подборт | 2х |
| 11 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 12 Карман | 2х |

Из подкладочной ткани: деталь 1 до линии подкладки, деталь 3 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 2, 4, 5 и 6, деталь 12 за вычетом ширины обтачки.

Прокладка: см. план раскладки. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

Пошив:

■ На средних частях полочек стачать выпалки, глубины выпалек разрезать посередине и разутюжить, вершины сублировать.

■ Верхние средние части спинки притачать к нижним средним частям спинки. Припуски швов разутюжить. Выполнить средний шов по спинке, оставив внизу открытой шлицу. У верхнего конца

шлицы припуски правой средней части спинки надсечь в уголке наискосок. Припуски среднего шва разутюжить, припуск под шлицу и обтачку шлицы заутюжить на левую среднюю часть спинки. Припуск по продольному срезу припуска под шлицу заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Левую среднюю часть спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, прихватывая припуск под шлицу.

■ Выполнить рельефные швы полочек и спинки, а также боковые и плечевые швы. Подборта стачать с обтачкой горловины спинки по плечевым срезам.

■ Накладные карманы. Каждую деталь кармана из подкладочной ткани притачать к цельнокроеной обтачке верха кармана, оставив в шве посередине открытым участок длиной ок. 5 см для выворачивания. Обтачку и подкладку отвернуть на лицевую сторону кармана, стачать боковые и нижние срезы. Карман вывернуть, открытый участок шва зашить. Карман приколоть к пальто по разметке и пришить вручную.

■ Воротник с лацканами — см. модель 105.

■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Нижний край пальто отстрочить на расстоянии 1,5 см. Подборта отвернуть на изнаночную сторону.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ Подкладка. Стачать средние срезы деталей спинки подкладки выше шлицы на расстоянии 1 см. На спинке подкладки застрочить складку на свободное облегание вверху и внизу (выше шлицы) на длину

по ок. 5 см. Между швами складку заметать. Глубину складки, обтачку шлицы и припуск под шлицу заутюжить в одну сторону (симметрично шлице на пальто). На подкладке выполнить швы. Втачать рукава подкладки.

■ К пальто пришить подкладку. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки, оставив открытыми внизу в шве последние 8 см до конца каждого подборта. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне. Рукава подкладки вложить в рукава пальто. Выше подгибки низа пальто и подгибки низа каждого рукава на подкладке заложить по складке глубиной по ок. 1 см. Подкладку подвернуть и пришить вручную к подгибке низа пальто. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. У шлицы подкладку подвернуть и приколоть к краю припуска под шлицу (правая часть спинки). Второй срез подкладки срезать, не доходя 1 см до края припуска под шлицу. В верхнем уголке подкладку надсечь наискосок на длину ок. 1 см. Подкладку подвернуть и приколоть к обтачке шлицы (левая часть спинки). У верхнего конца шлицы подкладку подвернуть и приколоть к припуску под шлицу. Подкладку пришить к обтачке шлицы и к припуску под шлицу. Оставшиеся открытыми передние срезы подкладки пришить. Подкладку рукавов подвернуть и пришить вручную к подгибке низа рукавов. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить.

■ Край бортов, лацканов и воротника отстрочить на расстоянии 1 см.

■ На правой полочке обметать петлю. На левой полочке обметать верхнюю петлю для внутренней застежки.

