

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

131 Спальный мешок ●●●

Длиной 95 см, шириной 50 см

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный поплин с принтом 1,25 м шириной 140 см; плюш для подкладки 1,05 м шириной 140 см; волюменфлиз 0,70 м шириной 150 см и толщиной 1 см (например, P 140 от Freudenberg); эластичный шнур 2,00 м; 2 металлические застежки-молнии длиной по 65 см; 4 ограничителя для шнура; наполнитель; флизелин штикфлиз.


Рекомендуемые ткани: гладкие хлопчатобумажные ткани, держащие форму, для внешней стороны, мягкие ворсовые ткани для внутренней стороны.

Бумажная выкройка:

Перенять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и b вычертить прямо на ткани. **Совет:** бумажную выкройку задней детали (деталь а) следует вложить в коляску и проверить, совпадают ли разрезы с ремнями, при необходимости разрезы сместить.



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а и b припуски уже учтены в приведенных размерах.

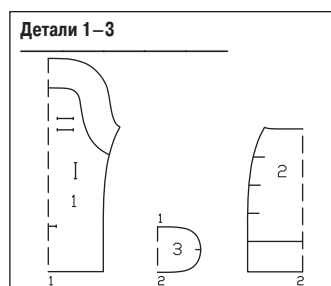

Планы раскладки

Плюш шириной 140 см

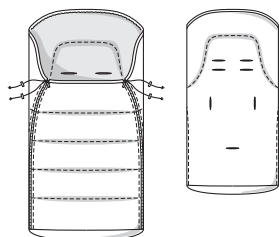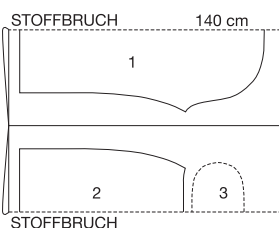

Раскрой:

Из хлопчатобумажного поплина с принтом/плюша:

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1 Задняя деталь со сгибом | 1x |
| 2 Передняя деталь со сгибом | 1x |
| 3 Дно со сгибом | 1x |

Только из хлопчатобумажного поплина с принтом:

- а) планка для задней кулиски (раскрой по косой) длиной 103 см и шириной 5 см, включая припуски;
б) планка для передней кулиски (раскрой по косой) длиной 37 см и шириной 5 см, включая припуски.
Волюменфлиз: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ Под внешнюю заднюю деталь приметать волюменфлиз, далее деталь обрабатывать как однослойную. Под внешнюю деталь дна приметать деталь дна из плюша, вложив между ними волюменфлиз.

■ Припуски по коротким срезам планок для кулисок заутюжить на изнаночную сторону. Планки сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Открытые срезы короткой планки приколоть к верхнему срезу передней детали, совместив срезы планки с краем припуска, притачать на расстоянии 1 см.

Припуски по боковым срезам передней детали выступают. Длинную планку аналогично приколоть к верхнему срезу задней детали, припуски по боковым срезам задней детали выступают.

■ Внешние и внутренние передние и задние детали сложить, соответственно, лицевыми сторонами, стачать верхние срезы, закрепляя планки для кулисок. Внутренние детали отвернуть на изнаночную сторону, планки для кулисок выступают. Внешние и внутренние передние и задние детали сметать вдоль боковых и нижних срезов, стачать по разметке.

■ На задней детали обметать петли по разметке в качестве прорезов для ремней. **Совет:** заднюю деталь подложить под иглу швейной машины внешней стороной вверх, с изнаночной стороны подложить лоскутки штикфлиза для уплотнения. После выполнения петель флизелин штикфлиз срезать на расстоянии по 2 мм от стежков.


■ С передней и задней деталей удалить наметку, на задней детали только между строчкой и верхним краем. Переднюю и заднюю детали нетуго наполнить между строчками наполнителем. Боковые срезы снова сметать.

■ Припуски по боковым срезам передней и задней деталей обметать, отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Каждую застежку-молнию приметать под заутюженные боковые срезы передней и задней деталей так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Застежки-молнии должны раскрываться сверху вниз. Верхние концы тесьмы застежек-молний отвернуть на изнаночную сторону. Боковые края передней и задней деталей настрочить на тесьмы застежек-молний в край и на расстоянии по 7 мм (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).

■ Дно притачать к нижним срезам передней и задней деталей лицевой стороной к лицевой стороне (контрольные метки 1 и 2), совместив поперечные метки на дне с серединами застежек-молний. Припуски шва обметать вместе.

■ От эластичного шнура отрезать отрезок длиной 80 см и вдеть в переднюю кулиску с помощью маленькой английской булавки. Оставшийся шнур вдеть в заднюю кулиску. На концы шнуров надеть ограничители, на концах шнуров завязать по узелку.

Х/б поплин с принтом шириной 140 см

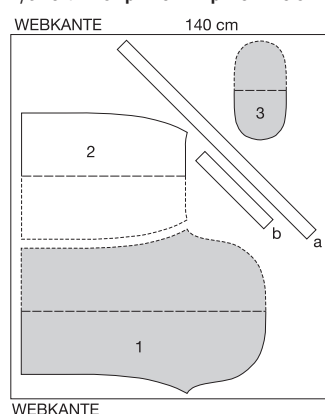

Поплин разложить в один слой лицевой стороной вверх.
Плюш сложить вдвое лицевой стороной внутрь.