

FreE-Book

Underwear „ShortyPant“ für Jungs

In den Größen 110-128

Alle Farbenstoff E-Books auf einen Blick



Erhältlich auf <http://de.dawanda.com/shop/Farbenstoff>



und <https://www.facebook.com/pages/Farbenstoff/342631165848904>

Ich freue mich, dass du dich für dieses FreE-Book entschieden hast.

Ich habe es mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten dennoch Fragen offen bleiben, wende dich gerne an mich unter **farbenstoff@gmx.de**

Das Dokument und der Inhalt dieses Dokumentes unterliegen dem Urheberrecht und dürfen deshalb weder kopiert, verbreitet, verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Es ist erlaubt, in kleinen handgefertigten Auflagen, bis max. 10 Stück pro gleicher Farbe und Design, mit meinem Schnitt angefertigte Einzelstücke, gewerblich zu verkaufen. Dies bezieht sich auch auf abgewandelte Designs, welche auf dieses FreE-Book zurückzuführen sind. Bei Angeboten im Internet ist dann auf diesen Schnitt zu verweisen, z.B.: genäht oder gefertigt nach Schnitt: „ShortyPant“ von Farbenstoff.

Für Fehler im FreE-Book kann keine Haftung übernommen werden.

Größen und Passform

Die Shorts ist von Größe 110 bis 128 nährbar. Die Passform ist Figur betonend gehalten. Für besonders schlanke Jungen empfehle ich die im Schnittmuster ebenfalls enthaltene Slimfitweite. Für kräftig gebaute Jungen muss eine Nummer größer zugeschnitten werden. Ich habe mich bei der Größenermittlung an gängige Maßstabellen gehalten.

Größe	110	116	122	128
Taillenweite	56cm	57 cm	58 cm	59 cm
Hüftweite	64cm	66 cm	68 cm	70 cm

Materialangaben

Als Material eignet sich am besten Baumwoll-Jersey mit oder ohne Elasthananteil. Für die Bauch- und Beinbündchen eignet sich weicher und sehr elastischer Bündchenstoff mit Elasthananteil. Dann wird noch 2cm breites Wäschegummiband und je nach Shortswunsch Webbandreste und zum Stoff farblich passendes Nähgarn benötigt. Zusätzlich zu der normalen Jersey-nadel für die Nähmaschine, brauchen wir noch eine Zwillingsnadel (Stretch Doppelnadel No. 4,0/75).

Mengenangaben

Dieser Schnitt eignet sich prima um anfallende Jerseyreste aufzubauchen. Wer gerne eine Shorts komplett aus einem Stoffdesign nähen möchte, benötigt ca. 25cm Jersey. Zum Füttern der Schritzteile reicht ein kleines Stück weißer Jersey, ca. 30cm x 30cm groß. Bündchenstoff brauchen wir 10cm und vom Wäschegummiband werden ca. 55cm benötigt.

Auf Wunsch ein kleines Stück Webband, ca. 5cm lang.

Bitte lese dir die Anleitung einmal durch bevor du sie ausdruckst und anfängst.

Beachte vor allem die Druckerklärung weiter hinten!

Jetzt geht es los!

In meiner Anleitung zeige ich die Shorts einmal mit Bündchenabschlüssen an den Hosenbeinen (Drachenstoff) und einmal mit gesäumten Hosenbeinabschlüssen (Sternenstoff). Bitte beachtet hierfür meine beiden unterschiedlichen Erklärungen in der Anleitung.

Zuerst müssen alle Teile ausgeschnitten werden. Nahtzugabe ist im Schnitt **nicht** enthalten, muss deshalb unbedingt zugegeben werden. Ich schneide deshalb mit einem 5mm Abstand (nähfüßchenbreit) um den Schnitt herum.

Shorts mit Bündchenbeinabschlüssen

Diese Teile aus Jersey zuschneiden:

- Teil 1 Vorderes Seitenteil 2x
- Teil 2 Vorderes Mittelteil 1x + 1x
- Teil 3 Hinterteil 1x im Stoffbruch
- Teil 4 Unteres Zwischenstück 1x + 1x

Diese Teile aus Bündchenstoff zuschneiden:

- Teil 5 Bündchen 1x im Stoffbruch
- Teil 6 Beinbündchen 2x

Wichtiger Hinweis!

Für eine Shorts mit Bündchenabschlüssen an den Hosenbeinen, wird die Nahtzugabe an den Hosenbeinsäumen komplett weggelassen (die Kanten die ohne Nahtzugabe zugeschnitten werden müssen, sind unten im Bild, der Länge nach, mit einem roten Pfeil gekennzeichnet).



Shorts mit gesäumten Hosenbeinabschlüssen

Diese Teile aus Jersey zuschneiden:

- Teil 1 Vorderes Seitenteil 2x
- Teil 2 Vorderes Mittelteil 1x + 1x
- Teil 3 Hinterteil 1x im Stoffbruch
- Teil 4 Unteres Zwischenstück 1x + 1x

Diese Teile aus Bündchenstoff zuschneiden:

- Teil 5 Bündchen 1x im Stoffbruch

Wichtiger Hinweis!

Für eine Shorts mit gesäumten Hosenbeinabschlüssen muss an den Beinabschlüssen eine zusätzliche Saumzugabe von einem Zentimeter, also insgesamt 1,5cm Nahtzugabe zugegeben werden (die Kanten die mit breiterer Nahtzugabe zugeschnitten werden müssen, sind unten im Bild, der Länge nach, mit einem roten Pfeil gekennzeichnet).



Darauf achten, dass die Saumzugaben gegengleich des Schnittmusters verlaufen. Ich schneide mir deshalb zuerst die breitere Saumzugabe, lege sie dem Schnittmuster entlang nach oben und stecke sie fest. Jetzt kann das Schnittmuster fertig ausgeschnitten werden und die Saumzugabe ist gleichzeitig in der richtigen Breite eingearbeitet.



Wenn alles nach Wunsch zugeschnitten ist, wird bei **Teil 2 Vorderes Mittelteil** der Abnäher markiert. Bei **Teil 3 Hinterteil** und bei **Teil 4 Unteres Zwischenstück**, werden die Mitten markiert. Ich markiere mir auch immer die vordere Seite des Unteren Zwischenstücks, damit ich weiß, wie herum ich das Zwischenstück später einsetzen muss. Ich markiere immer mit Nadeln.



Nähanleitung Underwear „ShortyPant“

Ich nähe mit einer normalen Nähmaschine und stelle meine Stichlänge auf 2-3. Da ich einen leicht dehnbaren Stoff vernähe, stelle ich meinen Zickzackstich auf 0,5. Versäubert wird mit einer Overlock, ihr könnt aber auch mit einem breit eingestellten Zickzackstich einer normalen Nähmaschine versäubern. Damit die Nähte nicht zu dick werden und beim tragen der Shorts für Unbequemlichkeit sorgen, rate ich davon ab, die Shorts komplett mit der Overlockmaschine zu nähen!

Schritt 1: Vordere Mittelteile vorbereiten/Abnäher

Vorderes Mittelteil rechts auf recht dem Fadenlauf entlang aufeinanderlegen und den Abnäher feststecken. Abnäher steppen und die Fadenenden an der Spitze des Abnehmers verknoten. Das Futterstück genauso arbeiten.



Schritt 2: Vorderteil fertigstellen

Das vordere Mittelteil/Futterstück vor sich hinlegen, die rechte Stoffseite zeigt dabei nach oben. Darauf eines der vorderen Seitenteile legen, die rechte Seite zeigt wieder nach oben. Darauf achten, dass die vordere Rundung des Seitenteils genau auf der Rundung des Mittelteils liegt.



Darauf jetzt das zweite vordere Mittelteil/Außenteil rechts auf rechts legen, die linke Seite zeigt nach oben. Alle drei Lagen zusammen feststecken.



Steppen und das vordere Mittelteil/Außenteil nach oben klappen. Das zweite Seitenteil rechts auf rechts auf das nach oben geklappte Mittelteil legen, die linke Seite zeigt nach oben. Wieder darauf achten, dass die vordere Rundung des Seitenteils genau auf der Rundung des Mittelteils liegt.



Jetzt von unten das Futterstück holen und rechts auf links auf das Seitenteil legen.



Alle drei Lagen zusammenstecken und steppen. Aus den beiden Mittelstücken ist nun ein Schlauch entstanden, in dem sich die beiden Seitenteile befinden. Diesen Schlauch nun wenden, dabei werden die beiden Seitenteile nach außen geholt.



Die Kanten des Mittelteils entlang feststecken und füßchenbreit absteppen.



Schritt 3: Zusammensetzen

Das untere Zwischenstück/Futterstück vor sich hinlegen, die rechte Stoffseite zeigt nach oben. Die Abnäher der vorderen Mittelteile jeweils auf eine Seite legen und



links auf rechts, der vorderen Kante des unteren Zwischenstücks entlang, auf das untere Futterstück legen. Die Markierung der vorderen Mitte am unteren Zwischenstück, trifft auf die Naht der Abnäher. Jetzt das zweite untere Zwischenstück/Außenstück rechts auf rechts auf die Vorderkante legen, dabei wieder die Markierungen der vorderen Mitte beachten.



Alle drei Lagen zusammenstecken und steppen.



Unteres Zwischenstück/Außenstück nach oben klappen und die Schrittrundung des Hinterteils rechts auf rechts auf die Rundung des Zwischenstückes stecken. Die Markierungen der rückwärtigen Mitte treffen aufeinander.



Von unten das zweite Zwischenstück/Futtertück holen und rechts auf links auf das Hinterteil legen. Dabei wieder die Markierungen der rückwärtigen Mitte beachten.



Alle drei Lagen zusammenstecken und steppen. Aus den beiden Zwischenstücken ist nun ein Schlauch entsanden, in dem sich das Vorder- und Hinterteil der Shorts befinden. Durch wenden des Schlauches werden nun Vorder- und Hinterteil nach außen gebracht.



*Wer eine Shorts mit gesäumten Hosenbeinabschlüssen haben möchte, überspringt diesen Schritt und arbeitet weiter ab **Schritt 5: Hosenbeine säumen***

Schritt 4: Beinbündchen

Beinbündchen der Länge nach doppelt legen und gedehnt an das Hosenbein stecken, steppen und versäubern.



Nahtzugabe in die Shorts legen, von rechts feststecken und füßchenbreit absteppen.



Andere Seite genauso arbeiten.

*Wer eine Shorts mit Beinbündchen haben möchte, überspringt diesen Schritt und arbeitet weiter bei **Schritt 6: Seitennähte***

Schritt 5: Hosenbeine säumen

Saumzugabe nach Innen falten und von rechts festecken. Hosenbeinsaum von rechts 1cm breit mit der Zwillingsnadel absteppen. Wer keine Zwillingsnadel hat, kann auch mit einem breit eingestellten Zickzackstich säumen.



Nahtzugabe vorsichtig abschneiden.



Den anderen Beinabschluss genauso arbeiten.

Schritt 6: Seitennähte

Shorts rechts auf rechts aufeinanderfalten, beide Außenseiten festecken und von der unteren Hosenbeinseite beginnend zusammensteppen und versäubern. Die untere Nahtzugabe nach hinten falten, Versäuberungsenden zwischen die Nahtzugabe und das Hinterteil legen und festecken. Füßchenbreit bis zu der Zwillingsnaht, oder Absteppnaht am Hosenbeinbündchen steppen.



Schritt 7: Bauchbündchen

Vordere Mitte am Bündchen und an der Shorts markieren. Bündchen rechts auf rechts zu einem Ring doppelt legen, stecken, steppen und die Nahtzugabe auseinander bügeln.



Bündchen der Länge nach links auf links zusammenfalten, in die Shorts schieben und gedehnt festecken. Die Markierung der vorderen Mitte am Bündchen, trifft auf die Markierung der vorderen Mitte der Shorts. Die rückwärtige Markierung der Shorts trifft auf die Naht des Bündchens.



Bündchen feststeppen und dabei eine kleine Öffnung lassen. Bequeme Gummibandlänge am Kind abmessen und das Gummiband mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch die Öffnung in das Bündchen ziehen. Gummibandenden zusammennähen und durch dehnen des Bündchens in das Bündchen bringen. Einzugsöffnung schließen und rundherum versäubern.



Nahtzugabe in die Shorts legen, von rechts feststecken und füßchenbreit absteppen.



Schritt 8: Webbandverzierung

Ein Stück Webband, je nach Muster, abschneiden und die Seiten nach hinten falten. Feststecken und das Webband auf die vordere Mitte des Bauchbündchens positionieren. Festecken und das Webband rundherum absteppen.



😊😊😊 **FERTIG** 😊😊😊



FARBENSTOFF

Ergebnisse Probenähen:

















FreE-Book PantyPant von Farbenstoff



genaht von Nicki Perez (Engelchen Design)

FARBENSTOFF
FREEBOOK
SHORTYPANT



GENÄHT VON







Probenähen ShortyPant für



by machmaslichtan









Druckerklärung für Windows- und Mac-User

Stelle sicher, dass du die richtige Druckeinstellung verwendest! Möchtest du nicht alle Seiten ausdrucken, kannst du unter „zu druckende Seiten“ z.B. Seiten 1-14 oder 28-43 eingeben (s.u. grüner Pfeil).


Achte bei WINDOWS darauf, dass bei „Seite anpassen und Optionen“ die Größe auf **Tatsächliche Größe** gestellt ist (s.u. roter Pfeil). Ansonsten passen die Maße und Ausrichtung des Schnittes nicht!

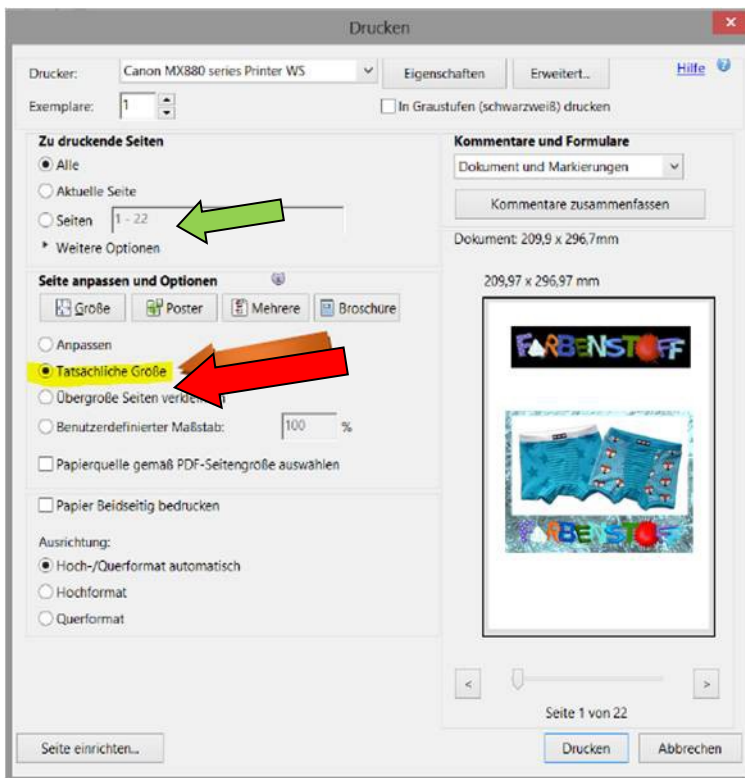

Achte bei MAC darauf, dass **automatisch drehen** angehakt ist und verwende **Größe anpassen** plus **gesamtes Papier füllen**. Ansonsten passen die Maße und Ausrichtung nicht!

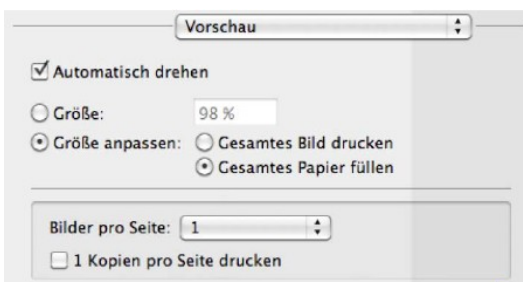

Eventuell wird von Adobe Reader folgende Meldung angezeigt, die du aber durch Drücken von „ok“ ignorieren kannst:


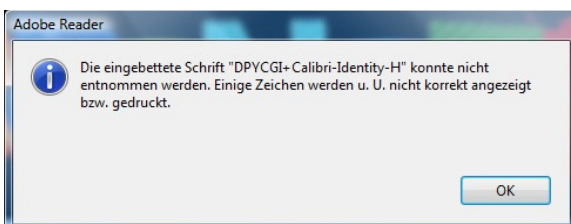


Schnittteile zusammensetzen

Info: Die Schnittmuster auf den folgenden Seiten sind in Originalgröße abgebildet und können nach dem Ausdrucken und Zusammenkleben direkt verwendet werden. Es ist jedoch keine Nahtzugabe eingezeichnet, d.h. du musst beim Ausschneiden des Stoffs noch eine Füßchenbreite zugeben.


Den Größen sind folgende Farben zugeordnet:



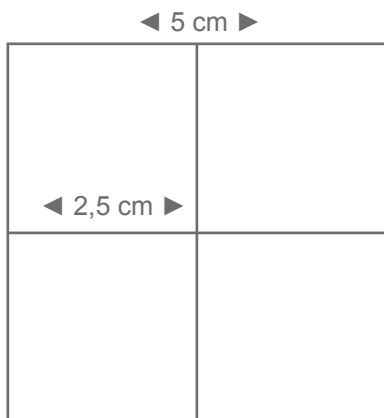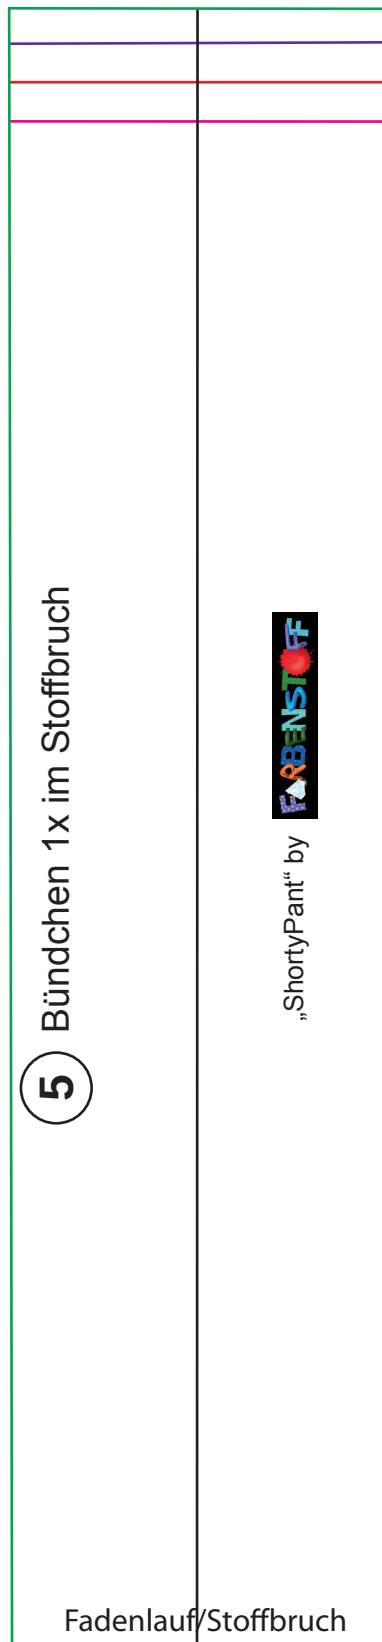

◀ 5 cm ▶

◀ 2,5 cm ▶

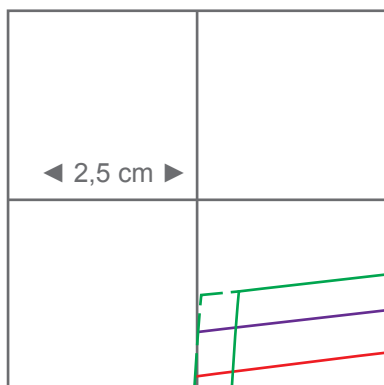

3 Hinterteil 1x im Stoffbruch


← Slimweite
- - - Normalweite

Fadenlauf/Stoffbruch

„ShortyPant“ by




◀ 5 cm ▶

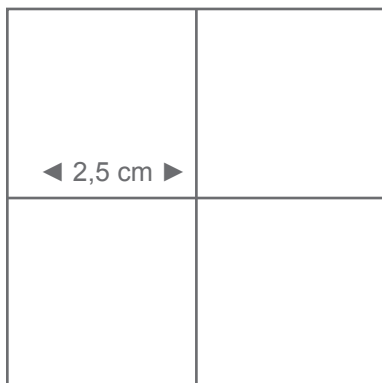

Den Größen sind folgende Farben zugeordnet:

— 128	— 116
— 122	— 110

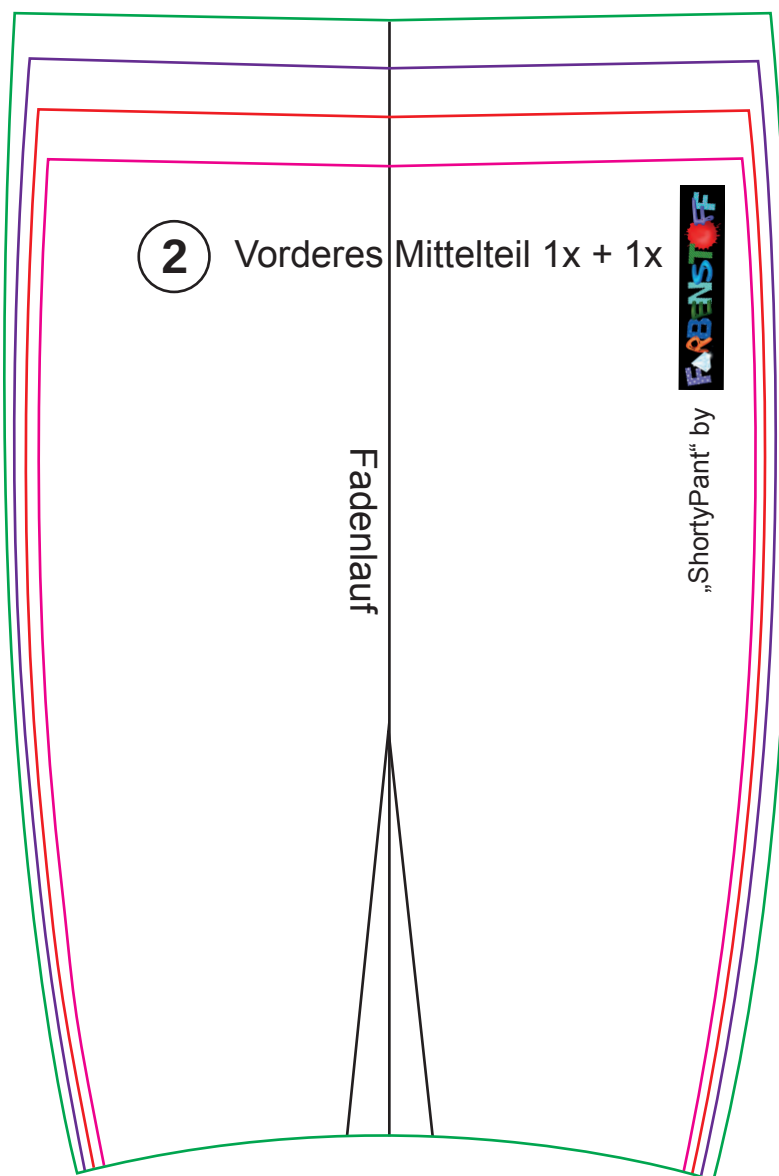

„ShortyPant“ by

6

Beinbündchen 2x

„ShortyPant“ by



Fadenlauf

4

Unteres Zwischenstück 1x + 1x

Vorne

Fadenlauf

„ShortyPant“ by



