

СНИМАЕМ МЕРКИ

Чтобы снять мерки, вам понадобится специальная лента, с помощью которой измеряется обхват талии. Для этого вы можете шить ленту из хлопковой бейки, сложенной вчетверо (окончательная ширина — 1,5 см). Расположите полоску горизонтально вокруг талии ребенка и закрепите безопасной булавкой.

Ребенок должен встать ровно в расслабленной позе, руки опущены вниз «по швам».

Мерки снимаются поверх нижнего белья (дышащее легкое белье), максимально близко к телу, но не впорты. Советуем снимать мерки перед зеркалом, чтобы вы могли видеть положение измерительной ленты со всех сторон.

Рост ребенка:

Ребенок должен встать прямо, спина и пятки расположены вплотную к стене, отметьте рост ребенка на уровне высшей точки головы на стене под прямым углом (например, используя книгу). Рост ребенка — расстояние, измеряемое от пола до метки.

Измерение обхвата груди:

Горизонтальное измерение, при котором измерительная лента обхватывает грудь и лопатки.

Измерение обхвата талии:

Измерение вокруг талии с помощью специальной хлопковой ленты.

Измерение обхвата бедер:

Горизонтальное измерение в сидячем положении (самая полная часть внизу).

Длина наружного (бокового) шва:

Расстояние от талии до пола, измеряемое от нижнего края линии талии.

Длина шагового шва:

Расстояние между участком соединения шаговых и средних швов брюк до пола, когда ребенок стоит вплотную равномерно на обеих пятках.

Измерение длины плеча:

Расстояние от основания шеи до вершины плеча.

Длина рукава:

Расстояние от вершины плеча до запястья, измеряемое через локоть изогнутой руки.

Длина спины до талии:

Расстояние от выступающего позвонка в основании шеи до нижней точки линии талии.

Измерения в таблице сняты с ребенка. Выкройки включают необходимые припуски на свободное облегание.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ


ГРУДНИЧКИ 50-92 см

Рост см	50	56	62	68	74	80	86	92
1. Обхват груди	43	44.5	46	47.5	49	50.5	52	54
2. Обхват талии	46	47	48	49	50	51	52	53
3. Обхват бедер	51	52	53	54	55	56	57	58
4. Длина рукава	18	20	22	24	26	28	30	32
5. Внутренний шов	15	18	21	24	27	30	33.5	37




МАЛЫШИ 92-122 см

Рост см	92	98	104	110	116	122
1. Обхват груди	54	56	58	60	62	64
2. Обхват талии	53	54	55	56	57	58
3. Обхват бедер	58	60	62	64	66	68
4. Длина спины до талии	22.5	24	25	26.5	28	29.5
5. Длина рукава	32	34	36	38	40	42
6. Внешний шов	54	58	62	66	70	74
7. Ширина плеч	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10

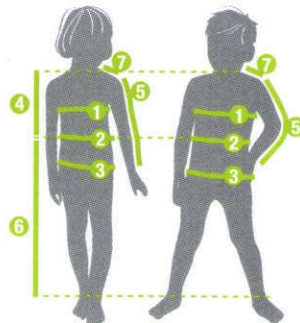


ДЕВОЧКИ 128-170 см

Рост см	128	134	140	146	152	158	164	170
1. Обхват груди	66	68	71	73	76	79	82	85
2. Обхват талии	59	61	63	64	66	68	70	72
3. Обхват бедер	70	72	75	79	82	85	88	91
4. Длина спины до талии	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5
5. Длина рукава	44	46	48	50	52	54.5	57	59.5
6. Внешний шов	78	82	86	90	93.5	97	100.5	104.5
7. Ширина плеч	10.4	10.8	11.2	11.6	12	12.4	12.8	13.2



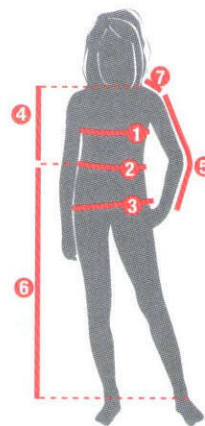


МАЛЬЧИКИ 128-170 см

Рост см	128	134	140	146	152	158	164	170
1. Обхват груди	66	68	71	75	78	81	84	87
2. Обхват талии	59	61	63	66	68	70	72	74
3. Обхват бедер	70	72	75	78	81	84	87	90
4. Длина спины до талии	31	32.5	34	35.5	37	39	41	43
5. Длина рукава	44	46	49	51.5	54	56.5	59	61.5
6. Внешний шов	78	82	86	90	93.5	97	100.5	104
7. Ширина плеч	10.4	10.8	11.2	11.6	12	12.5	13	13.5

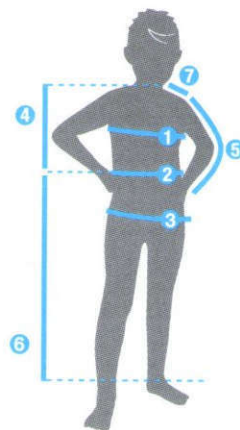

Вы можете найти эту таблицу с измерениями в дюймах на нашем сайте

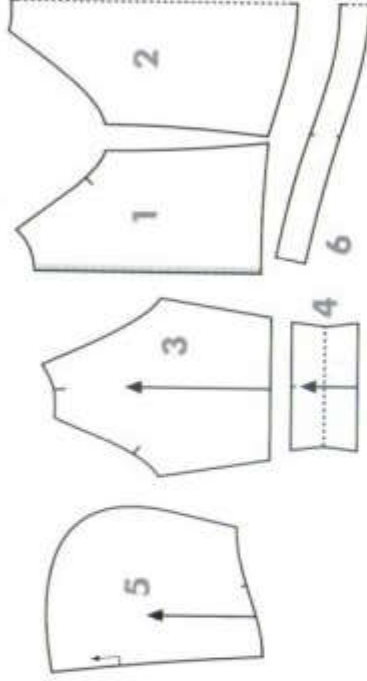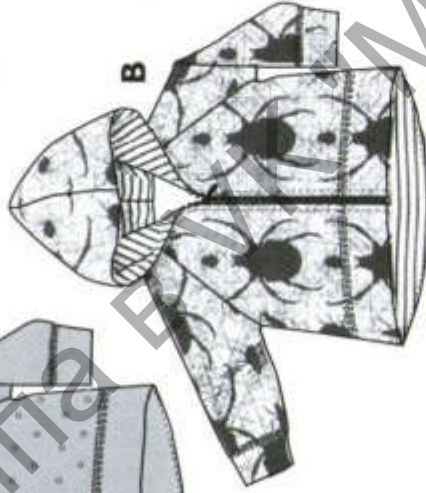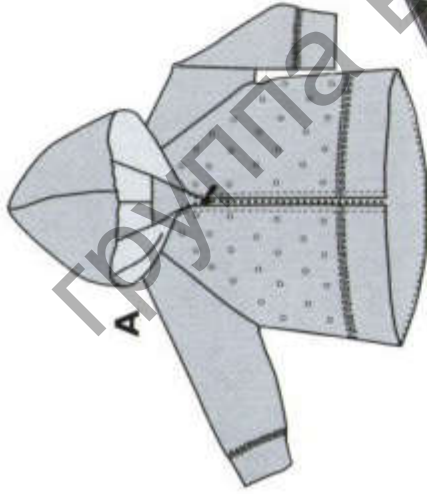

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

- | | |
|-----------------|-----|
| 1 полочка | 2 |
| 2 спинка | 1 |
| 3 рукав | 2 |
| 4 манжета | 2 |
| 5 капюшон | 2+2 |
| 6 нижняя планка | 1 |

ЛИСТ А ЧЕРНЫЙ

МАТЕРИАЛЫ:

- 60-70-70-70-75-75 см хлопкового меланжевого трикотажа кораллового цвета (А) или 50-55-60-60-65-65 см хлопкового трикотажа с рисунком (В) (CO/EL), степень растяжимости/восстановливаемости 30%
- 35 см хлопкового меланжевого трикотажа бежевого цвета (А) или в полосу (В) (CO/EL), степень растяжимости/восстановливаемости 30%
- 50...70 см термолеповой усиленной тесьмы, ширина 12 мм, Viieseline® Fortmband
- 12 см прозрачной усиленной тесьмы (PU), ширина 5 мм, Gamilon®
- разъемная застежка-молния (ширина зубцов 4 мм), длина 24-26-28-31-33-35 см
- термолеповые стразы, около 50 штук, Ø 4 мм, модель А

РАСКРОЙ:

Модель А: Раскроите подкладку капюшона из бежевого трикотажа, остальные детали из трикотажа кораллового цвета согласно плану раскладки. Расположите центр спинки и нижней планки на стиге ткани. Добавьте 7 мм припусков на швы по остальным краям.

Модель В: Раскроите подкладку капюшона и нижнюю планку изделия из полосатого трикотажа. Раскроите остальные детали из трикотажа с рисунком согласно плану раскладки. Расположите центр спинки и нижней планки на стиге ткани. Добавьте 7 мм припусков на швы по остальным краям.

ПОШИВ:

Техника конструирования: Стачайте швы на оверлоке или эластичным краеобметочным швом, если в инструкции не указано иное. Отстрочите пятиниточным распошивальным

швом или подходящим декоративным швом на обычной швейной машине (например, «соты»).

Подготовка: Приутюжьте термолеповую тесьму вдоль центральных краев полочек. Модель А: Прикрепите стразы к деталям полочек, следуя инструкции производителя. На демонстрационном изделии стразы расположены в свободном порядке на расстоянии 3...5 см друг от друга.

Низкие рукава: Приколите один край манжеты к низу рукава, лицевые стороны совместите, притачайте, слегка растягивая манжету и край рукава. Разутюжьте шов. Сложите манжету пополам, изнаночной стороной внутрь. Приколите другой край манжеты к изнаночной стороне рукава и притачайте распошивальным швом с лицевой стороны рукава, располагая расширительный шов поверх предыдущей строчки.

Начало работы: Приколите рукава к полочкам и спинке, стачайте. Стачайте швы рукавов и бо-

ковые швы изделия. Сложите припуски швов рукавов на одну сторону, притачайте к низам рукавов на пару сантиметров. Приколите и притачайте нижнюю планку к низу изделия, лицевые стороны совместите. Пристрочите припуск шва к нижней планке близко к линии шва. Отверните планку на изнаночную сторону изделия, приколите ее верхний край к полочкам и спинке, притачайте пятиниточным распошивальным швом.

Капюшон: Сложите внешние детали капюшона лицевыми сторонами, стачайте верхний/задний шов. Сложите детали подкладки капюшона лицевыми сторонами, стачайте верхний/задний шов, оставшаяся отверстие 6 см в центре шва. Вложите части капюшона одна в другую лицевыми сторонами и стачайте их лицевые края. Притачайте прозрачную усиленную тесьму к припуску шва лицевой края, располагая её между метками и слегка натягивая по ходу строчки. Разделите части

капюшона и отстрочите перекант по подкладке с лицевой стороны близко к линии шва.

Застежка-молния и горловина: Раскроите молнию. Притачайте обе тесьмы молнии к центральным краям полочек, лицевые стороны совместите. Используйте специальную ленту для втачивания молнии (укоротите молнию при необходимости). Отверните тесьмы молнии в окончательное положение, отстрочите края полочек по краю нажимной лентки. Приколите нижний край внешнего капюшона к горловине изделия, лицевые стороны совместите. Стачайте шов горловины. Одновременно приколите и притачайте нижний край подкладки капюшона к изнаночной стороне горловины, начиная от центральных краев перед на максимально возможную длину. Притачайте остаток нижнего края подкладки капюшона, пользуясь оставленным отверстием в верхнем шве. За- шейте отверстие в подкладке вручную.

3x3cm



группа В К "Мама Сшила"

92
86
80
74
68
62

92
86
80
74
68
62

KI/Is-taite-MA/r-v-d-s-taite-MA
FM/FL-staite-MA/r-v-d-s-taite-MA
VE/tr-vikning-MDa/4th-plots
UT/hic-4000

92

86

80

74

68

62



группа В

1

92
86
80
74
68
62

6

62
voor
front
68
devant
64
delantero

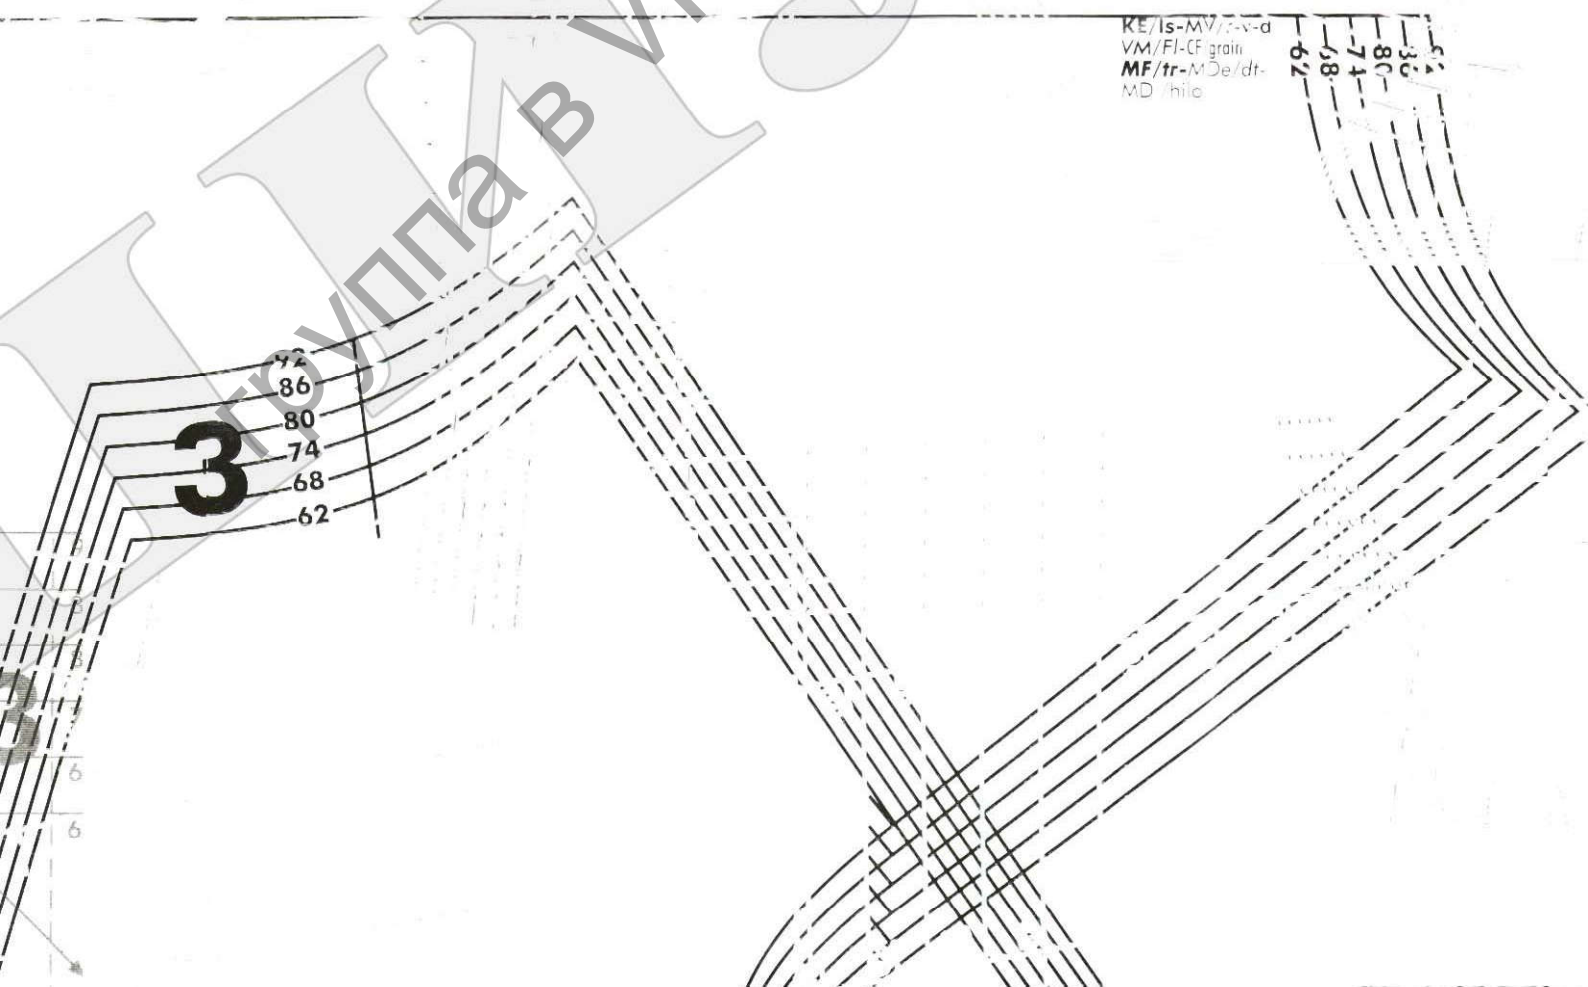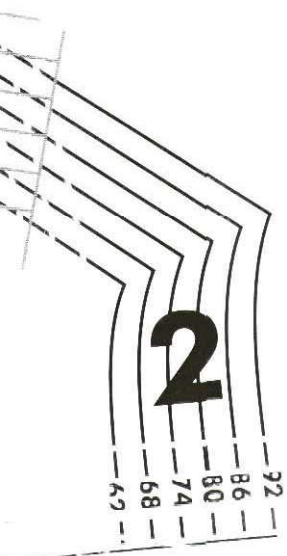


группа в VK "Мама Сшила"

группа в ВК "Мама Сшила"

92
81
61
62

62
68
71
80

62
68
71
80

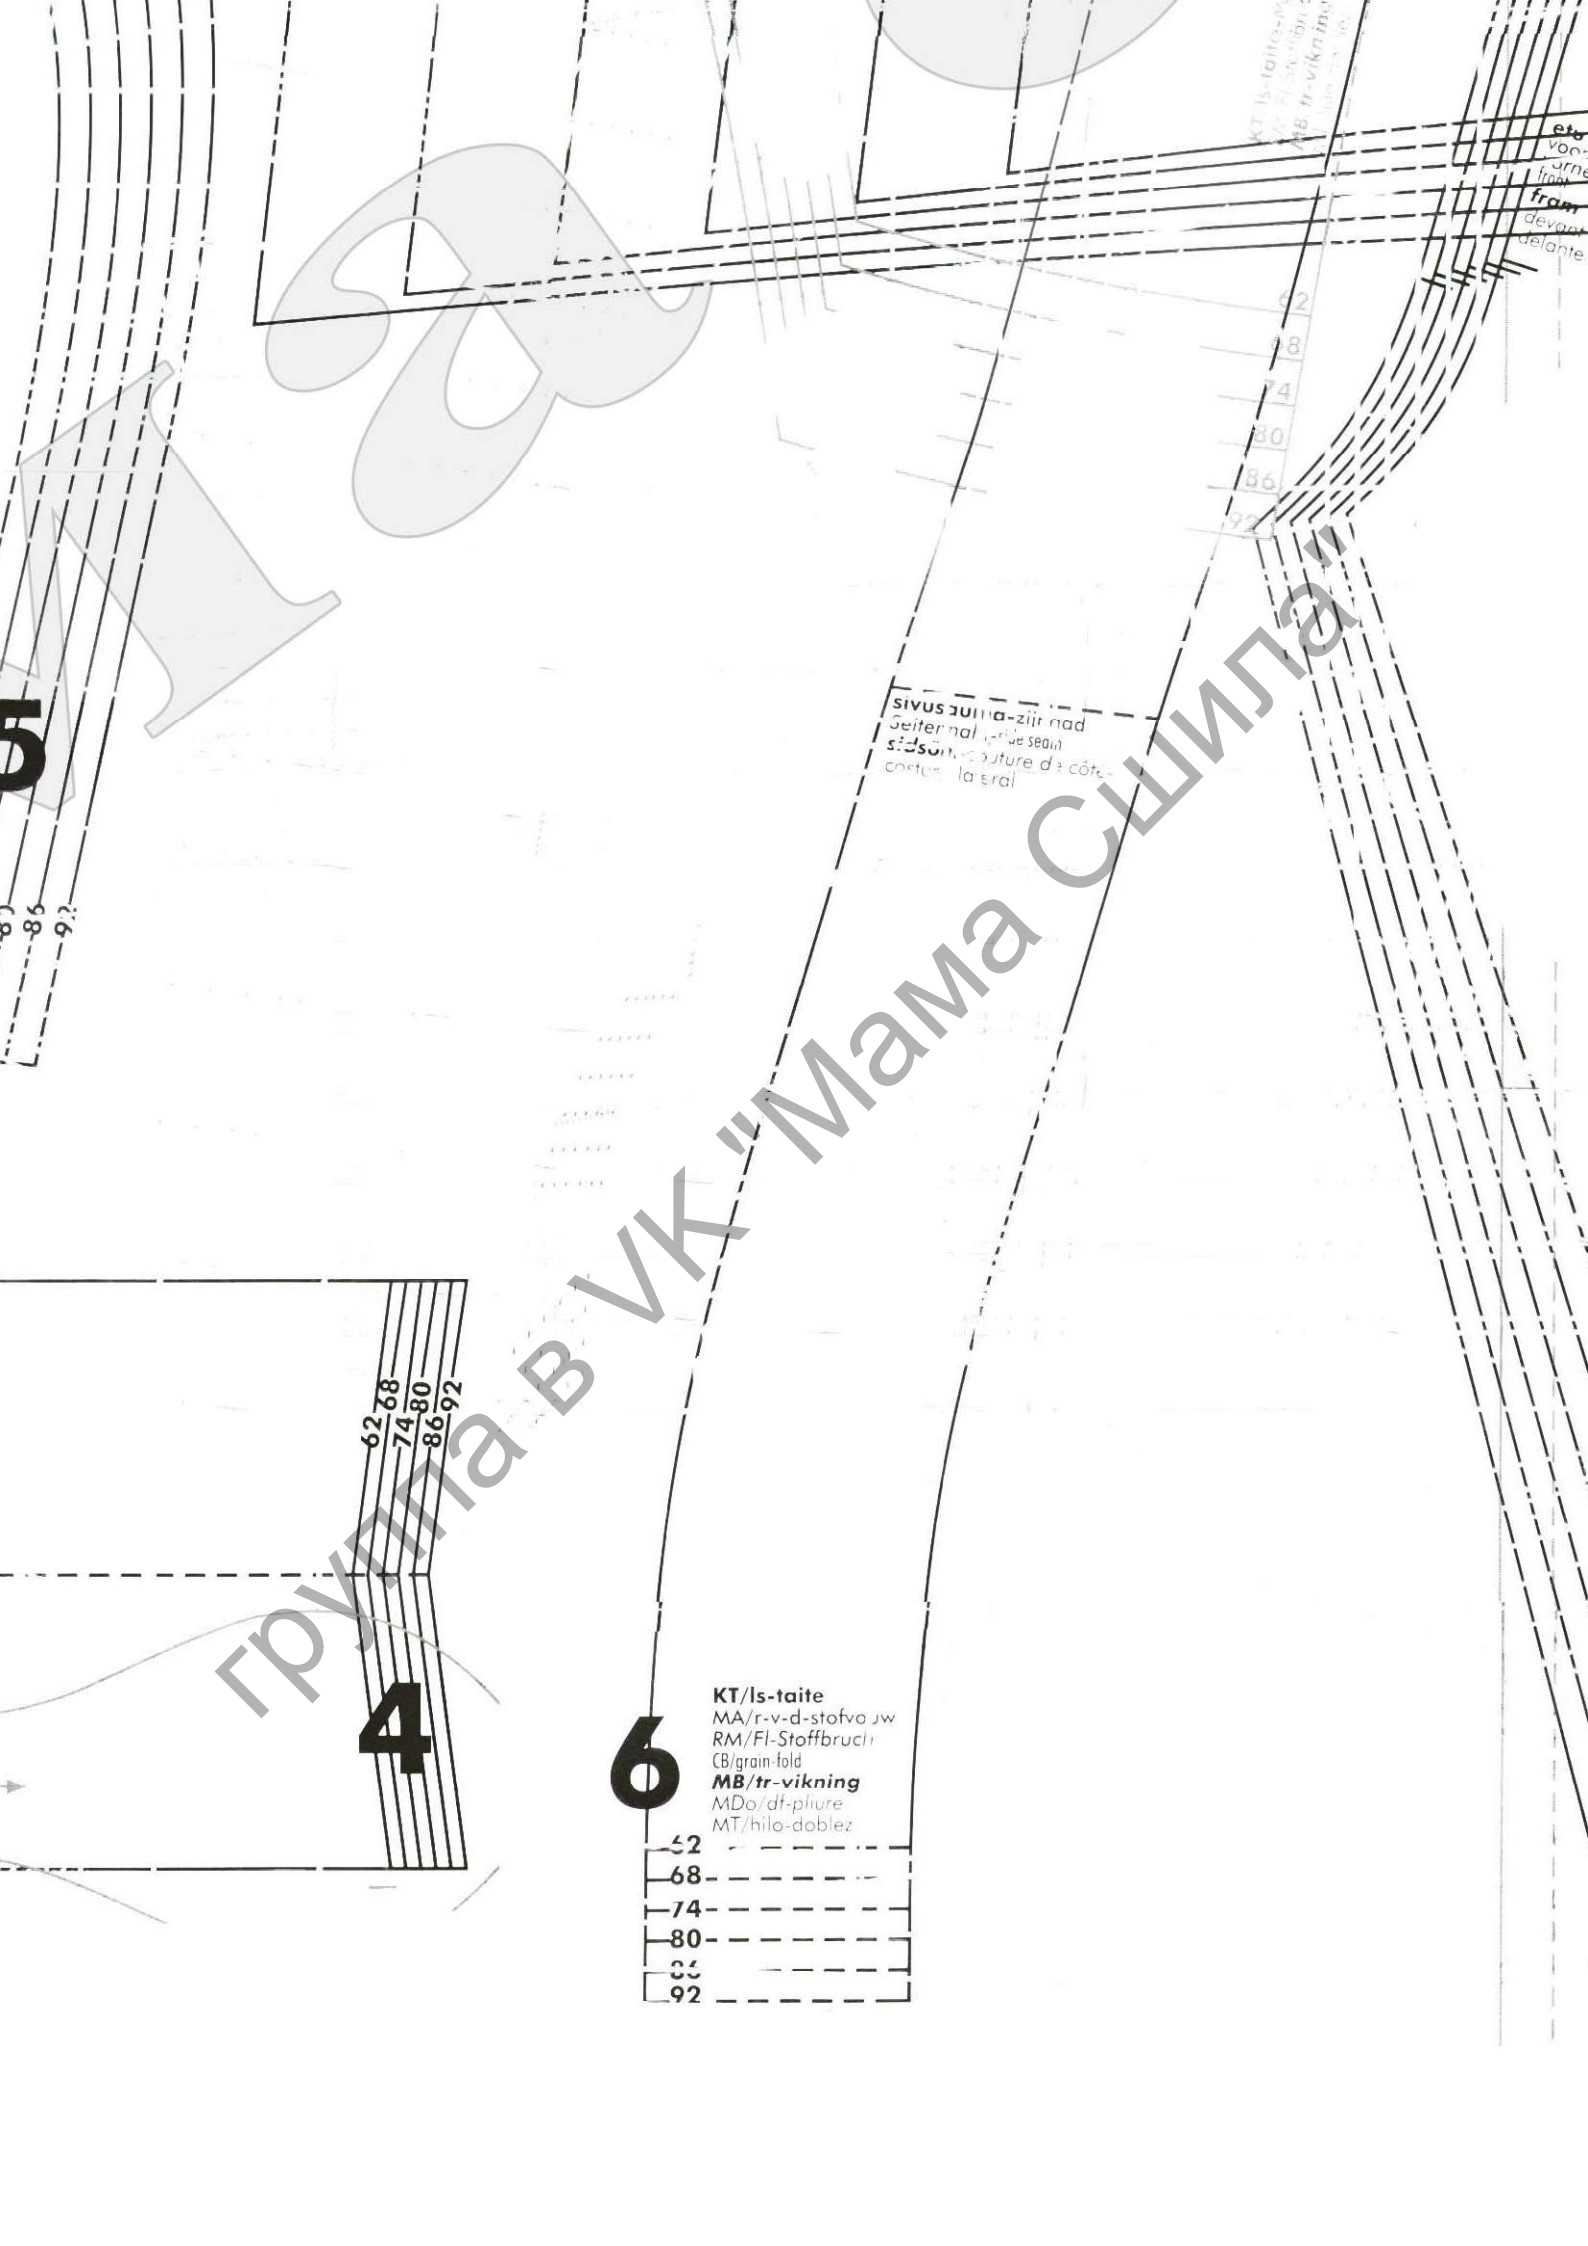

5

62 68
74 80
86 92

4

6

KT/Is-taite
MA/r-v-d-stofva jw
RM/FI-Stoffbruch
CB/grain-fold
MB/tr-vikning
MDo/df-pliure
MT/hilo-doblez

62
68
74
80
86
92

SIVUS zilia-zilr nad
Seiter hal r-rie seain
SIVUS couture de cote
cote lateral

62
68
74
80
86
92

etc
von-
urne
fina
fram
devant
delante

62
68
74
80
86
92

1

группа в ВК "Мама Сшила"

3

42

63

74

80

86

92

группа в VK "Мама Сшила"

не печатать