

Выкройка куртки р.104-140



Куртка со съёмным капюшоном и съёмной меховой опушкой.

Размеры 110, 116, 122, 128 и 134

Вам потребуется:

Парки А. В. Нейлоновый поплин 1,90-1,90—1,90—2,00—2,10—2,15-2,25 м шириной 150 см; флис для подкладки 0,80-0,80—0,80—0,85—0,85—0,90-1 м шириной 150 см; подкладочная ткань для рукавов 0,35-0,35—0,40—0,40—0,45—0,45-0,50 м шириной 140 см; волюменфлиз флизелин 295 1,10—1,10—1,20—1,20—1,25 м шириной 150 см; волюменфлиз флизелин 248 0,50 м шириной 90 см; полоса искусственного меха с длинным ворсом 0,50—0,60 м шириной 5 см; эластичная лента 0,55 м шириной 4 см; 1 разъемная застежка-молния, открывающаяся в обоих направлениях, длиной 50—60 см (для застежки парки); 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 35 см (для пристегивания капюшона); 2 металлические застежки-молнии длиной по 12—14 см (для верхних карманов); 19 пробивающихся кнопок; 1 упаковка готовых трикотажных беек. Рекомендуемые ткани: для парки — легкие ткани, дублированные волюмен-флизом, или готовые стеганые ткани, для подкладки — флис.


Бумажная выкройка:

Обтачку рукава перенести с детали 3 как отдельную деталь.

С деталей 5 и 6 перенести обтачки как отдельные детали и склеить их.

На детали 1 верхний карман размечен полностью для размеров 110 и 116. Для размеров 122—134 продлить линии кармана соответственно.

Припуски:

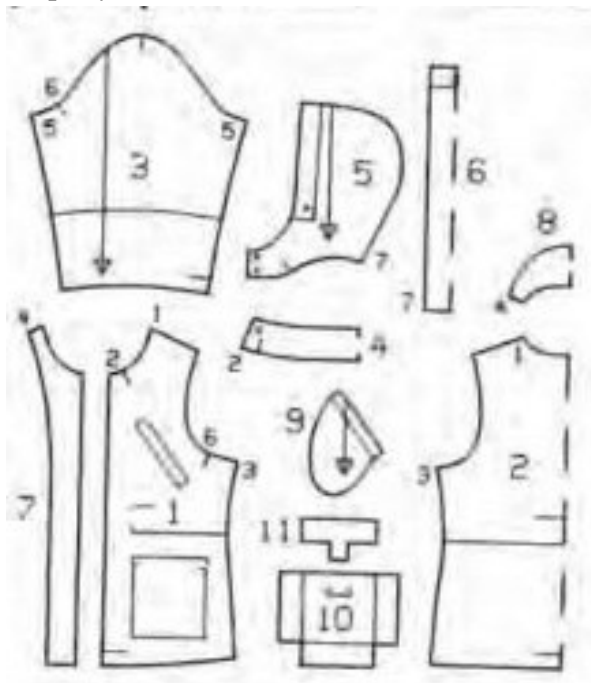

на швы и по срезам — 1,5 см, по верхним срезам карманов — 2,5 см, по остальным срезам карманов — 1 см, на подгибку низа — 4 см.

Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

Из нейлонового поплина:

- | | |
|------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| 2 Спинка со сгибом | 1х |
| 3 Рукав | 2х |
| Обтачка рукава | 2х |
| 4 Воротник-стойка со сгибом | 2х |
| 5 Боковая часть капюшона | 2х |
| 6 Средняя часть капюшона со сгибом | 1х |

5+6 Обтачка капюшона со сгибом 1х

7 Подборт 2х

8 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х

9 Мешковина верхнего кармана 2х

10 Нижний карман 2х

11 Нижний клапан 4х

а) планка для застежки длиной 53,5—55,5—58—60—62,5 см и шириной по 11 см, в готовом виде 5,5 см;

б) припуск под застежку длиной 53,5—55,5—58—60—62,5 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см;

с) 2 листочки верхних карманов длиной по 15—15—17—17—17 см и шириной по 6 см, включая припуски;

д) 2 полосы для притачивания застежек-молний к карманам длиной по 16—16—18—18—18 см и шириной по 4 см, включая припуски;

е) полоса для кулиски талии длиной 75—75,5—77—79—81 см и шириной 4,5 см;

ф) планка для пристегивания капюшона к воротнику длиной 36 см и шириной 4 см, в готовом виде 2 см;

g) планка для кнопок (капюшон) длиной 48—49—50,5—52—53 см и шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см; h) планка для кнопок (меховая опушка) длиной 47—48—49,5—51—52 см и шириной 10 см;

j) 2 шлевки нижних карманов длиной по 7 см и шириной по 4 см, включая припуски;

к) 4 детали пат длиной по 16,5—16,5—17—17—17,5 см и шириной по 3,5 см. Из Флиса (подкладка): детали 1, 2, 5 и 6 за вычетом ширины обтачек и подборов, а также деталь 10.

Из подкладочной ткани:

— деталь 3 за вычетом ширины обтачки, деталь 9 до линии подкладки;

П) 4 внутренние детали рукавов шириной по 29,5 и длиной по 5 см.

Из волюменФлиза 295: детали 1, 2,3, 5,6 и а выкроить так же, как из основной ткани, а деталь 4 только 1 раз. Детали кроя из волюменфлиза приметать под соотв. детали кроя из основной ткани. Из волюменфлиза 248: см. места, выделенные на плане раскладки серым цветом. Детали кроя из волюменфлиза приметать под соотв. детали кроя из основной ткани.

Пошив:

- Полочки отстрочить перпендикулярно линии середины переда с интервалом 11,5-12-12,5-13-13,5 см. Спинку отстрочить с одинаковыми интервалами, обратив внимание на совпадение строчек стежки на спинке и полочках у боковых швов. Рукава отстрочить с интервалами 9—9,5—10—10,5—11 см перпендикулярно стрелке направления долевой нити.

- На полочках выполнить прорезные карманы с листочками с втачными концами. На каждой полочке вычертить линию совмещения листочки на расстоянии 2 см (ширина листочки в готовом виде) от линии шва притачивания листочки. Листочку сложить вдоль, лицевой стороной наружу, и приутюжить. Сложенную вдвое листочку приметать к полочке, совместив сгиб листочки с линией совмещения, при этом открытые продольные срезы листочки лежат поверх линии прореза. Листочку притачать по разметке. Застежку-молнию наложить внешней стороной вверх на мешковину из основной ткани и приметать к ее верхнему срезу, при этом зубчики лежат на детали на расстоянии 1,5 см от линии шва и застежка-молния открывается в направлении сверху вниз. Полосу (d) сложить вдоль пополам и приутюжить. Сложенную вдвое полосу наложить на мешковину вдоль ее верхнего среза, при этом сгиб полосы лежит на расстоянии 5 мм от зубчиков. Полосу настрочить вдоль сгиба на тесьму застежки-молнии и мешковину и приметать к верхнему срезу мешковины. Мешковину с застежкой-молнией притачать к полочке по разметке. С изнаночной стороны прорезать полочку между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите листочку и мешковину! Мешковину вытянуть через прорез на изнаночную сторону, листочку заутюжить на прорез. Мешковину с застежкой-молнией отвернуть вверх. Мешковину из подкладочной ткани притачать к свободной тесьме застежки-молнии и отвернуть вниз. Тесьму застежки-молнии приметать в шов притачивания листочки. Полочку отстрочить близко к шву притачивания листочки, прихватив тесьму застежки-молнии. Мешковину из основной ткани отвернуть вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы листочки и мешковину точно от концов одного шва к концам другого. Мешковины уравнивать и стачать. Полочку отстрочить вдоль концов листочки в край.

- Каоман-портФель. На детали кармана из флиса срезать припуск по верхнему срезу. Флис приметать под карман из основной ткани и далее деталь обрабатывать как однослойную. Дополнительно сметать оба слоя по линии сгиба. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить на расстоянии 1,5 см. Шлевку сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба. Шлевку вывернуть, отстрочить в край и приколоть на карман по разметке, подвернув концы. Настрочить. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман сложить, лицевой стороной вовнутрь, и совместить нижний край кармана с боковым, а также линии сгибов. Выполнить угловые швы. Уголки вывернуть. Боковые и нижнюю части кармана отвернуть на изнаночную сторону по линиям сгибов, сгибы отстрочить в край. Карман наложить на полочку по линии совмещения, боковые и нижнюю части приколоть и настрочить в край. У верхних уголков кармана заложить по складочке и застрочить.

- Клапаны. Дублированные и не дублированные прокладкой детали клапанов сложить попарно лицевыми сторонами и стачать боковые и нижние срезы. Клапаны вывернуть и отстрочить в край. Клапаны притачать к полочкам выше карманов и заутюжить вниз.

- Выполнить боковые и плечевые швы.

- На полосе для кулиски талии подвернуть концы и настрочить. Припуски по продольным срезам заутюжить на изнаночную сторону. Полосу наложить на парку по линиям совмещения, приколоть и настрочить по продольным краям в край.

- Планку (f) сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы. Планку вывернуть и приутюжить. Застежку-молнию длиной 35 см наложить вдоль открытых срезов планки внешней стороной вниз, при этом зубчики лежат на детали на расстоянии ок. 7 мм от линии шва. Концы подвернуть. Планку вметать в горловину парки между поперечными метками, при этом застежка-молния лежит сверху.

- Внешнюю деталь воротника втачать в горловину, припуски шва заутюжить вниз.


- Разнять разъемную длинную застежку-молнию и подвернуть верхние концы тесьмы. Каждую половинку застежки-молнии наложить на лицевую сторону полочки внешней стороной вниз и приколоть к срезу борта, при этом зубчики лежат на детали на расстоянии 7 мм от линии шва, а тесьма — на припуске по срезу борта. Тесьму застежки-молнии притачать к припуску по срезу борта.
- Припуск под застежку (Б) сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы. Припуск вывернуть, приутюжить, края отстрочить в край. Припуск наложить на правую полочку вдоль среза борта поверх застежки-молнии, приколоть и притачать к припуску по срезу борта.
- Выполнить швы рукавов, также и на обтачках. Обтачку натянуть на рукав лицевой стороной к лицевой стороне, притачать к нижнему срезу рукава и отвернуть на изнаночную сторону. Рукав отстрочить на 2,5 см выше нижнего края.
- Каждую внутреннюю деталь рукава стачать в кольцо. Детали сложить попарно лицевыми сторонами, вложить между ними трикотажную манжету и стачать нижние срезы, слегка растягивая манжету. Внутреннюю деталь каждого рукава вывернуть, верхние срезы сметать. Внутренние детали вложить в рукава и притачать их верхние срезы к внутренним срезам обтачек.
- Втачать рукава.
- Подборта притачать к полочкам подкладки, а обтачку горловины спинки — к спинке подкладки. Выполнить боковые и плечевые швы, а также швы рукавов. Рукава втачать. Внутреннюю деталь воротника втачать в горловину подбортов и обтачки. Срезать припуски по нижним срезам подбортов и подкладки.
- Припуск по нижнему срезу заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1,5 см. Припуск на подгибку низа отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезам бортов поверх застежки-молнии. Подкладку, подборта и обтачку сложить с паркой лицевыми сторонами и приколоть, сколоть срезы деталей воротника. Проложить строчку вдоль срезов бортов и по внешнему контуру воротника. Воротник вывернуть, подборта, обтачку и подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Сколоть швы втачивания деталей воротника. Просунуть руку между паркой и подкладкой, захватить припуски швов втачивания и вытянуть их наружу. Припуски стачать близко к сколотым швам, спереди — на максимально возможную длину. Воротник снова выправить. Рукава подкладки вложить в рукава парки изнаночной стороной к изнаночной стороне, подвернуть и пришить к внутренним срезам обтачек.
- Подборта и подкладку приметать выше линии нижнего края парки. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить на расстоянии 2,5 см. Края бортов отстрочить в край.
- На планке (а) вычертить посередине вдоль линию края борта. На внутренней половине планки поставить метки 6 кнопок на расстоянии 1,5 см от линии края борта: верхнюю метку — на 2 см ниже верхнего конца, нижнюю — на 2 см выше нижнего конца, остальные метки — между верхней и нижней с одинаковыми интервалами. Пробить верхние части кнопок с внутренней (!) стороны планки. Планку сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы. Планку вывернуть, края отстрочить в край. На левой полочке и на левом конце воротника вычертить на расстоянии 1,5 см от линии середины переда линию шва притачивания планки. Продольные срезы планки притачать вместе по разметке, заутюжить надо швом притачивания вперед и настрочить на расстоянии 7 мм от шва. На правой полочке и на правом конце воротника пробить нижние части кнопок.
- Паты. Дублированные и не дублированные прокладкой детали пат сложить лицевыми сторонами и скосить уголок один конец каждой паты. Стачать продольные и косые срезы деталей пат. Паты вывернуть, отстрочить в край и притачать к концам эластичной ленты. Ленту вдеть в кулиску талии. Паты наложить друг на друга и соединить кнопкой. (Вместо пат можно выполнить застежку на пуговицы-палочки. Для этого взять 4 отрезка репсовой ленты длиной по 40 см и придать каждому отрезку форму петли. На 2 петли нанизать по пуговице-палочке. Концы петель притачать к концам эластичной ленты.)
- Боковые части капюшона притачать к средней. Среднюю часть отстрочить близко к швам. Стачать срезы на подкладке капюшона. На планке (g) разметить продольную линию середины. На одной половине планки поставить метки кнопок на расстоянии 1 см от линии середины: первую и последнюю — на расстоянии 2 см от конца, остальные 5 — с одинаковыми интервалами. Верхние части кнопок пробить изнутри планки. Планку сложить вдоль, изнаночной стороной вовнутрь, и, взяв вместе продольные срезы, приметать к внутреннему срезу обтачки капюшона, при этом кнопки лежат на обтачке. Обтачку с планкой притачать к срезу подкладки капюшона, при этом припуски капюшона надсечь в уголках наискосок.
- Разнять застежку-молнию для пристегивания капюшона к воротнику. Свободную тесьму застежки-молнии наложить на капюшон внешней стороной вниз между поперечными метками, при этом зубчики лежат на детали на расстоянии 7 мм от линии шва. Тесьму застежки-молнии притачать по линии шва. Капюшон сложить с подкладкой лицевыми сторонами и стачать срезы по контуру, оставив в нижнем шве открытым

участок длиной ок. 10 см для выворачивания. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Капюшон вывернуть и приутюжить. Открытый участок шва зашить. Капюшон отстрочить по контуру в край и по лицевому вырезу по разметке.

- У передних краев капюшона пробить 2 кнопки: слева — верхние части, справа — нижние. Для пристегивания меховой опушки пробить вдоль лицевого выреза по разметке нижние части кнопок, не прихватывая лежащую снизу планку.
- Меховая опушка. На полосе из искусственного меха отпороть внутренний край притачанной ленты и отвернуть ленту наружу. Меховую полосу наложить лицевой стороной на лицевую сторону планки (h) и притачать к продольному срезу планки у шва притачивания ленты, аккуратно заправляя вовнутрь ворсинки меха. Припуски шва отвернуть на планку. Планку отстрочить близко к шву. На расстоянии 3 см от шва притачивания вычертить на планке линию сгиба. В уголках половинки планки шириной 7 см поставить метки кнопок, расстояние от коротких и продольного краев по 1,5 см. Третью метку поставить между первой и последней кнопкой посередине, расстояние от продольного края 1,5 см. Верхние части кнопок пробить с изнаночной стороны. Планку сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь и с тканой стороны проложить строчки вдоль коротких и продольного краев, оставив в одном из швов открытым участок для выворачивания. Планку вывернуть, открытый участок шва зашить. Проложить строчку в шов притачивания меховой полосы. Опушку пристегнуть к капюшону. Планку отвернуть, обогнув лицевой вырез капюшона, и пробить нижние части кнопок в соответствующих верхним частям местах.

Таблица размеров

Рост	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	84
Обхват талии	51	52	53	57	58	59	60	61	62	63	64	64	65	65	66
Обхват бёдер	54	56	58	62	64	66	68	70	72	74	78	79	82	85	88
Внутренняя длина рукава	19	21	23	25	27	29	31	32	33	34	35	37	37	41	43
Длина рукава (с окатом)	24	27	30	33	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59
Обхват шеи	24,5	25	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
Длина переда до талии	19	20	22	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44

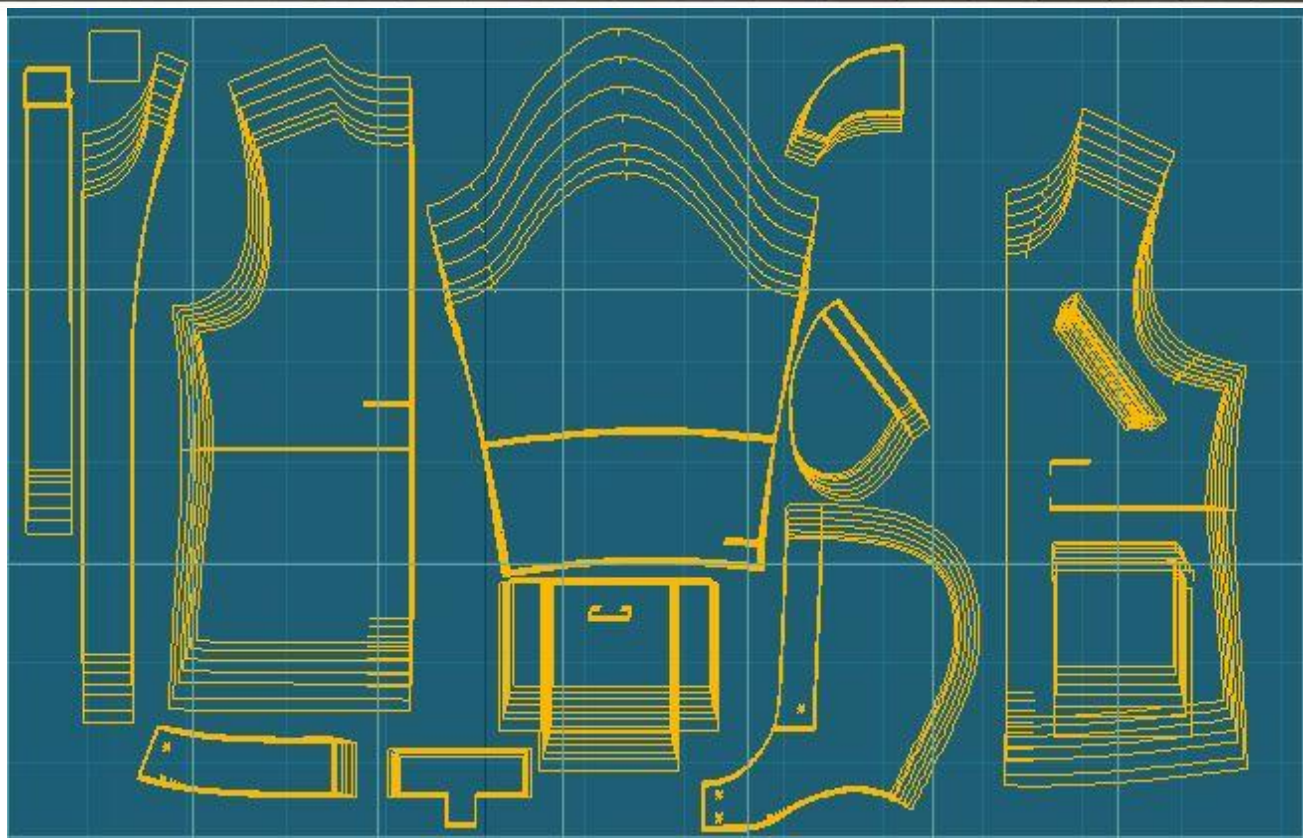

1:2

5*5cm

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

1:3

2:2

ДЛИНА



1:3


←
1:2

→
1:4

↓
2:3



1:4

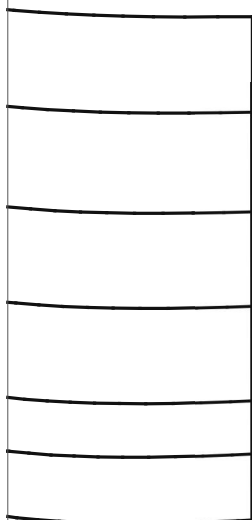

1:3


ГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Мировая мама
<https://vk.com/mamamirovaya>

2:4

1:5

1:5

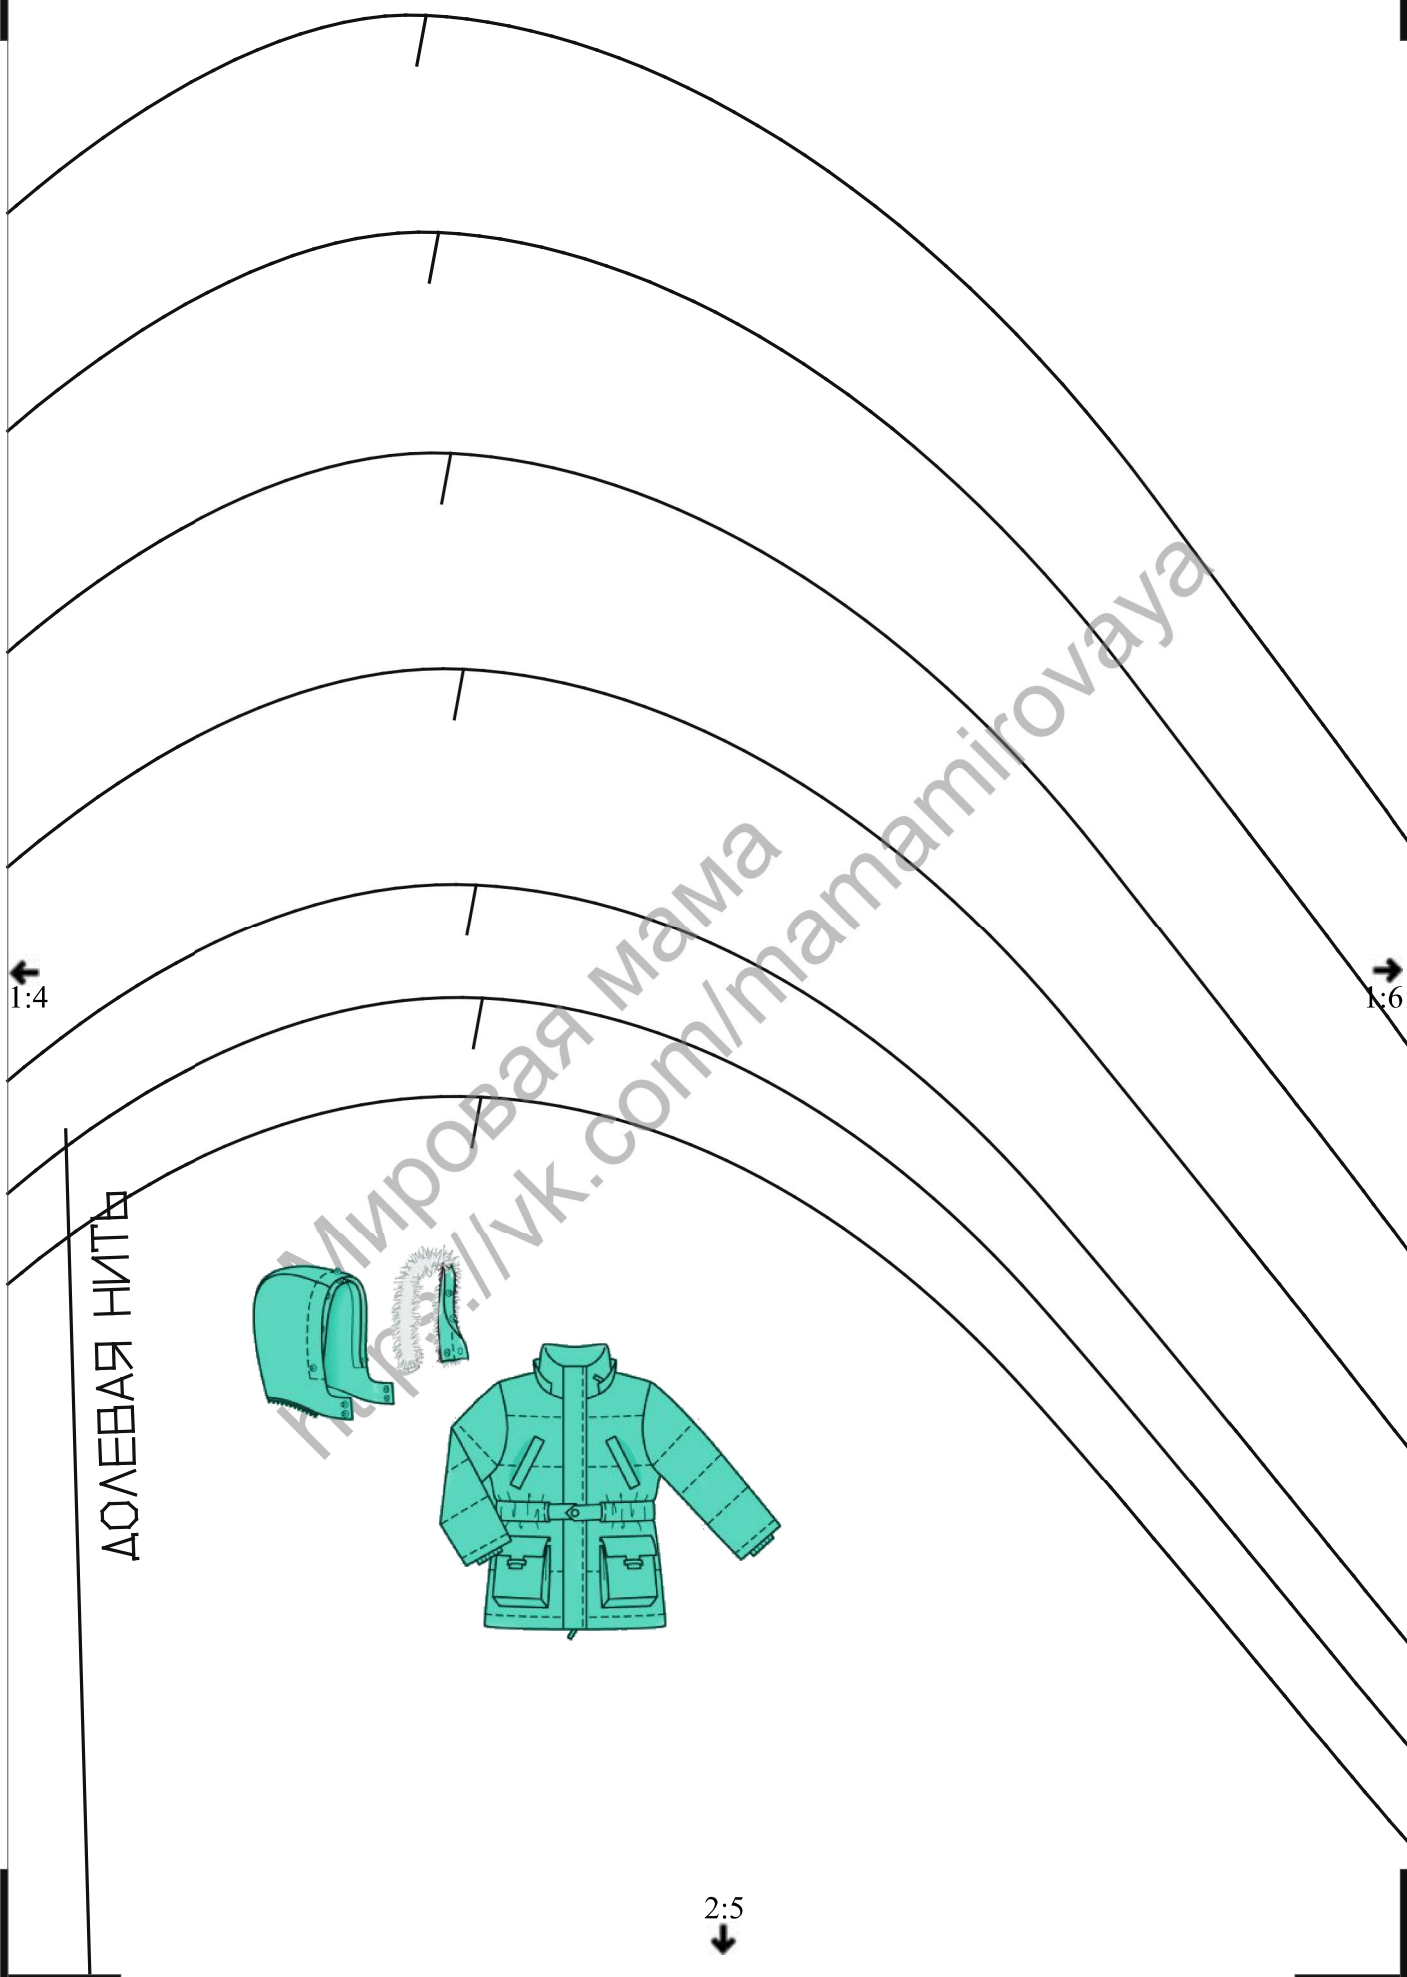

1:4

1:6

2:5

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1:6

ЗАДНЯЯ ЧЕРЕПАШКА СТИГ ДОМЕВАЯ НИТЬ



1:5

1:7

2:6

1:7

←
1:6


→
1:8

↓
2:7

Мировая мама
<https://vk.com/mamamirovaya>



1:8

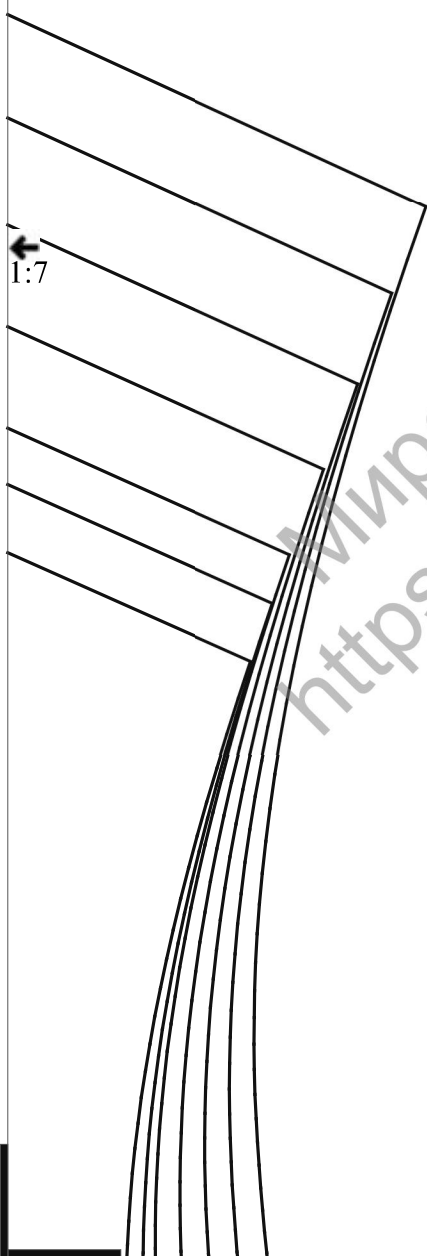

2:8
↓

2:2

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕ

1:2
↑

3:2
↓

2:3
→

Мировая мама
<https://vk.com/mamamirovaya>

2:3

1:3



2:2



2:4



3:3



ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ПЛАНКИ,БЕЙКИ,КАНТА

Мировая мама
<https://vk.com/mamamirovaya>

2:4

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА С

1:4



2:3



2:5



ОБТАЧКА ПОД

3:4



Мировая мама
<https://vk.com/mamamirovaya>

2:5

1:5



2:4



2:6

Мировая Мама
<https://vk.com/mamamirovaya>



3:5



2:6

1:6

2:5

2:7

3:6

ПТ

ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНОЙ



2:7



1:7
↑

←
2:6

→
2:8


ЛИНИИ ПРИБЛИЖЕНИЯ
ЛИНИИ СОВМЕЩЕНИЯ
ЛИНИИ ОТКАТА

3:7
↓

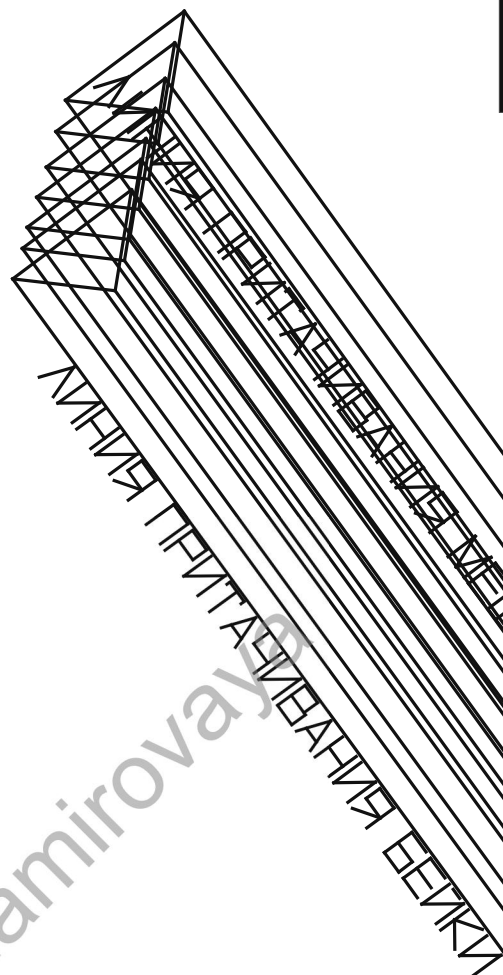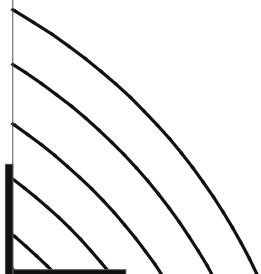

2:8

1:8

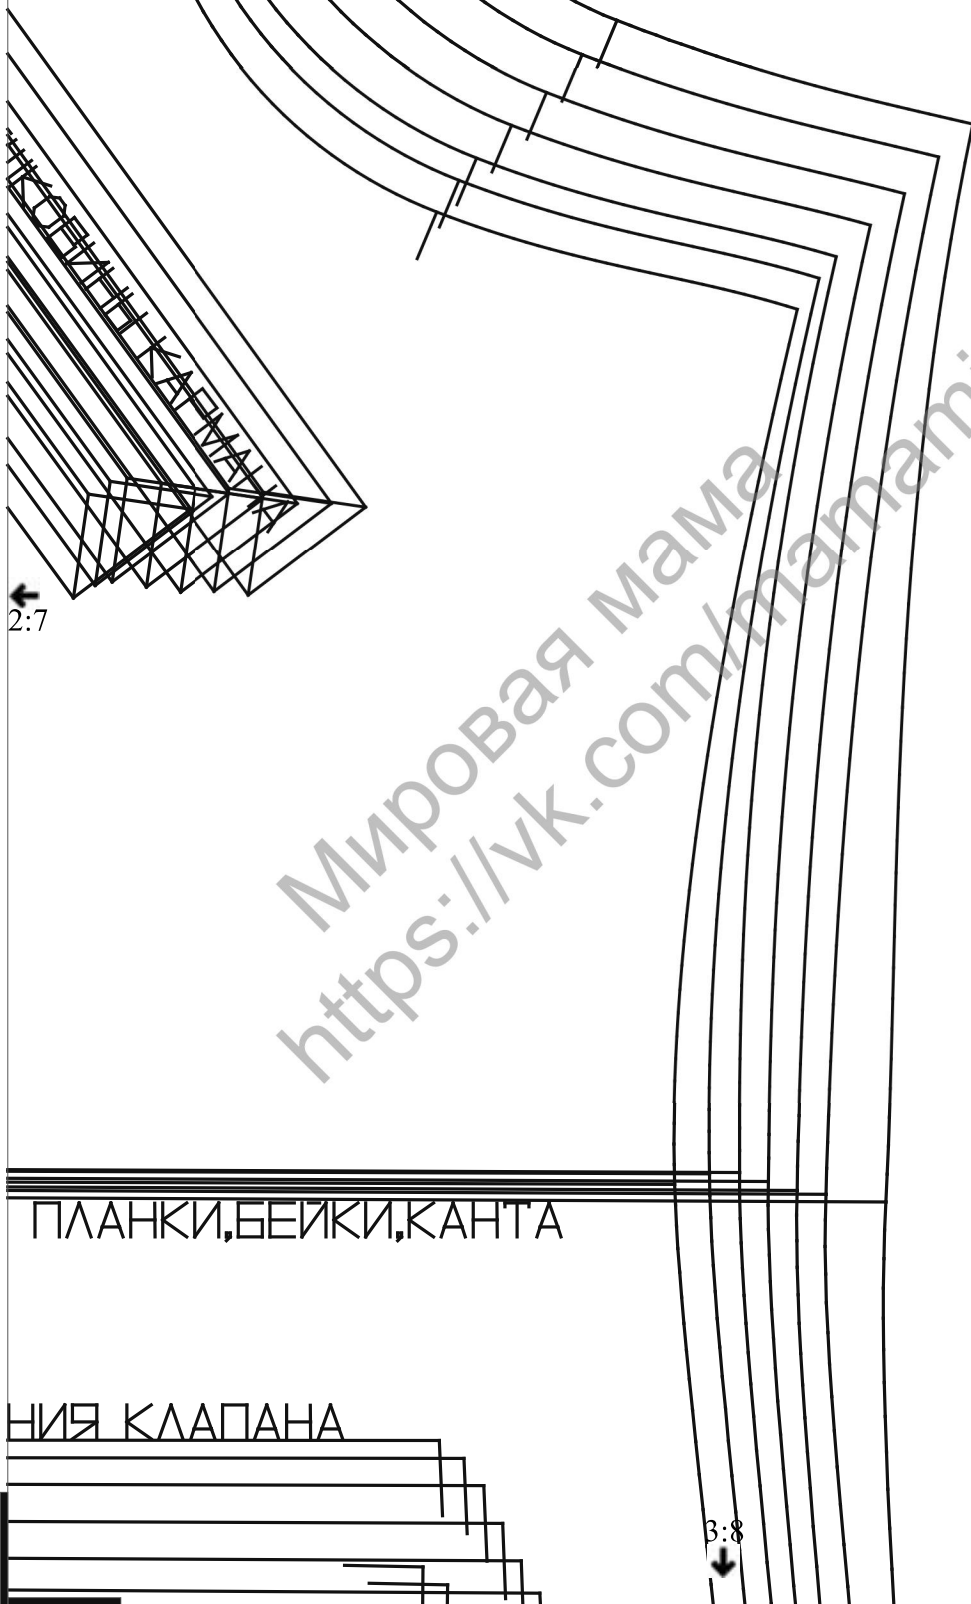

2:7

3:8



ПЛАНКИ,БЕЙКИ,КАНТА

НИЖ КЛАПАНА

3:2

2:2
↑

3:3
→

Мировая мама
<https://vk.com/mamamirovaya>

ЛИНИЯ ПЕРЕДНИХ ПЕРЕКЛАДОВ
ЛИНИЯ ЗАДНИХ ПЕРЕКЛАДОВ

3:3

2:3
↑

←
3:2

→
3:4



ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

ДЛИНА СГИБАЮЩЕГОСЯ РУКАВА

Мировая мама
<https://vk.com/mamamirovaya>

3:4

2:4



3:3



СГИБ

3:5



ЛИН КАРМАН



Мировая мама
<https://vk.com/mamamirovaya>

3:5

2:5
↑




СГИБ ДОЛГОВАЯ НИТЬ


СГИБ

←
3:4

→
3:6

Мировая мама
<https://vk.com/mamamirovaya>

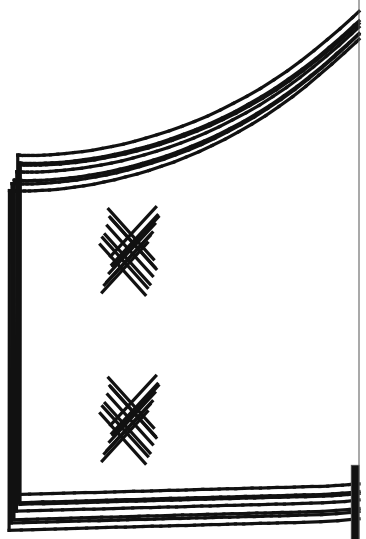

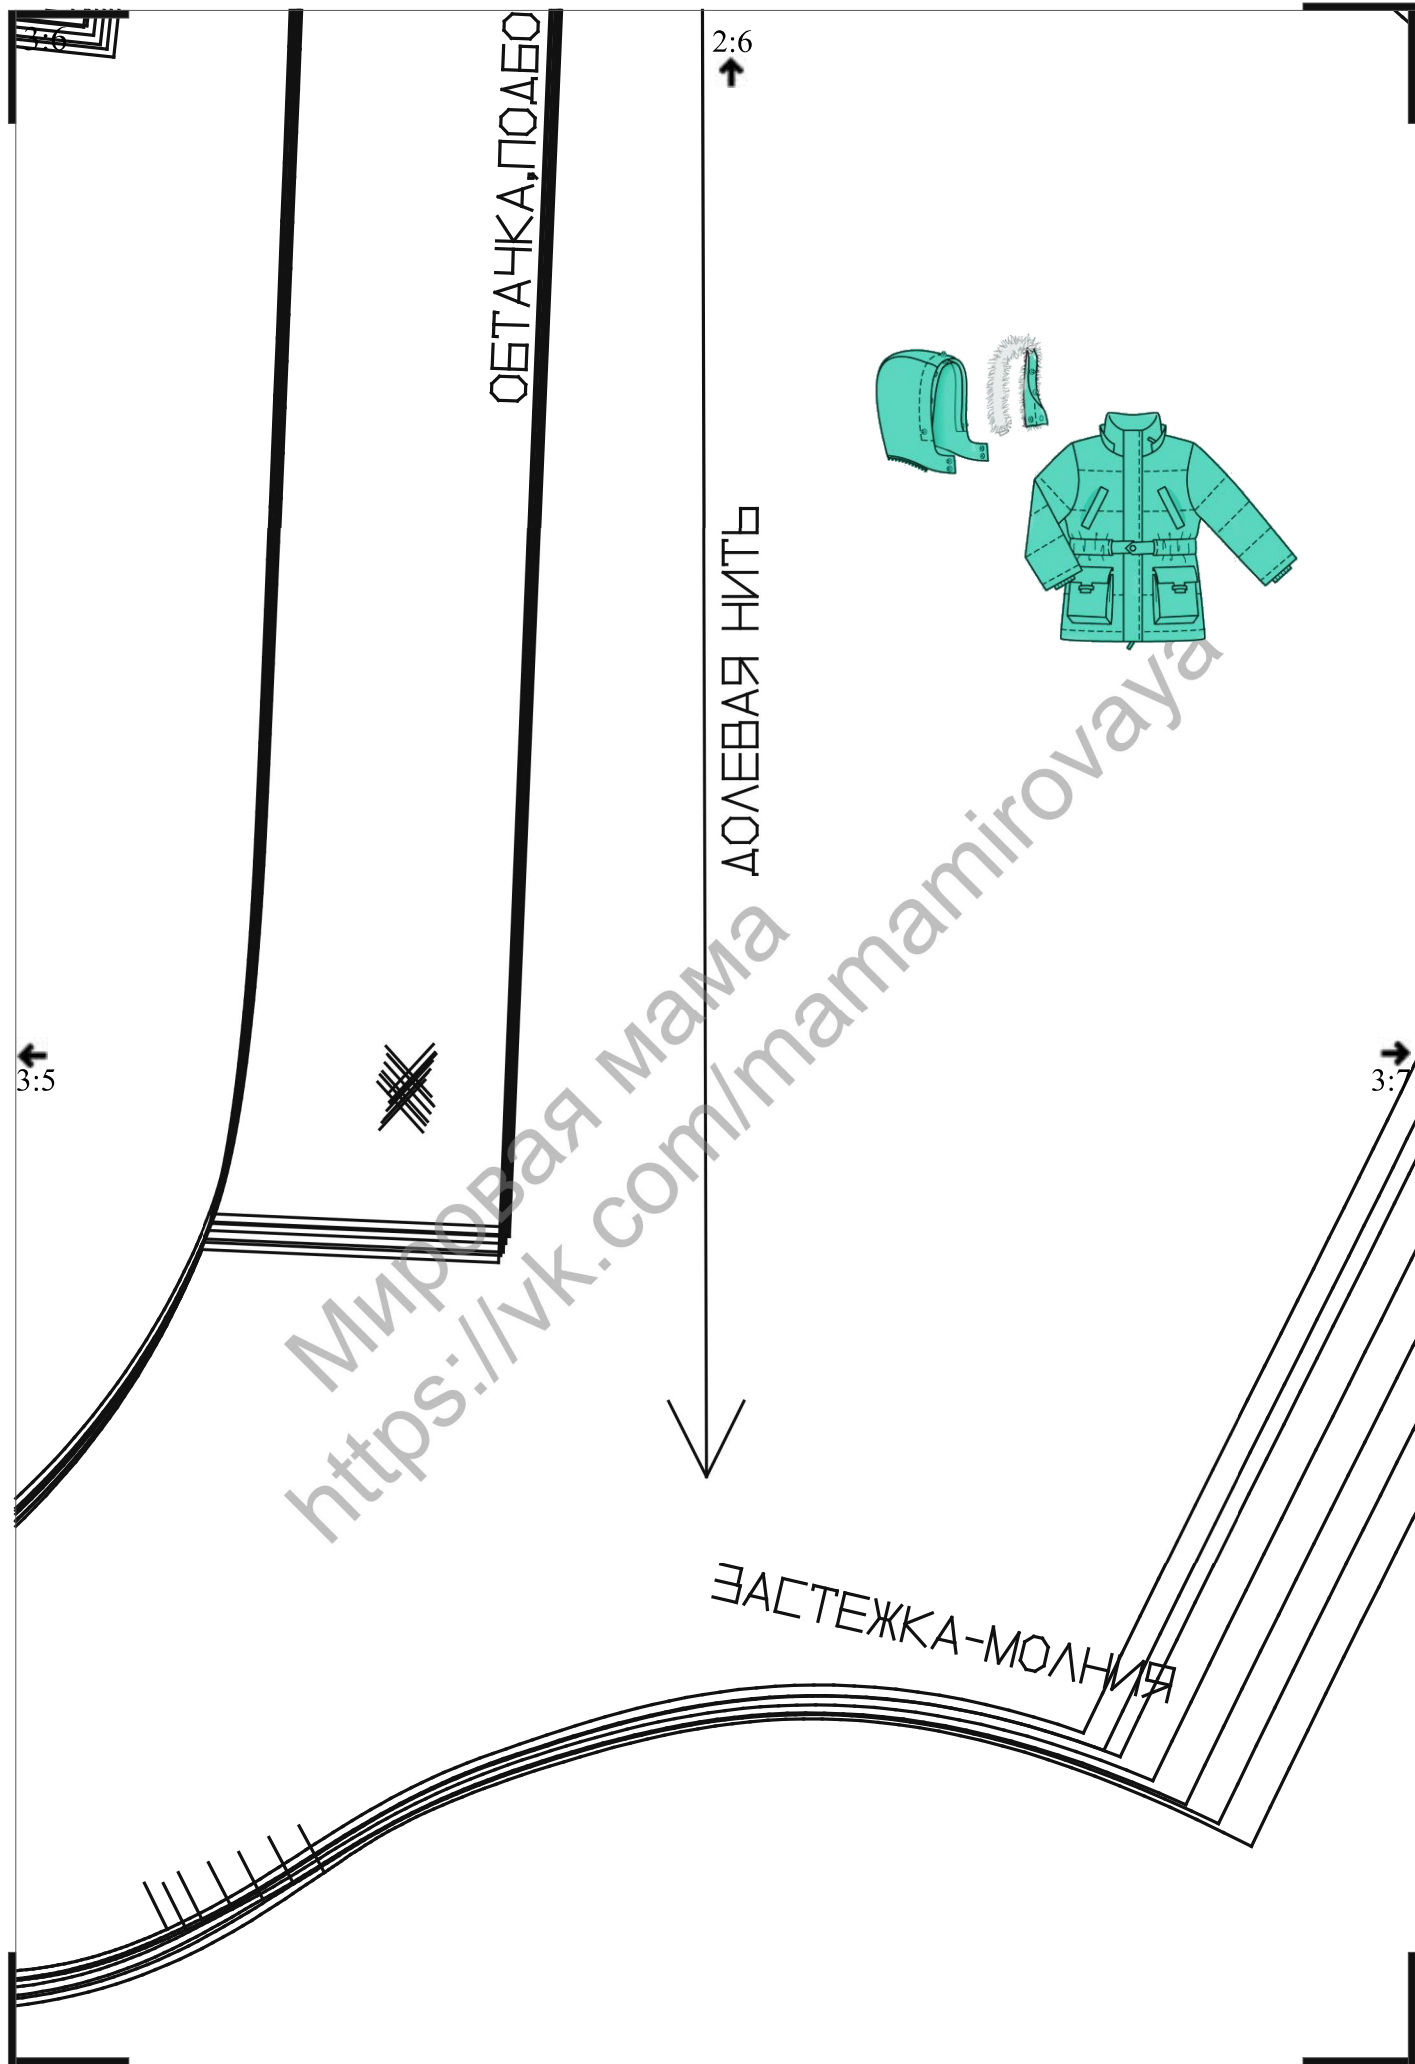

3:7

3:6

2:7

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ ЛИ

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕ

3:8

Мировая мама
<https://vk.com/mamamirovaya>

3:8

2:8

ЕНИЯ КАРМАНА

3:7

Мировая Мама
<https://vk.com/mamamirovaya>