

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

138 Детская стеганая куртка ••••

Размеры 98, 104, 110, 116, 122

Длина по спинке 43–45–46–48–50 см.


Вам потребуется:

Нейлоновый поплин 1,00–1,10–1,10–1,10–1,15 м шириной 145 см;
трикотажное полотно в качестве подкладки 1,00–1,00–1,00–1,00–1,10 м шириной 150 см;
подкладочная ткань (под детали из основной ткани) 1,00–1,00–1,00–1,00–1,10 м шириной 140 см;
волюменфлиз флизелин Р 140 0,90 м шириной 150 см;
волюменфлиз флизелин Р 120 0,50 м шириной 150 см;
эластичная лента 1,00–1,00–1,10–1,10–1,10 м шириной 1,5 см;
эластичная лента 6,50 – 6,50 – 6,50 – 8,00 – 8,00 м шириной 4 мм;
репсовая лента в полоску 1,00–1,00–1,00–1,10–1,10 м шириной 1,5 см;
портновский мелок;

1 разъемная пластмассовая застежка-молния длиной 43–45–46–48–50 см (срезы бортов),
1 разъемная пластмассовая застежка-молния длиной 31–32–32–33–33 см (капюшон),
2 пластмассовые застежки-молнии длиной по 10–10–10–12–12 см (карманы) или 1 разъемная пластмассовая застежка-молния длиной 45–45–45–50–50 см,
1 разъемная пластмассовая застежка-молния длиной 35 см и 2 пластмассовые застежки-молнии длиной по 16 см, как укоротить застежки-молнии — см. «Это надо знать».

Рекомендуемые ткани: легкие плащевые ткани, дублированные волюменфлизом, ворсованные ткани для подкладки.
Рекомендации по работе с нейлоновыми тканями — см. модель 137.
Бумажная выкройка: Переснять детали выкройки.

Обратите внимание на линии и данные именно для модели 138. На детали 21 линии карманов вычерчены полностью только для размера 98. Для остальных размеров линии кармана, соответственно, продлить. На деталях 21, 22 и 25 линии отделочной строчки для кулиски низа вычерчены только для размера 98. Для размеров 104–122 линии отделочной строчки для

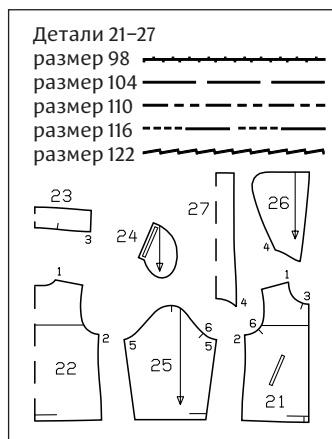

кулиски низа вычертить на таком же расстоянии от линий нижнего края, как у размера 98.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по продольным срезам припуска под застежку — 2 см.

Раскрой:

Из нейлонового поплина:

21 Полочка	2x
22 Спинка со сгибом	1x
23 Воротник-стойка со сгибом	2x
24 Мешковина кармана	4x
25 Рукав	2x
26 Боковая часть капюшона	2x
27 Средняя часть капюшона со сгибом	1x

а) припуск под застежку (левый борт) длиной 44,5–46–47,5–49–51 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Из трикотажного полотна с ворсованной изнаночной стороной (подкладка): детали 21, 22, 25–27.

Из подкладочной ткани: детали 21, 22, 25–27.

Из волюменфлиза (Р 140): детали 21, 22, 23 и 25.

Из волюменфлиза (Р 120): детали 26 и 26.

Пошив:

- На полочках и спинке из подкладочной ткани размеченные линии притачивания эластичных лент перевести на лицевую сторону сметочными стежками. Детали кроя из волюменфлиза и под-

кладочной ткани приметать под соответствующие детали из основной ткани. Далее детали обрабатывать как однослойные.

- Последующие линии притачивания эластичных лент вычертить на полочках и спинке с помощью портновского мелка со стороны подкладочной ткани: по 3–3–3–4–4 линии ниже линии, проложенной сметочными стежками, с интервалами по 7,5–8–8,5–7–7,5 см и по 1 линии выше линии, проложенной сметочными стежками, на таком же расстоянии. На рукавах из подкладочной ткани вычертить нижние линии притачивания эластичных лент на расстоянии по 5–6–7–7–7,5 см от размеченных линий нижнего края. Последующие 2–2–2–3–3 линии вычертить с интервалами по 7,5–8–8,5–7–7,5 см. От эластичной ленты (шириной 4 мм) отрезать отрезки соответствующей длины: для более коротких верхних линий притачивания на полочках отрезки эластичной ленты должны быть короче длины линий на 2 см, а для более длинных — на 2,5 см. Для более коротких верхних линий притачивания на спинке отрезки эластичной ленты должны быть короче длины линий на 4 см, а для более длинных — на 5 см. Для верхних линий рукавов отрезки эластичной ленты должны быть короче длины линий на 2 см, для остальных линий — на 2,5 см. Отрезки эластичной ленты наложить по разметке, концы отрезков приколоть (по линиям швов). Вдоль вычерченных линий швов проложить строчки точно посредине эластичной ленты, при этом ленту слегка растягивать.

- На полочках выполнить прорезные кармана с застежками на молнии — см. модель 133.

- Выполнить боковые и плечевые швы.

- Половинку застежки-молнии для капюшона приколоть верхней стороной вниз вдоль среза горловины куртки так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на полочках спинке у размеченной линии горловины. Конечные застежки-молнии подвернуть, тесьму приметать.

- Детали воротника сложить лицевыми сторонами, стачать срезы

отлета воротника (верхние срезы). Воротник вывернуть. На воротнике с обеих сторон сметать концы. Воротник втачать в горловину куртки (срезы втачивания вместе), прихватывая половинку застежки-молнии.

- На рукавах выполнить швы. Рукава втачать.

- На подкладке выполнить боковые и плечевые швы. На рукавах подкладки выполнить швы, оставив открытыми срезы ниже размеченных линий отделочных строчек для кулисок. Втачать рукава подкладки.

- Подкладку наложить на куртку лицевой стороной к лицевой стороне, прихватывая воротник. Срезы горловин и нижние срезы сколоть и стачать. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скругления припуски швов надсечь в нескольких местах. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, рукава подкладки вложить в рукава куртки. Нижний край куртки отстрочить по разметке для кулиски. В кулиску вдеть эластичную ленту, концы ленты притачать по разметке. Длина кулиски в готовом виде составляет 53–55–56–58–60 см.

- Нижние срезы рукавов куртки и подкладки подвернуть в направлении друг к другу и сколоть булавками. Просунуть руку между курткой и подкладкой, захватить нижние срезы сначала одного рукава с подкладкой и вытянуть их наружу. Удалить булавку, крепко держа срезы. Нижние срезы рукава куртки и рукава подкладки стачать лицевыми сторонами. С лицевой стороны выправить рукав куртки, при этом рукав подкладки выправится в рукаве куртки автоматически. Аналогично стачать нижние срезы второго рукава и подкладки. Нижние края рукавов отстрочить по разметке для кулисок. В кулиску вдеть эластичные ленты, концы лент сшить. Длина каждой кулиски в готовом виде составляет 15,5–16–16,5–16,5–17 см.

- Подкладку приметать вдоль срезов бортов. Припуск под застежку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах стачать короткие срезы. Припуск под застежку вывернуть и приутюжить. Край отстрочить в край.

Припуск под застежку приметать с изнаночной стороны (продольные срезы вместе) к срезу левого борта от верхнего края воротника.

- Застежку-молнию (срезы бортов) раскрыть, верхние концы лент застежки-молнии подвернуть. Каждую половинку застежки-молнии приколоть верхней стороной вверх вдоль среза борта (слева поверх припуска под застежку) с изнаночной стороны так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали. Проложить строчку вдоль размеченной линии шва. Припуски шва срезать до ширины 7 мм. Репсовую ленту разрезать на 2 равные части. Отрезок репсовой ленты наложить вдоль шва притачивания на тесьму застежки-молнии и настроить в край, концы ленты оставить выступающими у верхнего края воротника и у нижнего края куртки. Верхний край воротника и нижний край куртки обогнуть репсовой лентой. Зубчики застежки-молнии и припуск под застежку отвернуть вперед, припуски с репсовой лентой отвернуть на полочки и воротник. Репсовые ленты настроить в край.

- Боковые части капюшона притачать к средней части капюшона. На подкладке капюшона заполнить швы. Застежку-молнию в шве втачивания воротника раскрыть. Свободную половинку застежки-молнии наложить верхней стороной вниз вдоль нижнего среза внешнего капюшона между поперечными метками так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали вдоль размеченной линии шва. Конец тесьмы застежки-молнии подвернуть. Тесьму притачать вдоль размеченной линии шва. Капюшоны из основной и подкладочной ткани сложить лицевыми сторонами. Капюшоны стачать по контуру, проложив вдоль нижних срезов строчку точно в шов притачивания застежки-молнии и оставив в шве (нижние срезы) открытым участок длиной ок. 10 см для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Капюшон вывернуть, приутюжить. Открытый участок шва (нижний край капюшона) зашить. Капюшон отстрочить вдоль лицевого выреза на расстоянии 1,5 см.

Это надо знать

Как укоротить застежку-молнию

Длина разъемных застежек-молний составляет 30–35 и 40–80 см с шагом в 5 см. Однако часто требуется иная длина застежки-молнии, и в этом случае застежку-молнию надо просто укоротить. Для этого точно измерить длину застежки-молнии изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижнего конца застежки-молнии.

Поставить метки.

У металлической застежки-молнии осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими кусачками, закончив работу на ок. 0,5 см ниже постав-

ленных меток. Затем надеть на тесьмы застежки молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать.


У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и выполнить у оставшихся верхних зубчиков по об-

ъемной закрепе прочной нитью. У очень тонких пластиковых застежек-молний вместо зубчиков имеется спираль. В этом случае срезать верхние концы тесьмы застежки-молнии, оставив припуски длиной по 2 см, а затем прихватить эти припуски в швы или подвернуть их вниз на-искосок.




Планы раскладки

Нейлоновый поплин шириной 145 см

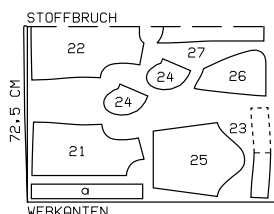

Трикотажное полотно с ворсованной изнаночной стороной шир. 150 см

Подкладочная ткань шир. 140 см

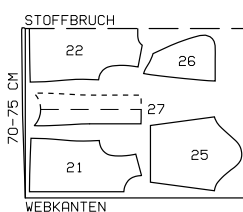


Ткань/трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.



burda Download-Schnitt

Modell 138 Burda Style 11/2011

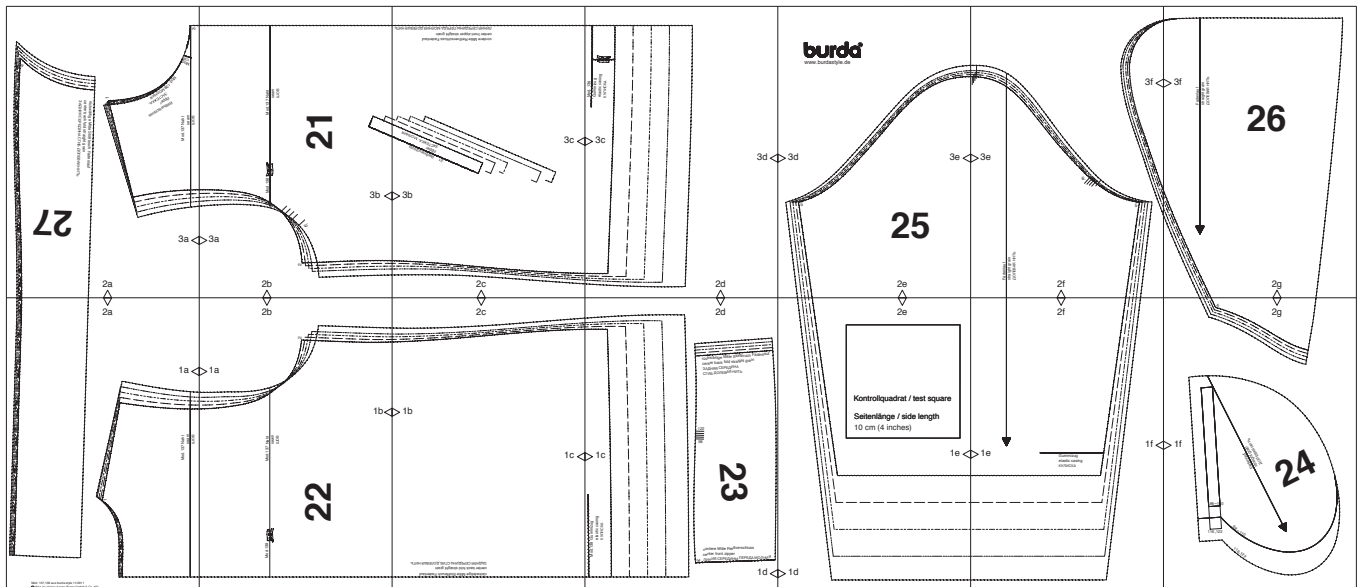

Copyright 2011 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

Mod. 137 Naht
seam
ШОБ

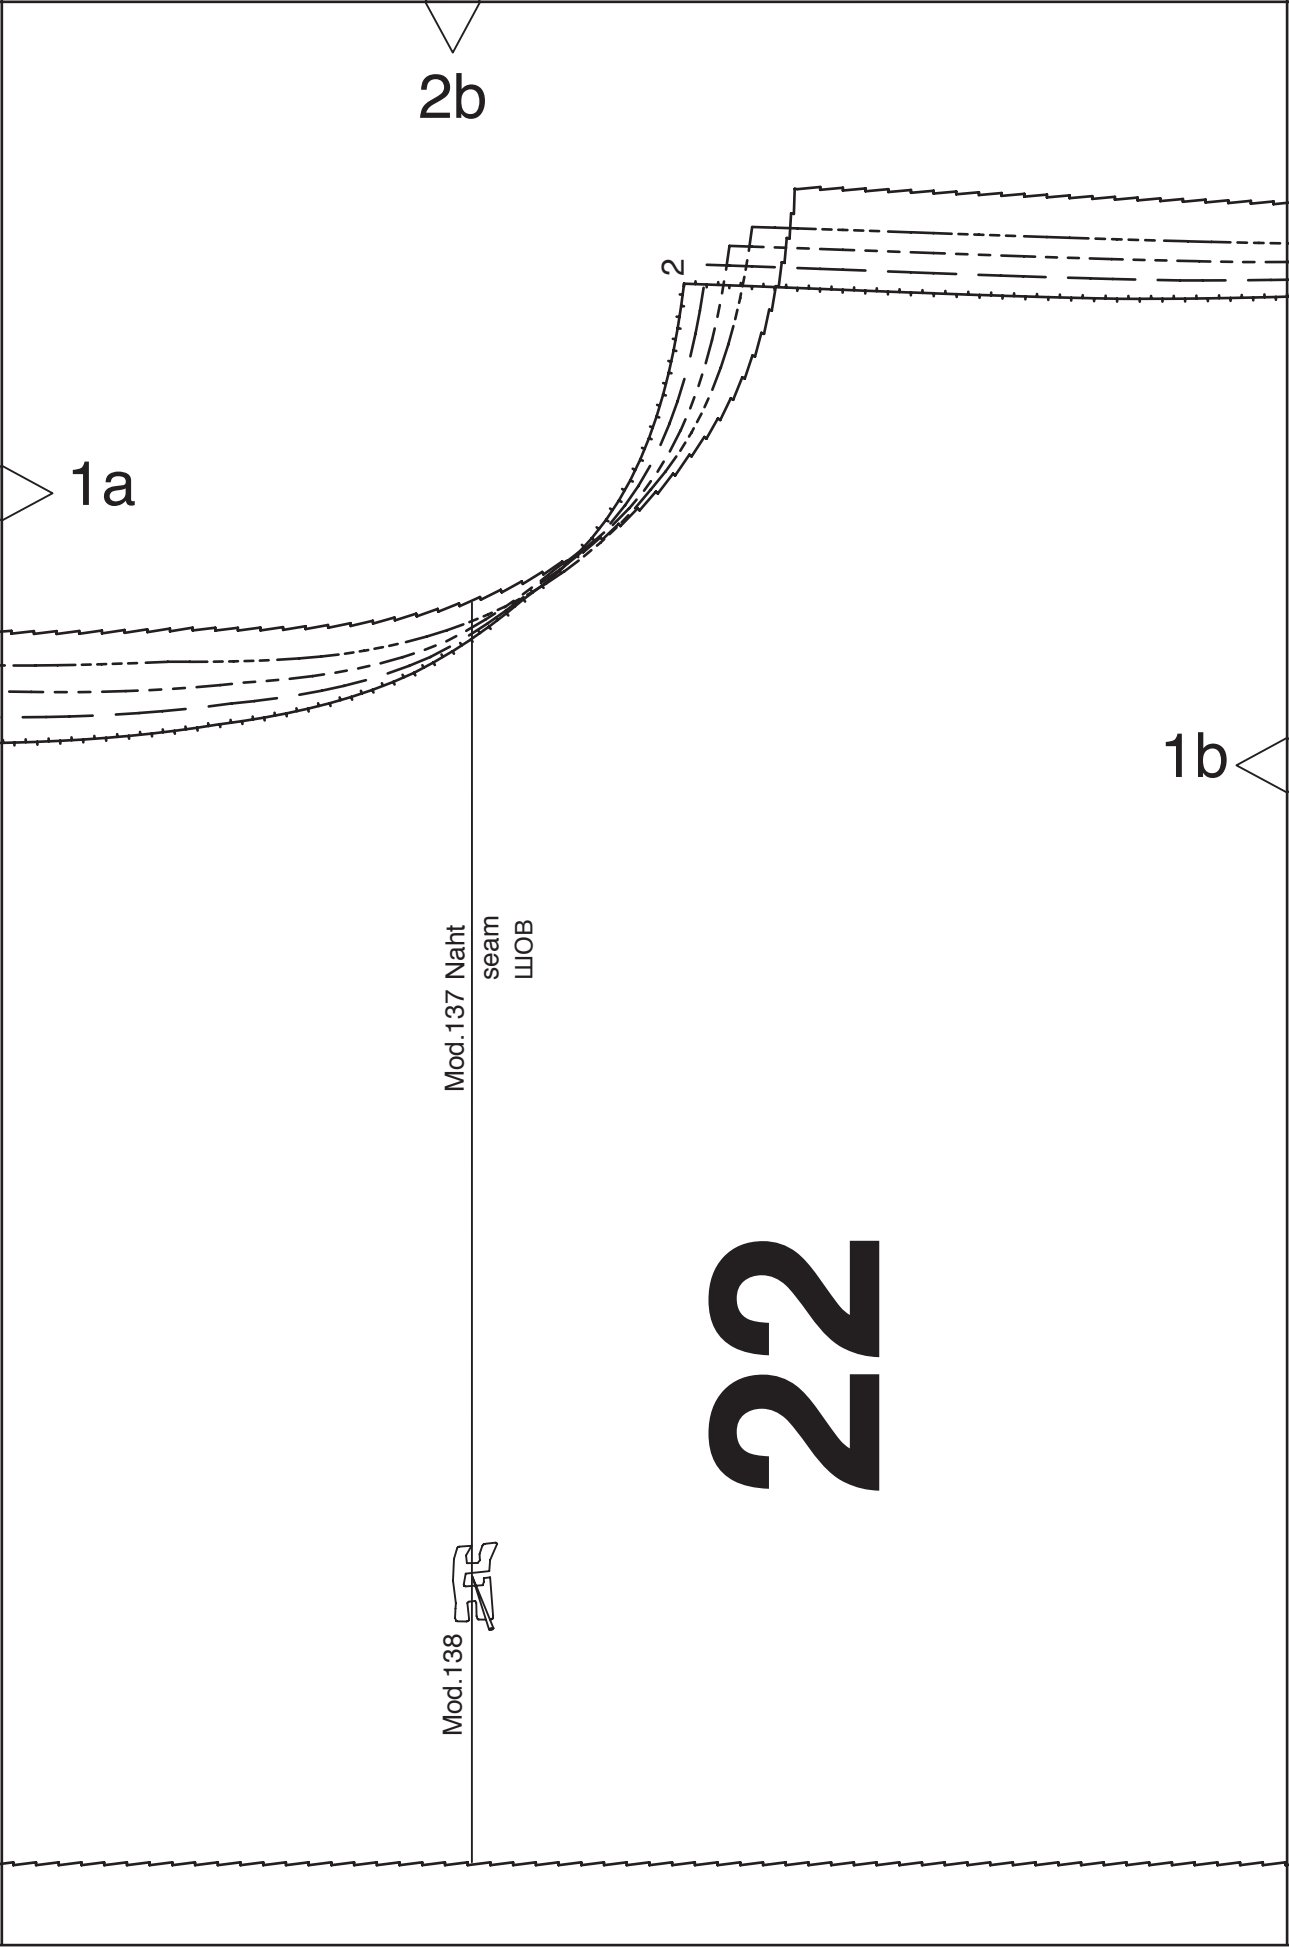


2c

1b

1c


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СЛИЗ ДОЛБВАЯ НИТЬ

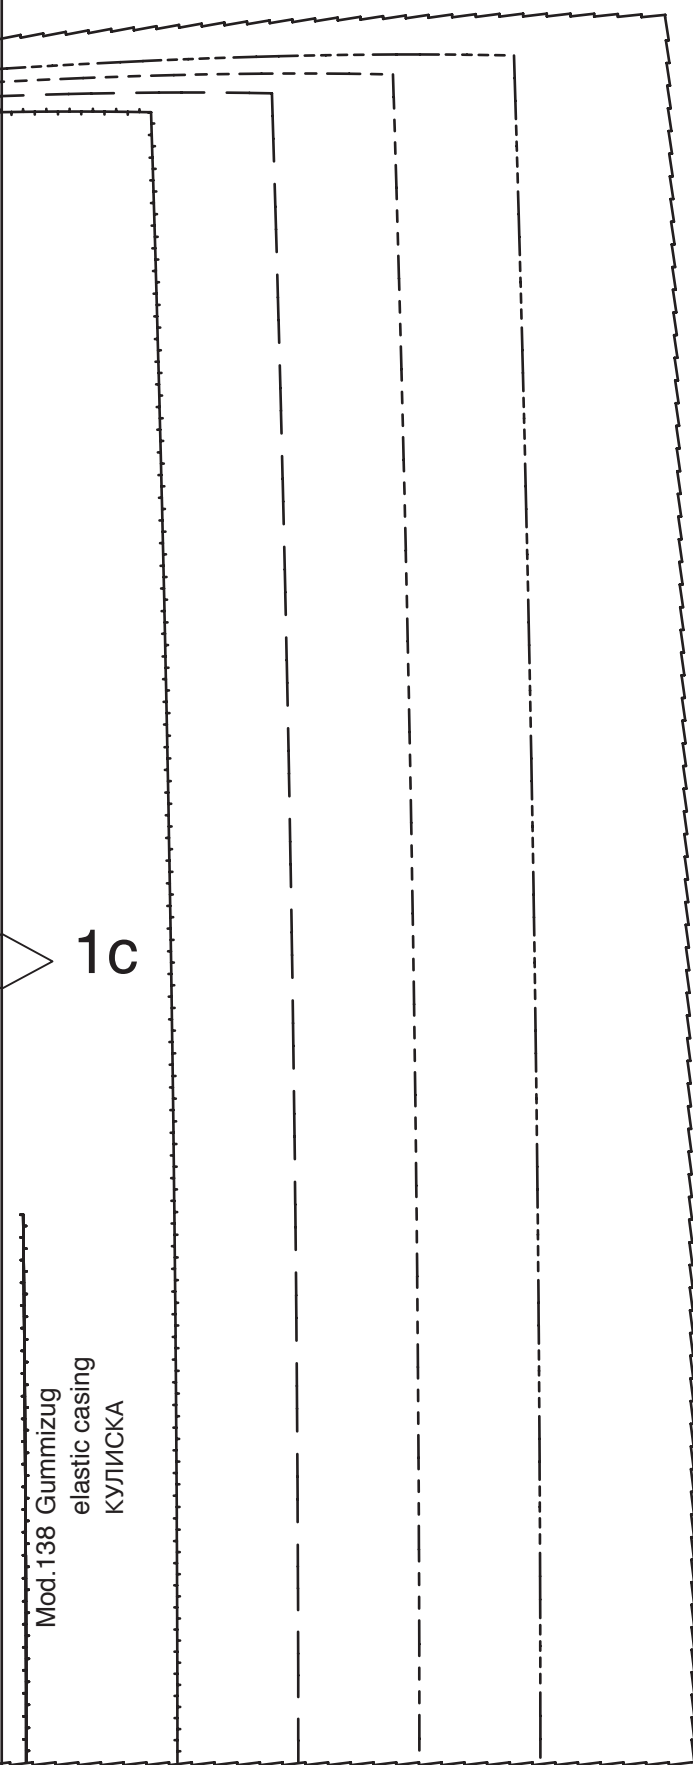

1c

Mod. 138 Gummizug
elastic casing
КУЛИСКА

2d

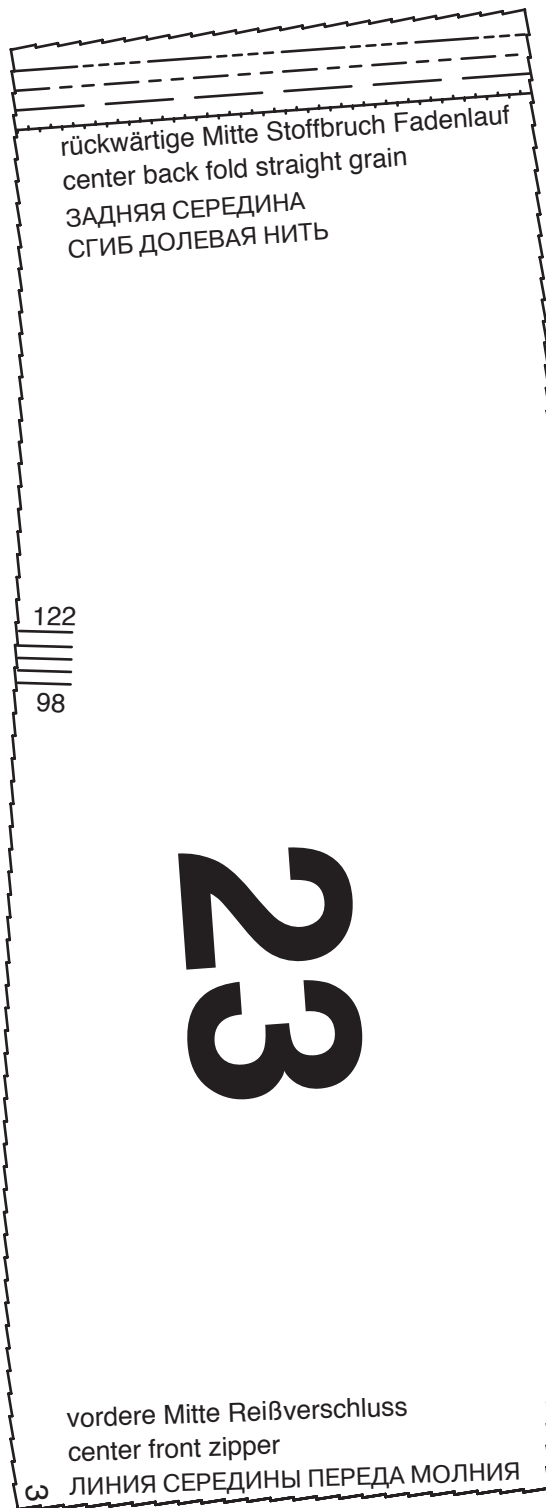

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА
СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

122

98


23

vordere Mitte Reißverschluss
center front zipper

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА МОЛНИЯ


1d

2e

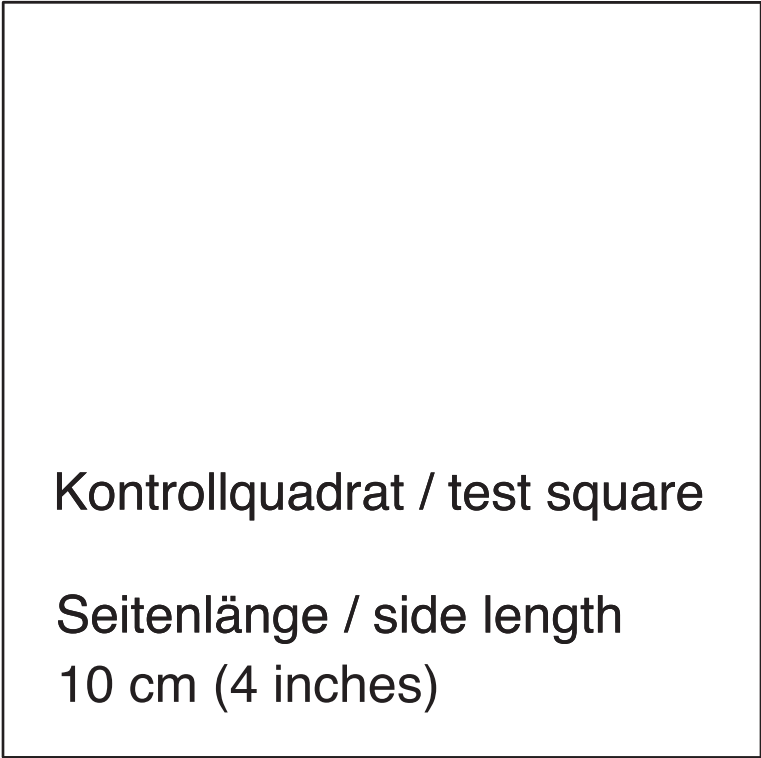

1e

1d

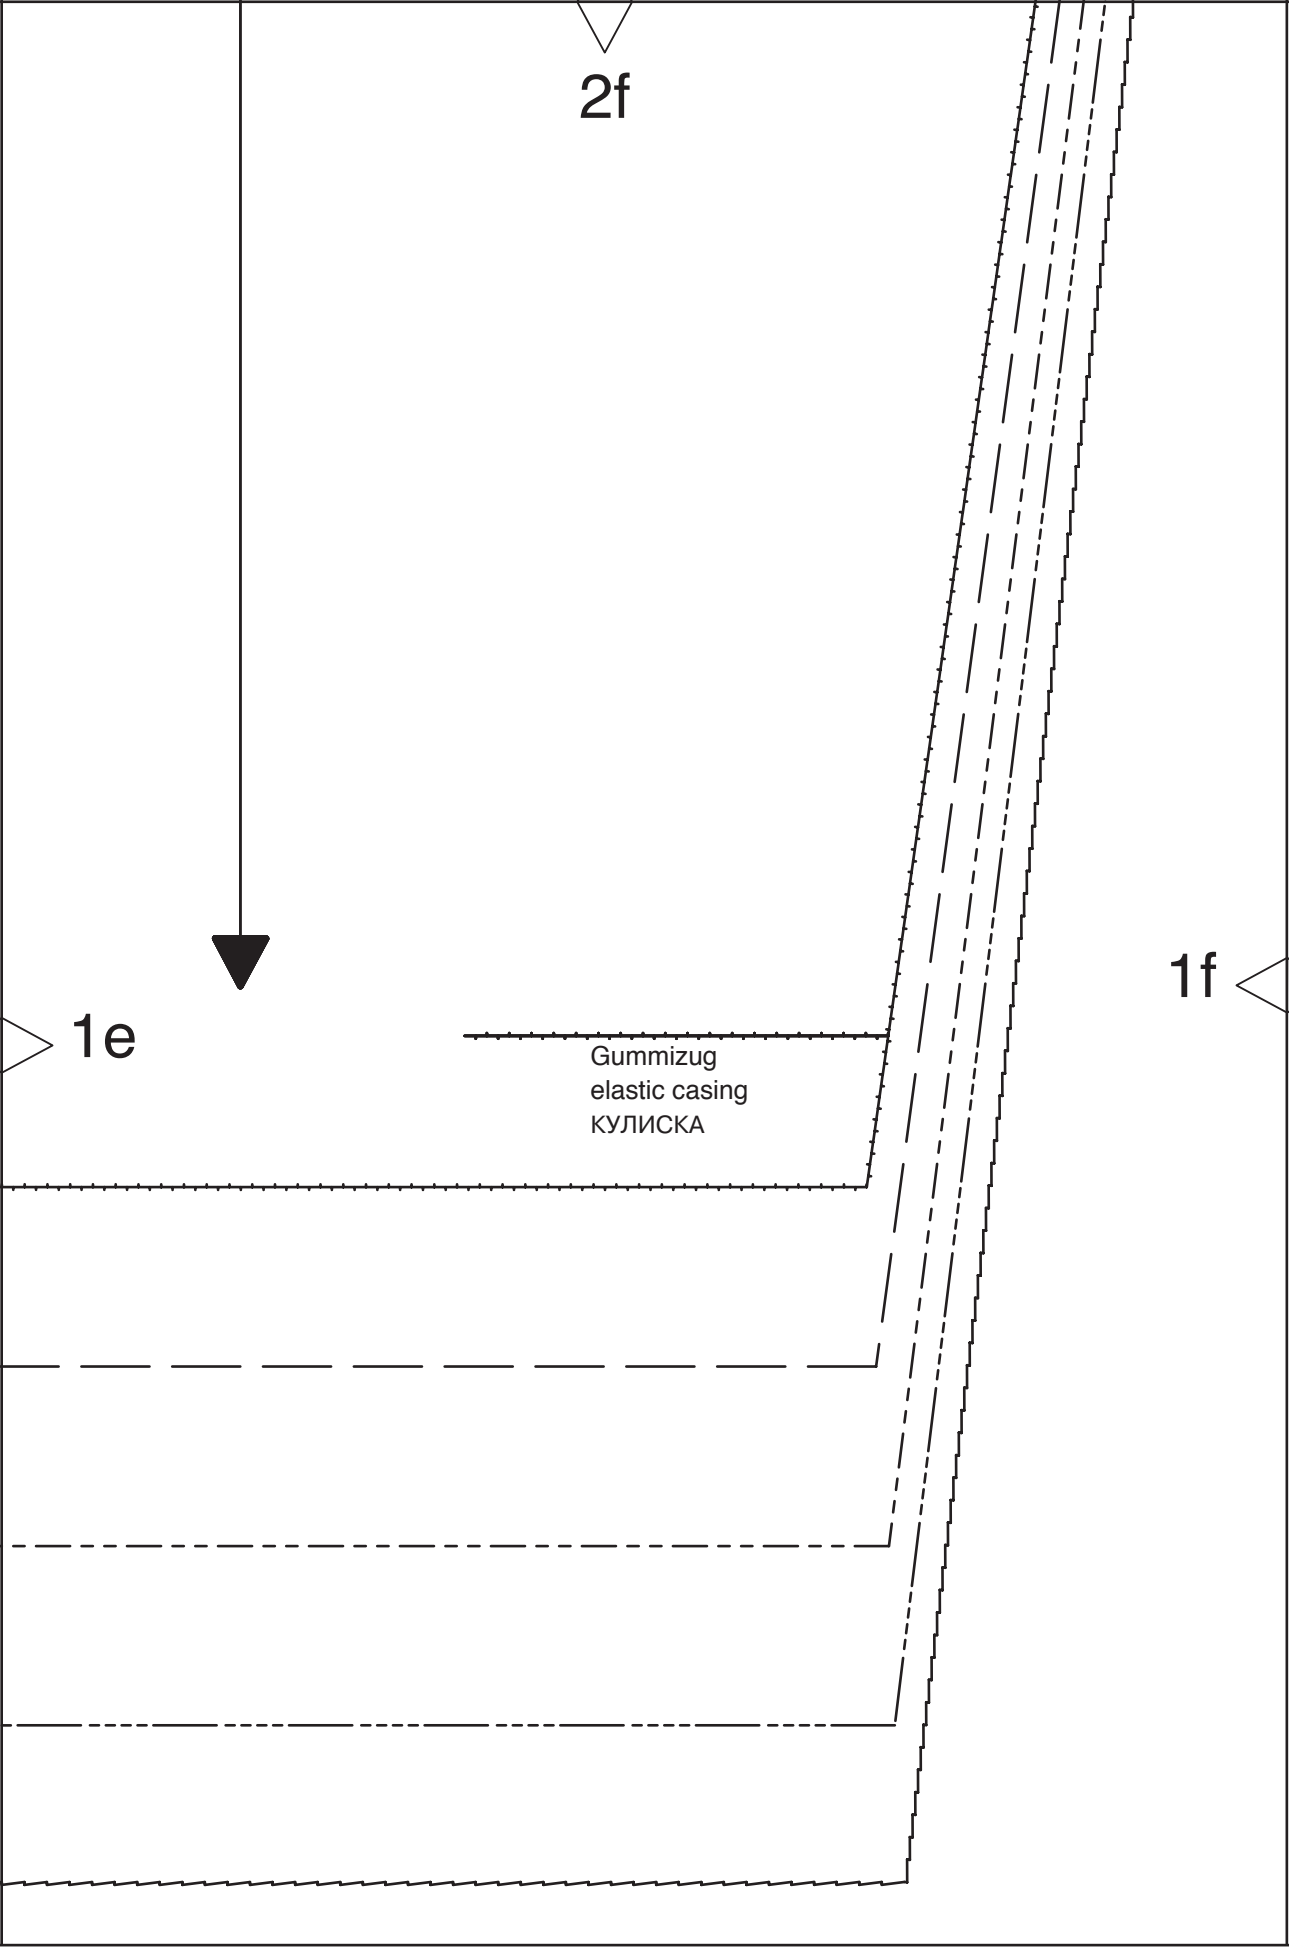


2f

1e

Gummizug
elastic casing
КУЛИСКА

1f

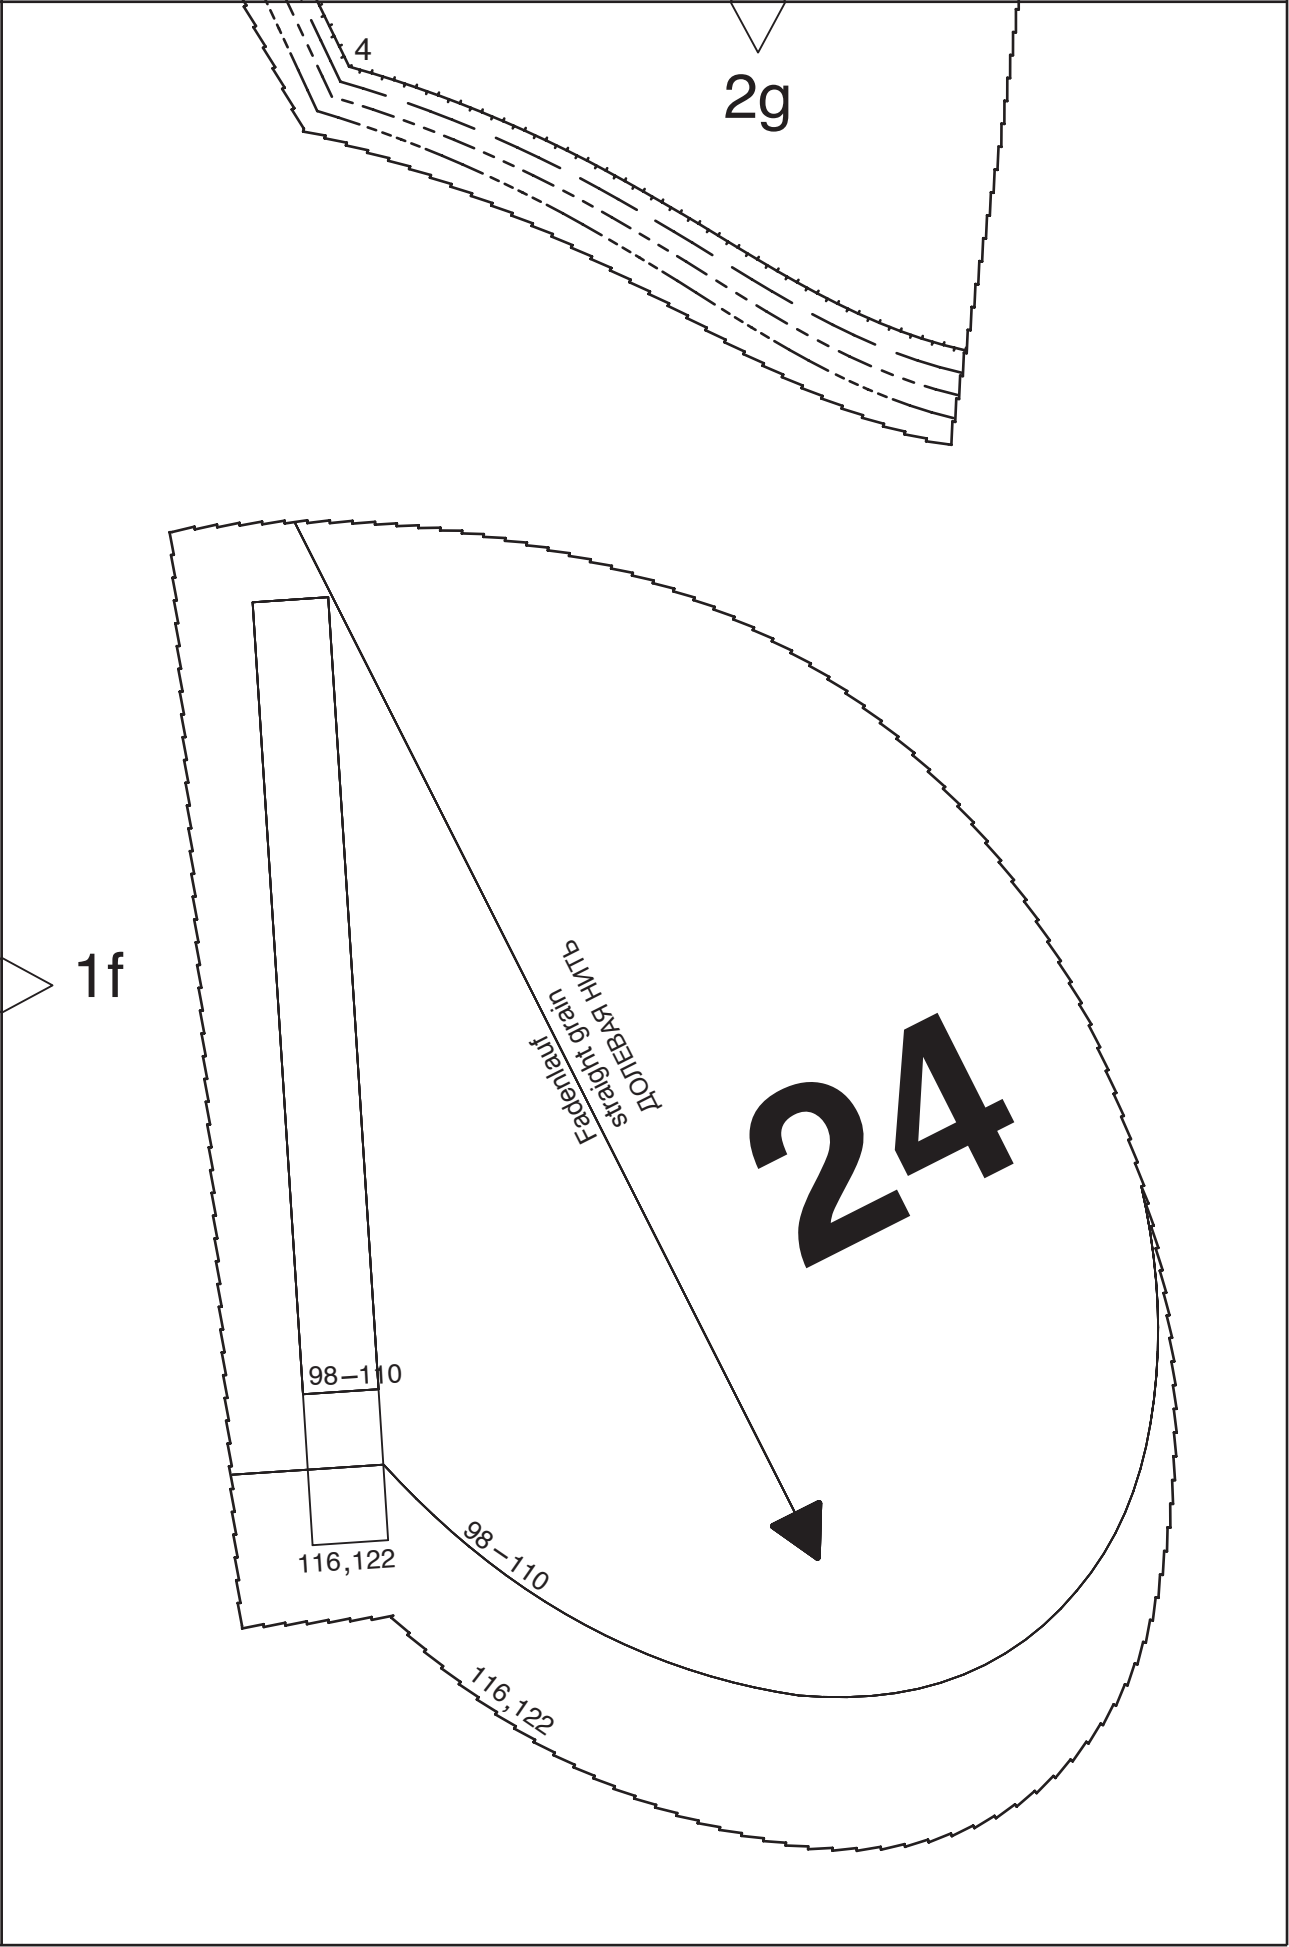


27

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА С ГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2a

3a

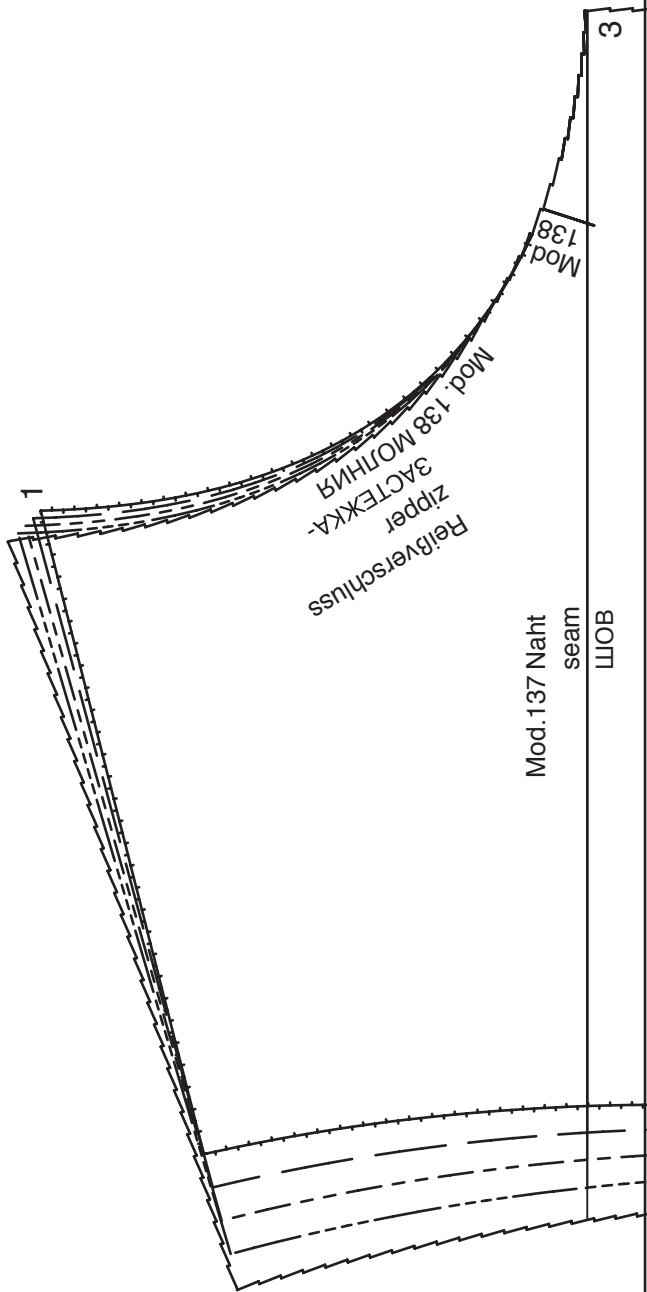


21

Mod.137 Naht
seam
ШЮВ



Mod.138

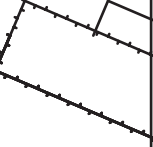

3b


2

6.

3a

2b


Линия сепарации перед молнией долевой нити
center front zipper straight grain
vordere Mitte Reißverschluss Fadenlauf

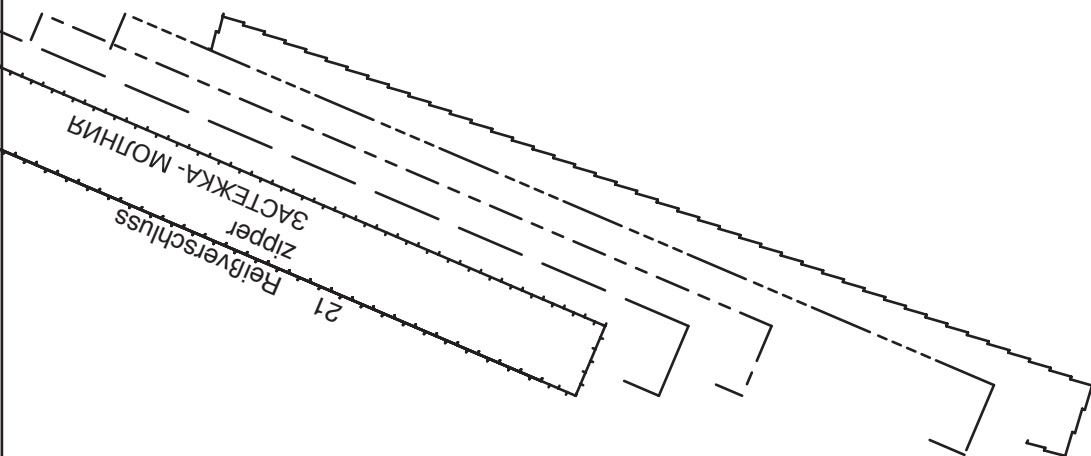

3c


3b


2c

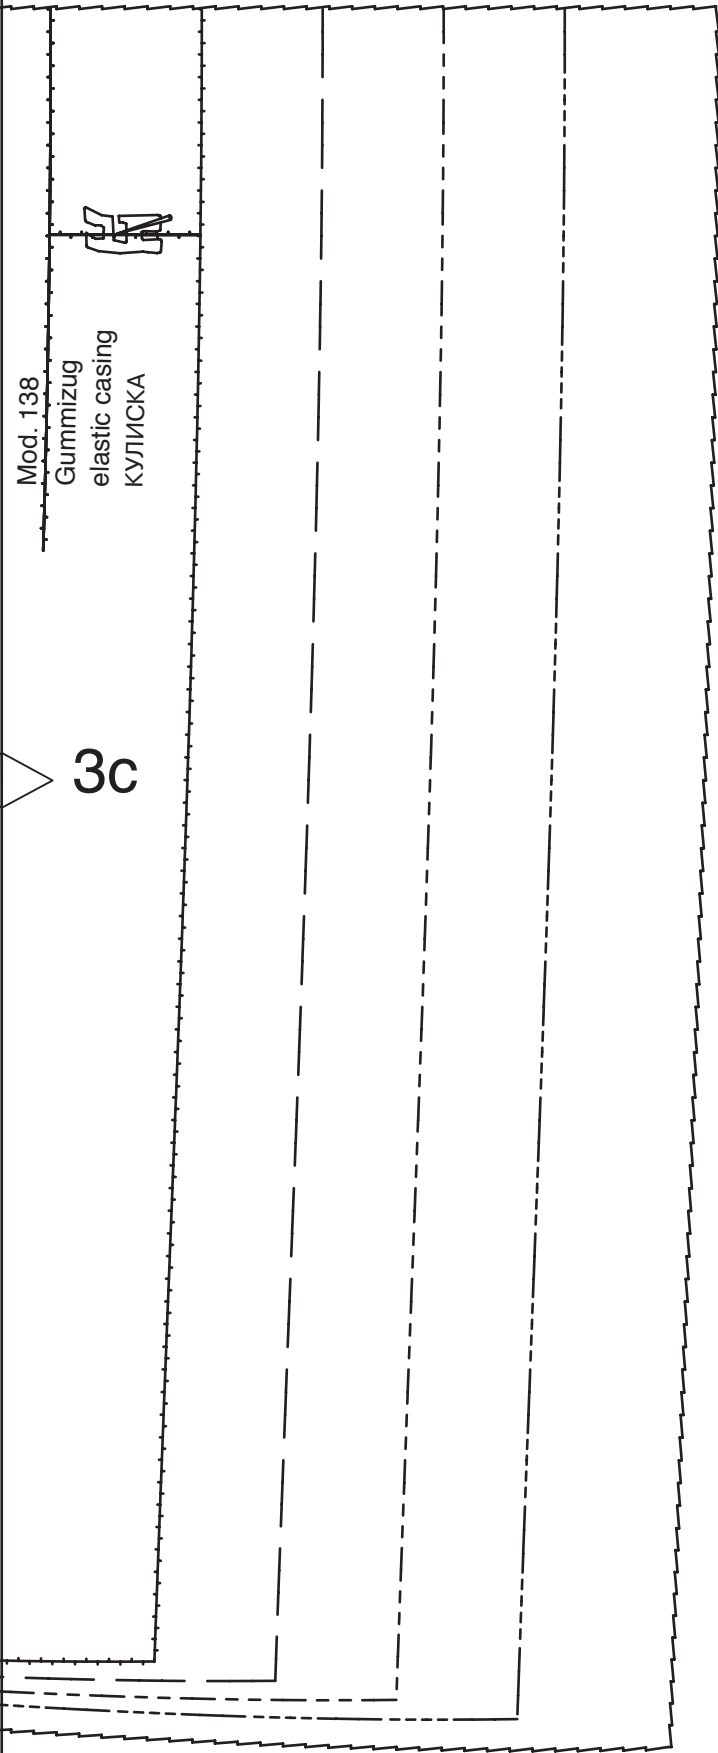

burda[®]

www.burdastyle.de

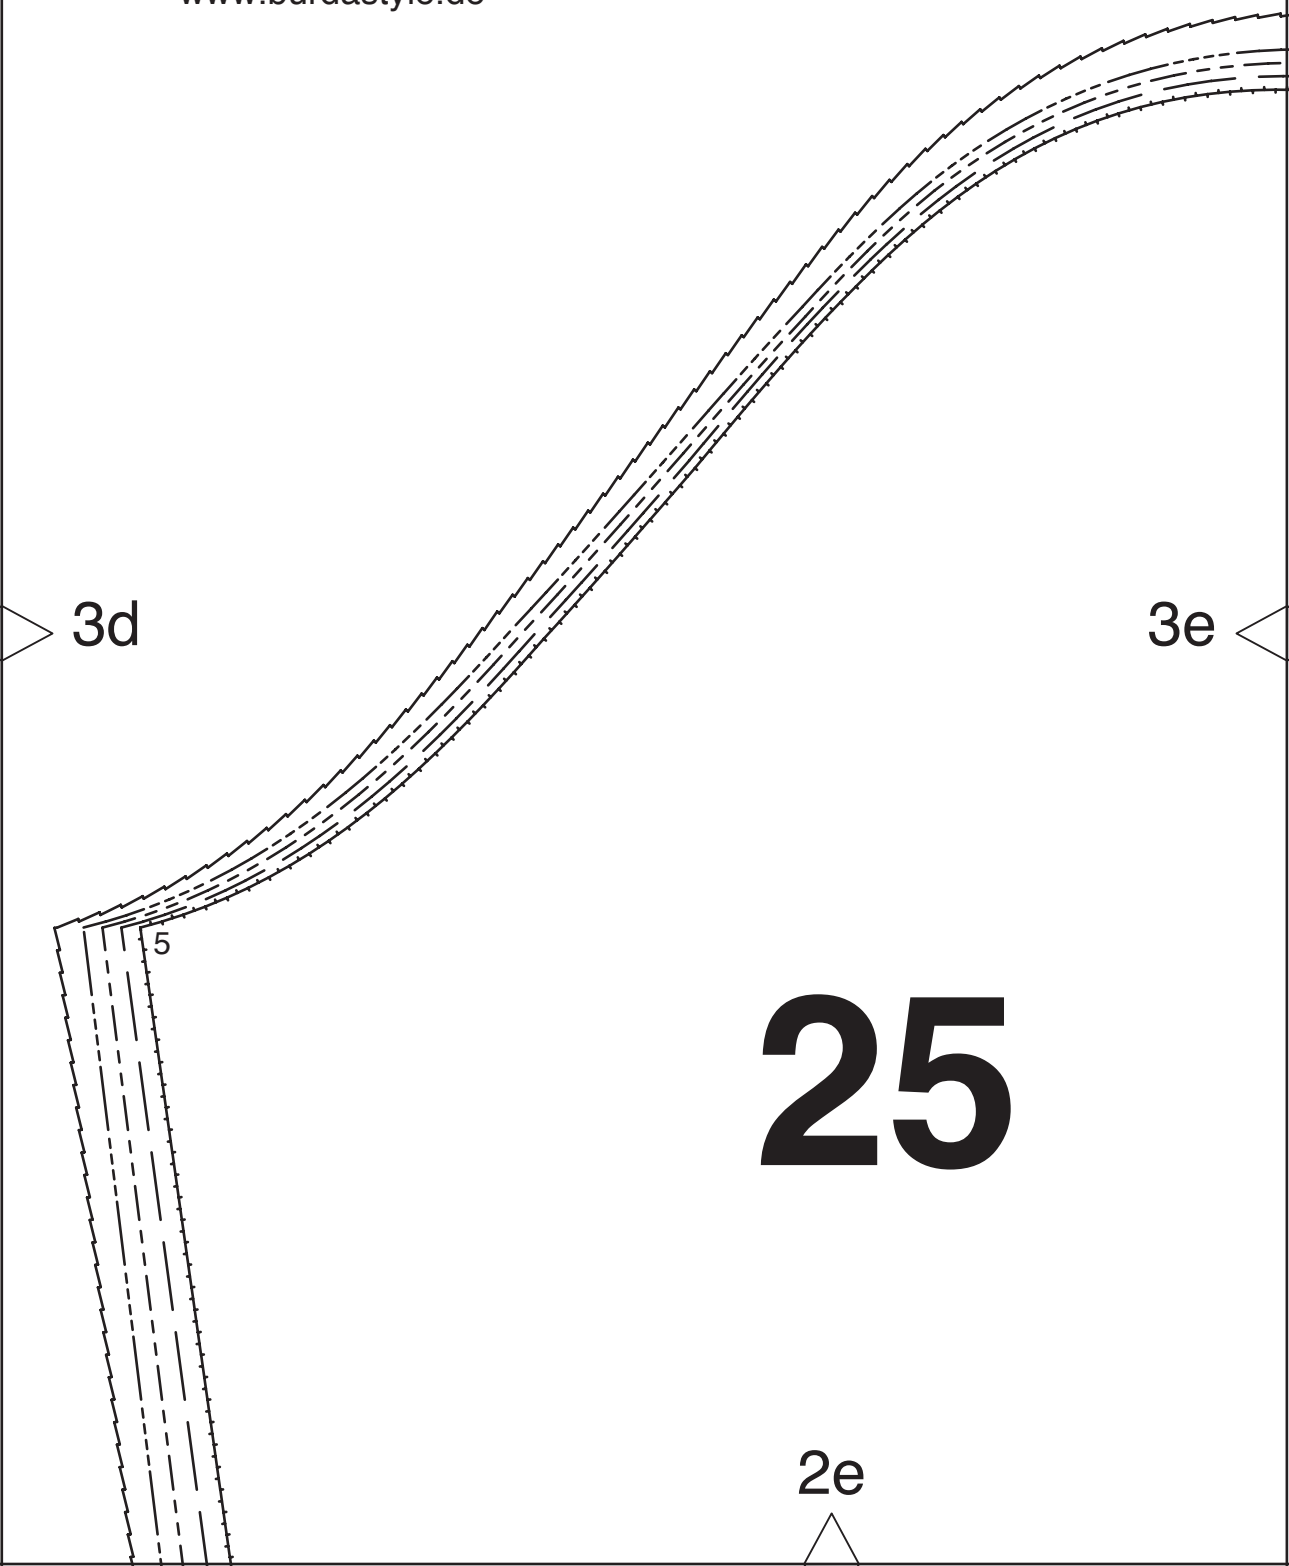

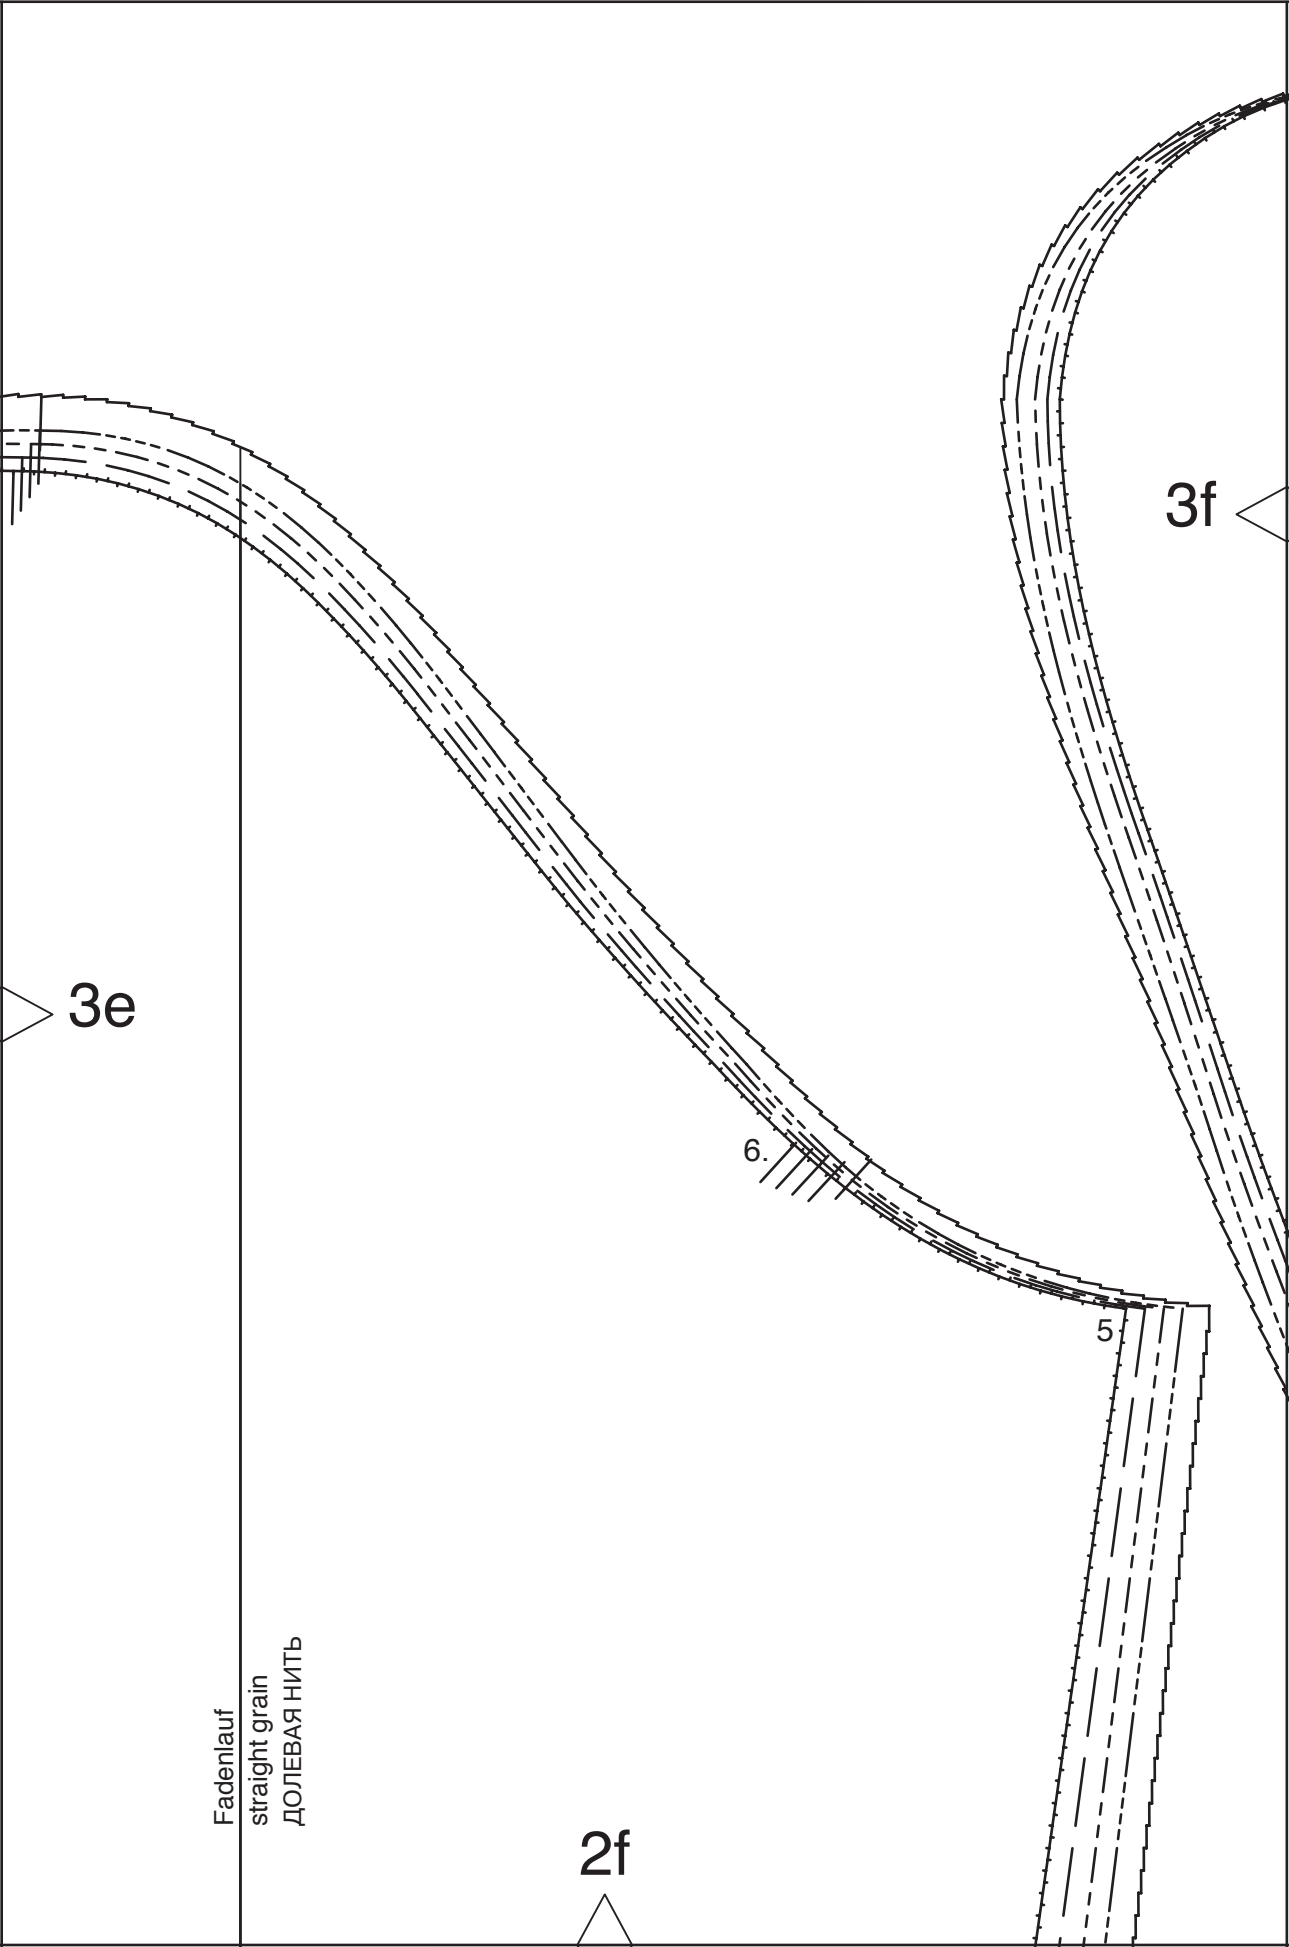

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


2f

6.

5

3e

3f

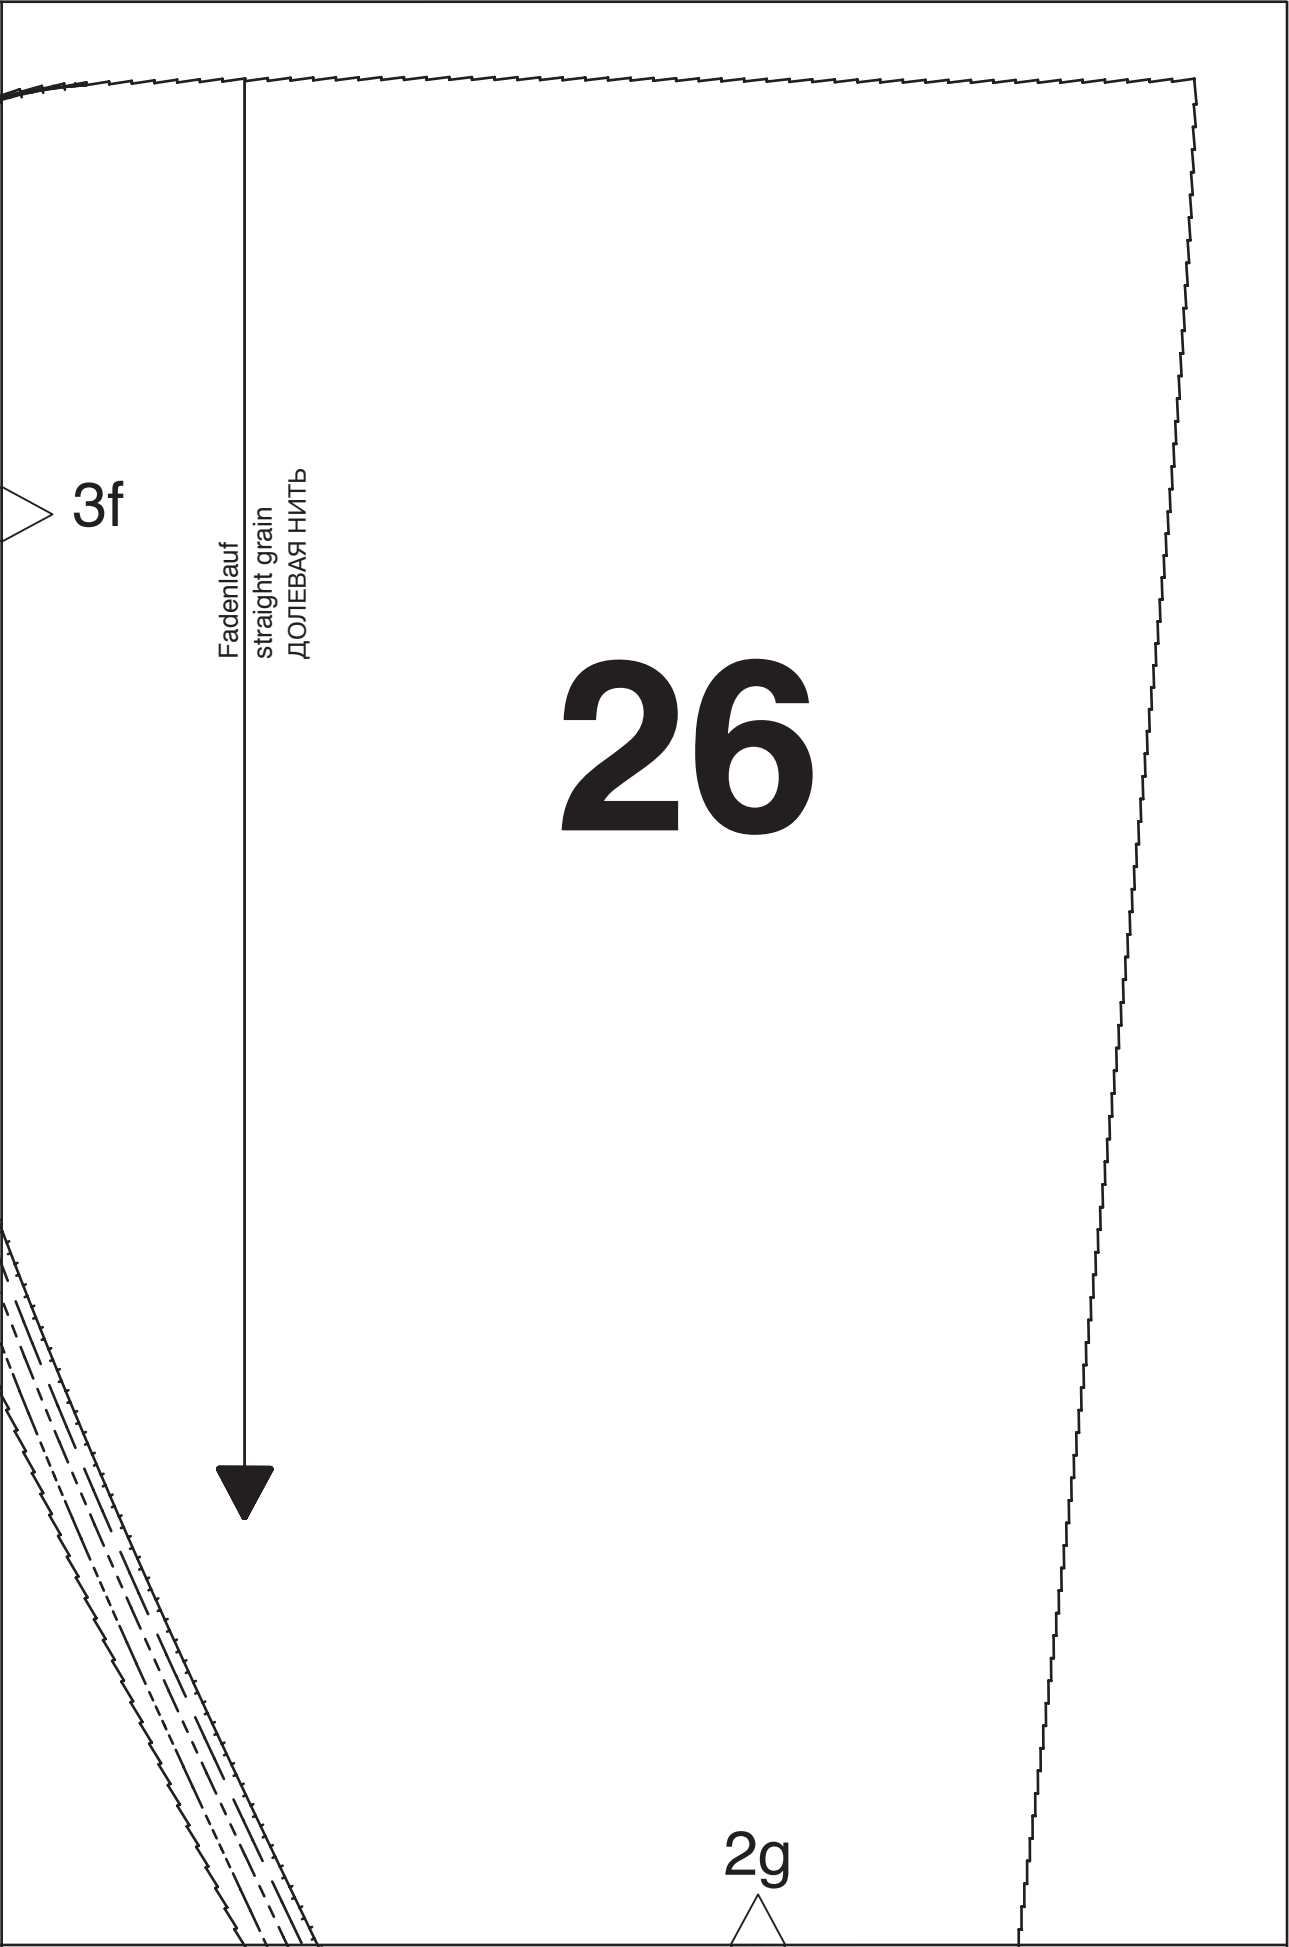

26

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2g

3f