


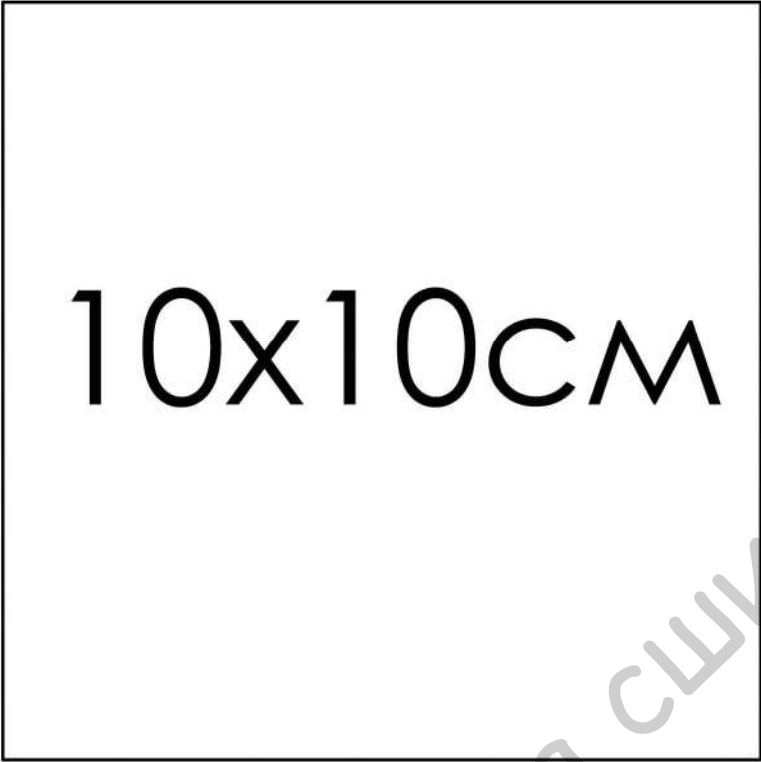

10x10cm

1. Контрольный квадрат служит ориентиром для правильной настройки параметров печати.
2. Всегда распечатывайте контрольный квадрат перед печатью выкройки.
3. Рекомендуемые настройки печати для контрольного квадрата - «реальный размер» или «масштаб 100%»

# Парка, рост 98-134



## Больше или меньше

Это ложный карман с застежкой-молнией, хотя и создает впечатление «настоящего» кармана. Если обработка кажется вам слишком сложной, можно его просто не делать. Это относится ко всем карманам.

Такую шлицу со шнуром обрабатывать не очень сложно.



## Просто или сложно

Теплая куртка на подкладке подходит мальчикам и девочкам. Ее можно выполнить по вашему усмотрению: со всеми отделочными деталями или без них.



13 Парка ●●●●●  
Размеры 98-134

## 13 ПАРКА

РАЗМЕРЫ 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 98                                   | 104    | 110    | 116    | 122    | 128    | 134    |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Основной материал, ширина 140 см     |        |        |        |        |        |        |
| 1,20 м                               | 1,30 м | 1,40 м | 1,45 м | 1,45 м | 1,50 м | 1,55 м |
| Подкладочный материал, ширина 140 см |        |        |        |        |        |        |
| 0,90 м                               | 0,95 м | 1,05 м | 1,10 м | 1,15 м | 1,20 м | 1,20 м |

**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 55–55–60–60–65–70–70 см, 1 застежка-молния длиной 10–10–11–12–12–15–15, 13 «джинсовых» пуговиц, 2 люверса диаметром 1 см, 2,80 м шнура.

### ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

### ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка низа переда
- 2 клапан и подкладка клапана для нагрудного кармана
- 3 подкладка нагрудного кармана
- 4 клапан и подкладка клапана для накладного кармана
- 5 нижний карман и подкладка кармана

- 6 спинка
- 6а обтачка низа спинки
- 7 погон и подкладка погона
- 8 рукав
- 9 пата рукава – внешняя и внутренняя
- 10 воротник-стойка – внешний и внутренний

**Важно!** Скопировать отдельно обтачки 1а и 6а с деталей 1 и 6 соответственно по указанным на лекалах линиям.

Разрезать по указанным линиям:

- перед 1, чтобы получить боковую часть переда 1;
- спинку 6, чтобы получить кокетку спинки 6;
- рукав 8, чтобы получить верхнюю и нижние части рукава 8.

### НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 11 – ветрозащитная планка – внешняя и внутренняя размером 41,5 (44,5–47,5–50,5–53–56–59) x 5,5 см (2 детали);
- 12 – подзор ложного кармана рукава размером 11,5 (12–12,5–13–13,5–14–14,5) x 5 см (1 деталь);
- 13 – обтачка ложного кармана рукава размером 11,5 (12–12,5–13–13,5–14–14,5) x 4 см (1 деталь).

### РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

### РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Выкроить лекала подкладки переда 1 и спинки 6 по указанным линиям. Разложить детали на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку (от горловины до шлицы) на подкладке спинки 6, расположить среднюю линию детали на расстоянии 2–3 см от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!). Добавить припуски на швы по всем срезам.

### ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- клапаны карманов 2 и 4;
- припуски к верхним краям накладных карманов 5;
- участки расположения люверсов на обтачках низа спинки 6а;
- подкладку погон 7;
- участок ложного кармана шириной 4 см и длиной больше длины входа в карман на 2 см на левом рукаве;
- внутренние паты рукавов 9;
- внутренний воротник 10;
- внутреннюю ветрозащитную планку 11.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать накладные карманы 5 на частях переда (вход в карманы сверху): заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана (деталь из основного материала) на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по переднему и нижнему срезам кармана (А) на изнаночную сторону. Настрочить карман по переднему и нижнему краям (А) на перед с лицевой стороны по разметке. Наметать боковой срез (В) кармана на срез рельефа переда.
2. Обработать нижние карманы в швах рельефов переда: обтачать подкладкой кармана 5 (из подкладочного материала) срезы В переда/накладного кармана между контрольными знаками, прокладывая строчку по линии шва. Надсечь припуски шва к концам строчки. Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отгнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана 5 (из основного материала) и стачать срезы подкладки.
3. Обработать все клапаны (2 и 4) карманов: сложить клапан и подкладку клапана лицевой стороной внутрь и обтачать внешние срезы С. Шов обтачивания подрезать до 5 мм, высечь излишки припусков в углах. Вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить обтачанные края и сметать открытые срезы. Проложить по обтачанным краям клапана отделочную строчку. Обметать петлю на клапане.
4. Обработать нагрудные карманы в швах рельефов с клапанами (2): обтачать подкладкой кармана 3 (из подкладочного материала) срезы В переда между контрольными знаками, прокладывая строчку по линии шва. Надсечь припуски шва к концам строчки.



Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана 3 (из основного материала) и стачать срезы подкладки. На карман с лицевой стороны переда наметать клапан 2 внешней стороной вверх.

5. Стачать срезы рельефов переда, оставляя открытыми входы в карманы. Швы рельефов настрочить по боковым частям переда.
6. Притачать клапаны накладных карманов над накладными карманами. Швы притачивания подрезать до 5 мм и настрочить швы притачивания на расстоянии 6 мм.
7. Притачать кокетку спинки к спинке, шов настрочить по кокетке.
8. Стачать средние срезы спинки от горловины до шлицы. Надсечь припуски к концу строчки. Шов расстрочить.
9. Обработать плечевые швы изделия. Швы настрочить.
10. Обработать боковые швы изделия.
11. Втачать внешнюю стойку в горловину изделия. Шов настрочить по горловине.
12. Наметать части застежки-молнии на срезы бортов с лицевой стороны, располагая части застежки-молнии внешними сторонами вниз, звеньями по направлению к боковым швам.
13. Обработать погоны и паты рукавов по аналогии с обработкой клапанов карманов (включая отделочные строчки и петли).
14. Наметать погоны с лицевой стороны плечевых областей изделия, совмещая срезы пройм со срезами погона.
15. Наметать месторасположение ложного кармана на левой верхней части рукава в виде прямоугольника (длина прямоугольника = длине застежки-молнии плюс 4–5 мм, ширина = ширине звеньев застежки-молнии плюс 4–5 мм). Наложить обтачку ложного кармана рукава 13, центруя ее по линиям разметки кармана, лицевой стороной вниз на лицевую сторону основной детали и проложить строчку по разметке (= в виде прямоугольника). Разрезать детали между строчками с диагональными надсечками к углам, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. С изнаночной стороны основной детали наложить застежку-молнию, центруя ее относительно краев входа в карман, и приметать. Наложить с изнаночной стороны подзор ложного кармана рукава 12 и наметать его по периметру. С лицевой стороны основной детали настрочить края входа в карман, прокладывая строчку в край. Проложить отделочные строчки сверху и внизу входа в ложный карман, продлевая поперечные строчки до переднего среза верхней части рукава.
16. Наметать паты рукавов на верхние части рукавов к передним срезам М.
17. Обработать продольные передние и локтевые швы рукавов (спереди – втачивая паты) и настрочить швы по нижним частям рукавов.
18. Обработать нижние швы рукавов.
19. Втачать рукава в проймы (погоны попадают под строчки).
20. Стачать складку подкладки спинки с изнаночной стороны на трех участках (длина строчек 4–5 см) – от среза горловины вниз, на уровне линии талии и от среза низа вверх, припуск складки заутюжить. Обработать плечевые и боковые швы подкладки изделия, оставляя в одном из боковых швов отверстие для вывертывания. Обработать продольные швы подкладки рукавов. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки.
21. Втачать внутреннюю стойку в горловину подкладки изделия.
22. Стачать части обтачек низа в цельные детали по боковым швам. Притачать обтачки низа к нижним срезам подкладки изделия.
23. Сложить изделие и подкладку изделия лицевыми сторонами внутри, обтачать срезы бортов и концов воротника (втачивая застежку-молнию), верхние срезы воротника-стойки, срезы низа изделия и шлицы. Подрезать припуски швов обтачивания (ленты застежки-молнии не подрезать) до 5 мм, подрезать излишки припусков в углах. Вывернуть изделие на лицевую сторону, отогнуть застежку-молнию наружу, выправить обтачанные края. Скрепить между собой швы горловины.
24. Проложить отделочные строчки: по верхнему краю воротника-стойки, по краям застежки переда (двойную) и по краям шлицы. Выполнить поперечную закрепку на расстоянии 1 см от верхнего конца шлицы. Проложить отделочную строчку по низу изделия вдоль внутреннего края обтачки низа.
25. Притачать подкладку к низу рукавов и застрочить подгиб низа рукавов. Подогнуть края отверстия в боковом шве подкладки и застрочить в край или подшить потайными стежками.
26. Отрезать пять кусков шнура длиной по 7 см. Сложить куски шнура пополам, чтобы получить навесные петли. Приколеть пет-


ли по линии переднего края R ветрозащитной планки с лицевой стороны, располагая верхнюю и нижнюю петли у линии верхнего и нижнего краев планки соответственно. Остальные петли расположить на одинаковом расстоянии друг от друга. Сложить внешнюю и внутреннюю планки лицевыми сторонами внутри, обтачать передние R (втачивая петли), верхние и нижние Q срезы. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть планку на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку. Сметать открытые продольные срезы внутренней и внешней планок и обметать их.

27. Притачать планку с лицевой стороны к левой части переда по линии S. Отогнуть планку вперед и настрочить шов притачивания планки на перед двойной строчкой.

28. Установить/пришить «джинсовые» пуговицы в соответствии с петлями.

29. Установить люверсы на нижних концах шлицы спинки на расстоянии 1 см от нижнего края изделия и краев шлицы. Разрезать остаток шнура на три равные части и сплести из них косичку. Вставить косичку из шнура в люверсы и завязать узлы на концах шнура.

Основной материал

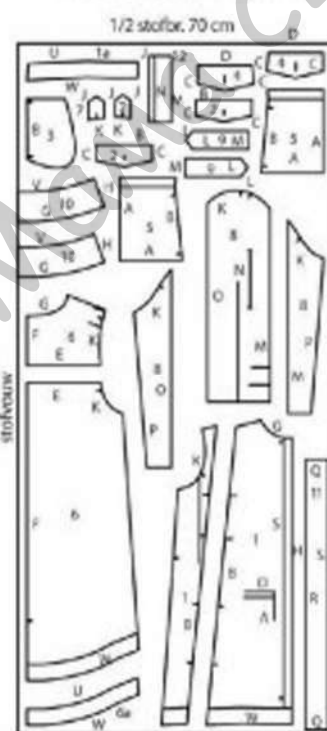

Подкладочный материал




Група В НК "Мама Сила"


BEGLIYN 1 a

SPLIT 6

6

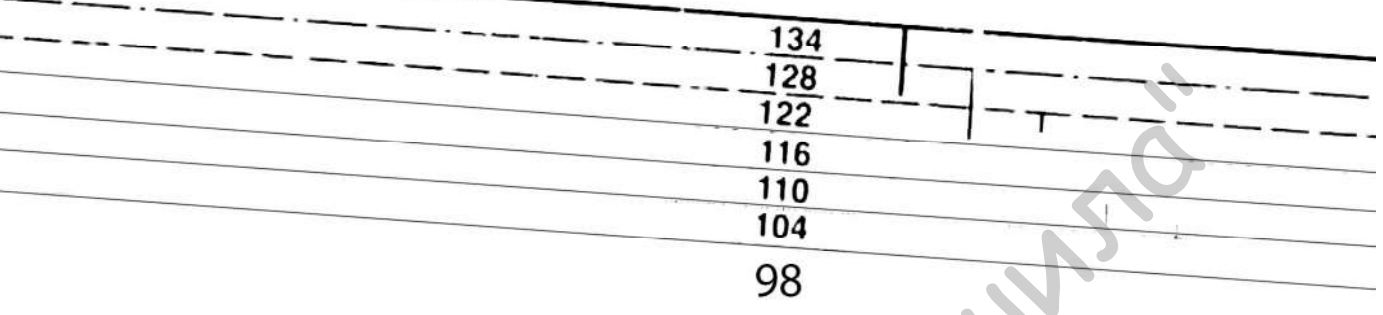



RECHT VAN DRAAD 2

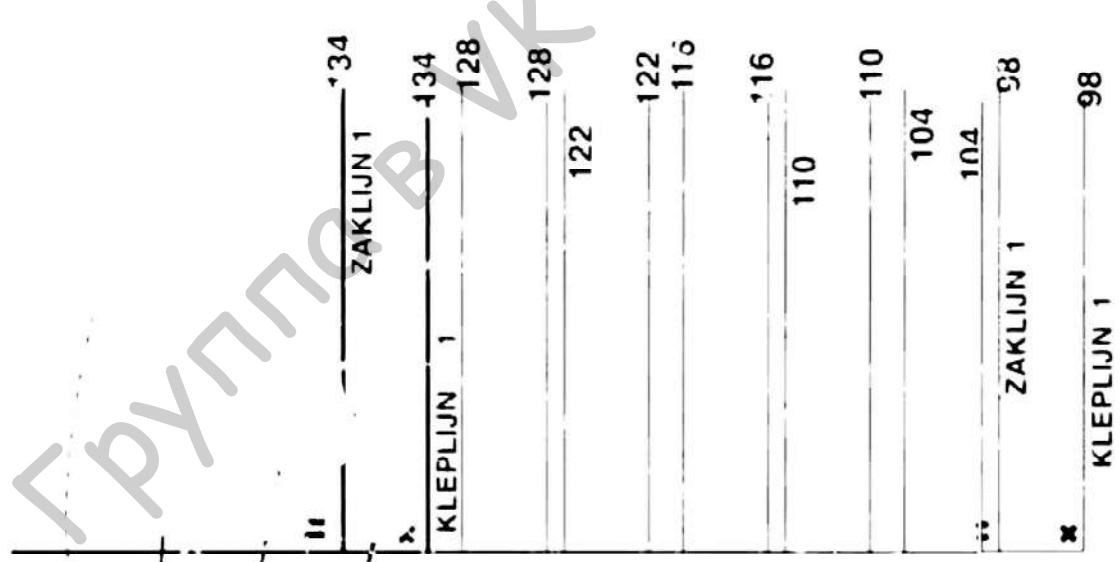

SPLIT 6

W

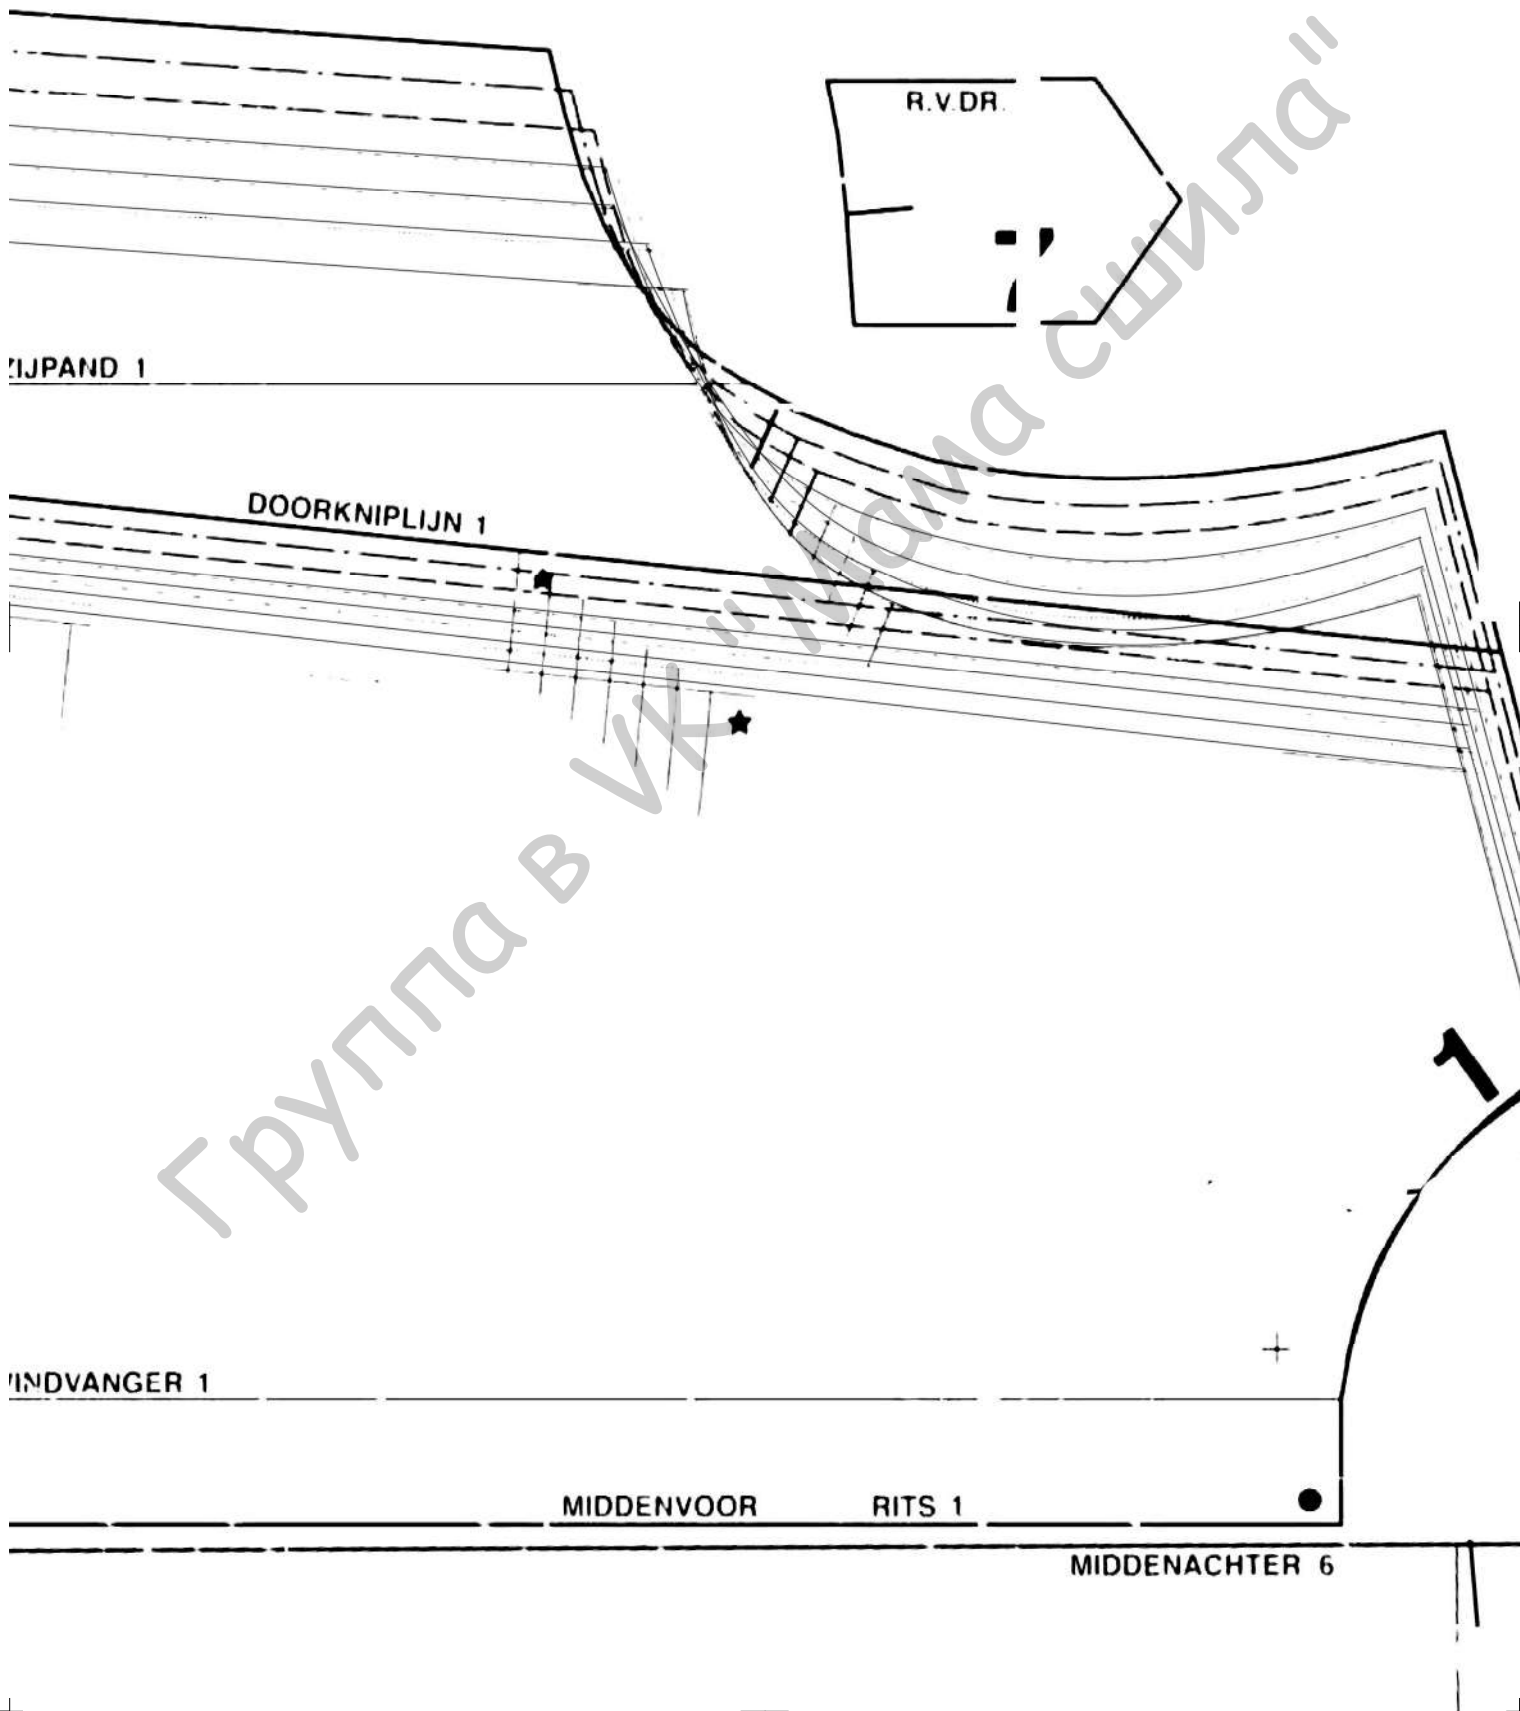

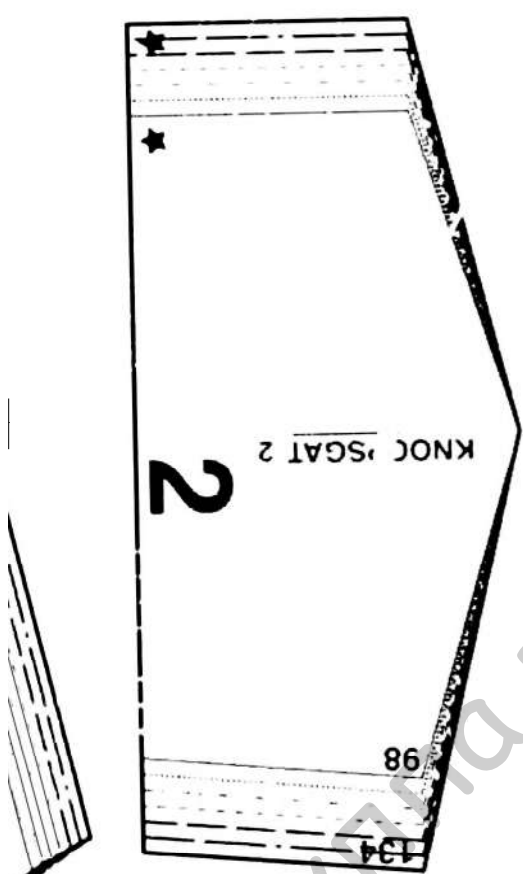



Група в НК "Мама сшила"

BELEGLIJN 6 a


8

Група в VK "Мама сшила"

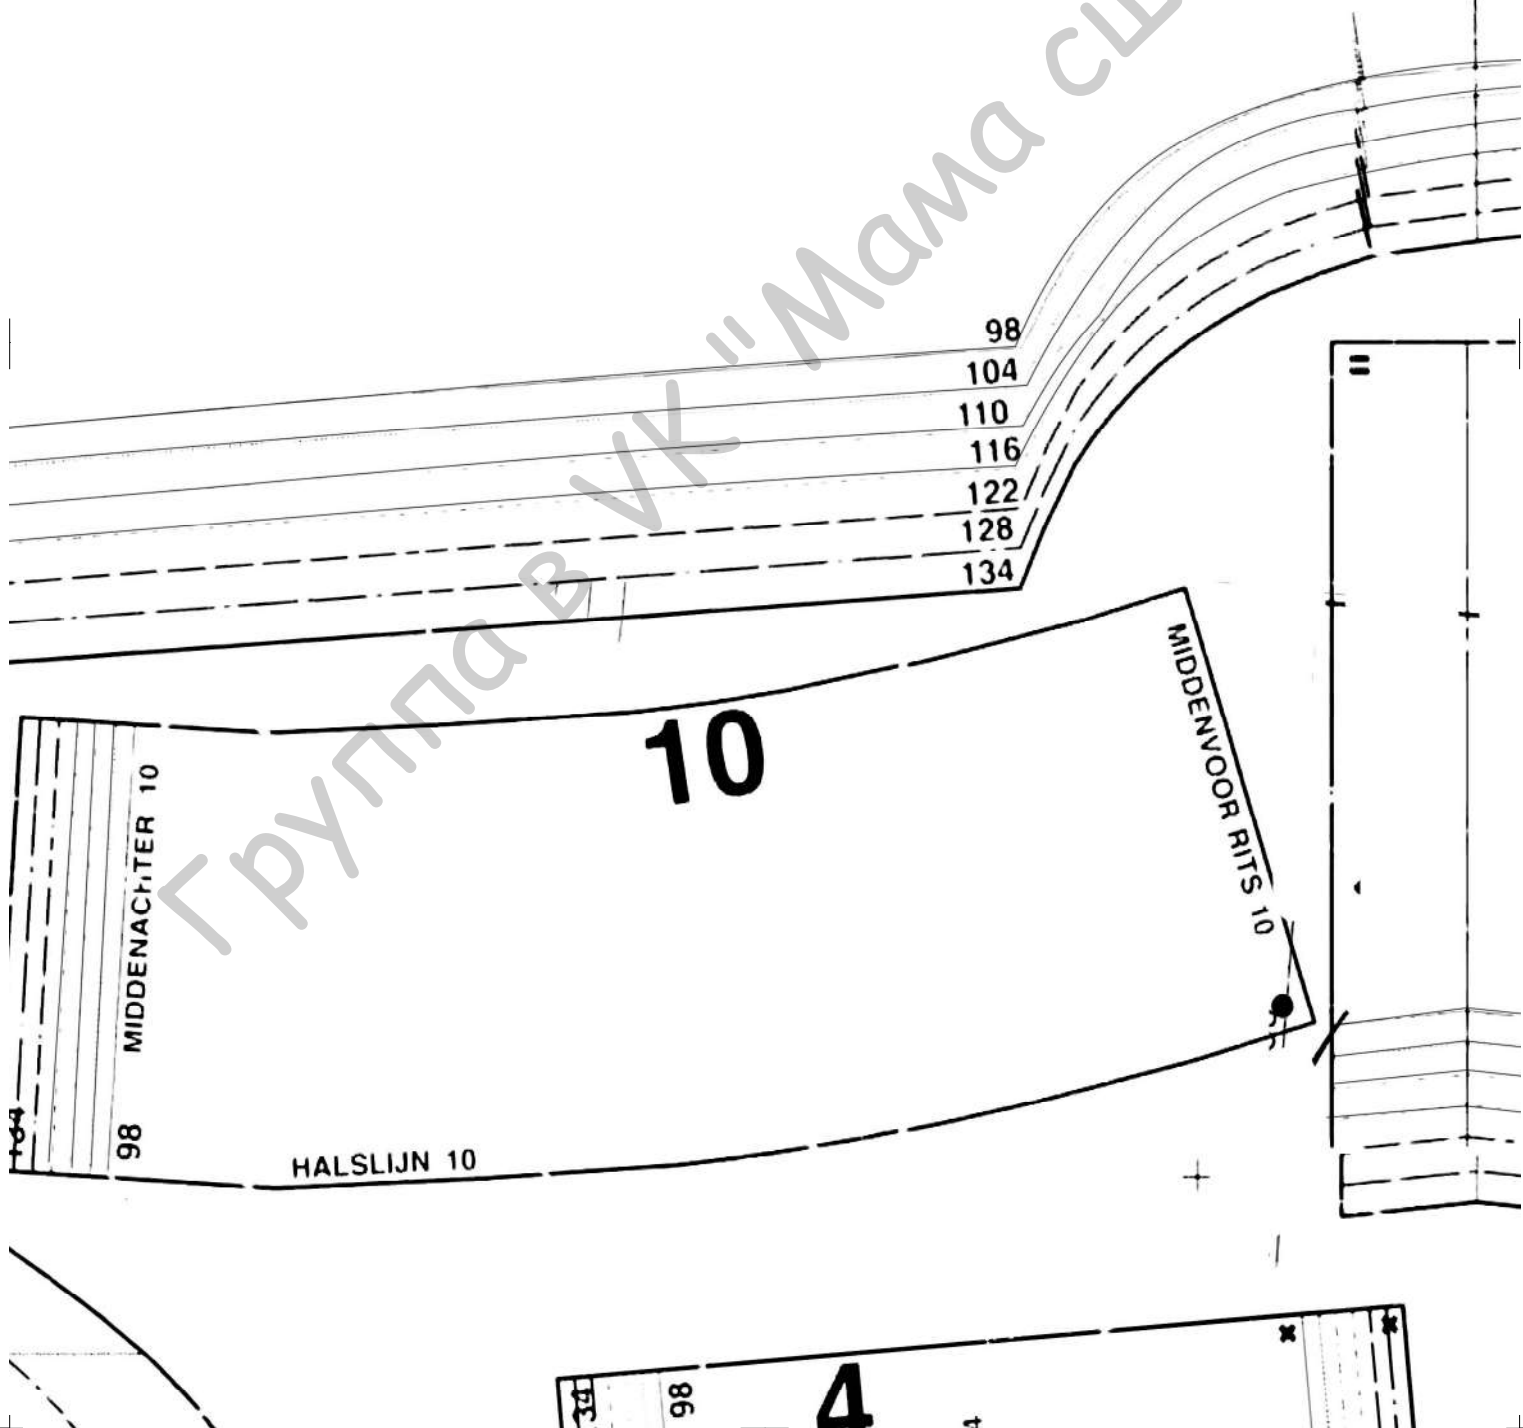

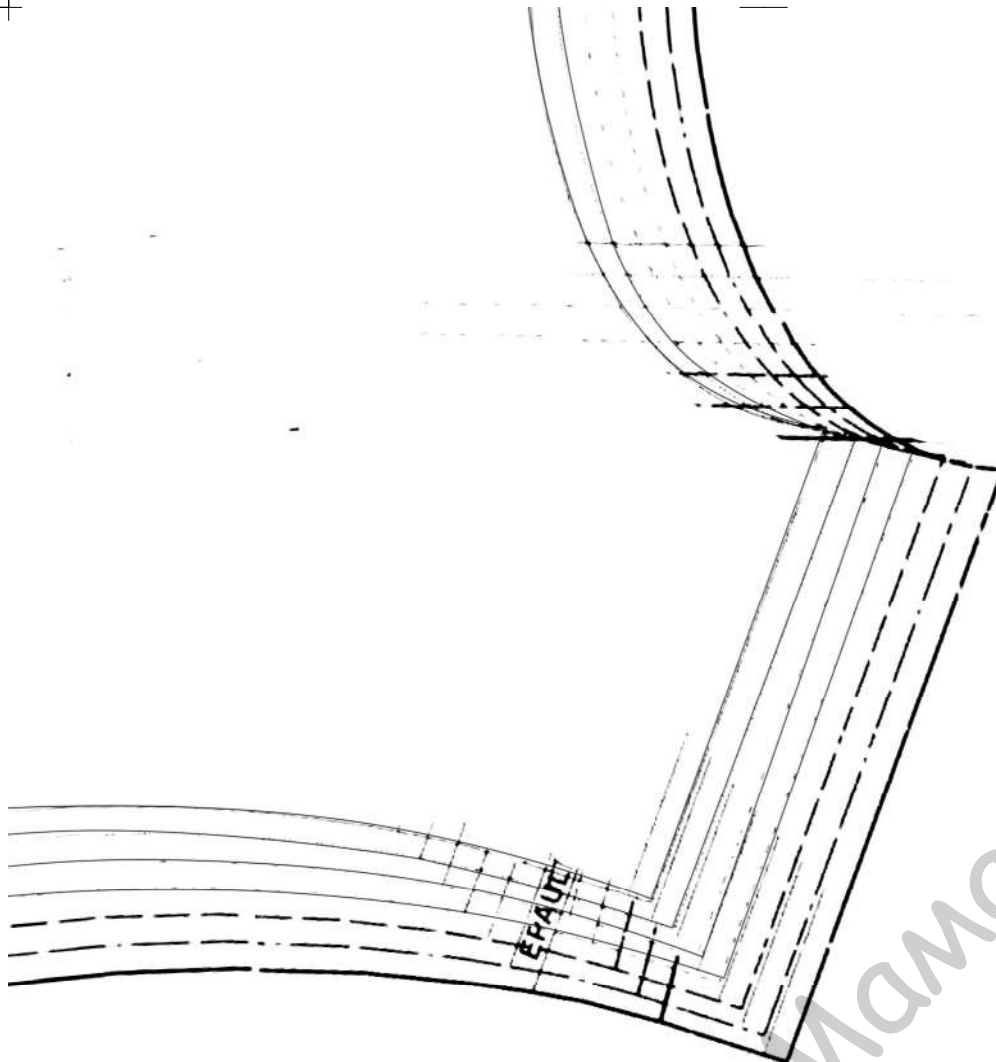

5

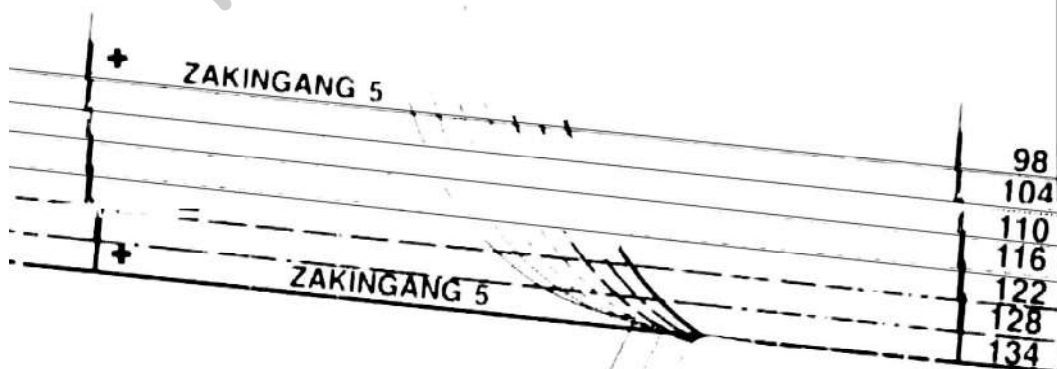

RECHT VAN DRAAD 9

8


RECHT VAN DRAAD 8

R.V.DR. 8

EPAULET 8

O

R.V.DR. DOORKNIPLIJN 8

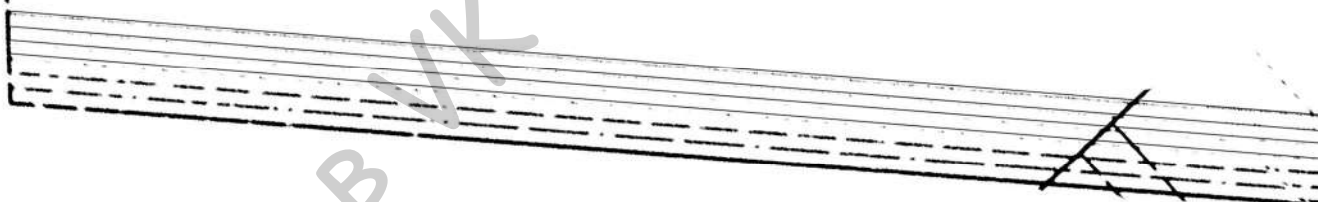

Группа В КК "Мама сшила"

VOOR 8

86

98

104



110

116

VOOR

ELEGIAN 9

KNOOPSGAT

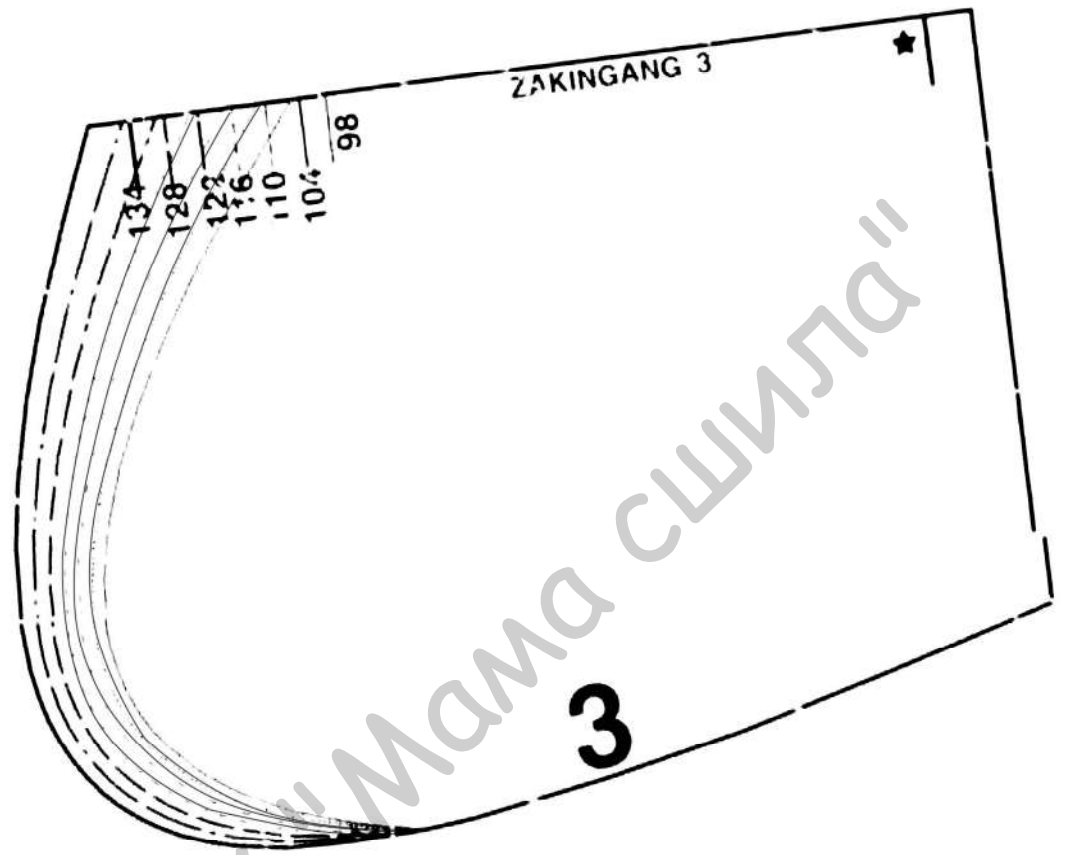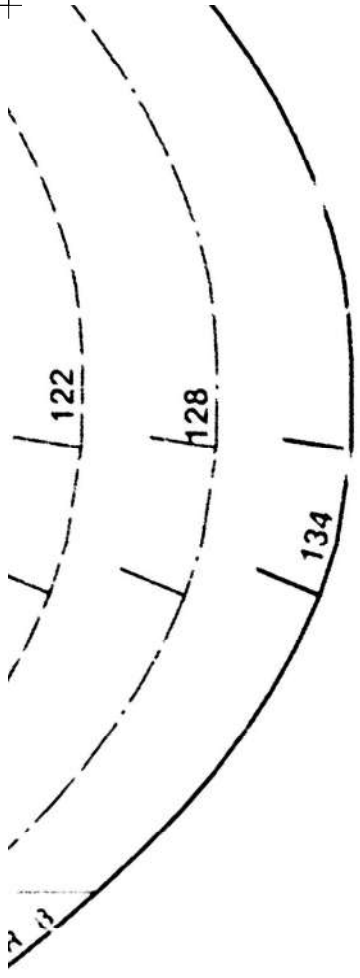

3

Группа в VK "Мама сшила"

9

Группа в VK "Мама сшила"