

БРЮКИ 134 p-p

Выкройки для детей. НАЧНИ ТВОРИТЬ!




<https://vk.com/artvtebe>

Тестовый квадрат

Test square

8x8 CM

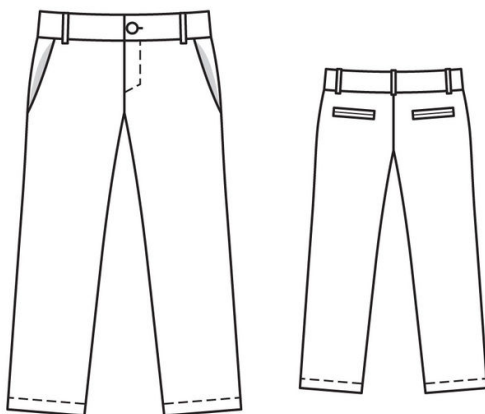

БРЮКИ 110-134 p-p

Потребуется:

-  Парусина 0,80-0,90-0,90-1,00-1,00 м шириной 150 см;
-  лоскут подкладочной ткани для мешковин карманов размером ок. 25 x 60
-  флизелин 785;
-  1 застежка-молния длиной 8 см;
-  1 пуговица.

!!! Рекомендуемые ткани: держащие форму брючные ткани.

Припуски: на швы и по срезам—1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Пошив:

- ✓ Боковые карманы с отрезными бочками. Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой брюк лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман отстрочить на расстоянии 5 мм. Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины кармана приметать под переднюю половинку брюк. Входы в карманы отстрочить в край.
- ✓ На задних половинках брюк выполнить прорезные карманы в рамку. На лицевой стороне каждой задней половинки брюк на расстоянии по 7 мм (= ширина обтачки в готовом виде) от линий швов притачивания обтачек разметить сметочными стежками линии совмещения обтачек. Каждую обтачку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Две сложенные вдвое обтачки каждого кармана приколоть к задней половинке брюк, совместив сгибы обтачек с размеченными линиями совмещения обтачек. Обтачки притачать по разметке на расстоянии по 7 мм от сгибов. Заднюю половинку брюк прорезать между швами, к концам швов—наискосок. При этом не повредите обтачки! Обтачки отвернуть на прорез и приутюжить. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачек точно от концов одного шва к концам другого шва. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к припускам шва притачивания нижней обтачки, а мешковину карман из основной ткани — к припускам шва притачивания верхней обтачки. Мешковины кармана уравнивать и стачать.
- ✓ Выполнить боковые и шаговые швы. Припуски швов разутюжить. Стачать срезы банта от метки разреза для застежки на молнию до шагового шва.
- ✓ Застежка на молнию. Обтачку левого края разреза притачать вдоль левого края разреза лицевой стороной к лицевой стороне. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край разреза приутюжить. Припуск по правому краю разреза (припуск под застежку) заутюжить на изнаночную сторону, не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-молнию приметать под правый край разреза в край, расположив

зубчики застежки-молнии вплотную к сгибу. Края застежки сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке левого края разреза, не закрепляя переднюю половинку брюк. Обтачку приметать. Левый край застежки отстрочить вдоль по разметке, не доходя 3 см до нижнего конца застежки. Детали откоса сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Откосок вывернуть, края приутюжить. Откосок подложить под правый край застежки и приколоть к обтачке. Обтачку притачать к откоску вплотную к шву притачивания застежки-молнии. Края застежки снова закрыть и продлить отделочную строчку до конца застежки, закрепляя откосок.

- ✓ Продольные срезы полосы для шлевок обметать и заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см. Полосу отстрочить в край и разрезать на 5 равных частей (= шлевки). Шлевки приметать к верхнему срезу брюк: по 1 шлевке — к передним половинкам брюк, не доходя по 1,5 см до входов в карманы, по 1 шлевке — к задним половинкам брюк на расстоянии по 3 см от боковых швов. Еще одну шлевку пока отложить в сторону.
- ✓ Пояс и задний средний шов. Правый и левый пояса притачать, соответственно, к верхним срезам половинок брюк, припуск на застежку пояса притачать к откоску. Припуски швов заутюжить на пояса. На брюках выполнить задний средний шов и стачать задние концы пояса. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления, на участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро». Припуск по другому продольному срезу пояса заутюжить на изнаночную сторону. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах пояса стачать короткие срезы. Пояс вывернуть, внутренний заутюженный срез пояса приметать. Пояс отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. На левом конце пояса обметать петлю.
- ✓ Шлевки отвернуть вверх, концы шлевок подвернуть и настрочить вдоль верхнего края пояса. Оставшуюся шлевку нашить на пояс поверх заднего среднего шва.
- ✓ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии по 3 см.




1:1

СЕРЕДИНА ПЕРЕДА РАЗРЕЗ, ШЛИЦА

ШОВ

МЕШКОВИНА КАРМАНА

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

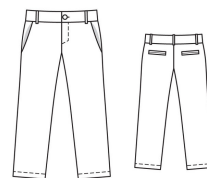

1:2

2:1


134 Р-Р

1:2

2

ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ БЕЙКИ

ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ БЕЙКИ



2:2

ВХОД В КАРМАН

1:1

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1:3

1:3

←
1:2

→
1:4

↓
2:3

ПОШ АНИДЭРЭД ЯРНДҮЕ
ЗАНДРА СЕРЕДНИН ШОБ


ДОЛГОВАЯ НИТЬ

134 Р-Р

Г

Г

134 Р-Р

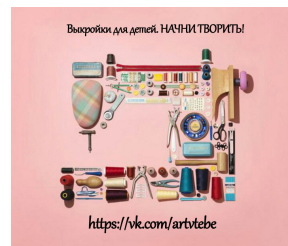

1:4
УЗРЕДЪЛ РНИУЗРЕДЪЛ КИНИУ
СЕРЕДНИ

←
1:3

ДОЛЖАЮЩИЙ

1
ВНЕШНЕГО БИЗНА


1


2


НИИЯ СОМЕТЕНВОЗ БИНИН

134 p-p

2:4
↓

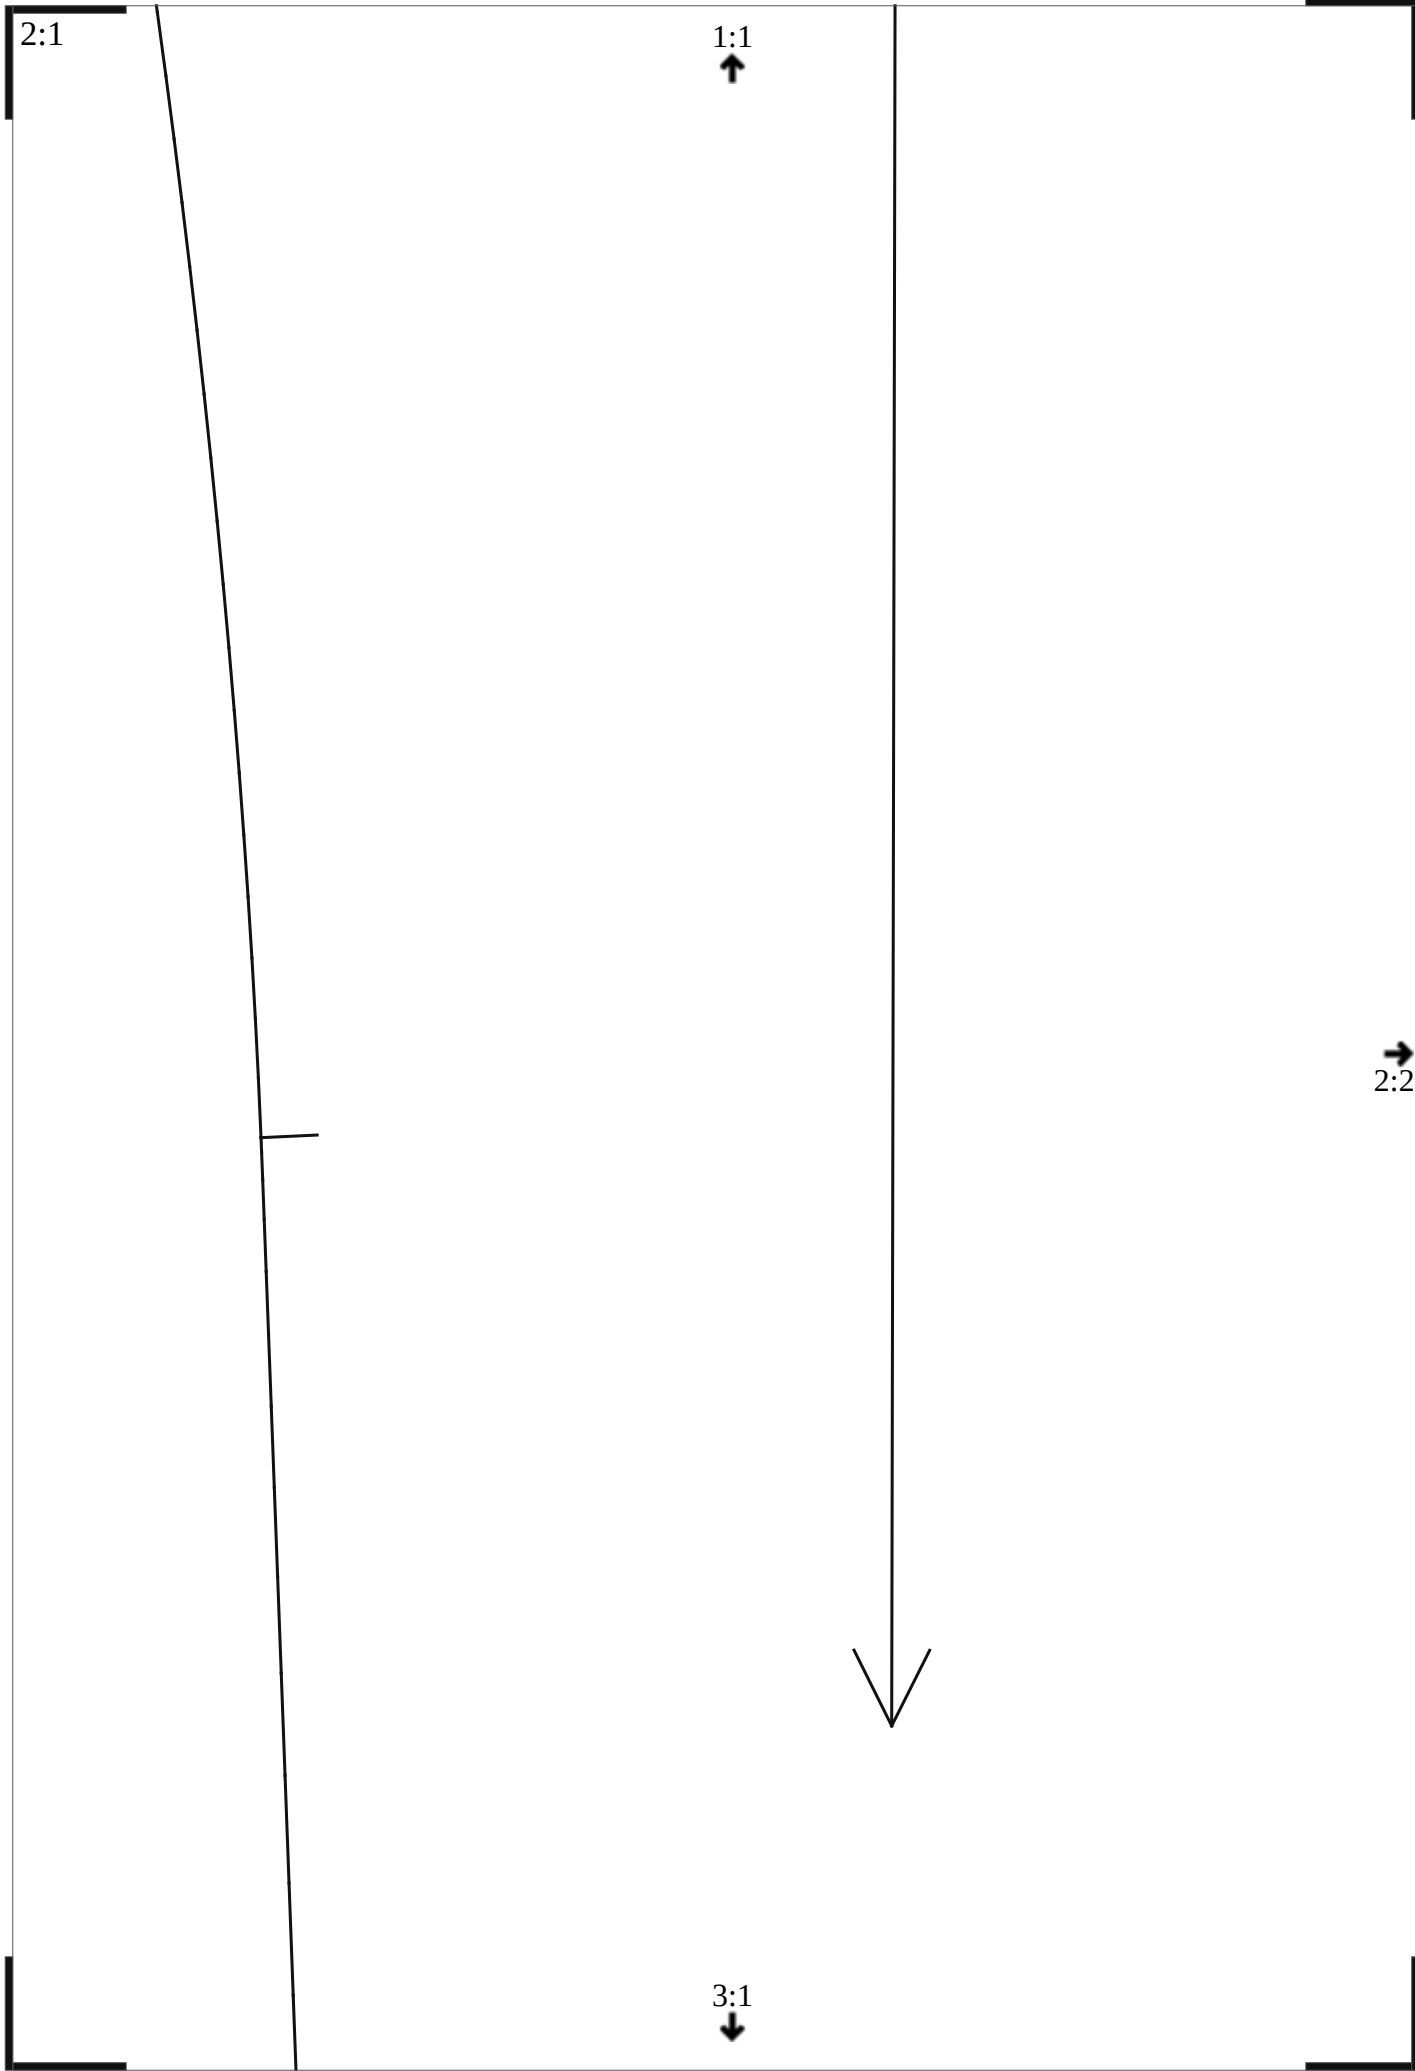

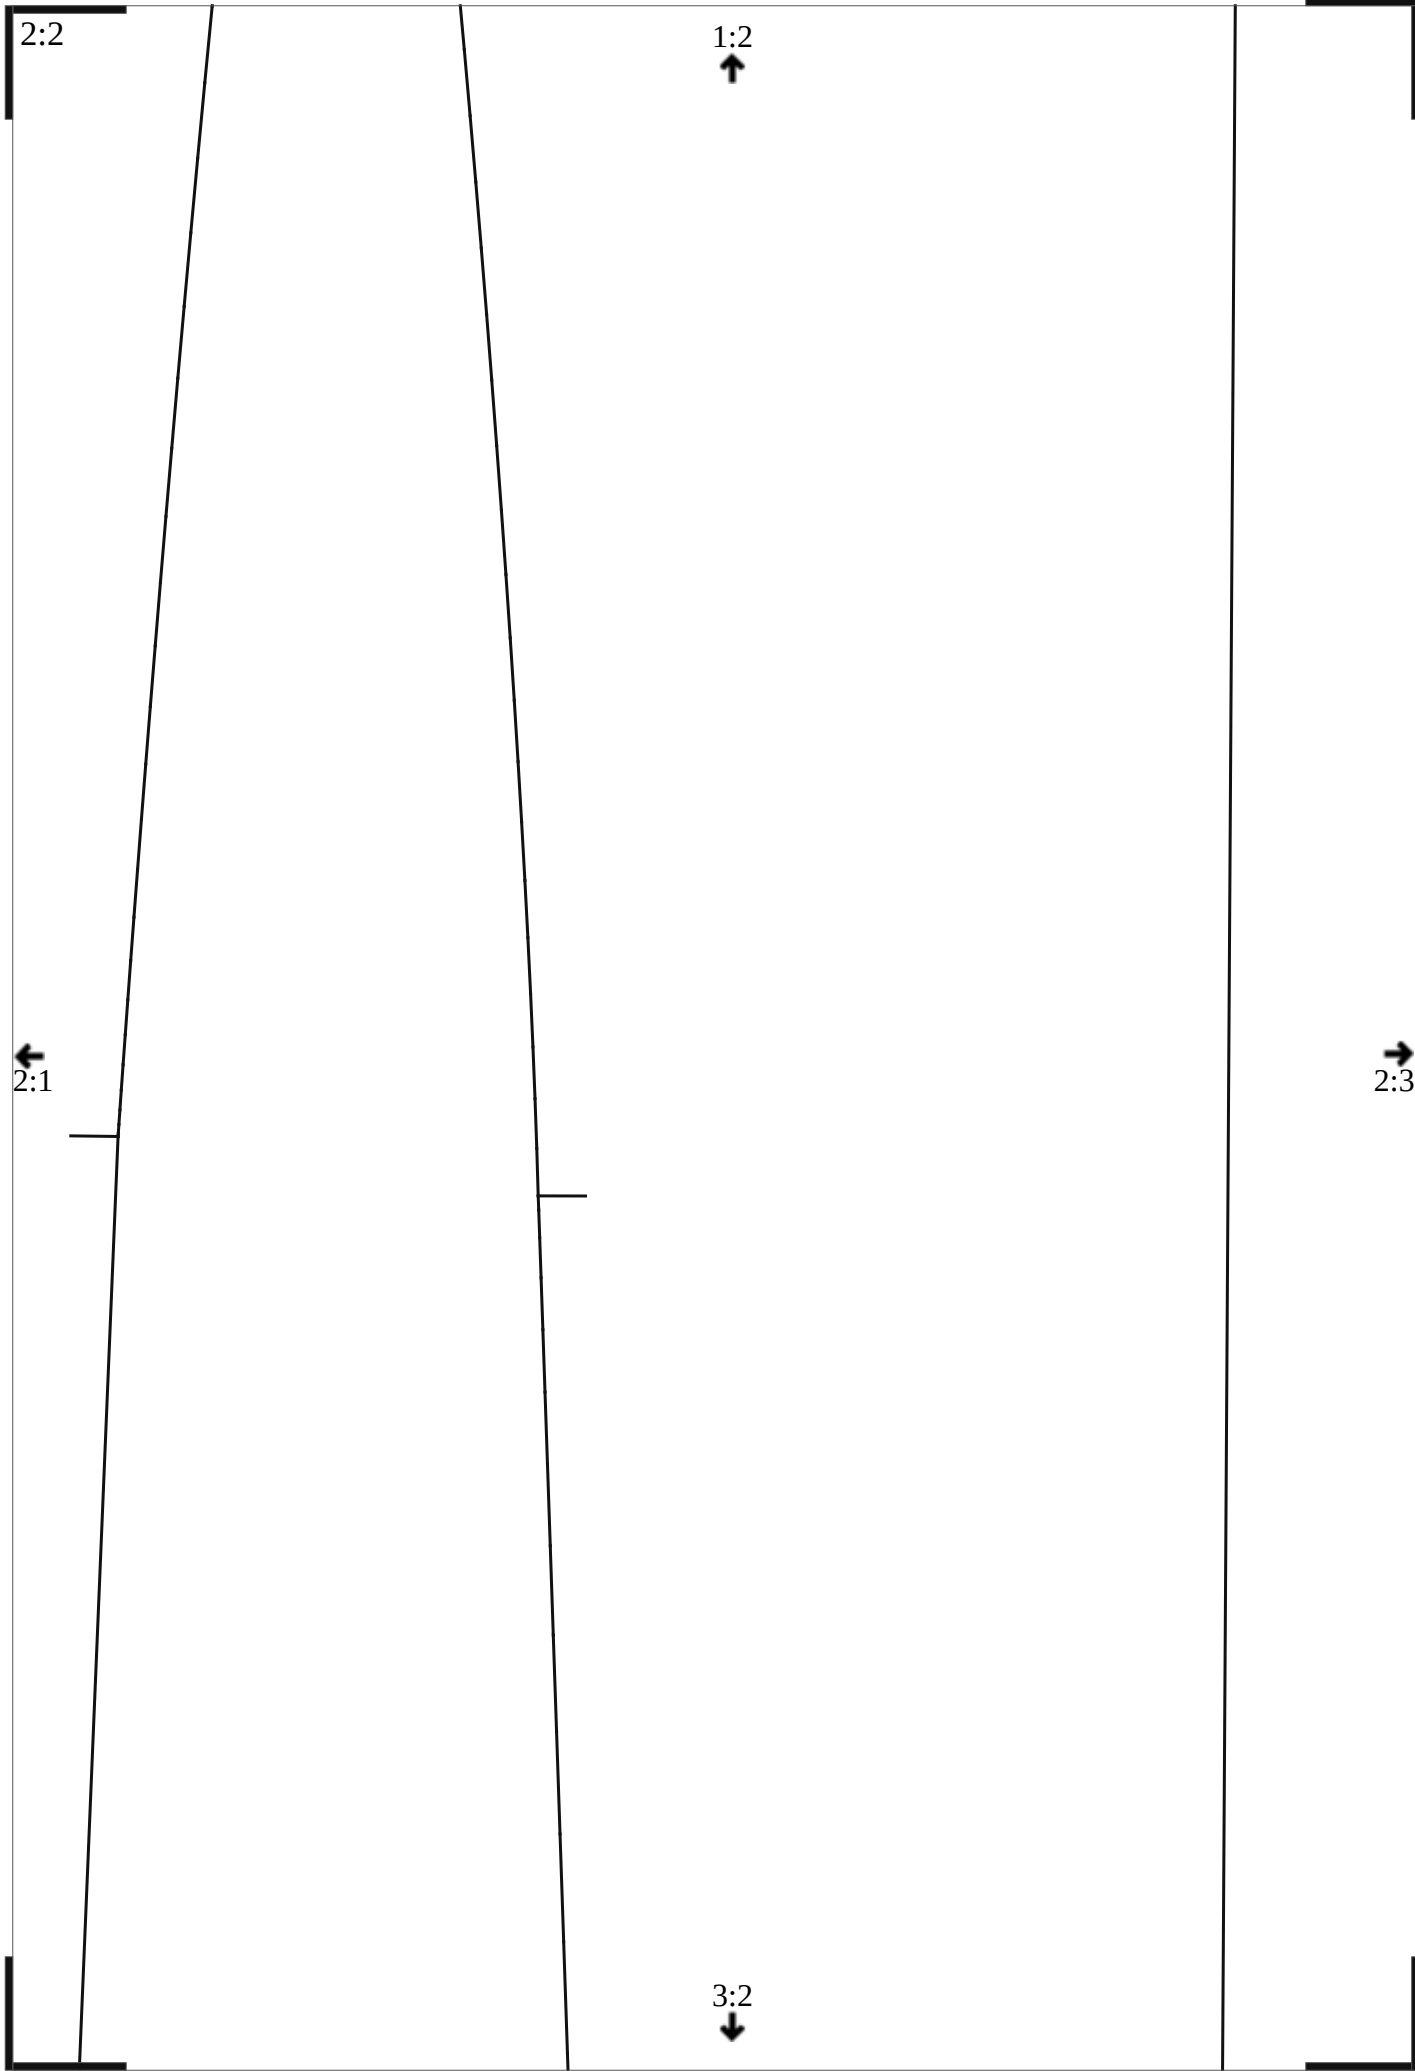

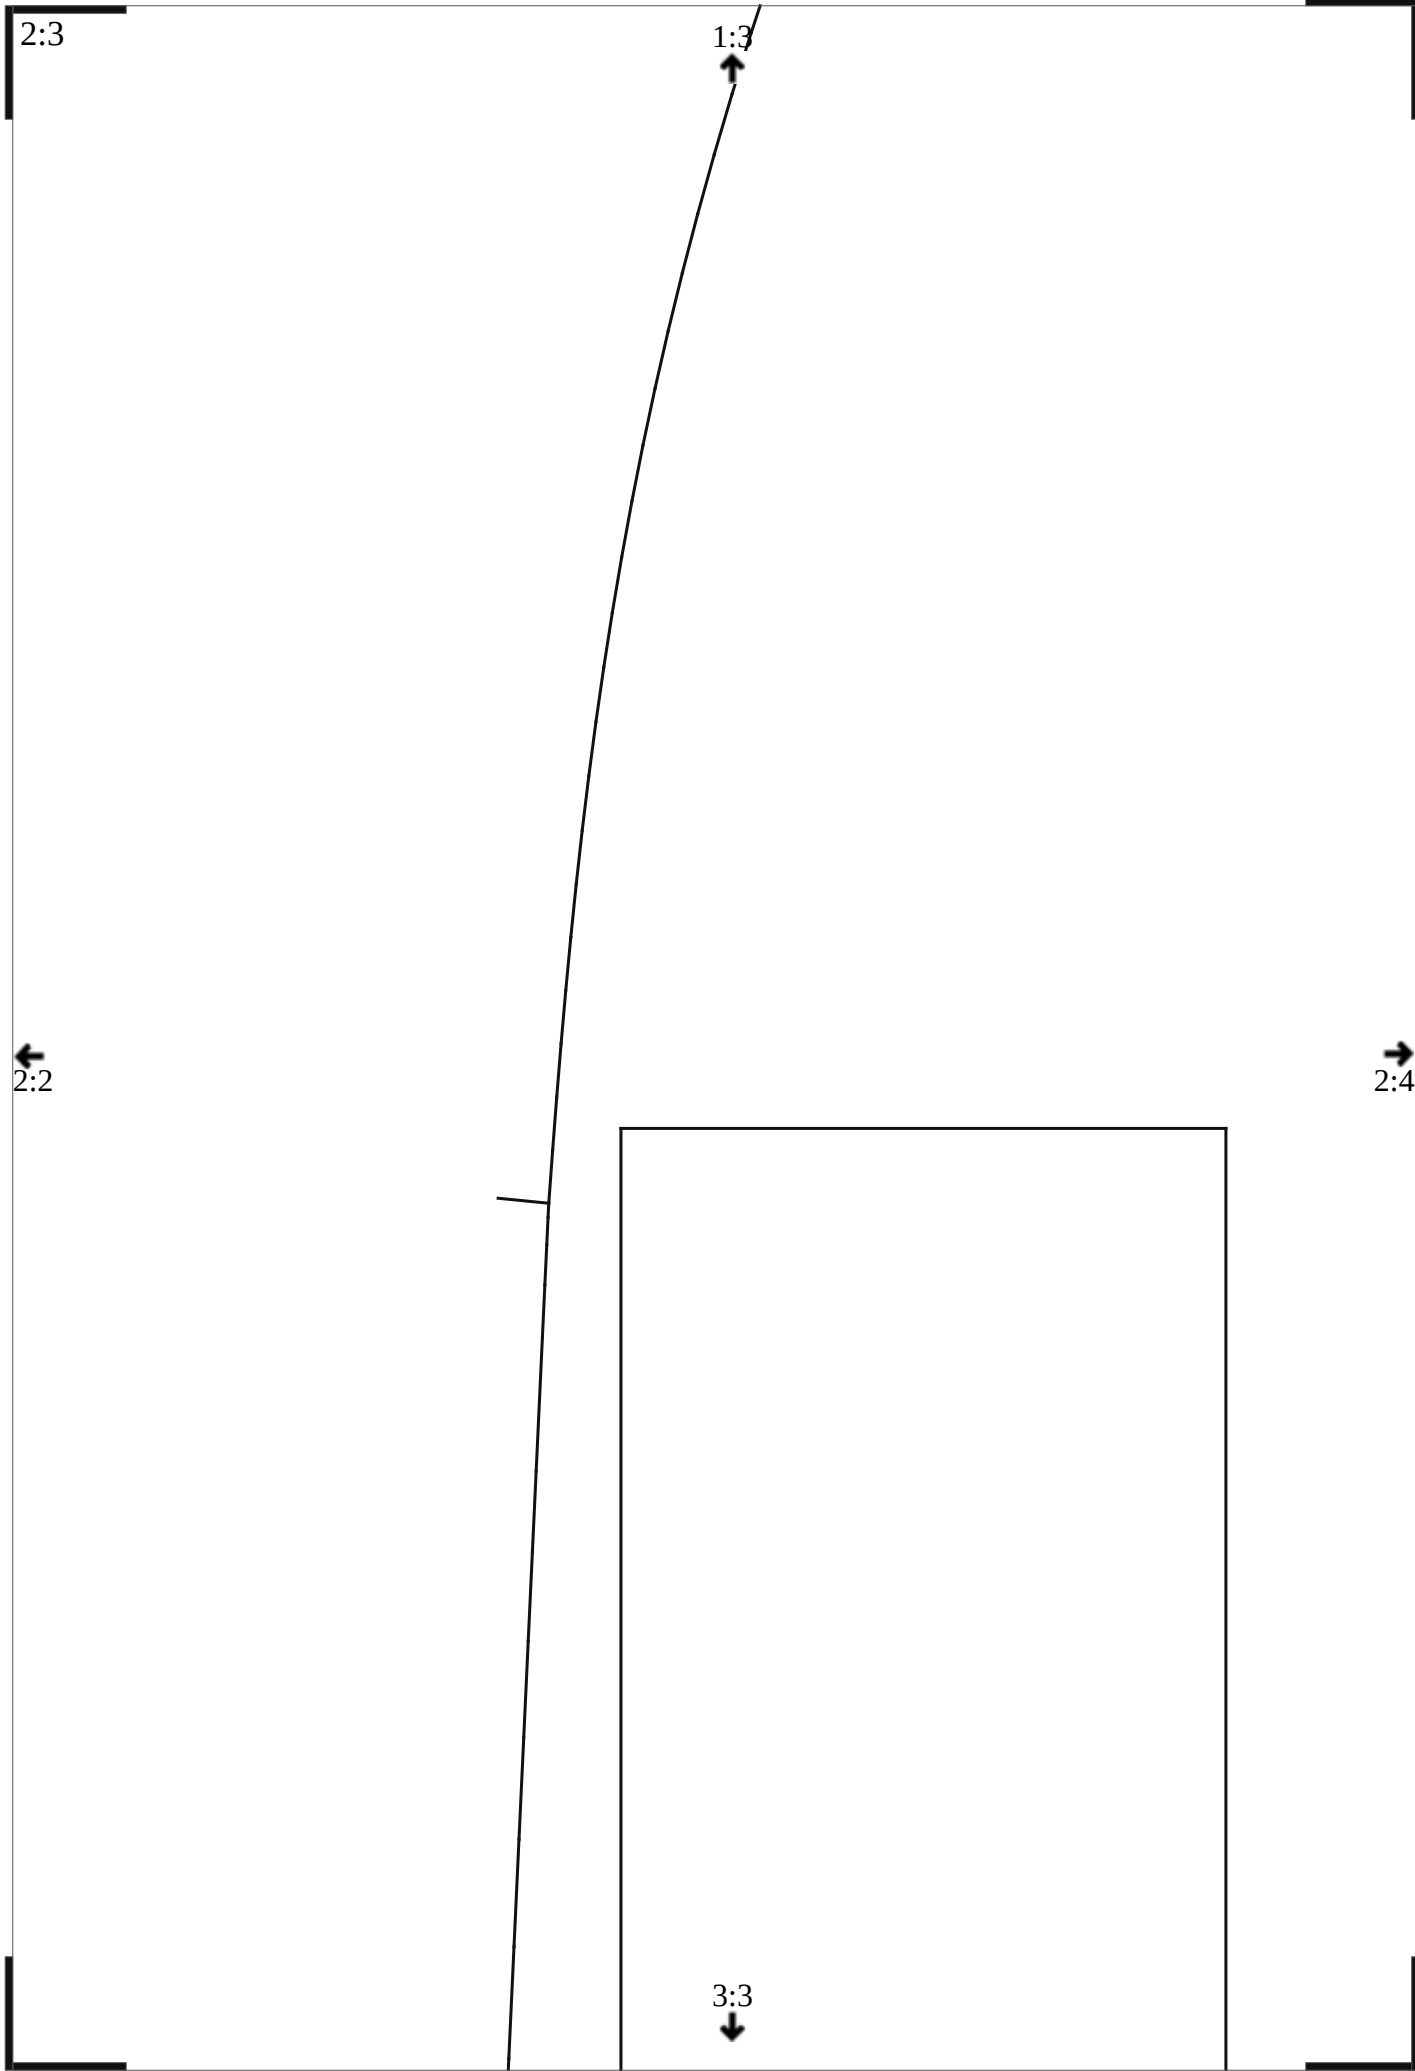

2:4

1:4

2:3


19 5 ШАЕВOK

134 P-P

3:4

ПАБЫН ПO9C

134 P-P

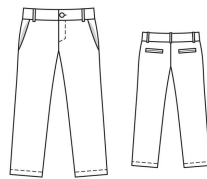

3:1

2:1



→
3:2



3:2

2:2



←
3:1

→
3:3



3:3

2:3



VEBBIW NOIC

134 P-P

3:2



3:4



3:4

ПОЛОСА Д

2:4



МЕШКОВИНА КАРМАНА 2 ДЕТ.

134 Р-Р



3:3

ОБТАЧКА 4 ДЕТ.

134 Р-Р