


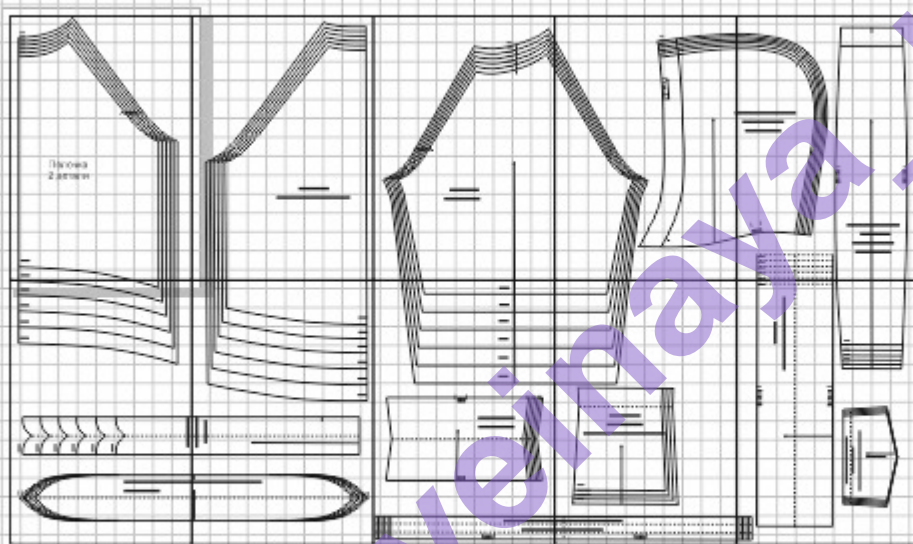

1

62
68
74
80
86
92

3 CM

3 CM




Полочка
2 детали

62
68



Спинка
1 деталь со сгибом



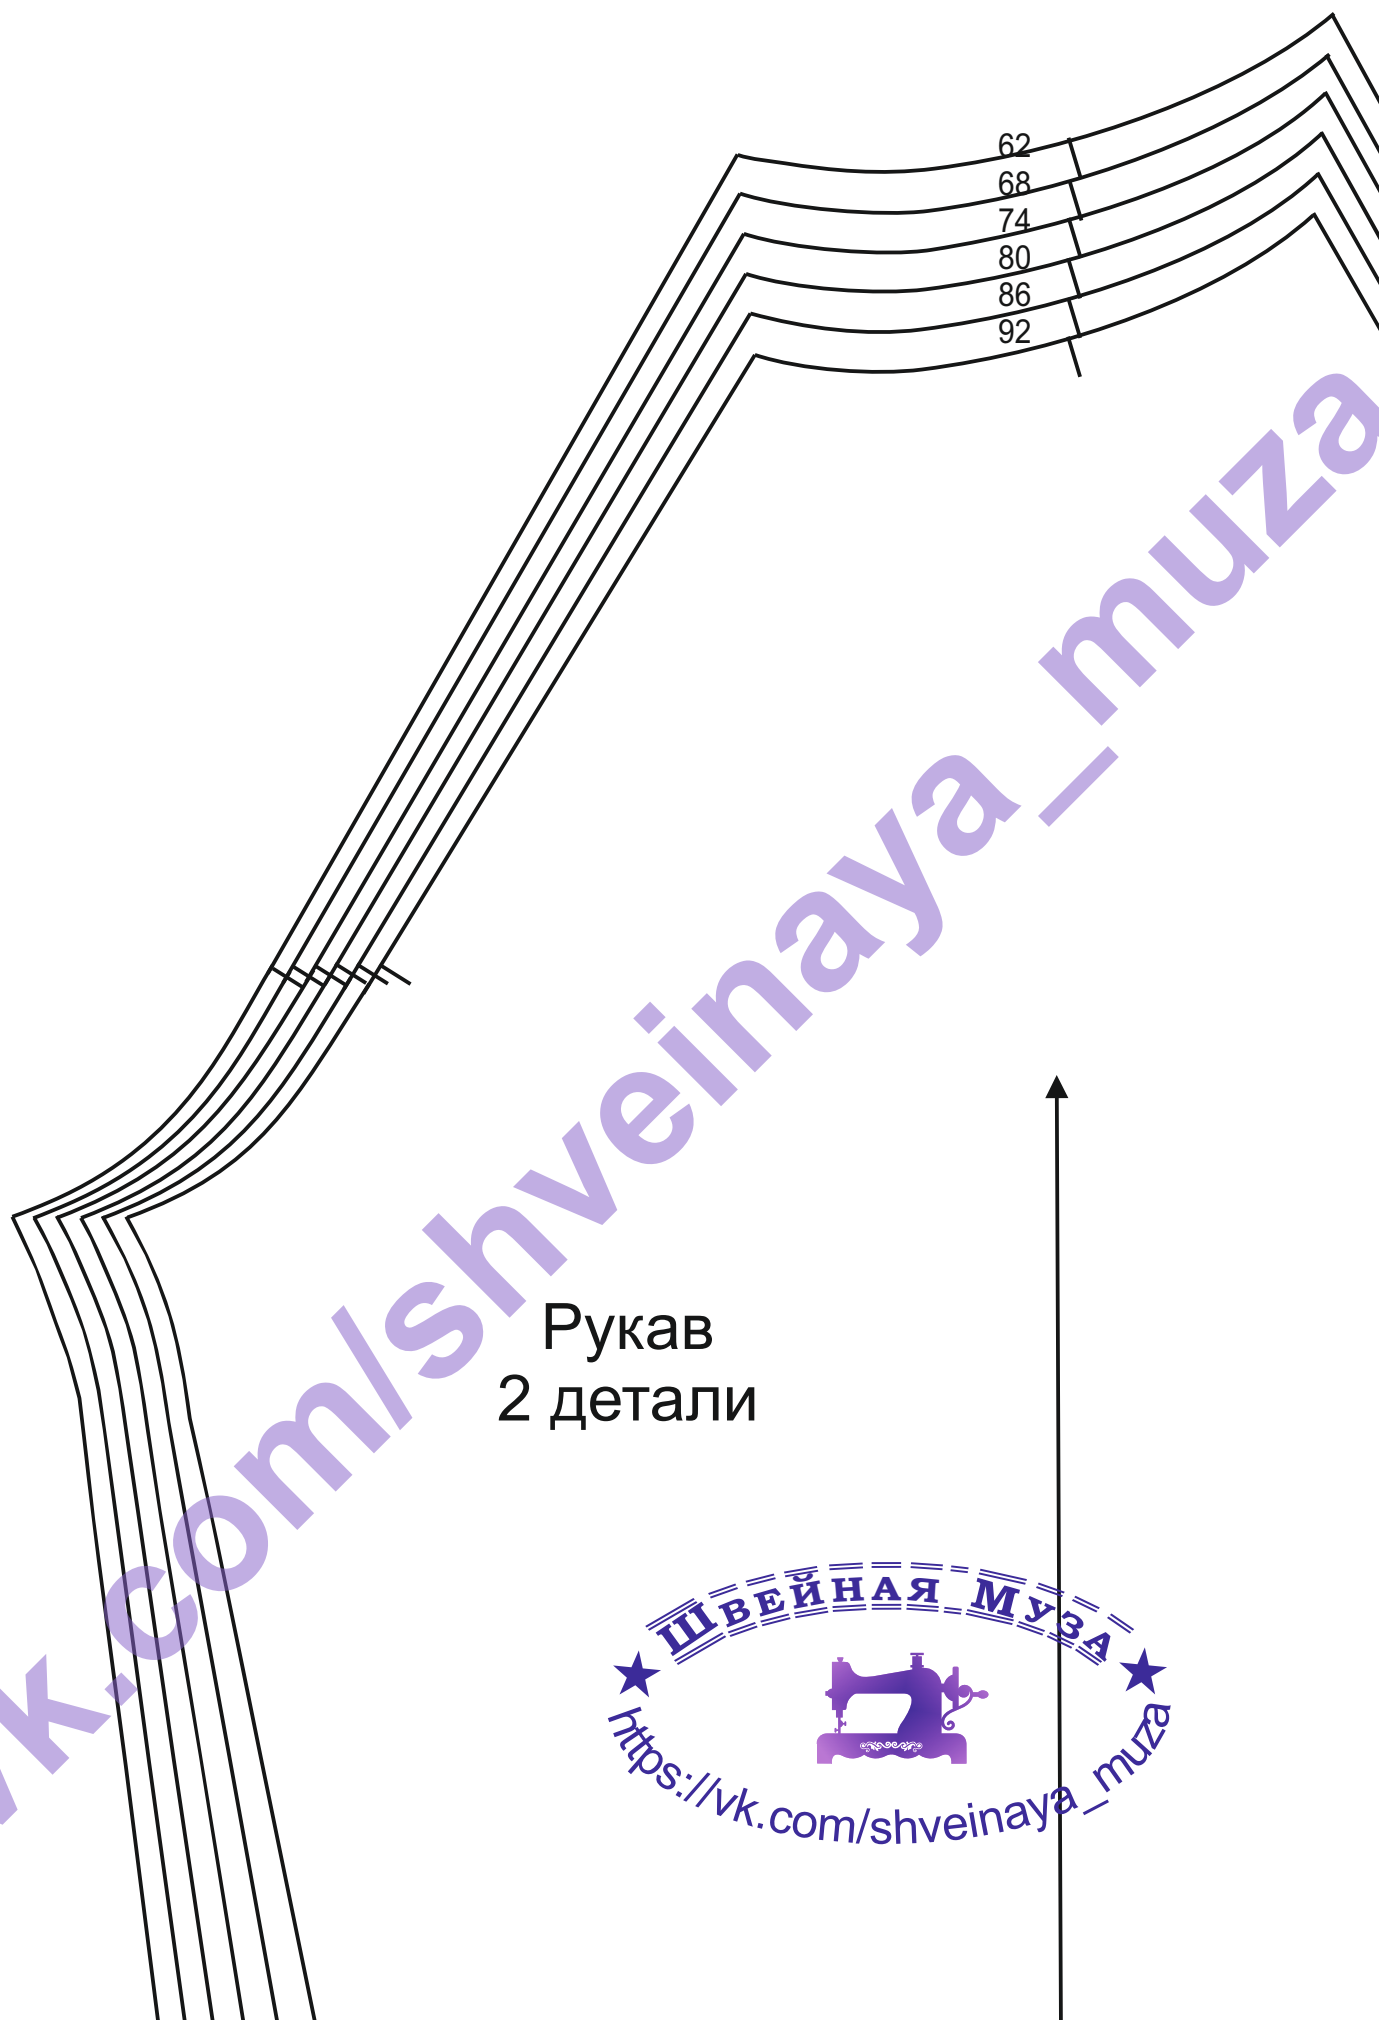



62
68
74
80
86
92

92
62

vk.com/shveinaya_muza

Боковая часть
капюшона
2 детали

62

[illegible]

Центральная
часть
капюшона
1 деталь

62

92

62

92



6

74

80

86

92

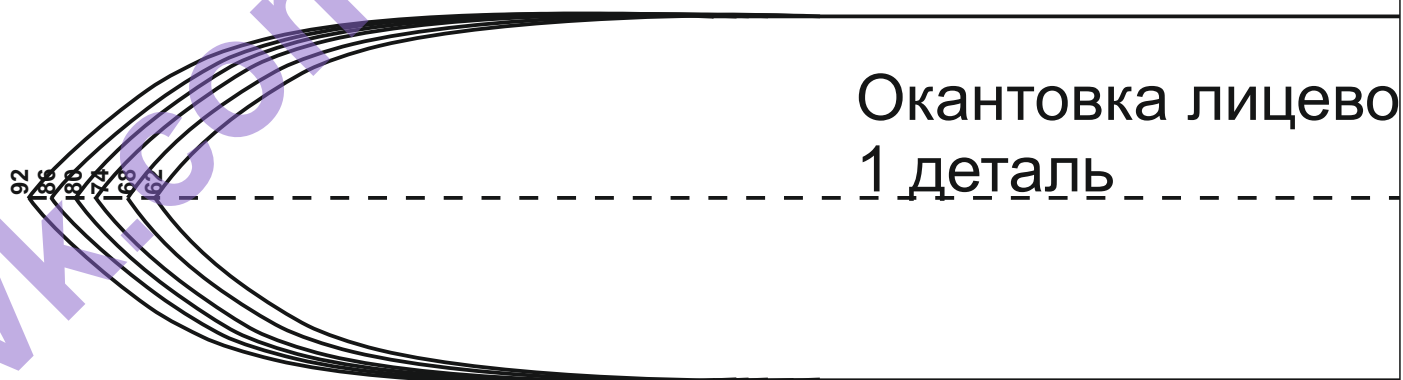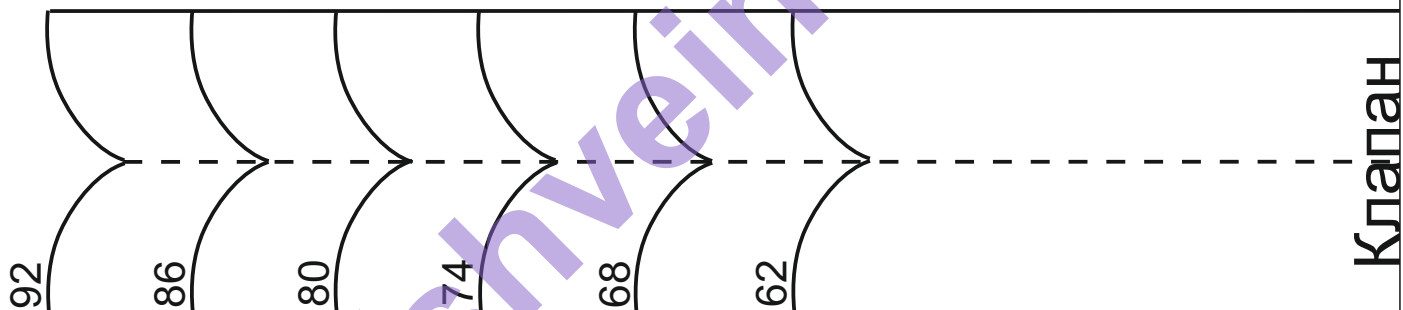

7



62

68

74

80

86

92

МОЛНИИ
1 дет



го края капюшона

62
68
74
80
86
92

8

62

68

74

80

86

92



62 ||||| 92

62 68 74 80 86 92

Манжета
2 детали

|||||

Окантовка гор
с припус

26 ||||| 26

9



Карман
2 детали
с припусками на швы

62
68-74
80-86
92

Половины 1 деталь
с припусками на швы

2 ||||| 2

10


62
68
74
80
86
92

Пояс
1 деталь со сгибом

62
68
74
80
86
92

62
68
74
80
86
92

62
68
74
80
86
92

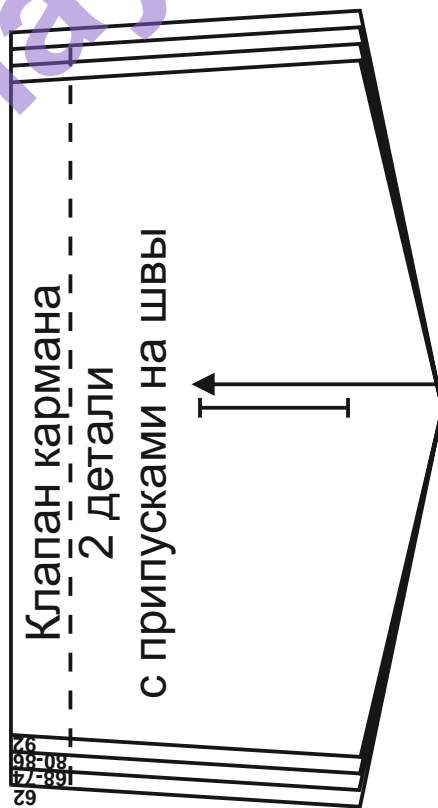

9. Patch Pocket толстовка на молнии 62-68-74-80-86-92 см страница 12



ПЛАН РАСКЛАДКИ:

1	полочка	2
2	спинка	1
3	рукав	2
4	боковая часть капюшона	2+2
5	центральная часть капюшона	1+1
6	карман*	2
7	клапан кармана*	2+2
8	окантовка горловины*	1
9	клапан молнии	1
10	манжета	2
11	нижняя планка	1
12	окантовка лицевого края капюшона	1

ЛИСТ А ЧЕРНЫЙ

МАТЕРИАЛЫ:

- 60-65-65-65-70-70 см эластичного трикотажа (CO/EL), степень растяжимости/восстанавливаемости 10%
- 40 см контрастного хлопкового трикотажа (CO/EL), степень растяжимости/восстанавливаемости минимум 10%
- 25 см рибаны (CO/EL), ширина 90 см
- 10 см флизелина, Vlieseline® H 180
- разъемная застежка-молния, длина 26-28-30-32-34-36 см
- 2 пуговицы, ø 17 мм

РАСКРОЙ:

Раскроите клапан молнии и окантовку горловины, а также боковые и центральные части подкладки капюшона из контрастного трикотажа. Раскроите манжеты, нижнюю планку и окантовку лицевого края капюшона из рибаны. Раскроите остальные детали изделия из трикотажа согласно плану раскладки. Расположите центральные края деталей на сгибе ткани. Добавьте 10 мм припусков на швы по остальным краям. *Карман, клапан кармана и окантовки горловины уже включают припуски на швы.

ПОШИВ:

Техника конструирования: Стачайте шов горловины. Таким же образом притачивайте окантовку горловины, молнию и клапаны карманов. Стачайте швы рукавов, боковые швы изделия и швы подкладки капюшона на оверлоке или эластичным краеобметочным швом. Выполните швы реглан и швы внешнего капюшона прямой строчкой, затем разутюжьте швы и отстрочите их с лицевой стороны пятиниточным распошивальным швом или декоративным швом (например, «соты»). Отстрочите манжеты и нижнюю планку трехниточным распошивальным швом или двойной иглой.

Подготовка: Приутюжьте флизелин к клапану молнии и внешним клапанам карманов. Приутюжьте узкие полоски флизелина к припускам центральных краев полочек и нижней планки (измерьте длину полос по выкройке). Смотрите детали, заштрикованные серым цветом на техническом рисунке.

Карманы: Подверните и заутюжьте подгибы на входах в карманы, застрочите их трехниточным распошивальным швом или двойной иглой. Приколите карманы к полочкам, соблюдая метки, отстрочите пятиниточным распошивальным швом или декоративным швом (края карманов не подворачивайте). Закрепите концы строчки в

верхних углах карманов строчками-закрепками (короткими строчками, выполненными узким коротким зигзагом).

Сколите клапаны карманов изнаночными сторонами, сметайте их верхние края. Стачайте внешние края клапанов пятиниточным распошивальным швом близко к краю. Срежьте края. Обметайте петли на каждом клапане. Приколите клапаны над карманами, лицевой стороной клапана к лицевой стороне полочки. Настрочите клапаны на полочки примерно в 10 мм над входом в карманы. Отверните клапаны в окончательное положение, отстрочите присоединяющие швы, скрывая припуски.