

Mosanna® EN

МОДА ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ

№ 1/2019

Европейские
размеры 34–46

31 МОДЕЛЬ
ОТ НЕМЕЦКИХ
ДИЗАЙНЕРОВ



12+



WWW.MODANEWS.RU

Примета сезона

ЦВЕТ КАРРИ

ансамбль
с юбкой из
материала
с активным
принтом

1 основа – 4 стиля:
новая куртка/жакет



Расставляем акценты

УЧИМСЯ КОМБИНИРОВАТЬ
Бархатные брюки: офис/вечеринка



ЗИМНЯЯ МОДА: любимое пальто

Джемперы • блузки • платья • пальто • брюки • юбки

Главная тема номера:

ВЫСОКАЯ МОДА СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2018/19



- **ВЫСШАЯ ГЕОМЕТРИЯ**
Chanel, Elie Saab, Stephane Rolland и другие мастера
- **ПРОЕКТИРОВАНИЕ**
Как составить комплект детской одежды?
- **У НАС В ГОСТЯХ**
Семейное дело Алика и Рубина Зингеров в Нью-Йорке
- **ТЕХНИКА КРОЯ**
 - Мужские куртки с капюшоном (продолжение)
 - Зимний женский гардероб для поездок
- **ТЕХНОЛОГИЯ**
Оригинальный воротник в стиле 50-х
- **АВТОРСКАЯ ИДЕЯ**
Модный дом «Зима»: меховые витражи



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.




Дорогие читатели!

В первом номере 2019 года мы предлагаем 31 модель немецких дизайнеров. Особое внимание уделено верхней одежде. Пальто 4 с асимметричными отлетными кокетками создает расслабленный и в то же время элегантный образ. Пальто 22 с воротником-стойкой и высокой застежкой на петли и пуговицы станет надежной защитой от непогоды. В номере также несколько оригинальных курток. Модель 11 из плотного жаккардного трикотажа, с застежкой-молнией и тремя прорезными карманами. Для куртки 12 выбран двусторонний материал, благодаря чему ее можно носить как гладкой, так и ворсистой поверхностью наружу. В конце номера четыре модели, сшитых по одной основе: две куртки и два жакета. Выбирайте свой вариант декора и отделки!



3 ПАЛЬТО

Размеры 34-44

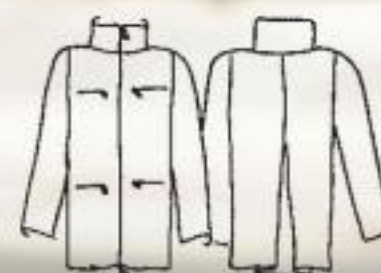

Пальто с центральной застежкой-молнией, внутренней планкой застежки, воротником-стойкой и четырьмя карманами с застежками-молниями.

Розовый в авангарде моды

1 ДЖЕМПЕР


Размеры 36-46



Джемпер прямого силуэта из однотонного джерси, с цельнокроеными рукавами со шлицами и воротником с прямыми концами.

2 БРЮКИ

Размеры 40-46

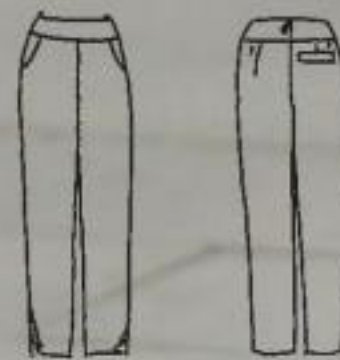

Не слишком облегающие фигуру, прямые брюки идеально впишутся в ваш гардероб. Благодаря эластичному поплину с мелким рисунком они необычайно удобны и хорошо выглядят.



4 ПАЛЬТО



Размеры 36-46

Оригинальная деталь просторного пальто из мягкого шерстяного фильца – это асимметричные отлетные кокетки на переде и спинке. Открытые швы и срезы придают модели небрежную элегантность.



5 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-44

Материалы-компаньоны платья подобраны так умело, что сочетание можно разглядеть лишь со второго взгляда. Мягкий воротник, длинные рукава, свободная форма и продольные рельефы гарантируют великолепную посадку на фигуре.




Спортивная элегантность



Очарование кружева

6 ДЖЕМПЕР


Размеры 36-46

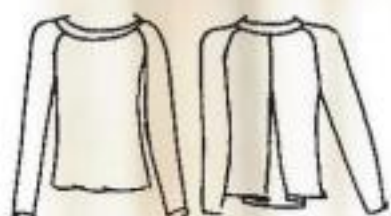

Изюминка этой несложной модели из трикотажа – проймы рукавов покроя реглан. Красивой посадкой на фигуре джемпер обязан глубокой встречной складке на спинке.

7 ЮБКА

Размеры 34-40

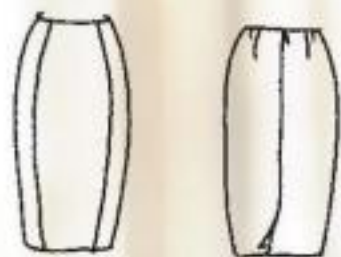

Юбка-карандаш из кружевного материала на подкладке и искусственной кожи. Боковые отделочные детали придают модели спортивность и снижают градус «театральности», а шлица сзади обеспечивает свободу движений.



Платье из джерси



МАГАЗИН ТКАНИ

всё для шитья и рукоделия

- Более 5 тыс. видов тканей
- Ткани высокой моды
- Прикладные материалы
- Фурнитура от лучших мировых производителей
- Все для вышивки, вязания и бисероплетения
- Гобелены в рамах

РЕКЛАМА

м. «Филевский парк», ул. Минская, 6
Будни с 9.00 до 19.30. Суббота, воскресенье с 10.00 до 18.30
тел.: (499) 144-2804 www.tkaniminskaya6.ru

РЕКЛАМА

500

РУБЛЕЙ

КУПОН

Ткани из Италии

м. Краснопресненская
ул. Дружинниковская, д.13

тел.: +7 (495) 778-77-01

тел.: +7 (495) 972-97-39

www.primaverarus.ru

*Акция бессрочна. Подробности по тел.: 8 (495) 972-9739 и 8 (495) 778-7701
ИП Хисамова Д.Х. Москва, ул. Дружинниковская, д.13. ОГРНИП 313774633601196



PRIMAVERA

8 ПЛАТЬЕ

Размеры 36-46



Платье полуприлегающего силуэта с немного расширенной книзу юбкой из джерси с купонным рисунком, длинными рукавами, без воротника. Модная деталь: застежка-молния с открытыми лентами настроена вдоль средней линии спинки.

Важно! Перед выкраиванием деталей платья из материала с купонным рисунком сначала нужно определить длину изделия, а также следить за тем, чтобы впоследствии рисунок был совмещен на швах.

Гармония: зеленый и серый

9 ДЖЕМПЕР

Размеры 36-46



Изысканная модель из эластичного кружева (перед и спинка) и легкого джерси (рукава) подойдет к большинству юбок и брюк.

10 ЮБКА

Размеры 36-42



Расклешенная книзу юбка из эластичного двустороннего джерси оригинальна и удобна. Отделка – швы наружу и широкая фигурная отделочная строчка контрастными нитками.

11 КУРТКА

Размеры 34-40



Элегантно небрежная и удобная: вот все, что нужно знать о куртке из плотного жаккардового трикотажа с центральной застежкой-молнией. Спортивный стиль подчеркивают три прорезных кармана на перед, шлицы внизу локтевых швов и застежка-молния в среднем шве спинки.






Антрацитовый и синий: взаимное притяжение

12 КУРТКА

Размеры 36-46

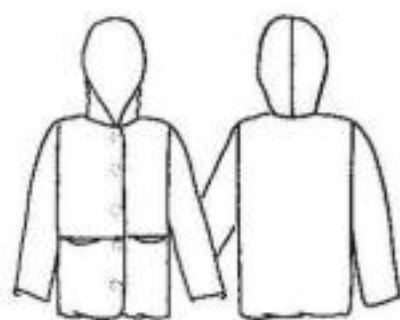


Без нее в этом сезоне никуда: двусторонняя куртка с капюшоном и застежкой на кнопки. Одна сторона выполнена из софтшелла, вторая из уютного искусственного меха – поистине универсальная вещь.



13 ЖАКЕТ


Размеры 34-44

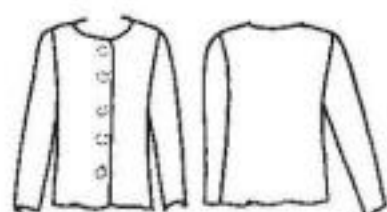

Облегченный жакет, который можно носить как блузку, из шерстяного трикотажа свободной формы с длинными рукавами, без воротника, с центральной застежкой на кнопки.

14 БРЮКИ

Размеры 34-40

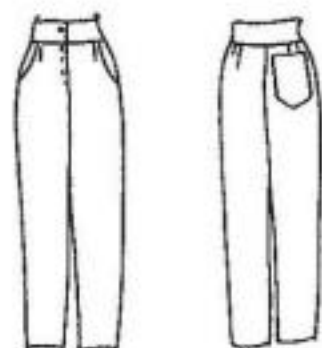


Новинка: двустороннее джерси, не осыпавшееся на срезах. Одна сторона напоминает жоржет голубого цвета, вторая – трикотаж контрастного, темно-серого, цвета. Боковые швы, стачанные с лицевой стороны и настроенные широкими фигурными строчками, напоминают лампасы, которые визуально удлиняют ноги.



Примета сезона: цвет карри

15 ДЖЕМПЕР


Размеры 36-46

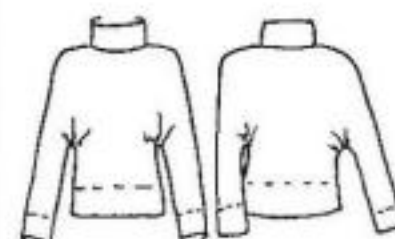

Он может создать спортивный комплект с черными джинсами или модный ансамбль с юбкой из материала с активным принтом: джемпер из шерстяного джерси длиной до бедер с цельновыкроенными рукавами будет не только безупречно выглядеть, но и обеспечит непревзойденный комфорт.

16 ЮБКА

Размеры 36-42

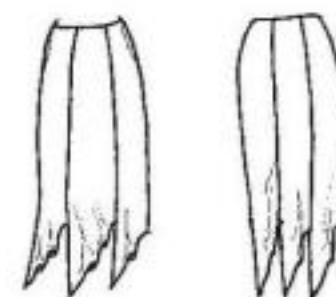


Юбка из шести клиньев с рисунком в стиле ретро и угловатой линией низа. Если это для вас слишком смело, просто выкроите клинья желаемой длины по прямой.





17 КУРТКА


Размеры 34-44

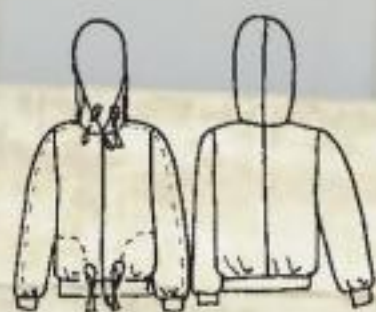

Классная спортивная куртка из бархатного трикотажа на притачном поясе, с капюшоном, длинными рукавами с манжетами по низу и отделкой контрастной тесьмой с серебристыми полосками.

18 БРЮКИ

Размеры 34-40

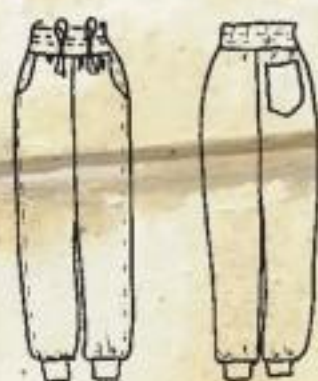

Удобные и стильные брюки из эластичного трикотажа без застежки идеально подойдут к куртке с капюшоном. Здесь тесьма в серебристую полоску настрочена на боковые швы в качестве модных лампасов.




Расслабляемся по полной программе

Розы: эффектная небрежность

19 БЛУЗКА


Размеры 34-44

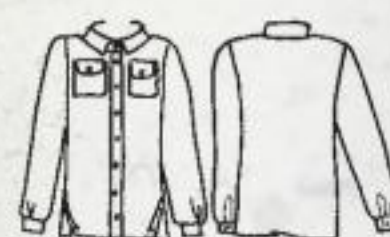

Классические модели оживляют актуальную моду. Вновь с нами блузка с традиционными манжетами, воротником с отрезной стойкой и боковыми шлицами. Красивая хлопчатобумажная саржа в клетку – идеальный материал для этой модели.

20 ЮБКА

Размеры 34-40

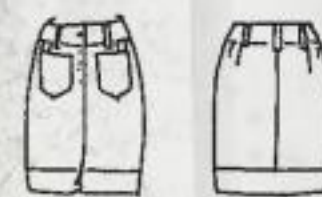

Новое прочтение джинсовой юбки: короткая, немного зауженная книзу, с маленькой шлицей в переднем среднем шве, широким притачным поясом, расстроченными швами и вышивкой сбоку. Вышивку можно выполнить самим или заказать в специализированном ателье, а также ее можно заменить готовой аппликацией.



Расставляем акценты



21 ПЛАТЬЕ

Размеры 36-46

Это платье из трикотажа с психоделическим рисунком и однотонного черного атласа исполняет все желания: контрастная бейка горловины подчеркивает эффект запаха и красивую шею, широкая кокетка обеспечивает идеальную посадку на фигуре и узкую талию, а карманы – неоспоримое удобство.




22 пальто

Размеры 36-46

Уютное теплое пальто из валяного сукна с фантазийной отделкой, свободной формы, с центральной застежкой на кнопки, большими карманами, открытыми срезами и широким завязывающимся поясом.




23 БЛУЗКА

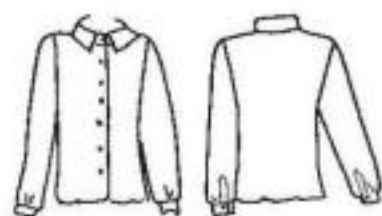

Размеры 34-44

Незатейливая классическая блузка изготовлена из натурального шелка. Нотку спортивного стиля вносит воротник с отрезной стойкой, рукава с манжетами и боковые шлицы.

24 БРЮКИ

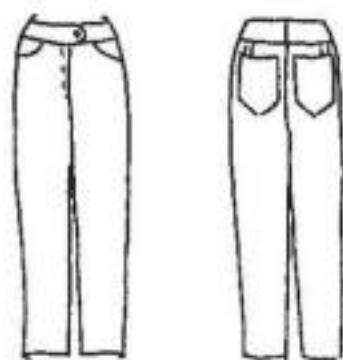

Размеры 40-46

Оливковые брюки из эластичного бархата выглядят спортивно благодаря джинсовому покрою. Также эта модель будет прекрасно смотреться из эластичной искусственной замши.

Карман с листочкой с настрочными концами

Шаг за шагом



1. Продублировать листочку клеевым прокладочным материалом (в зависимости от вида материала – полностью или половину ее ширины). Листочку перегнуть вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы детали. Подрезать излишки швов обтачивания в углах.



2. Листочку вывернуть на лицевую сторону, выправить обтаченные концы и приутюжить.



3. На лицевую сторону основной детали, по разметке, наложить листочку внутренней стороной вверх, сгибом вниз, приметать и притачать.



4. Одну часть подкладки кармана наложить поверх листочки, совместить срезы и притачать, прокладывая строчку по строчке притачивания листочки. Встык к срезам листочки/подкладки кармана с противоположной стороны наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз и притачать ее, при этом строчку следует начинать и заканчивать, не доходя до концов кармана на 0,3-0,5 см.



5. Основную деталь разрезать посередине между строчками, выполняя диагональные надсечки к концам строчек, не доходя до них на 0,2 см.



6. Отогнуть верхнюю (вторую) часть подкладки кармана на изнаночную сторону, шов притачивания разутюжить.



7. Отогнуть нижнюю часть подкладки кармана на изнаночную сторону, листочку – вверх. Выправить шов притачивания и приутюжить.



8. Закрепить концы кармана, прокладывая тройную строчку по основанию углов припусков, и стачать внутренние срезы подкладки кармана.



9. Расправить листочку и настрочить ее концы сквозными машинными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,2 см. Приутюжить узел.

Так выглядит готовый карман с листочкой с настрочными концами

25 ЖАКЕТ

Размеры 34-40


Стильный жакет-спенсер из шерстяного букле и искусственной замши будет любимой моделью в вашем гардеробе.



26 ЮБКА

Размеры 36-42

Мягкая искусственная замша словно создана для юбки из шести клиньев с воланом внизу. Открытый нижний срез волана придает легкую небрежность. Юбка – идеальный партнер жакету-спенсеру.

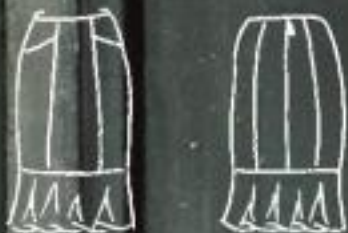

Замша & шерсть

Платье на все случаи жизни

27 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-44



Контрастные материалы (джерси с рисунком и однотонное), а также продольные рельефы зрительно стройнят фигуру и подчеркивают ее формы.

Учимся комбинировать

Юбка, модель 7

Спортивно



С кроссовками, шерстяными колготками, крупными часами

Элегантно



С открытыми туфлями, бархатной сумочкой, ожерельем и тонкими колготками



Жакет, модель 13

Повседневный вариант



Джинсы, металлические украшения, кроссовки

Вечерний стиль



Однотонное шелковое платье, туфли на высоком каблуке, тонкие колготки, широкий браслет



Учимся комбинировать

Бархатные брюки, модель 24

Деловой стиль



Жакет с воротником шаль, браслет, закрытые туфли на каблук


Вечеринка



Украшения из блестящего металла, сумка на цепочке

1 модель – 4 стиля

Куртка/Жакет, размеры 36-42

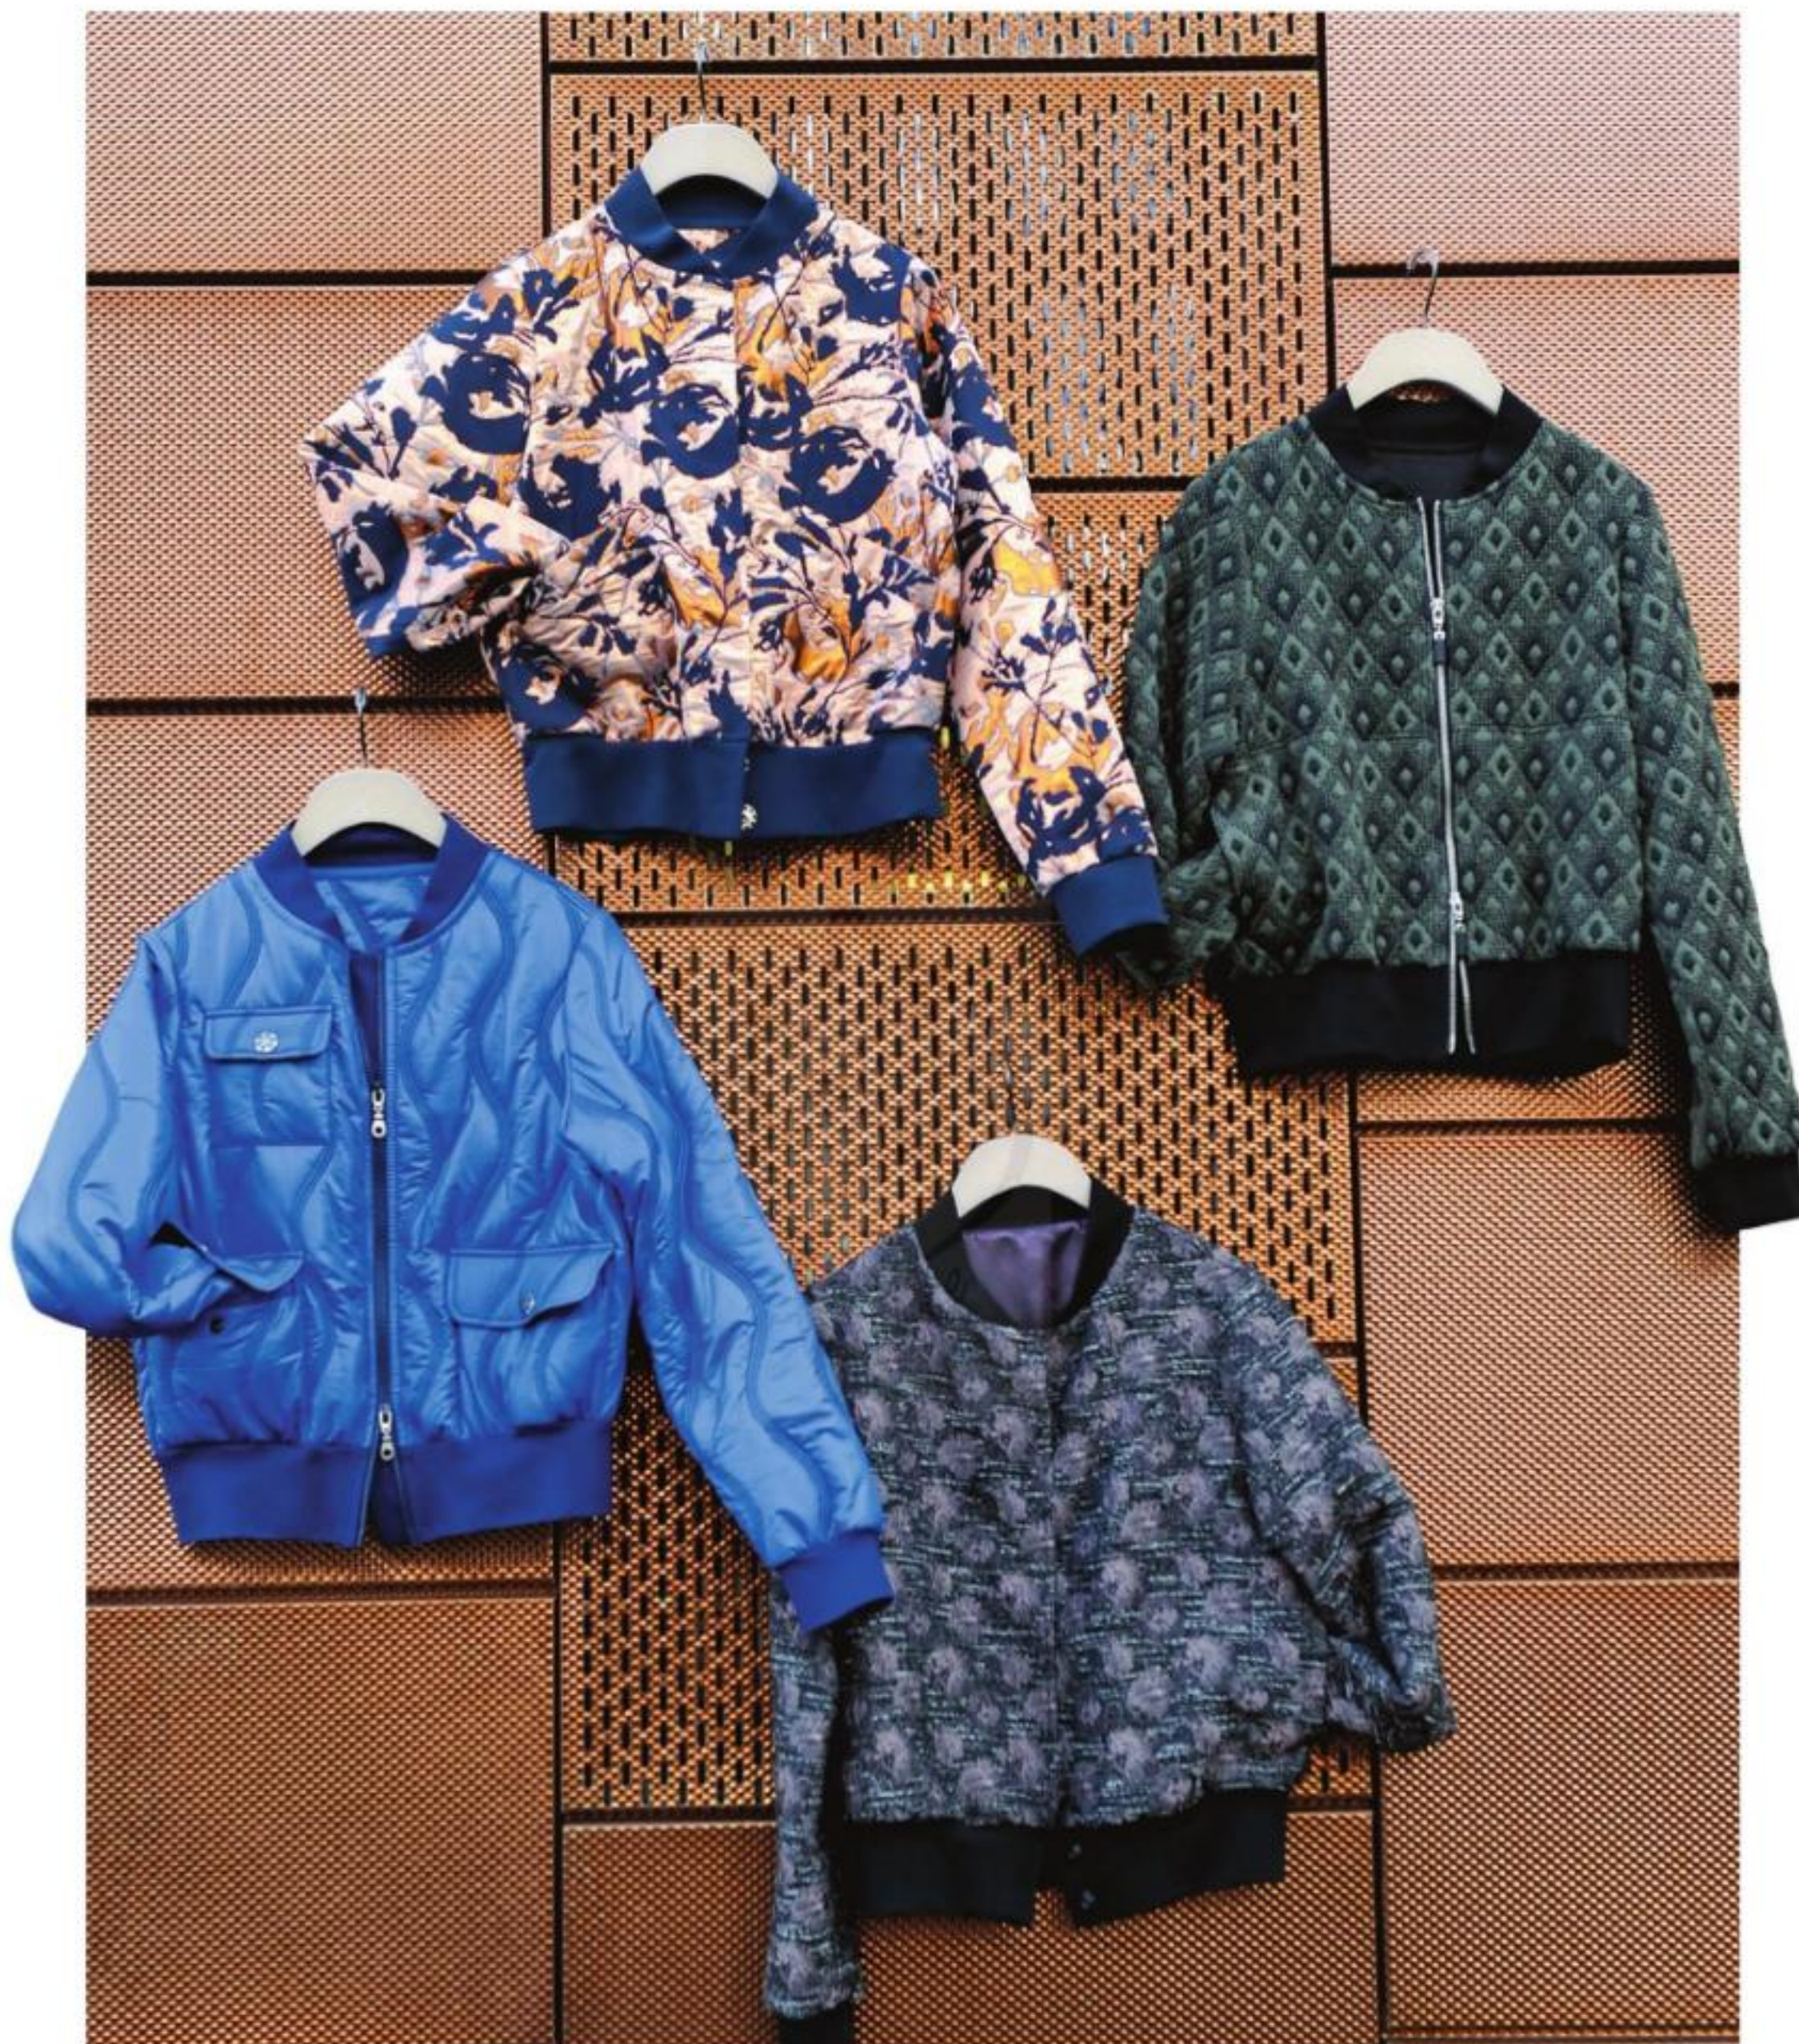

Модели, выполненные на одной конструктивной основе, могут быть захватывающе непохожими. Это изделие – наглядный тому пример.

Мы представляем четыре образа, четыре модели: две куртки и два жакета. Их отличают некоторые детали и материалы, из которых они изготовлены.

Спортивный вариант: куртка из выстеганного трехслойного материала. Элегантно-повседневная версия куртки – из плотного трикотажа с графичным жаккардовым рисунком. Деловой стиль – жакет из

плотного трикотажа с рисунком. И, наконец, жакет для вечеринки из блестящей тафты с жаккардовым рисунком. В базовой комплектации всех моделей: центральная застежка, пояс, манжеты, воротник-стойка из трикотажа. Ширину пояса и манжет можно менять по своему желанию, застежку также можно подобрать любую – кнопки, пуговицы, застежку-молнию, магнитные застежки. И главное – узнаваемый силуэт: большой объем, собранный у линии талии широким прилегающим поясом из трикотажа.

1

ОСНОВА



28 КУРТКА



Утепленный, спортивный вариант куртки из выстеганного материала, с центральной застежкой-молнией, накладными карманами с клапанами, в комплекте со спортивными брюками, украшенными лампасами.

29 КУРТКА



Повседневную куртку из плотного, но пластичного трикотажа с графичным рисунком, с застежкой-молнией, карманами в боковых швах можно смело сочетать с юбкой-гофре из блестящего материала и кедами.



4

СТИЛЯ

30 ЖАКЕТ

Жакет в деловом стиле из трикотажа с рисунком выполнен с застежкой на кнопки. Его дополняют длинная юбка и свободный джемпер.



31 ЖАКЕТ

Праздничный вариант из тафты с рисунком великолепно смотрится с коротким коктейльным платьем, плотно прилегающим к телу, непрозрачными колготками и открытыми туфлями.



**Модели
голландских
дизайнеров
из журнала**

Каждая
модель –
в 11 размерах
(от 34 до 54)

trip

- **Парижский шик:
в небрежно-элегантном
стиле**
- **Юбка годе и джемпер:
в образах**
- **Асимметрия: жакеты,
блузки, юбки**



Номер
в продаже
с 28 января



КОНЛИГА
МЕДИА

© «Сюзанна Моден» на русском языке 1/2019 (56)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2018

Главный редактор
Костенко Светлана Анатольевна
Редактор О. Горемыкина
Технический редактор М. Силаева
Перевод О. Резниченко
Корректор О. Черемисова
Дизайнер И. Адушева
Сайт ModaNews.ru
и социальные сети: Илья Тихонов

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Телефон: 8 (495) 280-00-20

Основатели компании
А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова
Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арефьева
Финансовый директор Н. Старкова
**Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам:** И. Шевцова
Директор по распространению К. Егоренко
**Начальник производственного
отдела** С. Пехтерева

По вопросам распространения
тел. 8 (495) 280-00-20

По вопросам размещения рекламы
тел. 8 (495) 280-00-20, 8 (966) 149-07-09
e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru

По вопросам подписки
тел. 8 (495) 280-00-20

Отдел мелкооптовой продажи
г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Прямой телефон для звонков: 8 (495) 280-00-20

Подписной индекс
в КАТАЛОГЕ ПОЧТЫ РОССИИ – П7053

Адрес редакции: 117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Телефон: 8 (495) 280-00-20
Для писем: 117218, а/я 38,
АО «КОНЛИГА МЕДИА»
E-mail: konliga@konliga.ru

Дата выхода в свет 18.12.18
Дата начала продаж 24.12.18

Информацию об издательстве
«КОНЛИГА МЕДИА» можно найти
на сайте www.konliga.ru

В номере используются материалы журнала Nähtrends
Mein Style® 2018 by BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG,
Rheinfelden

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-64872 от 10.02.2016

Информационная продукция для детей старше 12 лет.



Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита ABC
www.press-abc.ru

АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»
тел. +7 (495) 276-16-06

Адрес: 109548, г. Москва, ул. Шосейная, дом 4д.

Тираж 45 000 экз. Цена свободная.

Все права на распространение журнала
на русском языке в России, странах СНГ и Балтии
принадлежат АО «КОНЛИГА МЕДИА».

Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.



Как измерить фигуру

Для того чтобы правильно определить свой размер, необходимо точно измерить фигуру. Обхват груди, обхват бедер и обхват плеча измеряется по наиболее выступающим точкам. Обхват талии измеряется по талии не слишком туго. Длина юбки и длина брюк сбоку измеряются от талии и соответствуют модельной длине, поэтому обращайте внимание на данные конкретной модели. Сравните свои размеры со значениями в таблице, и не стоит при этом лукавить, поскольку важно определить правильный размер, чтобы избежать последующего перешивания. Размер блузок, платьев и жакетов определяется по обхвату груди, юбок и брюк – по обхвату бедер.



Таблица размеров (рост 168 см)

Размер	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	76	80	84	88	92	96	100	104	110
Обхват талии	62	65	68	72	76	80	84	88	94,5
Обхват бедер	87	91	95	98	101	104	107	110	115
Обхват шеи	34,2	34,8	35,4	36	36,6	37,2	37,8	38,4	39,6
Длина спины до талии (от 7-го шейного позвонка до линии талии)	41,4	41,4	41,4	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,7
Высота бедер (от 7-го шейного позвонка до линии бедер)	61	61,4	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8	64,2
Длина юбки (от линии талии до линии, проходящей под коленом)	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5
Высота груди (от точки основания шеи до точки центра груди)	26,7	27,5	28,3	29,1	29,9	30,7	31,5	32,3	33,5
Длина талии спереди (от точки основания шеи через точку центра груди до линии талии)	43,9	44,3	44,7	45,3	45,9	46,5	47,1	47,7	48,8
Ширина плечевого ската (от точки основания шеи до плечевой точки)	11,6	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13,2
Длина рукава от плечевой точки	59	59,3	59,6	59,9	60,2	60,5	60,8	61,1	61,4
Обхват плеча	25,6	26,2	26,8	28	29,2	30,4	31,6	32,8	34,6
Обхват запястья	14,6	15	15,4	15,8	16,2	16,6	17	17,4	18
Длина сбоку (от линии талии до пола)	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Высота сидения (от линии талии до уровня подъягодичной складки)	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,3
Длина ноги (от уровня подъягодичной складки до пола)	81,1	80,7	80,3	79,9	79,5	79,1	78,7	78,3	77,7

Как найти нужную модель

Каждая модель в иллюстрированной/цветной части журнала имеет свой номер, под которым в приложении помещена инструкция по изготовлению. Под номером модели вы найдете следующие данные:

Эскиз модели: рисунок модели спереди и сзади.

Вам потребуется: данные по расходу материалов, фурнитуры, отделочных материалов и т.п., необходимые для изготовления модели. Данные для разных размеров указаны по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Лист лекал и контурная линия: на листе лекал А, В, С, D или F вы найдете под указанными номерами лекала (выкройки) соответствующих деталей. Номера указаны на полях листа лекал вверху и внизу. Проведя мысленно от найденного номера вертикальную линию вниз или вверх, вы найдете выделенный жирным шрифтом нужный номер детали. Он указан над контурной линией лекала детали. Для наглядности контуры лекал начертаны красным и черным цветом.

Лекала: перечень необходимых для модели пронумерованных деталей, а также данные о том, сколько раз нужно выкраивать деталь.

Сравните измерения своей фигуры (мерки) со значениями размерных признаков в таблице. Не следует измерять лекала деталей, т.к. в них заложены прибавки на свободное облегание.

Конструкции изделий в журнале выполнены на условно-типовую фигуру; ваша фигура может отличаться от условно-типовой фигуры, поэтому настоятельно рекомендуем сначала сшить макет модели из недорогого макетного материала, внести изменения (если требуется) и только после этого выкроить детали изделия из основного материала.

Как скопировать лекало с листа

Для наглядности обведите контуры лекал деталей на листе лекал карандашом или ручкой. Отметьте также все необходимые условные обозначения, контрольные знаки и линии разметки. Теперь детали можно скопировать на кальку или перевести с помощью зубчатого колесика для копирования. При снятии на кальку положите ее на лист лекал и обведите контуры всех отмеченных деталей. Если вы пользуетесь колесиком, положите под лист лекал бумагу и переведите все контурные линии и разметку. Эту работу следует выполнять очень тщательно, чтобы получить точные лекала деталей.

Как раскроить материал

В журнале показан один из рациональных вариантов раскладки лекал деталей на оригинальном материале. Если вы выбрали материал другой ширины, его расход и план раскладки могут отличаться от указанного. Обратите внимание на то, что для одних деталей материал раскладывается в один слой («в разворот»), а для других – складывается вдвое («в сгиб»). При раскрое материала в один слой лекала деталей раскладывают на лицевой стороне материала. Если материал складывается вдвое, то лицевая сторона располагается внутри. Мелкие детали, как, например, обтачки, манжеты, карманы и т.п. на плане раскладки обозначены буквой, как в подразделе «Лекала», там же даны их размеры.

Разложите материал на столе, как показано на плане раскладки. Разложите на материале лекала деталей в соответствии с планом раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков) и приколите булавками или прижмите специальными грузиками. Обведите лекала деталей остро заточенным портновским мелом, добавьте припуски на швы и выкроите детали.

ДЕТАЛИ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

Последовательность обработки изделия описана в инструкции.

По умолчанию: все срезы деталей следует обметывать (кроме изделий на подкладке, притачанной по низу); строчки временного назначения удалять по мере выполнения операций; разметку выполнять остро заточенным мелом, обмылком, специальными карандашами; детали и узлы изделия утюжить в процессе изготовления и в конце работы изделие подвергнуть окончательной утюжильной обработке; все строчки выполнять с закрепками в начале и конце.

Соединение деталей: детали сложить лицевыми сторонами внутрь, если не сказано иное, совместить их срезы, контрольные знаки и соединить машинной строчкой (при необходимости срезы следует предварительно сметать). Припуски шва, в зависимости от модели, могут быть разутюжены, заутюжены, настроены (по заутюженному шву прокладывается отделочная строчка), расстроены (шов разутюживается и по обеим сторонам от него на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки).

Обтачивание краев деталей: сложить внешнюю и внутреннюю детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и проложить по краям машинную строчку (т.е. обтачать). Если шов обтачивания превышает 5–7 мм, то его следует подрезать до этой ширины. Надсечь припуски на фигурных участках, подрезать излишки припусков шва в углах. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и при необходимости выметать шов обтачивания. Приутюжить. При желании по обтачанному краю изделия можно проложить отделочную строчку или закрепить шов обтачивания вручную с изнаночной стороны незаметными слабозатянутыми стежками.

Окантовывание срезов (обработка краев деталей окантовочным швом): выкроить полосу (бейку) шириной, равной примерно 3 см. Полосу лучше выкраивать в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы.

Шов вподгибку: заутюжить предварительно обметанный припуск на изнаночную сторону и застрочить или подшить вручную (шов вподгибку с открытым срезом), или дважды подогнуть припуск и застрочить (шов вподгибку с закрытым срезом).

Если изделие выполняется на подкладке, то ее детали выкраиваются в соответствии с деталями верха изделия без учета подбортов и обтачек. Детали подкладки следует выкраивать с припусками на швы. Сначала детали подкладки соединяются между собой. После этого подкладка уточняется по изделию, излишки материала подрезаются. Подкладка соединяется с изделием на машине или вручную потайными стежками. Подкладка по низу может быть соединена с изделием или быть отлетней (в последнем случае низ подкладки обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом).

СЛОВАРЬ

Abnäher = вытачка
angeschn. Besatz = цельнокроеный подборт/обтачка/припуск
Ansatz = линия/разметка
Ansatz Brusttasche = разметка кармана
Ansatz Klappe = линия притачивания клапана
Ansatz Leiste = линия притачивания листочки
Ansatz Tasche = линия притачивания кармана
Ärmelsaumkante = линия низа рукава
Besatzlinie = линия подборта/обтачки
Blende = планка/бейка
Blende abschneiden = отрезать планку/бейку
Blende ansetzen = притачать планку/бейку
Brusttasche = нагрудный карман
Bündchen ansetzen = притачать манжету
einkräuseln = присборить
Fadenlauf = направление нити основы/направление петельных столбиков
Falte = складка
Falte einlegen = заложить складку
Fransen = бахрома
Futtermaschenbeutel = подкладка кармана из подкладочной ткани
Gr. 42/44 = размер 42/44
Gürtelschlaufe = шлевка для пояса
Halsausschnitt = вырез горловины
hinten = сзади
Kante Umbruch = край/борт сгиба/перегиба
Knopfloch = петля для пуговицы
Linie = линия
Links = слева
Mod. 17 = модель 17
Mod. 27 um 10 cm verlängern = модель 27 удлинить на 10 см
Naht = шов/срез
Nahtlinie = линия шва/среза
Nahtlinie Blende = линия шва/среза планки
obere Kante = верхний край/срез
obere Rockkante = верхний срез юбки
Passennaht = шов/срез кокетки
rechts = справа
Reißverschluss = застежка-молния
Revers = лацкан
Reversumbruch = линия перегиба лацкана
rückw. Besatz = обтачка спинки
rückwärtige Mitte. rückw. Mitte = середина спинки/заднего полотнища юбки/задней части
Rüsche ansetzen = притачать рюш/оборку/волан
Saum/Tunnelstepp = линия строчки подгиба низа/кулиски
Saumkante = нижний край/срез/линия низа
Schlitz = шлица/разрез/застежка
Schnittteil = деталь (кроя)
Seitennaht = боковой шов/срез
Spitze ansetzen = притачать кружево
Stepplinie/Stepplinien = линия строчки
Stoffbruch = сгиб
Stofftaschenbeutel = подкладка кармана из основного материала
Tasche = карман
Taschenbesatz = обтачка кармана
Taschenbeutel = подкладка кармана
Taschenbeutel Linie = линия подкладки кармана
Taschenblende = планка/бейка/листочка кармана
Tascheneingriff = вход в карман
Taschenlinie = линия кармана
Träger = бретель (ручка сумки)
Tunnel aufsteppen = настрочить кулиску
Umbruch = сгиб/перегиб
Umbruchkante = край сгиба/перегиба
Umbruchlinie = линия сгиба/перегиба
Unterkragen = нижний воротник
Untertritt links = откосок левой стороны застежки/обтачка левой стороны
vord. Kante, vordere Kante = край борта/передний край
vord. und rückw. Mitte = середина переда/переднего полотнища юбки/передней части и середина спинки/заднего полотнища юбки/задней части
vordere Mitte, vord. Mitte, v. Mitte = середина переда/переднего полотнища юбки/передней части
vorn = спереди
Zusammensetzlinie = линия соединения


ПОДГОНКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ НА ФИГУРЫ МАЛЕНЬКОГО И БОЛЬШОГО РОСТА

Конструкции изделий выполнены для фигур ростом 168 см. Если ваш рост значительно меньше или больше, недостаточно просто изменить длину изделия у линии низа. Например, линия талии будет располагаться при малом росте слишком низко, а при большом – слишком высоко.


Разницу длин следует распределить пропорционально. Ниже показано несколько примеров изменения лекал деталей для фигур маленького и большого роста.

Если, например, ваш рост на 6 см меньше или больше, чем указано в таблице размеров, распределите избыточную/недостаточную длину, как показано на примере плечевого изделия с втачным рукавом без нагрудных вытачек. Остаток избыточной/недостаточной длины можно откорректировать у линии низа.


У рукава с низким окатом высота оката не меняется, рукав можно расширить или заузить по линиям продольных срезов и укоротить/удлиннить. При этом необходимо сравнить длину линии оката и линии проймы.

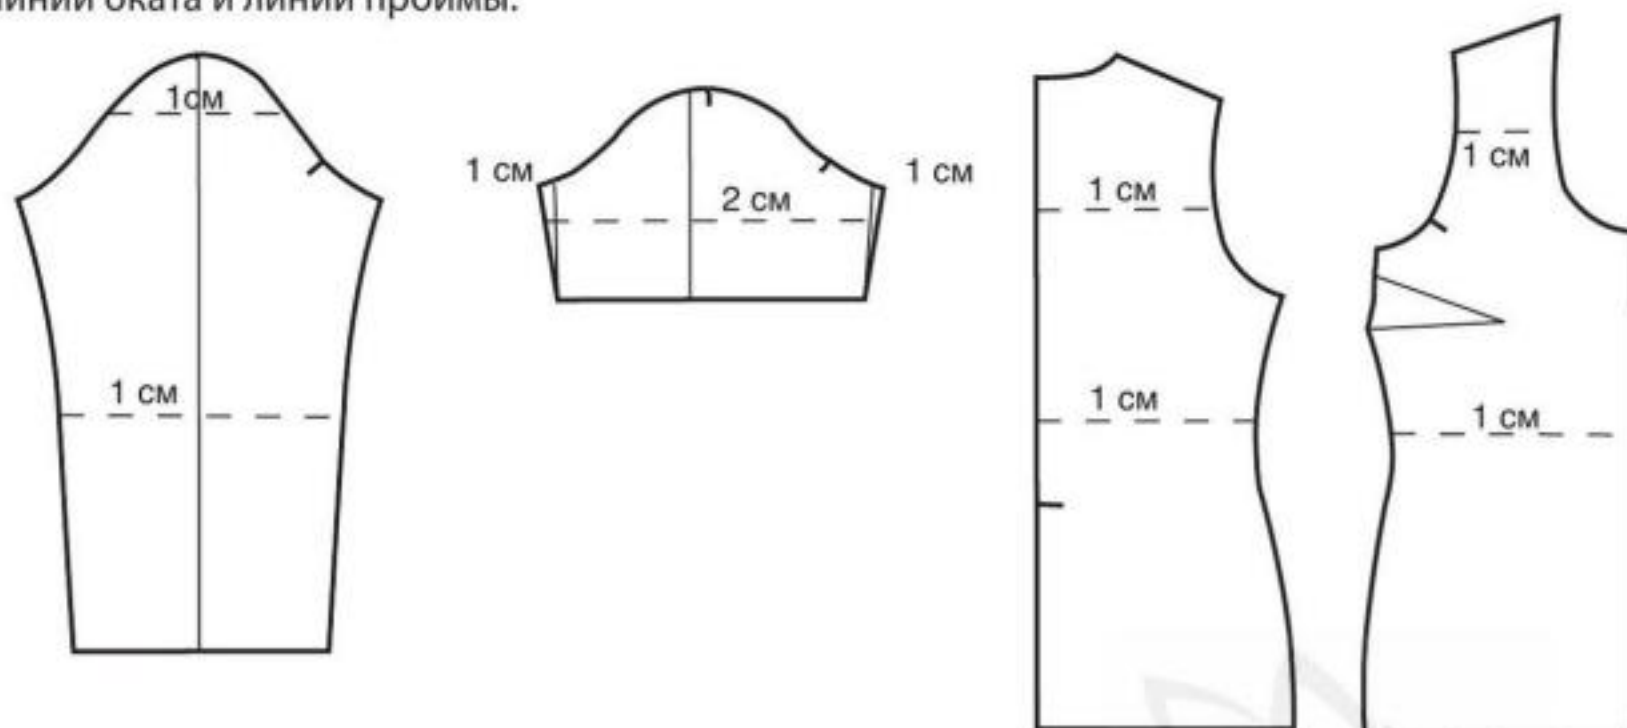



Удлинение изделия: разрежьте детали по намеченным линиям (пунктиры), разведите полученные секции деталей на нужные величины, приклеив полоски бумаги между ними. При этом средние линии детали и направление нити основы не должны исказиться. Откорректируйте линии срезов.

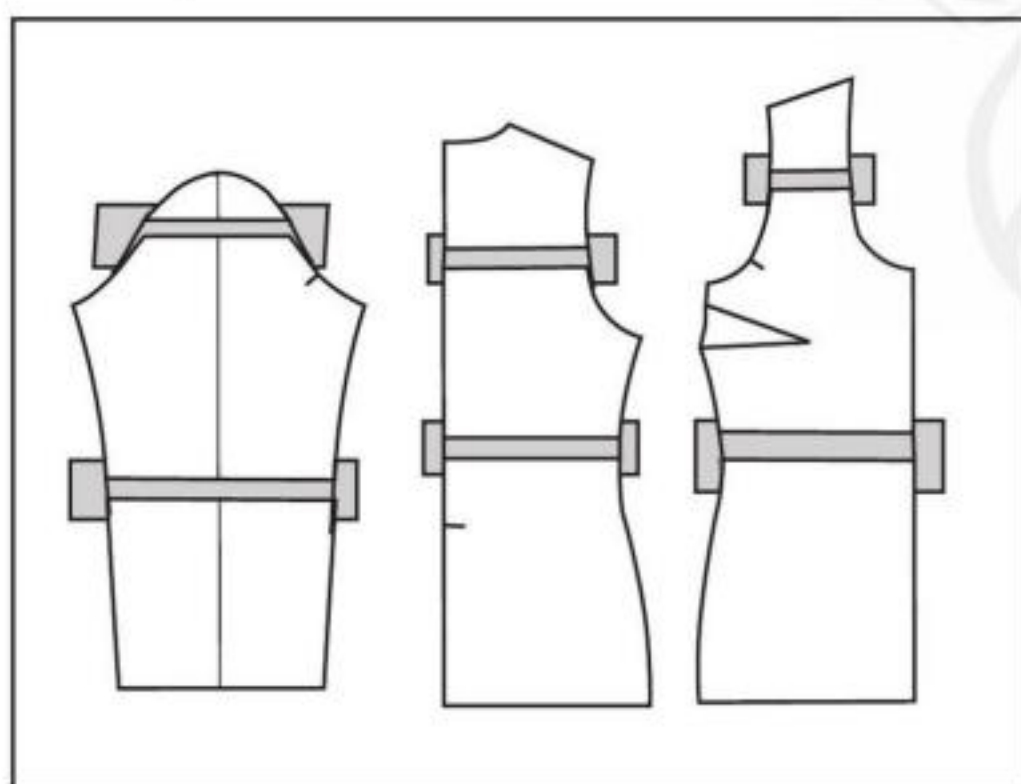


Укорачивание изделия: заложите и зафиксируйте складки нужной величины по намеченным линиям (пунктиры). При этом средние линии детали и направление нити основы не должны исказиться. Откорректируйте линии срезов.

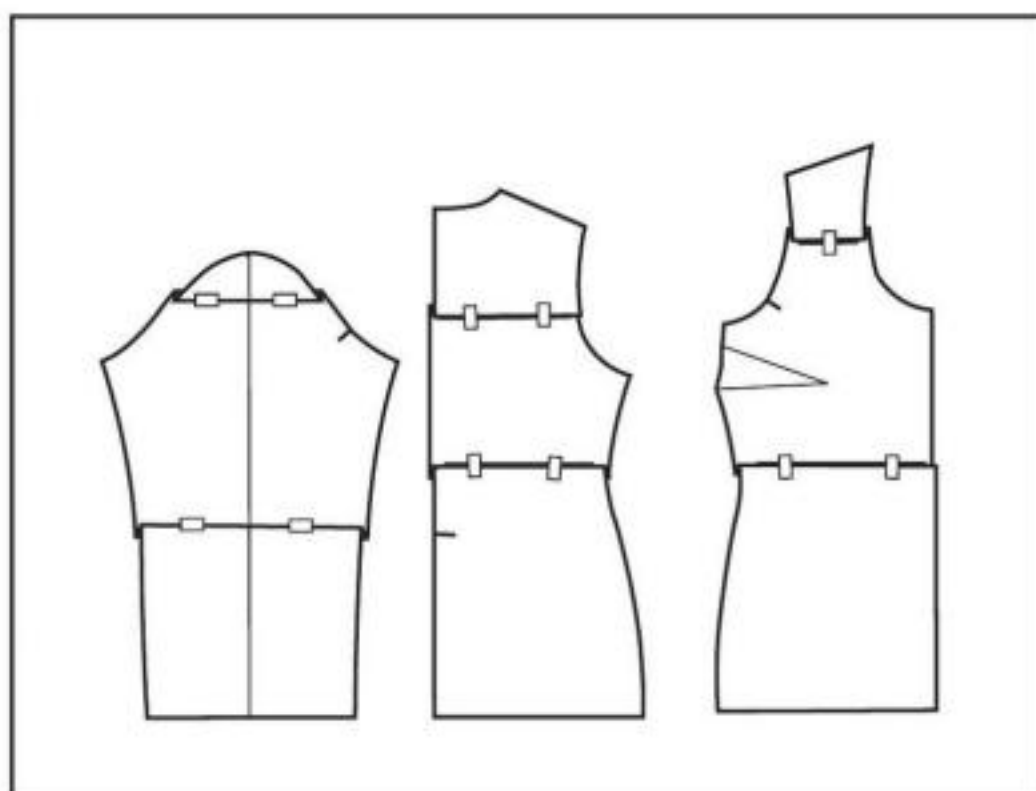


ПРИМЕРЫ ПОДГОНКИ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ НА ФИГУРЫ С НЕТИПОВЫМ РОСТОМ

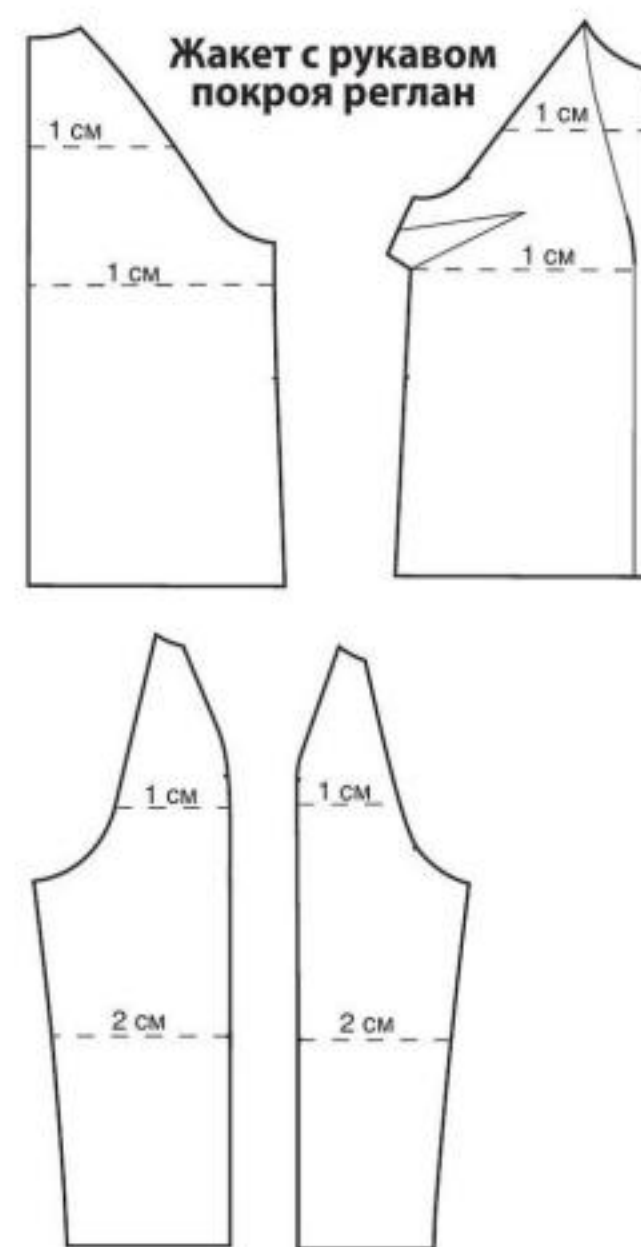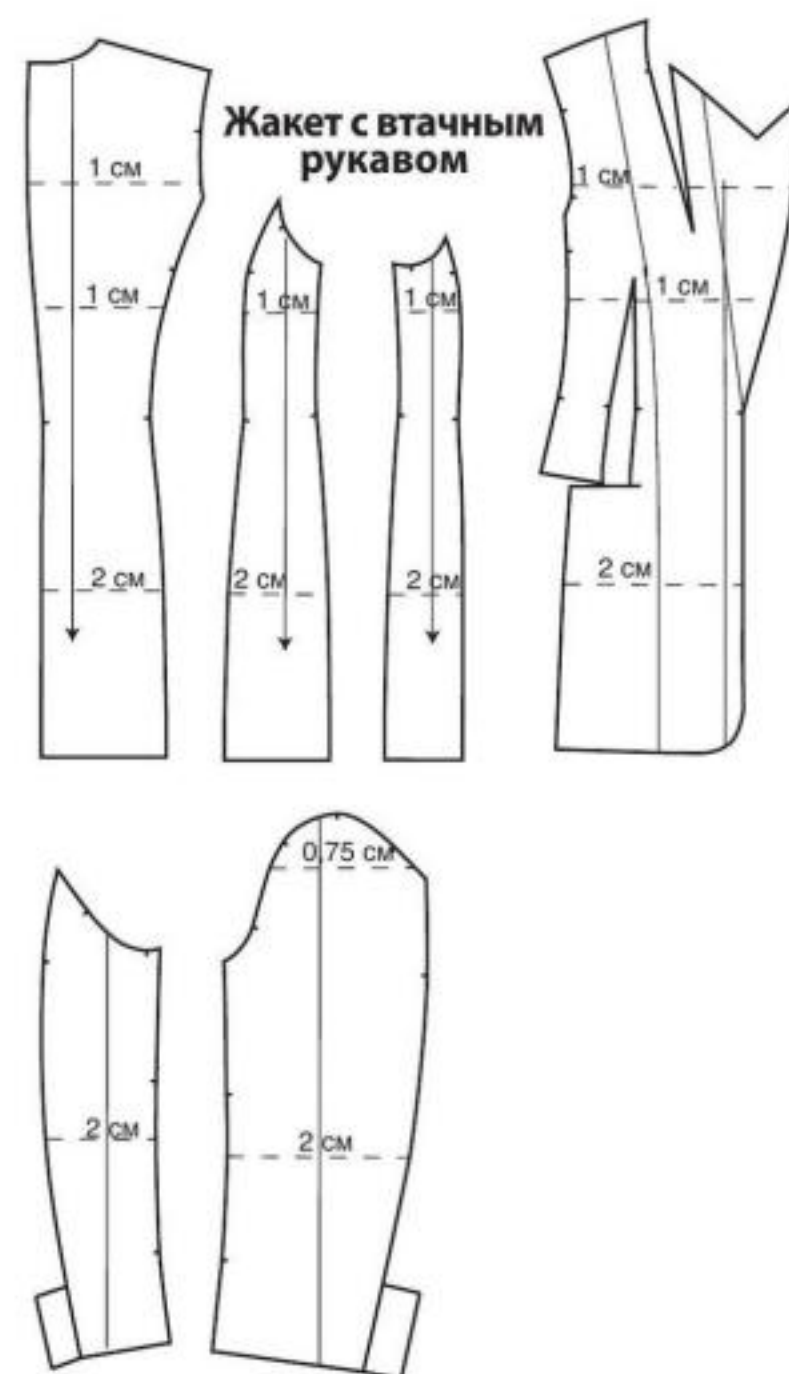


Брюки

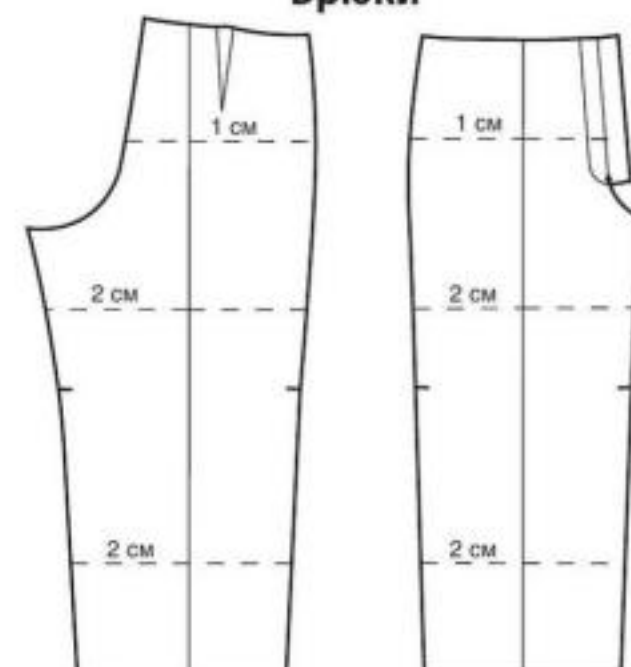


Парад моделей

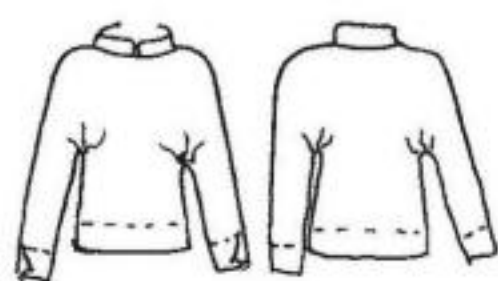

Модель 1
Размеры 36/38-40/42-44/46

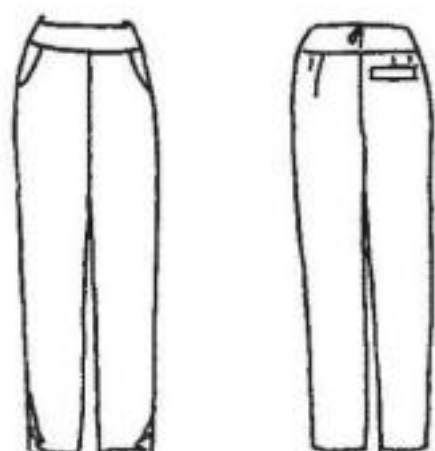

Модель 2
Размеры 40-42-44-46

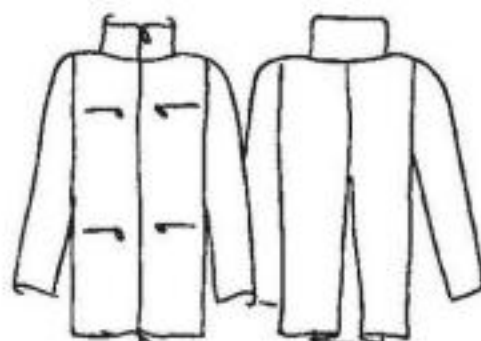


Модель 3
Размеры 34/36-38/40-42/44




Модель 4
Размеры 36/38-40/42-44/46



Модель 5
Размеры 38-40-42-44

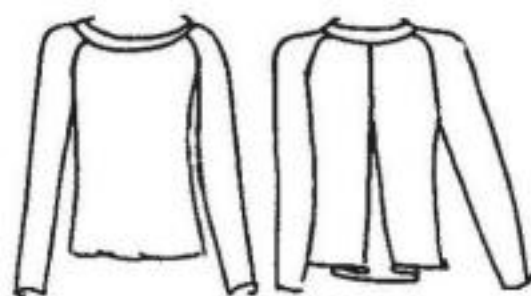


Модель 6
Размеры 36/38-40/42-44/46

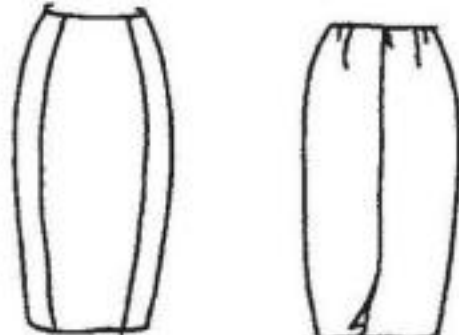


Модель 7
Размеры 34-36-38-40




Модель 8
Размеры 36/38-40/42-44/46

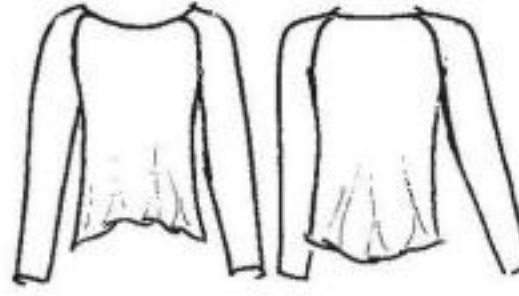


Модель 9
Размеры 36/38-40/42-44/46

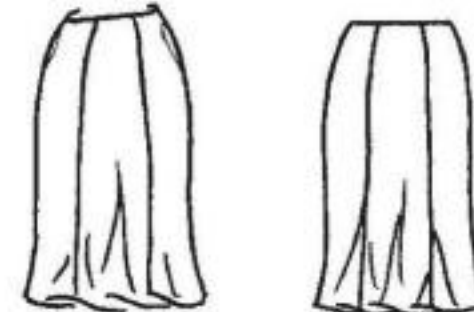


Модель 10
Размеры 36-38-40-42

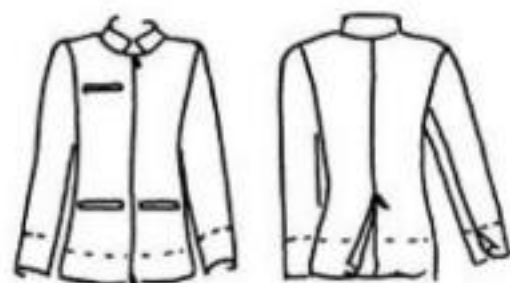


Модель 11
Размеры 34-36-38-40

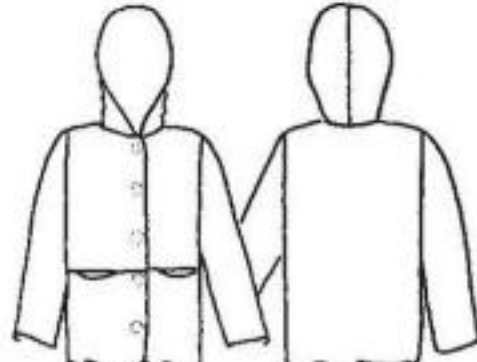


Модель 12
Размеры 36/38-40/42-44/46

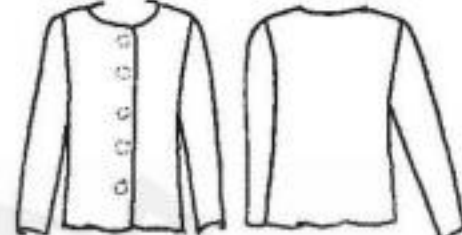


Модель 13
Размеры 34/36-38/40-42/44

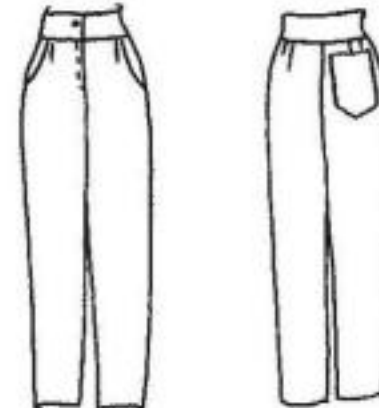


Модель 14
Размеры 34-36-38-40

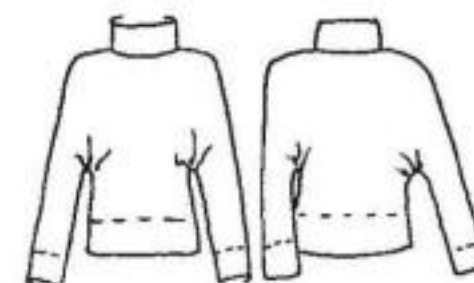


Модель 15
Размеры 36/38-40/42-44/46

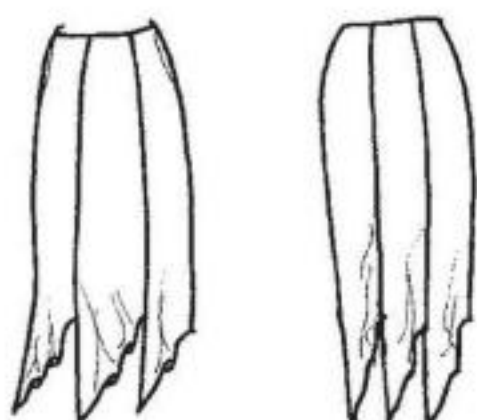


Модель 16
Размеры 36-38-40-42

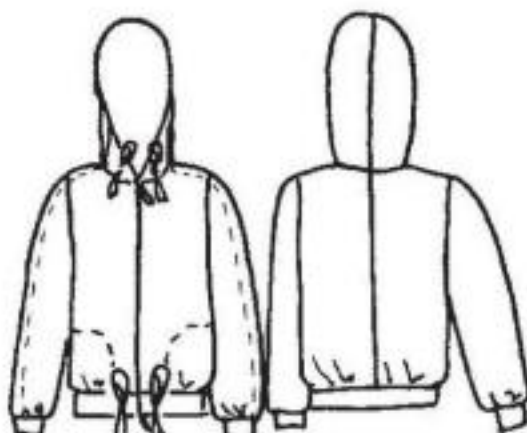


Модель 17
Размеры 34/36-38/40-42/44

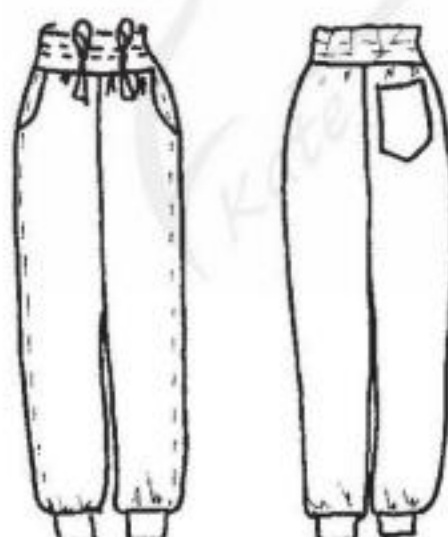

Модель 18
Размеры 34-36-38-40

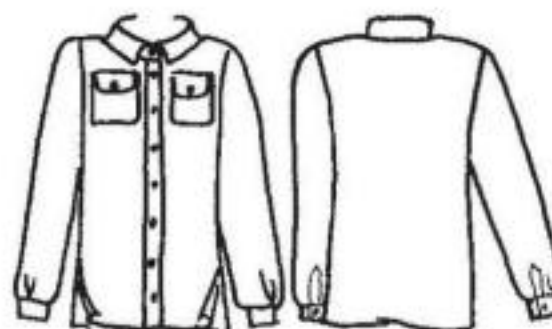


Модель 19
Размеры 34/36-38/40-42/44

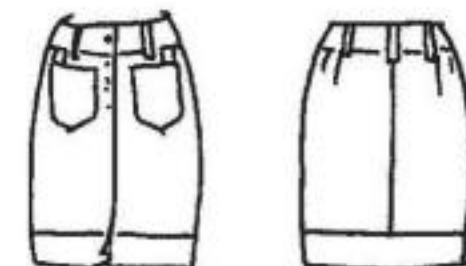


Модель 20
Размеры 34-36-38-40




Модель 21
Размеры 36/38-40/42-44/46

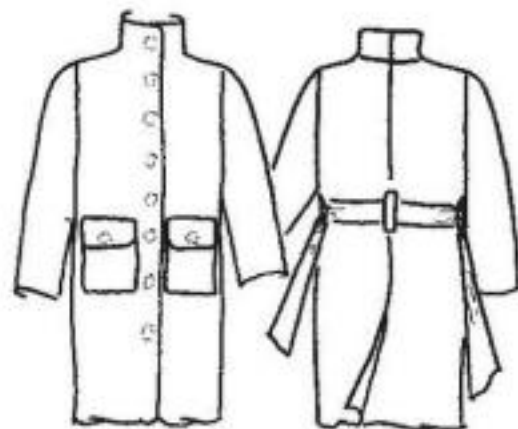


Модель 22
Размеры 36/38-40/42-44/46

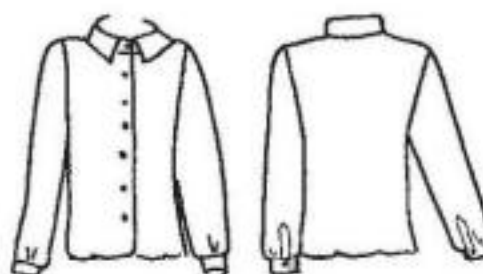


Модель 23
Размеры 34/36-38/40-42/44

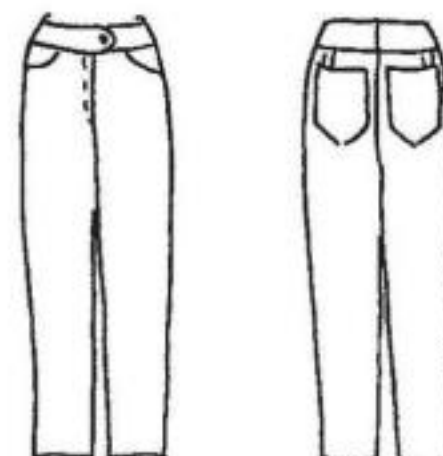

Модель 24
Размеры 40-42-44-46

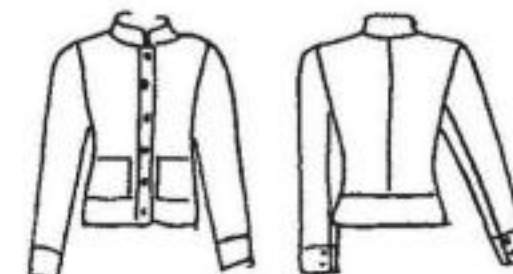


Модель 25
Размеры 34-36-38-40

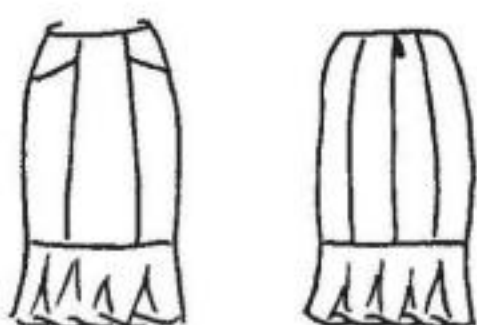


Модель 26
Размеры 36-38-40-42



Модель 27
Размеры 38-40-42-44

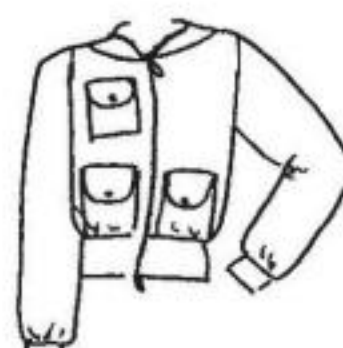

Модель 28
Размеры 36-38-40-42

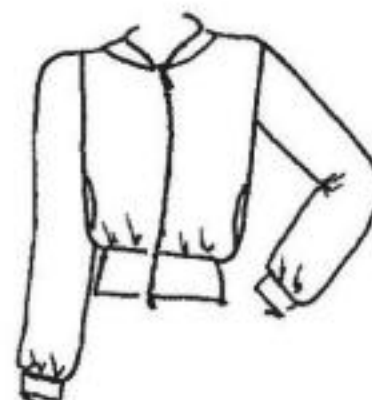

Модель 29
Размеры 36-38-40-42




Модель 30.
Размеры 36-38-40-42



Модель 31
Размеры 36-38-40-42

1 Джемпер

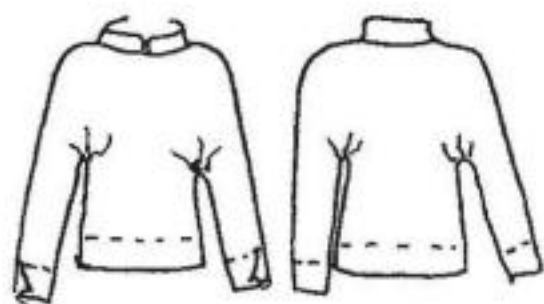

Длина по средней линии спинки 68 см.

Лист-вкладыш D, красный контур

Размер 36/38 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 40/42 — — — — —
Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

джерси длиной 1,90 м для всех размеров и шириной 1,48 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

- 5 Перед + передняя часть рукава; соединить части лекала
- 6 Спинка + задняя часть рукава; соединить части лекала
- 7 Обтачка низа рукава
- 8 Воротник

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 10 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать верхние (плечевые) срезы изделия от горловины до шлиц внизу рукавов.
- Обработать боковые швы изделия/нижние швы рукавов.
- Воротник перегнуть вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы детали. Подрезать излишки припусков швов обтачивания; вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края, заутюжить воротник вдоль посередине и сметать срезы втачивания. При желании проложить отделочную строчку по краям воротника.

- Втачать воротник в горловину, совмещая концы воротника встык у передней средней линии. Шов настрочить по горловине.

- Обработать низ рукавов: стачать поперечные срезы обтачки низа рукава от верхнего среза до шлицы. Сложить рукав и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы рукава и срезы шлиц. Подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить края. Настрочить внутренний край обтачки сквозной строчкой.

- Заметать подгиб низа (10 см) на изнаночную сторону и настрочить внутренний край подгиба на изделие сквозной строчкой.

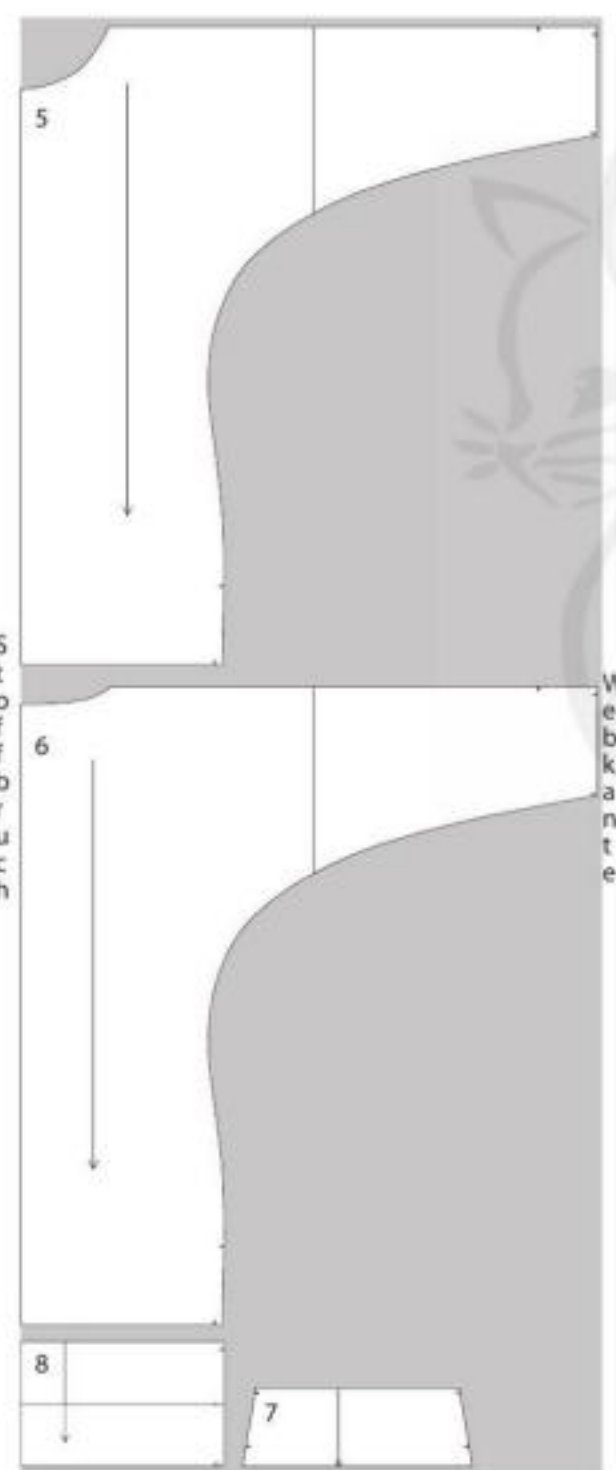

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичный поплин с графическим рисунком длиной 1,70 м для всех размеров и шириной 1,45 м; швейные нитки; застежка-молния; клеевой прокладочный материал.

ДЕТАЛИ

- 1 Передняя часть брюк; соединить части лекала
- 2 Задняя часть брюк; соединить части лекала
- 14 Бочок передней части брюк с подкладкой кармана
- 14a Подкладка бокового кармана
- 20 Верхняя подкладка заднего кармана
- 20a Нижняя подкладка заднего кармана
- 7 Пояс (2 детали)

Внимание! Детали а, б, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 3 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, сложенного в один слой.


Указанная ниже деталь содержит припуски на швы:

А Листочка кармана длиной 16 см и шириной 8 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы с отрезным бочком на передних частях брюк: обтачать подкладкой бокового кармана (14a) вход в карман, отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить по нему отделочную строчку. На лицевую сторону бочка (14) наложить переднюю часть брюк по разметке, приколоть, выполнить закрепки в начале и конце кармана. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на срезы основной детали.
- Обработать вытачки на задних частях брюк.
- Обработать карман с листочкой с втачными концами на правой задней части брюк: выкроить полосу прокладочного материала шириной 4–6 см и длиной, равной длине входа в карман, плюс по 1–2 см с каждой стороны (= долевик). Продублировать долевиком участок входа в карман. Продублировать половину ширины листочки (А) кле-

вым прокладочным материалом. Заутюжить листочку вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. На листочке наметить линию, определяющую ее ширину в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (20a) лицевой стороной вниз, совместить срезы деталей и приметать подкладку. К нижней линии разметки кармана приметать и притачать листочку с подкладкой кармана, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки обращена к лицевой стороне основной детали, листочка расположена сгибом по направлению к низу основной детали. На верхней подкладке заднего кармана (20) наметить линию шва притачивания так, чтобы после разрезания кармана верхний срез верхней подкладки (20) совместился с верхним срезом основной детали. Верхнюю подкладку кармана наложить на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вниз, верхним срезом – по направлению к листочке, и притачать по разметке так, чтобы строчка проходила выше строчки притачивания листочки на расстоянии, равном ширине листочки в готовом виде (= верхняя линия разметки кармана); длина строчек равна длине входа в карман. Разрезать основную деталь между строчками в два приема от середины

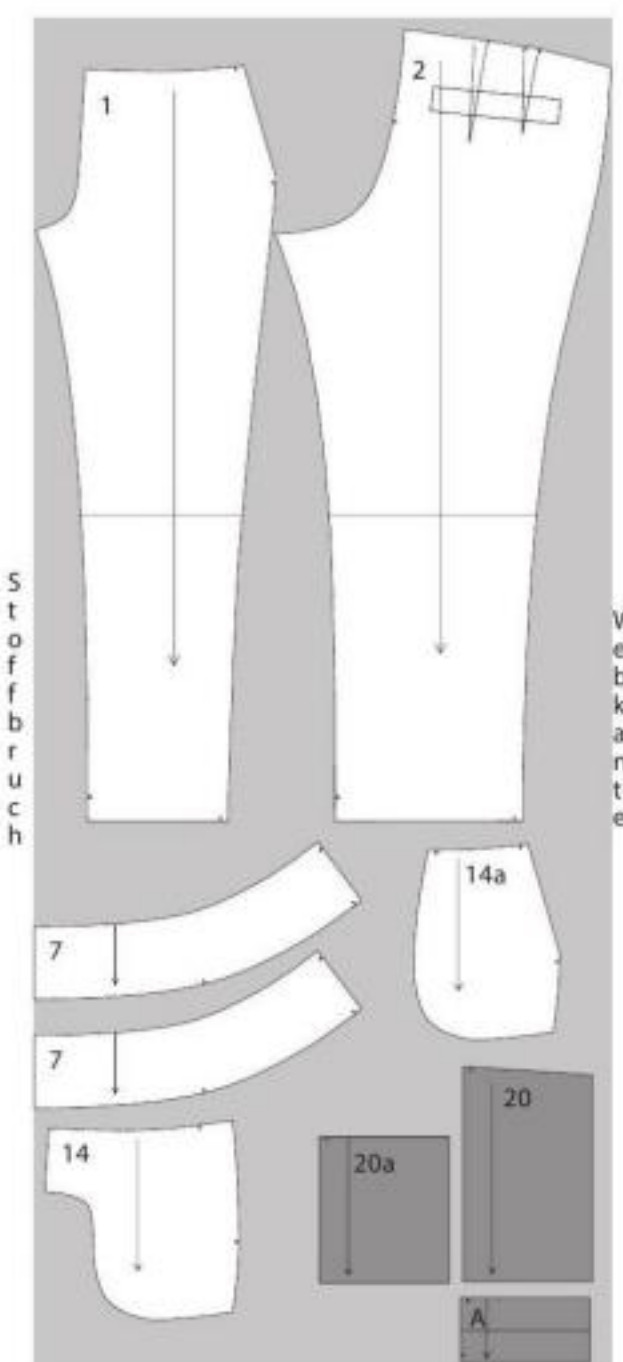

2 Брюки

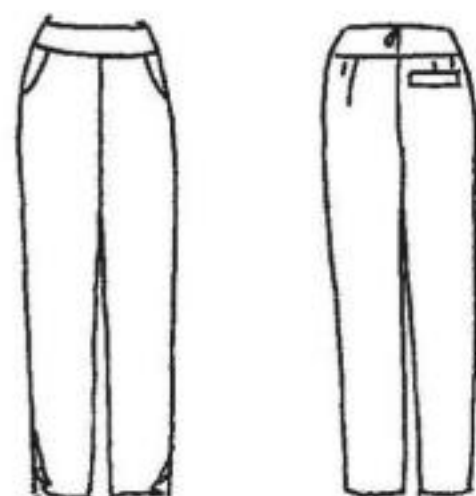

Длина сбоку 97–100,5 см.
Ширина внизу 37/38/39/40 см.

Лист-вкладыш С, красный контур

Размер 40 × × × × × × × × ×
Размер 42 — — — — —
Размер 44 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 46 —————

в обе стороны, выполняя диагональные надсечки к концам строчек, не доходя до них на 0,1–0,2 см. Отогнуть на изнаночную сторону детали кармана, выправить швы, отогнуть листочку вверх. Расправить подкладку кармана и стачать ее срезы, закрепляя концы кармана, прокладывая строчки по основанию углов припусков. Наметать верхний срез подкладки кармана на верхний срез основной детали.

- Обработать боковые, шаговые и средний (до застежки сзади) швы брюк.
- Обработать боковые швы пояса и подкладки пояса.
- Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Подрезать излишки шва обтачива-

ния, настрочить припуски по подкладке пояса в край и пока отложить.


- Притачать пояс к брюкам, шов заутюжить на пояс.
- Притачать застежку-молнию к краям застежки брюк от верхнего края пояса.
- Отогнуть подкладку пояса на изнаночную сторону, выправить обтаченный край. Заутюжить на изнаночную сторону продольный срез и срезы концов подкладки пояса; подшить концы подкладки пояса к лентам застежки-молнии, продольный край подкладки пояса настрочить в шов притачивания пояса. При желании проложить отделочную строчку по краям пояса.
- Обработать низ брюк швом вподгибку.

нальными надсечками к углам, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтаченные края, смещая шов обтачивания внутрь на 0,1–0,2 см. С изнаночной стороны основной детали наложить застежку-молнию, центруя относительно краев входа в карман, и приметать. С лицевой стороны основной детали настрочить двойной строчкой нижний край входа в карман, притачивая застежку-молнию и фиксируя нижний край обтачки. Наложить подкладку кармана из основного материала лицевой стороной вниз с изнаночной стороны основной детали поверх застежки-молнии; приметать по периметру. С лицевой стороны основной детали настрочить двойной строчкой верхний край входа в карман, притачивая застежку-молнию, и, не прерывая строчку, настрочить внутренние срезы подкладки двойной строчкой.

наметать части застежки-молнии, располагая их внешними сторонами вниз, звеньями – от срезов.

- Перегнуть внутреннюю планку застежки лицевой стороной внутрь и обтачать верхние и нижние срезы. Подрезать излишки швов обтачивания, вернуть планку на лицевую сторону; выправить обтаченные края, заутюжить вдоль посередине и сметать открытые срезы детали. Проложить по краям планки отделочную строчку. Наметать планку на срез левого борта с лицевой стороны поверх застежки-молнии, располагая планку внешней стороной вниз, обработанным краем – от среза.
- Обработать продольные швы рукавов и подкладки рукавов. Притачать подкладку к низу рукавов. Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.
- Стачать средний срез подкладки спинки от горловины до начала складки. Заложить встречную складку и за два приема стачать ее верхние срезы – от строчки к сгибам; с лицевой стороны настрочить верхние срезы припусков складки сквозной строчкой. Притачать подкладку частей переда к внутренним срезам под-

3 Пальто

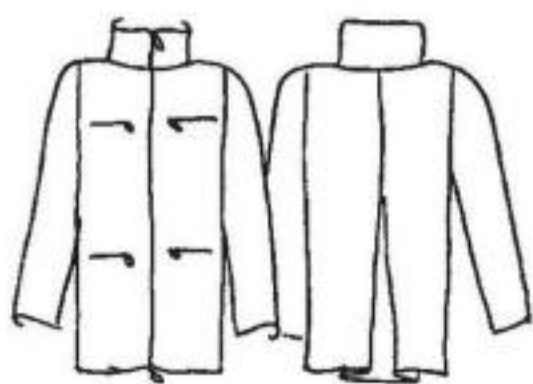

Длина по средней линии спинки 85 см.

Лист-вкладыш Е, черный контур

Размер 34/36 —————
Размер 38/40 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42/44 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

шерстяная ткань длиной 2,20 м для всех размеров и шириной 1,50 м; подкладочная ткань длиной 1,50 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; разъемная застежка-молния длиной 80 см; 2 застежки-молнии длиной 16 см для боковых карманов; 2 застежки-молнии длиной 12 см для верхних карманов; клеевой прокладочный материал.

ДЕТАЛИ

Выкроить из основной ткани

- 3 Перед
- 3а Подборт
- 4 Спинка
- 7 Рукав
- 1 Подкладка нагрудного кармана
- 2 Подкладка бокового кармана
- 12 Внутренняя планка застежки
- 14 Воротник-стойка (2 детали)

Выкроить из подкладочной ткани

- 3b Подкладка переда
- 4a Подкладка спинки
- 7a Подкладка рукава

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 8 см, припусков на подгиб низа рукавов – 10 см (по форме нижнего участка рукава). Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.



Указанные ниже детали содержат припуски на швы (выкроить из подкладочной ткани):

- А** Обтачка нагрудного кармана длиной 14 см и шириной 4 см.
- В** Обтачка кармана длиной 18 см и шириной 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- На частях переда обработать нагрудные и боковые карманы с застежками-молниями: обметать нижний продольный срез обтачки кармана и застрочить срез (1 см) на изнаночную сторону. Обметать все срезы подкладки кармана. Наложить обтачку кармана, центруя ее по линиям разметки кармана, лицевой стороной и обработанным краем вниз на лицевую сторону основной детали и проложить строчку по разметке (= в виде прямоугольника). Разрезать детали посередине между строчками с диаго-

- Стачать средние срезы спинки, шов разутюжить. С изнаночной стороны стачать встречную складку от горловины вниз до контрольного знака. Разложить припуски складки по обе стороны от строчки и наметать верхние срезы складки на основную деталь. Приутюжить припуски складки только на стачанном участке.
- Обработать плечевые и боковые швы изделия.
- Втачать внешний воротник-стойку в горловину изделия, шов разутюжить.
- На срезы бортов/концы воротника-стойки с лицевой стороны

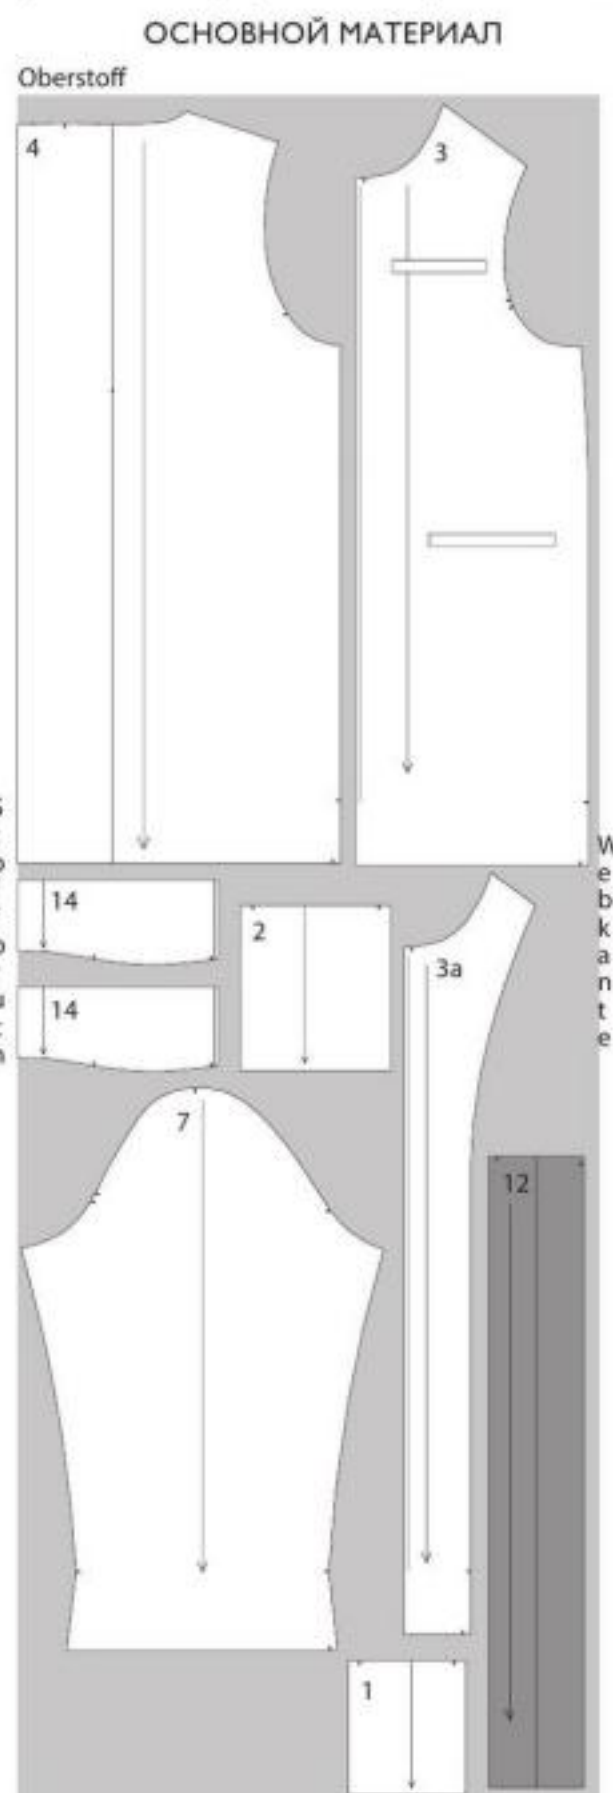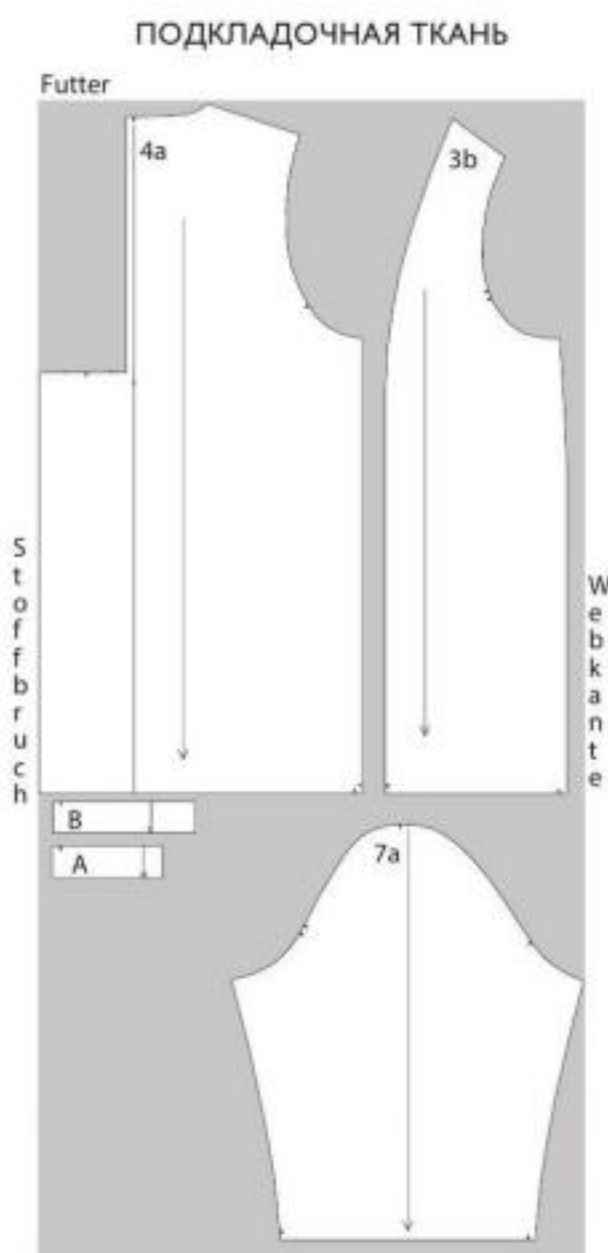

бортов. Обработать плечевые и боковые (слева оставить отверстие для вывертывания) швы подкладки.

- Втачать внутренний воротник-стойку в горловину подкладки, шов разутюжить на горловине частей переда, заутюжить на подкладку на горловине спинке.

- Сложить изделие и подкладку с подбортами и внутренним воротником (далее везде: подкладка) лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов (втачивая застежку-молнию и планку), воротника и нижние углы бортов. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть изделие на лицевую сторону, отгибая звенья застежки-мол-

нии и планку наружу; выправить обтаченные края.

- Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки.

- Изнутри скрепить между собой швы горловины. Пришить припуски плечевых и боковых швов подкладки к плечевым и боковым швам изделия у пройм.

- Притачать подкладку к нижнему срезу изделия. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и застрочить.

- Застрочить в край отверстие в боковом шве подкладки. Приутюжить складку спинки внизу.

- Проложить по краям бортов и краям воротника стойки отделочную строчку.

На лицевую сторону изделия наложить накладную кокетку изнаночной стороной вниз, совместить одноименные швы и срезы; наметать по всем срезам (далее рассматривать как единую деталь).


- Обработать левый плечевой шов пальто.

- Сложить части обтачки низа лицевыми сторонами внутрь и стачать боковые срезы. Швы подрезать до 0,5 см и разутюжить.

На изнаночную сторону изделия наложить обтачку низа изнаночной стороной вниз и наметать по всем срезам. Настрочить верхний срез обтачки на изделие. Проложить отделочную строчку по срезам бортов и по низу изделия (настрачивая передние и нижний срезы обтачки низа).

- Сложить воротники лицевыми сторонами наружу и сметать по верхним срезам и срезам концов. Между воротниками располо-

ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ

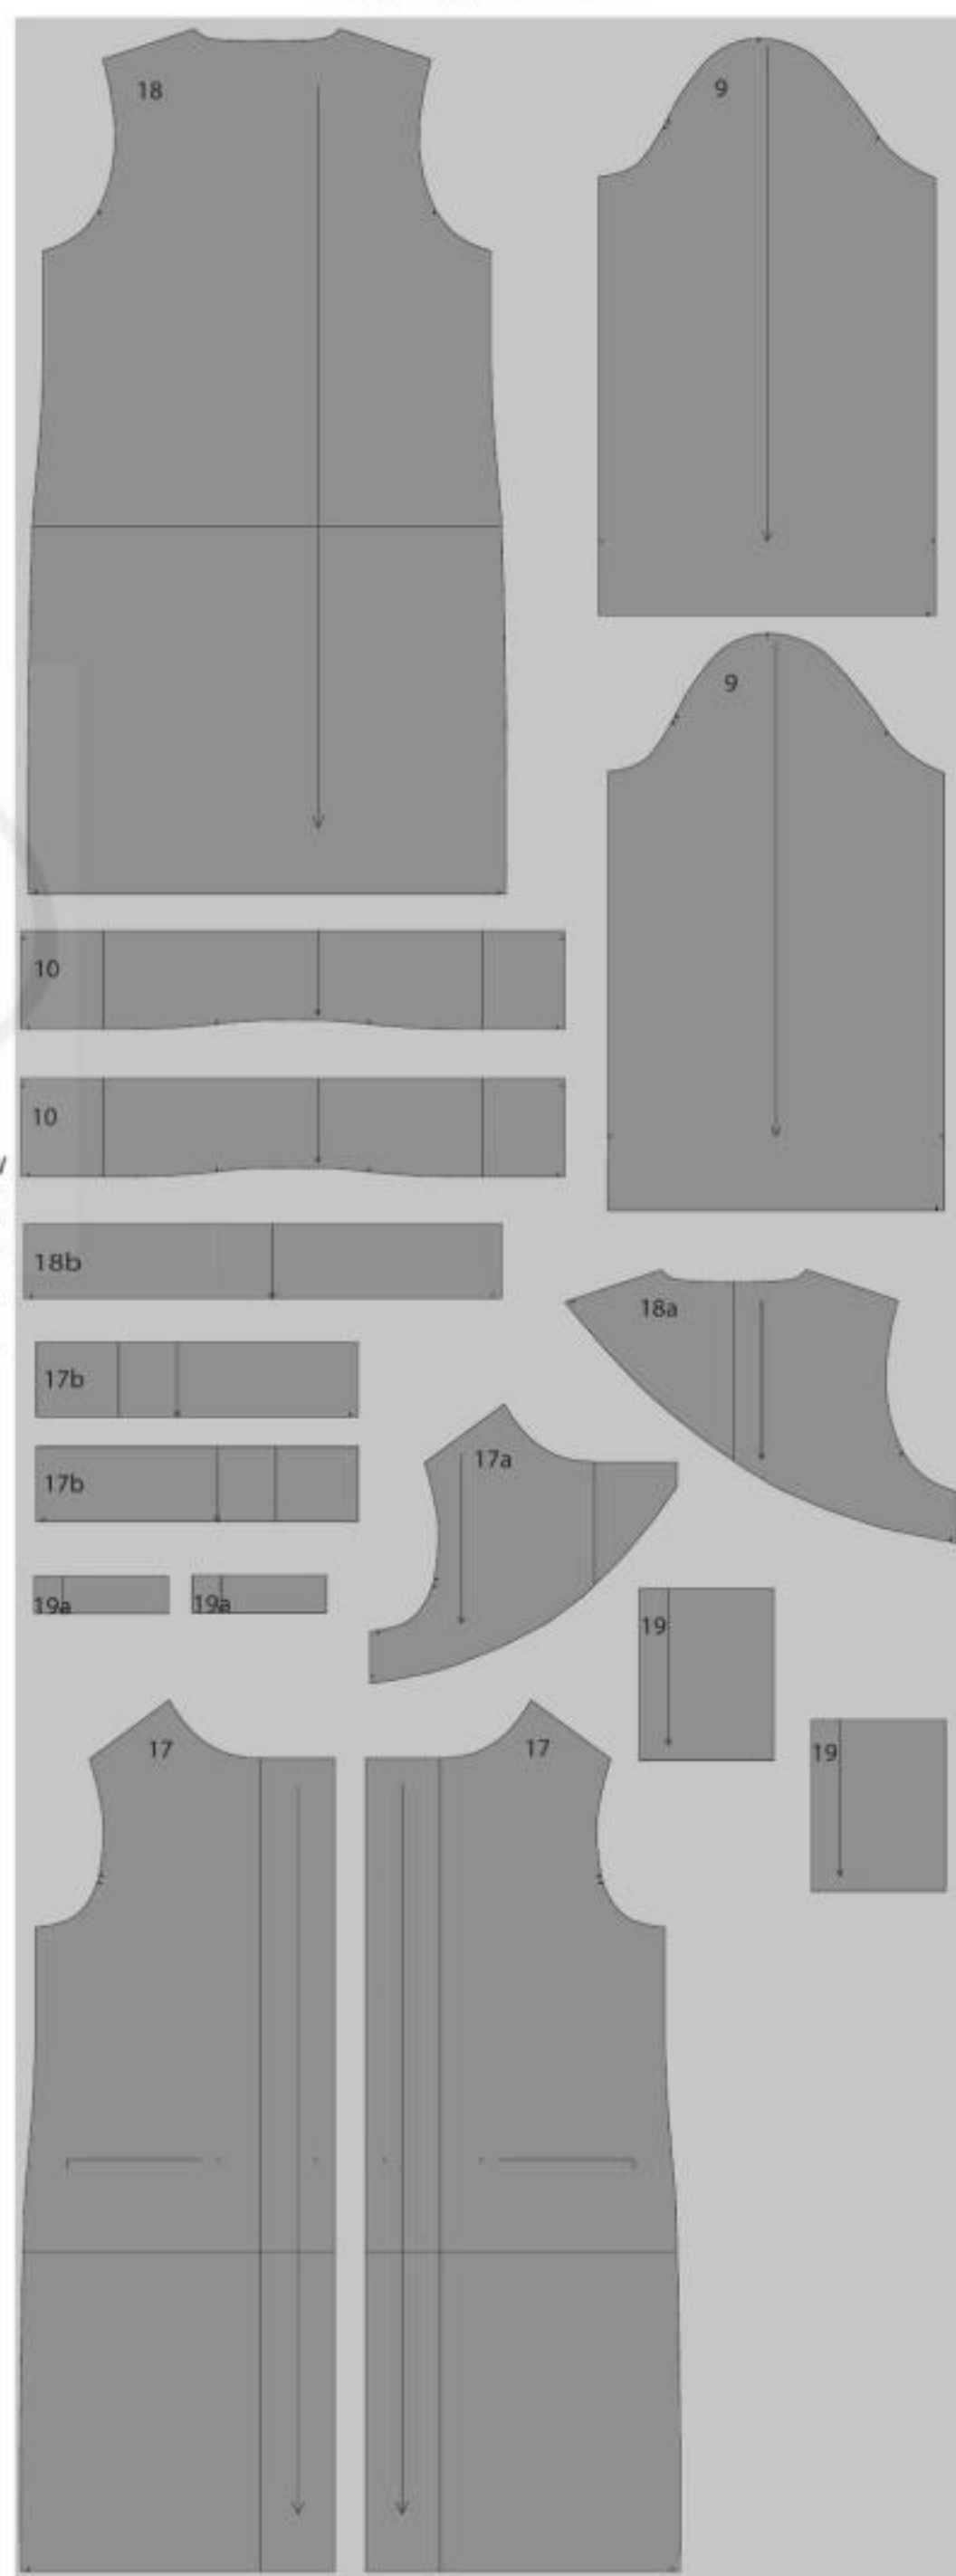

4 Пальто



Длина по средней линии спинки 114 см.

Лист-вкладыш D, черный контур

Размер 36/38 —————
Размер 40/42 x x x x x x x x
Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

шерстяной фильц (войлокообразный материал) длиной 3,50 м для всех размеров и шириной 1,30 м; швейные нитки; 2 кнопки (размер 44/46).

ДЕТАЛИ

17 Перед (2 детали); соединить части лекала

17a Накладная кокетка переда

17b Обтачка нижнего среза переда (2 детали)

18 Спинка; соединить части лекала

18a Накладная кокетка спинки

18b Обтачка нижнего среза спинки

9 Рукав (2 детали)

19 Накладной карман (2 детали)

19a Бейка кармана (2 детали)

10 Воротник (2 детали)

Внимание! детали а, b, ... ско-

пировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 0,8 см, кроме среза горловины изделия, здесь припуск – 1 см. Все внешние срезы выкроить без припусков. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать накладные карманы на частях переда: на лицевую сторону припуска по верхнему срезу кармана наложить бейку кармана лицевой стороной вверх, совместить линии швов и настрочить сквозной строчкой. Проложить отделочную строчку по верхнему срезу бейки. Настрочить карман по разметке на основную деталь (не подгибая срезы), прокладывая строчку на расстоянии 0,8 см.

- Сложить части переда и спинку лицевыми сторонами внутрь и стачать правые плечевые срезы. Разутюжить припуски. Аналогично обработать правый плечевой шов накладной кокетки.

- Обработать накладным швом с открытыми срезами боковые швы пальто и правый боковой шов отлетной кокетки: наложить (лицевой стороной вверх) боковой срез переда на припуск спинки с лицевой стороны, совместить линии шва и настрочить сквозной строчкой.

- По нижнему срезу полученной отлетной кокетки проложить отделочную строчку.

жить припуск горловины изделия и наметать. Проложить по краям воротника отделочную строчку и одновременно втачать воротник в горловину (все слои должны попасть под строчку).

- Выполнить нижние швы рука-

вов накладным швом с открытыми срезами. Проложить по низу рукавов отделочную строчку.

- Втачать рукава в проймы изделия стачным швом.
- Пришить части кнопок на края бортов.

вой стороной вниз, совместить срезы и стачать их.

- Обработать плечевые швы изделия.
- Стачать боковые срезы платья так, чтобы края входов в карманы не попали под строчки.
- Перегнуть воротник лицевой стороной внутрь и стачать задние средние срезы. Вывернуть

воротник на лицевую сторону и заутюжить его вдоль посередине. Сметать срезы горловины воротника.

- Втачать воротник в горловину, шов настрочить по горловине.
- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
- Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.

5 Платье



Длина по средней линии спинки 100 см.


Лист-вкладыш С, черный контур

Размер 38 —————
 Размер 40 oooooooooooooo
 Размер 42 - - - - -
 Размер 44 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

джерси с цветочным рисунком длиной 1,70 м для всех размеров и шириной 1,35 м; эластичный материал-компаньон длиной 0,90 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки.

ДЖЕРСИ С ЦВЕТОЧНЫМ РИСУНКОМ

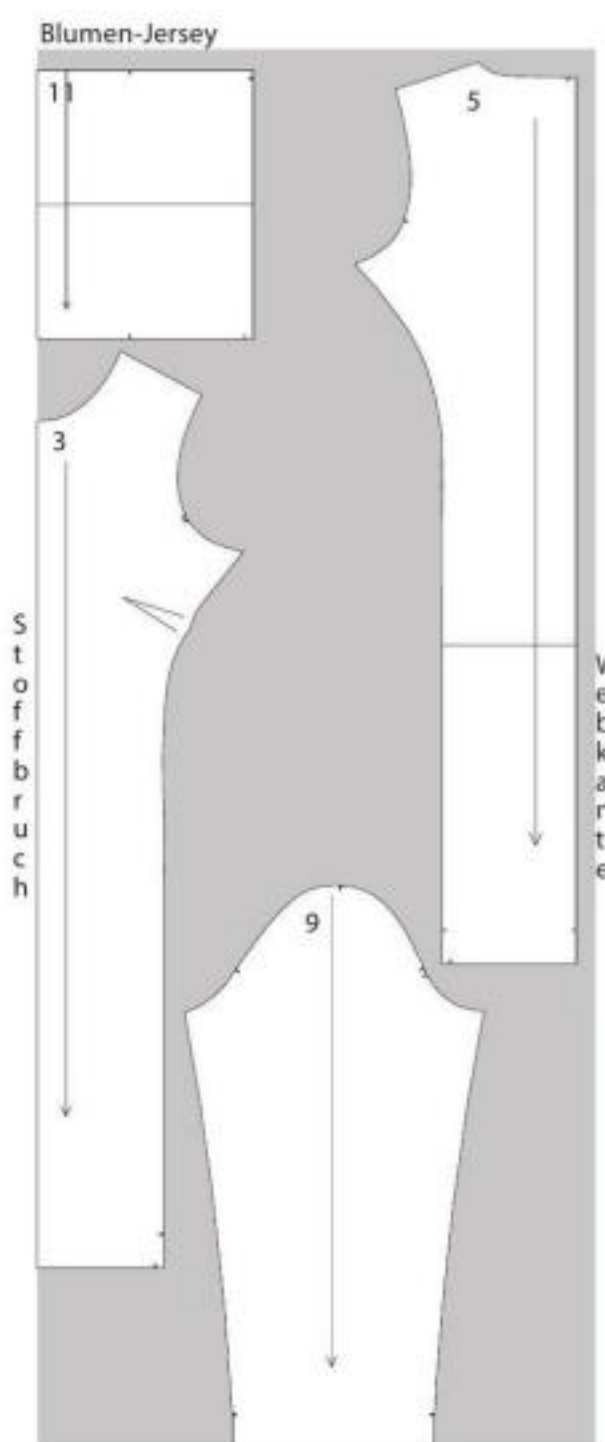

ДЕТАЛИ

Выкроить из джерси с цветочным рисунком

- 3 Перед
- 5 Спинка; соединить части лекала
- 9 Рукав
- 11 Воротник

Выкроить из материала-компаньона

- 4 Бочок переда; соединить части лекала
- 6 Бочок спинки; соединить части лекала
- 10 Подкладка кармана (2 детали)


РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия и рукавов – 4 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать средний шов и рельефы спинки.
- Обработать вытачки на перед и рельефы переда.
- Обработать карманы в боковых швах платья: обтачать подкладкой кармана вход в карман со стороны переда, прокладывая строчку между контрольными знаками по линии шва. Надсечь припуски шва в концах строчек, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и проложить по краю входа в карман отделочную строчку. С изнаночной стороны переда наложить вторую часть подкладки кармана лицевой

МАТЕРИАЛ-КОМПАНИОН

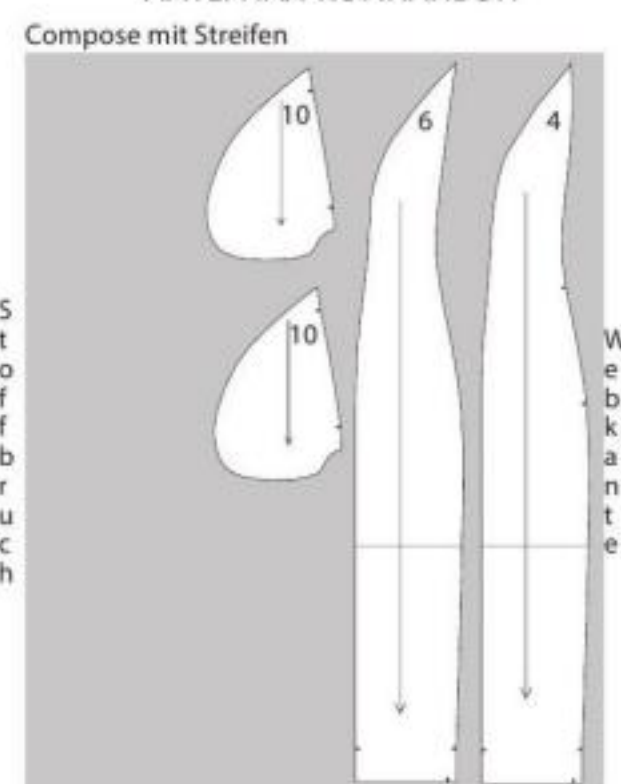

6 Джемпер

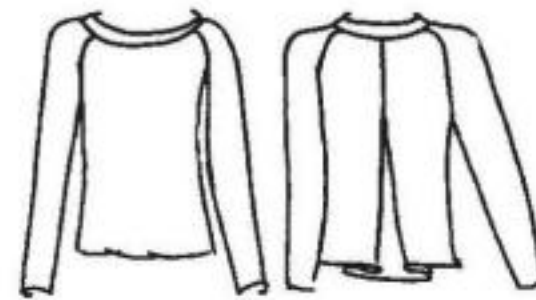

Длина по средней линии спинки 63 см.

Лист-вкладыш F, черный контур

Размер 36/38 x x x x x x x x
 Размер 40/42 — - - - -
 Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж, длиной 1,50 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

- 3 Перед
- 4 Спинка
- 5 Рукав

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 3 см.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы:


А Бейка горловины длиной на 2–4 см короче среза горловины и шириной 6 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- С изнаночной стороны стачать встречную складку спинки от горловины до контрольного знака. Припуски складки разложить по обе стороны от строчки и настрочить верхние срезы ее

припусков сквозной отделочно-закрепляющей строчкой.

- Втачать рукава в проймы изделия.
- Уточнить длину бейки горловины по срезу горловины и стачать в кольцо.
- Втачать, растягивая, внешнюю сторону бейки в горловину изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на бейку (шов бейки расположить у левого плечевого шва).
- Подогнуть срез внутренней стороны бейки и, растягивая, настрочить сгиб по шву притачивания в край.
- Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.
- Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.

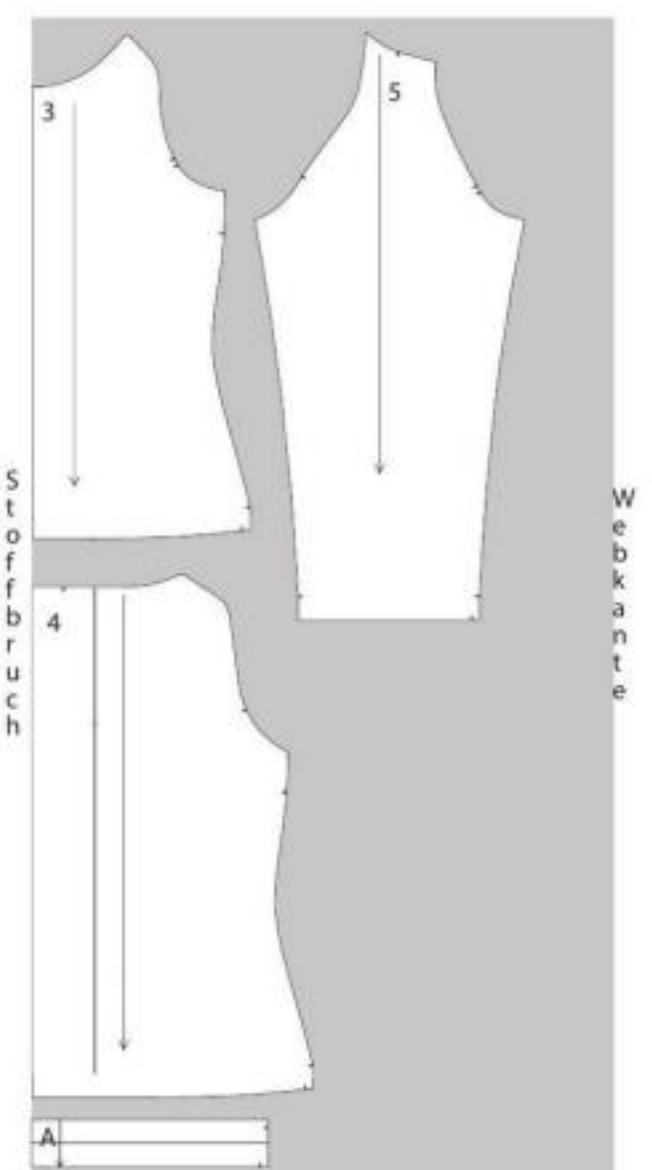

7 Юбка

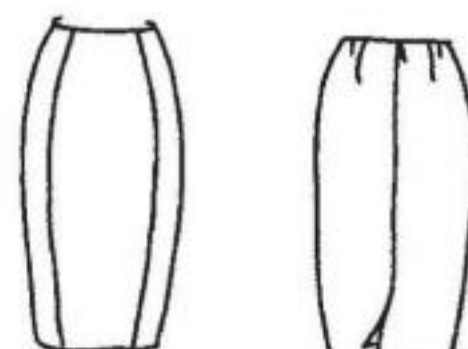

Длина юбки 64 см.

Лист-вкладыш А, красный контур

8 Платье

Размер 34	-----
Размер 36	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 38	-----
Размер 40	-----

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

кружевной материал на подкладке, длиной 0,90 м для всех размеров и шириной 1,30 м; искусственная кожа длиной 0,70 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки; застежка-молния.

ДЕТАЛИ

Выкроить из кружевного материала

- 5 Переднее полотнище юбки
 - 6 Заднее полотнище юбки
 - 7 Обтачка верхнего среза переднего полотнища юбки
 - 8 Обтачка верхнего среза заднего полотнища юбки
- Выкроить из искусственной кожи
- 9 Отделка переднего полотнища юбки

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа переднего и заднего полотнищ юбки – 5 см. Передний и нижний срезы отделки переднего полотнища юбки выкроить без припусков.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на переднем и заднем полотнищах юбки.
- На лицевую сторону переднего полотнища юбки наложить детали отделки из кожи лицевой стороной вверх, совместить боковые и верхние срезы; наметать. Настрочить передние и нижние срезы деталей отделки на переднее полотнище юбки (далее деталь рассматривать как единую).

- Стачать средние срезы заднего полотнища юбки от застежки до шлицы.

- Обработать боковые швы юбки и обтачки верхнего среза.

- Обработать нижнюю сторону шлицы (здесь: правую): отогнуть подгиб низа юбки на лицевую сторону и обтачать продольный срез припуска шлицы на ширину подгиба низа, прокладывая строчку по линии внешнего края (= 2-я линия разметки). Подрезать излишки материала, отогнуть подгиб низа и внутреннюю сторону припуска шлицы на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и заутюжить припуск шлицы и подгиб низа юбки на изнаночную сторону. Обработать верхнюю сторону шлицы (здесь: левую): подрезать припуск шлицы по разметке. Отогнуть припуск шлицы на лицевую сторону юбки и обтачать нижний угол шлицы на ширину припуска. Отогнуть припуск шлицы и подгиб низа юбки на изнаночную сторону; выправить обтачанный угол. Заутюжить припуск верхней стороны шлицы на изнаночную сторону. Проложить с лицевой стороны юбки отделочно-закрепляющую строчку вдоль верхних срезов припусков шлицы, закрепляя их.

- Подшить подгиб низа юбки вручную потайными стежками.
- Обтачать обтачкой верхний срез изделия. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить шов по обтачке в край и пока отложить.

- Притачать застежку-молнию к краям застежки юбки, следя за тем, чтобы обтачка не попала под строчки. Отогнуть обтачку верхнего среза на изнаночную сторону юбки, подогнуть задние поперечные срезы обтачки и подшить сгибы к лентам застежки-молнии. Пришить внутренний край обтачки к швам юбки с изнаночной стороны.



Длина по средней линии спинки 93 см.

Лист-вкладыш F, черный контур

Размер 36/38	× × × × × × × ×
Размер 40/42	-----
Размер 44/46	-----

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

джерси с рисунком длиной 2,20 м (2 раппорта в длину по 1,10 м) для всех размеров и шириной 1,45 м; швейные нитки; металлическая застежка-молния с металлическими звеньями длиной, равной длине застежки спинки.

ДЕТАЛИ

- 3 Перед; соединить части лекала
- 4 Спинка; соединить части лекала
- 5 Рукав
- 6 Подкладка кармана (2 детали)
- 7 Обтачка горловины

Внимание! При раскрое обратить внимание на раппорт рисунка.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия и рукавов – 2 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Разрезать спинку по срезу застежки до верхнего контрольного знака. Обметать срезы застежки и заметать их на лицевую сторону спинки. Подшить потайными стежками заметанные края. Заметать на изнаночную сторону нижние припуски лент застежки-молнии. На лицевую сторону спинки вдоль средней линии/краев застежки наметать застежку-молнию, располагая ее внешней стороной вверх. Настрочить



двойными строчками ленты застежки-молнии.

- Обработать карманы в боковых швах платья: обтачать подкладкой кармана вход в карман со стороны переда, прокладывая строчку между контрольными знаками по линии шва. Надсечь припуски шва в концах строчек, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и проложить по краю входа в карман отделочную строчку. С изнаночной стороны переда наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз, совместить срезы и стачать их.

- Втачать рукава в проймы платья.

- Стачать боковые срезы платья и нижние срезы рукавов так, чтобы края входов в карманы не попали под строчки.

- На лицевую сторону платья наложить обтачку горловины лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить шов по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить край

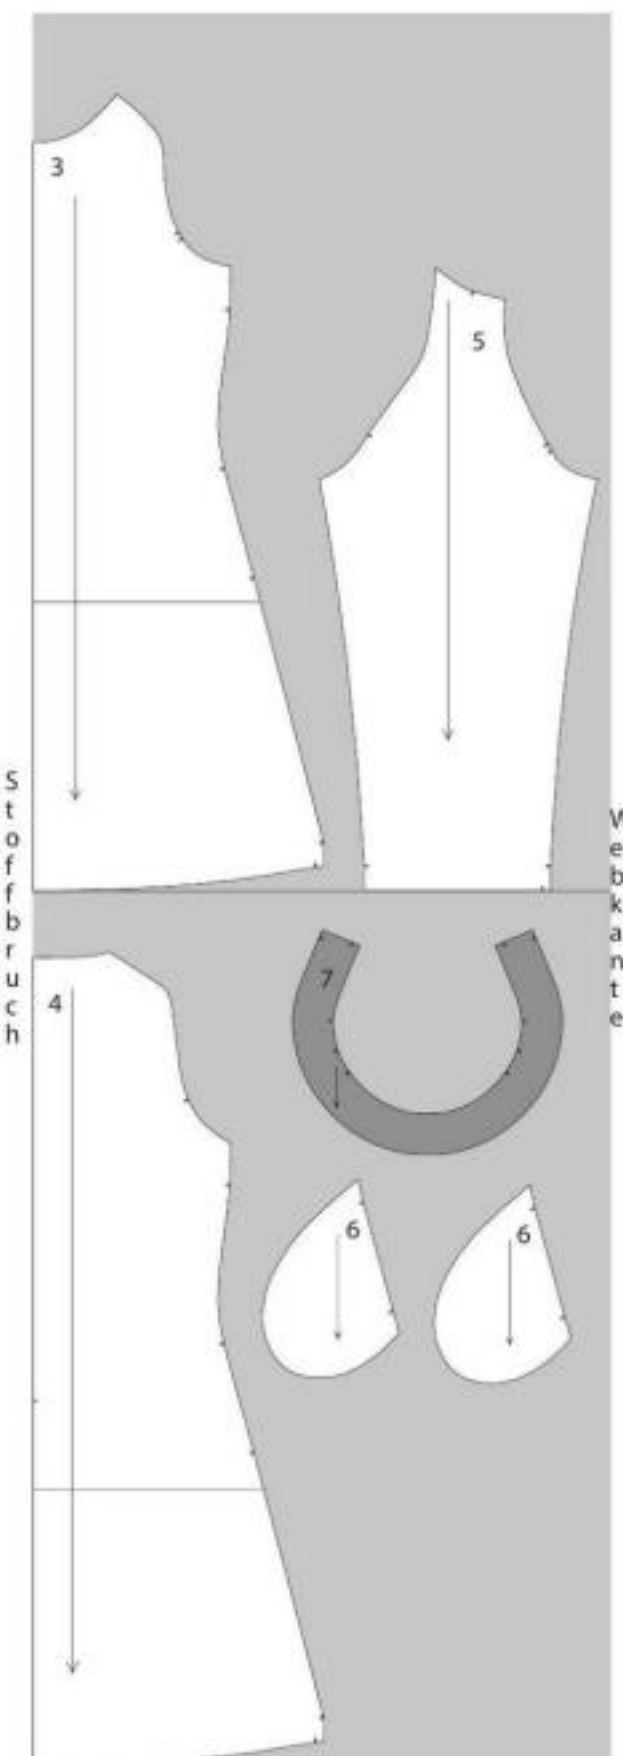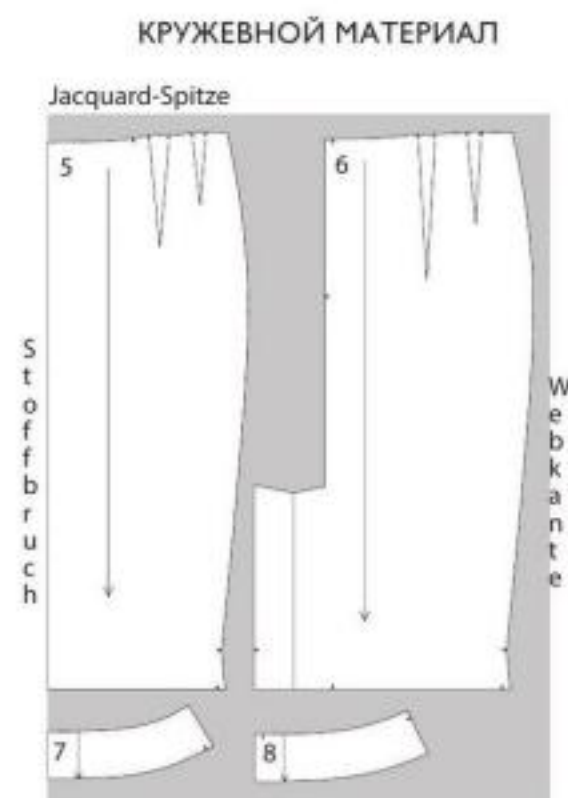


горловины. Подогнуть задние средние срезы обтачки внутрь и подшить сгибы к лентам застежки-молнии. Пришить внутренний

край обтачки к швам платья с изнаночной стороны.

• Обработать низ платья и рукавов швом вподгибку.

9 Джемпер

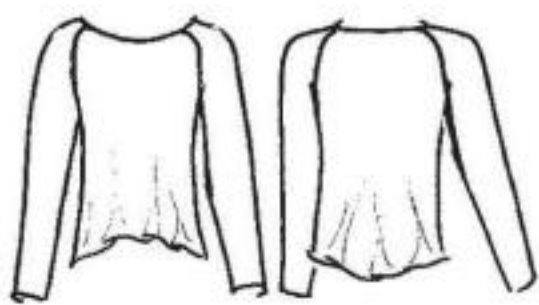

Длина по средней линии спинки 68 см.

Лист-вкладыш F, черный контур

Размер 36/38 x x x x x x x x
Размер 40/42 - - - - -
Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

кружево с лайкрой длиной 0,80 м для всех размеров и шириной 1,45 м; легкое джерси с лайкрой длиной 0,80 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ


Выкроить из кружева

3 Перед

4 Спинка

Выкроить из джерси

5 Рукав

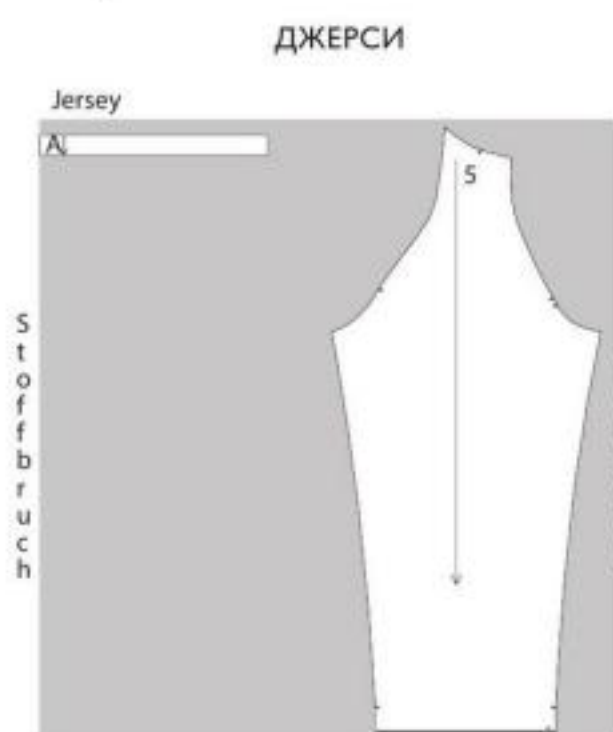

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 1,5 см, припусков на подгиб низа рукавов – 3 см.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы:

A Бейка горловины длиной на 2–4 см короче среза горловины и шириной 2,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Втачать рукава в проймы переда и спинки.

• Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.

• Уточнить длину бейки горловины по длине среза горловины. Стачать бейку в кольцо по задним средним срезам. Обметать верхний срез бейки узким плотным декоративным зигзагом или специальной узкой краевой строчкой на оверлоке. Растягивая, притачать бейку с лицевой стороны изделия. Шов отогнуть на изделие и настрочить.

• Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.

тов – серые и черные; 1 м эластичной тесьмы черного цвета шириной 4 см для пояса.

ДЕТАЛИ

5 Клинья юбки (3 детали)

5a Подкладка кармана

Внимание! Детали a, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см, кроме участков краев карманов на боковых передних клиньях, здесь припуски 2,5 см. Ширина припуска на подгиб низа – 1,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Обработать края карманов: надсечь припуск по боковому срезу бокового переднего клина юбки по разметке кармана от среза до линии шва. Заутюжить припуск кармана на изнаночную (черную) сторону и настрочить внутренний срез припуска.

• На изнаночную сторону основной детали наложить подкладку кармана лицевой (серой) стороной вниз по разметке и наметать по срезам. Настрочить широкой фигурной строчкой нижний срез подкладки кармана черными нитками. Выполнить поперечные закрепки в концах кармана.


• Обработать передние и задние рельефы юбки: сложить детали лицевыми сторонами наружу и стачать срезы рельефа. Подрезать припуски шва до 0,6–0,8 см. Разутюжить шов и настрочить его широкой фигурной строчкой черными нитками, центруя ее относительно шва.

• Обработать боковые швы


юбки: сложить детали юбки лицевыми сторонами внутрь и стачать срезы так, чтобы края карманов не попали под строчки. Шов заутюжить назад и настрочить широкой фигурной строчкой с лицевой стороны.

• Отрезать эластичную тесьму длиной, равной обхвату талии + припуски, и стачать ее в кольцо. Наложить внешней стороной вверх нижний край тесьмы на припуск по верхнему срезу юбки с лицевой стороны и настрочить фигурной строчкой, растягивая тесьму. Отогнуть тесьму на изнаночную сторону юбки, выправить верхний край изделия и пришить тесьму к швам юбки незаметными стежками.

• Обработать низ юбки швом вподгибку, застрачивая его двойной строчкой.

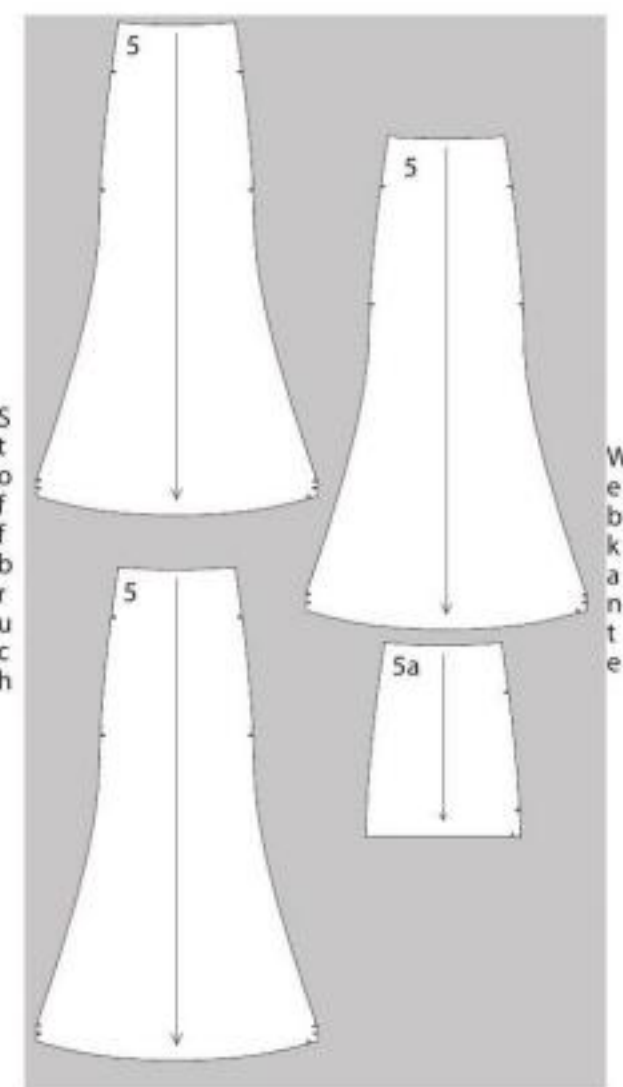

10 Юбка

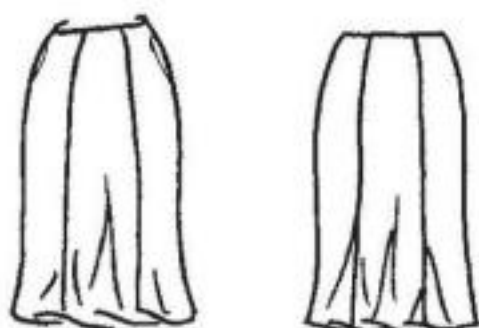

Длина юбки 55 см.


Лист-вкладыш E, красный контур

Размер 36 - - - - -
Размер 38 x x x x x x x x
Размер 40 - - - - -
Размер 42 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичное двустороннее джерси (внешняя сторона серая, внутренняя – черная), не осыпающееся на срезах, длиной 1,30 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки двух цве-

11 Куртка

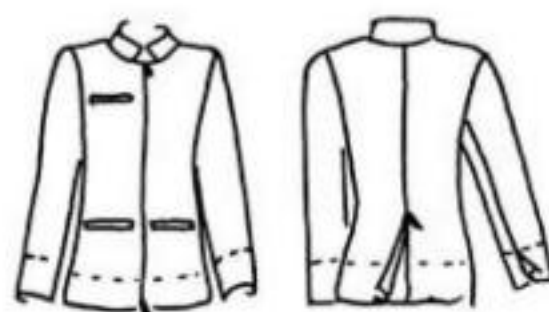

Длина по средней линии спинки 62 см.

Лист-вкладыш A, черный контур

Размер 34 o o o o o o o o o o o o o o
Размер 36 - - - - -
Размер 38 x x x x x x x x x x
Размер 40 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

плотный жаккардовый трикотаж длиной 1,50 м для всех размеров и шириной 1,60 м; швейные нитки; застежка-молния длиной, равной длине застежки куртки; застежка-молния длиной 20 см для шлицы спинки; тонкий клеевой прокладочный материал.

ДЕТАЛИ

3 Перед

3a Подборт

4 Спинка

13 Верхняя часть рукава

14 Нижняя часть рукава

15 Обтачка низа рукава

- 10 Подкладка нагрудного кармана
 11 Подкладка бокового кармана
 12 Листочка бокового кармана
 12a Листочка нагрудного кармана
 1 Внутренняя планка
 2 Воротник-стойка (2 детали)

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 8 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы (один – справа сверху и два боковых) с листочками с втачными концами на частях переда: выкроить полосу прокладочного материала шириной 4 см и длиной, равной длине входа в карман плюс по 1,5–2 см с каждой стороны (= долевок). Продублировать долевиком участок входа в карман с изнаночной стороны. Продублировать половину ширины листочки полоской клеевого материала. Перегнуть листочку лицевой стороной наружу и приутюжить. На листочке наметить линии, определяющие ее ширину и длину в готовом виде. К линии разметки кармана приложить и приметать листочку, совмещая линии разметки кармана и линии на листочке. Внешняя сторона листочки обращена к лицевой стороне основной детали, листочка расположена сгибом вниз. Подкладку кармана лицевой стороной вниз наложить на лицевую сторону основной детали по направлению к листочке и приметать (при этом ширина шва со стороны подкладки должна составлять 1–1,5 см). Притачать листочку и подкладку кармана из основного материала к основной детали так, чтобы расстояние между строчками было равно ширине листочки в готовом виде; длина строчек равна длине входа в карман. Разрезать основную деталь посередине между строчками за два приема от середины в обе стороны, делая диагональные надсечки к концам строчек, не доходя до них на 0,1–0,2 см. Отогнуть на изнаночную сто-

рону подкладку кармана, выправить швы, отогнуть листочку вверх. Обметать (можно окантовать косой бейкой) и настрочить шов притачивания листочки с лицевой стороны на расстоянии 0,5 см. Закрепить концы кармана, прокладывая строчки по основанию углов припусков. Настрочить шов притачивания подкладки кармана и концы кармана с лицевой стороны на расстоянии 0,5 см. Настрочить внутренние срезы подкладки кармана сквозной отделочно-закрепляющей двойной строчкой, прокладывая ее с лицевой стороны основной детали.

- Притачать части застежки-молнии к срезам шлицы спинки, надсечь припуски швов к концам строчек и пока отложить.
- Стачать средние срезы частей спинки, шов настрочить по левой части спинки.
- Притачать верхний край застежки-молнии к верхнему срезу шлицы спинки.
- Обработать боковые и плечевые швы куртки настрочным швом.
- Втачать внешний воротник-стойку в горловину изделия, шов разутюжить.
- Застрочить внутренние и плечевые срезы подбортов на изнаночную сторону.
- Притачать внутренний воротник к срезам горловины подбортов; швы разутюжить.
- На срезы бортов с лицевой стороны наметать части застежки-молнии, располагая их внешними сторонами вниз, звеньями – от срезов.
- Перегнуть внутреннюю планку застежки лицевой стороной

внутрь и обтачать верхние и нижние срезы. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть планку на лицевую сторону; выправить обтаченные края, заутюжить вдоль посередине и сметать открытые срезы детали. Проложить по краям планки отделочную строчку.

Наметать планку на срез левого борта с лицевой стороны поверх застежки-молнии, располагая планку внешней стороной вниз, обработанным краем – от среза.

- Притачать нижние срезы подбортов к срезу подгиба низа, подрезая излишки подбортов по длине. Заметать нижний срез (1 см) изделия на изнаночную сторону.

Сложить подборт с воротником и изделие лицевыми сторонами внутрь, перегибая детали по линии низа в готовом виде, и обтачать срезы бортов, уступов бортов и воротника-стойки. На спинке отогнуть подгиб низа на лицевую сторону и наметать поверх застежки-молнии по срезам шлицы; обтачать срезы шлицы спинки на ширину подгиба низа, прокладывая строчки по строчкам притачивания застежки-молнии.

Подрезать излишки швов обтачивания. Отогнуть подборт с внутренним воротником и подгиб низа изделия на изнаночную сторону, отгибая внутреннюю

планку и звенья обеих застежек-молний наружу. Выправить обтаченные края бортов, уступов бортов и воротника; проложить по ним отделочную строчку. Скрепить между собой швы горловины переда. Заутюжить срез втачивания внутренний стойки на открытом участке и настрочить в шов втачивания.

Пришить плечевые края подбортов к плечевым швам изделия.

- Выправить швы притачивания застежки-молнии к краям шлицы в среднем шве спинки и проложить по ним отделочную строчку.

Застрочить подгиб низа изделия двойной строчкой.


- Обработать передние швы рукавов.

Стачать локтевые срезы рукавов от окатов до шлиц. Стачать поперечные срезы обтачки низа на коротких участках от верхних срезов до шлиц. Заметать внутренние срезы (1 см) обтачек на изнаночную сторону.

- Сложить рукава и обтачки низа лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы и срезы шлиц. Подрезать излишки швов обтачивания. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтаченные края и проложить по ним отделочную строчку. Застрочить внутренние края обтачек двойными строчками.

- Втачать рукава в проймы.

12 Куртка

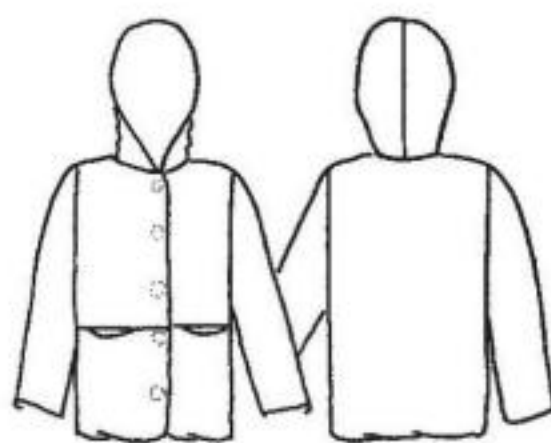

Длина по средней линии спинки 73 см.

Лист-вкладыш D, черный контур

Размер 36/38 —————
 Размер 40/42 x x x x x x x x
 Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

софтшелл (цвет антрацит) длиной 1,80 м для всех размеров и шириной 1,45 м; искусственный мех (светло-серый) длиной 1,80 м для всех размеров и шириной 1,50 м; остаток подкладочной

ткани примерно по 20 x 20 см антрацитового и светло-серого цвета; швейные нитки; 5 кнопок (размер 44 мм).

ДЕТАЛИ

Выкроить из софтшелла и искусственного меха

17 Верхняя часть переда; соединить части лекала

17a Нижняя часть переда

18 Спинка; соединить части лекала

9 Рукав


3 Подкладка кармана

4 Капюшон

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал. Искусственный мех раскроить в направлении ворса.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Из остатка подкладочной ткани антрацитового

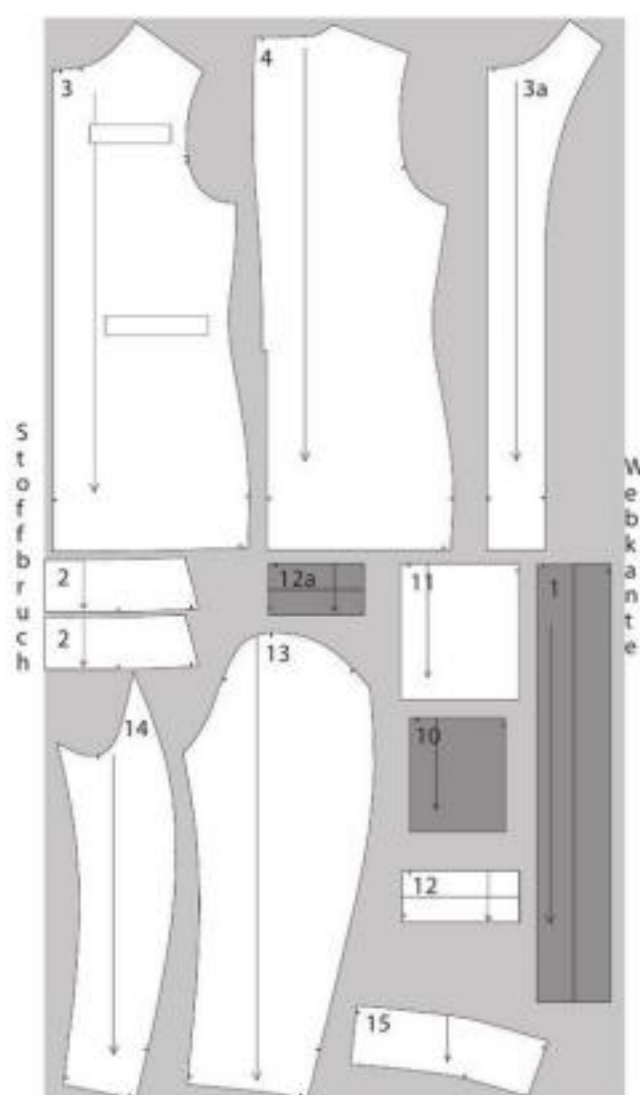


и светло-серого цвета выкроить по 2 детали подкладки кармана (3).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать продольные рельефы переда с карманами (обработка одинаковая и для софтшелла, и для меха): обтачать подкладкой кармана из подкладочной ткани соответствующего цвета вход в карман нижней части переда, прокладывая строчку между контрольными знаками по линии шва. Надсечь припуск к концам строчки и настрочить шов по подкладке кармана. Притачать подкладку кармана из основного материала к нижнему срезу верхней части переда по разметке. Стачать срезы поперечного рельефа переда и срезы подкладки кармана, выполняя закрепки в концах кармана. Отогнуть подкладку вниз и выправить обтачанный край кармана.
- Обработать плечевые и боковые швы обоих слоев куртки (в боковом шве куртки из меха посередине оставить отверстие для вывертывания).
- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы (обработка одинаковая и для софтшелла, и для меха).
- Обработать средний шов капюшона из софтшелла и из меха.
- Втачать капюшон из софтшелла в горловину куртки из софтшелла, а капюшон из меха – в горловину куртки из меха.
- Сложить слои куртки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, капюшона и низа. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Выправить обтачанные края и скрепить их между собой

с изнаночной стороны строчкой ручных слабозатянутых косых стежков.

- Обтачать нижние срезы рукавов, как было сделано для бортов.
- Скрепить между собой слои куртки по швам горловины, плечевым, боковым и швам поперечных рельефов (где возможно). Подогнуть срезы отверстия в боковом шве куртки из меха и подшить потайными стежками вручную.
- Пришить части кнопок на края бортов по разметке.

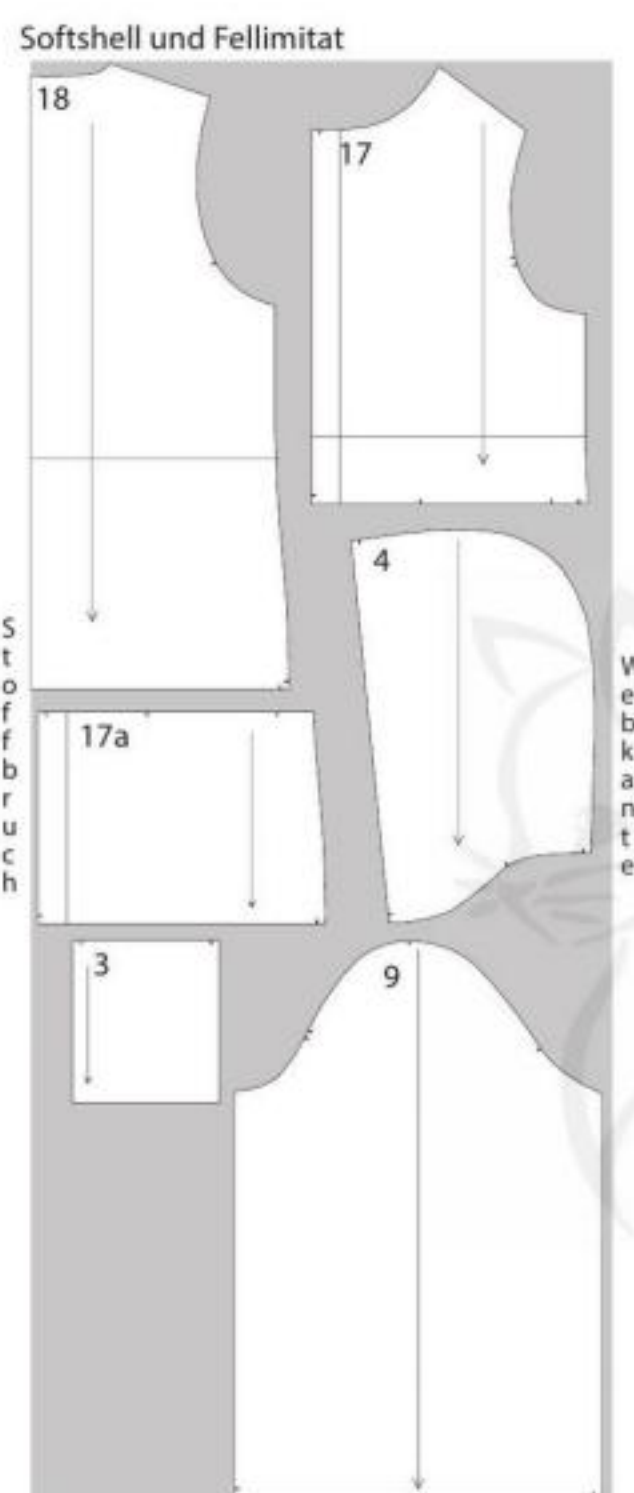


рина припусков на подгиб низа рукавов – 10 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать плечевые и боковые швы жакета.
 - Обработать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки.
- Притачать нижние срезы подбортов к нижнему срезу изделия, подрезая излишки длины подбортов.
- Сложить изделие и подборт с обтачкой горловины спинки лицевыми сторонами внутрь, перегибая детали по линии низа в готовом виде, и обтачать срезы бортов и горловины. Подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть подборт с обтачкой и подгиб низа на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Застрочить подгиб низа изделия и настрочить внутренние срезы подбортов/обтачки горловины спинки сквозными машинными строчками, прокладывая их с лицевой стороны изделия.

- Обработать продольные швы рукавов. Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. Втачать рукава в проймы.
- На края бортов пришить части кнопок.

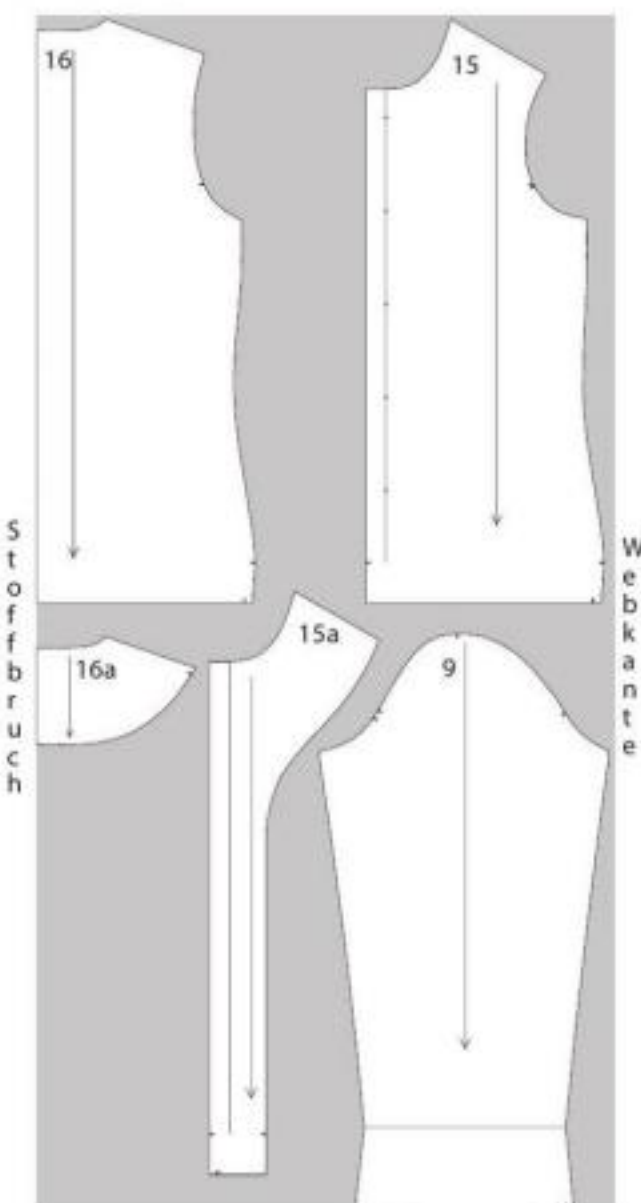

14 Брюки

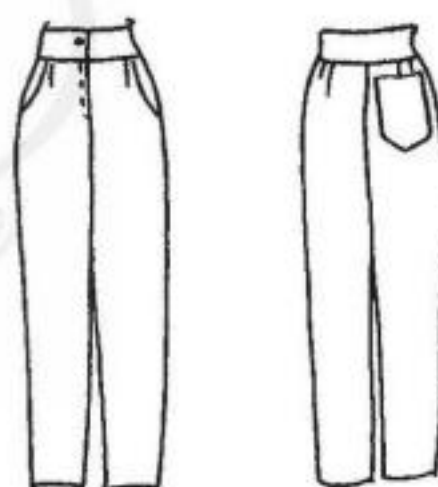

Длина сбоку 100 см.
Ширина внизу 37/38/39/40 см.

- 13 Бочок передней части брюк + подкладка кармана
- 14 Задний карман
- 8 Левая передняя часть пояса
- 8a Правая передняя часть пояса
- 8b Задняя часть пояса
- 16 Откосок левой стороны застежки

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

Лист-вкладыш F, красный контур

Размер 34
Размер 36
Размер 38 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 40

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

двустороннее джерси, не осыпющееся на срезах (в этой модели: внешняя сторона голубая, внутренняя – темно серая), длиной 1,40 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки; застежка-молния; пуговица.

ДЕТАЛИ

- 1 Передняя часть брюк; соединить части лекала
- 2 Задняя часть брюк; соединить части лекала


РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 4 см. Ширина припуска по верхнему срезу заднего кармана – 3,5 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на деталях брюк, стачивая их с изнаночной стороны по общим правилам.
- Обработать боковые карманы на передних частях брюк: припуск по срезу входа в карман передней части брюк застрочить широкой фигурной строчкой на лицевую сторону (= отделка). Наложить переднюю часть

13 Жакет

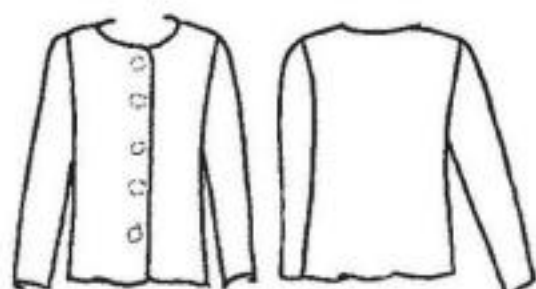

Длина по средней линии спинки 64 см.

Лист-вкладыш В, красный контур

Размер 34/36
Размер 38/40
Размер 42/44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 1,50 м для

всех размеров и шириной 1,45 м; швейные нитки; 5 кнопок.

ДЕТАЛИ

- 15 Перед
- 15a Подборт
- 16 Спинка
- 16a Обтачка горловины спинки
- 9 Рукав

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 5 см, ши-

брюк изнаночной стороной вниз по разметке на лицевую сторону бочка передней части брюк 13 и приколоть. Выполнить короткие поперечные закрепки в концах кармана. Настрочить внутренний срез подкладки кармана, цельнокроеной с бочком, на основную деталь, прокладывая двойную сквозную отделочно-закрепляющую строчку с лицевой стороны основной детали.

- Застрочить верхний припуск заднего накладного кармана на лицевую сторону широкой фигурной строчкой (= отделка). Заутюжить на изнаночную сторону боковые и нижний срезы кармана. Настрочить карман по разметке на правую заднюю часть брюк.

- Сложить передние и задние части брюк лицевыми сторонами наружу и стачать боковые срезы. Припуски швов подрезать до ширины 0,6 см и настрочить широкой фигурной строчкой, центруя ее по боковым швам.

- Обработать шаговые и средний (спереди – до застежки) швы брюк стачным швом взаутюжку по общим правилам.

- Перегнуть откосок лицевой стороной внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине.

- Подрезать припуск застежки левой части брюк до ширины 1 см и притачать к нему левую часть застежки-молнии, используя однорозжувую лапку.


- Заутюжить припуск правой стороны застежки на изнаночную сторону. Расправить края застежки и притачать правую часть застежки-молнии только к при-

пуску правой стороны застежки. С лицевой стороны настрочить внутренний срез припуска правой стороны застежки. Притачать откосок к левой стороне застежки, располагая его поверх застежки-молнии. Выполнить закрепку в конце застежки.

- Обработать боковые швы пояса. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Вывернуть деталь, выправить края и заутюжить пояс вдоль посередине. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны брюк, шов заутюжить по пояс. Обметать продольный срез внутренней стороны пояса и настрочить его в шов притачивания.


- Обработать низ брюк швом вподгибку.

- На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.

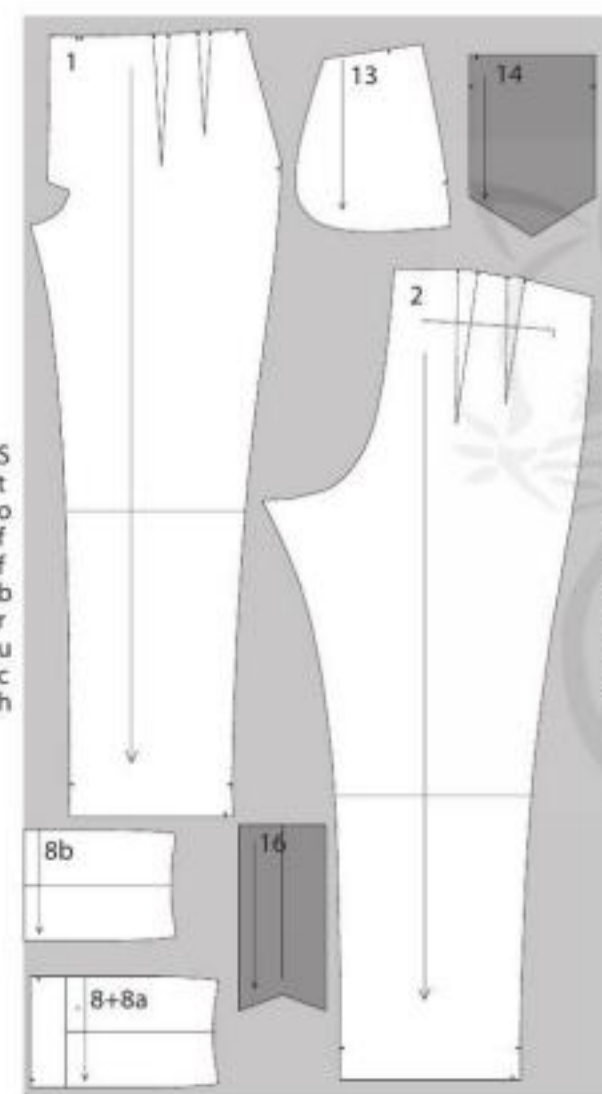


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать верхние (плечевые) срезы изделия.
- Обработать боковые швы изделия/нижние швы рукавов.
- Обработать задний средний шов воротника. Перегнуть воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Втачать воротник в горловину с лицевой стороны, шов настрочить по горловине.
- Обработать низ рукавов: стачать поперечные срезы обтачки низа рукава. Сложить рукав и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы рукава. Подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить край. Настрочить внутренний край обтачки сквозной строчкой.
- Заметать подгиб низа (10 см) на изнаночную сторону и настрочить внутренний край подгиба на изделие сквозной строчкой.

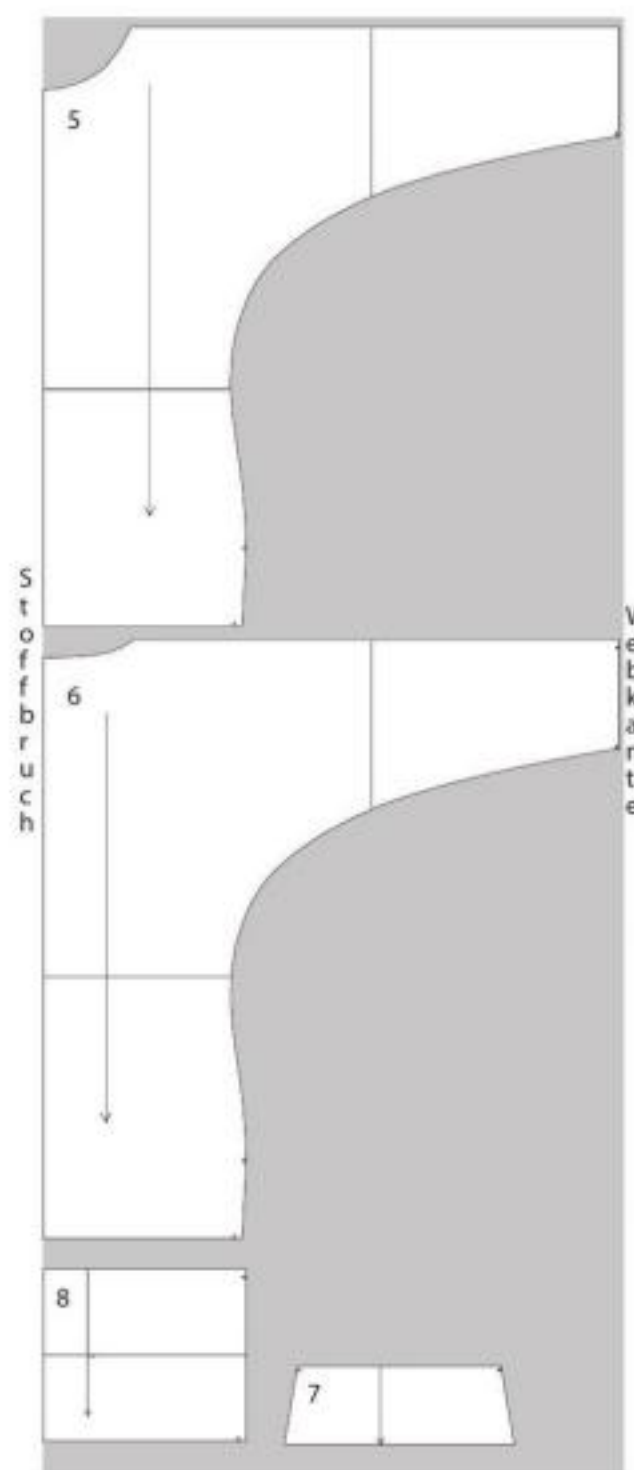

16 Юбка

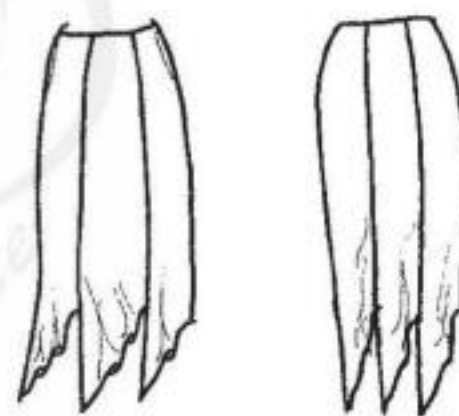

Длина юбки 60–80 см.

Лист-вкладыш Е, красный контур

Размер 36 —————
 Размер 38 x x x x x x x x x
 Размер 40 - - - - -
 Размер 42 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 1,60 м для всех размеров и шириной 1,30 м; швейные нитки; 1 м эластичной тесьмы шириной 4 см.

ДЕТАЛИ

- 5 Клин юбки (6 деталей)
- 5а Подкладка кармана (2 детали)

Внимание! Детали а, в, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см, кроме участков входов в карманы на боковых передних клиньях, здесь припуски 2,5 см, и нижних срезов клиньев юбки, здесь срезы выкраиваются без припусков. Все детали, обозначенные серым (в этой модели: все детали), выкроить из материала, разложенного в один слой.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Нижние срезы и открытые участки соответствующих продольных срезов всех клиньев обметать специальной узкой краевой строчкой на оверлоке или мелким декоративным зигзагом.

- Обработать края карманов: надсечь припуск бокового шва бокового переднего клина юбки по разметке кармана от среза до линии шва. Дважды заутюжить припуск кармана на изнаночную сторону и настрочить внутренний срез припуска.

- На изнаночную сторону кармана наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз, совместить срезы и наметать. Настрочить двойной строчкой нижний срез подкладки кармана. Выполнить поперечные закрепки в концах кармана.

15 Джемпер

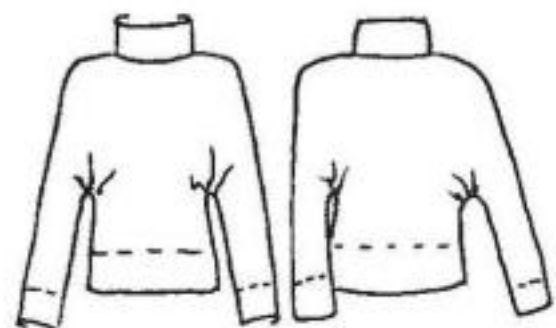

Длина по средней линии спинки 63 см.

Лист-вкладыш D, красный контур

Размер 36/38 ★ ★ ★ ★ ★
 Размер 40/42 - - - - -
 Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

джерси длиной 1,90 м для всех размеров и шириной 1,48 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ


- 5 Перед + передняя часть рукава; соединить части лекала
- 6 Спинка + задняя часть рукава; соединить части лекала
- 7 Обтачка низа рукава
- 8 Воротник

РАСКРОЙ


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 10 см.

- Стачать боковые срезы юбки так, чтобы края карманов не попали под строчки.
- Стачать срезы рельефов юбки.
- Отрезать эластичную тесьму длиной, равной обхвату талии + припуски, и стачать ее в кольцо. Наложить внешней стороной вверх

нижний край тесьмы на припуск по верхнему срезу юбки с лицевой стороны и настрочить фигурной строчкой, растягивая тесьму. Отогнуть тесьму на изнаночную сторону юбки, выправить верхний край изделия и пришить тесьму к швам юбки незаметными стежками.

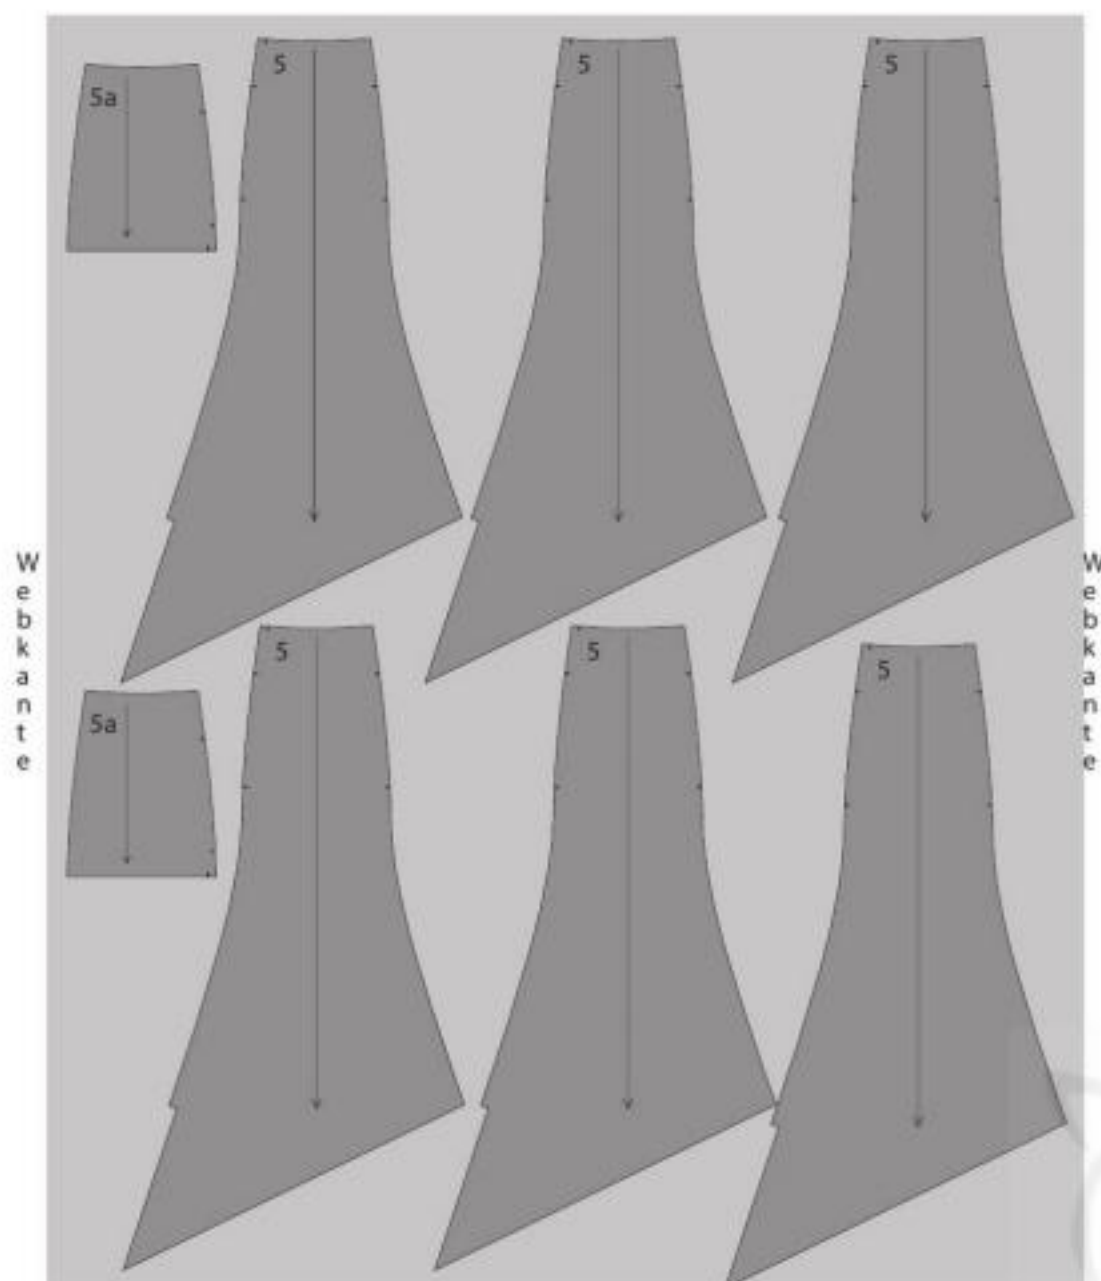

17 Куртка

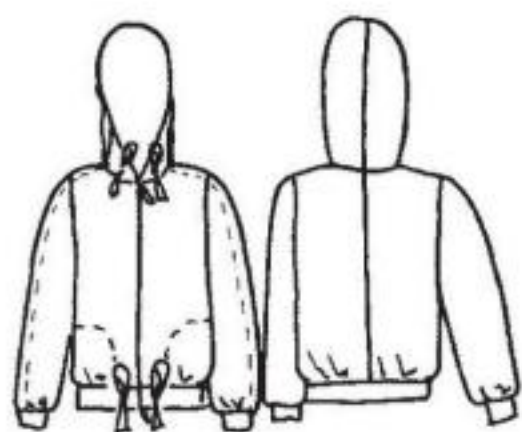

Длина по средней линии спинки 65 см.

Лист-вкладыш Е, черный контур

Размер 34/36 —————
Размер 38/40 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42/44 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

бархатный трикотаж длиной 1,50 м для всех размеров и шириной 1,65 м; тесьма в серебристую полоску длиной ок. 7 м и шириной 18 мм; швейные нитки; разъемная застежка-молния длиной, равной длине застежки куртки (от горловины до конца пояса); 4 люверсы.

ДЕТАЛИ

- 3 Перед
- 4 Спинка
- 7 Рукав
- 8 Капюшон
- 9 Подкладка кармана

Внимание! При выкраивании деталей следить за направлением ворса.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска по переднему срезу капюшона – 3,5 см.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы:

А Манжета длиной на 4–6 см короче нижнего среза рукава и шириной 12 см.

В Пояс длиной на 12–14 см короче нижнего среза изделия и шириной 12 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать средние срезы спинки, шов настрочить.
- Обработать карманы в швах: надсечь припуски бокового

среза по разметке кармана. Застрочить на изнаночную сторону припуск по краю входа в карман. Наложить подкладку кармана лицевой стороной на изнаночную сторону переда, совмещая боковые срезы подкладки и основной детали; наметать. Настрочить внутренний срез подкладки кармана сквозной отделочно-закрепляющей строчкой.

- Сложить части переда и спинку лицевыми сторонами наружу и стачать плечевые срезы. Припуски шва подрезать до 0,7 см, разутюжить и пока отложить.

- Втачать рукава в открытые проймы.

- Настрочить тесьму на плечевые швы (полностью закрывая срезы) и на рукава по разметке с лицевой стороны.

- Стачать боковые срезы куртки (обработанные края карманов не должны попасть под строчки) и нижние срезы рукавов. Настрочить боковые швы по спинке.

- Уточнить длину манжет рукавов на примерке и стачать их в кольцо. Перегнуть манжеты лицевыми сторонами наружу вдоль посередине и сметать открытые срезы. Растягивая, притачать манжеты к низу рукавов.

- Сложить части капюшона лицевыми сторонами внутрь и стачать средние срезы. Подрезать припуски до 0,6–0,7 см и разутюжить шов. Настрочить с изнаночной стороны капюшона тесьму, центруя ее относительно шва.

- По разметке установить люверсы на капюшоне. Заутюжить припуск по переднему срезу капюшона на изнаночную сторону и застрочить фигурной строчкой, формируя кулиску.

- Вметать капюшон в горловину с лицевой стороны. С изнаночной стороны изделия на шов наложить тесьму лицевой стороной вверх со стороны капюшона, перекрывая строчку вметывания на 0,2 см, и настрочить тесьму в край, втачивая капюшон. Отогнуть тесьму на изделие и настрочить ее свободный край.


- Уточнить длину пояса на примерке и установить люверсы посередине внешней стороны пояса на расстоянии 5 см от срезов концов. Пояс заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать открытые сре-

зы. Растягивая, притачать пояс к нижнему срезу куртки.

- На лицевую сторону частей переда, на срезы бортов/концы пояса наложить части застежки-молнии внешними сторонами вниз, звеньями от срезов и приметать.

- Отрезать два куска тесьмы, равные длине срезов бортов/концов пояса + припуски. Заутюжить на изнаночную сторону верхние и нижние припуски тесьмы. Наложить тесьму на ленты застежки-молнии, располагая передний край тесьмы на расстоянии 0,3–0,4 см от звеньев застежки-молнии; настрочить передние края тесьмы, притачивая застежку-молнию. Отогнуть тесьму/припуски швов притачивания застежки-молнии на изнаночную сторону, звенья застежки отогнуть наружу и настрочить внутренние и поперечные края тесьмы строчками в край.

- Отрезать два куска тесьмы для завязок капюшона и пояса (длину определить по желанию). Обработать концы тесьмы швом вподгибку с закрытым срезом и продеть тесьму в кулиску капюшона и в пояс.

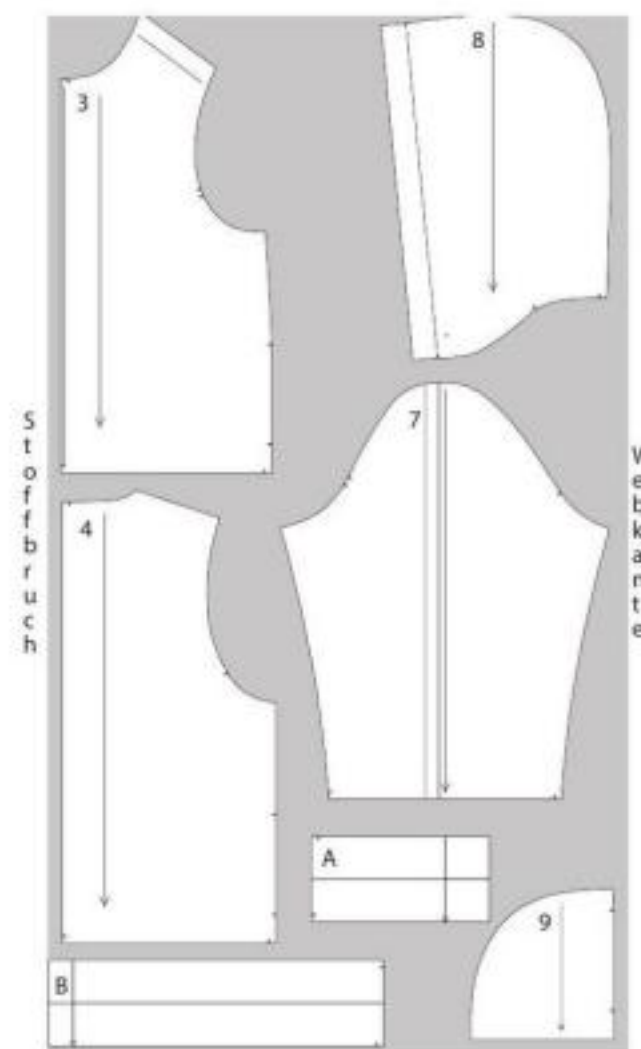

воротник на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Проложить по краям воротника отделочную строчку. Сложить стойки воротника лицевыми сторонами внутрь, между ними расположить воротник, совмещая срезы и средние линии; притачать воротник к стойкам, одновременно обтачивая концы стойки. Подрезать излишки шва обтачивания в концах стойки. Отогнуть воротник наружу, стойки – изнаночными сторонами внутрь и выправить их концы и шов притачивания воротника.

- Втачать внутреннюю стойку с изнаночной стороны изделия, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез втачивания внешней стойки на изнаночную сторону. Настрочить сгиб внешней стойки по шву втачивания в край и, не прерывая строчки, продолжить ее по остальным краям стойки.

- Обработать застежки рукавов с планками: разрезать рукав по линии застежки. Обработать нижнюю сторону застежки рукава узким швом вподгибку с закрытым срезом.

Продублировать половину ширины планки застежки клеевым прокладочным материалом. Перегнуть планку застежки рукава вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний, фигурный, конец. Надсечь припуски шва в конце строчки обтачивания. Подрезать припуски шва до 0,5 см, подрезать излишки припусков шва в углах. Вывернуть планку, выправить обтаченный конец и заутюжить планку вдоль посередине. Проложить по внешнему сгибу планки отделочную строчку в край.

Притачать, сложив лицевые стороны деталей, внешнюю сторону планки к срезу верхней стороны застежки рукава. Надсечь припуск шва к концу строчки, шов притачивания заутюжить на планку. Заутюжить открытый срез внутренней стороны планки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания в край. Отогнуть планку

на нижнюю сторону застежки, расправить ее и приколоть верхний конец планки. Настрочить верхний конец планки на рукав, прокладывая строчку в край.

- Обработать складки по низу рукавов. Обработать продольные швы рукавов.

- Продублировать две детали манжеты.

Сложить внешнюю и внутреннюю манжеты попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть детали на лицевую сторону и выправить края.


Притачать внешние манжеты с лицевой стороны рукавов, швы заутюжить на манжеты. Заутюжить продольные срезы внутренних манжет на изнаночную сторону. Настрочить сгибы внутренних манжет на швы притачивания в край и, не прерывая строчку, продолжить ее по остальным краям манжет.

В конце работы на концах манжет обметать петли и пришить пуговицы.


- Втачать рукава в проймы блузки.

- Обработать низ блузки и края шлиц швом вподгибку.

- На краях застежки частей переда и концах стойки воротника обметать петли, пришить пуговицы.

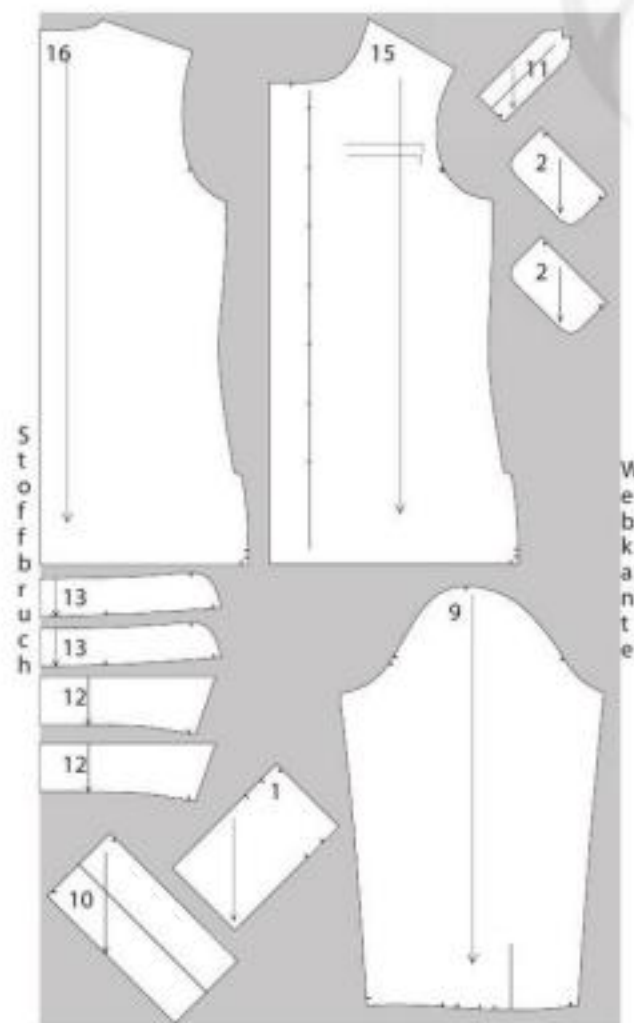

20 Юбка

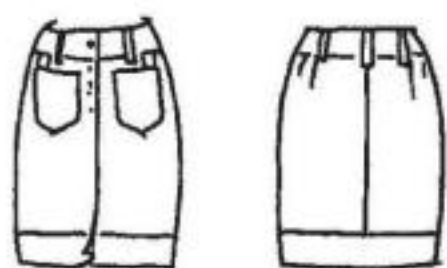

Длина юбки 50 см.

Лист-вкладыш А, красный контур

Размер 34 —————
 Размер 36 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Размер 38 - - - - -
 Размер 40 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичный джинсовый материал длиной 0,80 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки темно-синего цвета и белого цвета для декоративной строчки; нитки для вышивания (можно использовать готовую аппликацию); застежка-молния; кнопка.

ДЕТАЛИ

- 5 Переднее полотнище юбки
- 6 Заднее полотнище юбки
- 7 Левая передняя часть пояса
- 7a Правая передняя часть пояса
- 8 Задняя часть пояса
- 18 Карман
- 19 Откосок левой стороны застежки
- 20 Бейка низа

Внимание! Детали а, б, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска по верхнему срезу кармана – 3,5 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на деталях юбки.

- Стачать боковые срезы, швы расстрочить на расстоянии 0,2–0,3 см от строчек.

- На правом боковом шве выполнить вышивку по вашему желанию или приклеить/пришить готовую аппликацию.

- Обработать накладные карманы на частях переднего полотнища юбки: застрочить двойной строчкой припуск по верхнему срезу кармана на изнаночную сторону. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман по разметке на основную деталь двойной строчкой.

- Стачать средние срезы заднего полотнища юбки и расстрочить шов, как было сделано для боковых швов.

- Стачать средние срезы переднего полотнища юбки от застежки до низа и расстрочить шов.

- Перегнуть откосок лицевой стороной внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтаченный край и заутюжить откосок вдоль посередине.


Подрезать припуск левой стороны застежки юбки до ширины 1 см и притачать к нему левую часть застежки-молнии, используя однорозжувую лапку.

Заутюжить припуск правой стороны застежки на изнаночную сторону. Расправить края застежки и притачать правую часть застежки-молнии только к припуску правой стороны застежки. С лицевой стороны настрочить внутренний срез припуска правой стороны застежки. Притачать откосок к левой стороне застежки, располагая его поверх застежки-молнии. Выполнить закрепку в конце застежки.

- Стачать боковые срезы внешнего и внутреннего поясов. Обтачать верхние срезы пояса и его концы. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить края. Притачать внешний пояс с лицевой стороны юбки, шов заутюжить на пояс. Подогнуть на изнаночную сторону продольный срез внутреннего пояса и настрочить сгиб по шву притачивания. Проложить отделочную строчку по остальным краям пояса.

- Перегнуть бейку низа лицевой стороной внутрь и стачать передние средние срезы на длину 2 см от верхнего и нижнего срезов соответственно. Перегнуть бейку лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать срезы шлицы. Вывернуть бейку на лицевую сторону, выправить обтаченные края шлицы и заутюжить бейку вдоль посередине. Притачать внешнюю сторону бейки с лицевой стороны юбки (шлица совмещается с передним средним швом юбки), шов заутюжить на бейку. Заутюжить на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны бейки и настрочить сгиб по бейке двойной строчкой.

- На концах пояса установить части кнопки.

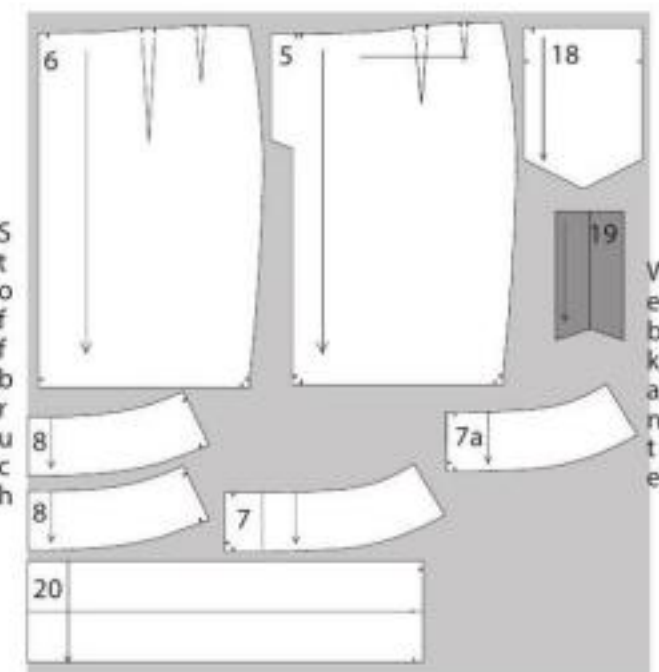

21 Платье



Длина по средней линии спинки 108 см.

Лист-вкладыш D, красный контур

Размер 36/38 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 40/42 — — — — —
Размер 44/46 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с рисунком длиной 1,90 м для всех размеров и шириной 1,45 м; эластичный атлас длиной 0,30 м для всех размеров и шириной 1,60 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

Выкроить из трикотажа

5 Перед (2 детали); соединить части лекала

6 Спинка; соединить части лекала

15 Переднее полотнище юбки

16 Заднее полотнище юбки

1 Бочок переднего полотнища юбки + подкладка кармана (2 детали)

Выкроить из атласа

7 Обтачка низа рукава

2 Пояс переда и спинки

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 4 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы (выкроить из атласа):

А Бейка горловины длиной на 4–6 см короче среза горловины и шириной 6 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Стачать верхние (плечевые) срезы лифа.

• Бейку горловины заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать, растягивая, бейку к срезу горловины/запаха с лицевой стороны, распо-

лагая бейку внешней стороной вниз, сгибом – от среза. Бейку отогнуть наружу, шов настроить по изделию.

Наложить правую часть переда на левую, совмещая средние линии, и сметать нижние срезы.

• Обработать нижние срезы цельнокроеных рукавов: на лицевую сторону рукава наложить обтачку низа лицевой стороной вниз и обтачать нижние срезы. Подрезать излишки шва обтачивания, настроить его по обтачке в край и пока отложить.

• Притачать, растягивая, пояс переда к нижнему срезу переда лифа, пояс спинки – к нижнему срезу спинки лифа.

• Обработать боковые швы лифа/пояса и нижние швы рукавов/обтачек низа.

• Отогнуть обтачки низа рукавов на изнаночную сторону деталей, выправить швы обтачивания и настроить внутренние срезы обтачек низа рукавов двойной строчкой, или широкой фигурной строчкой, или подшить вручную.


• Обработать боковые карманы на переднем полотнище юбки платья: припуск по срезу входа в карман переднего полотнища юбки застрочить двойной строчкой или широкой фигурной строчкой на изнаночную сторону. Наложить переднее полотнище юбки изнаночной стороной вниз по разметке на лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой, и приколоть. Выполнить короткие поперечные закрепки в концах кармана. Настрочить внутренний срез подкладки кармана на основную деталь, прокладывая двойную (или широкую фигурную) сквозную отделочно-закрепляющую строчку с лицевой стороны основной детали.

• Заложить и заметать встречную складку на переднем полотнище юбки.


• Обработать боковые швы юбки и притачать ее (растягивая) к нижнему срезу пояса.

• Обработать нижний срез юбки швом вподгибку.

АТЛАС

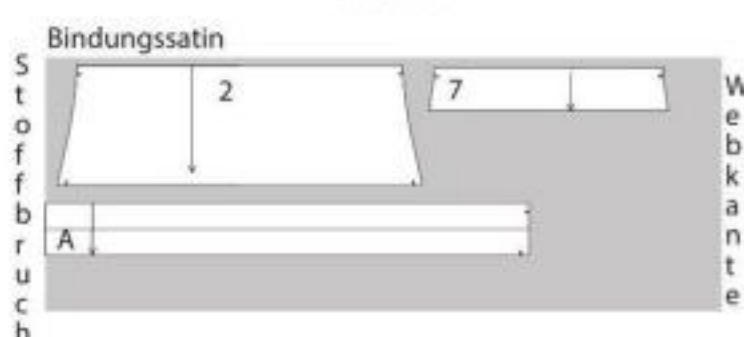

ТРИКОТАЖ

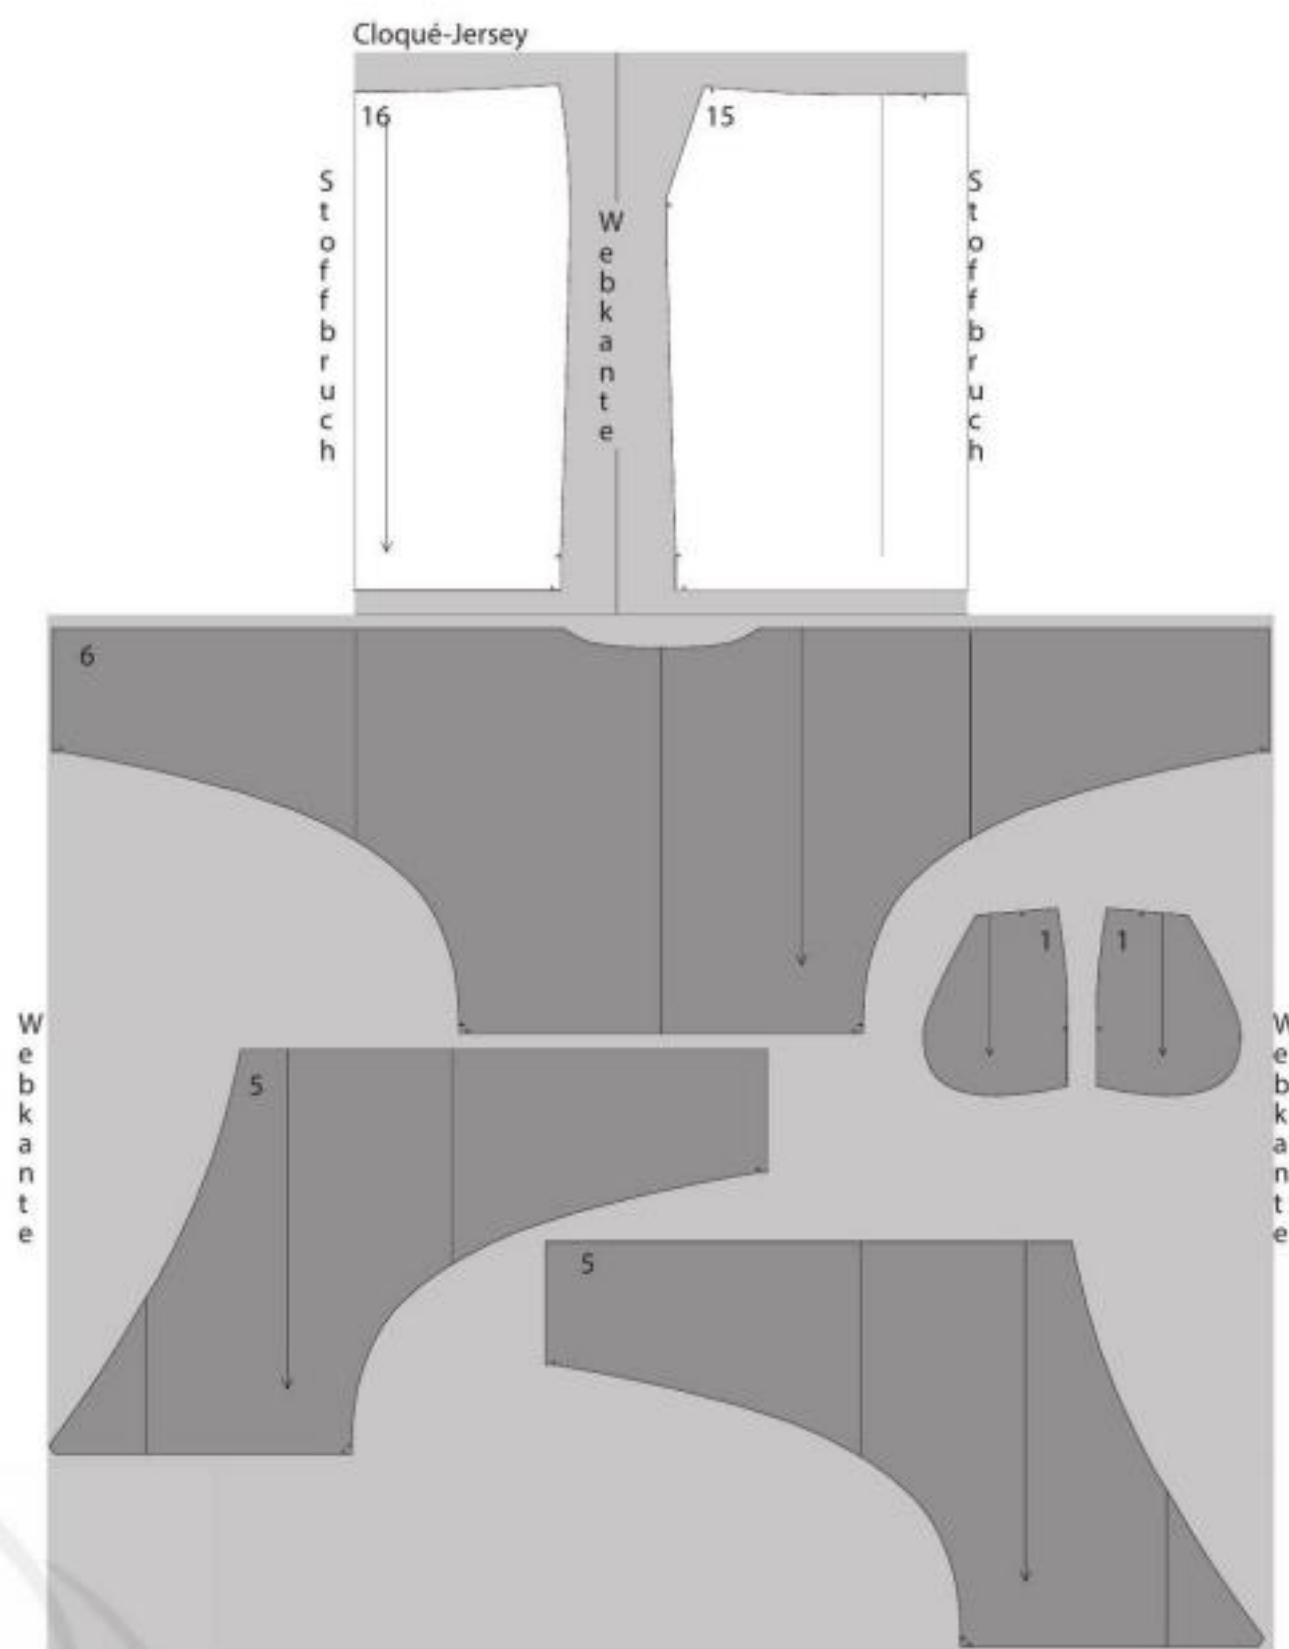

22 Пальто



Длина по средней линии и спинки 104 см.

Лист-вкладыш D, черный контур

Размер 36/38 — — — — —
Размер 40/42 x x x x x x x x
Размер 44/46 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

валяное сукно с фантазийной отделкой длиной 3,30 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки; 9 кнопок (размер 40).

ДЕТАЛИ

17 Перед + воротник; соединить части лекала

17а Подборт + воротник; соединить части лекала

18 Спинка; соединить части лекала

9 Рукав
19 Карман
20 Клапан кармана (2 детали)

Внимание! Детали а, в, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 0,8 см. Ширина припуска по верхнему срезу кармана – 2 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы:

А Полоса для пояса длиной 150 см и шириной 7 см

В Полоса для шлевок длиной 60 см и шириной 2 см

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Обработать клапаны карманов: сложить клапан и подкладку клапана изнаночными сторонами внутрь и сметать по срезам. Соединить боковые и нижний срезы клапана машинной строчкой, прокладывая ее на расстоянии 0,8 см от срезов.

• Обработать накладные карманы на частях переда: застрочить

верхний срез кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на лицевую сторону основной детали по разметке, прокладывая строчку на расстоянии 0,8 см от боковых и нижнего срезов.

- Над карманом по разметке настрочить клапан, располагая его подкладкой вниз, прокладывая строчку на расстоянии 0,8 см от его верхних срезов.

- Подрезать цельнокроеный припуск внешней (левой) стороны шлицы, оставляя припуск 0,8 см. Обработать средний шов спинки (от горловины до шлицы) накладным швом с открытыми срезами: на лицевую сторону припуска левой части спинки наложить припуск правой части спинки изнаночной стороной вниз, совместить линии швов и настрочить с лицевой стороны, прокладывая строчку по линии шва. Расправить края шлицы и закрепить припуск внутренней стороны правой шлицы сквозной отделочно-закрепляющей строчкой, прокладывая ее вдоль верхнего среза припуска.

- Стачать задние средние срезы цельнокроеного с частями переда воротника накладным швом с открытыми срезами. Стачать задние средние срезы цельнокроеного с подбортами воротника накладным швом с открытыми срезами.

- На изнаночную сторону изделия наложить подборт изнаночной стороной вниз, наметать по срезам и настрочить по срезам бортов, воротника и нижних углов бортов, прокладывая строчку на расстоянии 0,8 см от срезов.

- Соединить накладным швом с открытыми срезами плечевые срезы переда и спинки, начиная строчки у линии шва горловины. Наметать срез горловины внешнего воротника на припуск горловины спинки с лицевой стороны. Наметать срез горловины внутреннего воротника на припуск горловины спинки с изнаночной стороны; соединить все слои сквозной машинной строчкой. Прикрепить плечевые срезы подборов к плечевым швам изделия.

- Соединить накладным швом с открытыми срезами боковые срезы переда и спинки.

- Соединить накладным швом с открытыми срезами нижние продольные срезы рукавов.


- Совмещая лицевые стороны деталей, втачать рукава в проймы изделия.

- Сложить полосы для шлевов изнаночными сторонами внутрь и стачать по продольным срезам; отрезать три шлевки длиной по 9 см.


С лицевой стороны настрочить шлевки на линию талии по боковым швам и среднему шву спинки.

- Сложить детали пояса изнаночными сторонами внутрь и стачать по всем срезам на расстоянии 0,8 см.

- На края бортов, концы воротника, клапаны и карманы пришить части кнопок.

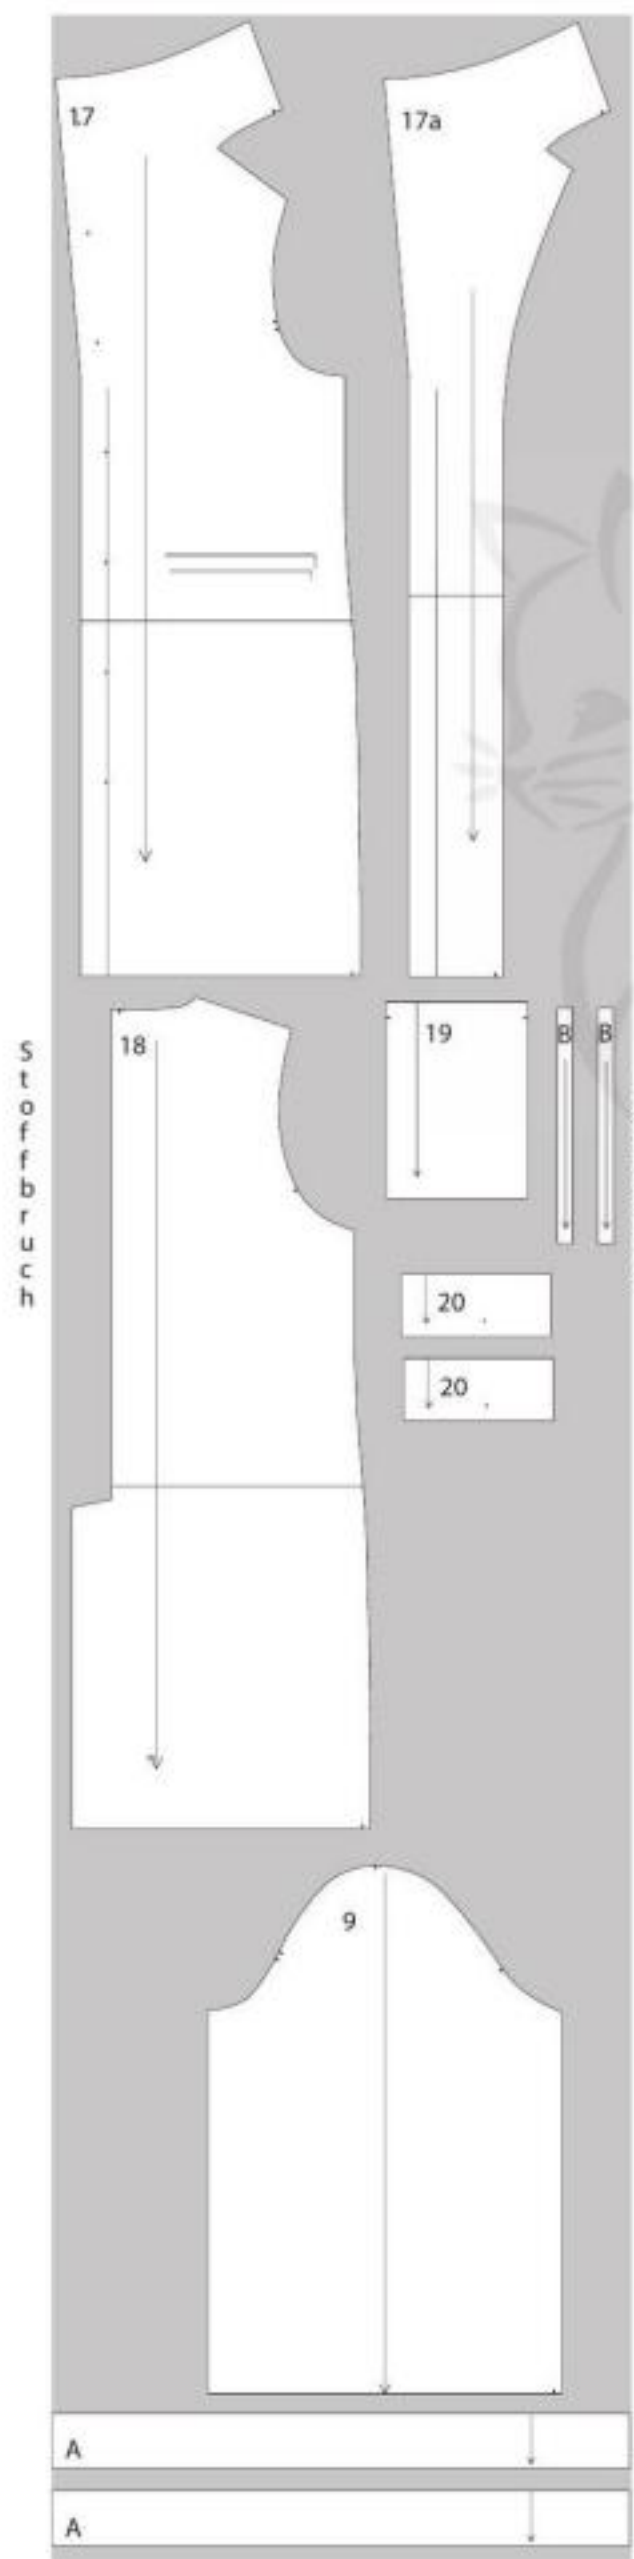

23 Блузка

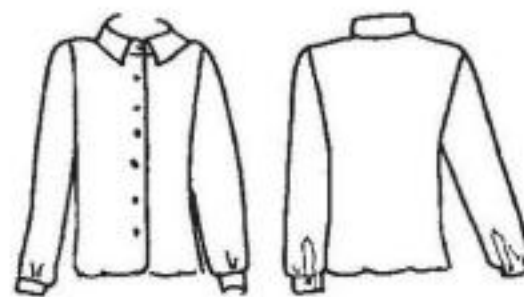

Длина по средней линии спинки 64 см.

Лист-вкладыш В, красный контур

Размер 34/36 —————
Размер 38/40 ○○○○○○○○○○○○
Размер 42/44 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

шелк длиной 1,40 м для всех размеров и шириной 1,35 м; клеевой прокладочный материал; швейные нитки; 9 пуговиц (размер 24 мм).

ДЕТАЛИ

- 15 Перед
- 16 Спинка
- 9 Рукав
- 10 Манжета
- 11 Планка застежки рукава
- 12 Воротник (2 детали)
- 13 Стойка воротника (2 детали)

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 2 см, ширина припусков застежки блузки – 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом припуски застежки частей переда с изнаночной стороны. Заутюжить внутренние срезы (1 см) припусков застежки на изнаночную сторону. Затем заутюжить припуски застежки по линиям краев бортов на изнаночную сторону и застрочить.

- Обработать боковые и плечевые швы блузки.


- Продублировать клеевым прокладочным материалом один воротник и одну стойку воротника. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов (= внешние срезы). Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Проложить по краям воротника отделочную строчку. Сложить стойки воротника лицевыми сторонами внутрь, между ними

расположить воротник, совмещая срезы и средние линии; притачать воротник к стойкам, одновременно обтачивая концы стойки. Подрезать излишки шва обтачивания в концах стойки. Отогнуть воротник наружу, стойки – изнаночными сторонами внутрь и выправить их концы и шов притачивания воротника.

- Втачать внутреннюю стойку с изнаночной стороны изделия, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез втачивания внешней стойки на изнаночную сторону. Настрочить сгиб внешней стойки по шву втачивания в край и, не прерывая строчки, продолжить ее по остальным краям стойки.

- Обработать застежки рукавов с планками: разрезать рукав по линии застежки. Обработать нижнюю сторону застежки рукава узким швом вподгибку с закрытым срезом.

Продублировать половину ширины планки застежки клеевым прокладочным материалом. Перегнуть планку застежки рукава вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний, фигурный, конец. Надсечь припуски шва в конце строчки обтачивания. Подрезать припуски шва до 0,5 см, подрезать излишки припусков шва в углах. Вывернуть планку, выправить обтачанный конец и заутюжить планку вдоль посередине. Проложить по внешнему сгибу планки отделочную строчку в край.

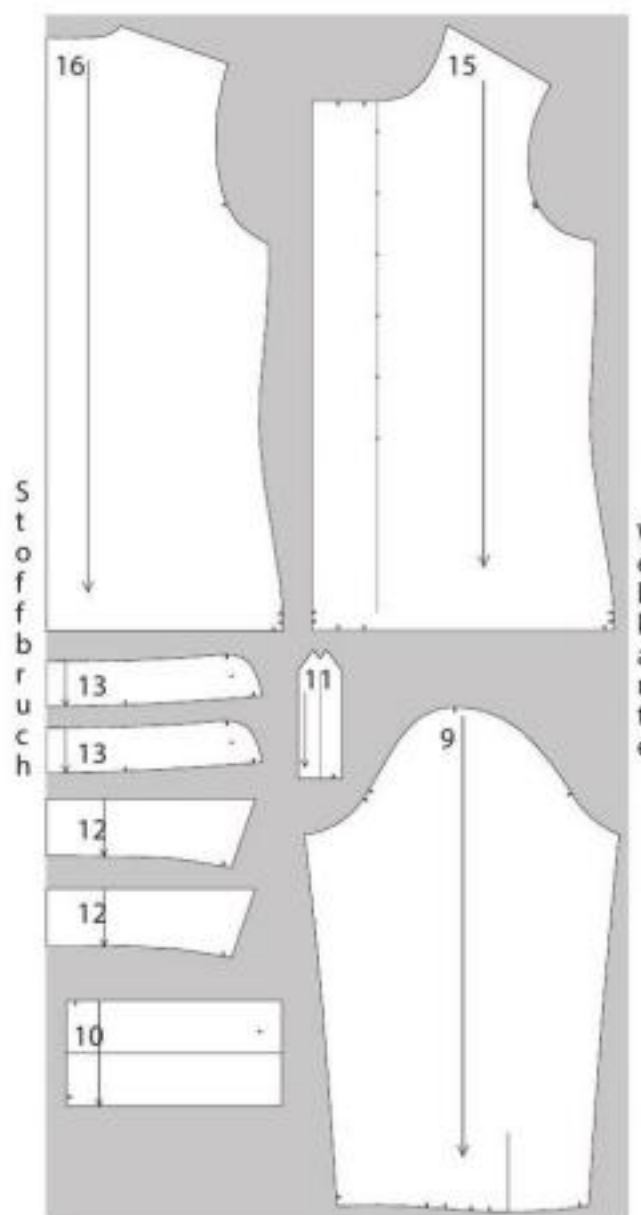

Притачать, сложив лицевые стороны деталей, внешнюю сторону планки к срезу верхней стороны застежки рукава. Надсечь припуск шва к концу строчки, шов притачивания заутюжить на планку. Заутюжить открытый срез внутренней стороны планки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания в край. Отогнуть планку на нижнюю сторону застежки, расправить ее и приколоть верхний конец планки на рукав, прокладывая строчку в край.

- Обработать складки по низу рукавов. Обработать продольные швы рукавов.
- Продублировать половину ширины манжет.

Сложить манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы. Подре-

зать излишки швов обтачивания, вывернуть детали на лицевую сторону и выправить края.


- Притачать внешние стороны манжет с лицевой стороны рукавов, швы заутюжить на манжеты. Заутюжить продольные срезы внутренних сторон манжет на изнаночную сторону. Настрочить сгибы внутренних сторон манжет на швы притачивания в край и, не прерывая строчку, продолжить ее по остальным краям манжет.
- В конце работы на концах манжет обметать петли и пришить пуговицы.
- Втачать рукава в проймы блузки.
- Обработать низ блузки швом вподгибку.
- На краях застежки частей переда и концах стойки воротника обметать петли, пришить пуговицы.

сторону боковые и нижние срезы карманов. Настрочить карманы на задние части брюк по разметке с лицевой стороны.


- Стачать боковые срезы брюк, швы настрочить по задним частям.
- Обработать шаговые и средний (спереди – до застежки) швы брюк.
- Перегнуть откосок лицевой стороной внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Подрезать припуск застежки левой части брюк до ширины 1 см и притачать к нему левую часть застежки-молнии, используя однорожковую лапку. Заутюжить припуск правой стороны застежки на изнаночную сторону. Расправить края застежки и притачать правую часть застежки-молнии только к припуску правой стороны застежки. С лицевой стороны настрочить внутренний срез припуска правой стороны застежки. Притачать откосок к левой стороне застежки, располагая его поверх застежки-молнии. Выполнить закрепку в конце застежки.
- Обработать средние швы внешнего и внутреннего поясов. Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать излишки шва обтачивания, надсечь припуски на фигурных участках.

Вывернуть деталь, выправить края. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны брюк, шов заутюжить по поясу. Обметать продольный срез внутренней стороны пояса и настрочить его в шов притачивания.

- Обработать низ брюк швом вподгибку.
- На концах пояса пришить крючок и петлю, а также обметать петлю и пришить пуговицу.

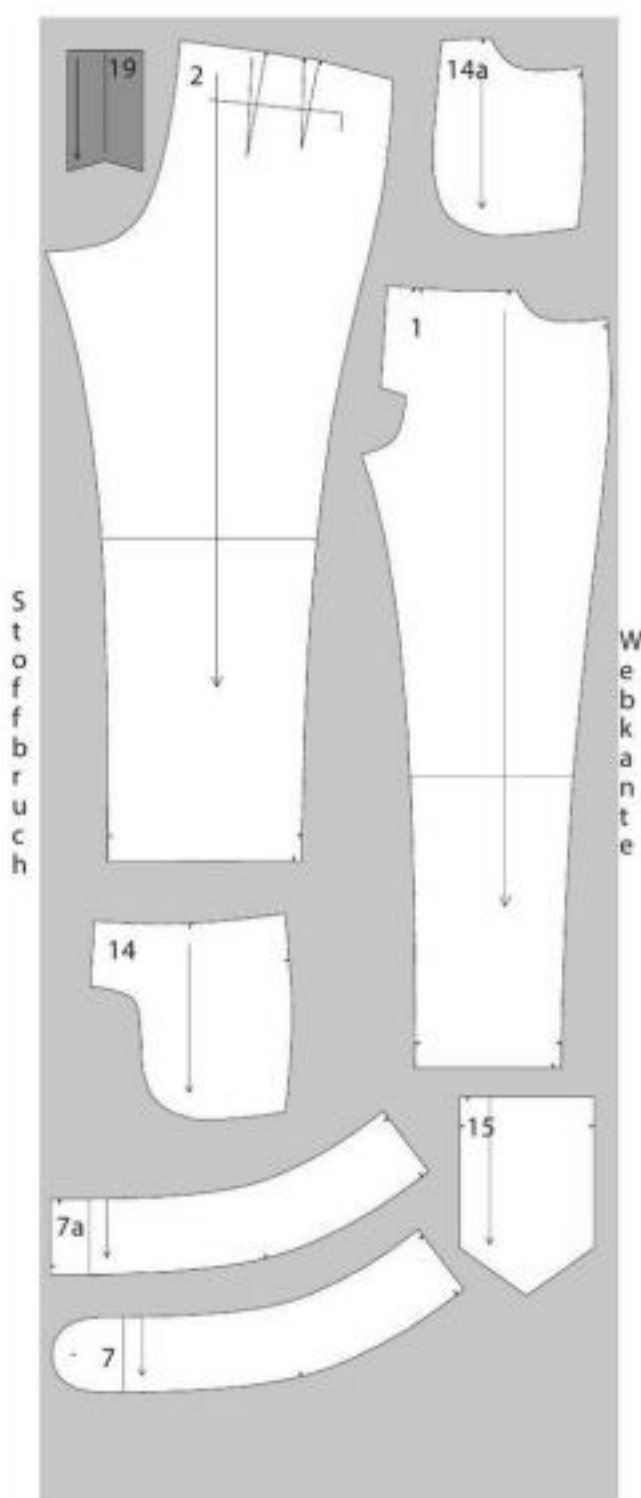

24 Брюки

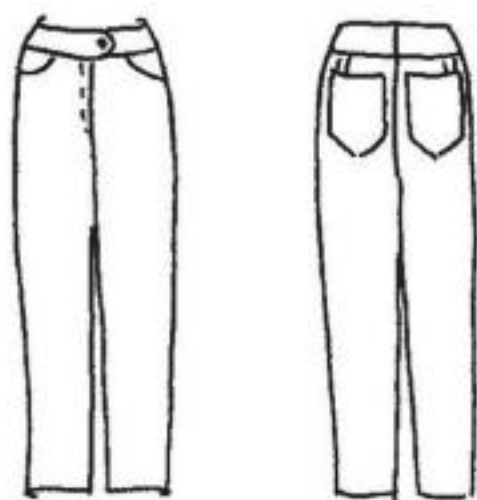

Длина сбоку 96 см.
Ширина внизу 37/38/39/40 см.

Лист-вкладыш С, красный контур

Размер 40	х х х х х х х х х
Размер 42	— — — — —
Размер 44	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 46	— — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичный бархат длиной 1,80 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; застежка-молния; пуговица; крючок и петля.

ДЕТАЛИ

- 1 Передняя часть брюк; соединить части лекала
- 2 Задняя часть брюк; соединить части лекала
- 14 Бочок передней части брюк + подкладка кармана
- 14а Подкладка кармана
- 15 Задний карман
- 19 Откосок левой стороны застежки
- 7 Правая часть пояса

7а Левая часть пояса

Внимание! Детали а, б, ... скопировать с соответствующих лекал. При выкраивании деталей следить за направлением ворса!

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 3 см. Ширина припуска по верхнему срезу заднего кармана – 3,5 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы с отрезным бочком на передних частях брюк: обтачать подкладкой бокового кармана (14а) вход в карман, надсечь припуски на фигурных участках. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить по нему отделочную строчку. На лицевую сторону бочка (14) наложить переднюю часть брюк по разметке, приколоть, выполнить закрепки в начале и конце кармана. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на срезы основной детали.
- Обработать вытачки на задних частях брюк.
- Застрочить на изнаночную сторону верхние припуски карманов. Заутюжить на изнаночную

25 Жакет



Длина по средней линии спинки 52 см.

Лист-вкладыш А, черный контур

Размер 34	о о о о о о о о о о о о о
Размер 36	— — — — —
Размер 38	х х х х х х х х х х х
Размер 40	— — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

шерстяное букле длиной 1,10 м для всех размеров и шириной 1,45 м; искусственная замша длиной 0,60 м для всех размеров и шириной 1,40 м; подкладочная

ткань длиной 1,10 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; 6 больших пуговиц и 4 маленькие пуговицы (для манжет).

ДЕТАЛИ

Выкроить из букле

- 3 Перед
- 4 Спинка
- 13 Верхняя часть рукава
- 14 Нижняя часть рукава
- 16 Карман

Выкроить из искусственной замши

- 15 Манжета (2 детали)
 - 17 Планка застежки
 - 21 Передняя часть пояса (2 детали)
 - 22 Задняя часть пояса (2 детали)
 - 2 Воротник-стойка (2 детали)
- Выкроить из подкладочной ткани

- 3а Подкладка переда
4а Подкладка спинки
13а Подкладка верхней части рукава
14а Подкладка нижней части рукава

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал. При выкраивании деталей из искусственной замши выкраивать детали в направлении ворса!

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска по верхнему срезу кармана – 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Заутюжить припуски по верхним срезам карманов на изнаночную сторону и подшить вручную. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижним срезам карманов. Настрочить карманы на части переда по разметке.
- Обработать средний шов спинки, боковые и плечевые швы изделия. Аналогично обработать подкладку жакета. Стачать складку подкладки спинки с изнаночной стороны на участках длиной по 3–5 см от среза горловины и от нижнего среза. Припуск складки заутюжить.
- Обработать продольные швы рукавов и подкладки рукавов.
- Обработать манжеты: сложить манжету и подкладку манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы и срезы концов. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть манжету на лицевую сторону. Проложить двойную отделочную строчку по обтачанным краям. Наложить передний конец манжеты на задний конец и сметать верхние срезы.
- Притачать манжеты к нижним срезам рукавов. Притачать с изнаночной стороны подкладку рукавов ко швам притачивания манжет.
- Скрепить концы манжет, пришив пуговицы сквозными стежками по разметке.
- Втачать рукава в проймы жакета.
- Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки.
- Вложить подкладку в жакет, расправить и пришить швы пройм подкладки к швам пройм жакета у плечевых и боковых швов. Совместить и сметать все срезы изделия и подкладки.
- Обработать боковые швы по-

яса и подкладки пояса. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить край.


Притачать пояс с лицевой стороны детали (подкладка жакета попадает по шов), шов заутюжить на пояс. Подогнуть на изнаночную сторону продольный срез подкладки пояса и настрочить сгиб в шов притачивания. Проложить двойную отделочную строчку по нижнему краю пояса.

- Перегнуть вдоль посередине планки застежки лицевыми сторонами внутрь и обтачать


БУКЛЕ

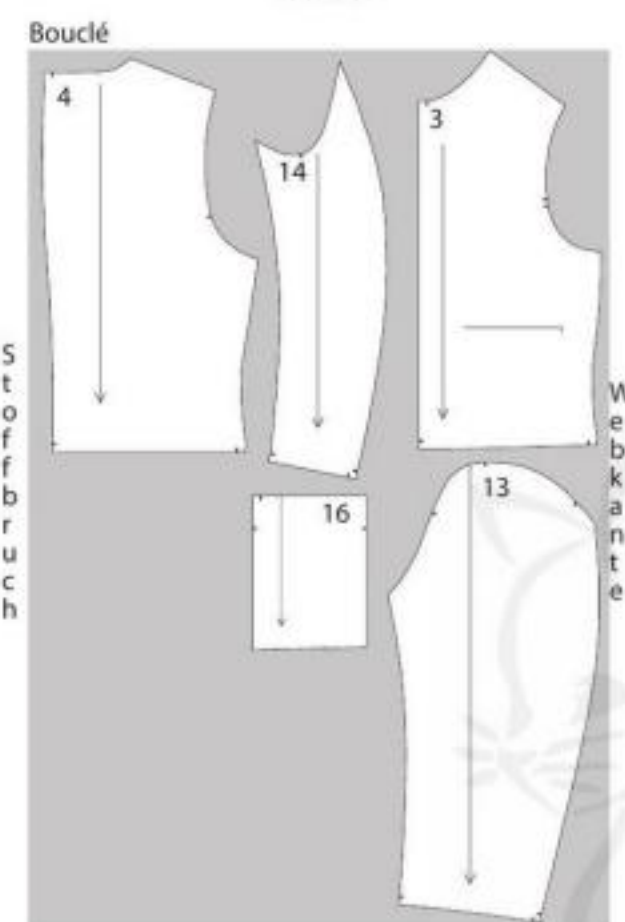

ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ

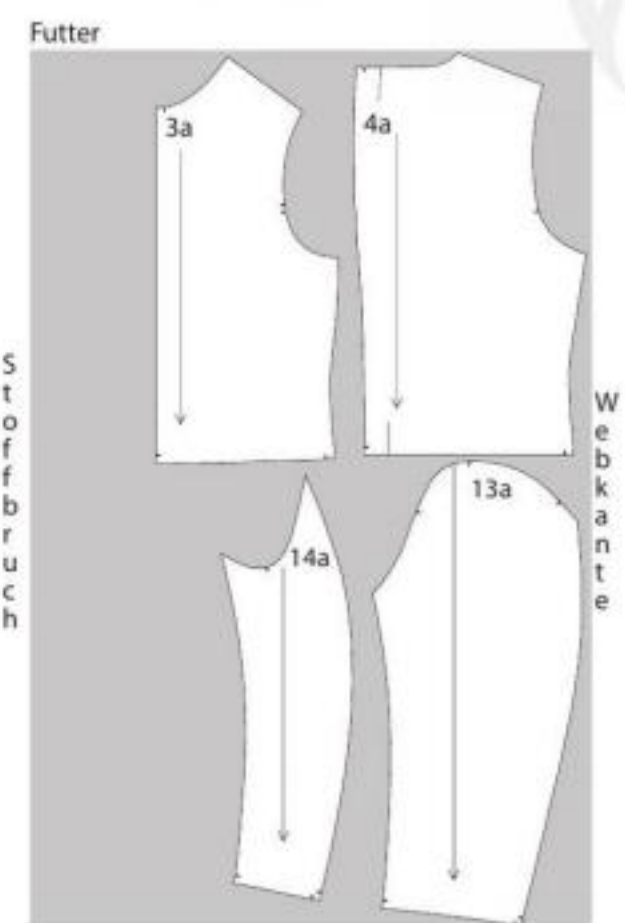

ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША

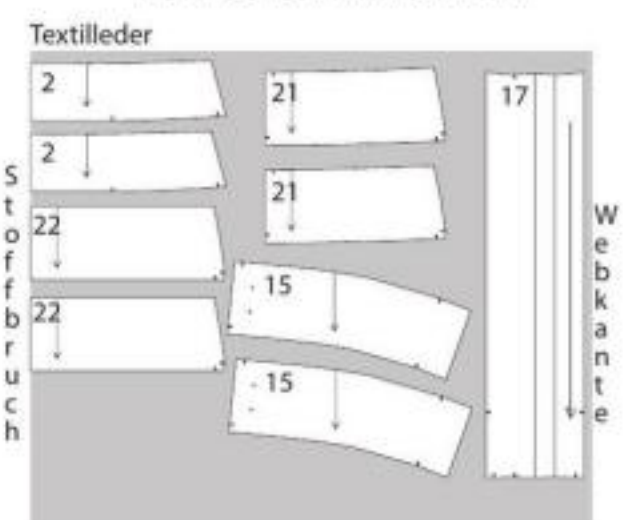

нижние срезы и срезы уступов (= верхние срезы от сгибов до контрольных знаков). Подрезать излишки швов обтачивания, надсечь припуски к точкам уступов, вывернуть планки на лицевую сторону, выправить края и заутюжить детали вдоль посередине.


Притачать внешние стороны планок с лицевой стороны частей переда (подкладка жакета попадает под строчки), швы заутюжить на планки. Подогнуть продольные срезы внутренних сторон планок на изнаночную сторону и настрочить сгибы по швам притачивания в край. Проложить отделочные строчки в

край по остальным краям планок.

- Сложить воротники-стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить края. Втачать внешний воротник в горловину жакета с лицевой стороны (подкладка жакета попадает под строчку), шов заутюжить на воротник. Подогнуть открытый срез внутреннего воротника и настрочить сгиб в шов втачивания. Проложить по краям стойки отделочную строчку.

- На планках жакета обметать петли и пришить пуговицы.

26 Юбка

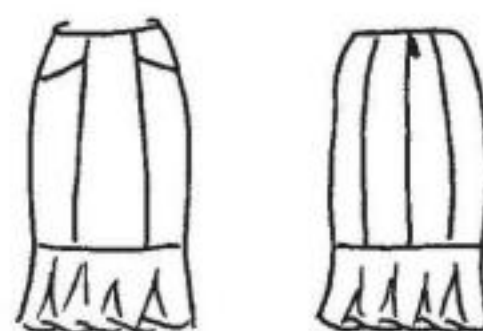

Длина юбки 55 см.

Лист-вкладыш Е, красный контур

Размер 36	-----
Размер 38	xxxxxxx
Размер 40	-----
Размер 42	-----

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

искусственная замша длиной 1,00 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; застежка-молния.

ДЕТАЛИ

- 5 Задний боковой клин юбки
- 5а Задний центральный клин юбки (из двух частей – см разметку на лекале)
- 5б Передний центральный клин юбки (со сгибом по средней линии)
- 5с Передний боковой клин юбки (выкраивается до края входа в карман)
- 5д Бочок кармана + подкладка кармана
- 6 Передняя обтачка верхнего среза юбки
- 6а Задняя обтачка верхнего среза юбки
- 10 Волан


Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал. При выкраивании деталей из искусственной замши выкраивать детали в направлении ворса!

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска к срезу входа в карман на переднем боковом клине юбки – 3 см, нижний срез волана выкроить без припуска.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать боковые карманы: застрочить на изнаночную сторону припуск к срезу входа в карман (3 см) на переднем боковом клине юбки (5с). На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана (5д), по разметке наложить передний боковой клин юбки и выполнить закрепки в концах кармана. Настрочить сквозной строчкой нижний срез подкладки кармана, прокладывая ее с лицевой стороны основной детали.
- Стачать средние срезы частей заднего центрального клина юбки от застежки до низа.
- Обработать застежку-молнию в заднем среднем шве юбки.
- Обработать рельефы юбки.

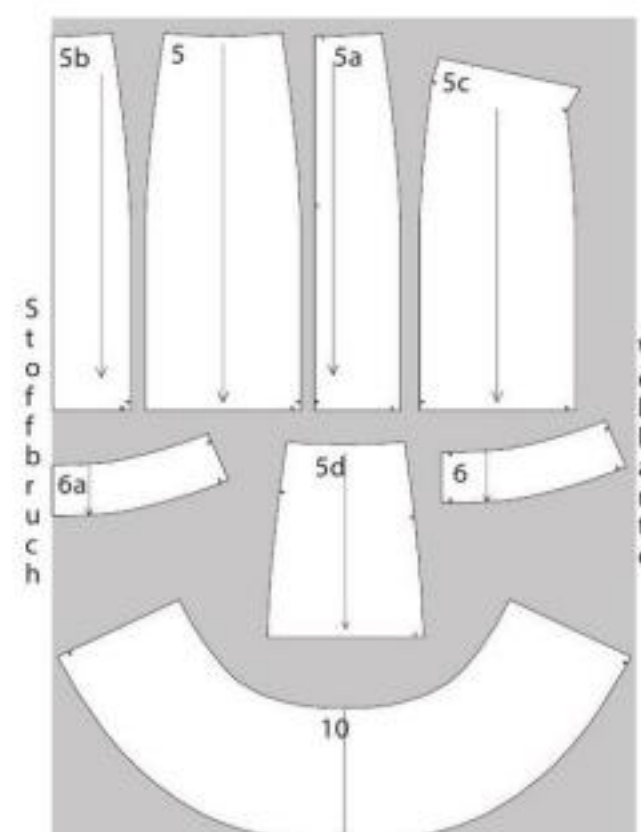


- Стачать боковые срезы обтачки верхнего среза юбки в цельную деталь и обтачать ею верхний срез юбки. Шов надсечь на фигурных участках и настрочить в край по обтачке.
- Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Подогнуть

- поперечные срезы обтачки на изнаночную сторону и подшить потайными стежками к лентам застежки-молнии. Пришить внутренний срез обтачки к швам юбки.
- Стачать боковые срезы волана и притачать его к нижнему срезу юбки.


- Настрочить обметанный срез внутренней бейки в шов втачивания внешней бейки. Подшить поперечные края внутренней бейки к лентам застежки-молнии.
- Обработать продольные швы рукавов.
- Обработать манжеты: перегнуть манжету лицевой стороной внутрь и стачать поперечные срезы на длину 2 см от верхнего и нижнего срезов соответственно. Перегнуть манжету лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать срезы шлицы. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить обтачанные края шлицы и заутюжить манжету вдоль посередине. Притачать внешнюю сторону манжеты с лицевой стороны рукава (шлица совмещается со средней линией рукава), шов заутюжить на манжету. Заутюжить на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны манжеты и настрочить сгиб по манжете в шов.

- Проложить с лицевой стороны платья отделочно-закрепляющую строчку вдоль верхних срезов припусков шлицы, закрепляя их.
- Подшить подгиб низа платья вручную потайными стежками.

ДЖЕРСИ С РИСУНКОМ

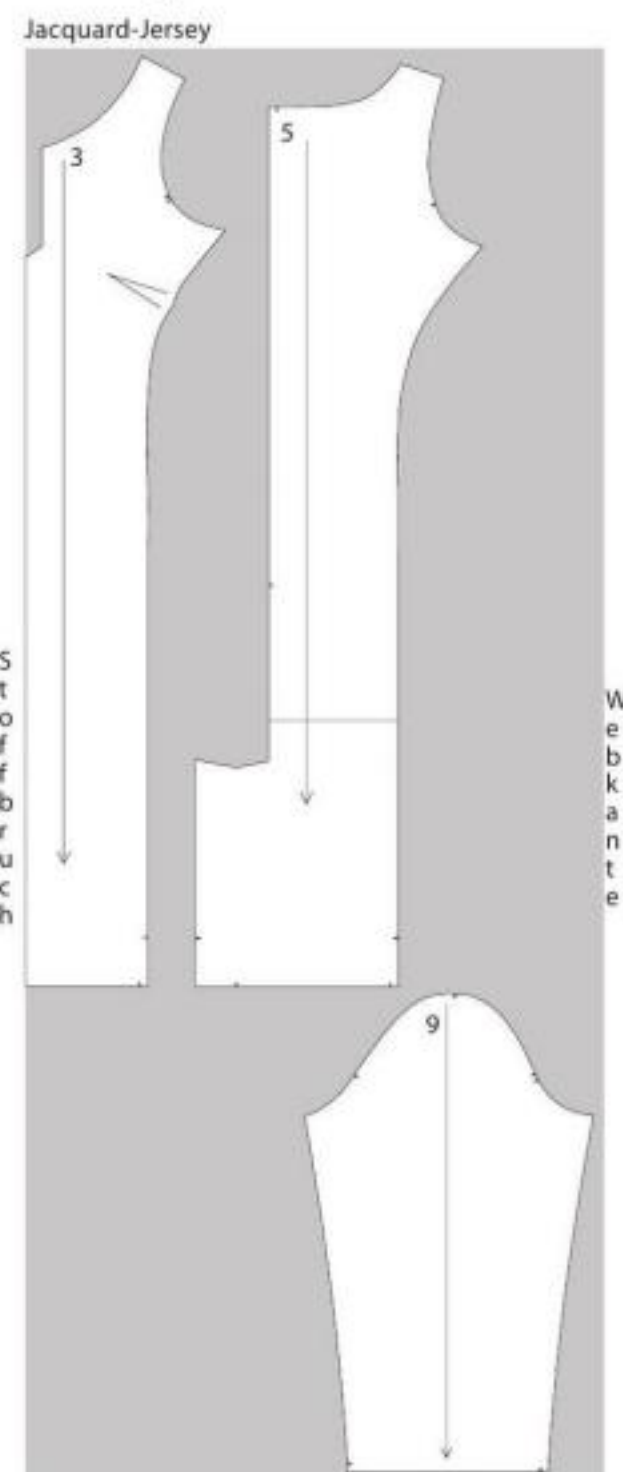

ДЖЕРСИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

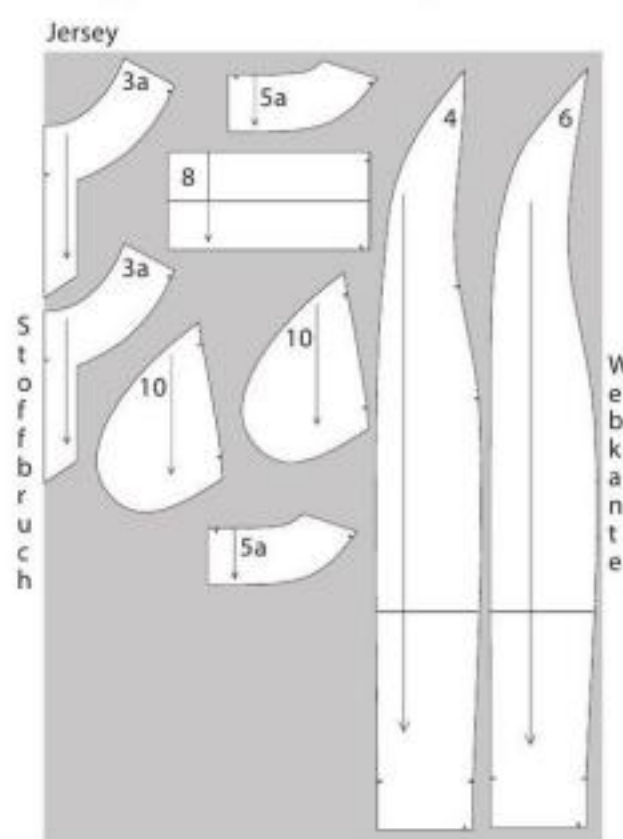

27 Платье



Длина по средней линии спинки 106 см.

Лист-вкладыш С, черный контур

Размер 38	-----
Размер 40	oooooooooooo
Размер 42	-----
Размер 44	-----

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

джерси с рисунком длиной 1,80 м для всех размеров и шириной 1,45 м; джерси черного цвета длиной 1,00 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; застежка-молния по длине застежки изделия.

ДЕТАЛИ

Выкроить из джерси с рисунком

- 3 Перед
- 5 Спинка; соединить части лекала
- 9 Рукав

Выкроить из черного джерси

- 3a Бейка горловины переда (2 детали)
- 4 Бочок переда; соединить части лекала
- 5a Бейка горловины спинки (2 детали)
- 6 Бочок спинки; соединить части лекала
- 10 Подкладка кармана (2 детали)
- 8 Манжета

Внимание! Детали а, б, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 6 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать средний шов (от застежки до шлицы) и рельефы спинки.
- Обработать вытачки на перед и рельефы переда.
- Обработать карманы в боковых швах платья: обтачать подкладкой кармана вход в карман со стороны переда, прокладывая строчку между контрольными знаками по линии шва. Надсечь припуски шва в концах строчек, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и проложить по краю входа в карман отделочную строчку. С изнаночной стороны переда наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз, совместить срезы и стачать их.
- Стачать боковые срезы платья, так, чтобы края входов в карманы не попали под строчки.
- Обработать плечевые швы изделия.
- Обработать плечевые швы внешней и внутренней беек горловины. Разрезать бейки по средним линиям на глубину 4,5 см (вырез горловины переда). Сложить бейки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины и срезы выреза горловины. Подрезать излишки шва обтачивания, надсечь на фигурных участках. Настрочить шов обтачивания в край по внутренней бейке, где возможно. Вывернуть бейку на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
- Втачать, надскакая припуски шва в углах, внешнюю бейку с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на бейку и пока отложить.
- Притачать застежку-молнию к краям застежки платья от верхнего края бейки (= край горловины).
- Заутюжить поперечные срезы внутренней бейки на изнаночную сторону. Обметать открытый срез внутренней бейки и отогнуть ее на изнаночную сторону внешней бейки, наметать.

28 Куртка



Длина по средней линии спинки 55 см.

Лист-вкладыш В, черный контур

Размер 36	-----
Размер 38	★★★★★★
Размер 40	-----
Размер 42	-----

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

выстеганный трехслойный (ткань верха + синтепон + подкладка) материал длиной 1,20 м для всех размеров и шириной 1,40 м; эластичный трикотаж длиной 0,60 м для всех размеров и шириной 1,60 м; швейные нитки; 2 м хлопчатобумажной косой бейки; разъемная застежка-молния с двумя замками, длиной, равной длине застежки куртки; 3 установочные кнопки.

ДЕТАЛИ

Выкроить из выстеганного трехслойного материала

- 5 Перед
 - 6 Спинка
 - 7 Рукав
 - 3 Нагрудный карман
 - 4 Клапан нагрудного кармана
 - 19 Боковой карман
 - 20 Клапан бокового кармана
- Выкроить из трикотажа
- 8 Воротник-стойка
 - 4 Подкладка клапана нагрудного кармана
 - 20 Подкладка клапана бокового кармана
 - 14 Внутренняя планка застежки

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска по верхним срезам карманов – 2 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы (выкроить из трикотажа):

А Манжета, длиной на 4–6 см короче нижнего среза рукава и шириной 14 см.

В Пояс, длиной на 15–20 см короче нижнего среза изделия и шириной 18 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Срезы/швы деталей в процессе обработки следует обметывать достаточно широкой строчкой, чтобы все слои материала попадали под нее. Также, при желании, можно окантовать срезы/швы косой бейкой (бейку или купить готовую, или выкроить из подкладочного материала, подходящего по цвету).

- Обработать клапаны карманов: сложить клапан и подкладку клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Подрезать излишки швов обтачивания, при необ-

ходимости высечь синтепон из припусков. Вывернуть клапан на лицевую сторону и выправить края. Проложить по краям клапана отделочную строчку. Сметать открытые срезы клапанов. Установить головку кнопки по разметке.

- Обработать накладные карманы с клапанами на частях переда (один левый нагрудный и два боковых): обметать все срезы кармана. Застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему срезу кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижнему срезам кармана (при необходимости высечь синтепон из припусков кармана, чтобы уменьшить толщину). Настрочить карман по разметке на основную деталь.

Над карманом притачать клапан, располагая его внешней стороной вниз, обработанными краями вверх. Подрезать шов притачивания до 0,5 см, отогнуть клапан вниз и настрочить шов. Установить основание кнопок на карман.

- Стачать плечевые и боковые срезы изделия. Швы настрочить по спинке.

- Заутюжить воротник вдоль посередине лицевой стороной

наружу. Втачать, растягивая, воротник в горловину изделия с лицевой стороны. Шов подрезать до 0,7 см и окантовать косой бейкой. Заутюжить окантованный шов на изделие и настрочить внутренний сгиб бейки в край.

- Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу. Уточнить длину пояса на примерке и притачать его, растягивая, к нижнему срезу куртки.

- Перегнуть внутреннюю планку застежки лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать верхние и нижние срезы. Вывернуть планку на лицевую сторону и выправить края. Заутюжить деталь вдоль посередине и проложить по краям планки отделочную строчку.

- На лицевую сторону частей переда, на срезы бортов, наметать части застежки-молнии (внешними сторонами вниз, звеньями

от срезов), подгибая верхние припуски лент застежки внутрь. На левый срез борта, поверх застежки-молнии, наметать подготовленную планку внешней стороной вниз, сгибом – от среза. Притачать застежку-молнию (слева с планкой) к срезам бортов. Окантовать швы косой бейкой, подгибая ее поперечные срезы внутрь. Заутюжить окантованные швы на основные детали, отгибая звенья застежки-молнии и планку наружу, и настрочить швы, прокладывая строчки по внутренним сгибам беек.

- Обработать продольные швы рукавов.

- Обработать поперечные швы манжет. Заутюжить манжеты вдоль посередине и притачать их, растягивая, к нижним срезам рукавов.

- Втачать рукава в проймы изделия.

29 Куртка



Длина по средней линии спинки 55 см.

Лист-вкладыш В, черный контур

Размер 36	-----
Размер 38	★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 40	-----
Размер 42	-----

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с жаккардовым рисунком длиной 1,10 м для всех размеров и шириной 1,50 м; трикотаж без рисунка длиной 0,60 м для всех размеров и шириной 1,60 м; швейные нитки; 2 м хлопчатобумажной косой бейки; разъемная застежка-молния с двумя замками, длиной, равной длине застежки куртки.

ДЕТАЛИ

Выкроить из трикотажа с рисунком

- 5 Перед
- 6 Спинка
- 7 Рукав
- 17 Подкладка кармана

Выкроить из трикотажа без рисунка

- 8 Воротник-стойка
- 14 Внутренняя планка застежки

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см, кроме участков карманов на боковых срезах переда, здесь припуски 2,5 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы (выкроить из трикотажа без рисунка):



А Манжета длиной на 4–6 см короче нижнего среза рукава и шириной 14 см.

В Пояс длиной на 15–20 см короче нижнего среза изделия и шириной 18 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боковых швах: надсечь припуск по боковому срезу переда по разметке кармана от среза до линии шва. Дважды заутюжить припуск кармана на изнаночную сторону и застрочить двойной или широкой фигурной строчкой.

- На изнаночную сторону основной детали наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз по разметке и наметать по срезам. Настрочить верхний срез подкладки кармана двойной или широкой фигурной строчкой; настрочить передние и нижние

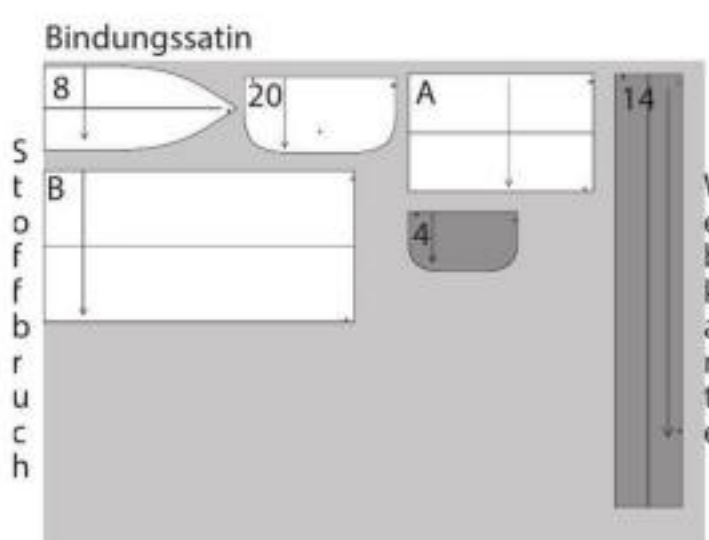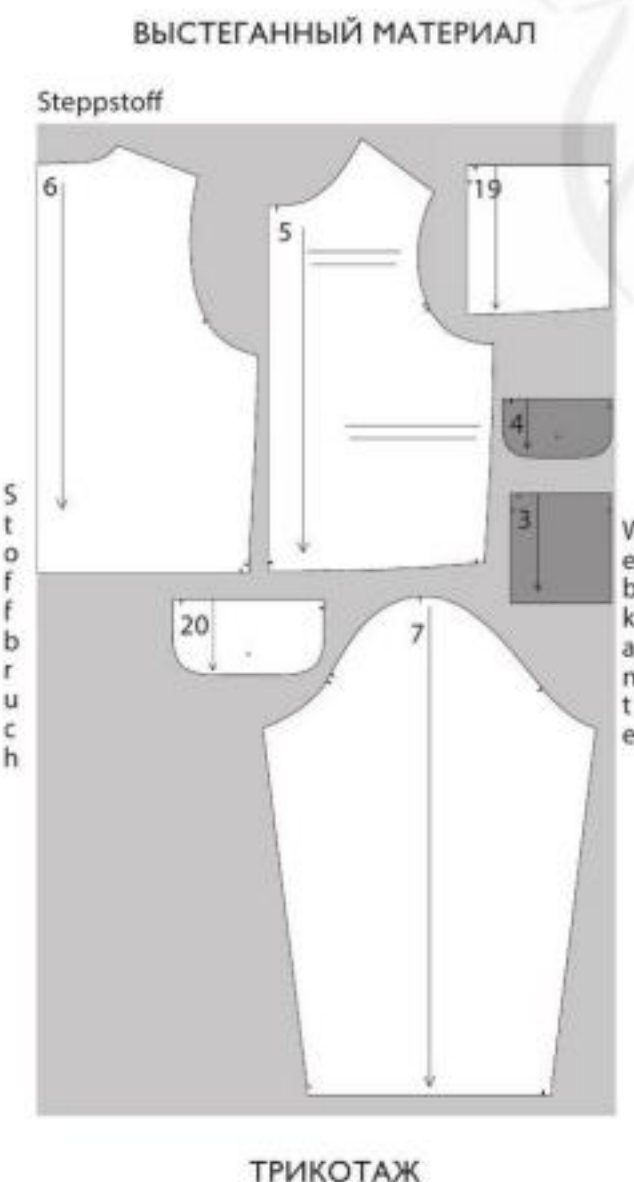

срезы подкладки кармана на соответствующие срезы основной детали. Выполнить поперечные закрепки в концах кармана.

- Стачать плечевые и боковые срезы изделия. Швы настрочить по спинке.

- Заутюжить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу. Втачать, растягивая, воротник в горловину изделия с лицевой стороны. Шов подрезать до 0,7 см и окантовать косой бейкой. Заутюжить окантованный шов на изделие и настрочить внутренний сгиб бейки в край.

- Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу. Уточнить длину пояса на примерке и притачать его, растягивая, к нижнему срезу куртки.

- Перегнуть внутреннюю планку застежки лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать верхние и нижние срезы. Вывернуть планку на лицевую сторону и выправить края. Заутюжить деталь вдоль посередине и проложить по краям планки отделочную строчку.

- На лицевую сторону частей переда, на срезы бортов, наметать части застежки-молнии (внешними сторонами вниз, звеньями от срезов), подгибая верхние припуски лент застежки внутрь. На левый срез борта, поверх застежки-молнии, наметать подготовленную планку внешней стороной вниз, сгибом – от среза. Притачать застежку-молнию (слева с планкой) к срезам бортов. Окантовать швы косой бейкой, подгибая ее поперечные срезы внутрь. Заутюжить окантованные швы на основные детали, отгибая звенья застеж-


ки-молнии и планку наружу, и настрочить швы, прокладывая строчки по внутренним сгибам беек.

- Обработать продольные швы рукавов.


- Обработать поперечные швы манжет. Заутюжить манжеты вдоль посередине и притачать их, растягивая, к нижним срезам рукавов.

- Втачать рукава в проймы изделия.

ТРИКОТАЖ БЕЗ РИСУНКА

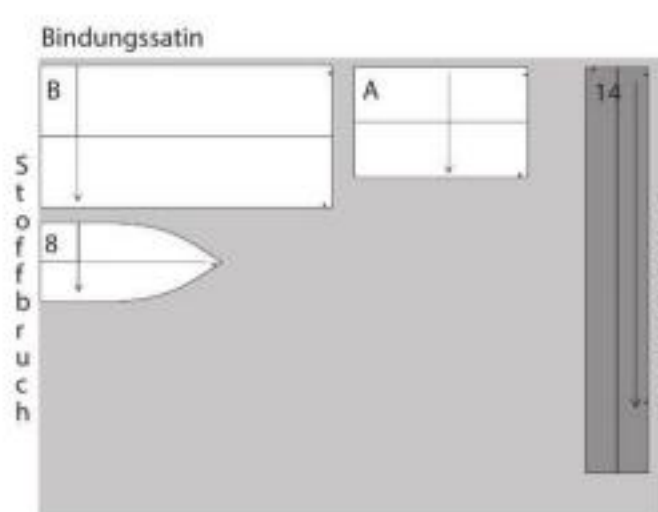

ТРИКОТАЖ С РИСУНКОМ

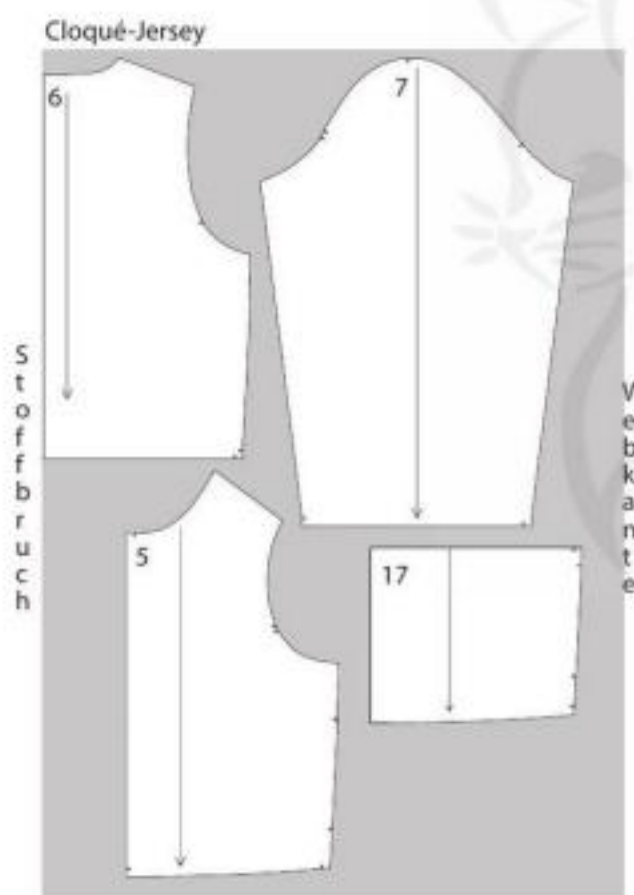

Выкроить из трикотажа без рисунка

8 Воротник

Выкроить из подкладочной ткани

5a Перед

6 Спинка

7 Рукав

Внимание! Детали a, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см, кроме участков карманов на боковых срезах переда, здесь припуски 2 см. Ширина цельнокроеного подборта – 5 см.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы (выкроить из трикотажа без рисунка):

А Манжета длиной на 4–6 см короче нижнего среза рукава и шириной 14 см.

В Пояс длиной на 15–20 см короче нижнего среза изделия и шириной 18 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боковых швах: надсечь припуск по боковому срезу переда по разметке кармана от среза до линии шва. Дважды заутюжить припуск кармана на изнаночную сторону и застрочить двойной или широкой фигурной строчкой.

На изнаночную сторону основной детали наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз по разметке и наметать по срезам. Настрочить верхний срез подкладки кармана двойной или широкой фигурной строчкой; настрочить передние и нижние срезы подкладки кармана на соответствующие срезы основной детали. Выполнить поперечные закрепки в концах кармана.

- Стачать плечевые и боковые срезы изделия. Швы настрочить по спинке.

- Заутюжить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу. Втачать, растягивая, воротник в горловину изделия с лицевой стороны. Обратите внимание, концы воротника-стойки могут доходить до средних линий частей переда (= выкроить воротник по лекалу 8) или – до краев бортов (удлинить лекало 8 у задней средней линии на 1,5–2 см).

- Стачать плечевые и боковые срезы подкладки изделия (посередине левого бокового шва оставить отверстие для вывертывания).

Притачать передние срезы подкладки к внутренним срезам цельнокроеных подбортов.

- Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь, перегибая детали по линиям краев бортов, и притачать подкладку к срезу горловины, растягивая воротник.

- Вывернуть изделие на лицевую сторону, отогнуть воротник наружу, заутюжить края бортов.


- Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать передние срезы детали; вывернуть, выправить края.

- Притачать, растягивая, внешнюю сторону пояса к нижнему срезу изделия, а внутреннюю сторону – к нижнему срезу подкладки изделия. С изнаночной стороны скрепить срезы швов притачивания пояса между собой, где возможно.


- Обработать продольные швы рукавов и подкладки рукавов.

- Стачать манжеты в цельные детали по поперечным срезам. Заутюжить манжеты вдоль посе-

ТРИКОТАЖ С РИСУНКОМ

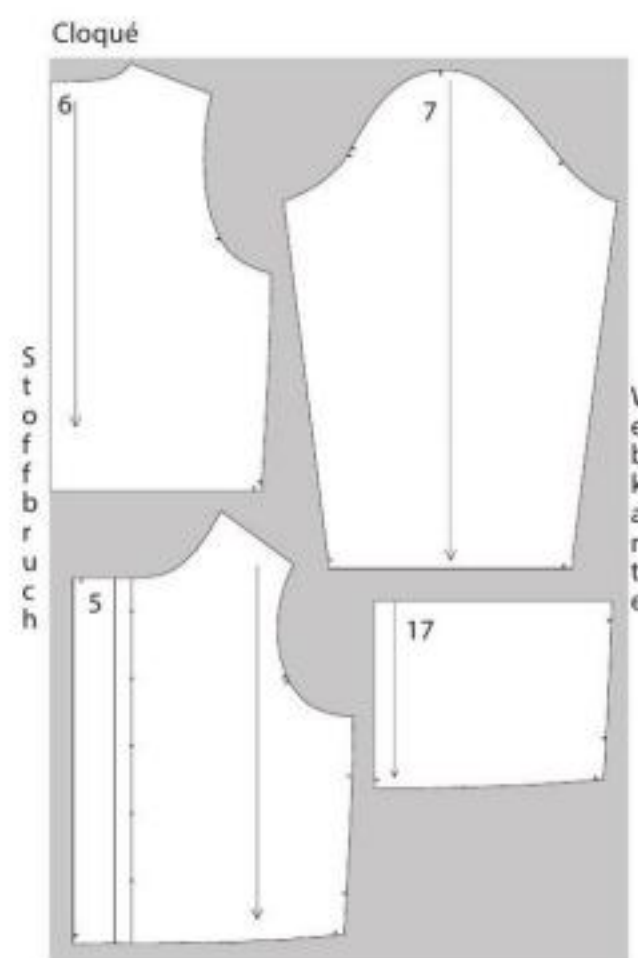

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

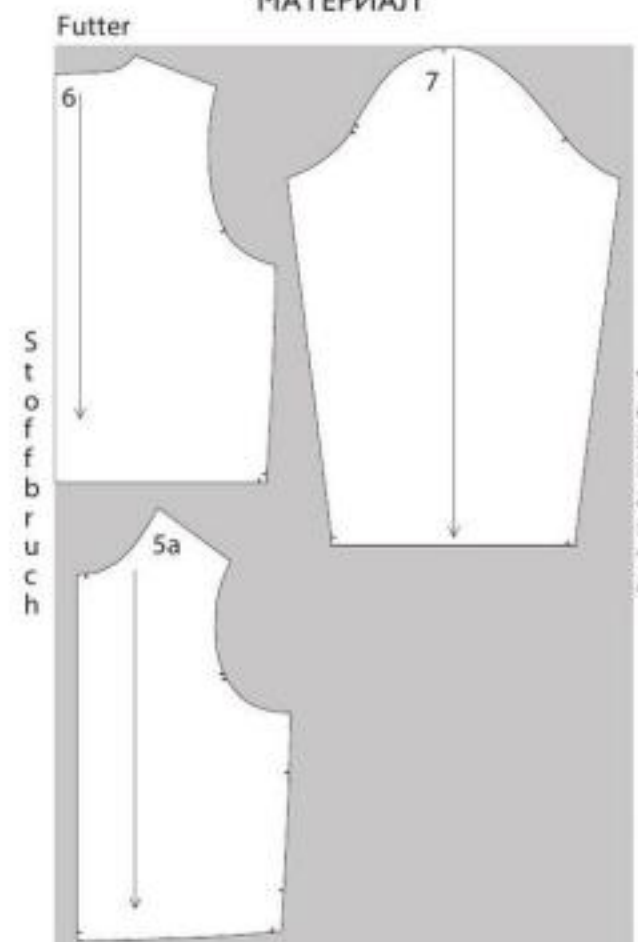

30 Жакет



Длина по средней линии спинки 55 см.

Лист-вкладыш В, черный контур

Размер 36	-----
Размер 38	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 40	• - - - - -
Размер 42	=====

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с рисунком длиной 1,10 м для всех размеров и шириной 1,40 м; эластичный трикотаж без рисунка длиной 0,40 м для всех размеров и шириной 1,40 м; подкладочная ткань длиной 1,10 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; 7 крупных пришивных кнопок.

ДЕТАЛИ


Выкроить из трикотажа с рисунком

5 Перед

6 Спинка

7 Рукав

17 Подкладка кармана

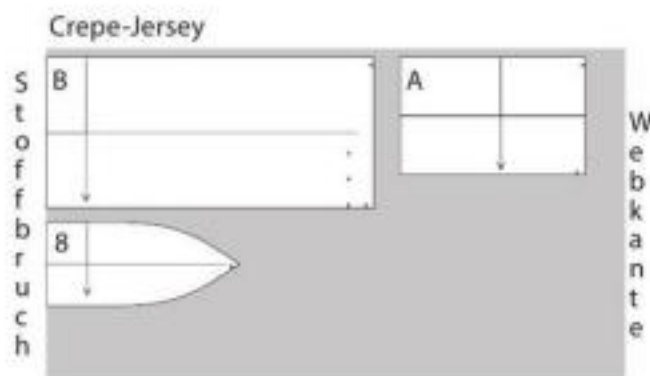

редине лицевыми сторонами наружу и притачать их, растягивая, к нижним срезам рукавов. Притачать подкладку рукавов к швам притачивания манжет, растягивая манжеты.

31 Жакет



Длина по средней линии спинки 55 см.

Лист-вкладыш В, черный контур

Размер 36	-----
Размер 38	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 40	-----
Размер 42	-----

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

тафта с жаккардовым рисунком длиной 1,10 м для всех размеров и шириной 1,40 м; эластичный трикотаж длиной 0,80 м и шириной 1,45 м; остатки клеевого прокладочного материала; швейные нитки; 1 м хлопчатобумажной косой бейки; 7 крупных пришивных кнопок.

ДЕТАЛИ

Выкроить из тафты с жаккардовым узором

- 5 Перед
 - 6 Спинка
 - 7 Рукав
 - 18 Листочка кармана
 - 22 Большая часть подкладки кармана
- Выкроить из эластичного трикотажа
- 8 Воротник-стойка
 - 22а Меньшая часть подкладки кармана

Внимание! Детали а, в, ... копировать с соответствующих лекал.

- Втачать рукава в проймы изделия, втачать подкладку рукавов в проймы подкладки. Скрепить швы пройм изделия и подкладки над плечевыми и боковыми швами.
- Вывернуть изделие на лицевую сторону, настрочить шов горловины и проложить отделочную строчку по краям бортов.
- Застрочить подогнутые внутрь края отверстия в левом боковом шве подкладки.
- Пришить части кнопок на края бортов и концы пояса.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина цельнокроеного подборта – 8 см.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы (выкроить из эластичного трикотажа):

А Манжета, длиной на 4–6 см короче нижнего среза рукава и шириной 14 см.

В Пояс, длиной на 14–18 см короче нижнего среза изделия и шириной 18 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать боковые карманы с листочками с втачными концами на частях переда: выкроить полосу прокладочного материала шириной 5 см и длиной, равной длине входа в карман плюс по 1,5–2 см с каждой стороны (= долевик). Продублировать долевиком участок входа в карман с изнаночной стороны. Продублировать половину ширины листочки полоской клеевого материала. Перегнуть листочку лицевой стороной наружу и приутюжить. На листочке наметить линии, определяющие ее ширину и длину в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки наложить меньшую часть подкладки кармана, лицевой стороной вниз, совместить срезы деталей и приметать подкладку. К линии разметки кармана приложить и приметать листочку с подкладкой кармана, совмещая переднюю линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки обращена к лицевой стороне основной детали, листочка расположена сгибом по направлению к низу основной детали. Большую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз наложить на лицевую сторону основной детали по направлению к листочке

и приметать. Притачать листочку с подкладкой и большую часть подкладки кармана к основной детали так, чтобы расстояние между строчками было равно ширине листочки в готовом виде; длина строчек равна длине входа в карман; припуск на шов подкладки кармана из основного материала должен составлять 1–1,5 см. Разрезать основную деталь посередине между строчками за два приема от середины в обе стороны, делая диагональные надсечки к концам строчек, не доходя до них на 0,1–0,2 см. Отогнуть на изнаночную сторону детали кармана, выправить швы, отогнуть листочку в сторону бокового среза. Стачать части подкладки кармана по срезам, закрепляя концы кармана, прокладывая строчки по основанию углов припусков (при необходимости подрезать излишки подкладки кармана).

• Стачать плечевые и боковые срезы изделия. Швы настрочить по спинке.

• Заутюжить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу. Втачать, растягивая, воротник в горловину изделия с лицевой стороны. Обратите внимание, концы воротника-стойки могут доходить до средних линий частей переда (= выкроить воротник по лекалу 8) или до краев бортов (удлинить лекало 8 у задней средней линии на 1,5–2 см).

• Заутюжить половину (4 см) ширины цельнокроеных подбортов на изнаночную сторону и заматать. Отогнуть подборт (оставшиеся 4 см) на лицевую сторону изделия, накладывая их поверх воротника, и притачать верхние срезы подбортов ко шву втачивания воротника, растягивая воротник соответственно. Окан-

товать шов горловины. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, выправить шов горловины и настрочить его по изделию.

• Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать передние срезы детали. Вывернуть пояс, заутюжить его вдоль посередине.

Приколоть/приметать, растягивая, пояс к нижнему срезу изделия с лицевой стороны. Отогнуть подборт на лицевую сторону изделия, накладывая их на пояс, и приколоть. Притачать, растягивая, пояс к нижнему срезу изделия. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, отогнуть пояс вниз.

• Застрочить сквозной строчкой внутренние сгибы подбортов.


• Обработать продольные швы рукавов.

• Обработать поперечные швы манжет. Заутюжить манжеты вдоль посередине и притачать их, растягивая, к нижним срезам рукавов с лицевой стороны.


• Втачать рукава в проймы изделия.

• На края бортов и концы пояса пришить части кнопок.

ТАФТА С РИСУНКОМ

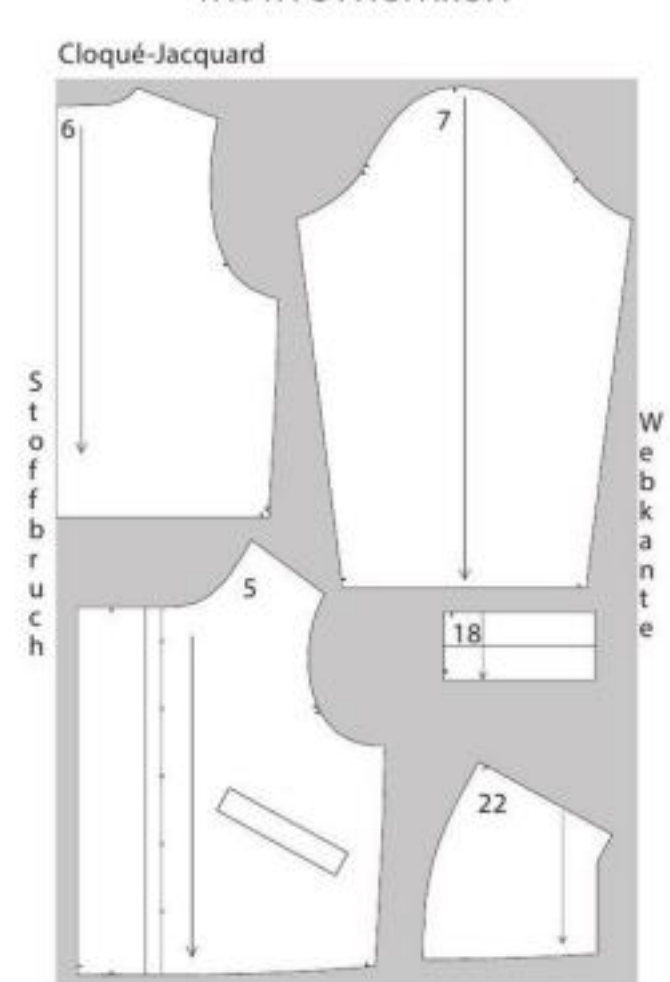

ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРИКОТАЖ

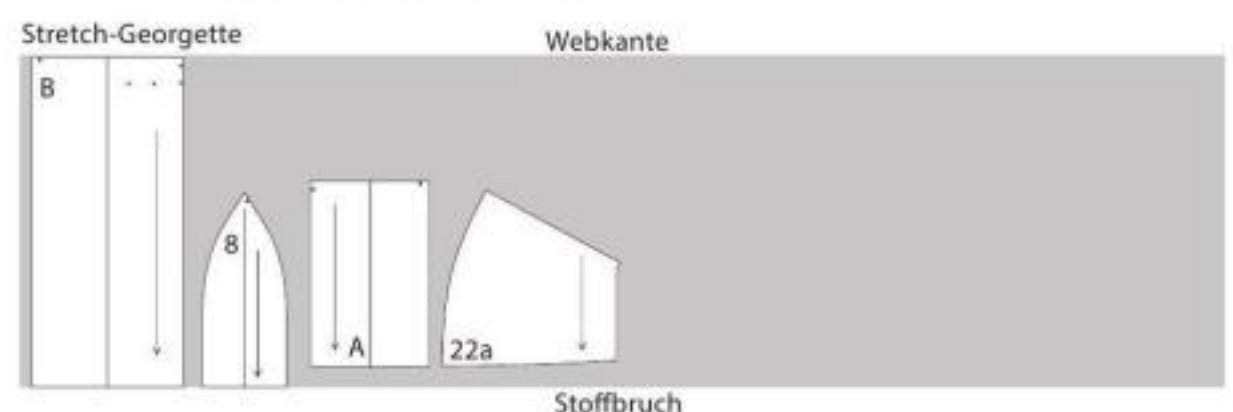

Шить - это интересно
и выгодно!



Номер
в продаже
с 10 декабря

Лучшие книги для тех, кто создает одежду



СИСТЕМА КРОЯ «М.МЮЛЛЕР И СЫН» — универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»



«Конструирование. Юбки и брюки»



«Конструирование. Платья и блузки»



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»



«Исправление дефектов посадки»



«Детская одежда. Конструирование»

АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ — доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Женская одежда», «Детская одежда», «Мужская одежда». Уинифред Алдрич



«Основы и приемы кроя женской одежды». Натали Брей



«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда». Энн Хаггар



«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты». Уинифред Алдрич



«Секреты создания модной одежды: материалы и конструирование». Уинифред Алдрич

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

НАСТОЛЬНЫЕ КНИГИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ



«Основы шитья. Практическое пособие» Валери Кок
Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогают легко освоить секреты швейного мастерства — от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование» Натали Брей
Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары». Тереза Вальтер
Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2. Хелен Дж. Армстронг.
В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»



«Эскиз и рисунок». Том 1 и Том 2
Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.




«Конструирование женской одежды класса люкс» Доминик Пеллен
Известный французский модельер и конструктор предлагает свой метод снятия мерок и построения лекал женской одежды: юбок разных фасонов, плечевых изделий, а также рукавов, воротников, карманов и других деталей.

По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. +7 (495) 280-00-20, e-mail: podpiska@konliga.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: <http://modanews.ru/books>. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.konliga.biz

Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru

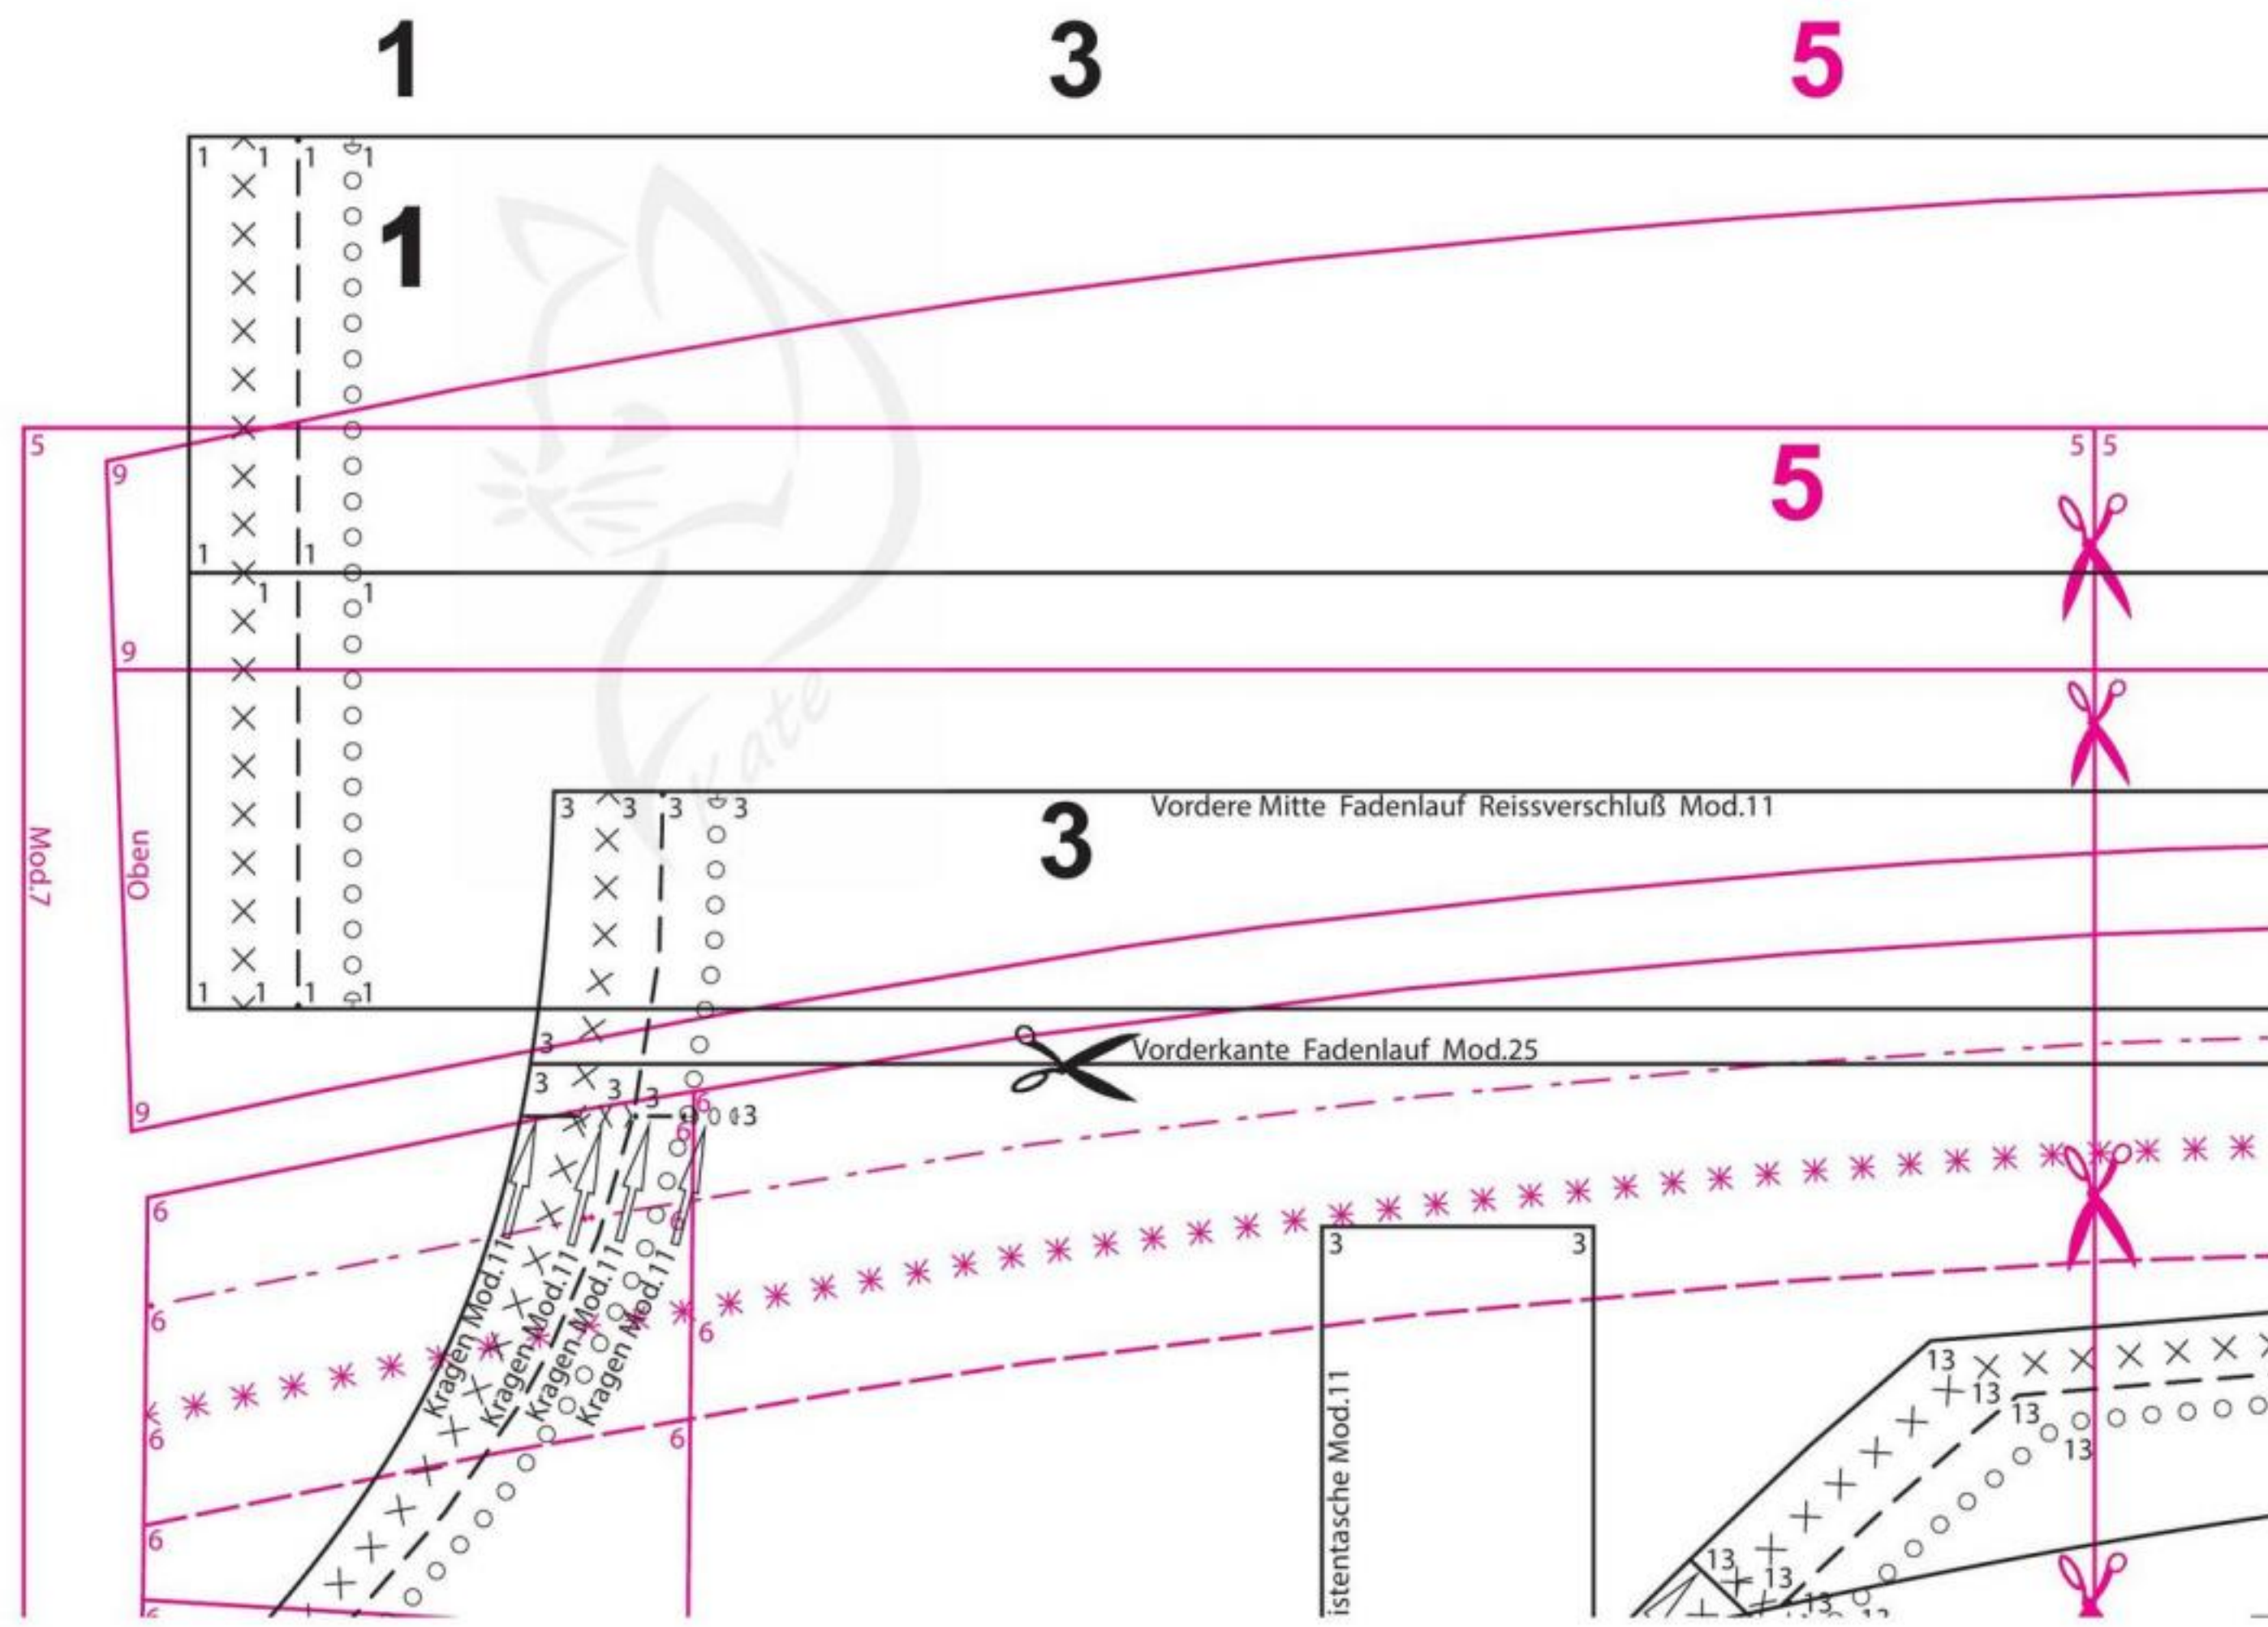

7

9

11

13

9

11

11

21

Vordere Kante

Fadenlauf
21

Vordere Mitte Fadenlauf

Bruch Mod.7

Umbruch Fadenlauf

Fadenlauf

Fadenlauf



Mod.25

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Fadenlauf

10

17

17

10

3

3

Mod.11

13



7 Mod 20 links


15

17

19

21

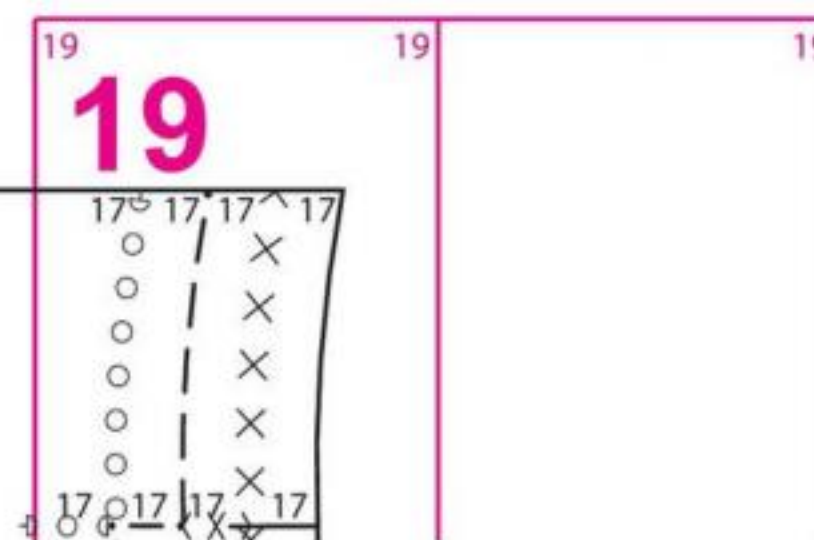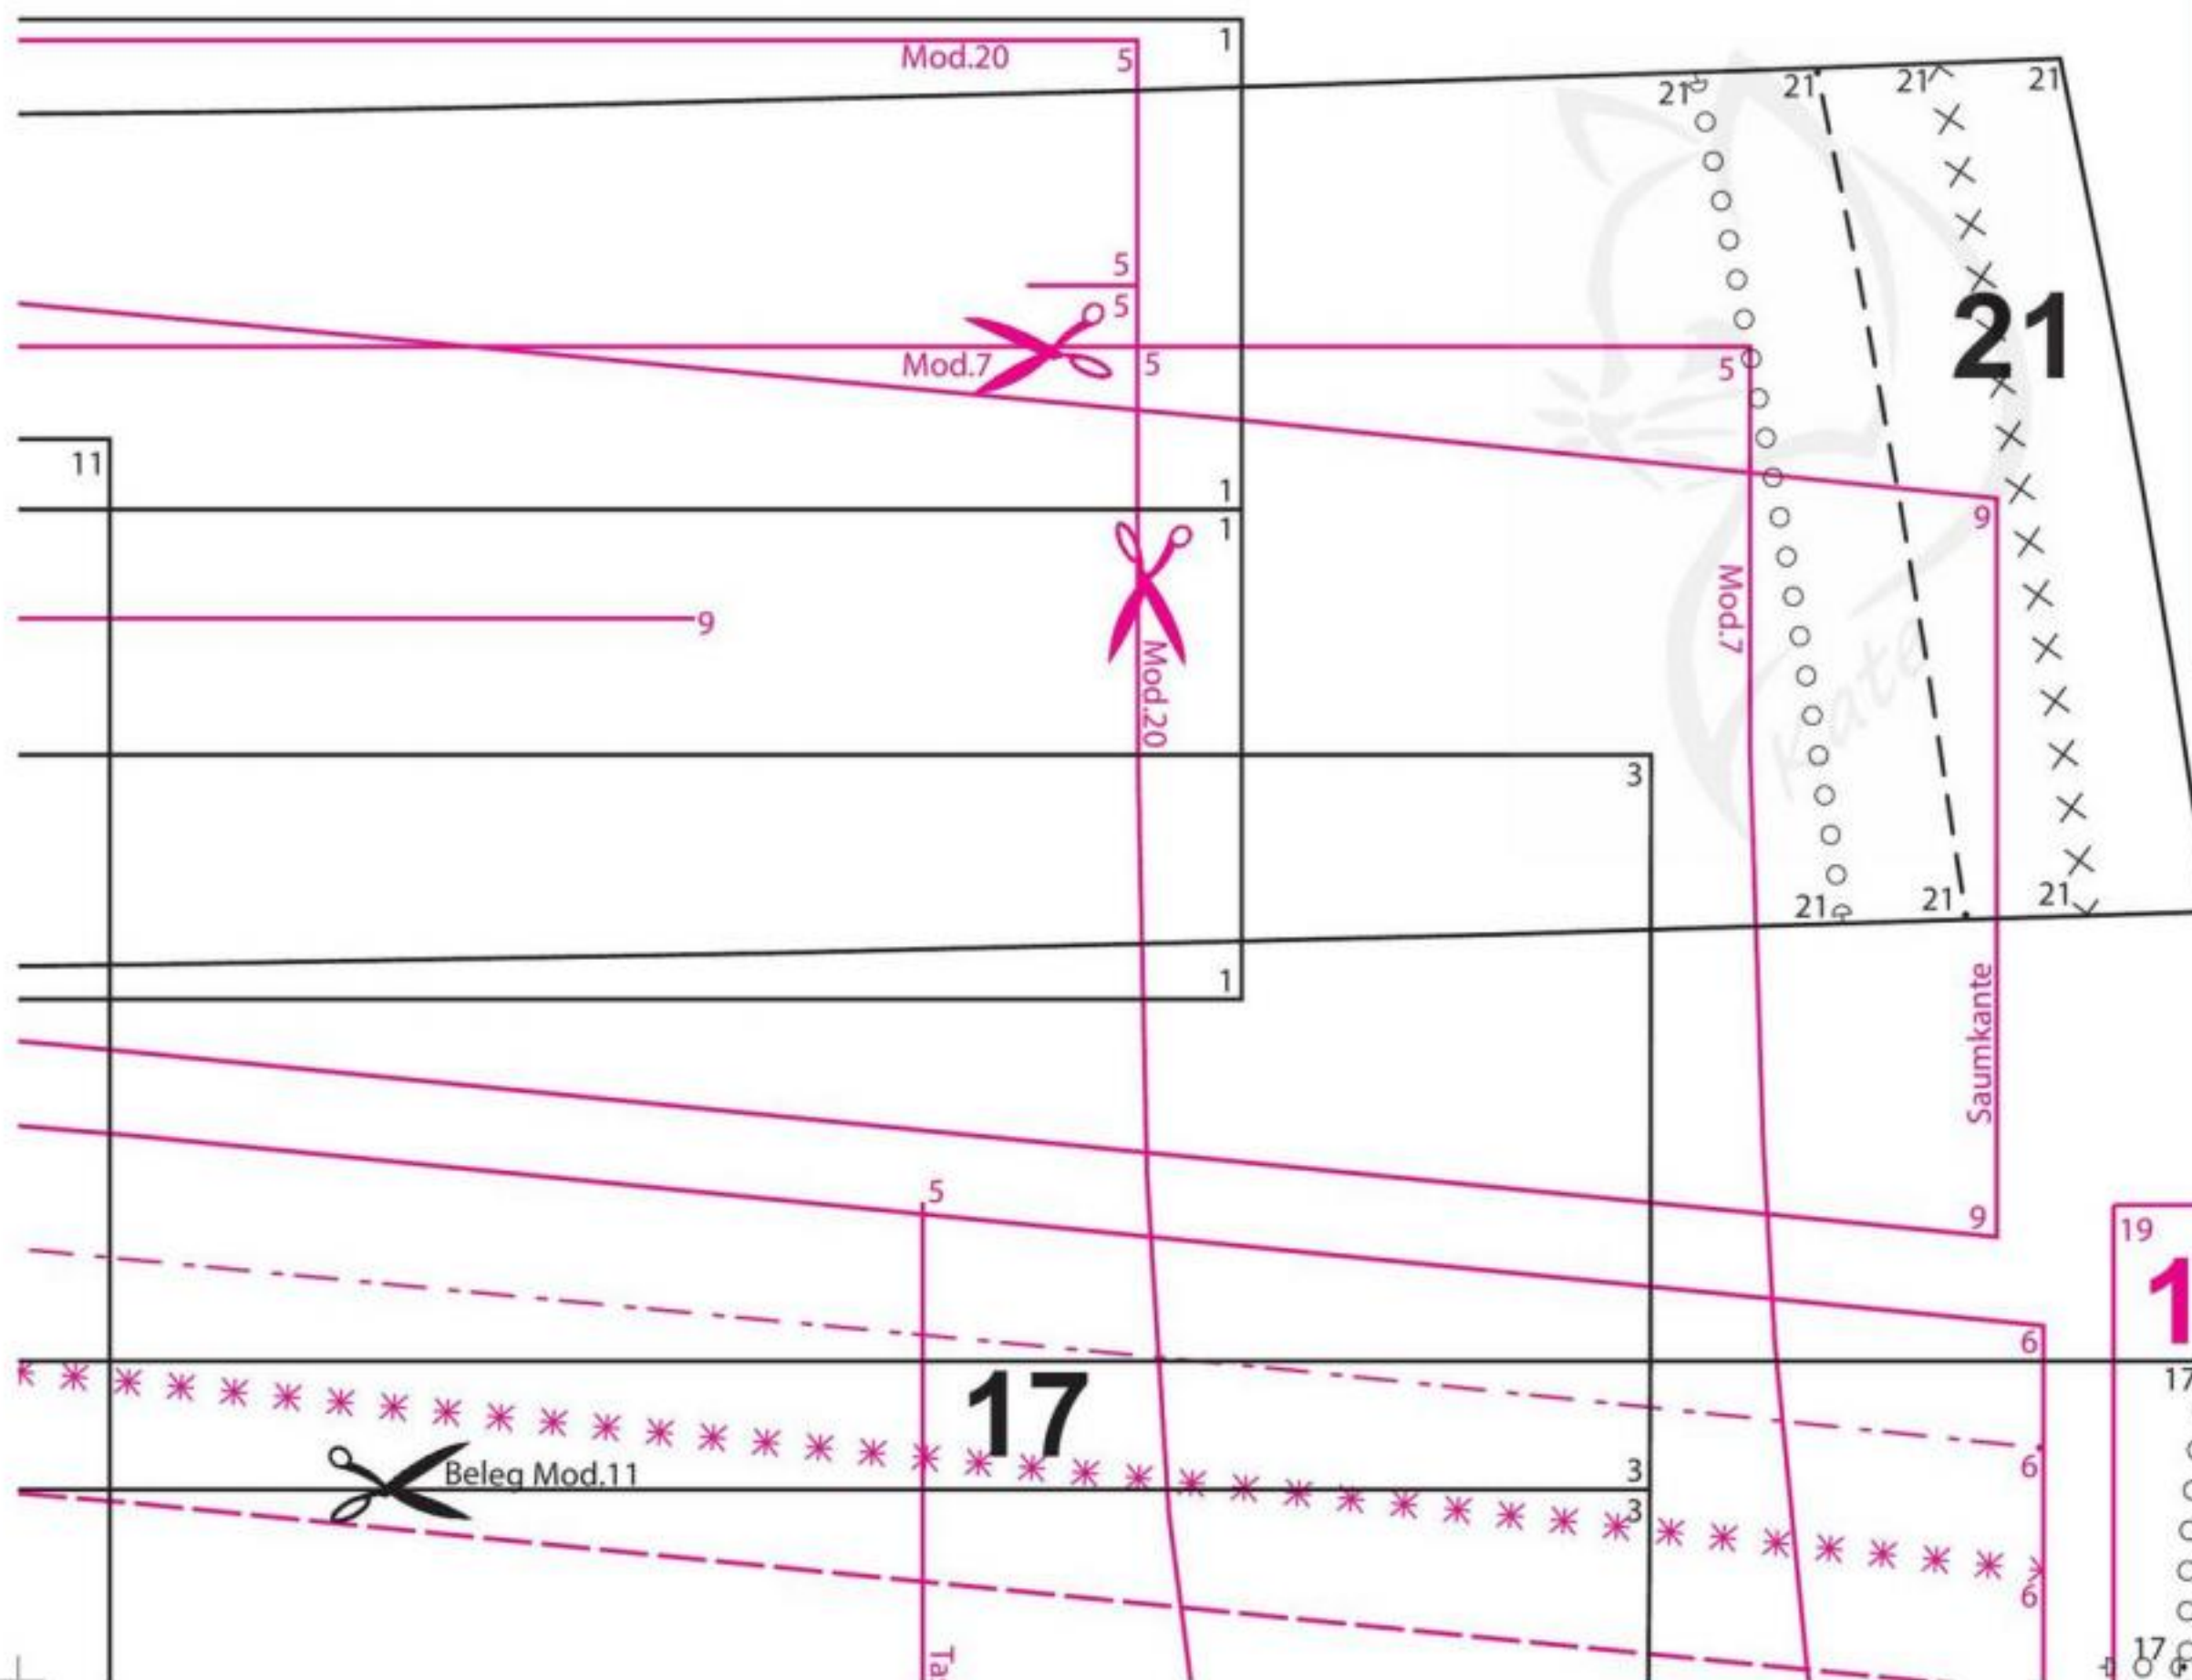

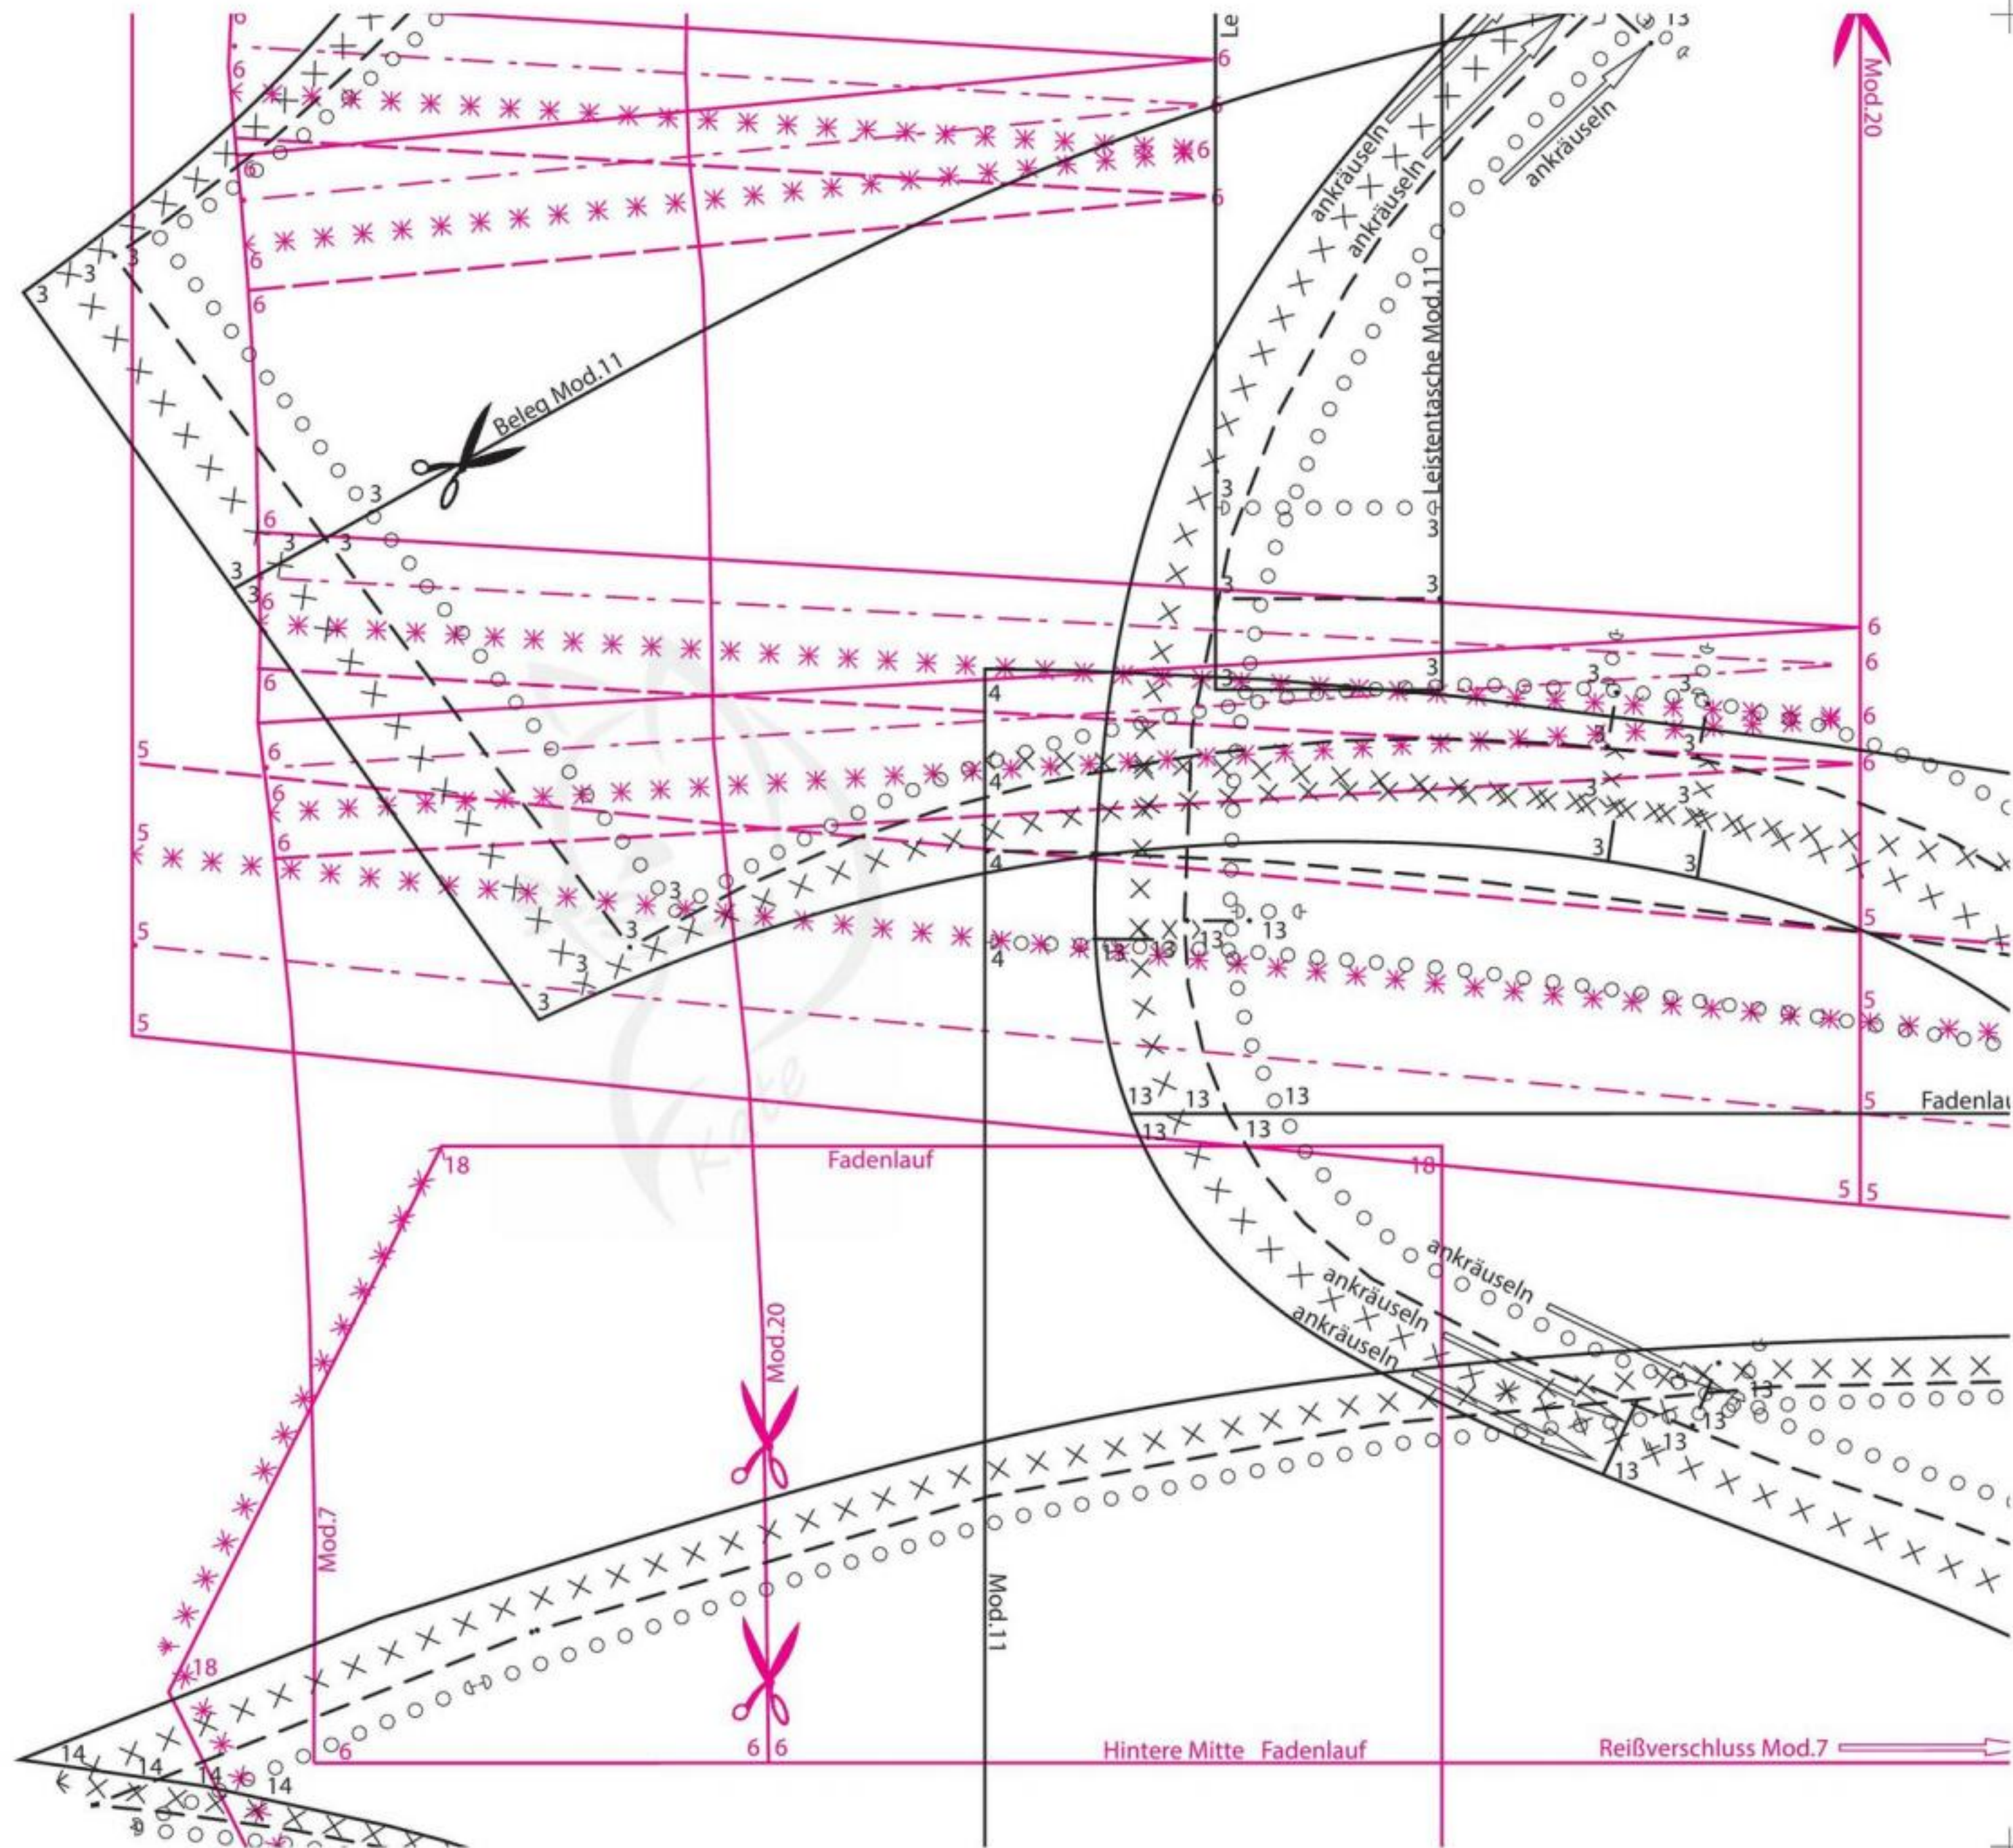

7

7 Mod.20 links

7 Mod.20 links

7 Mod.20 links

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

7 Mod.20 rechts

Vordere Mitte Bruch Mod.7

Taschenansatz Mod.25

17

10

13

Leistentasche

11

Vordere Kante Umbruch

Fadenlauf

11

11

Leistentasche Mod.11

17

Mod.25

Futter Mod.25

Mod.20

Mod.20

Futter Mod.25

Mod.25

Mod.25

Mod.25

Mod.25

Mod.25

Mod.25

Mod.25

Mod.25

Mod.25

Mod.25

Mod.25

Mod.25

Mod.25

Mod.25

Fadenlauf

17

17

17

17

17

17

17

17


17


17


17


17


17

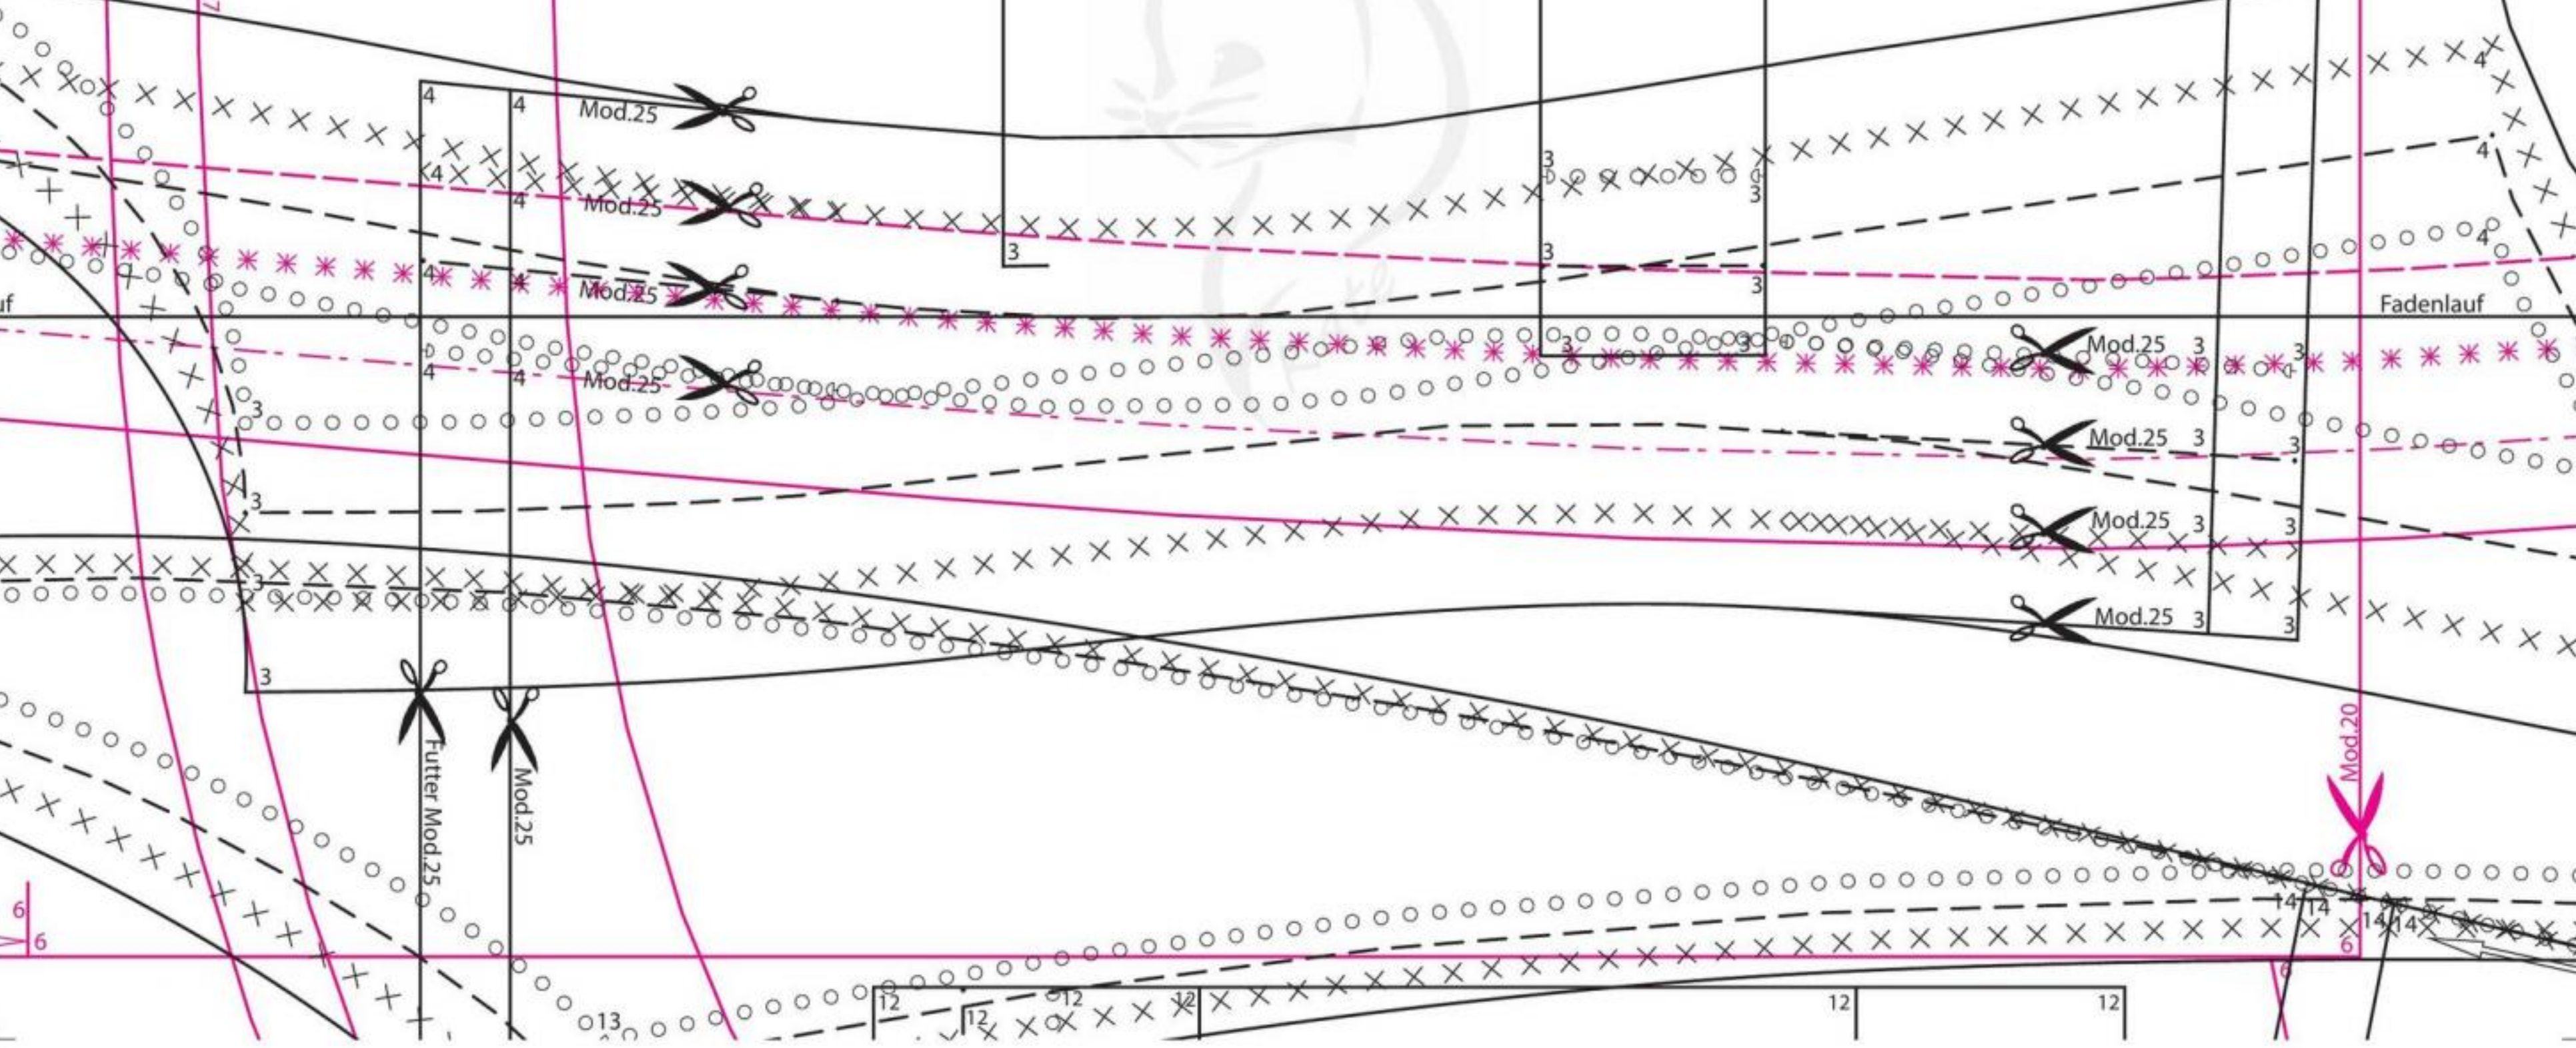

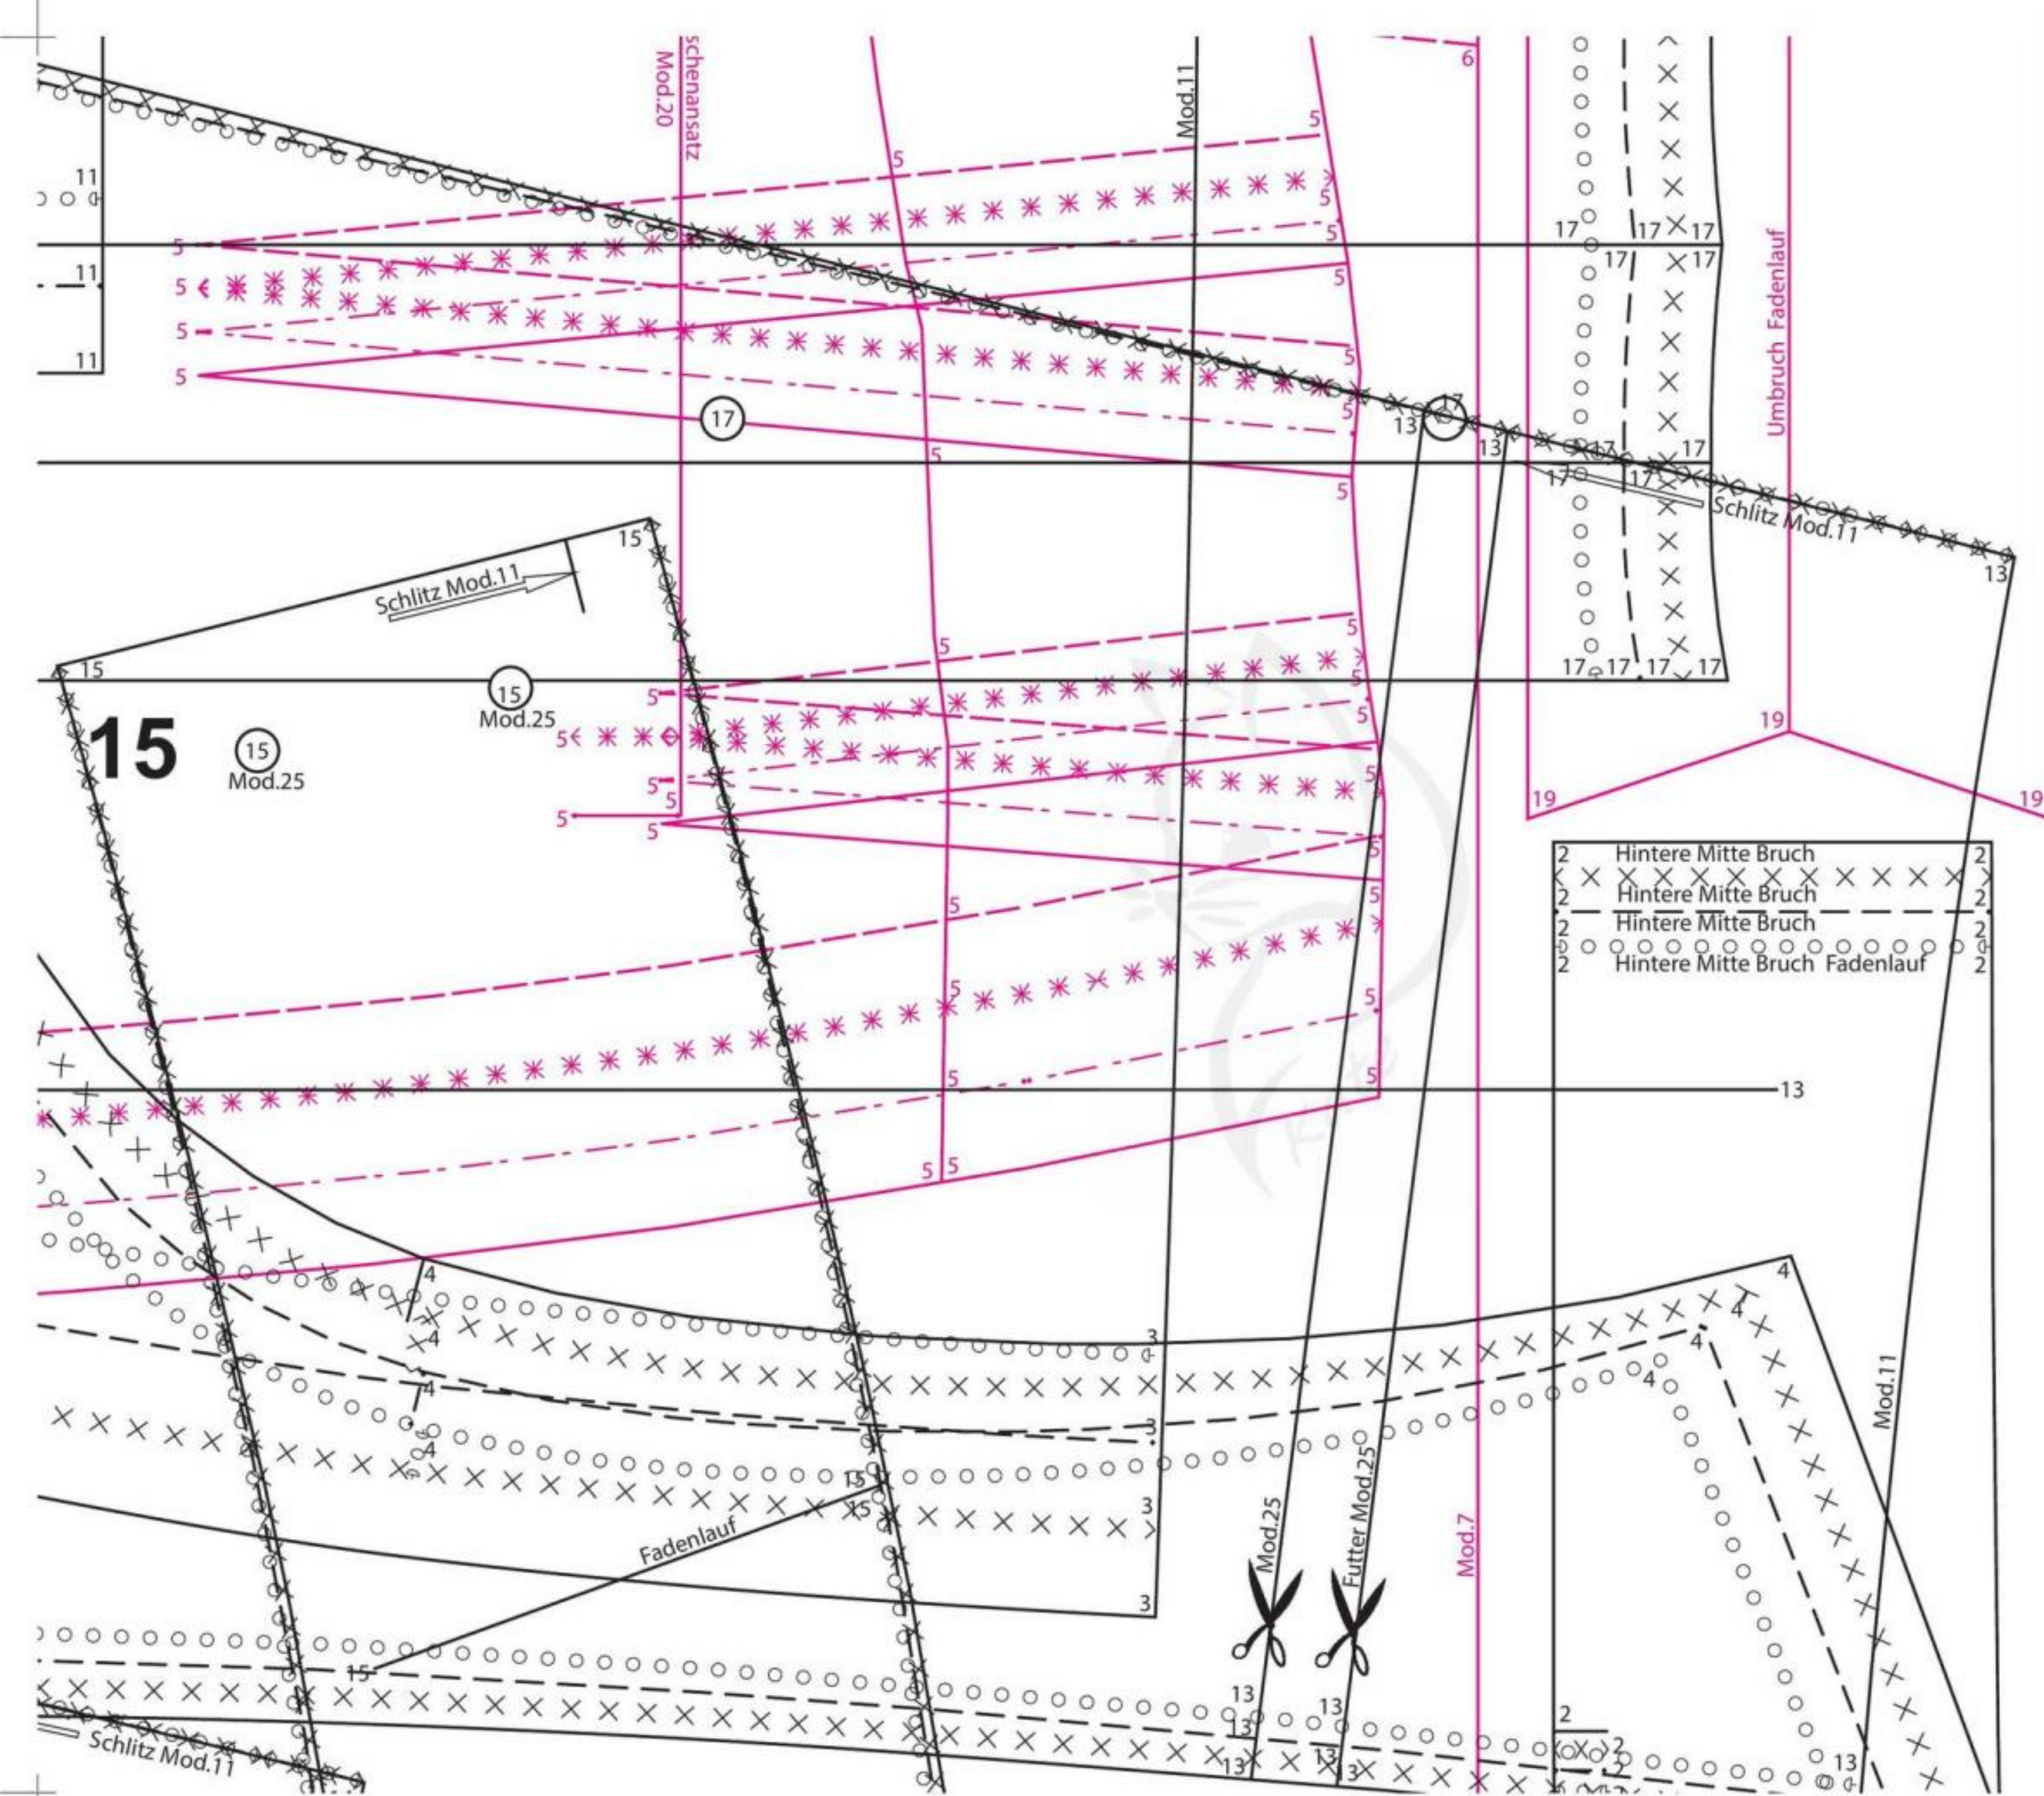

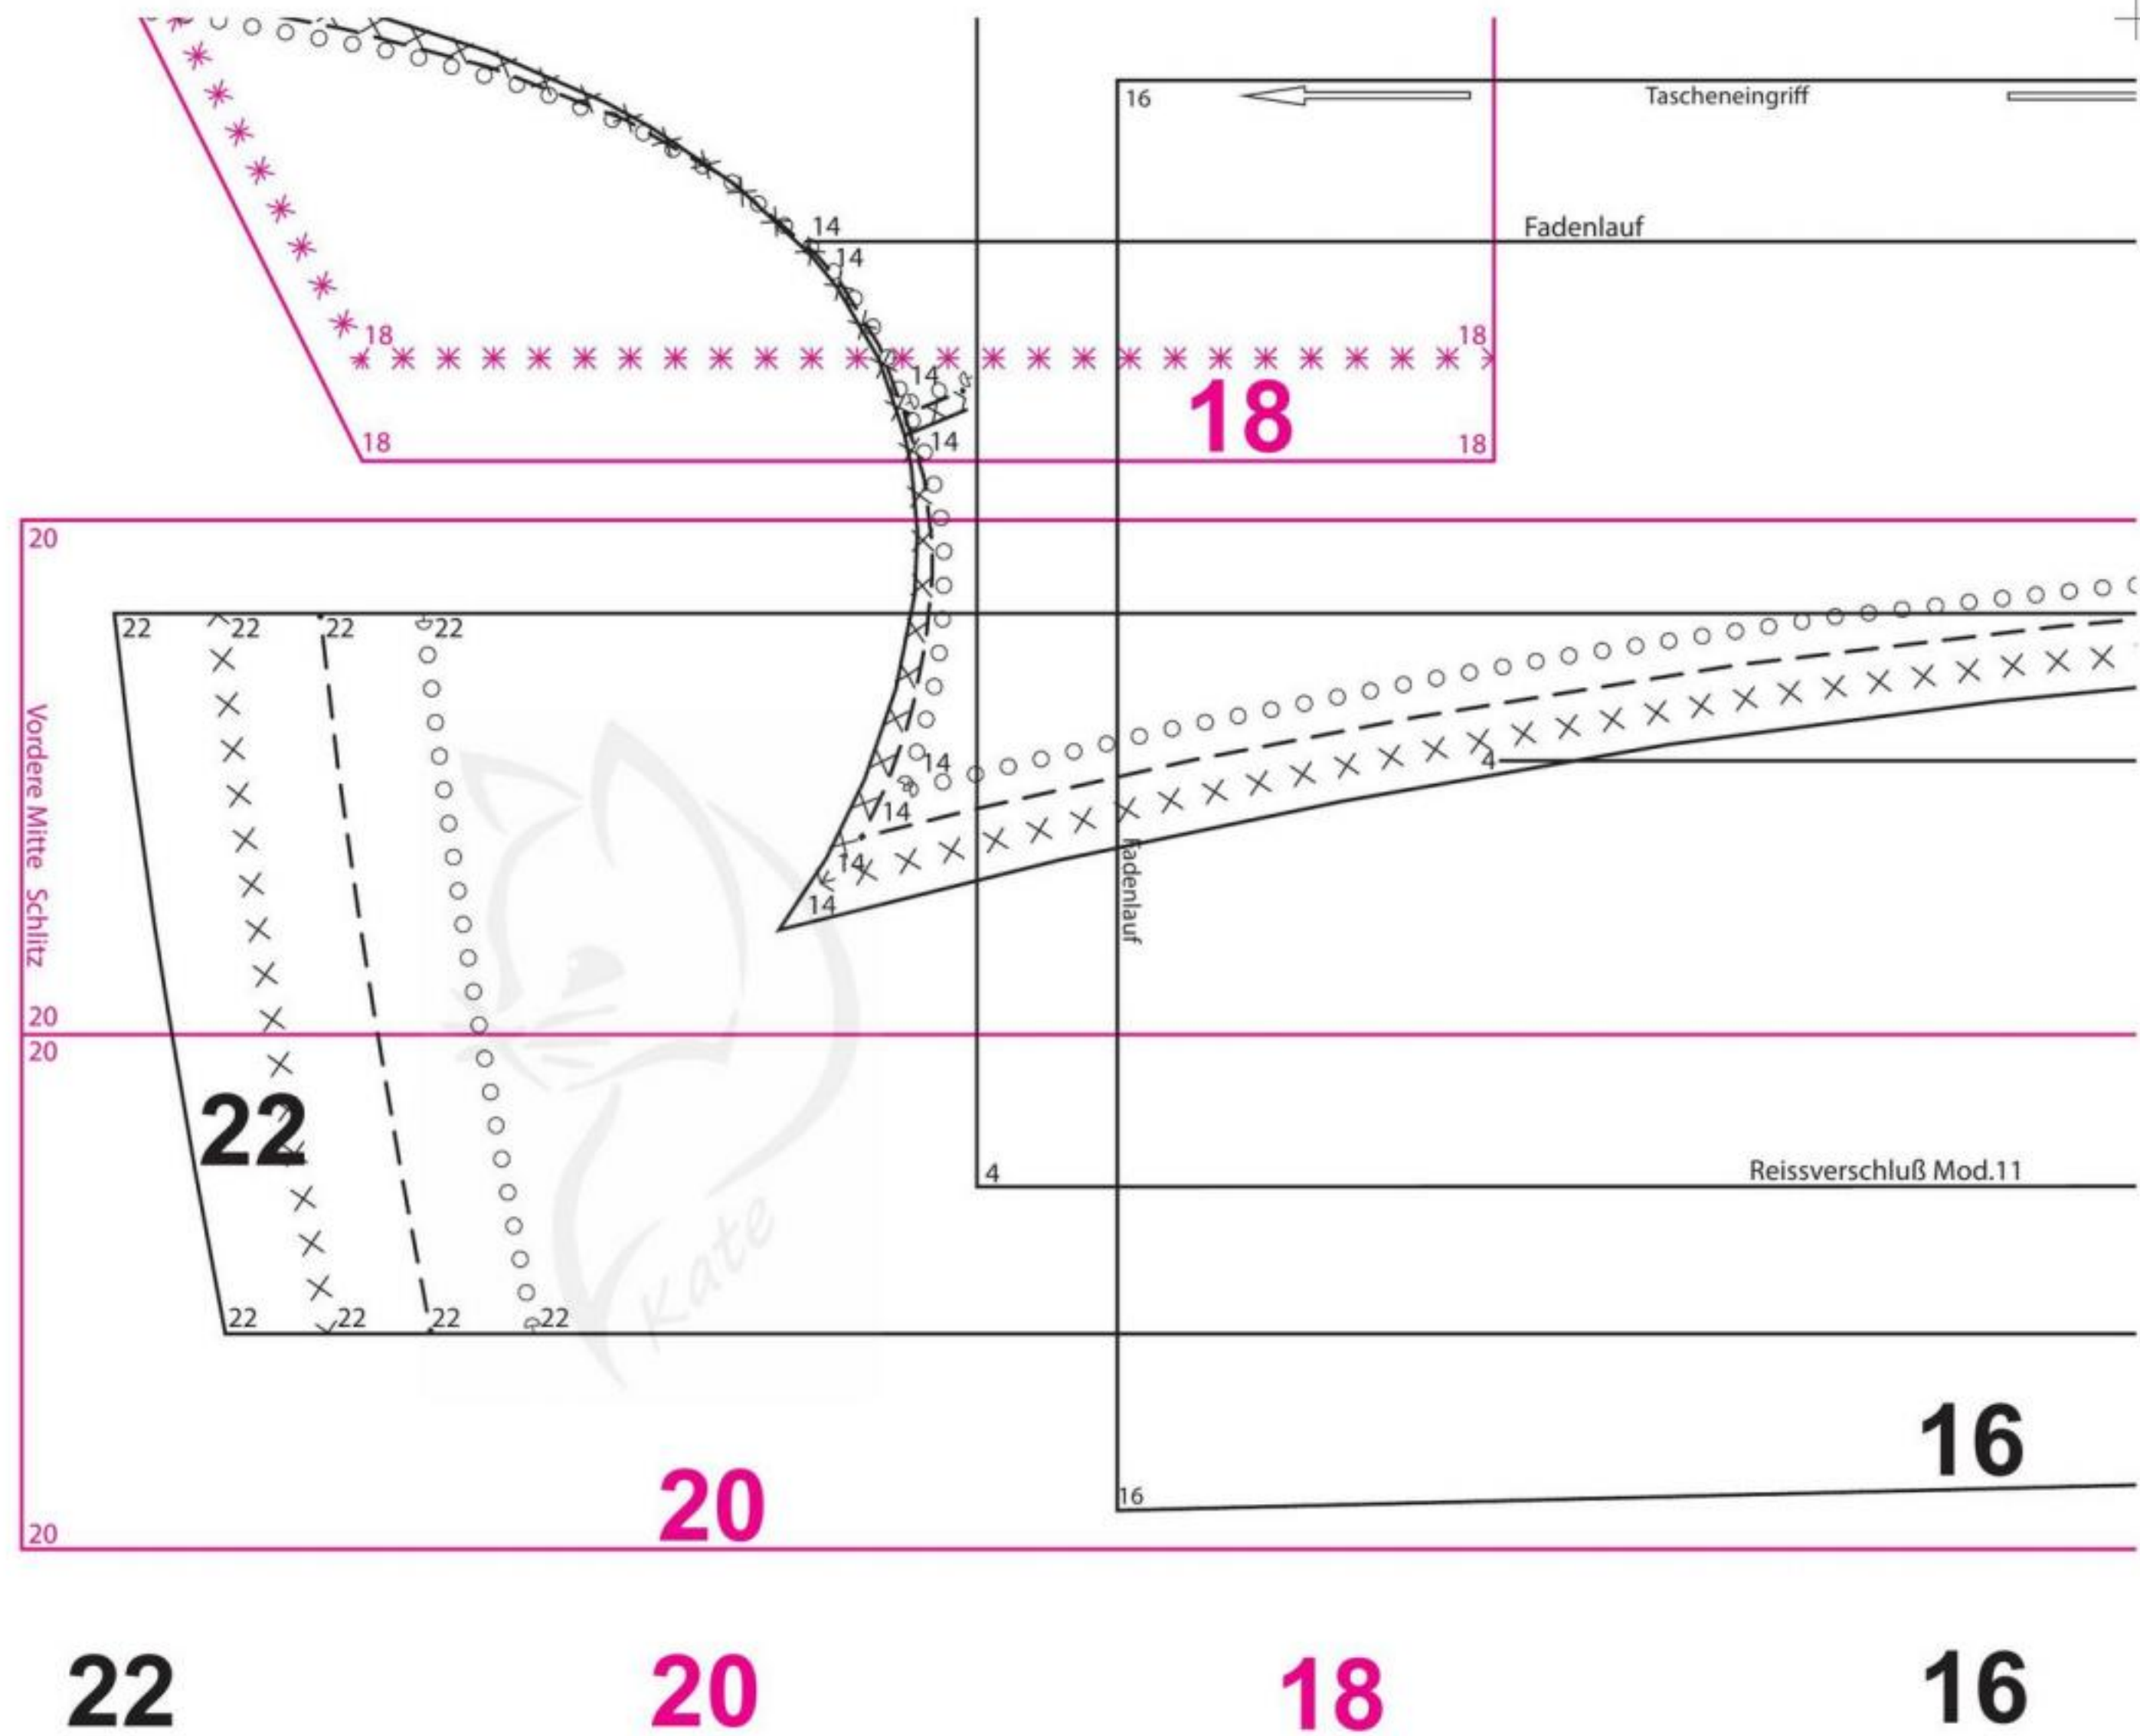

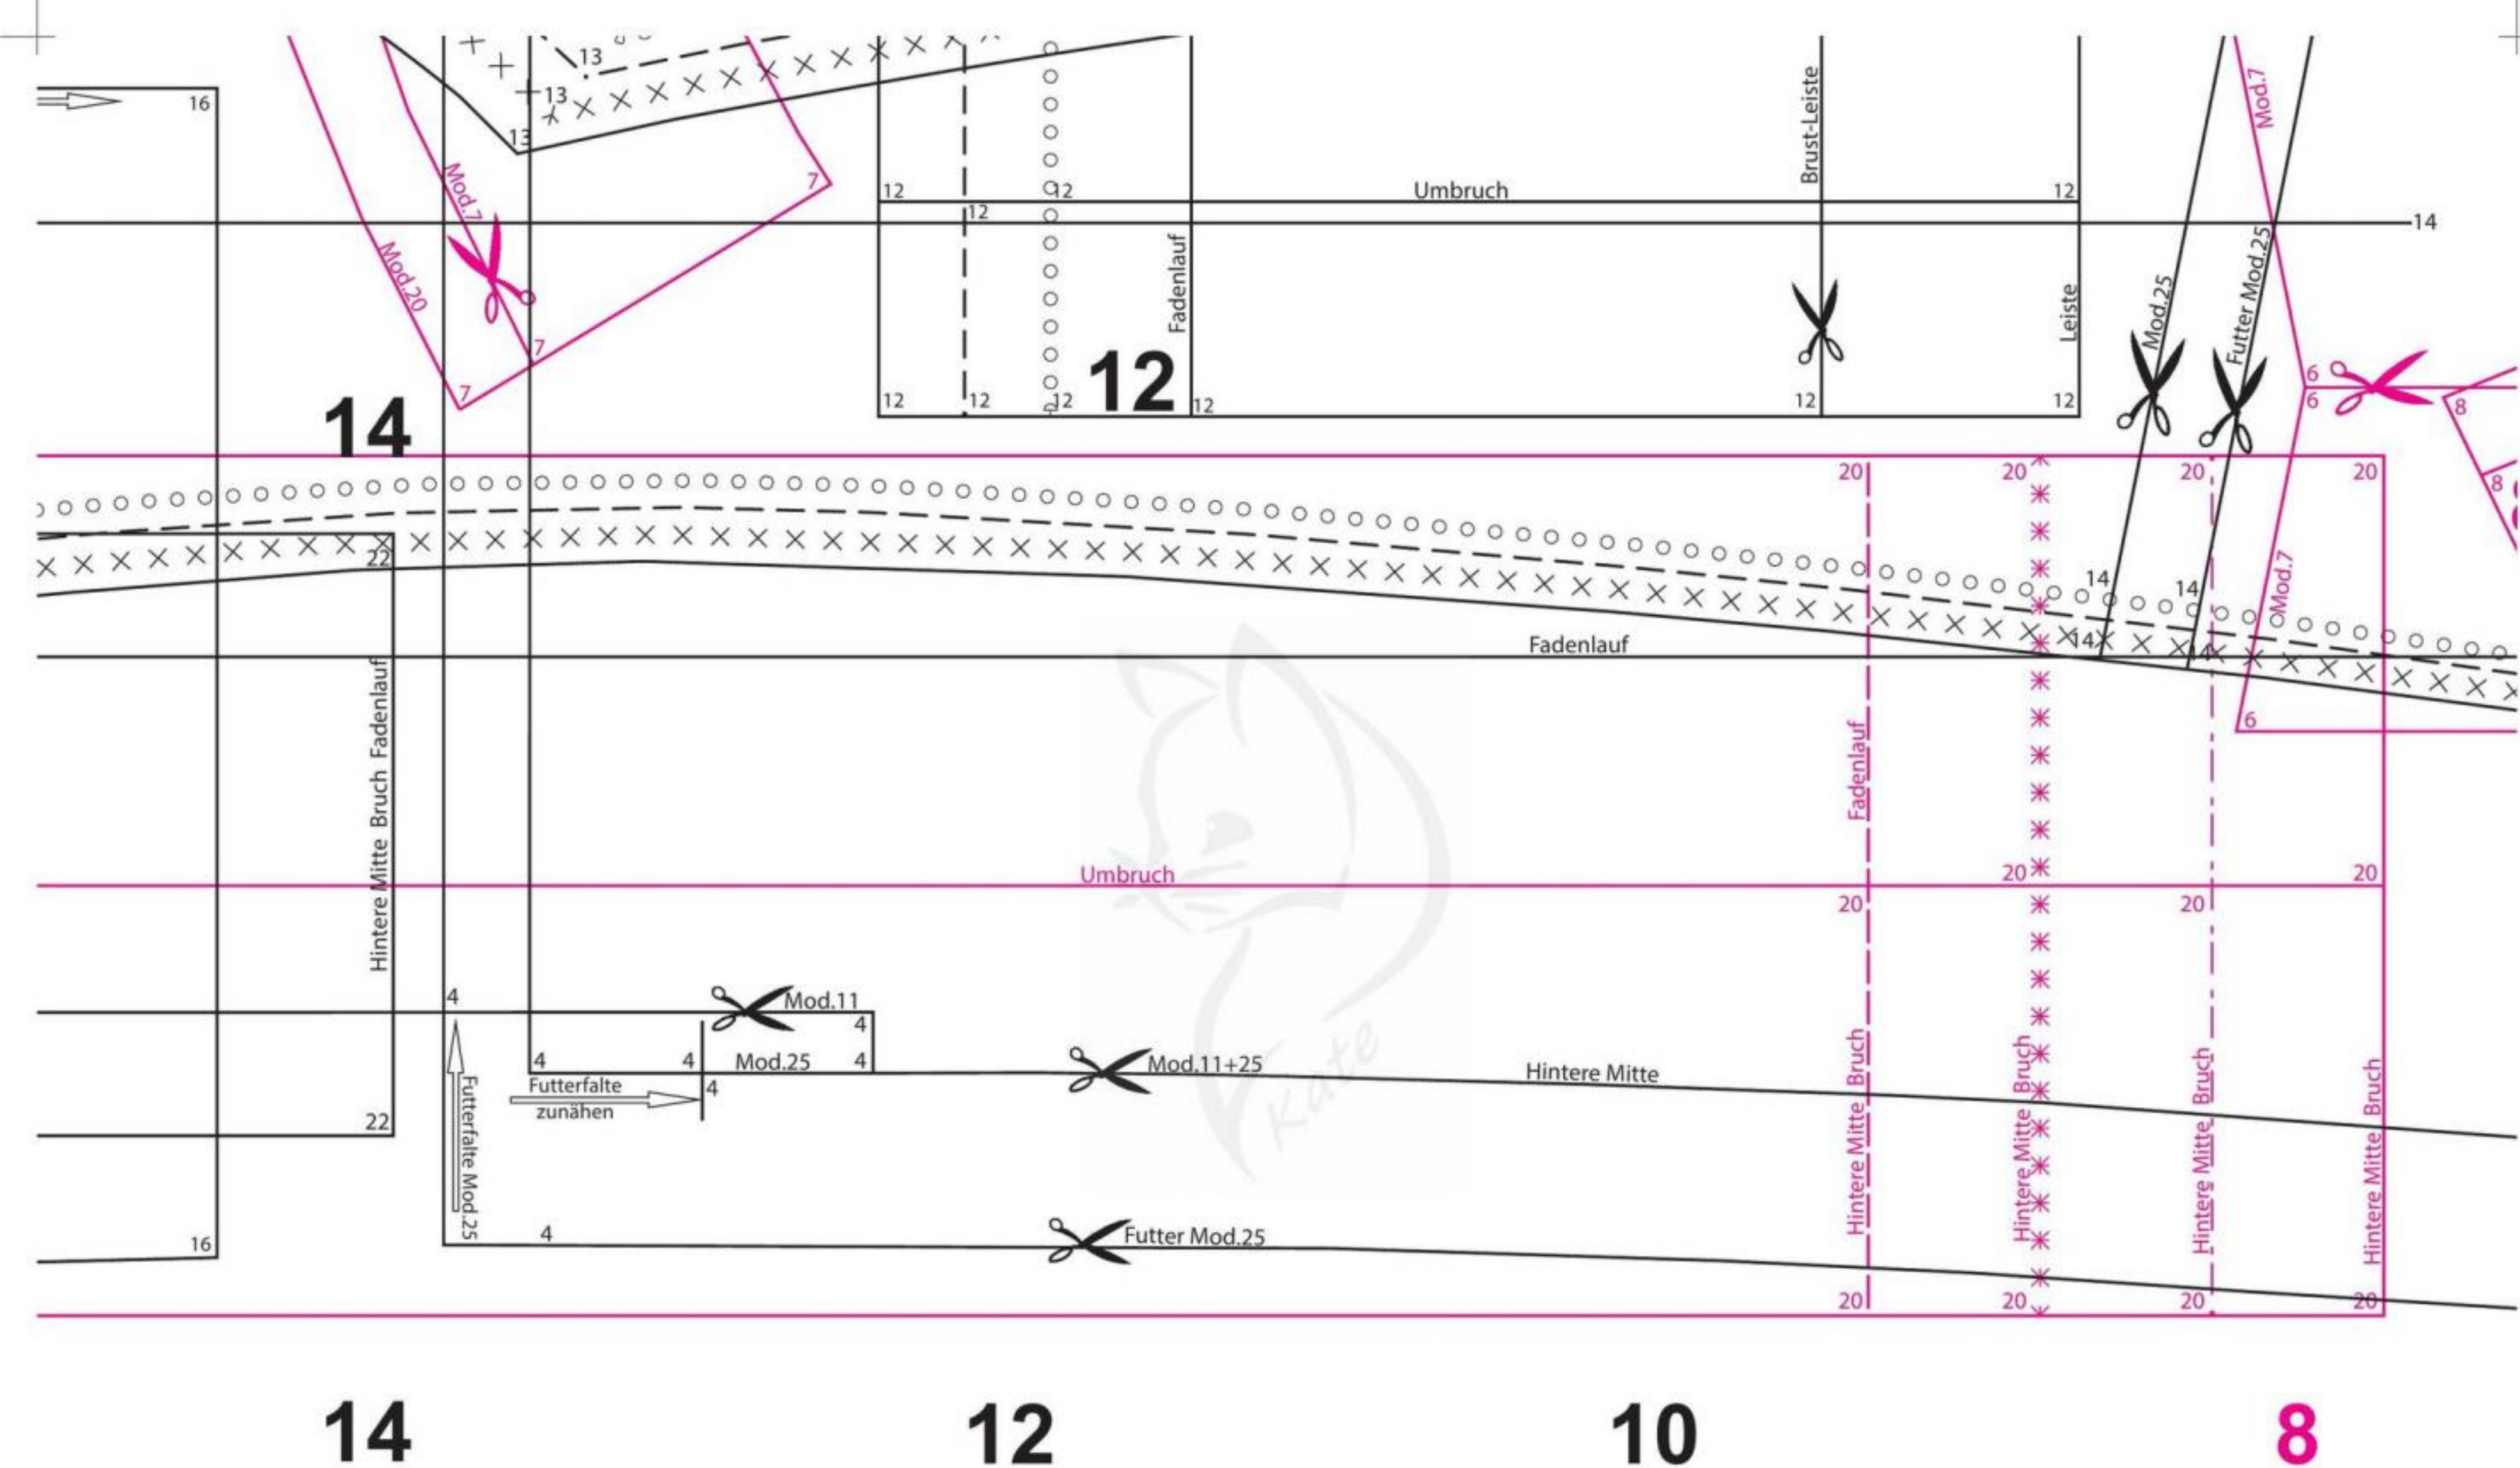


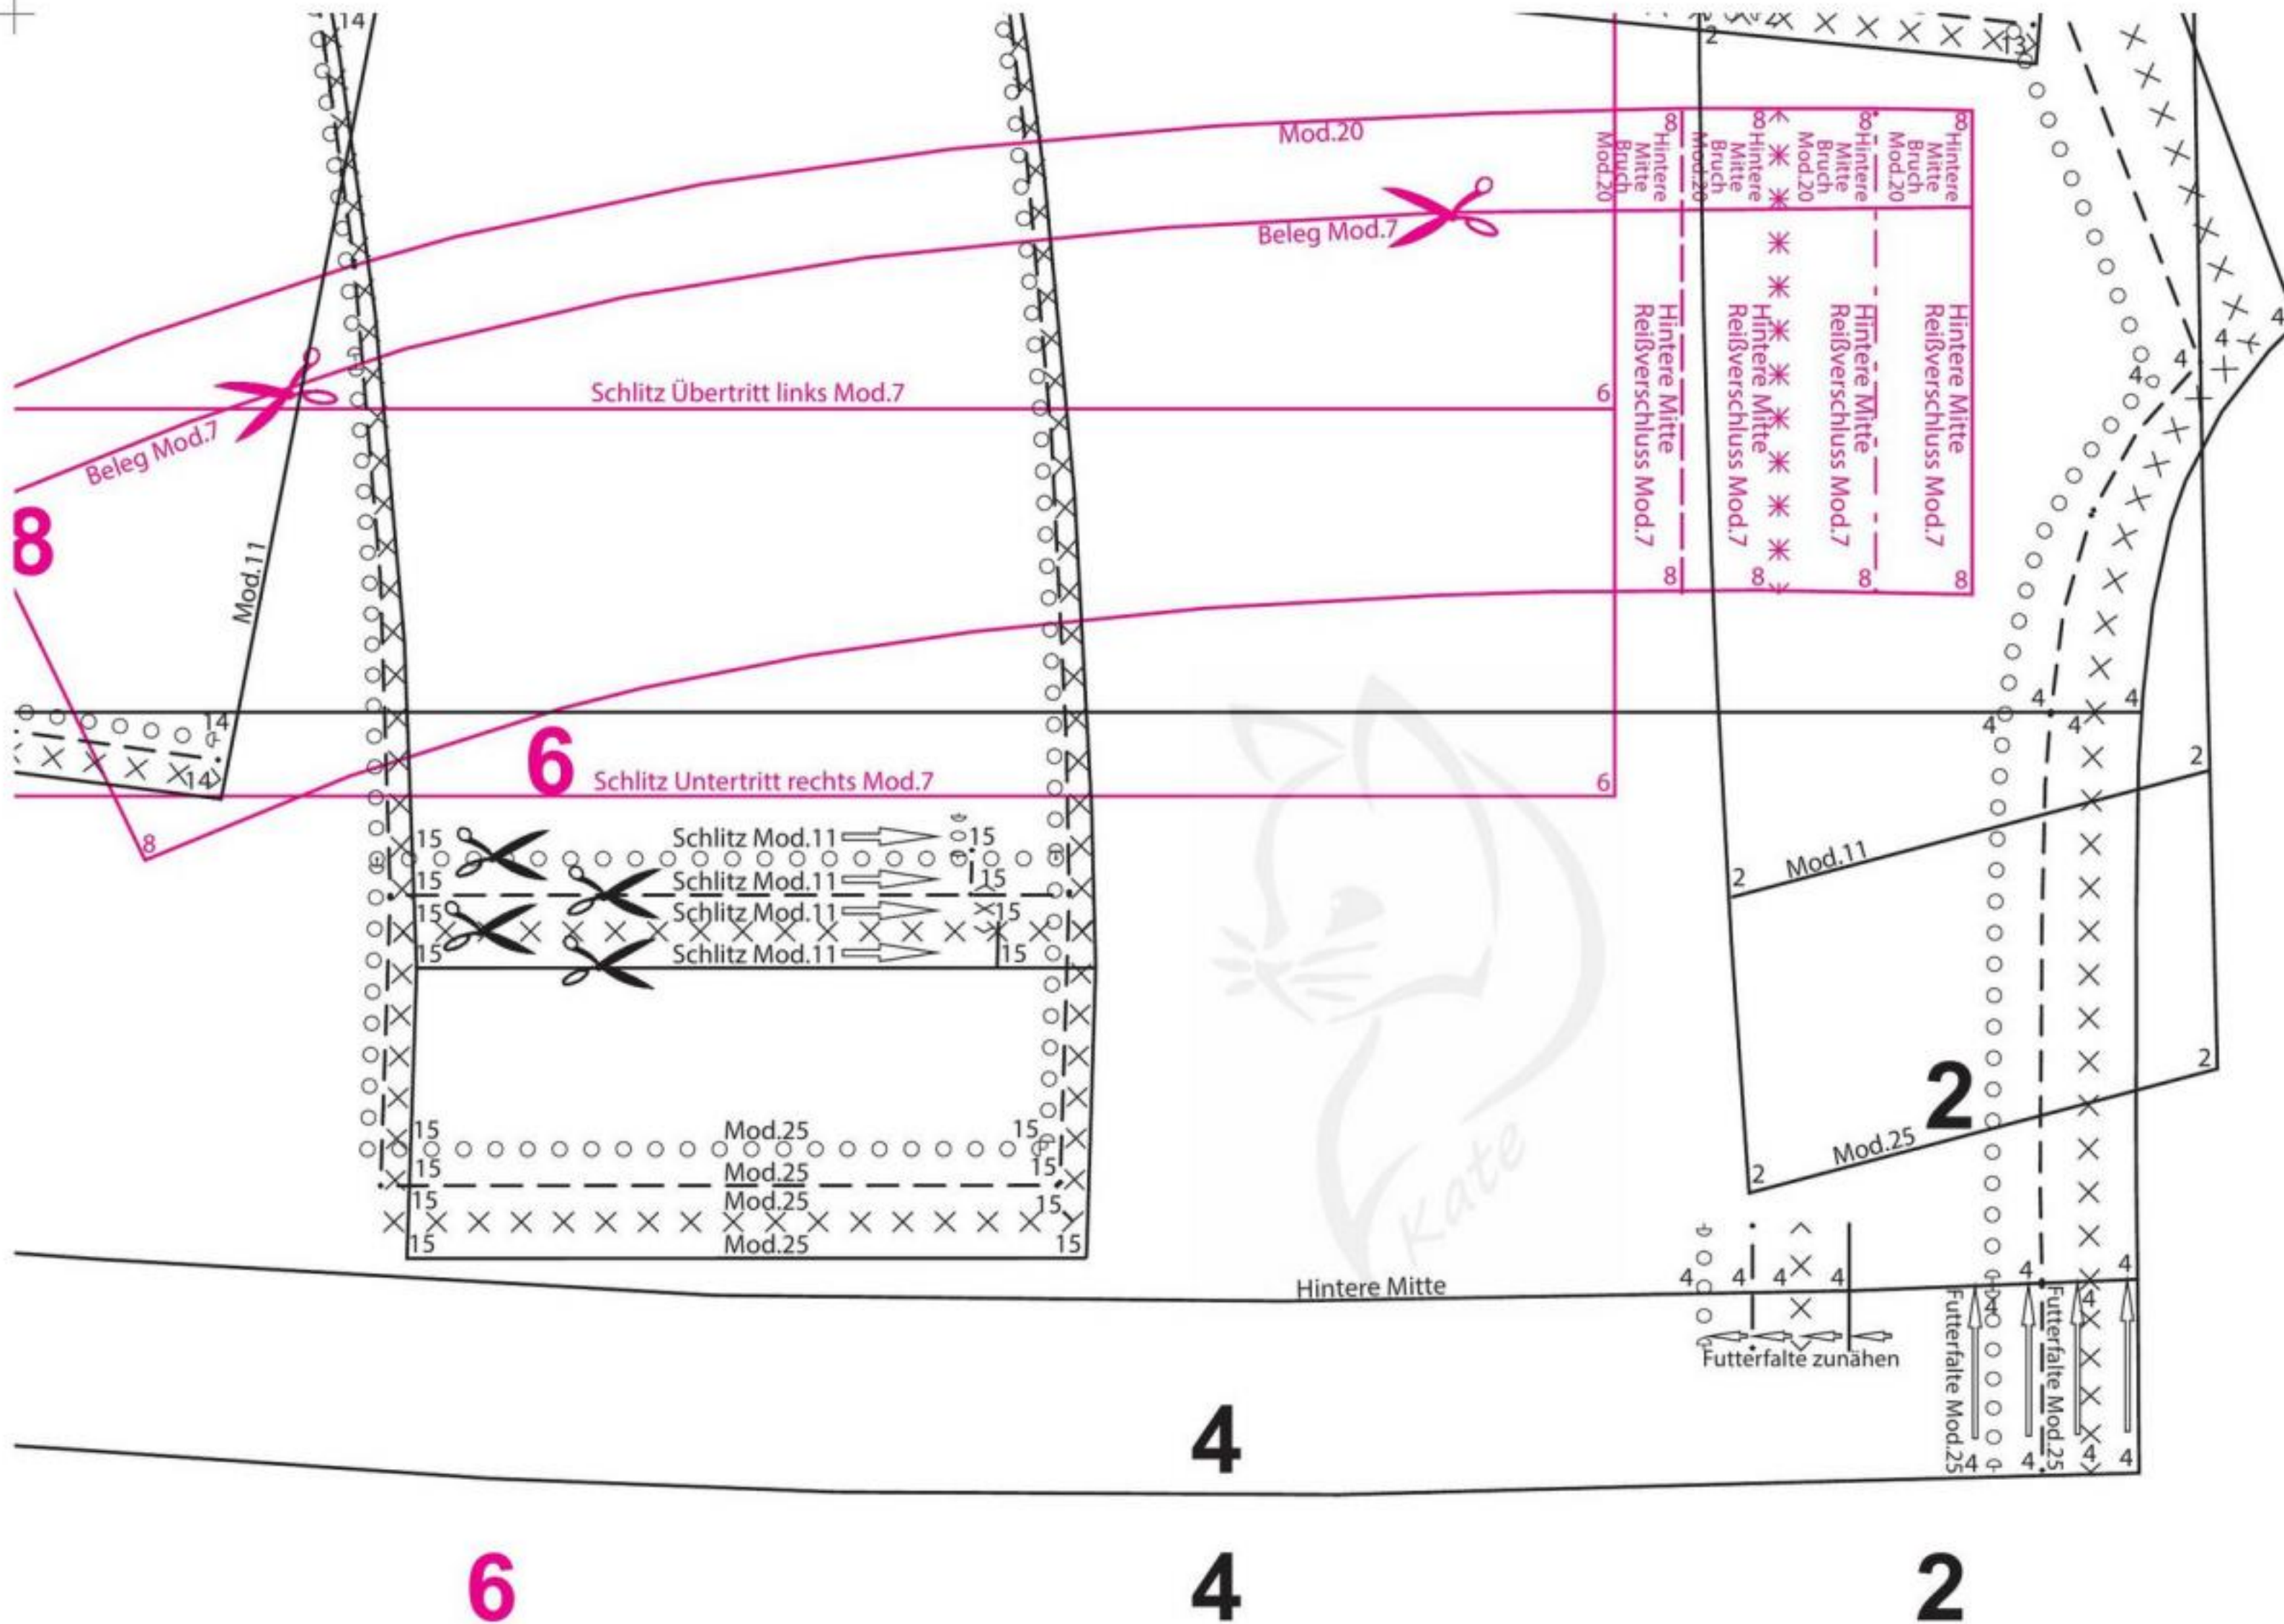


1


3


5

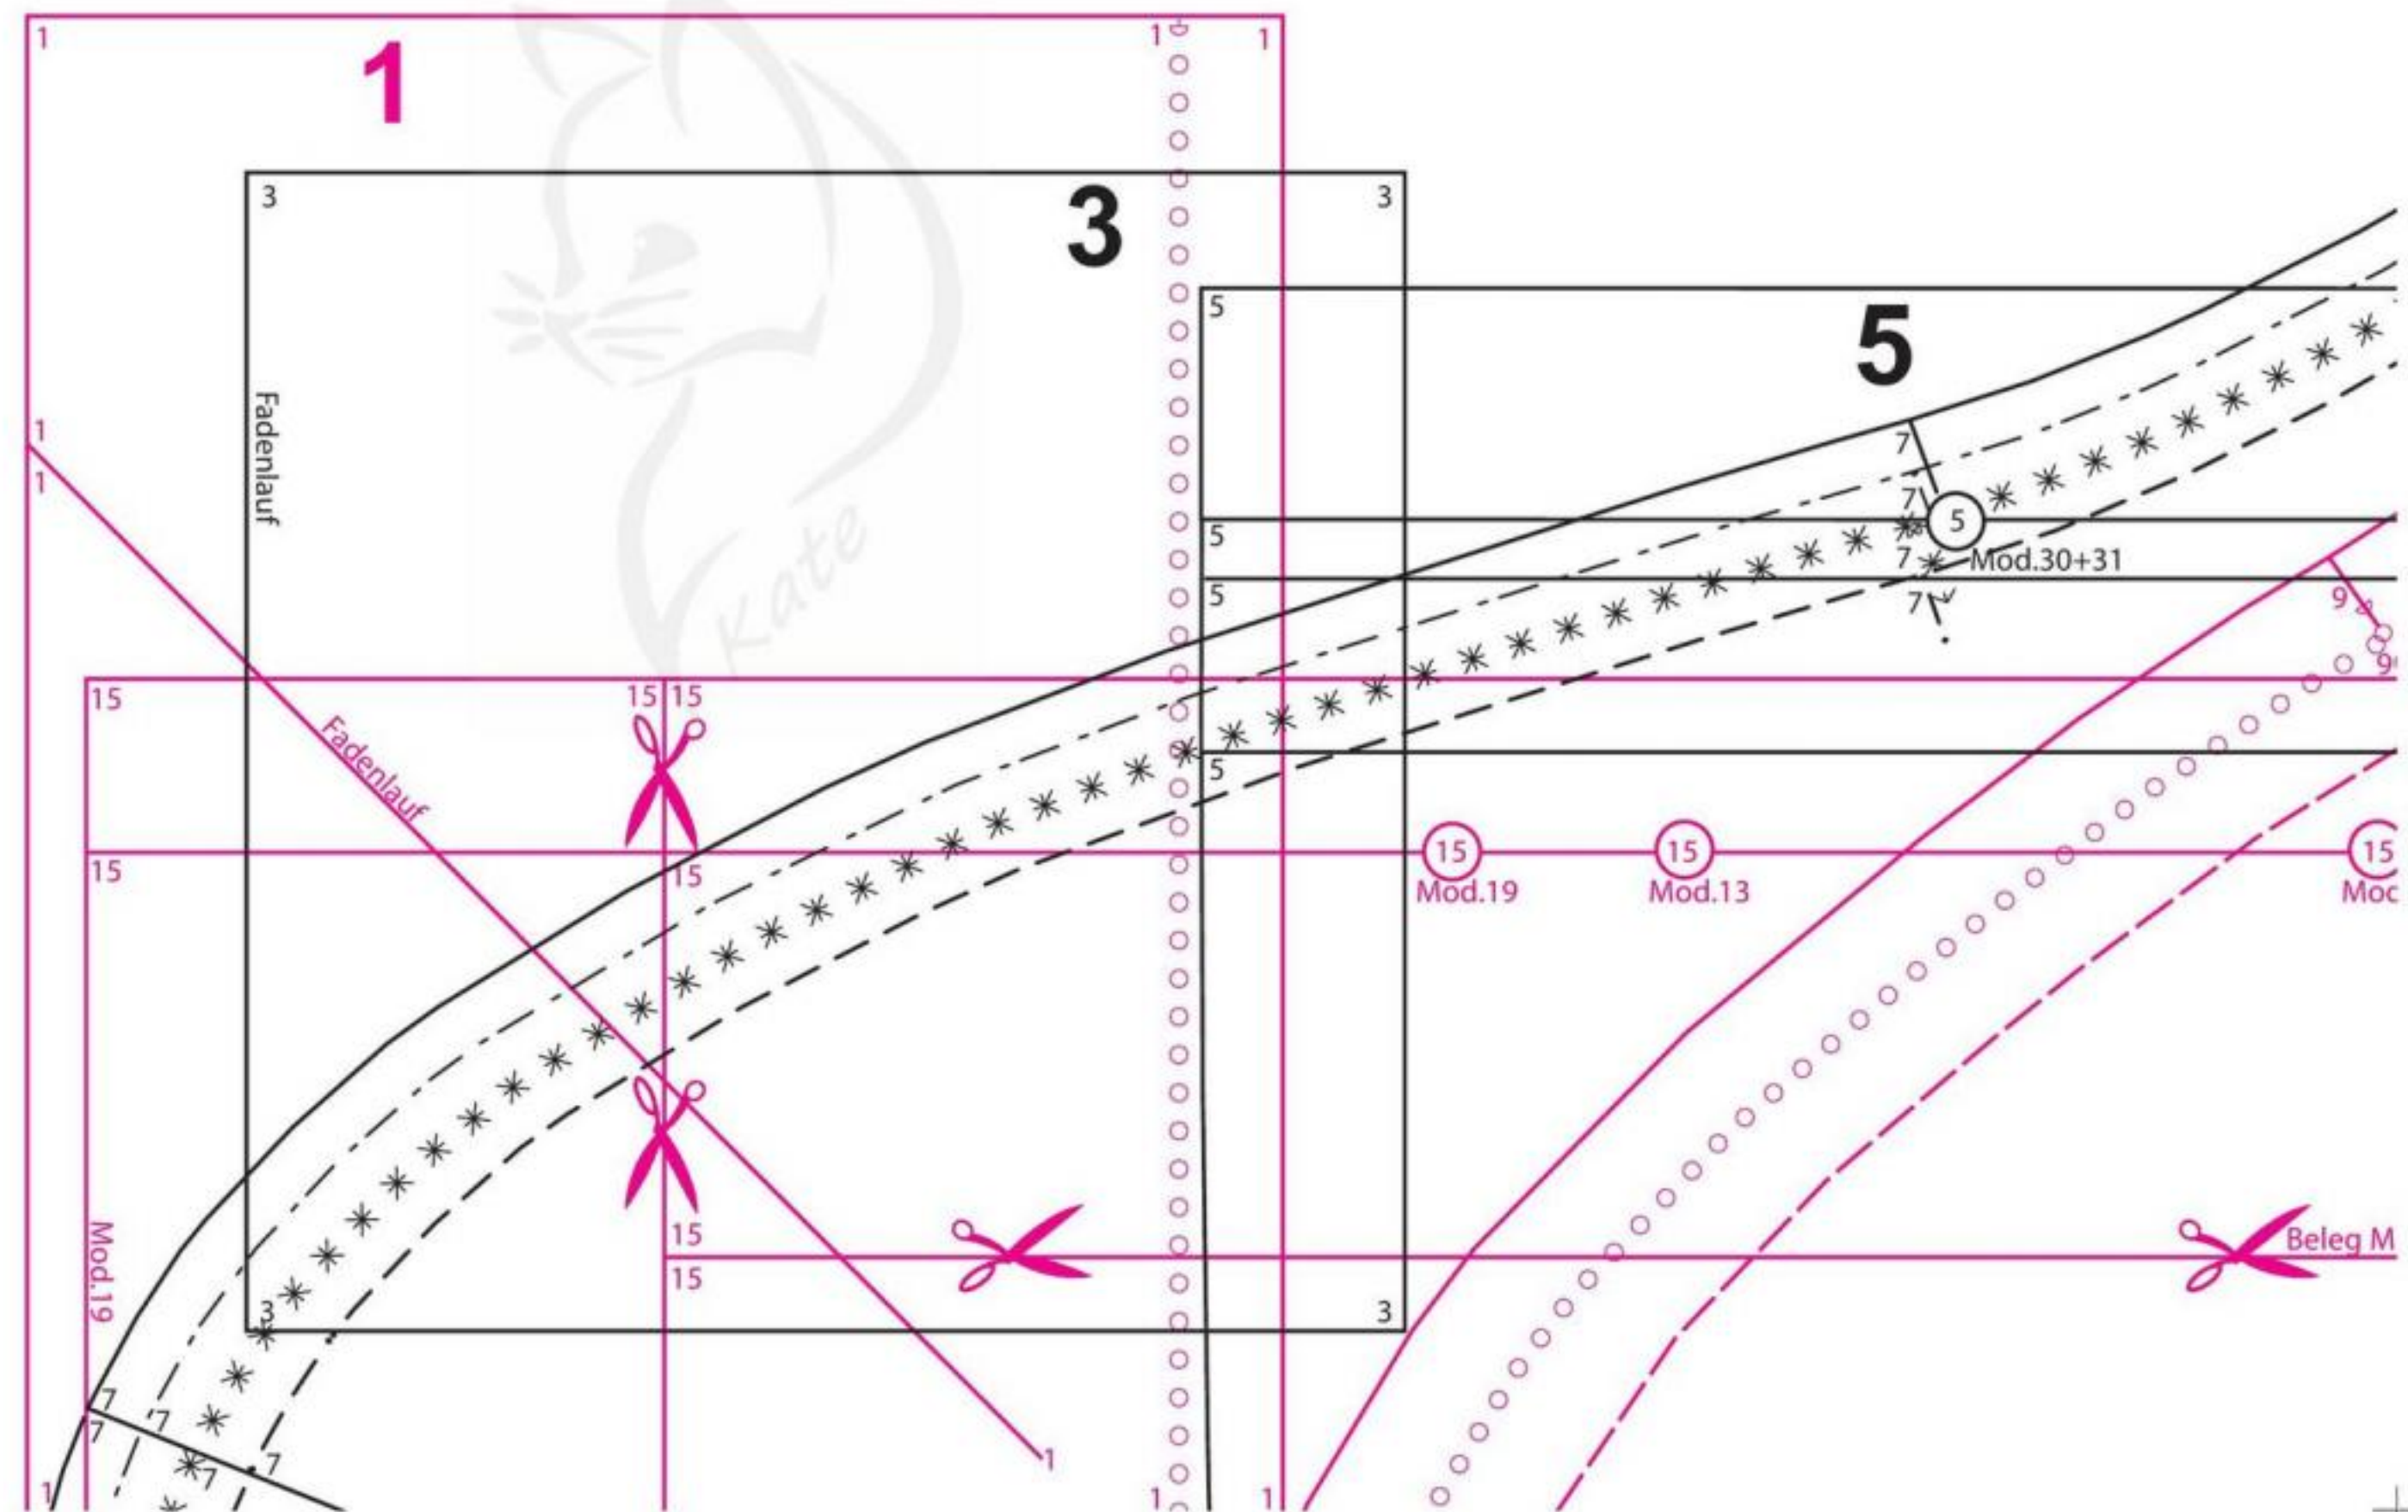

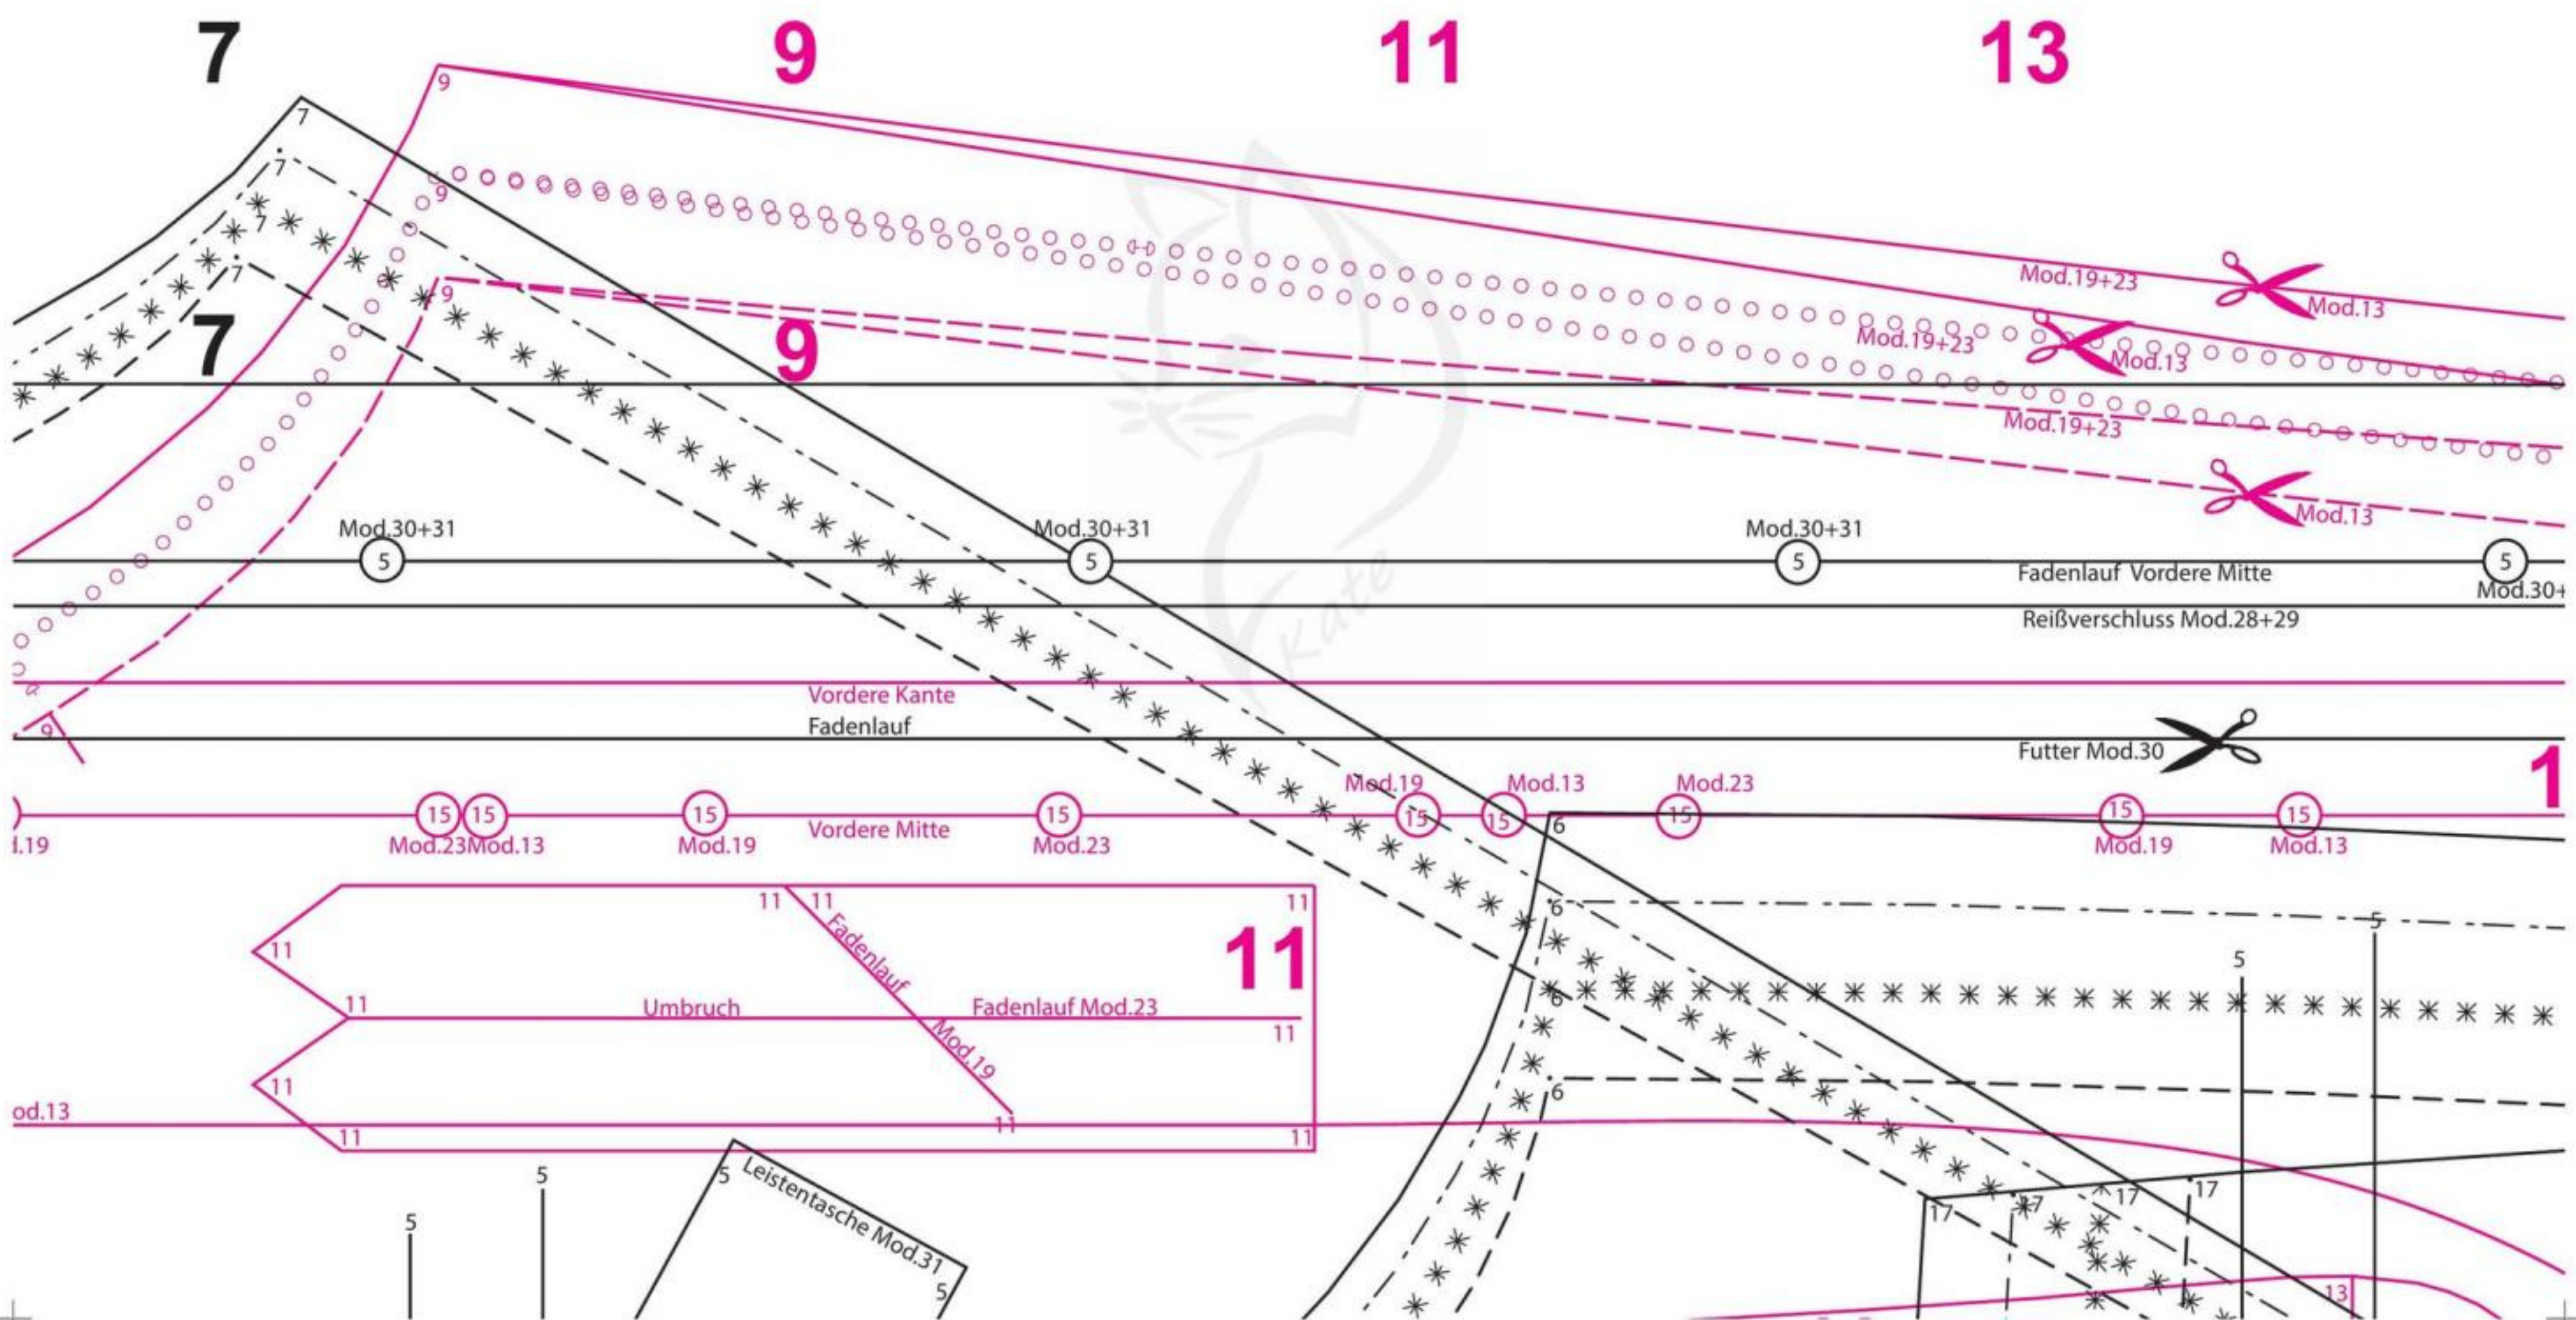



19

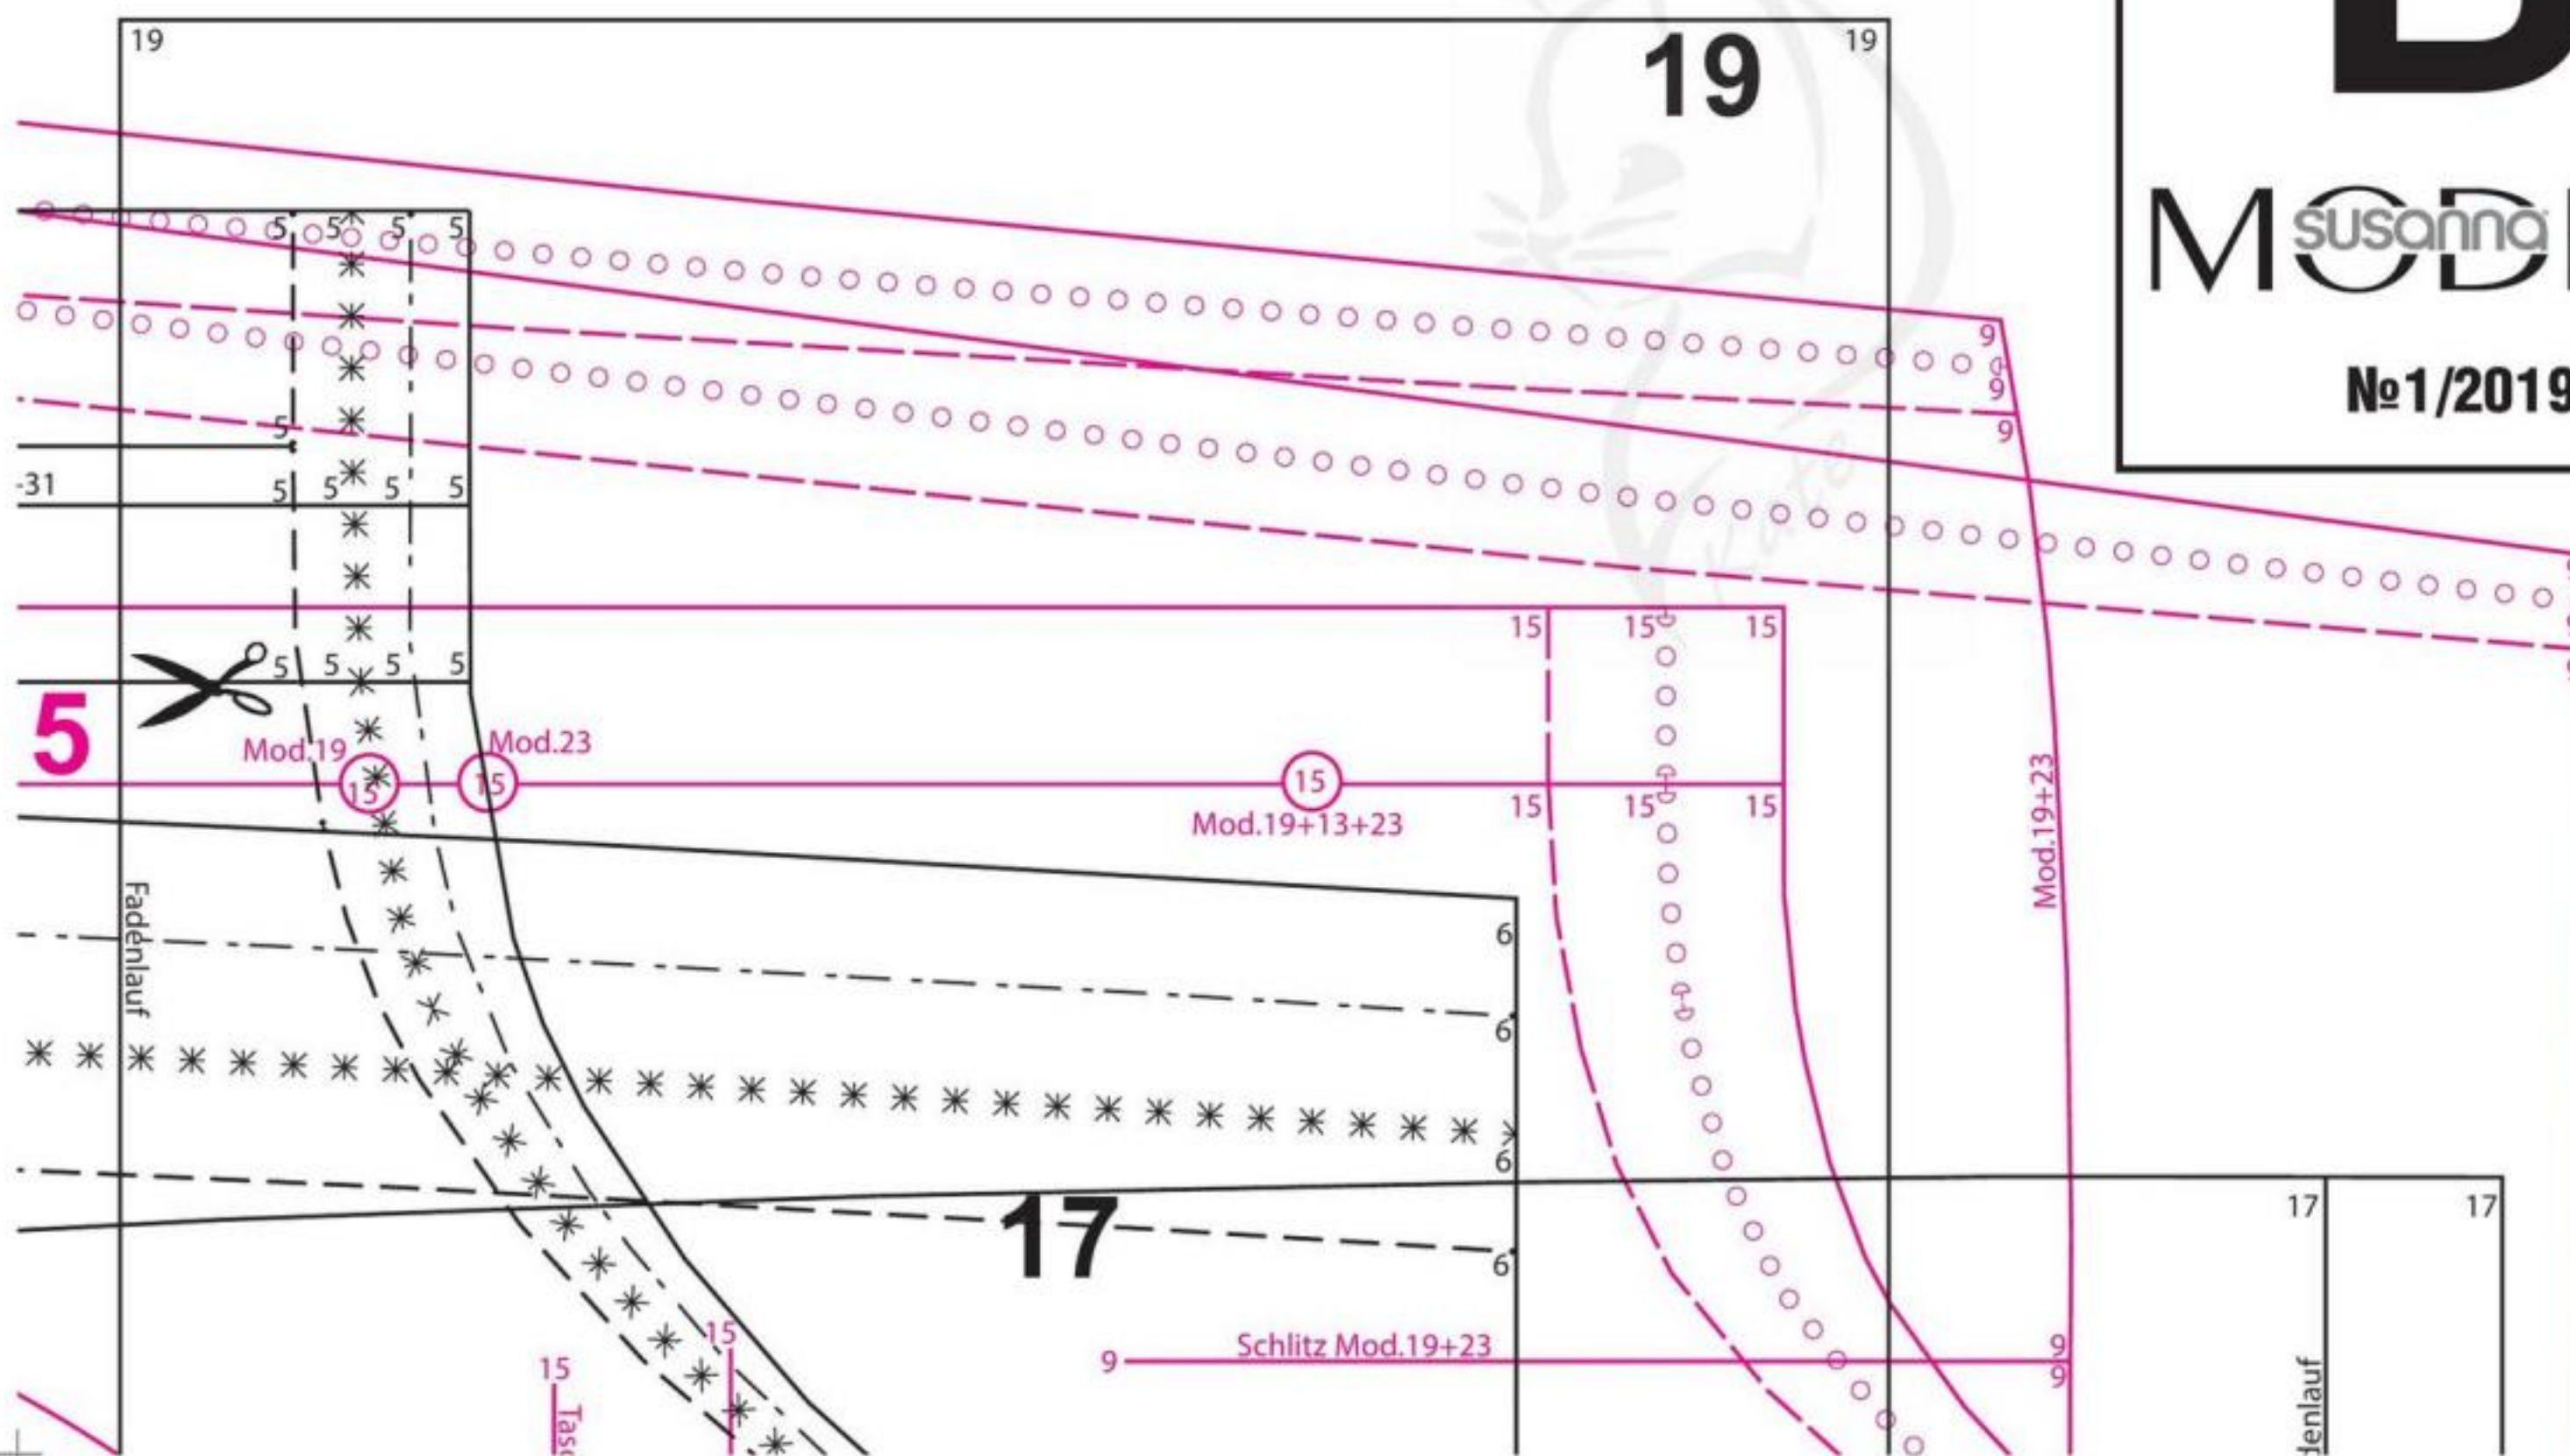
№1/2019

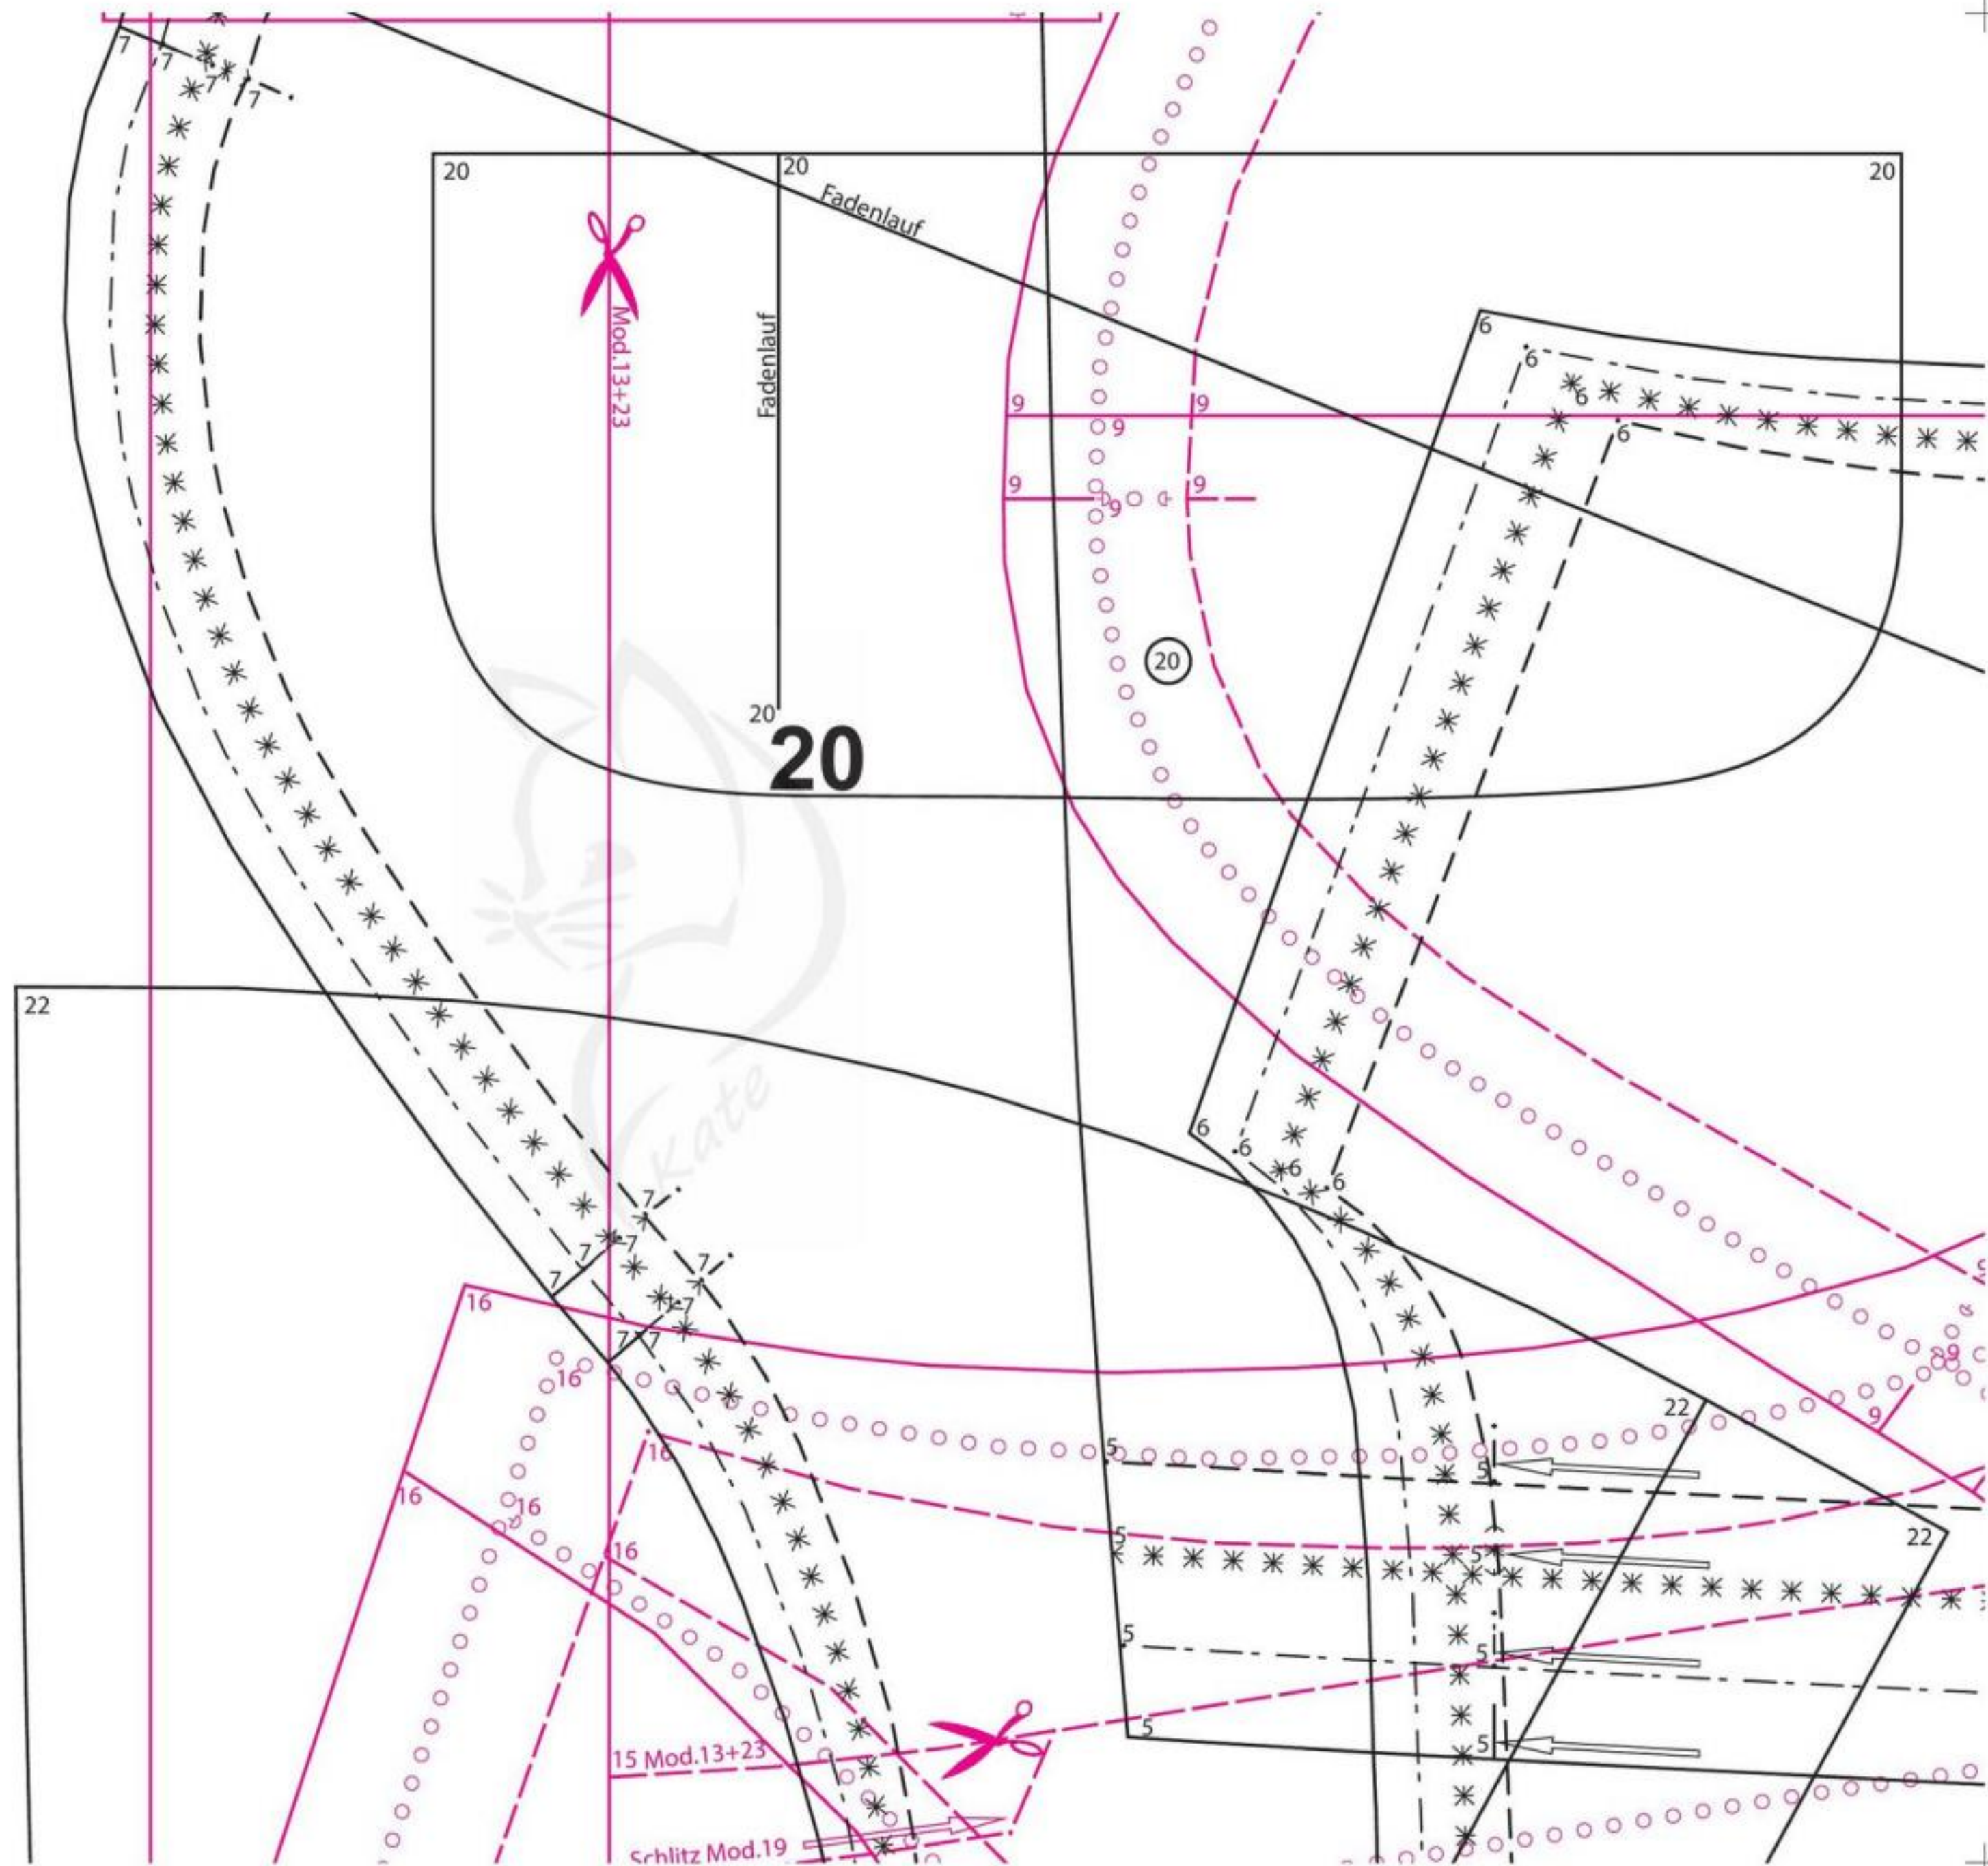


13

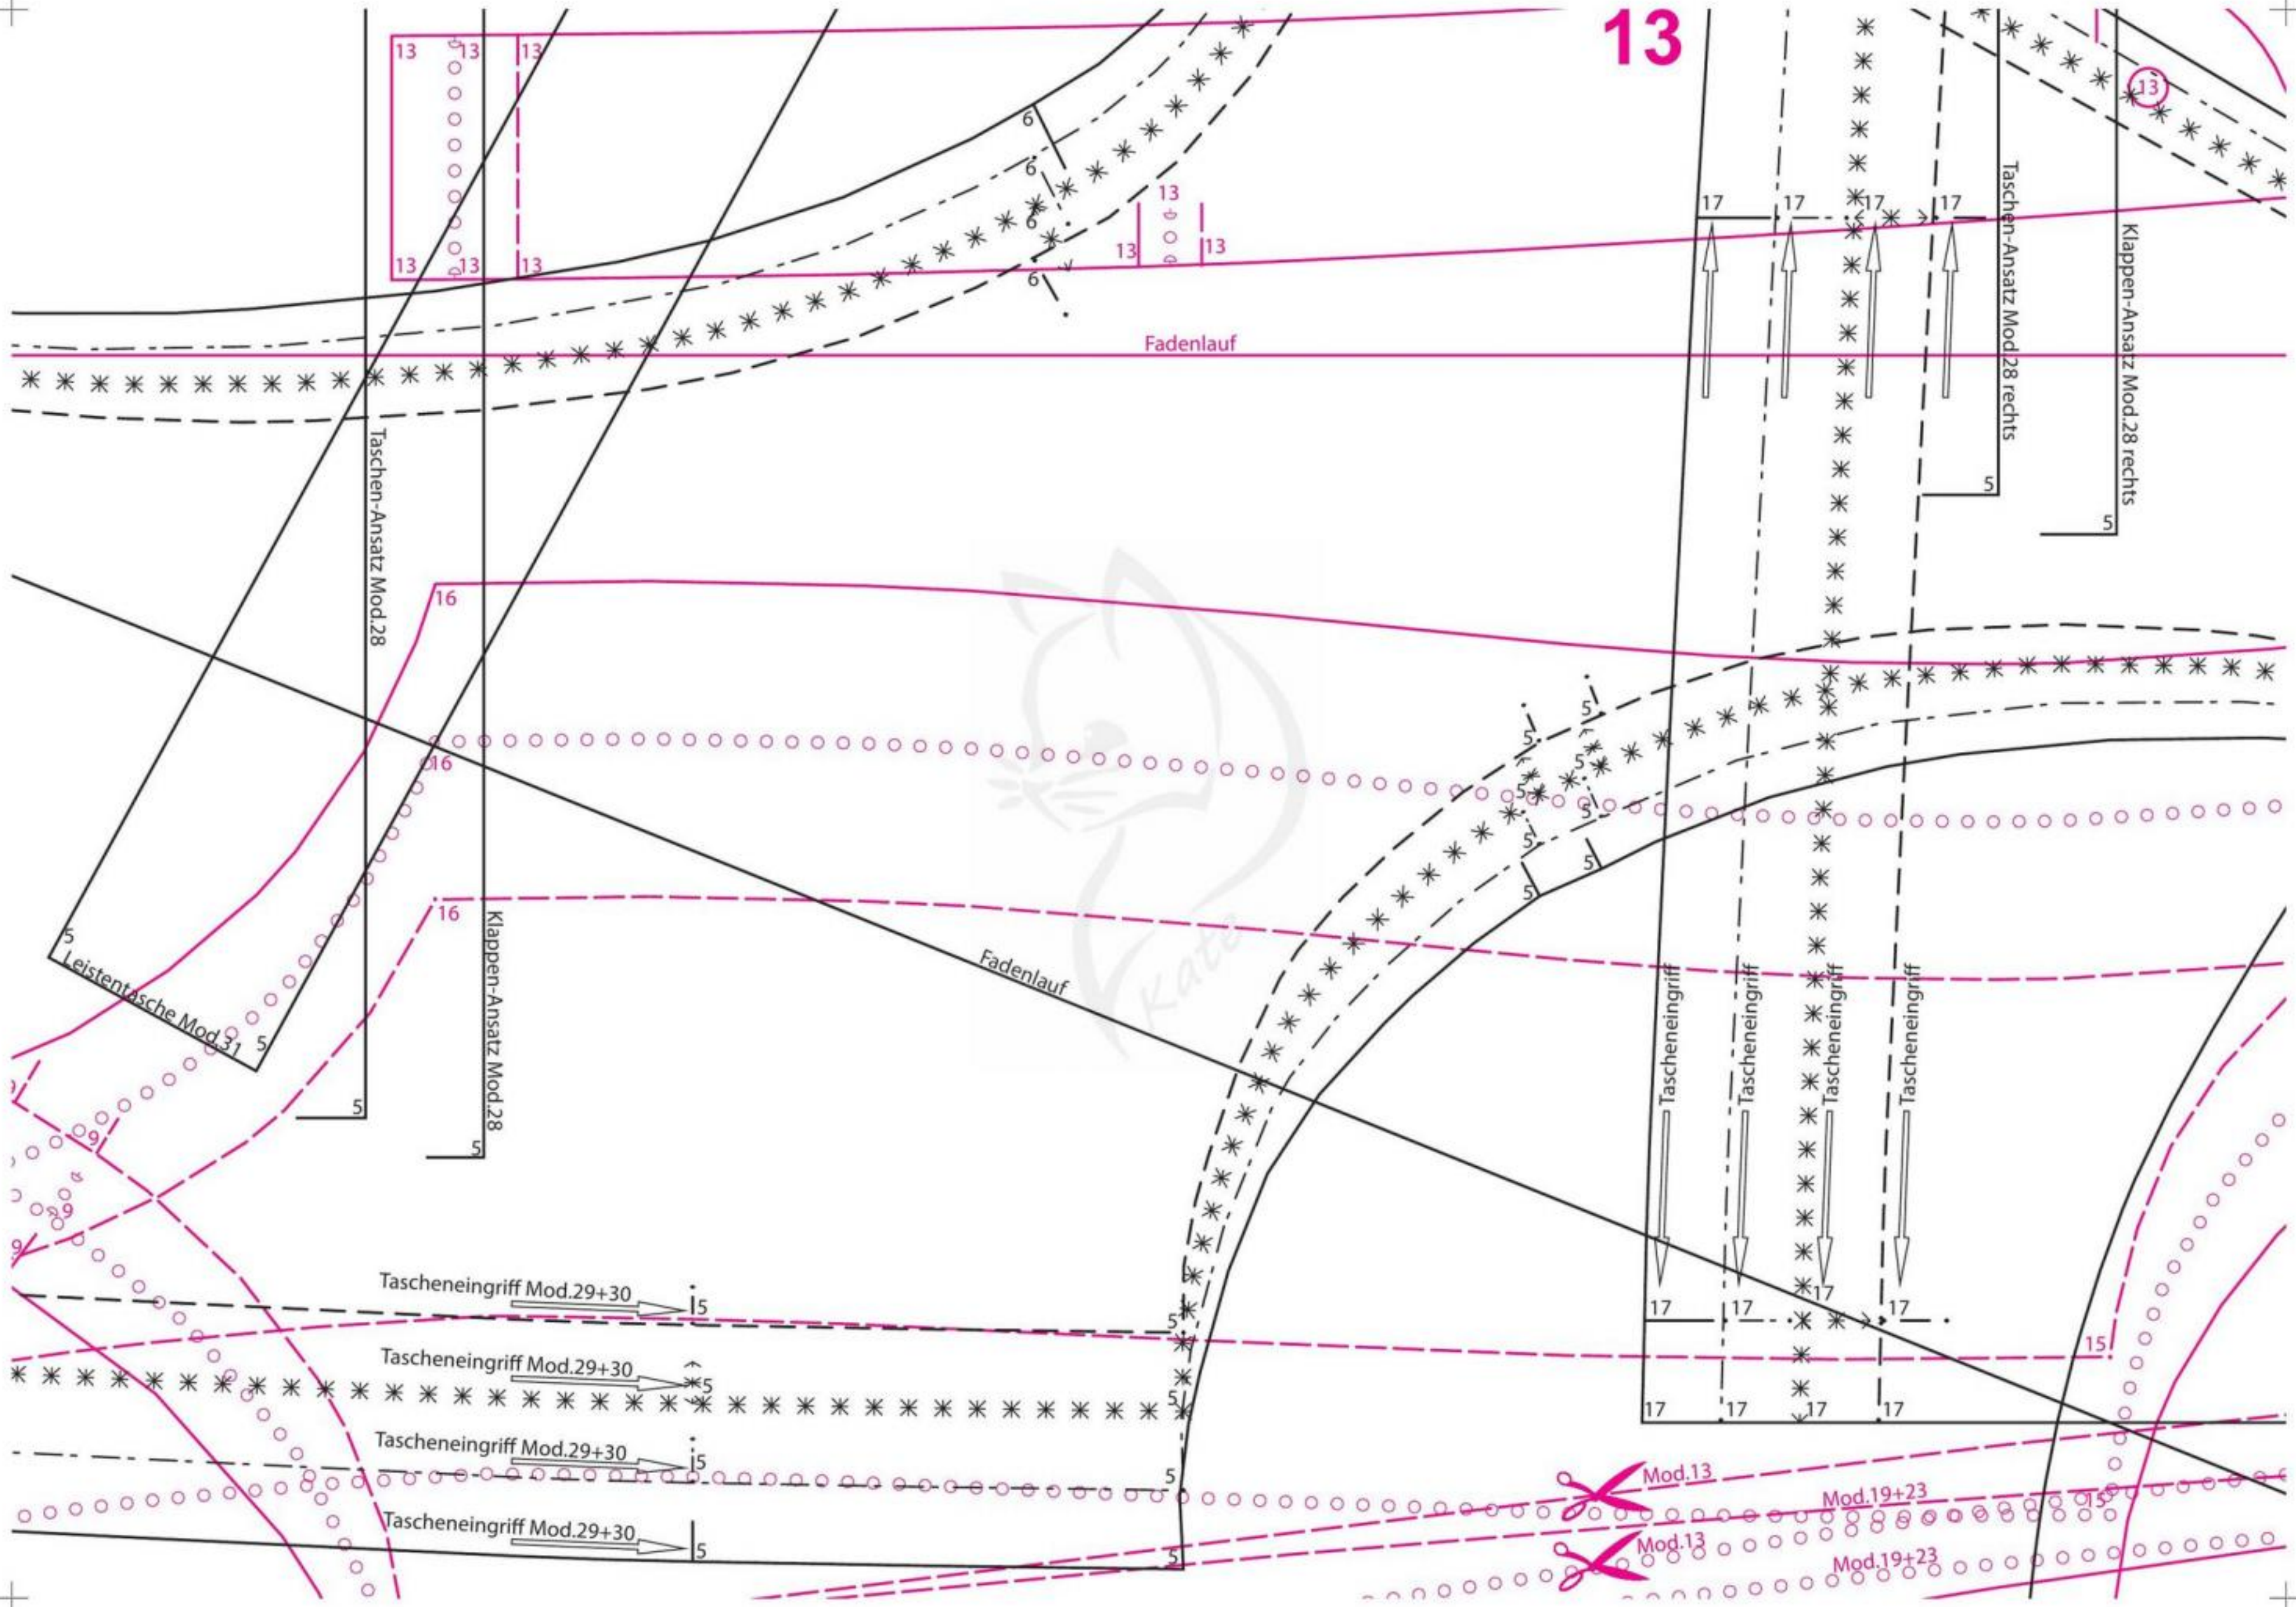

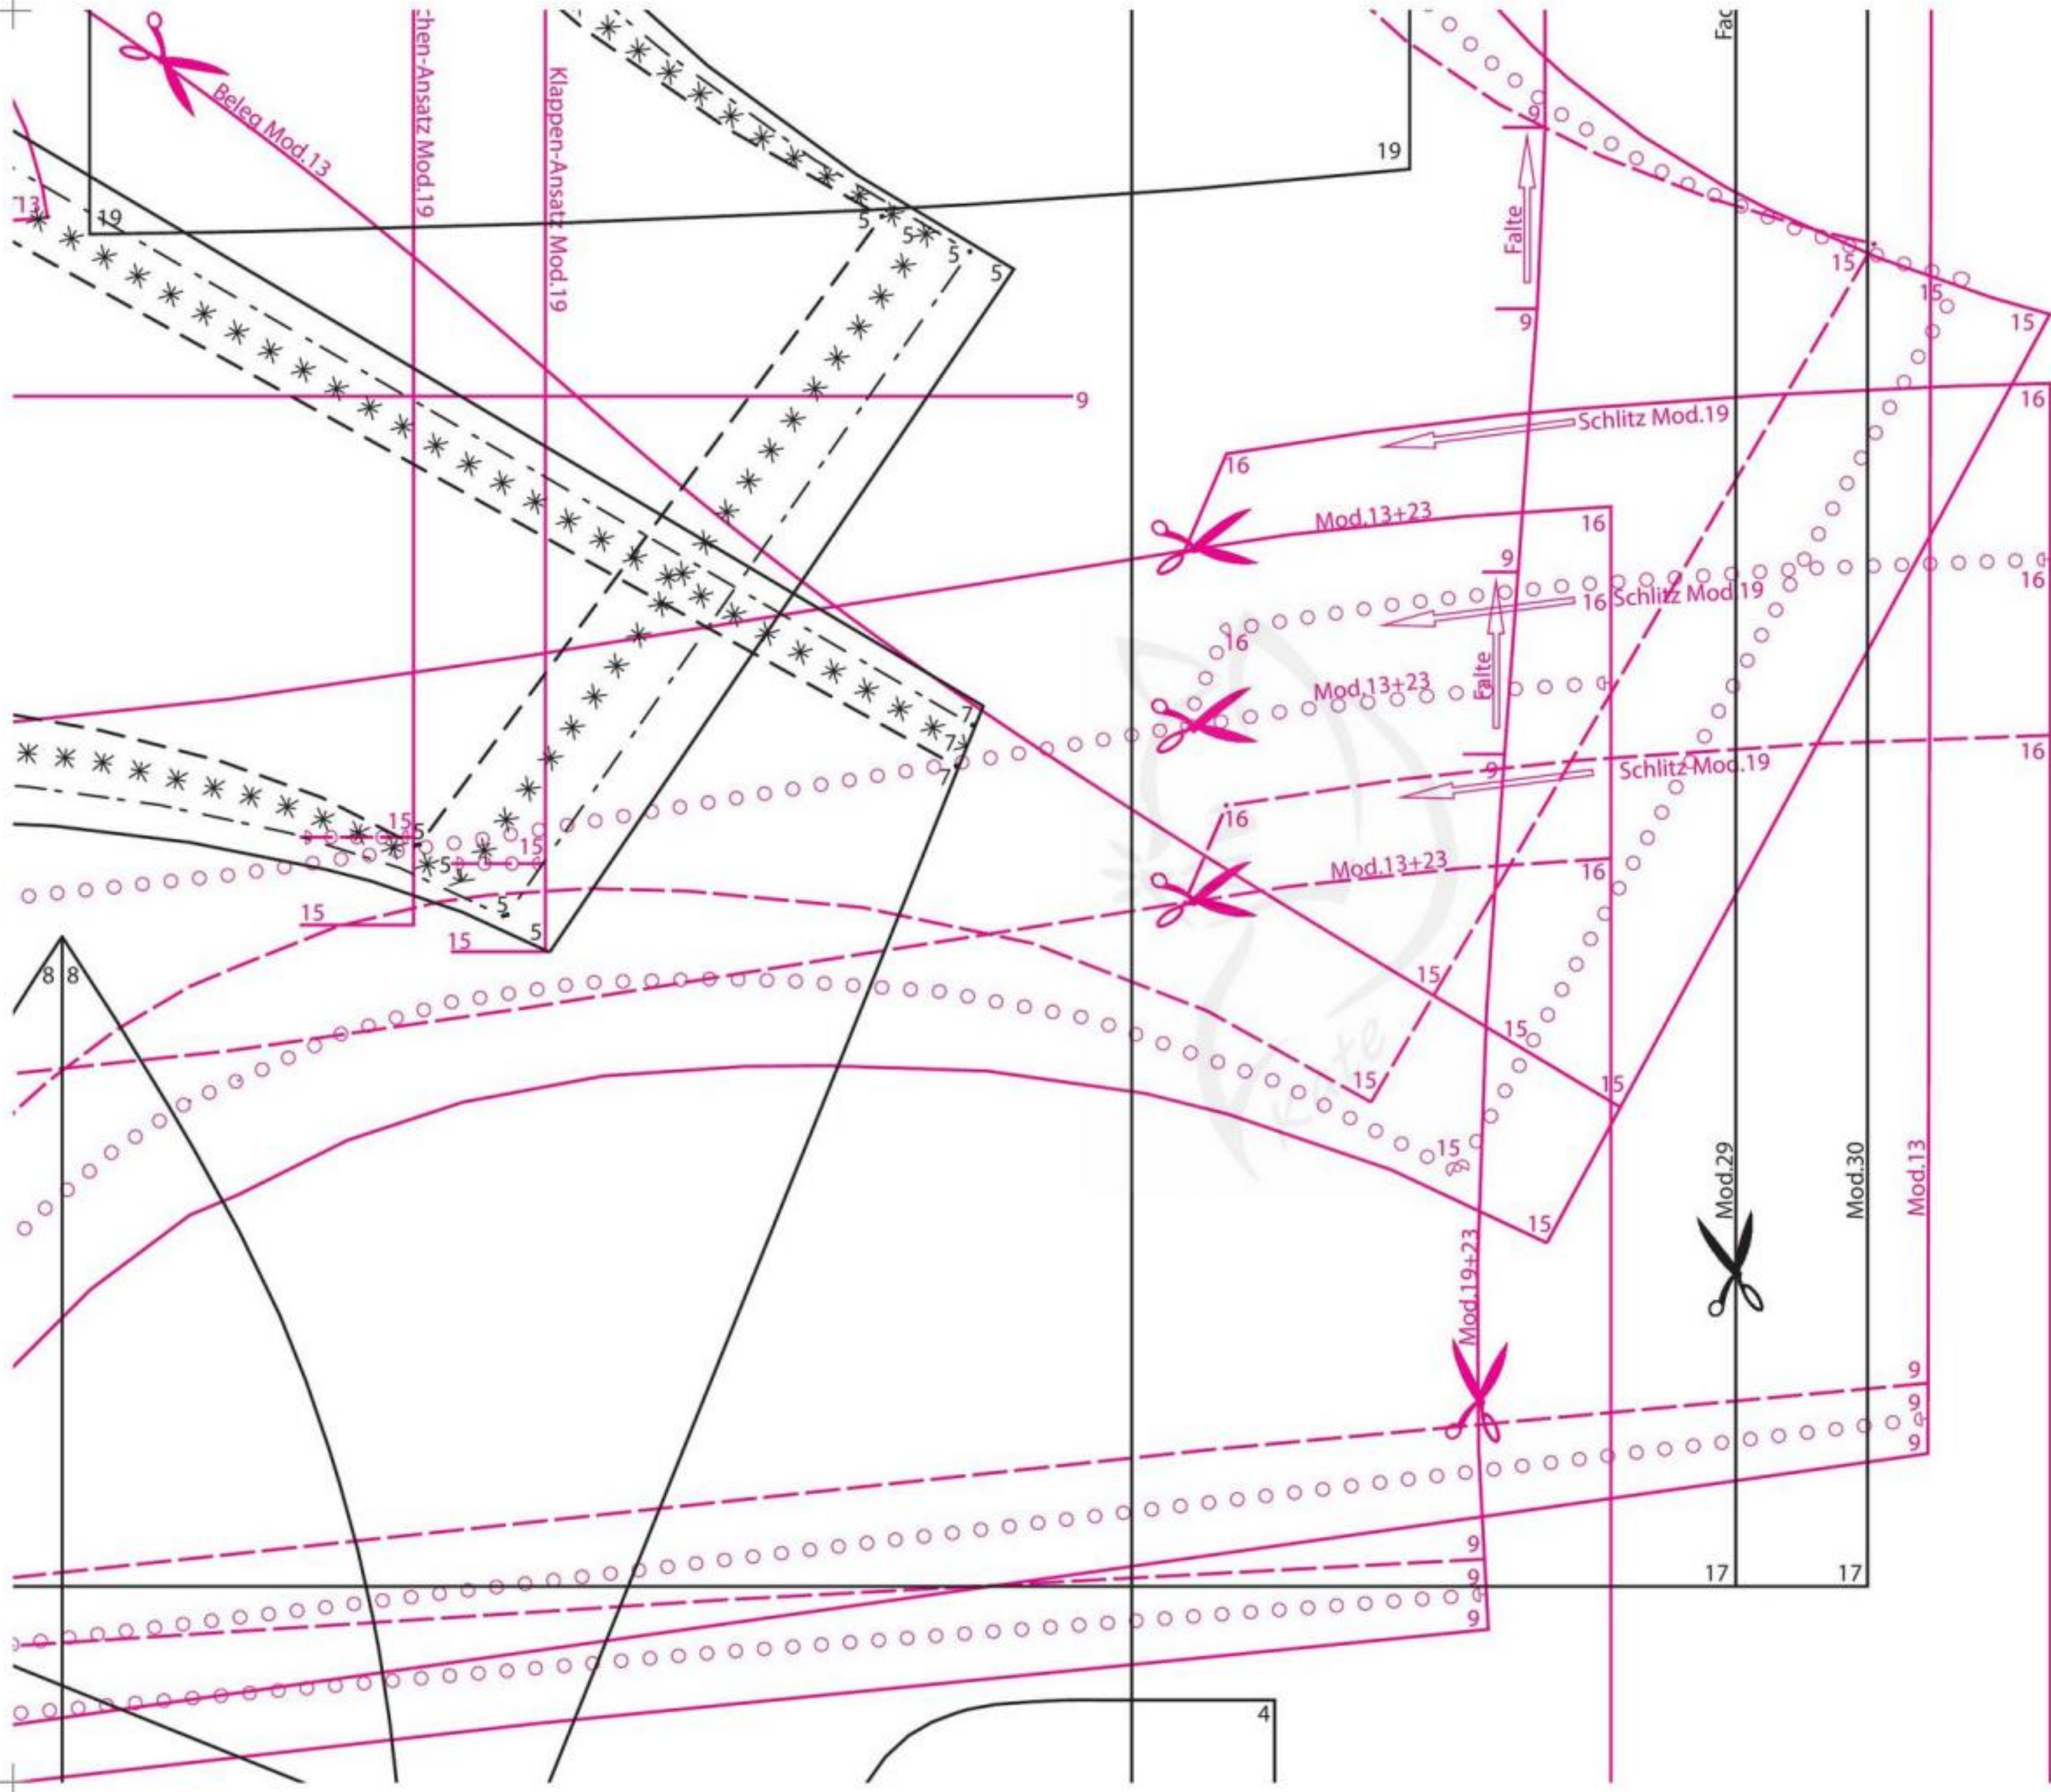

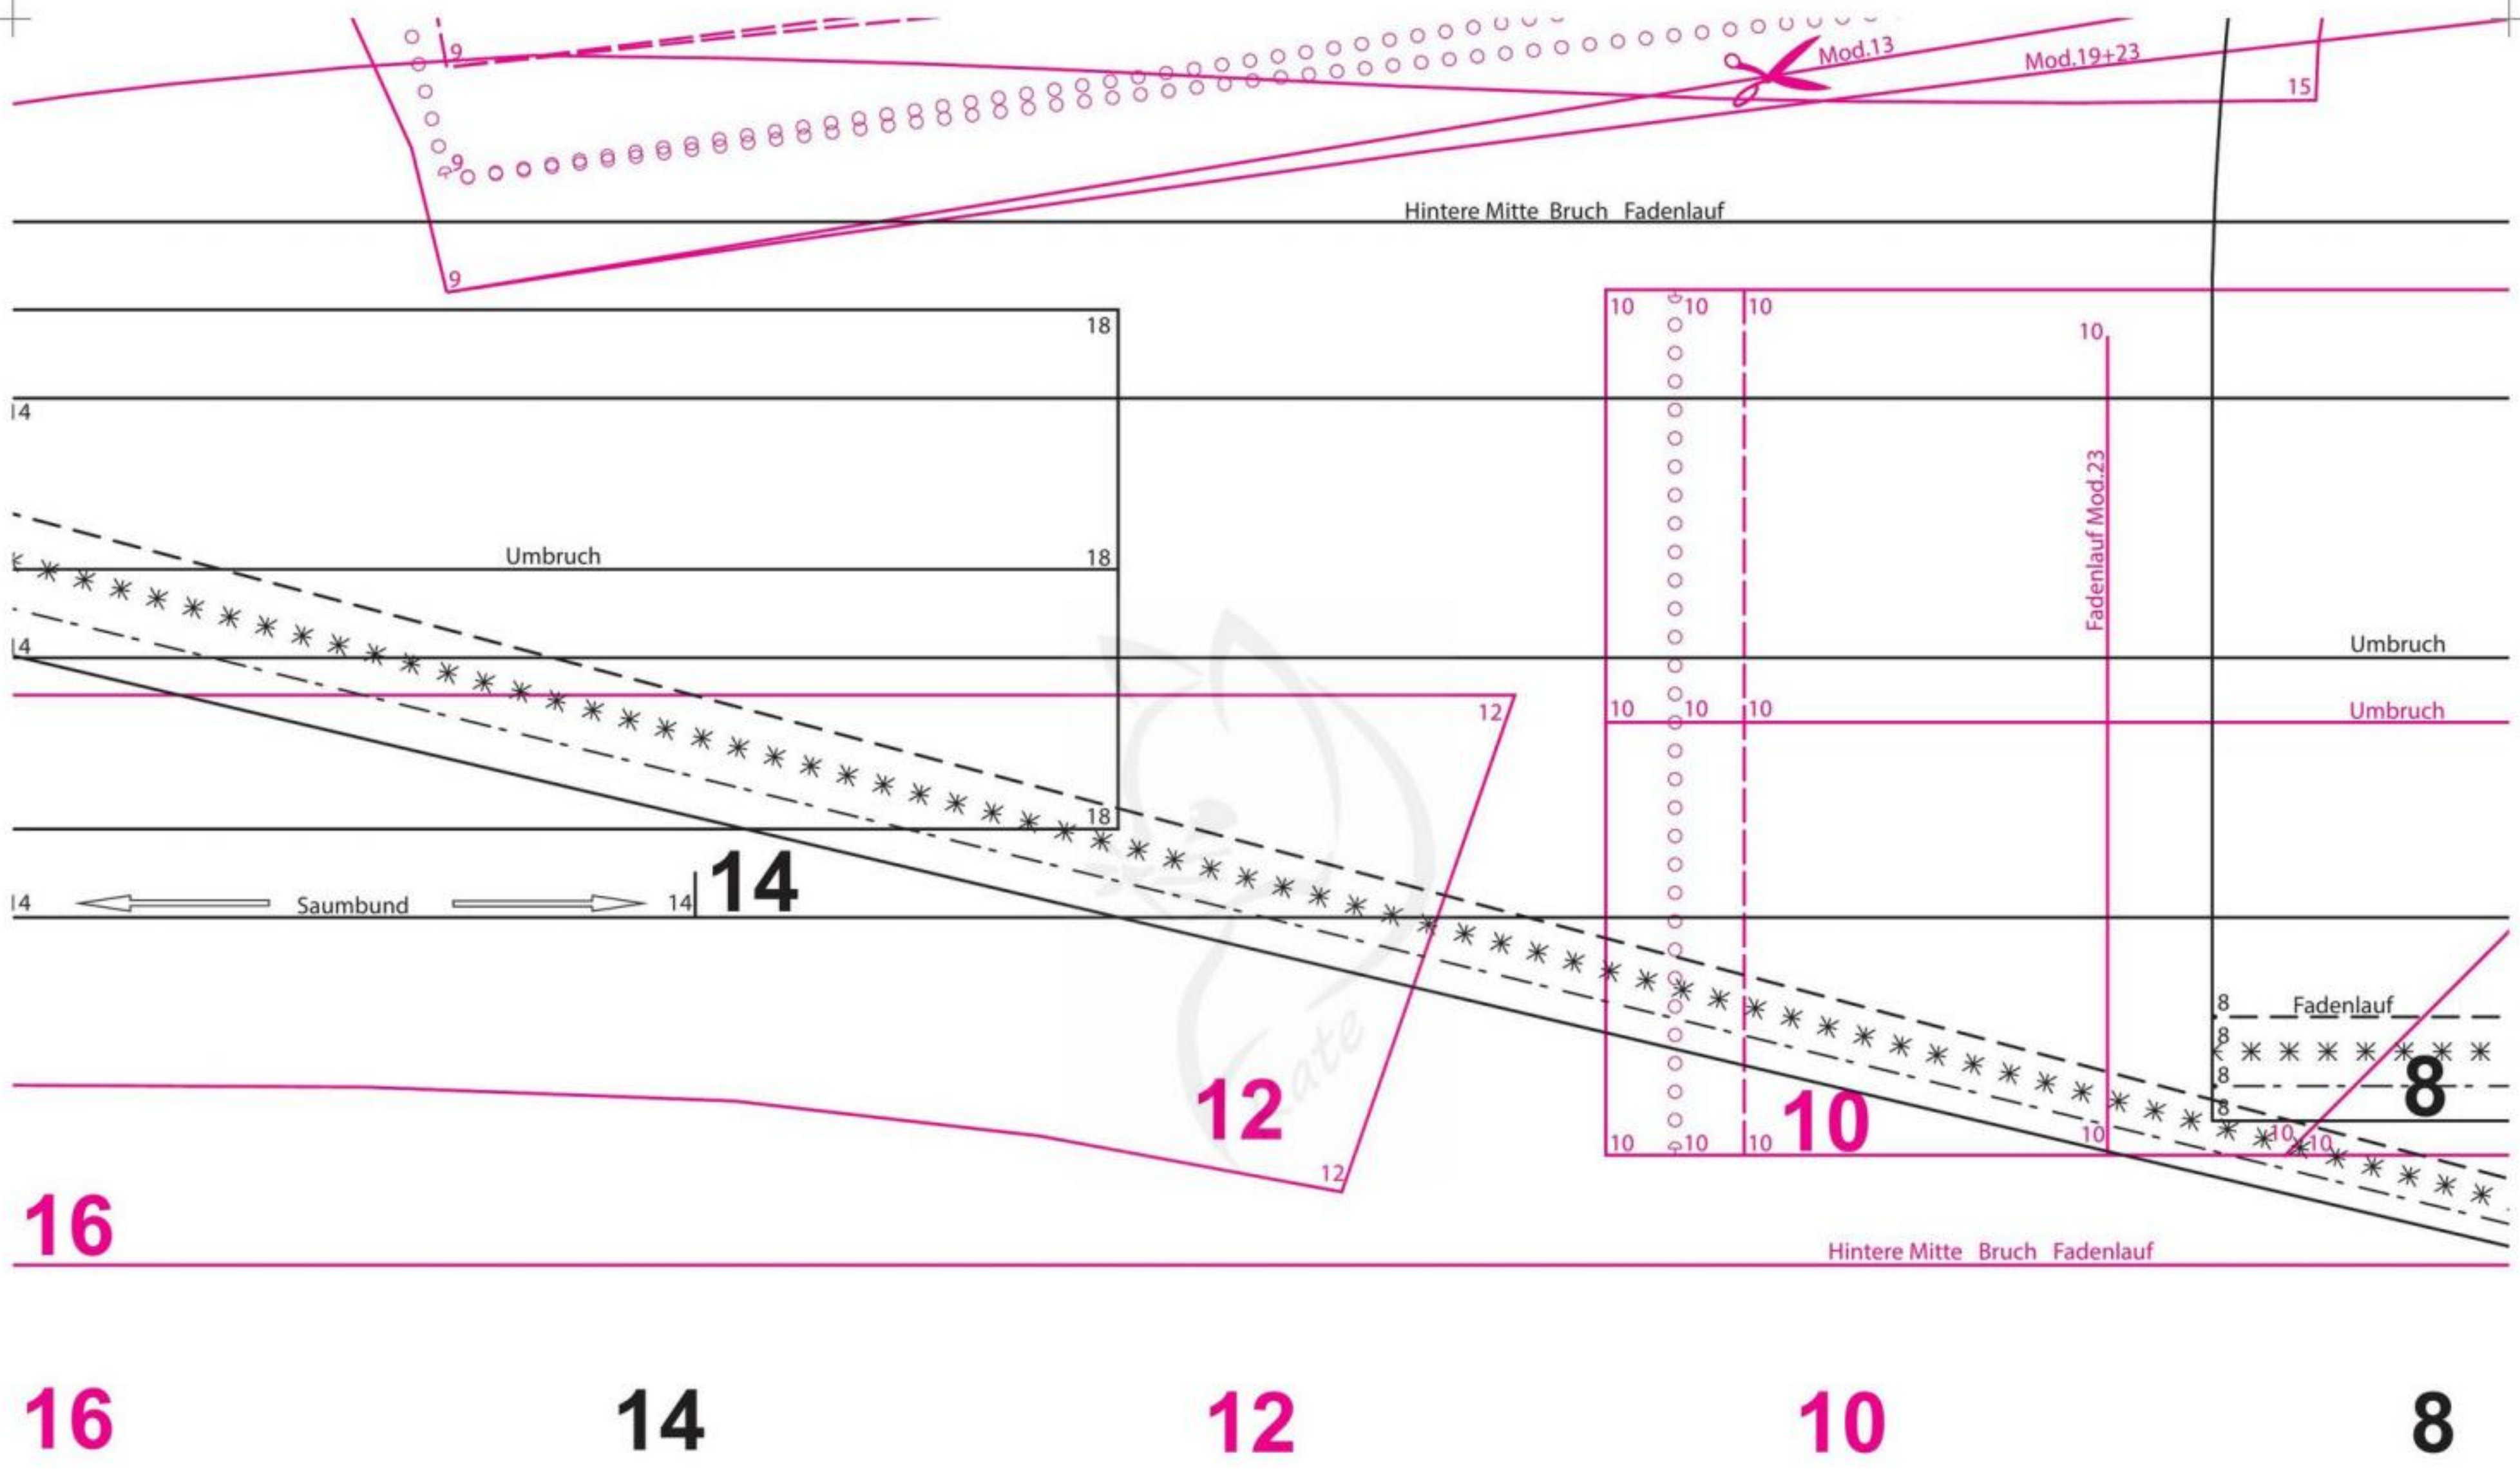

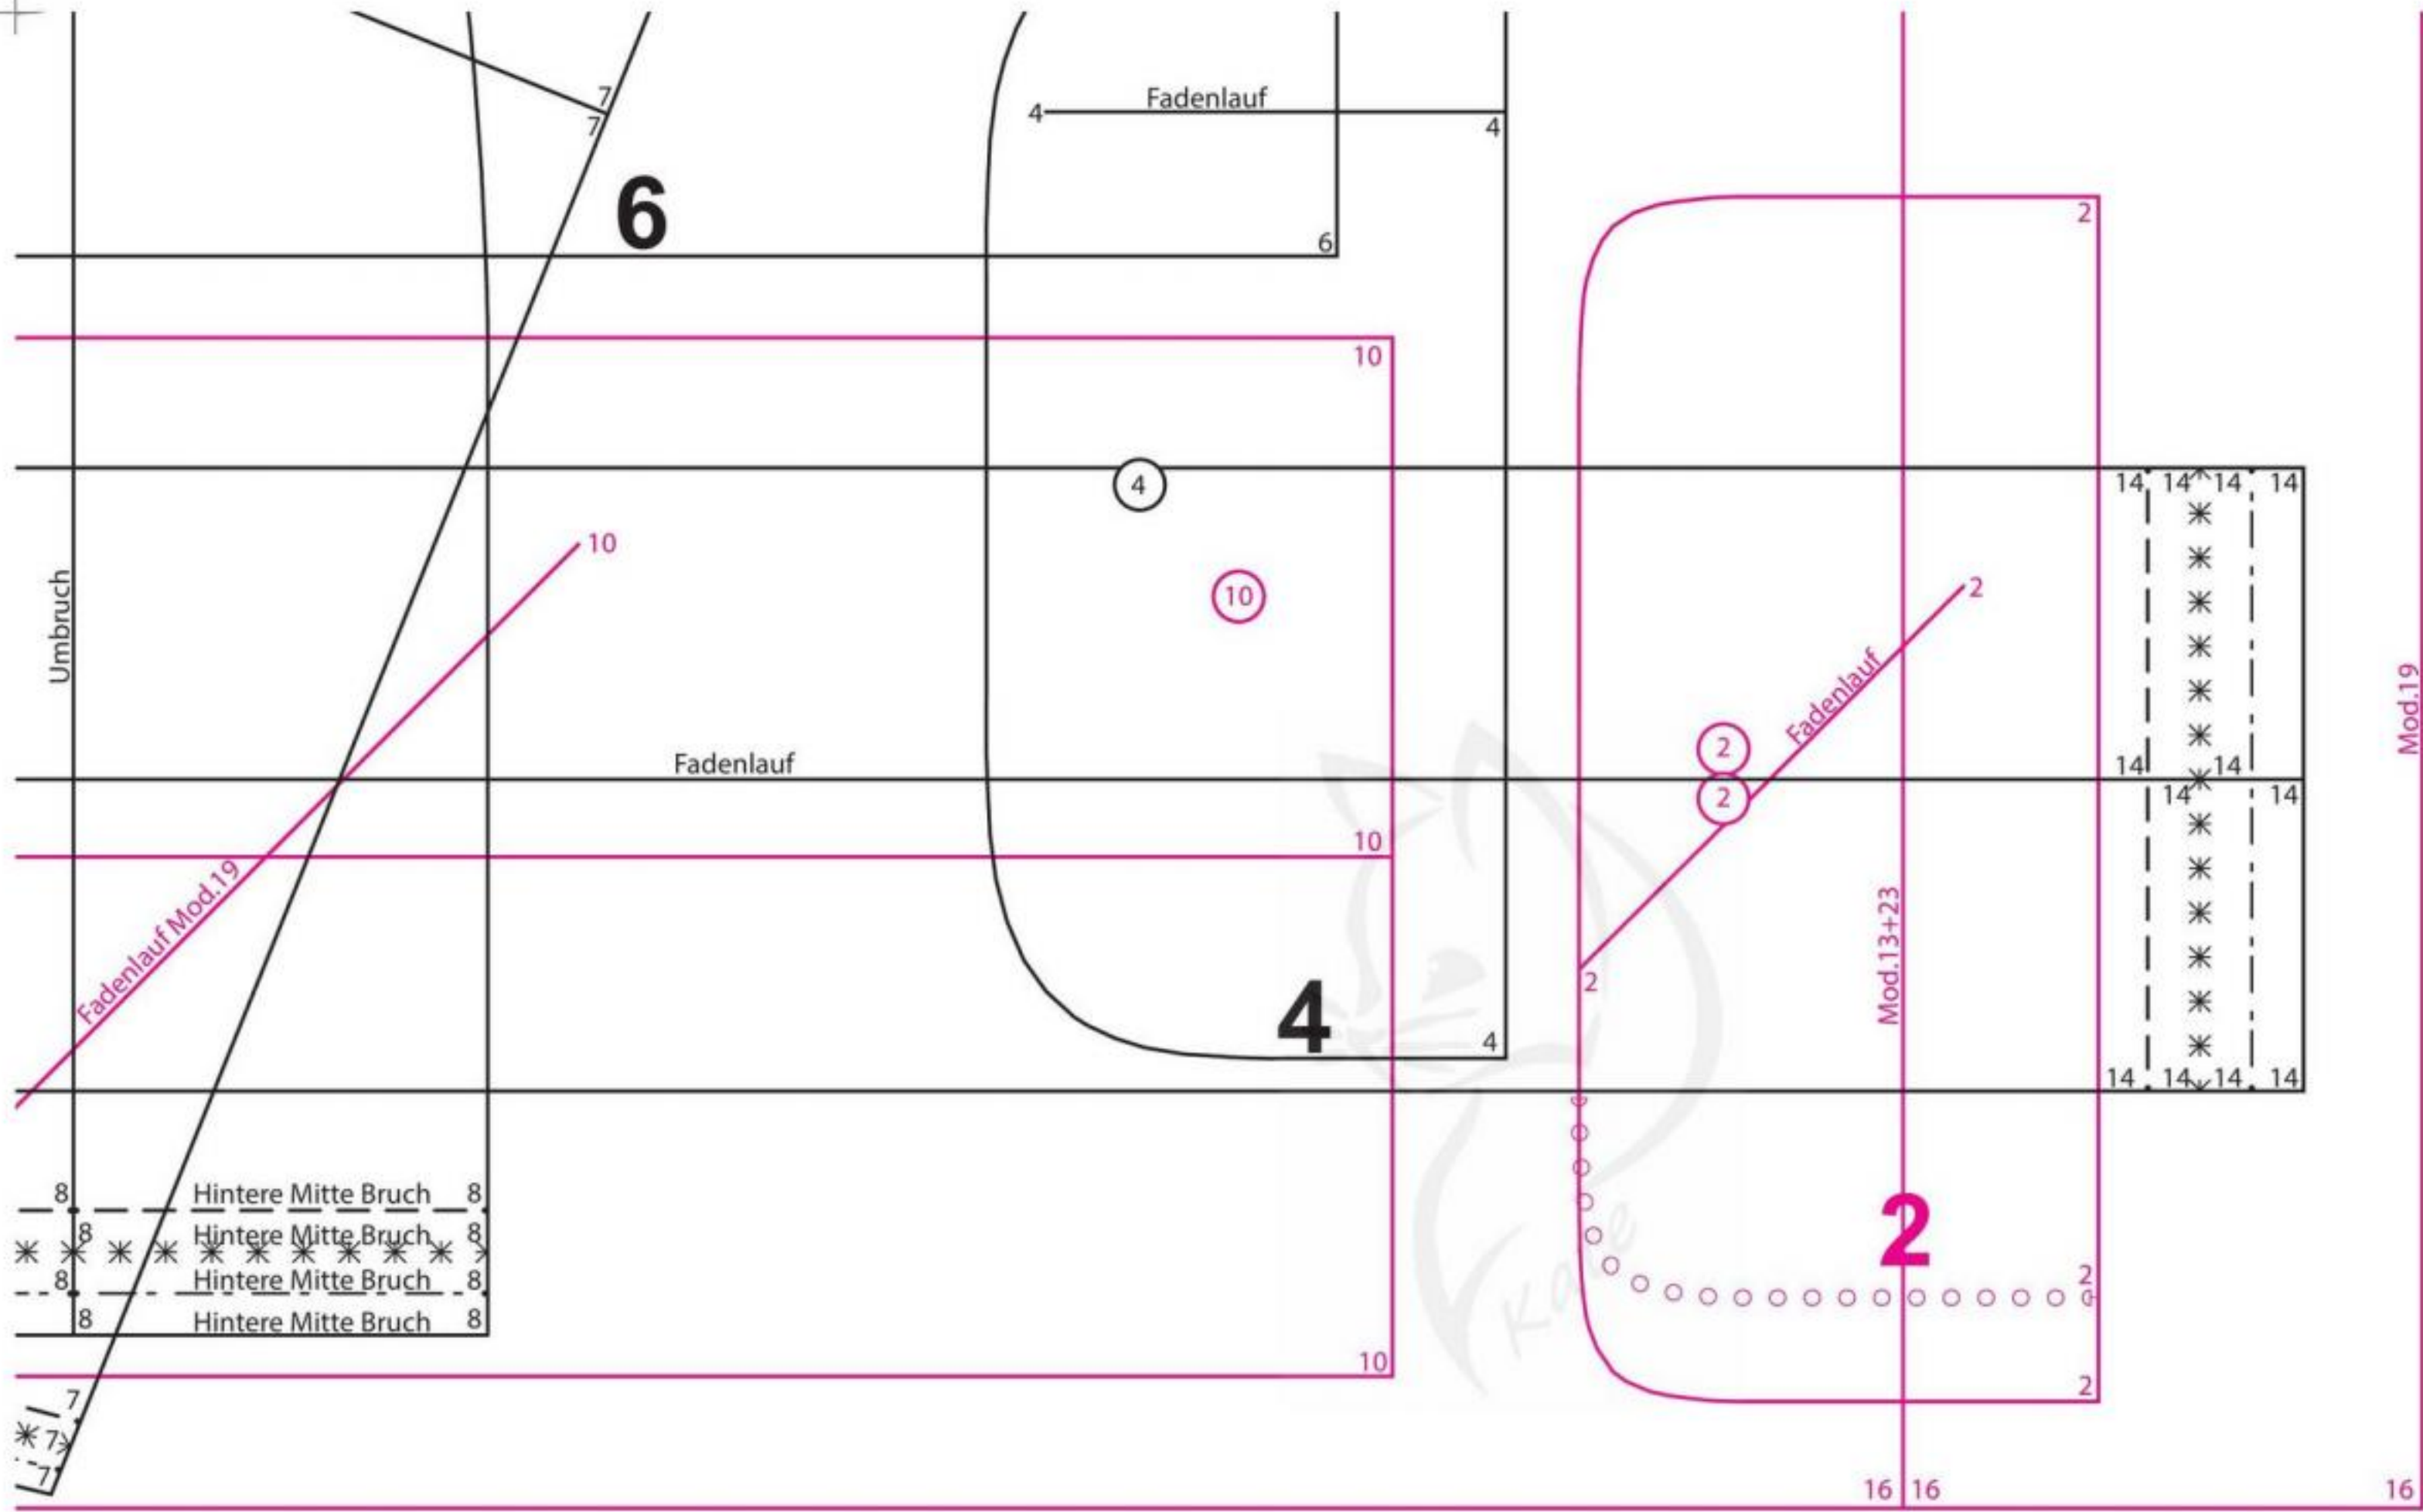


6

4

2

3

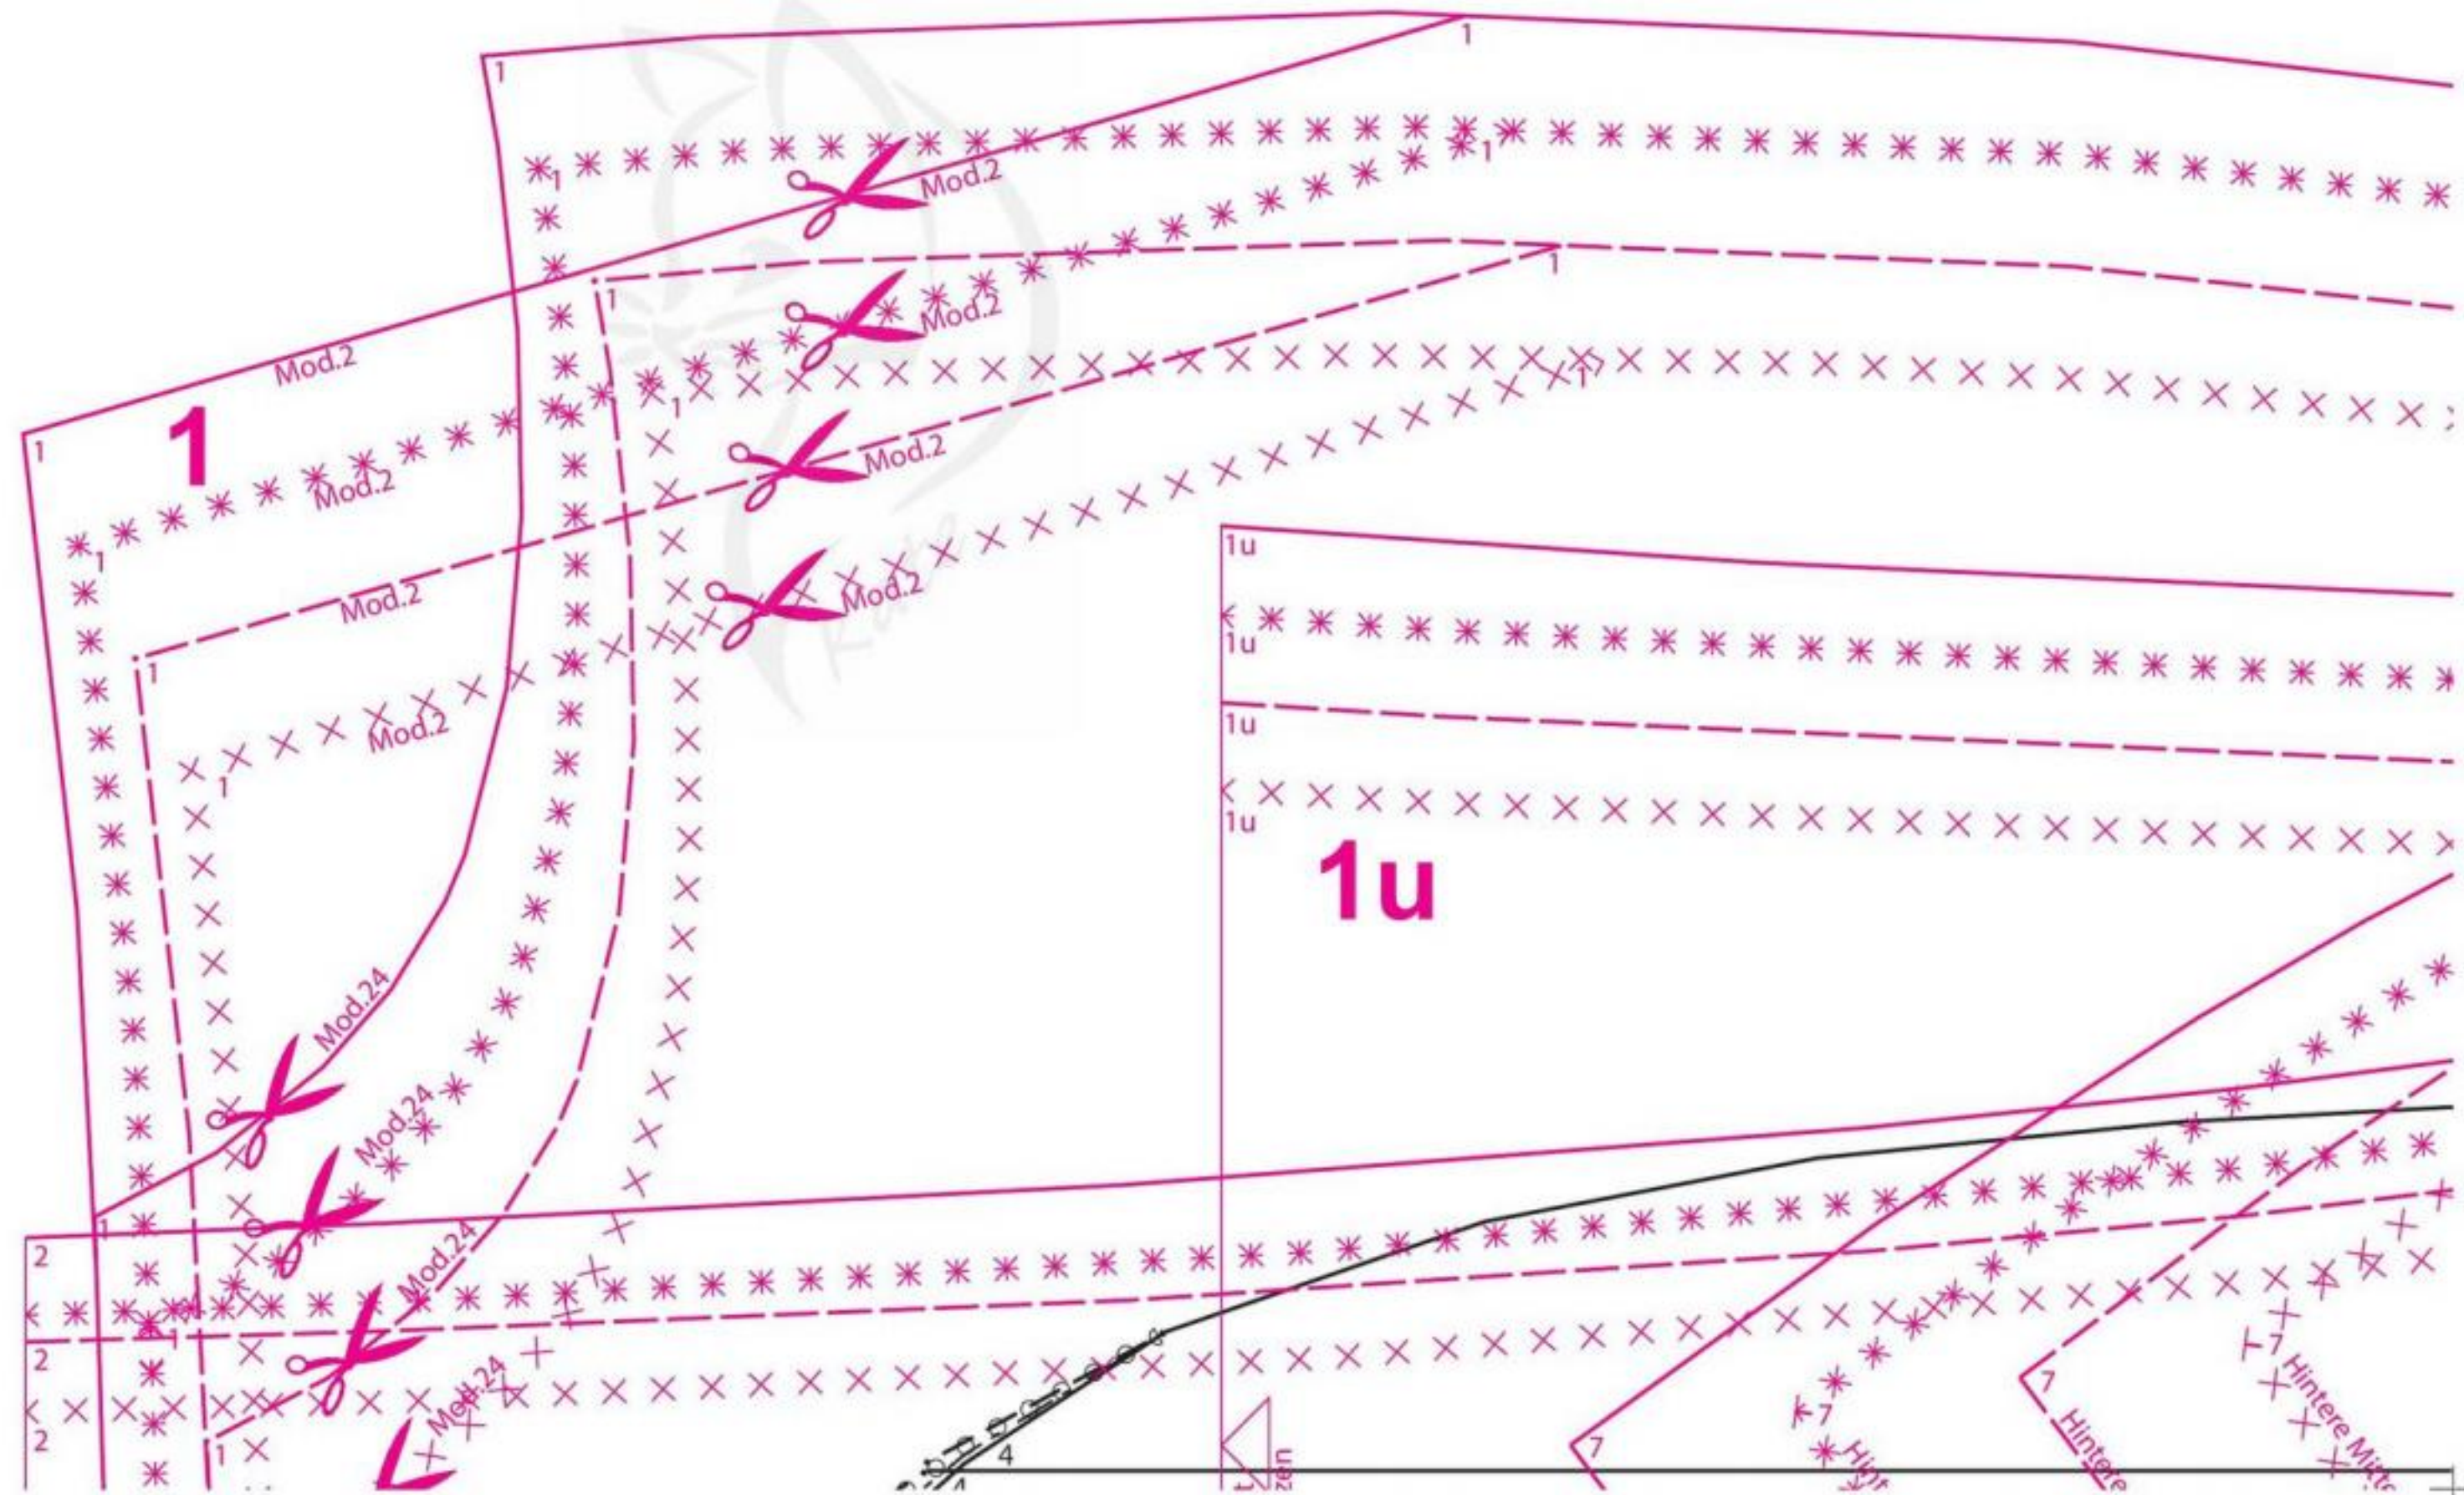


5

5y

7

9

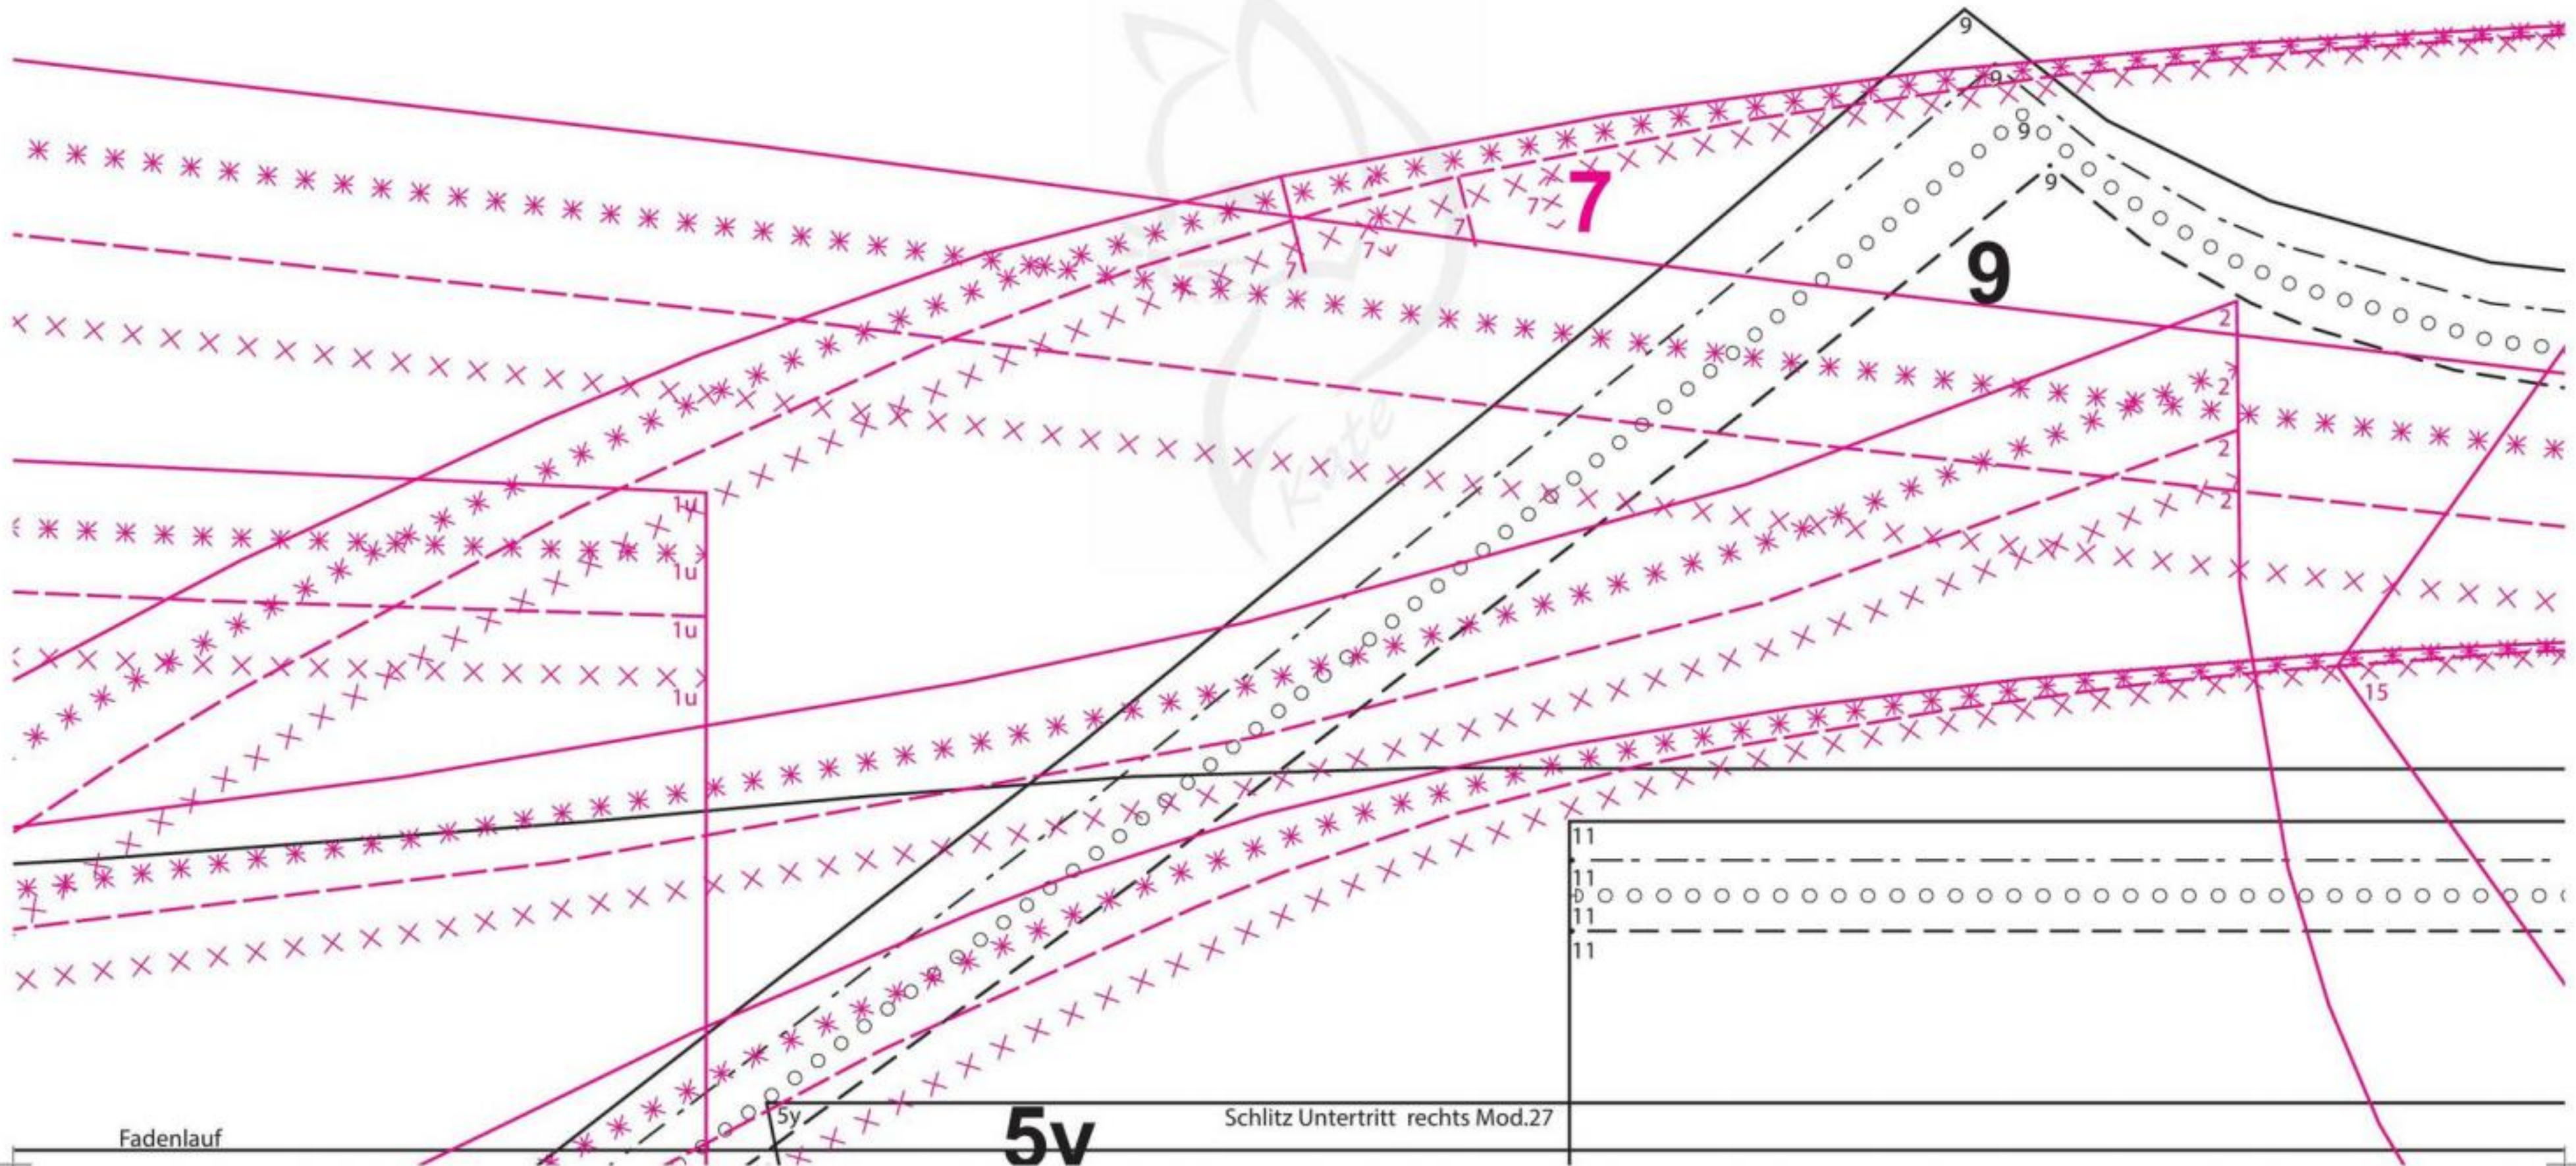

Fadenlauf

5v

Schlitz Untertritt rechts Mod.27

11
11
11
11

19

MODEN


15


11


19


Schnittteil 4 mit
4x zusammenset


Hinterere Mitte
Hinterere Mitte
Hinterere Mitte
Hinterere Mitte

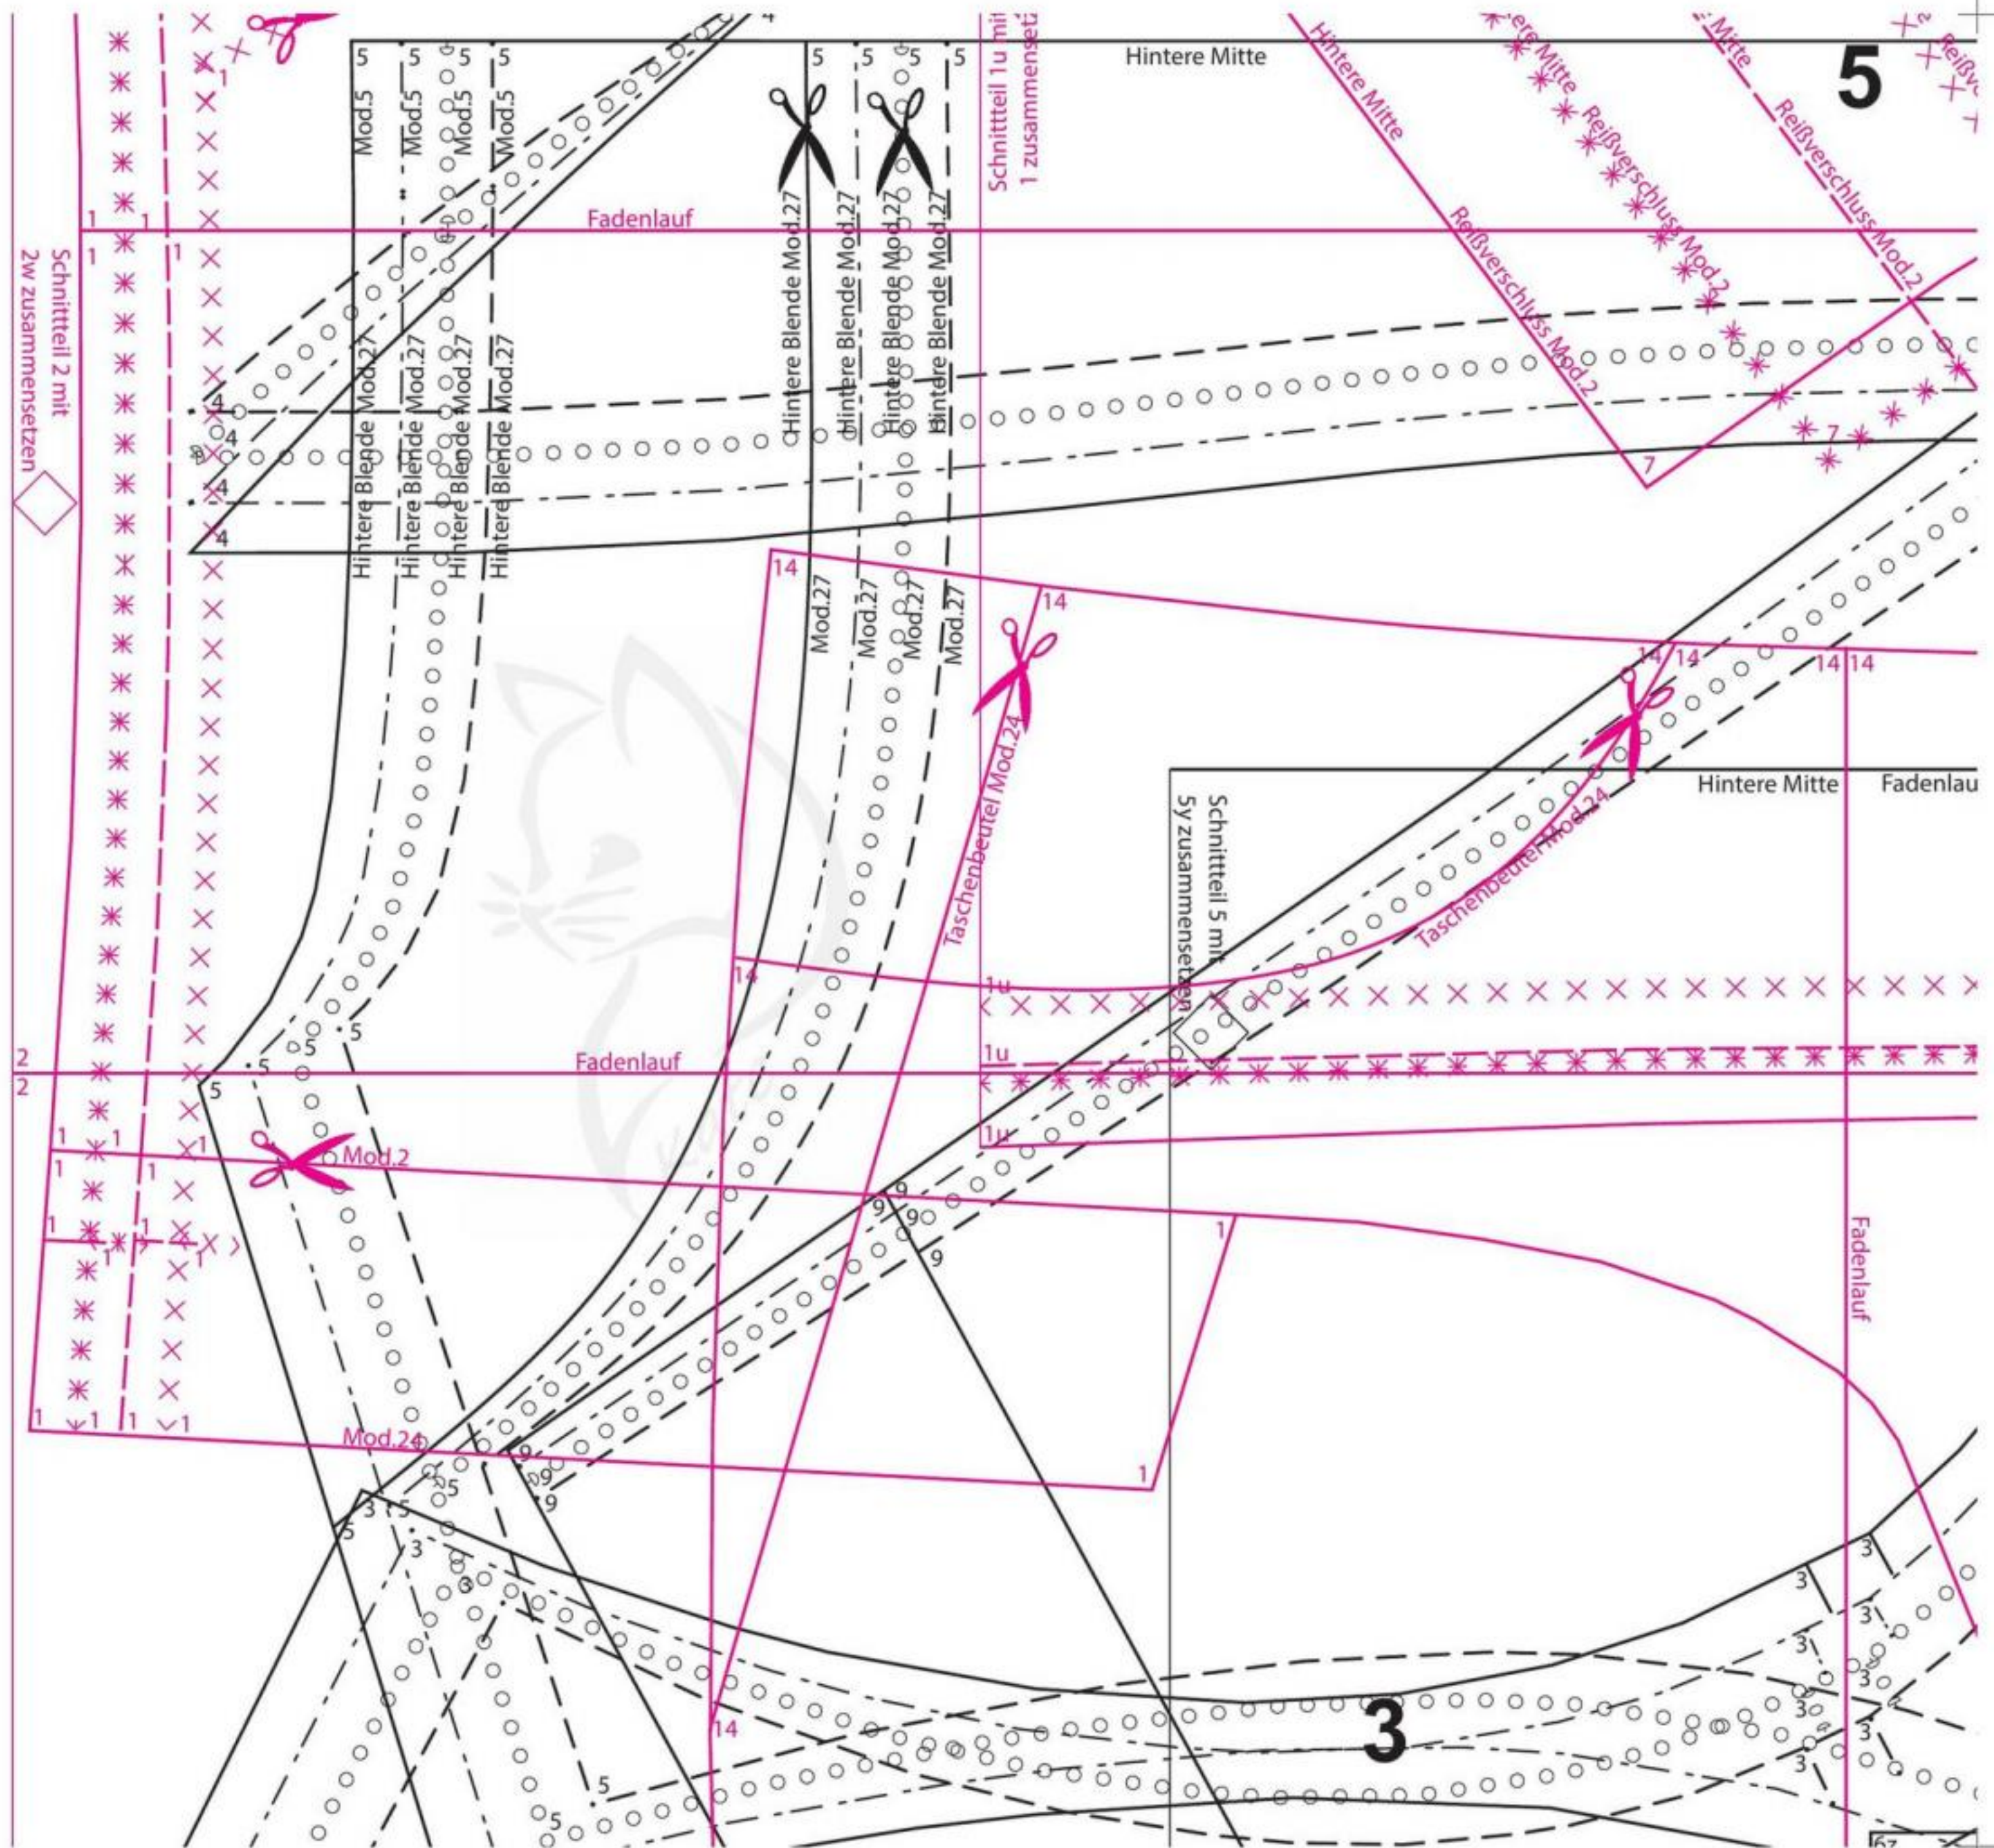


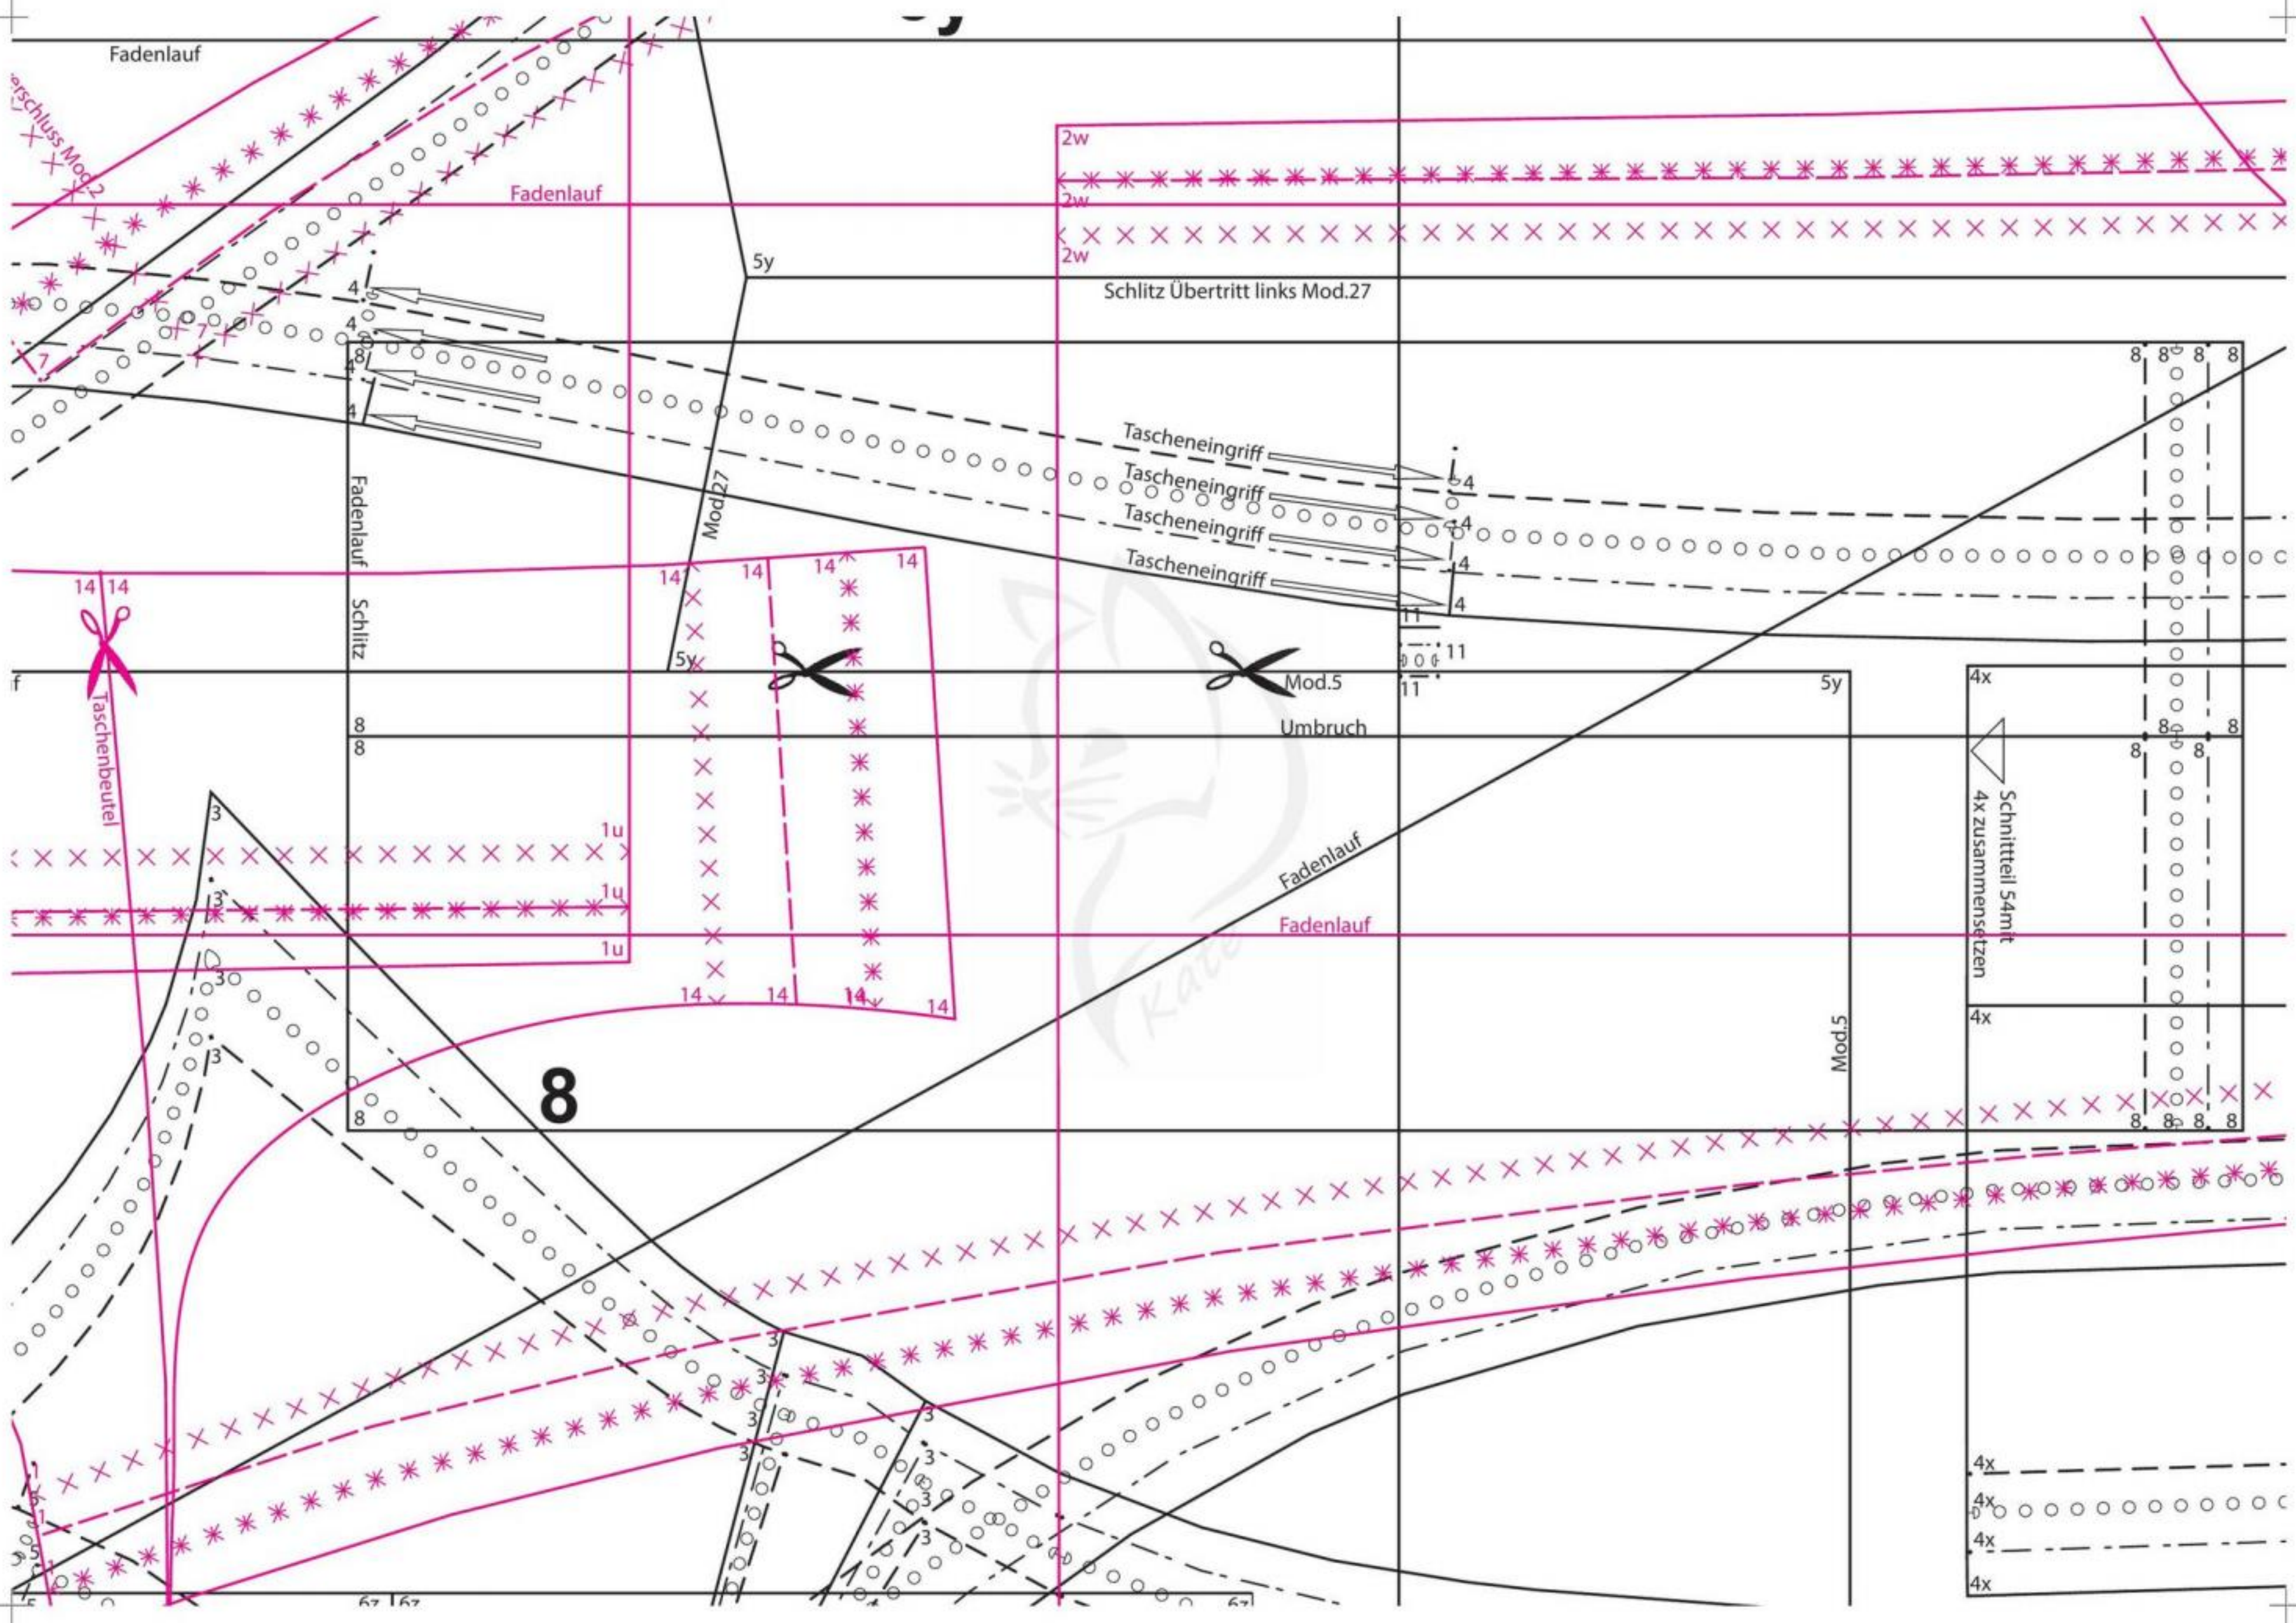


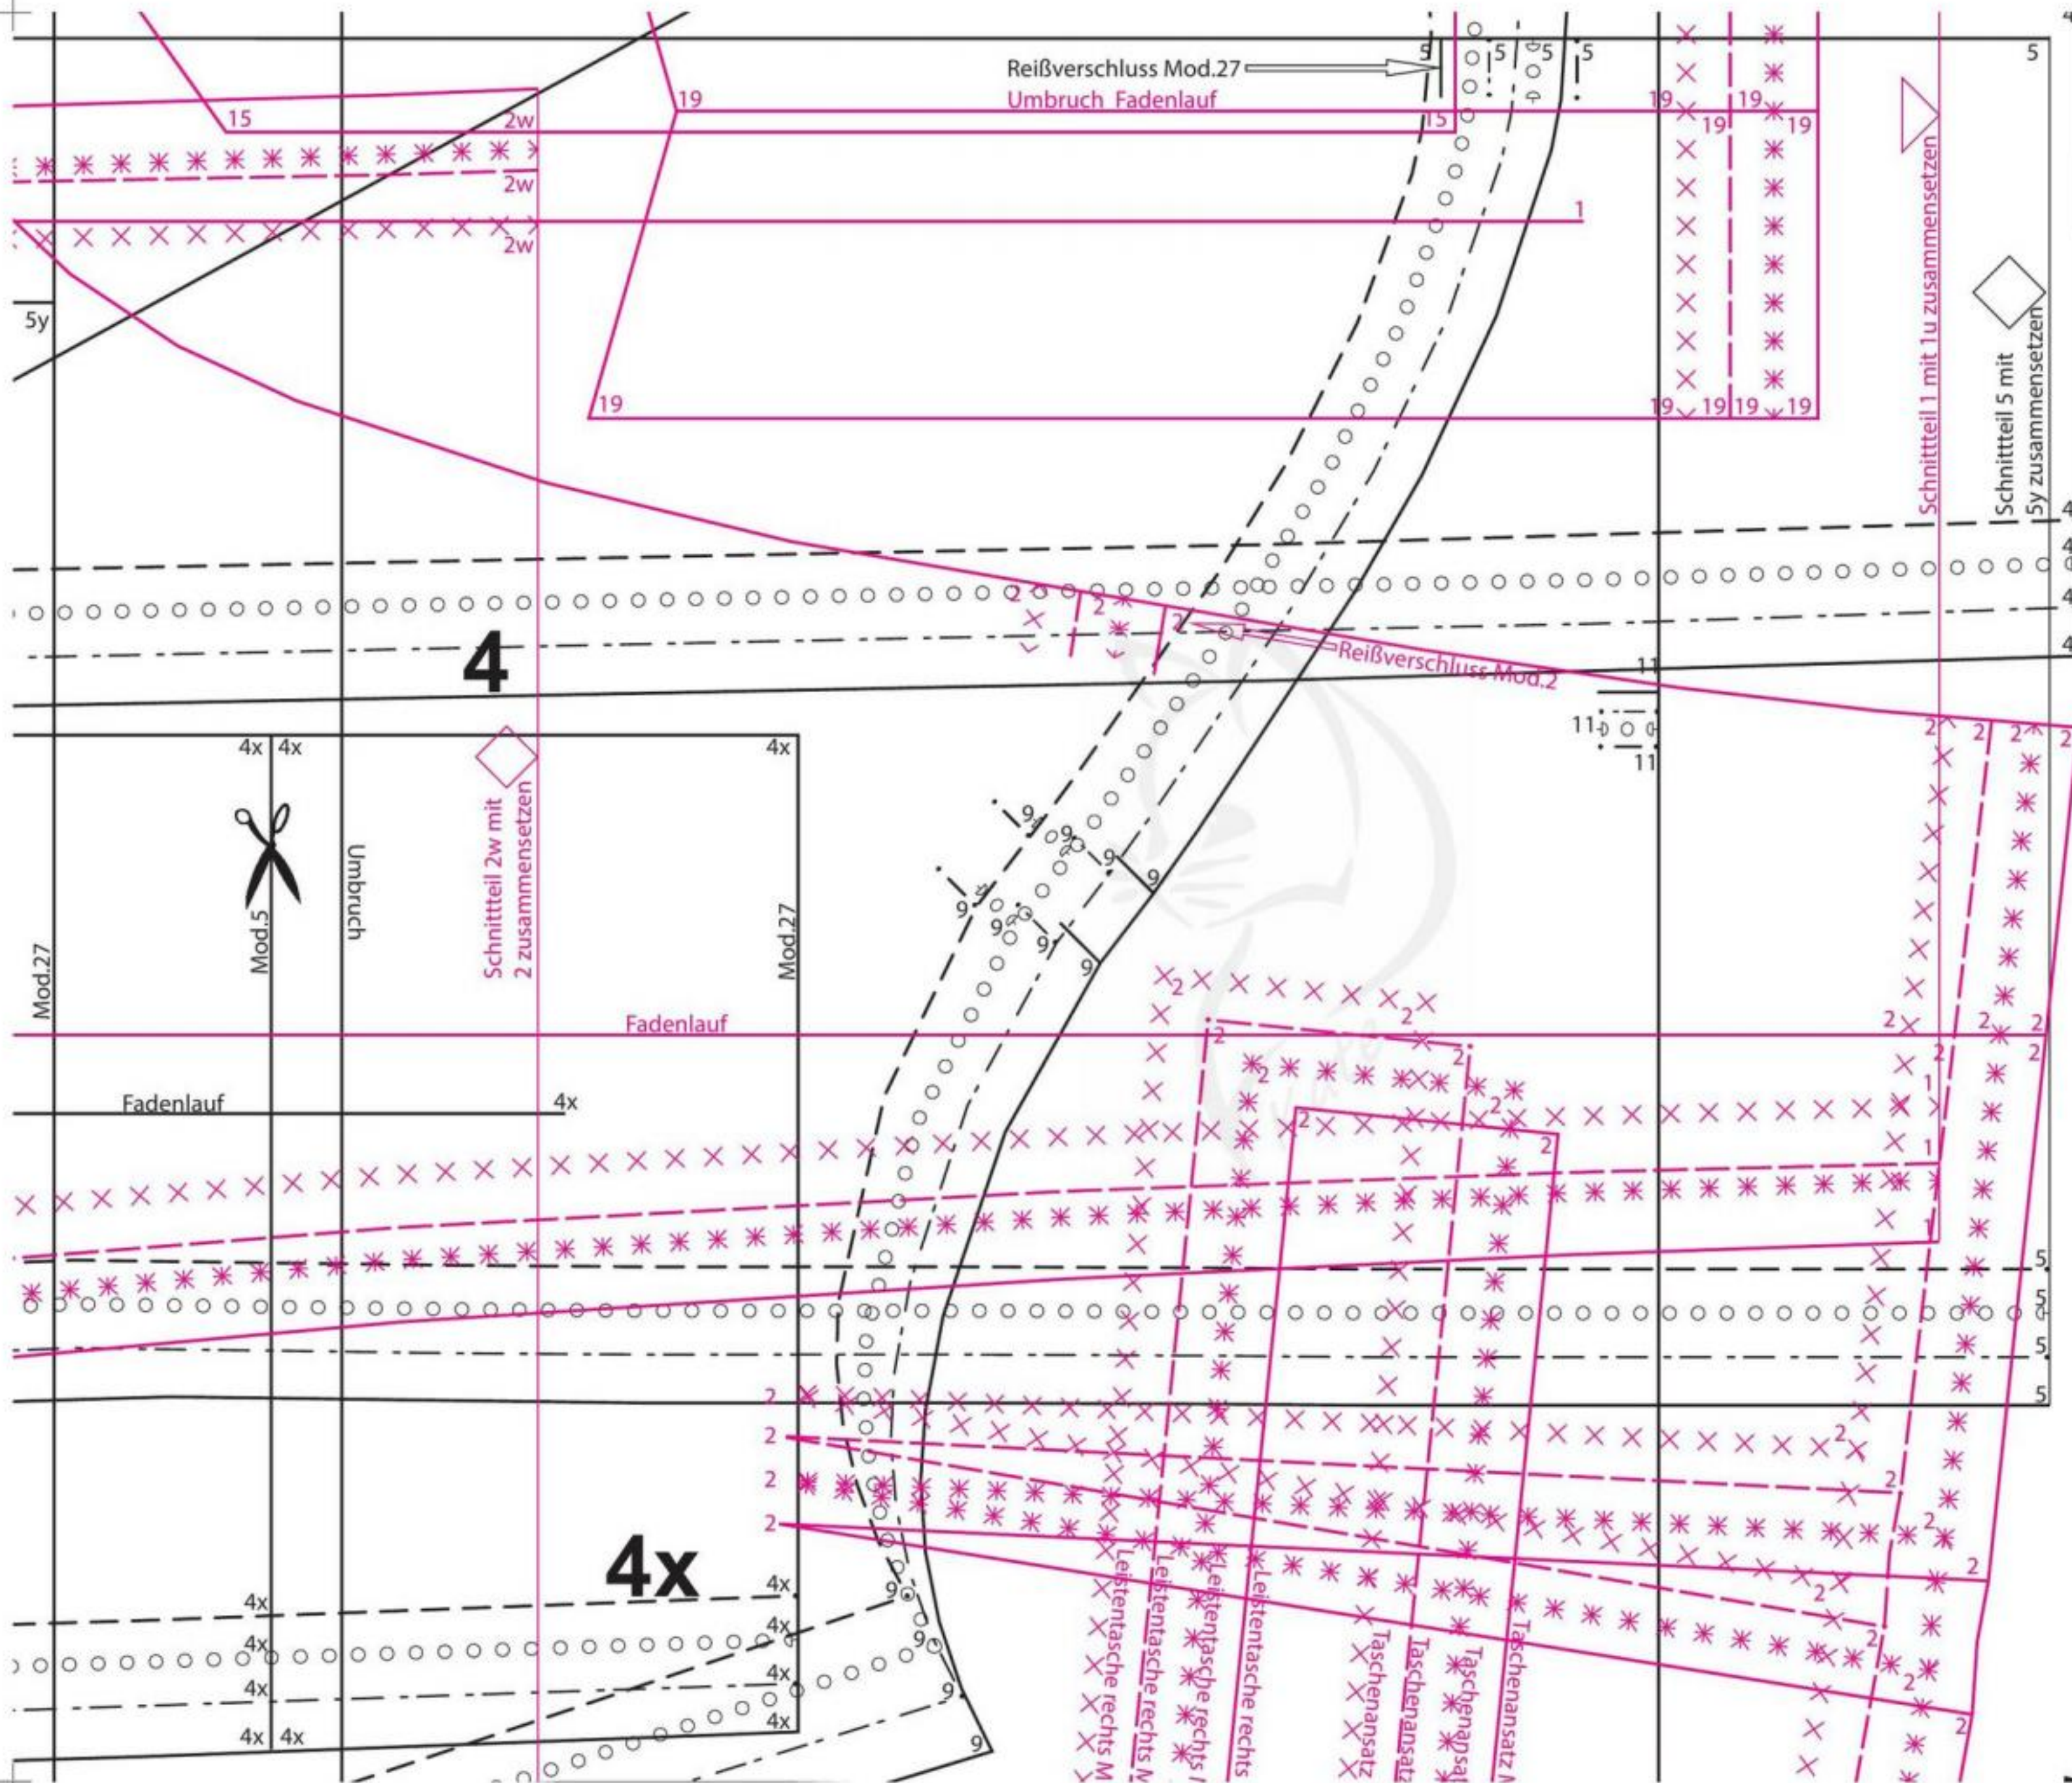


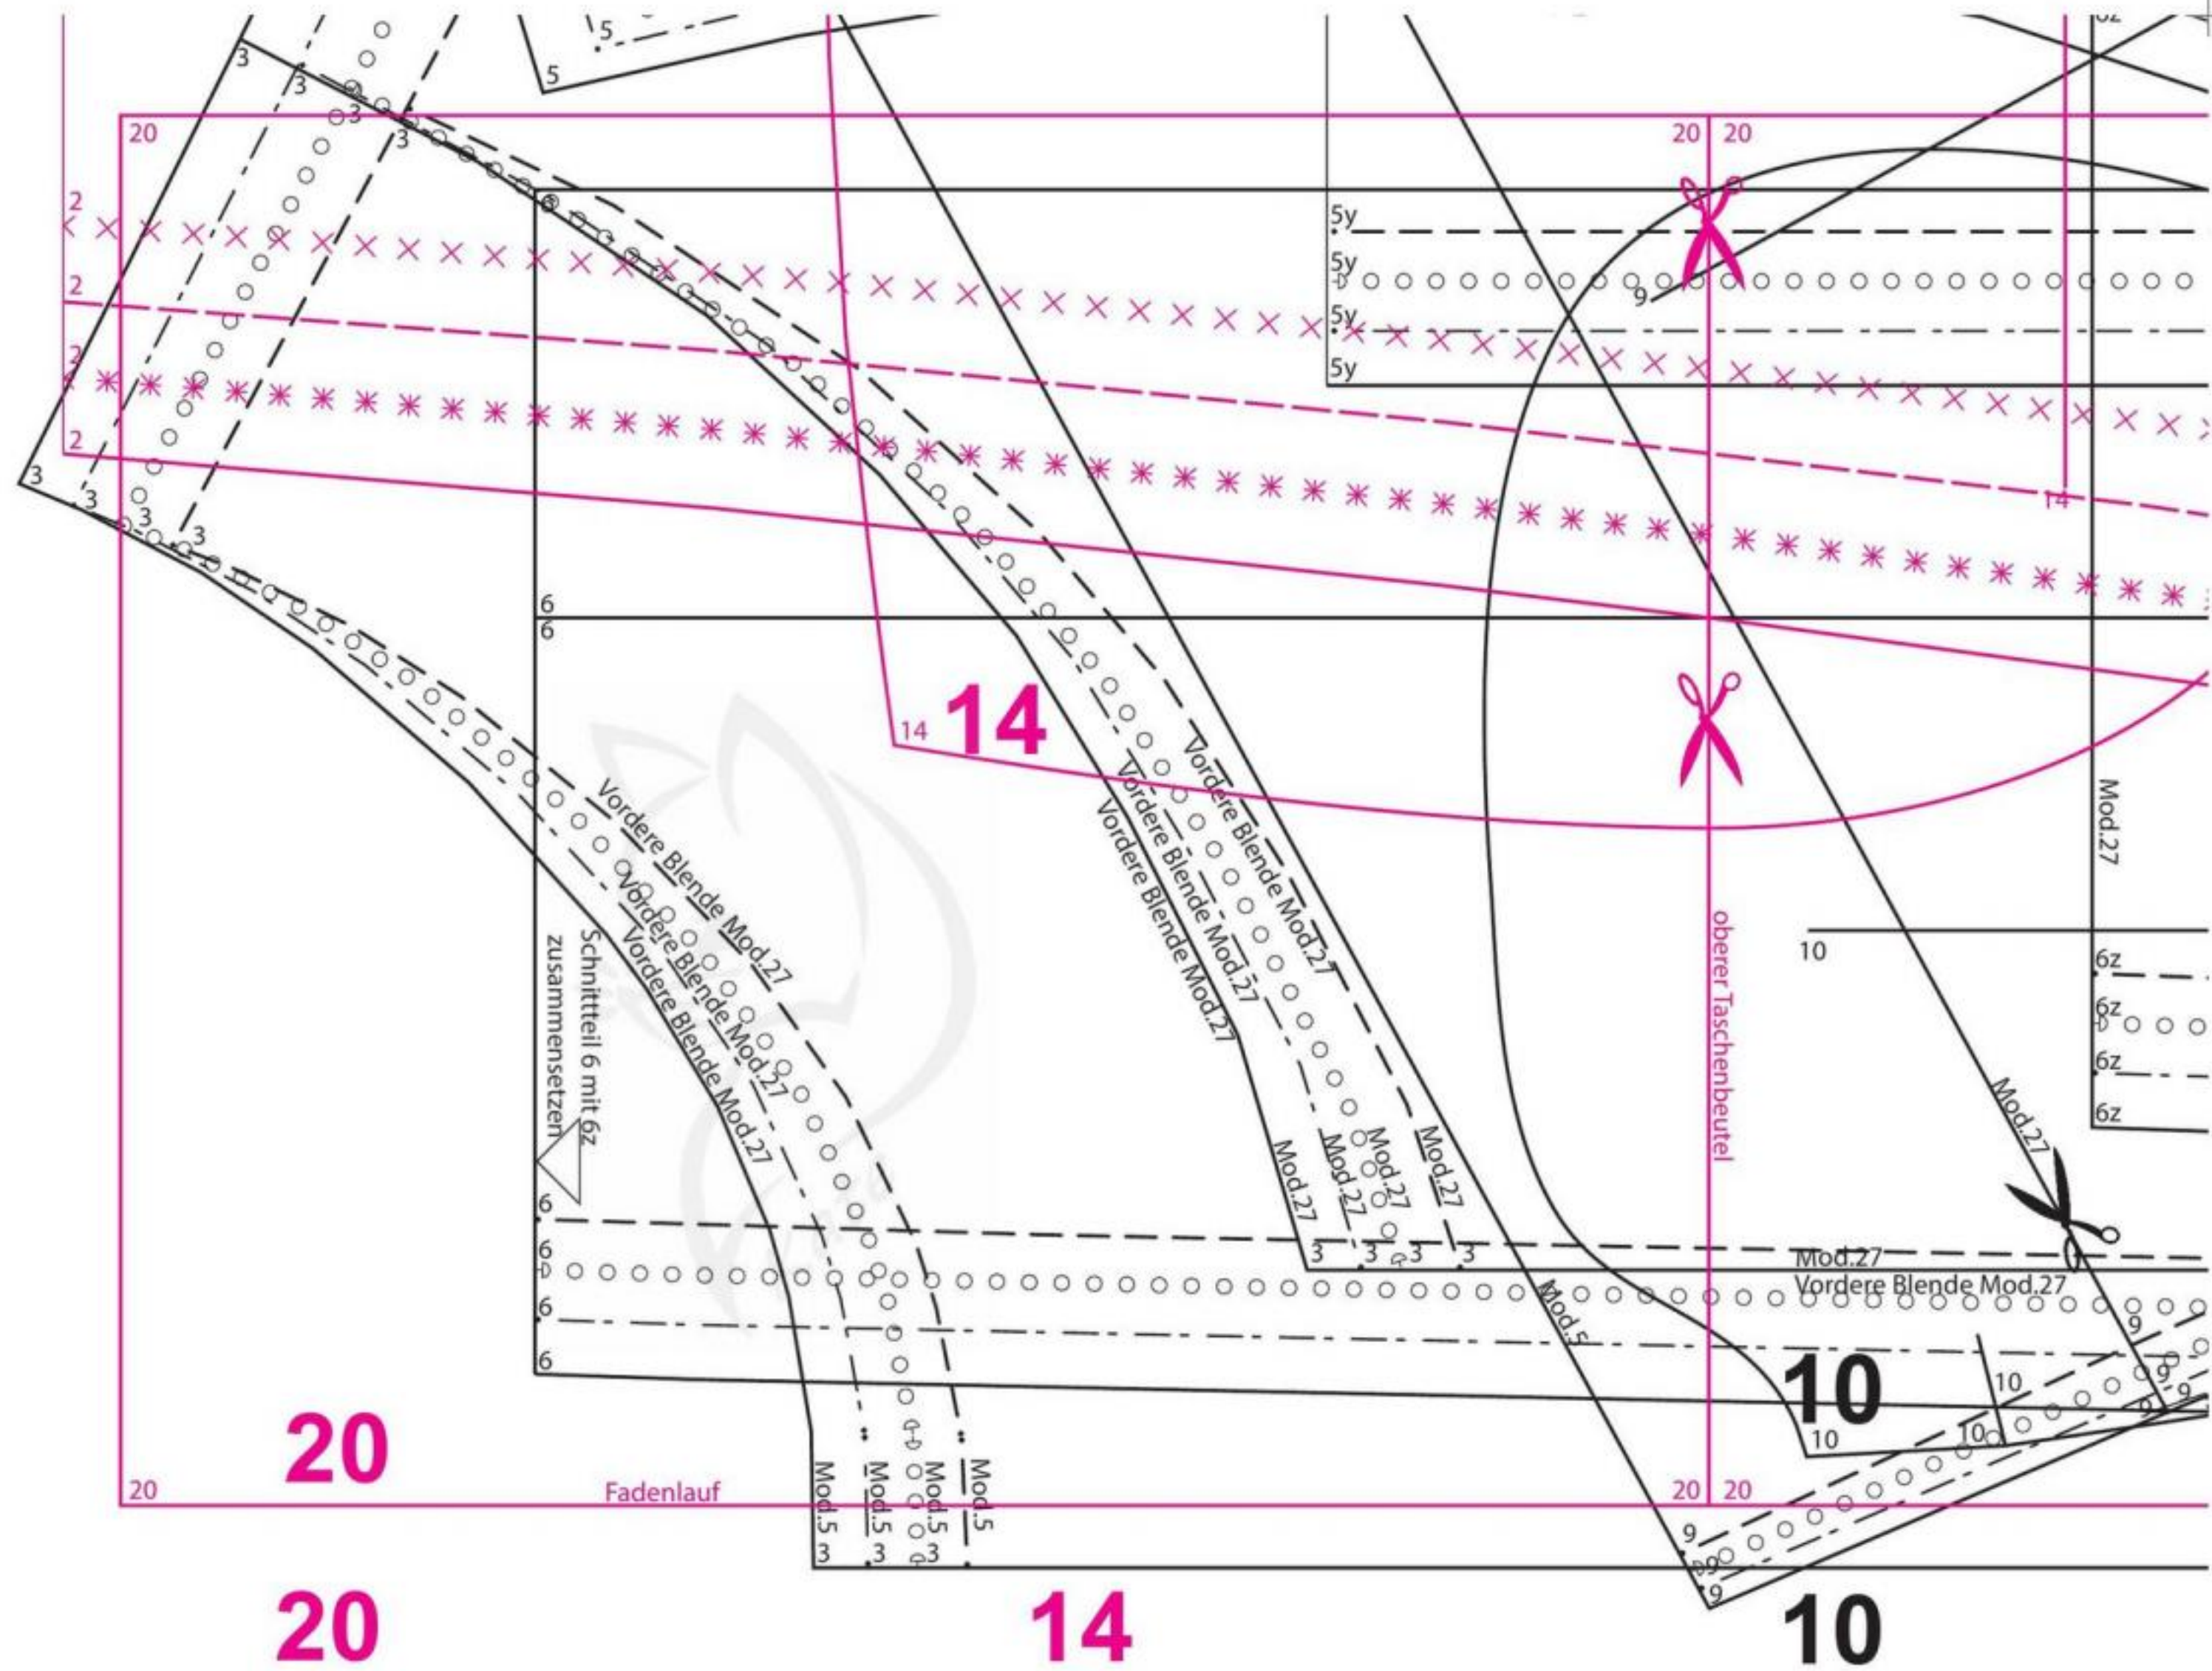


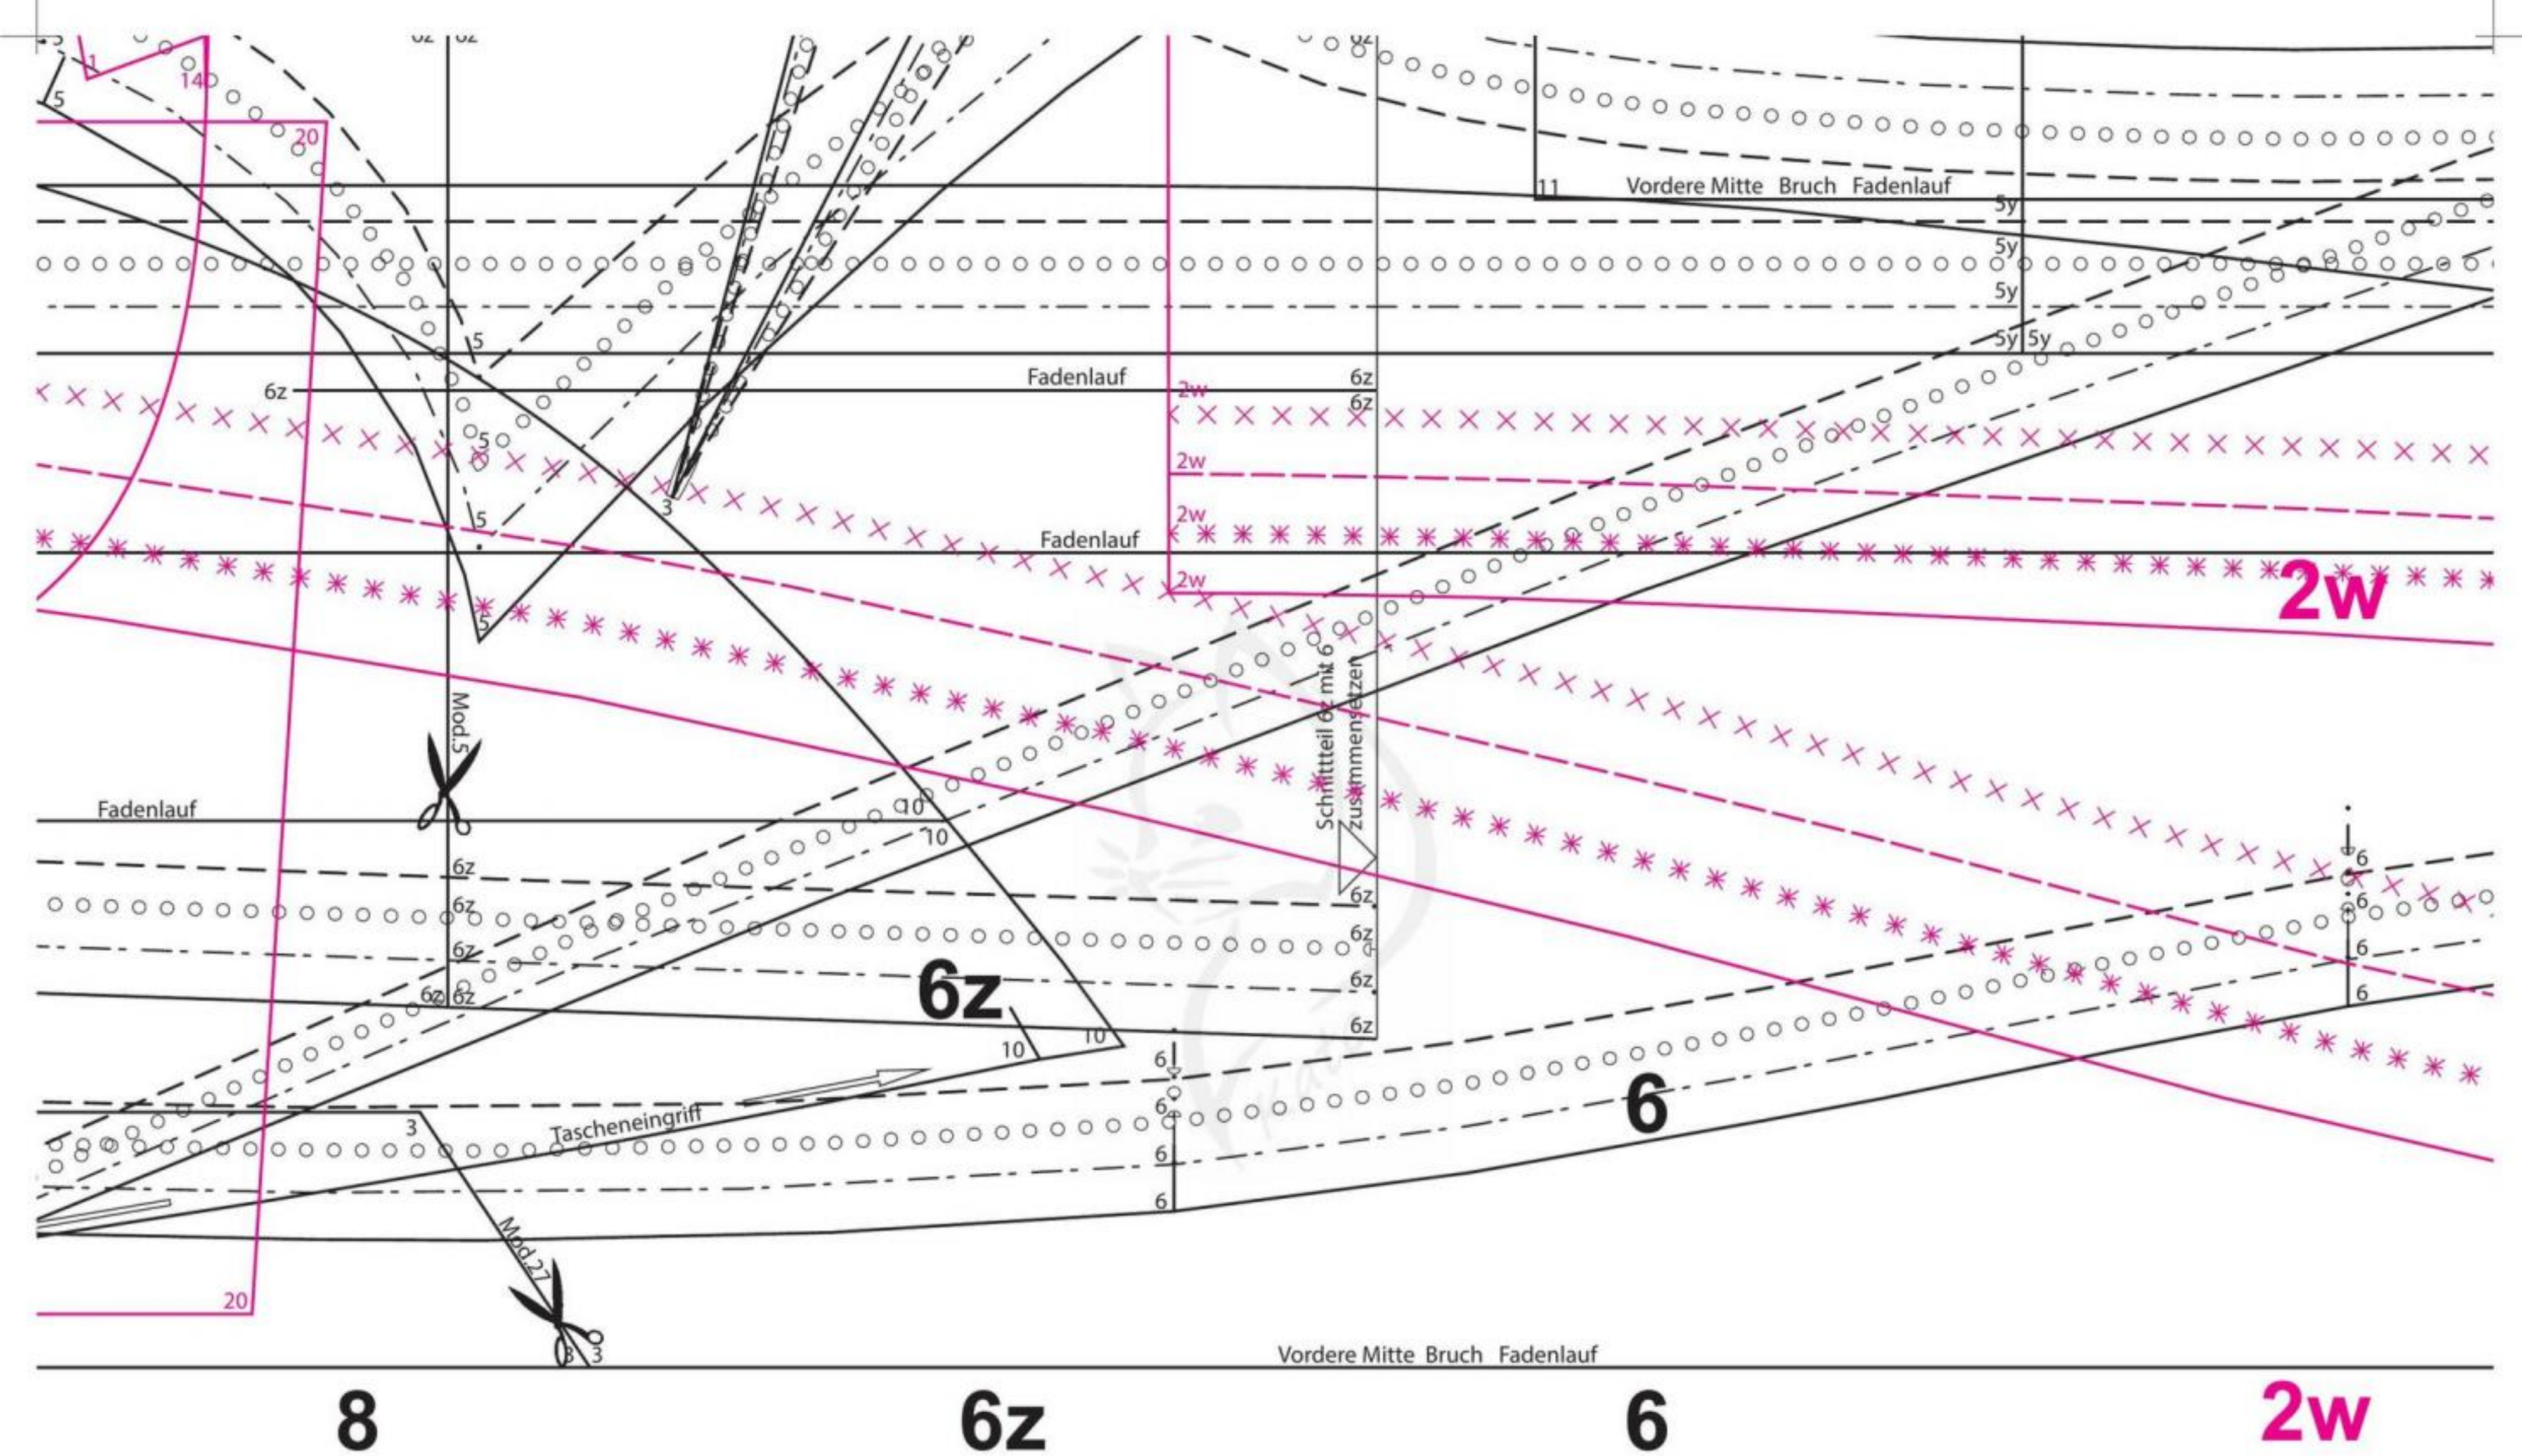


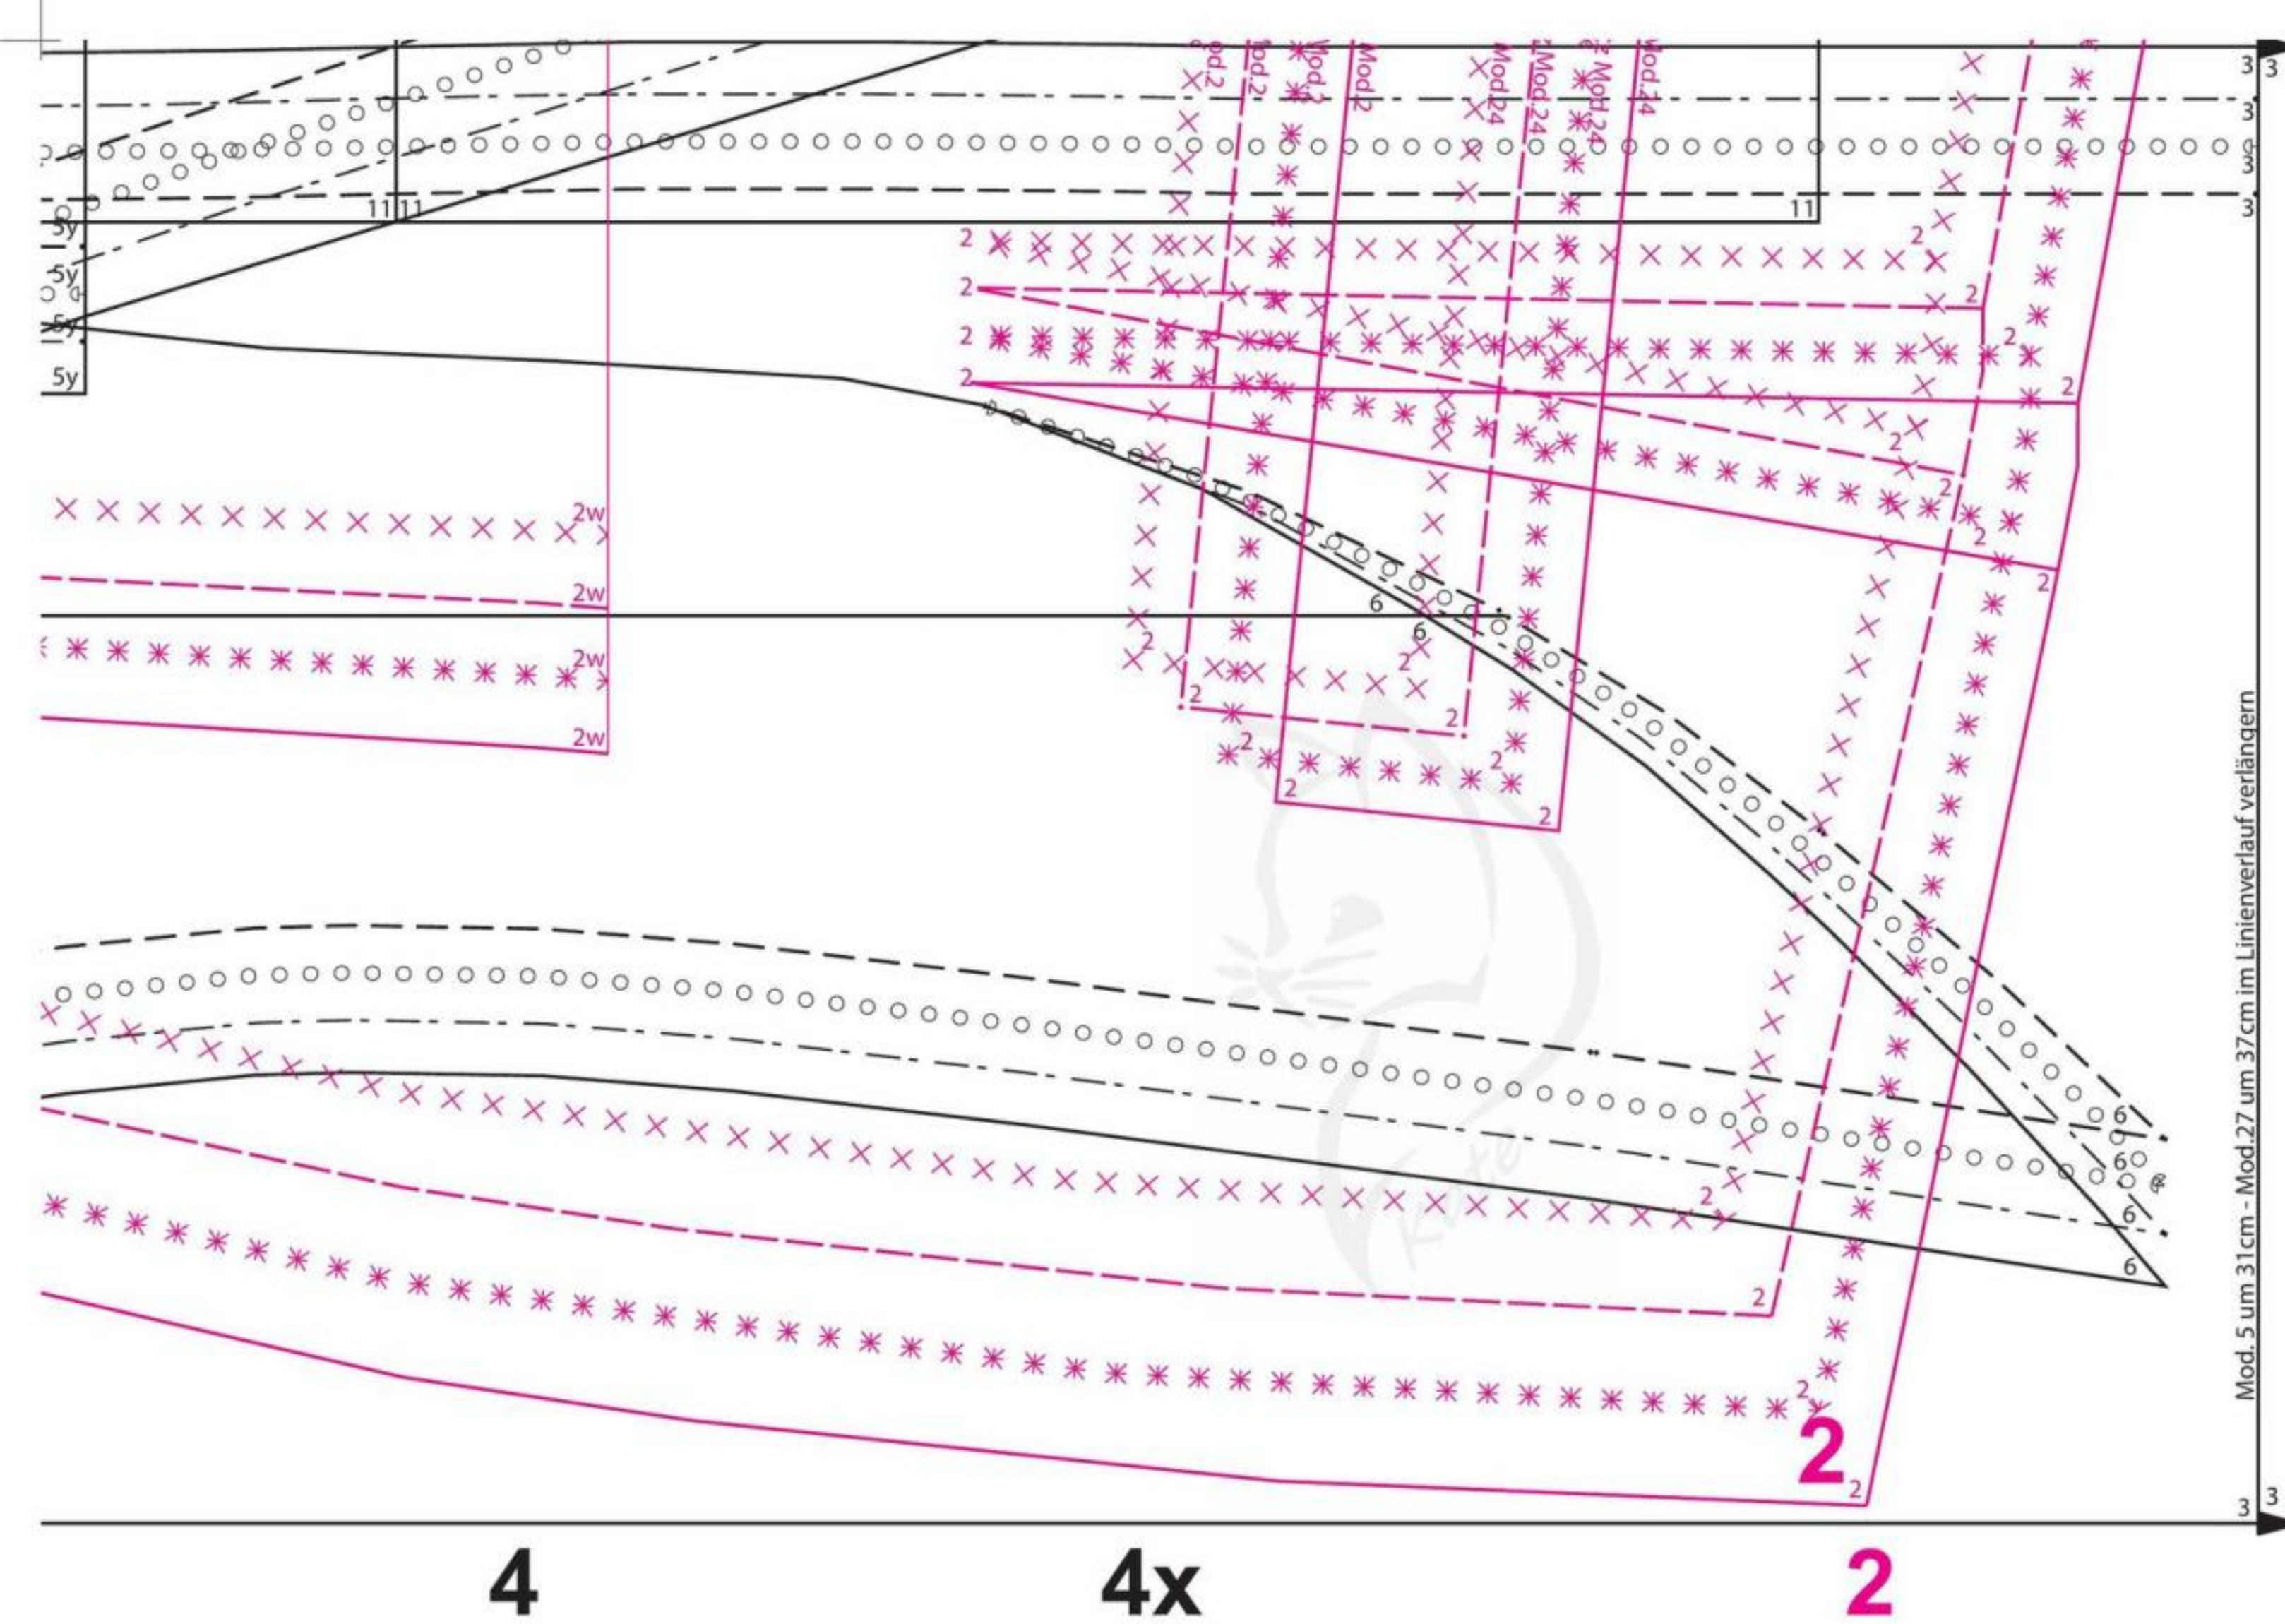


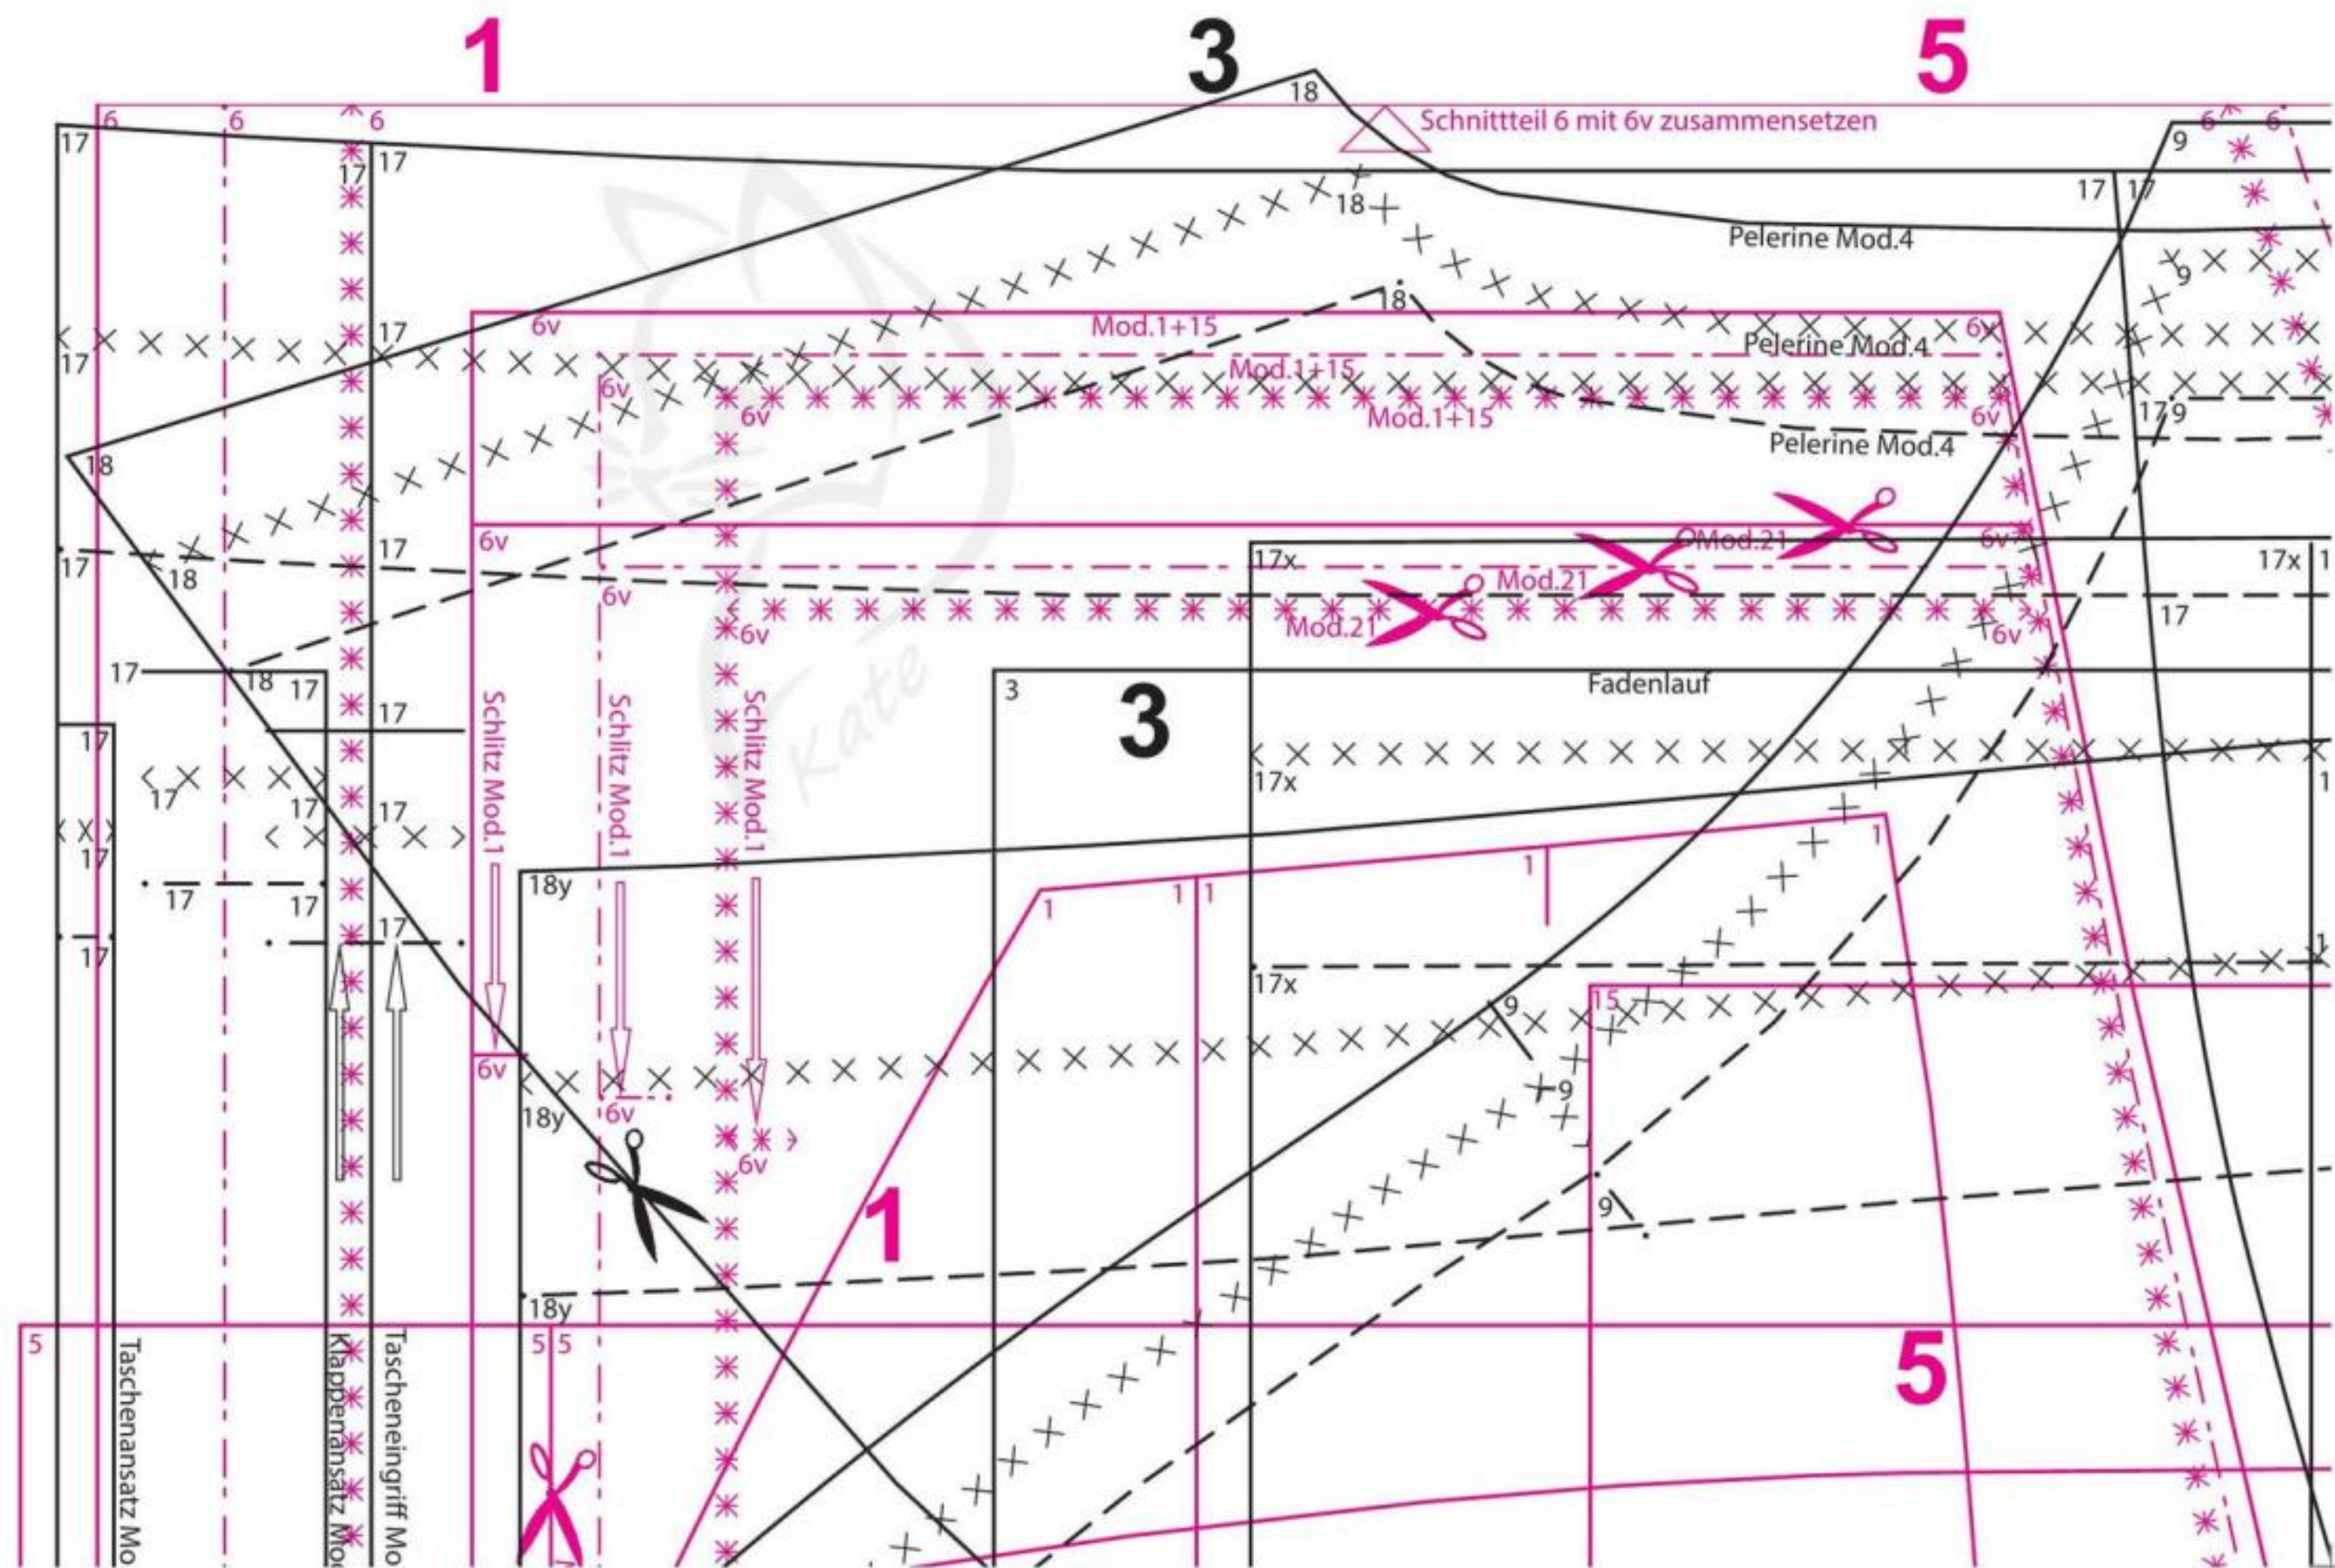


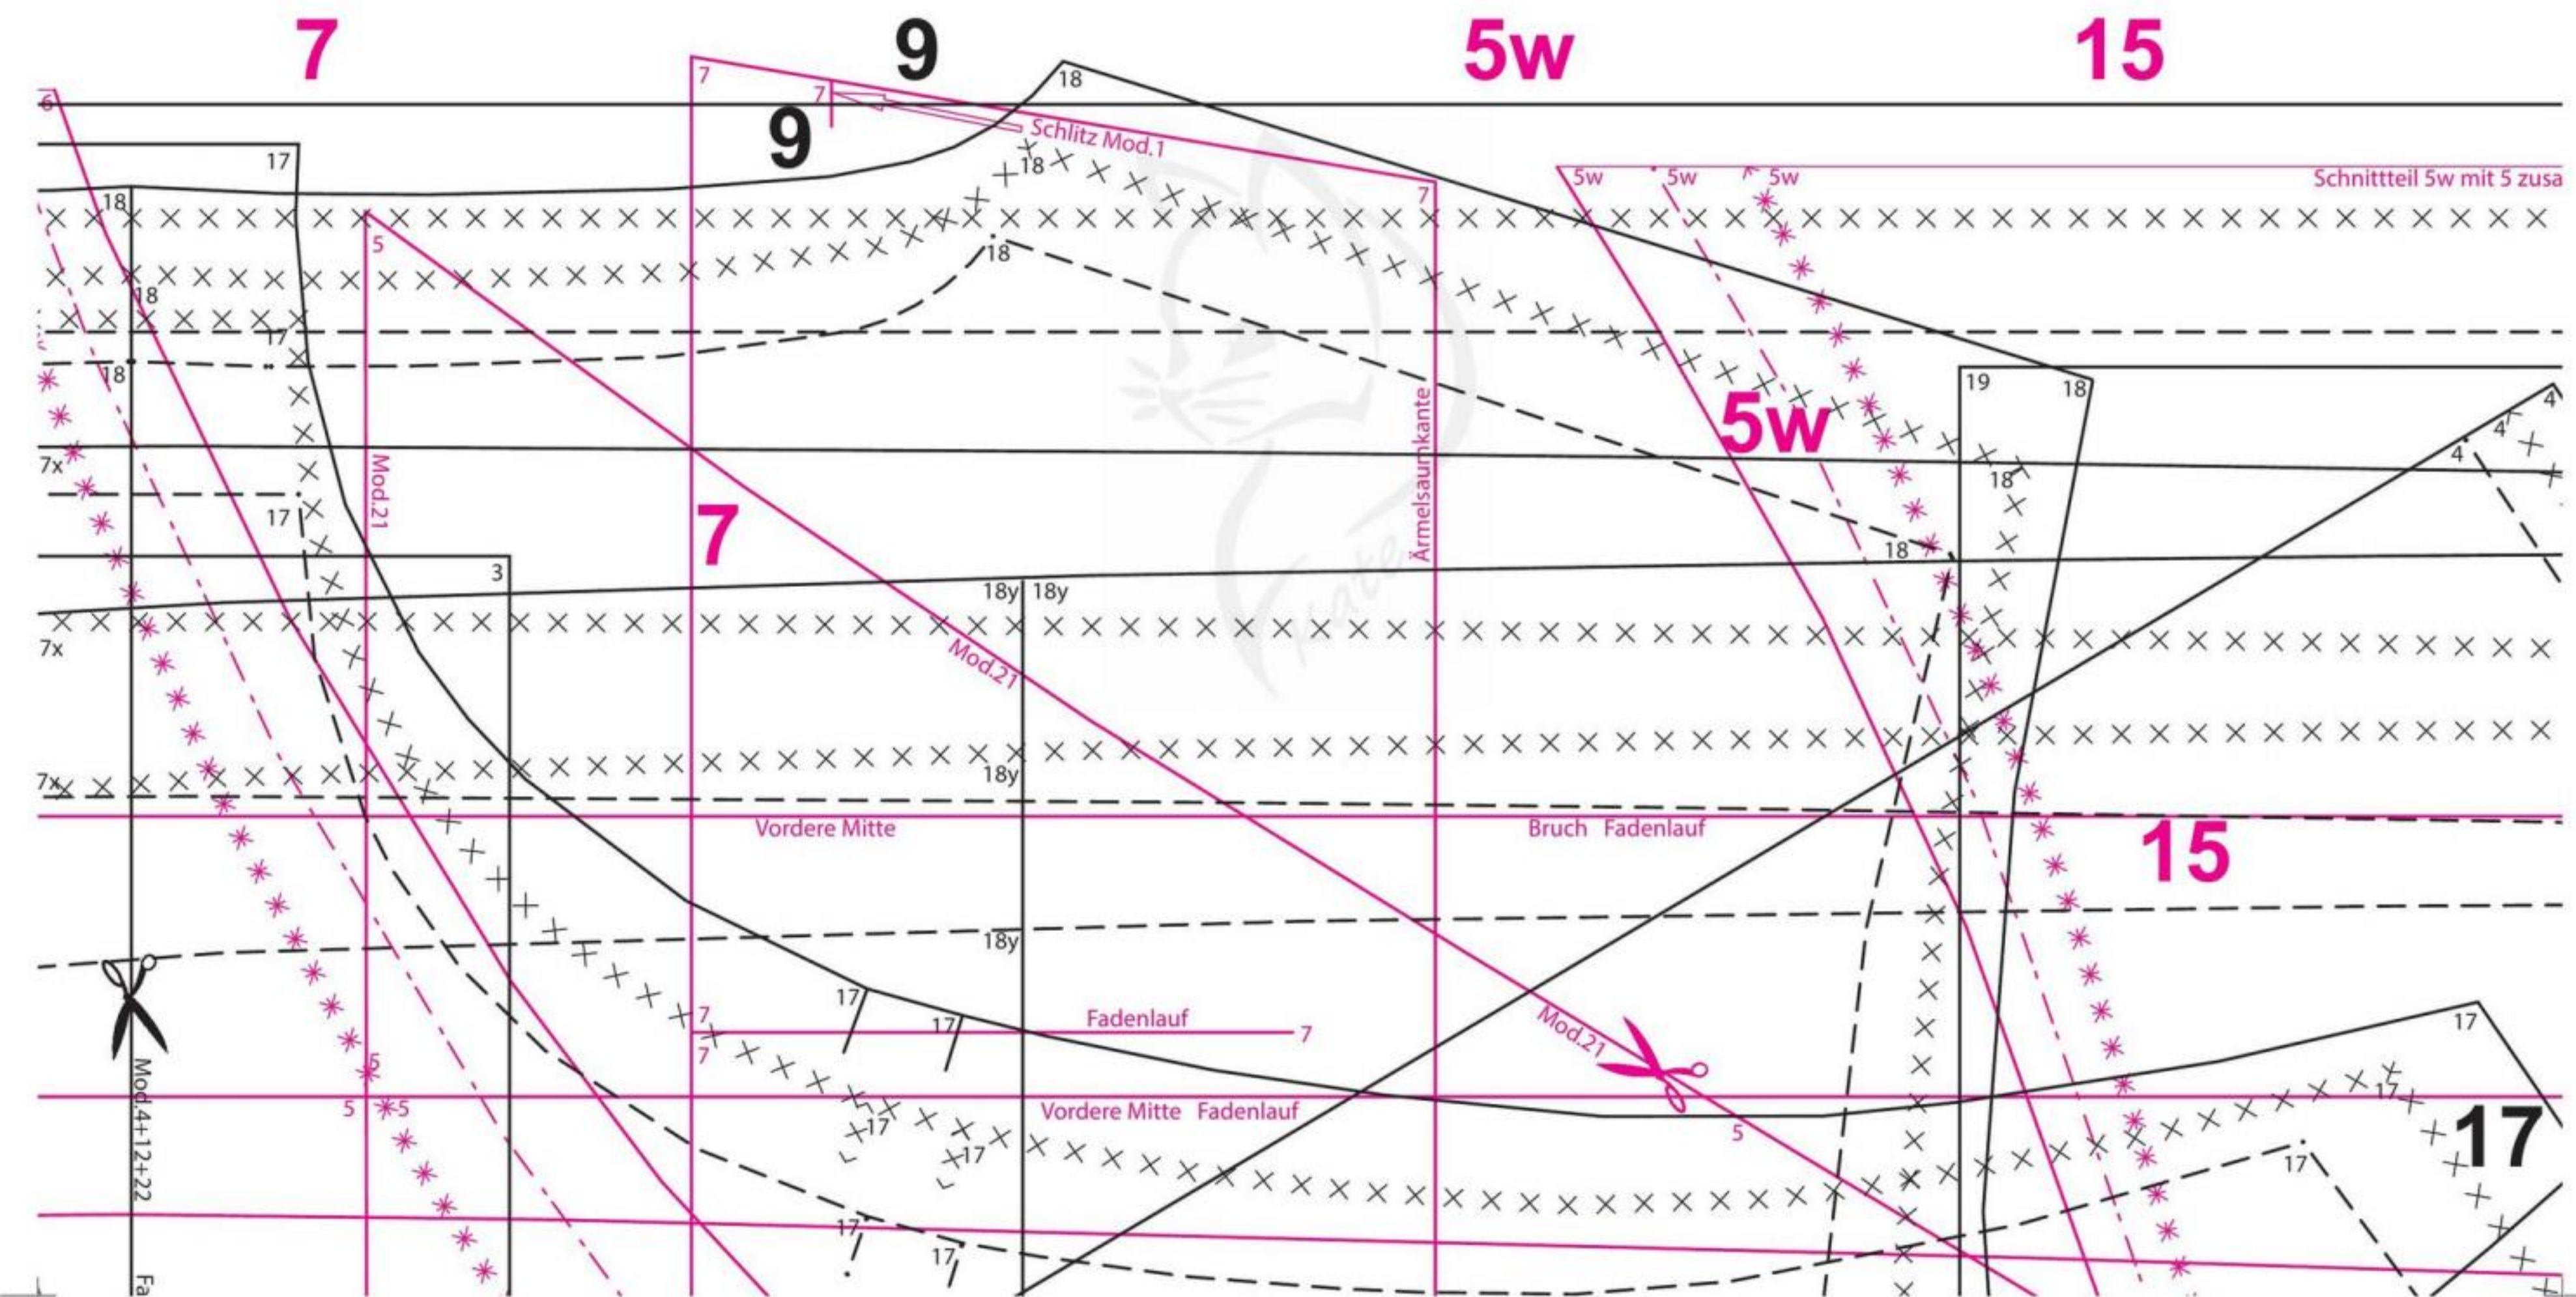


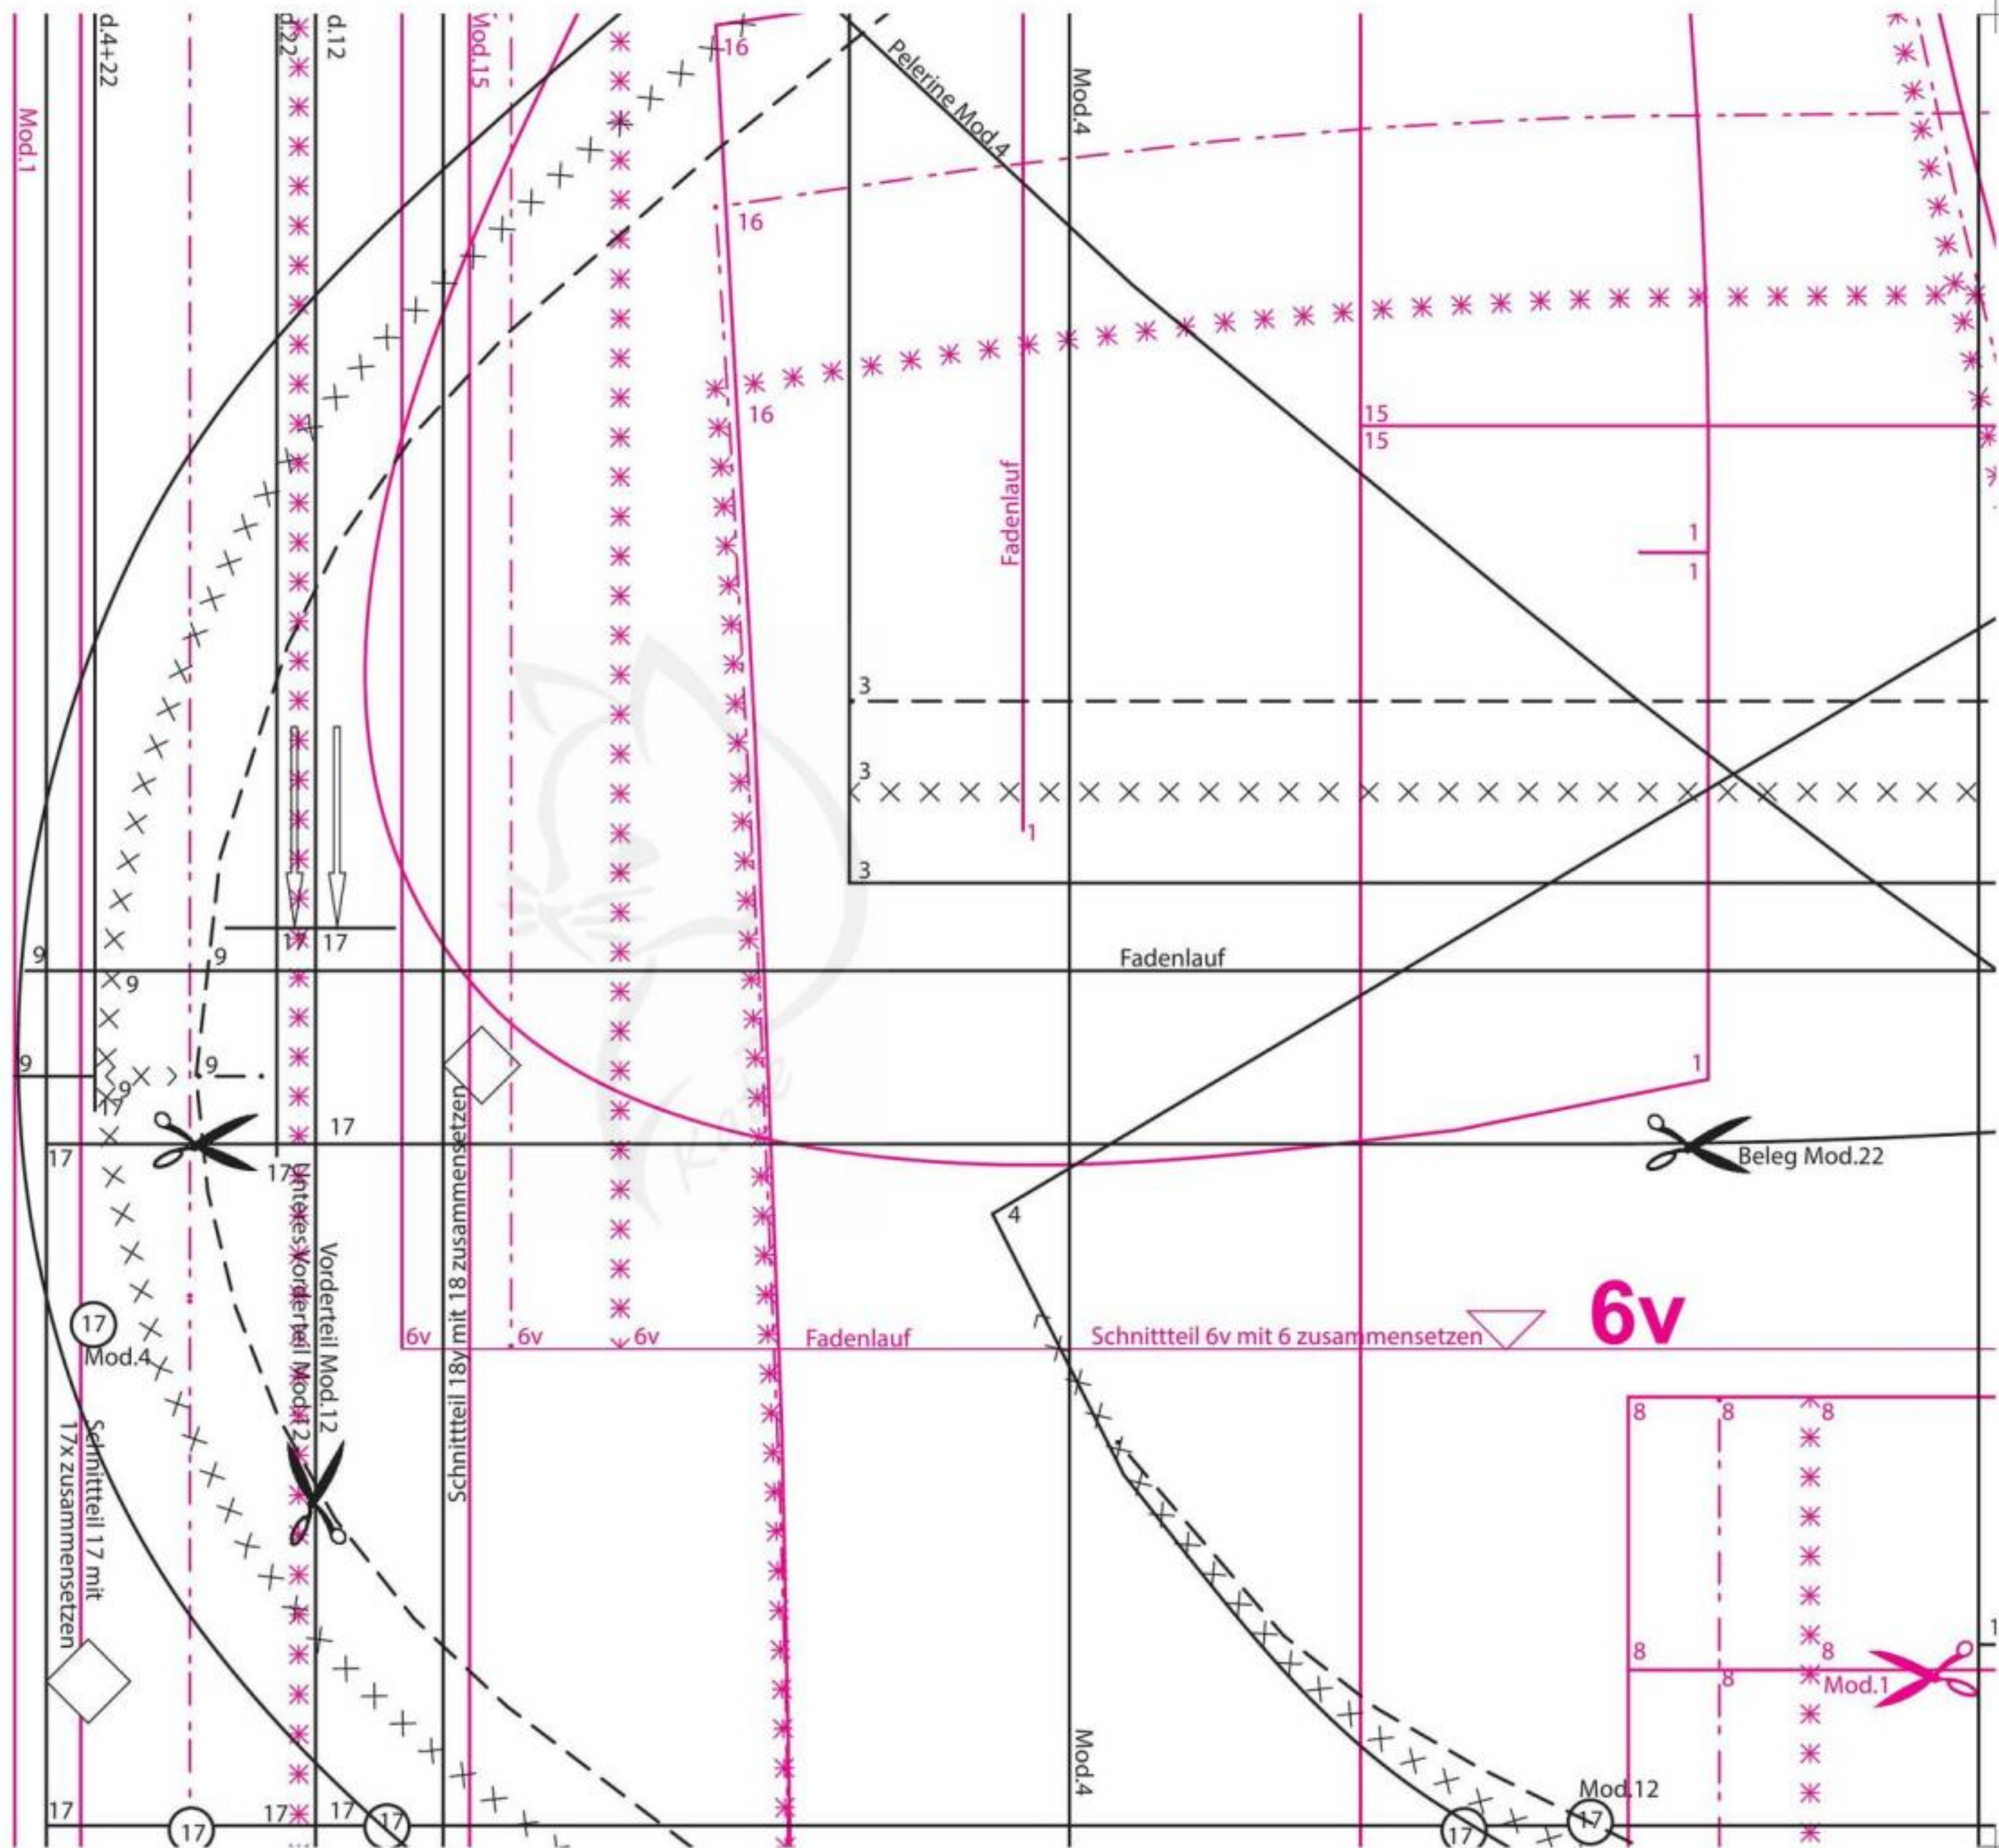


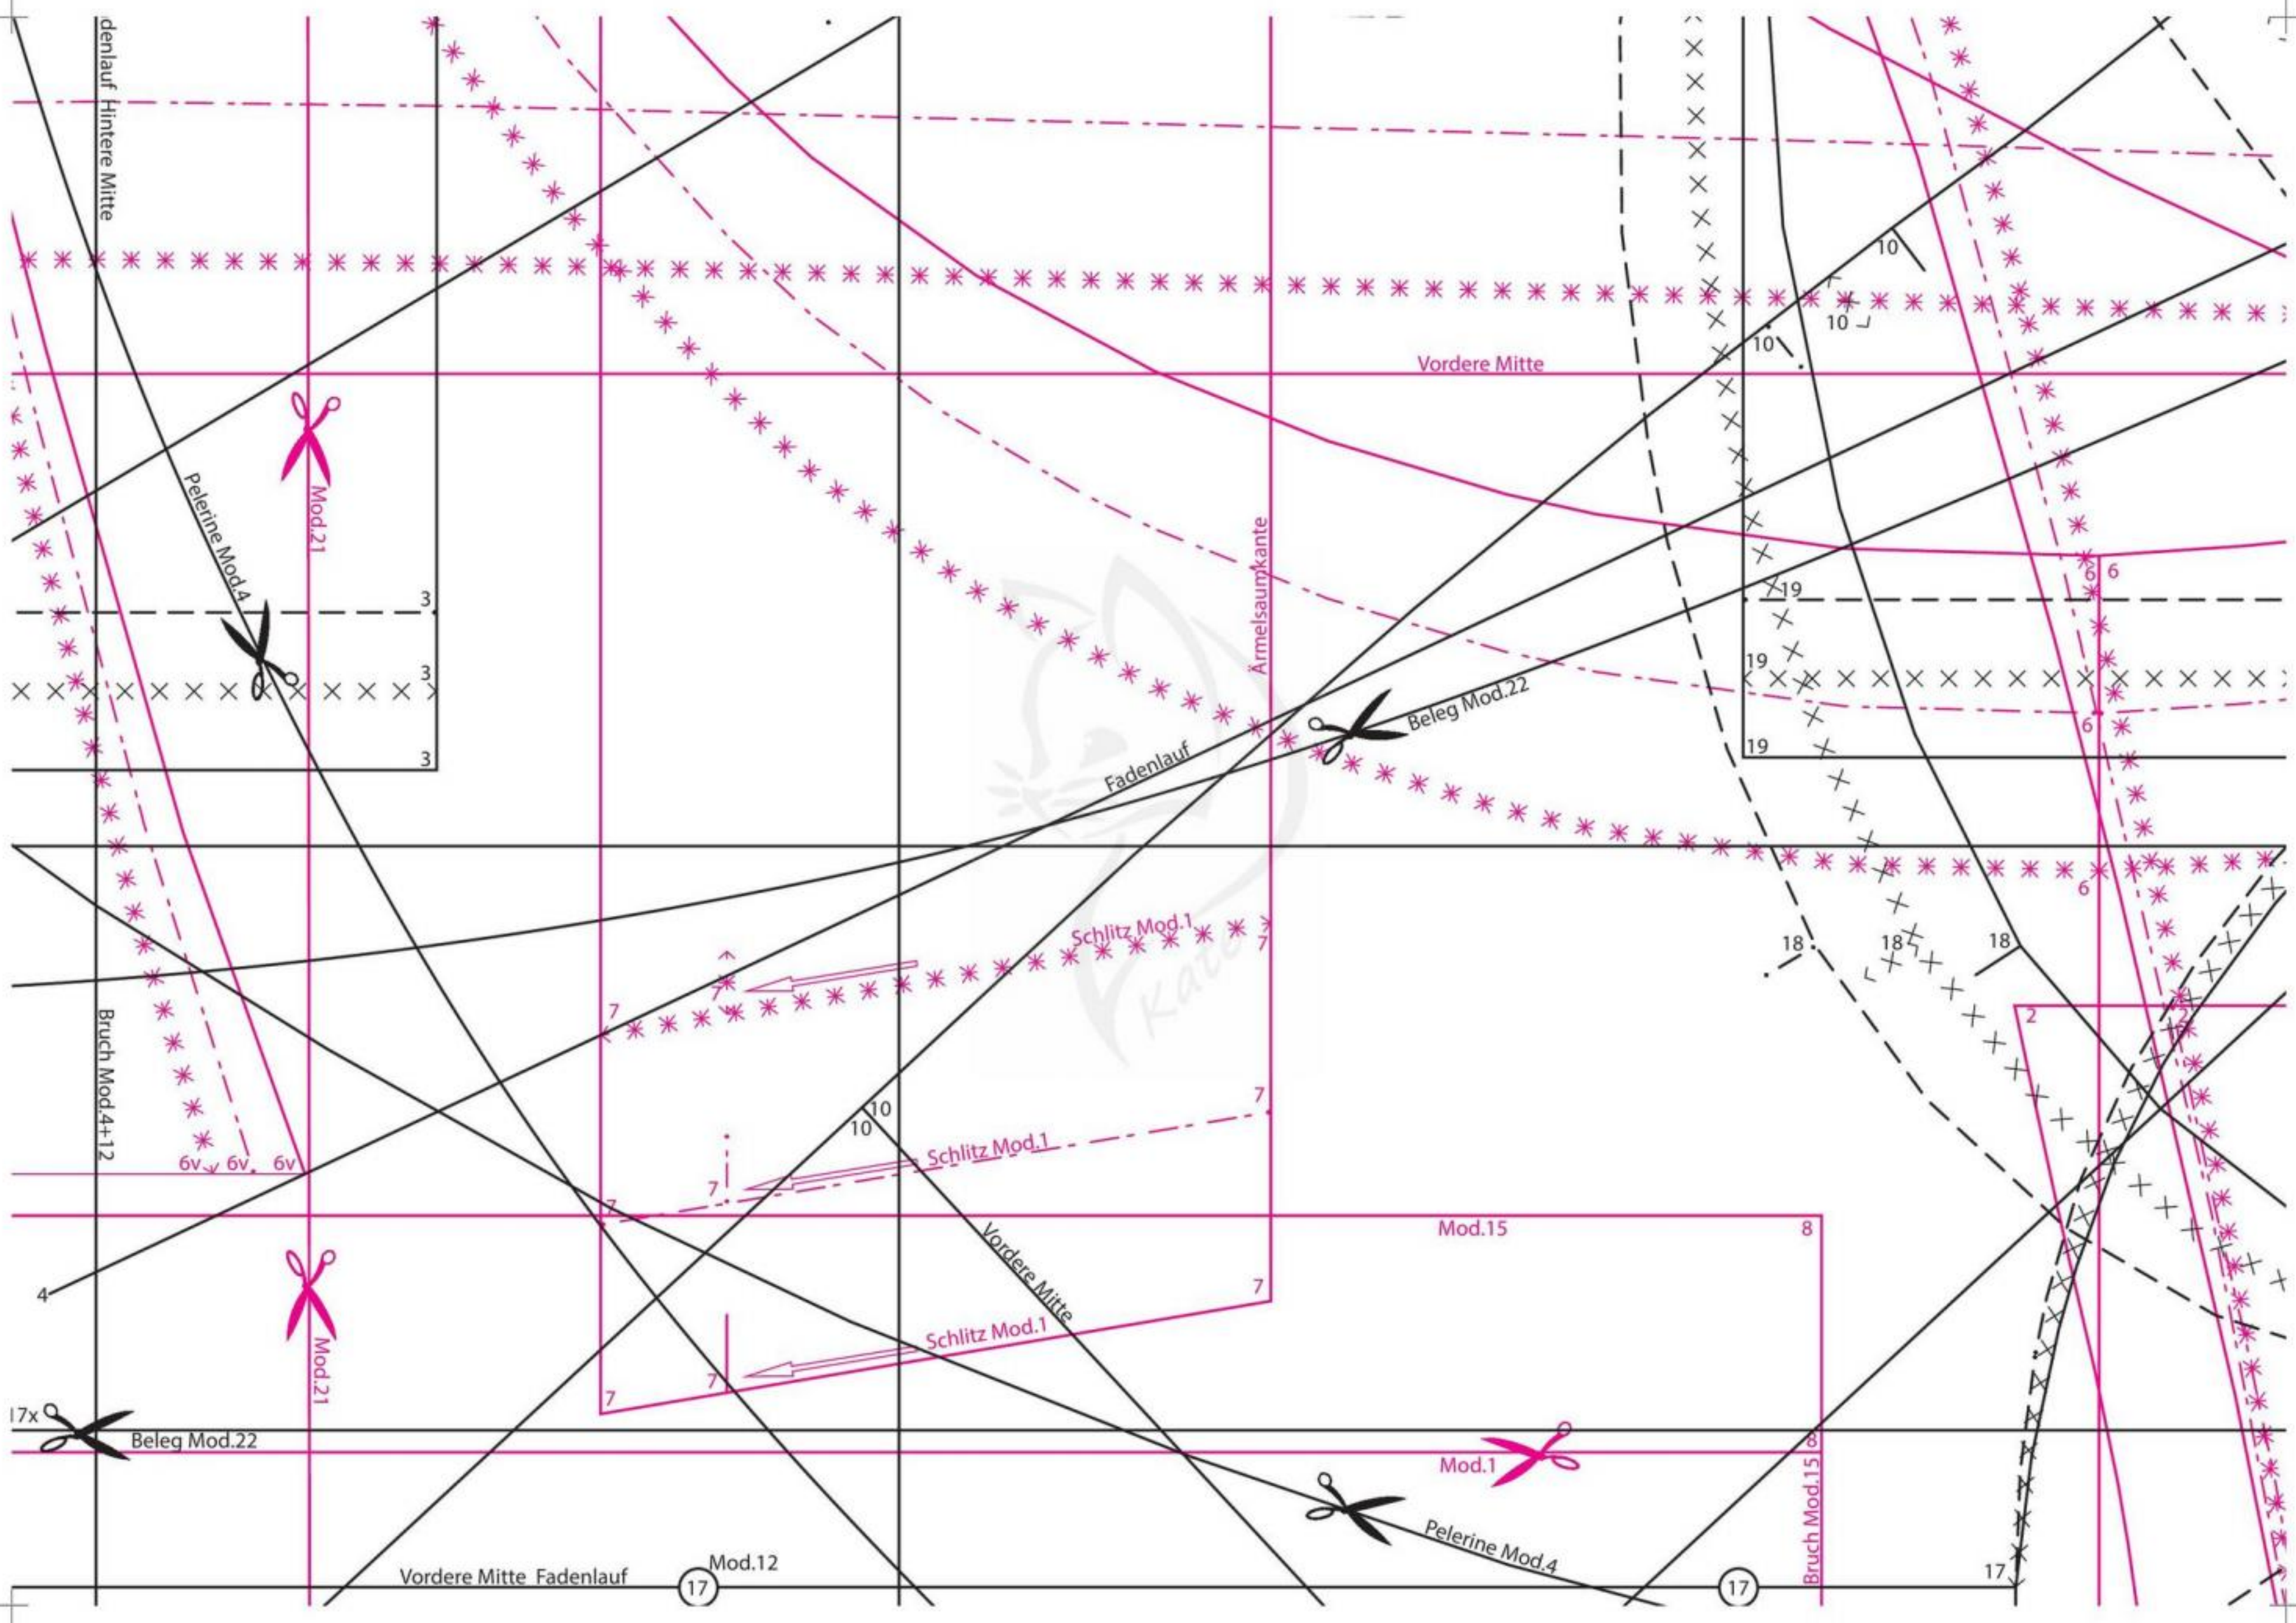

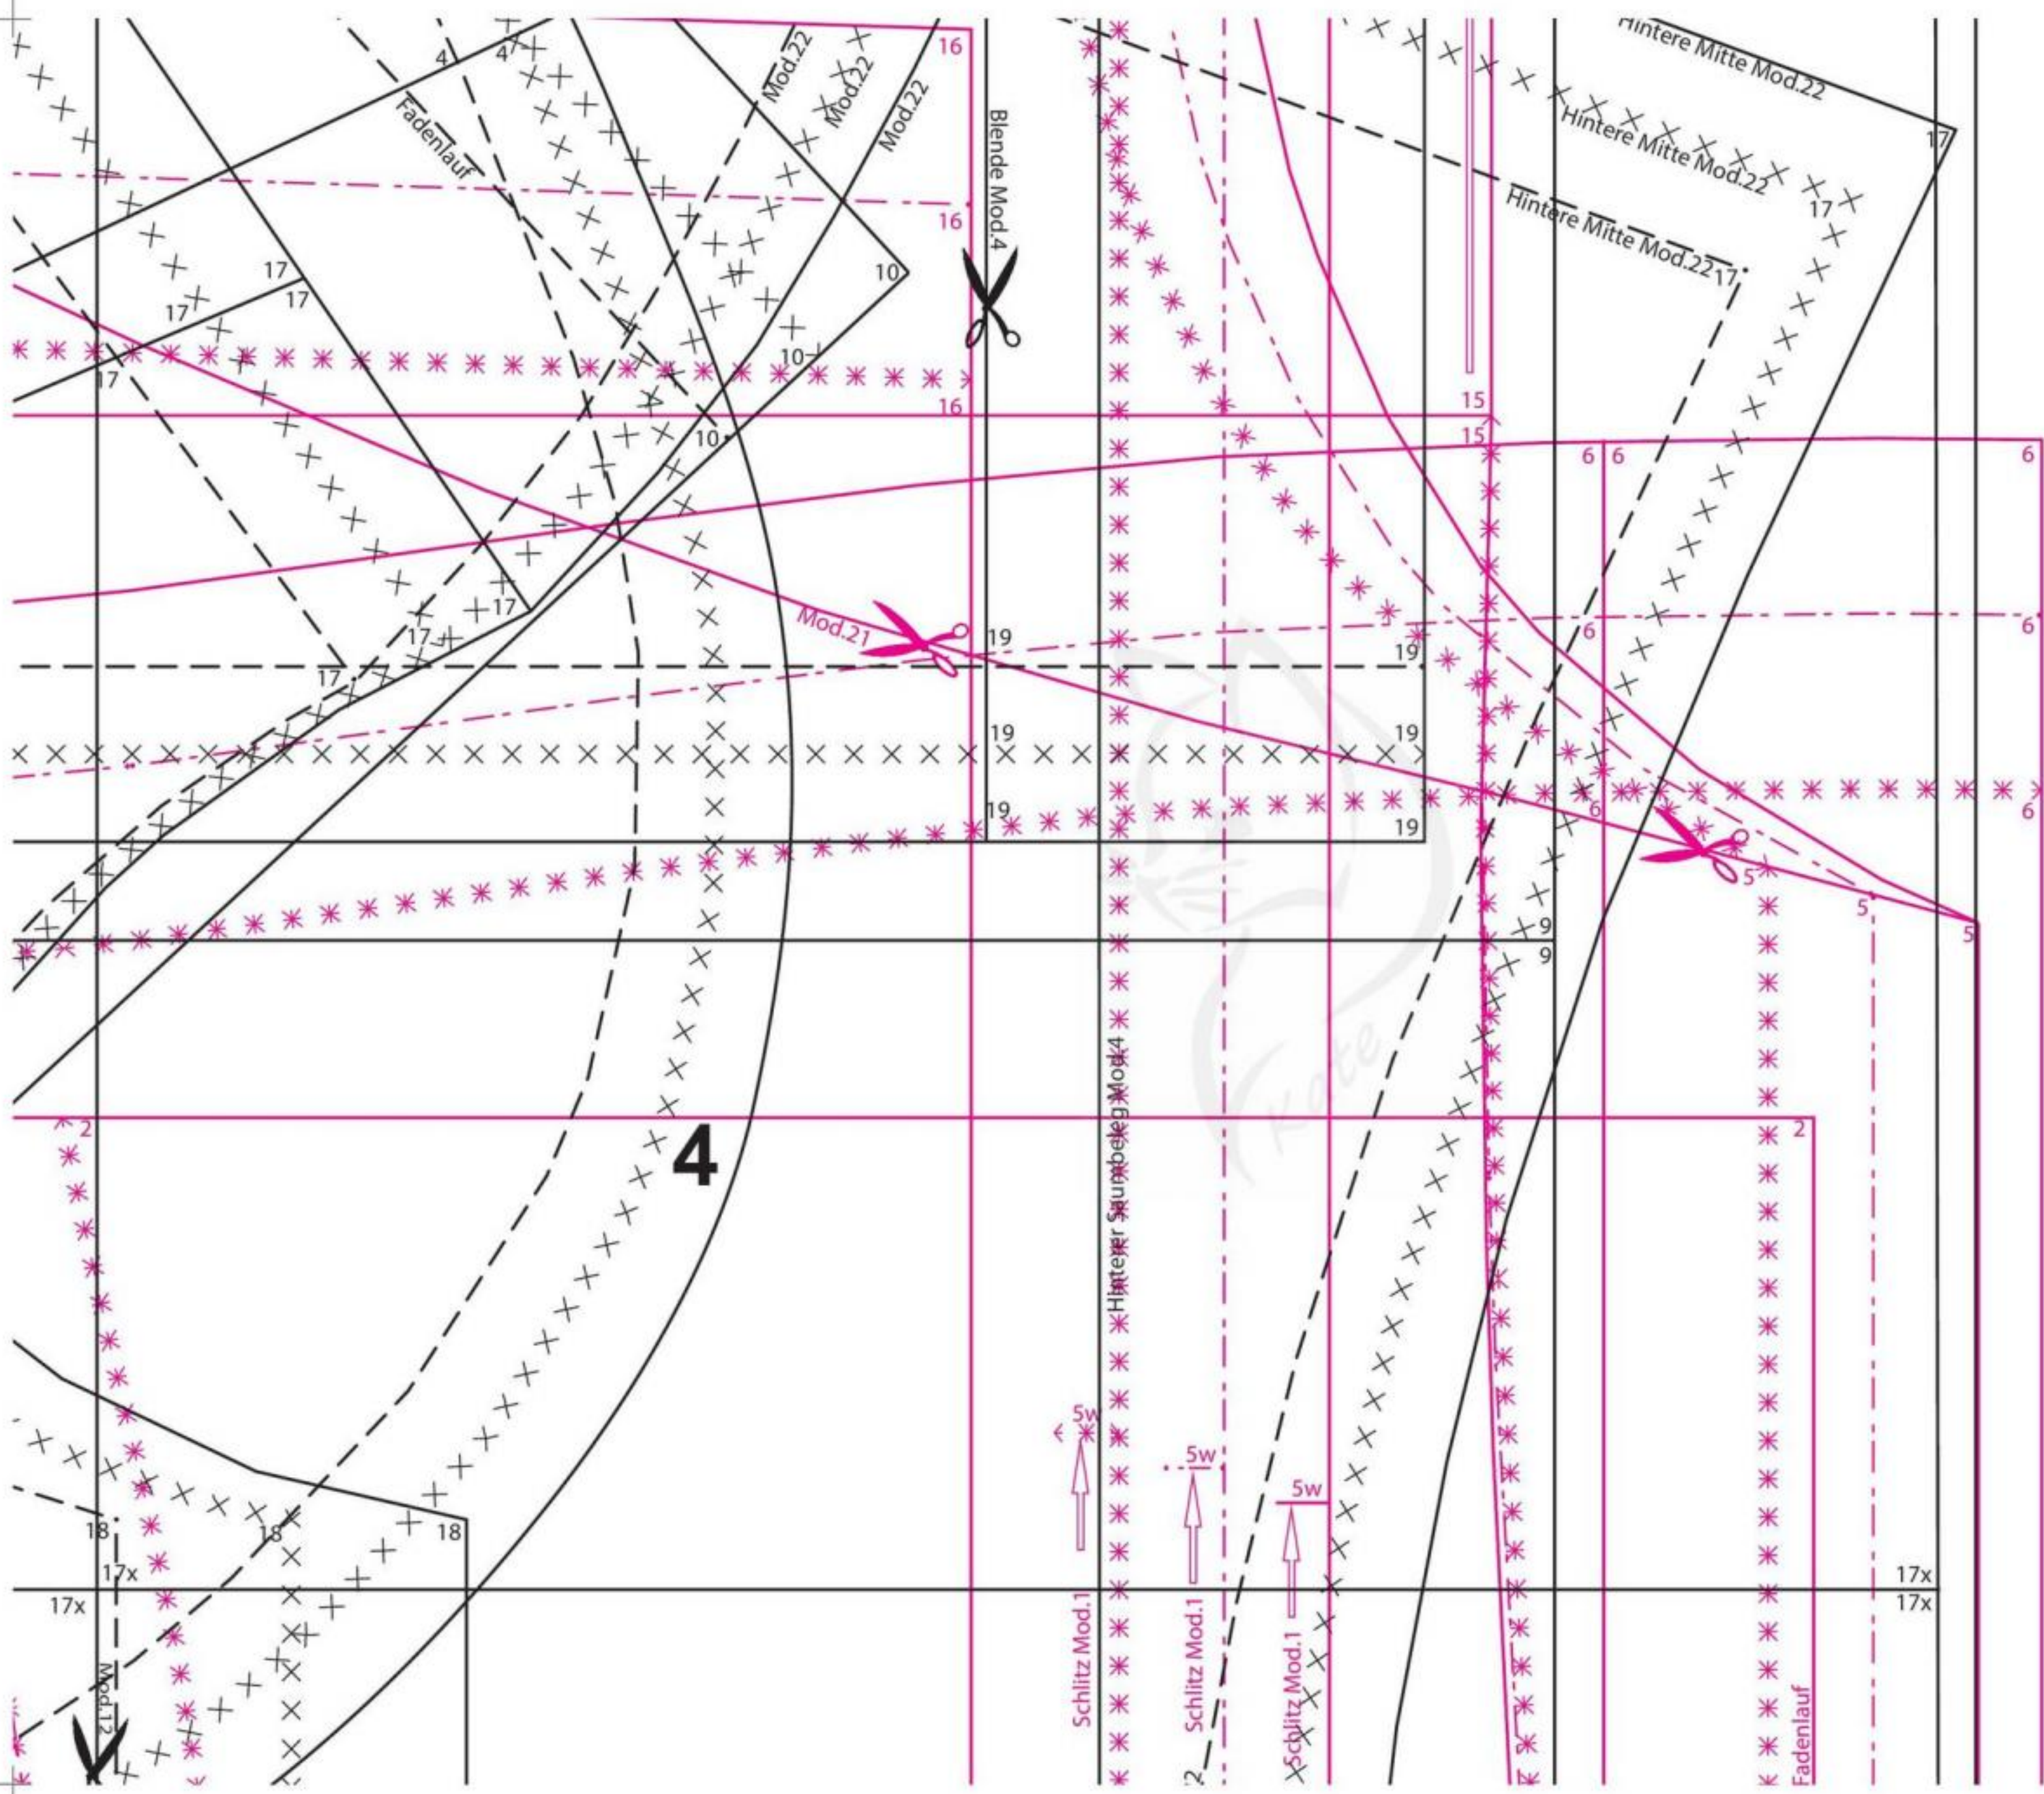

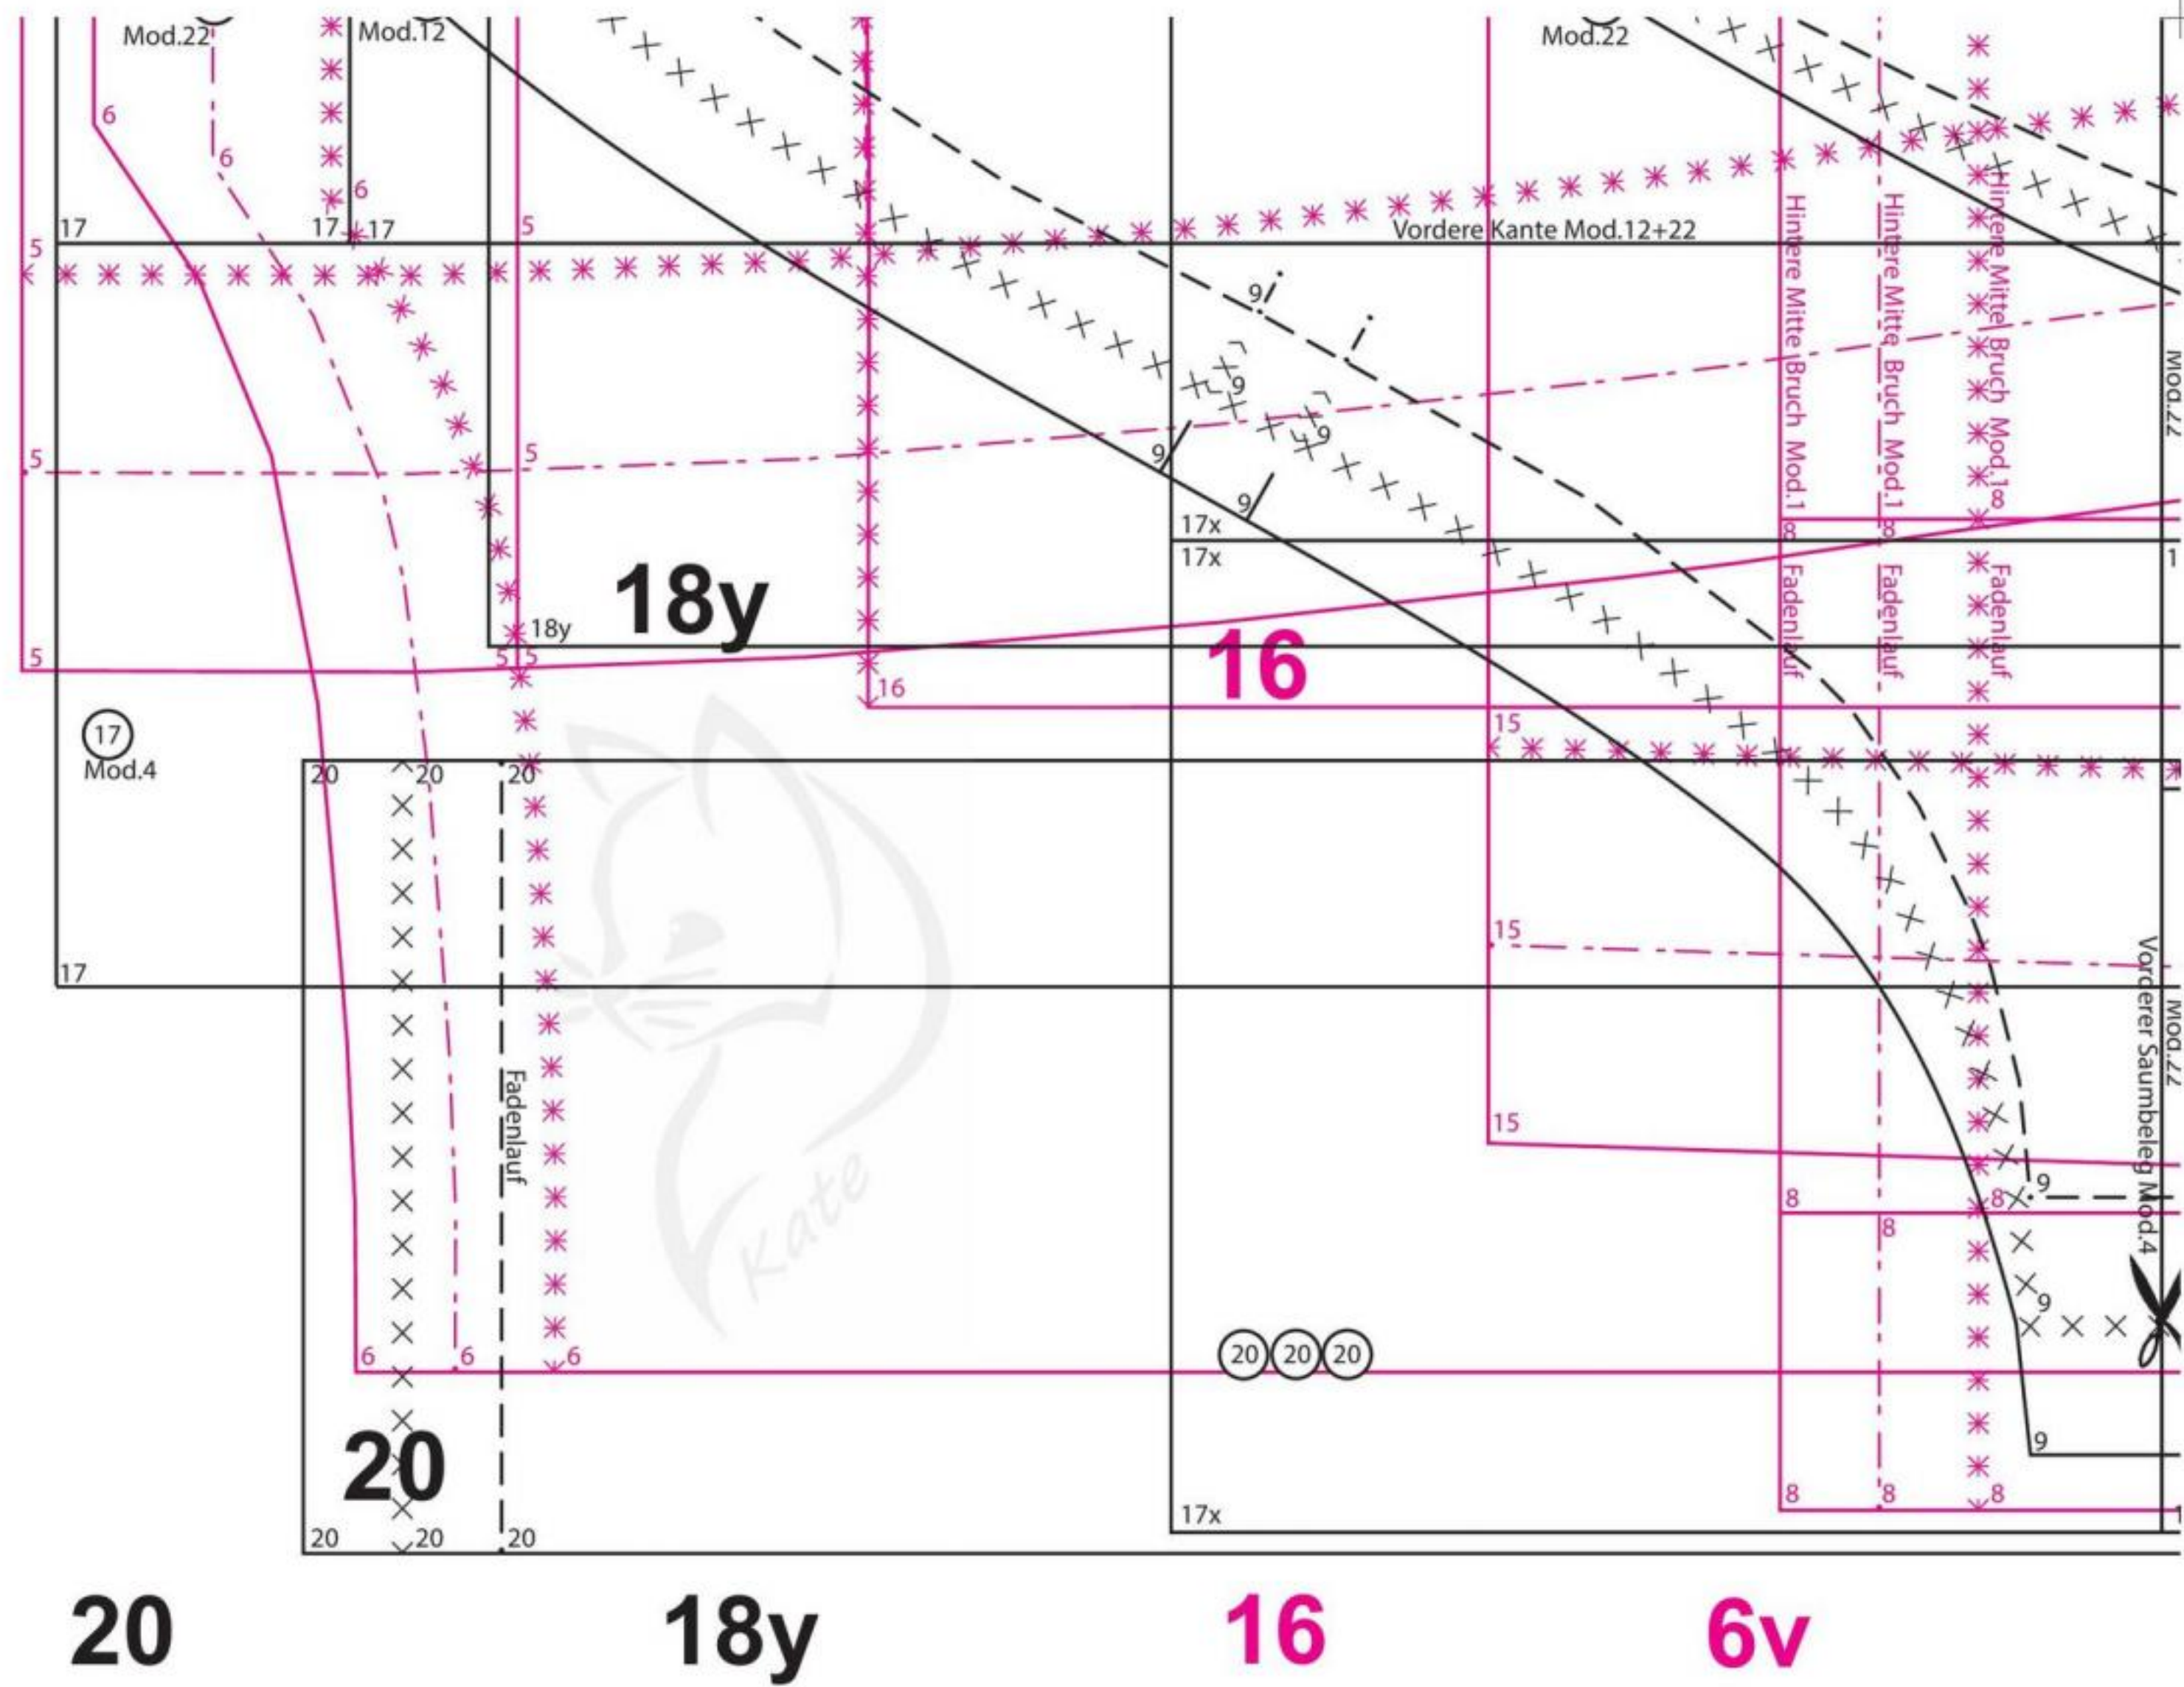


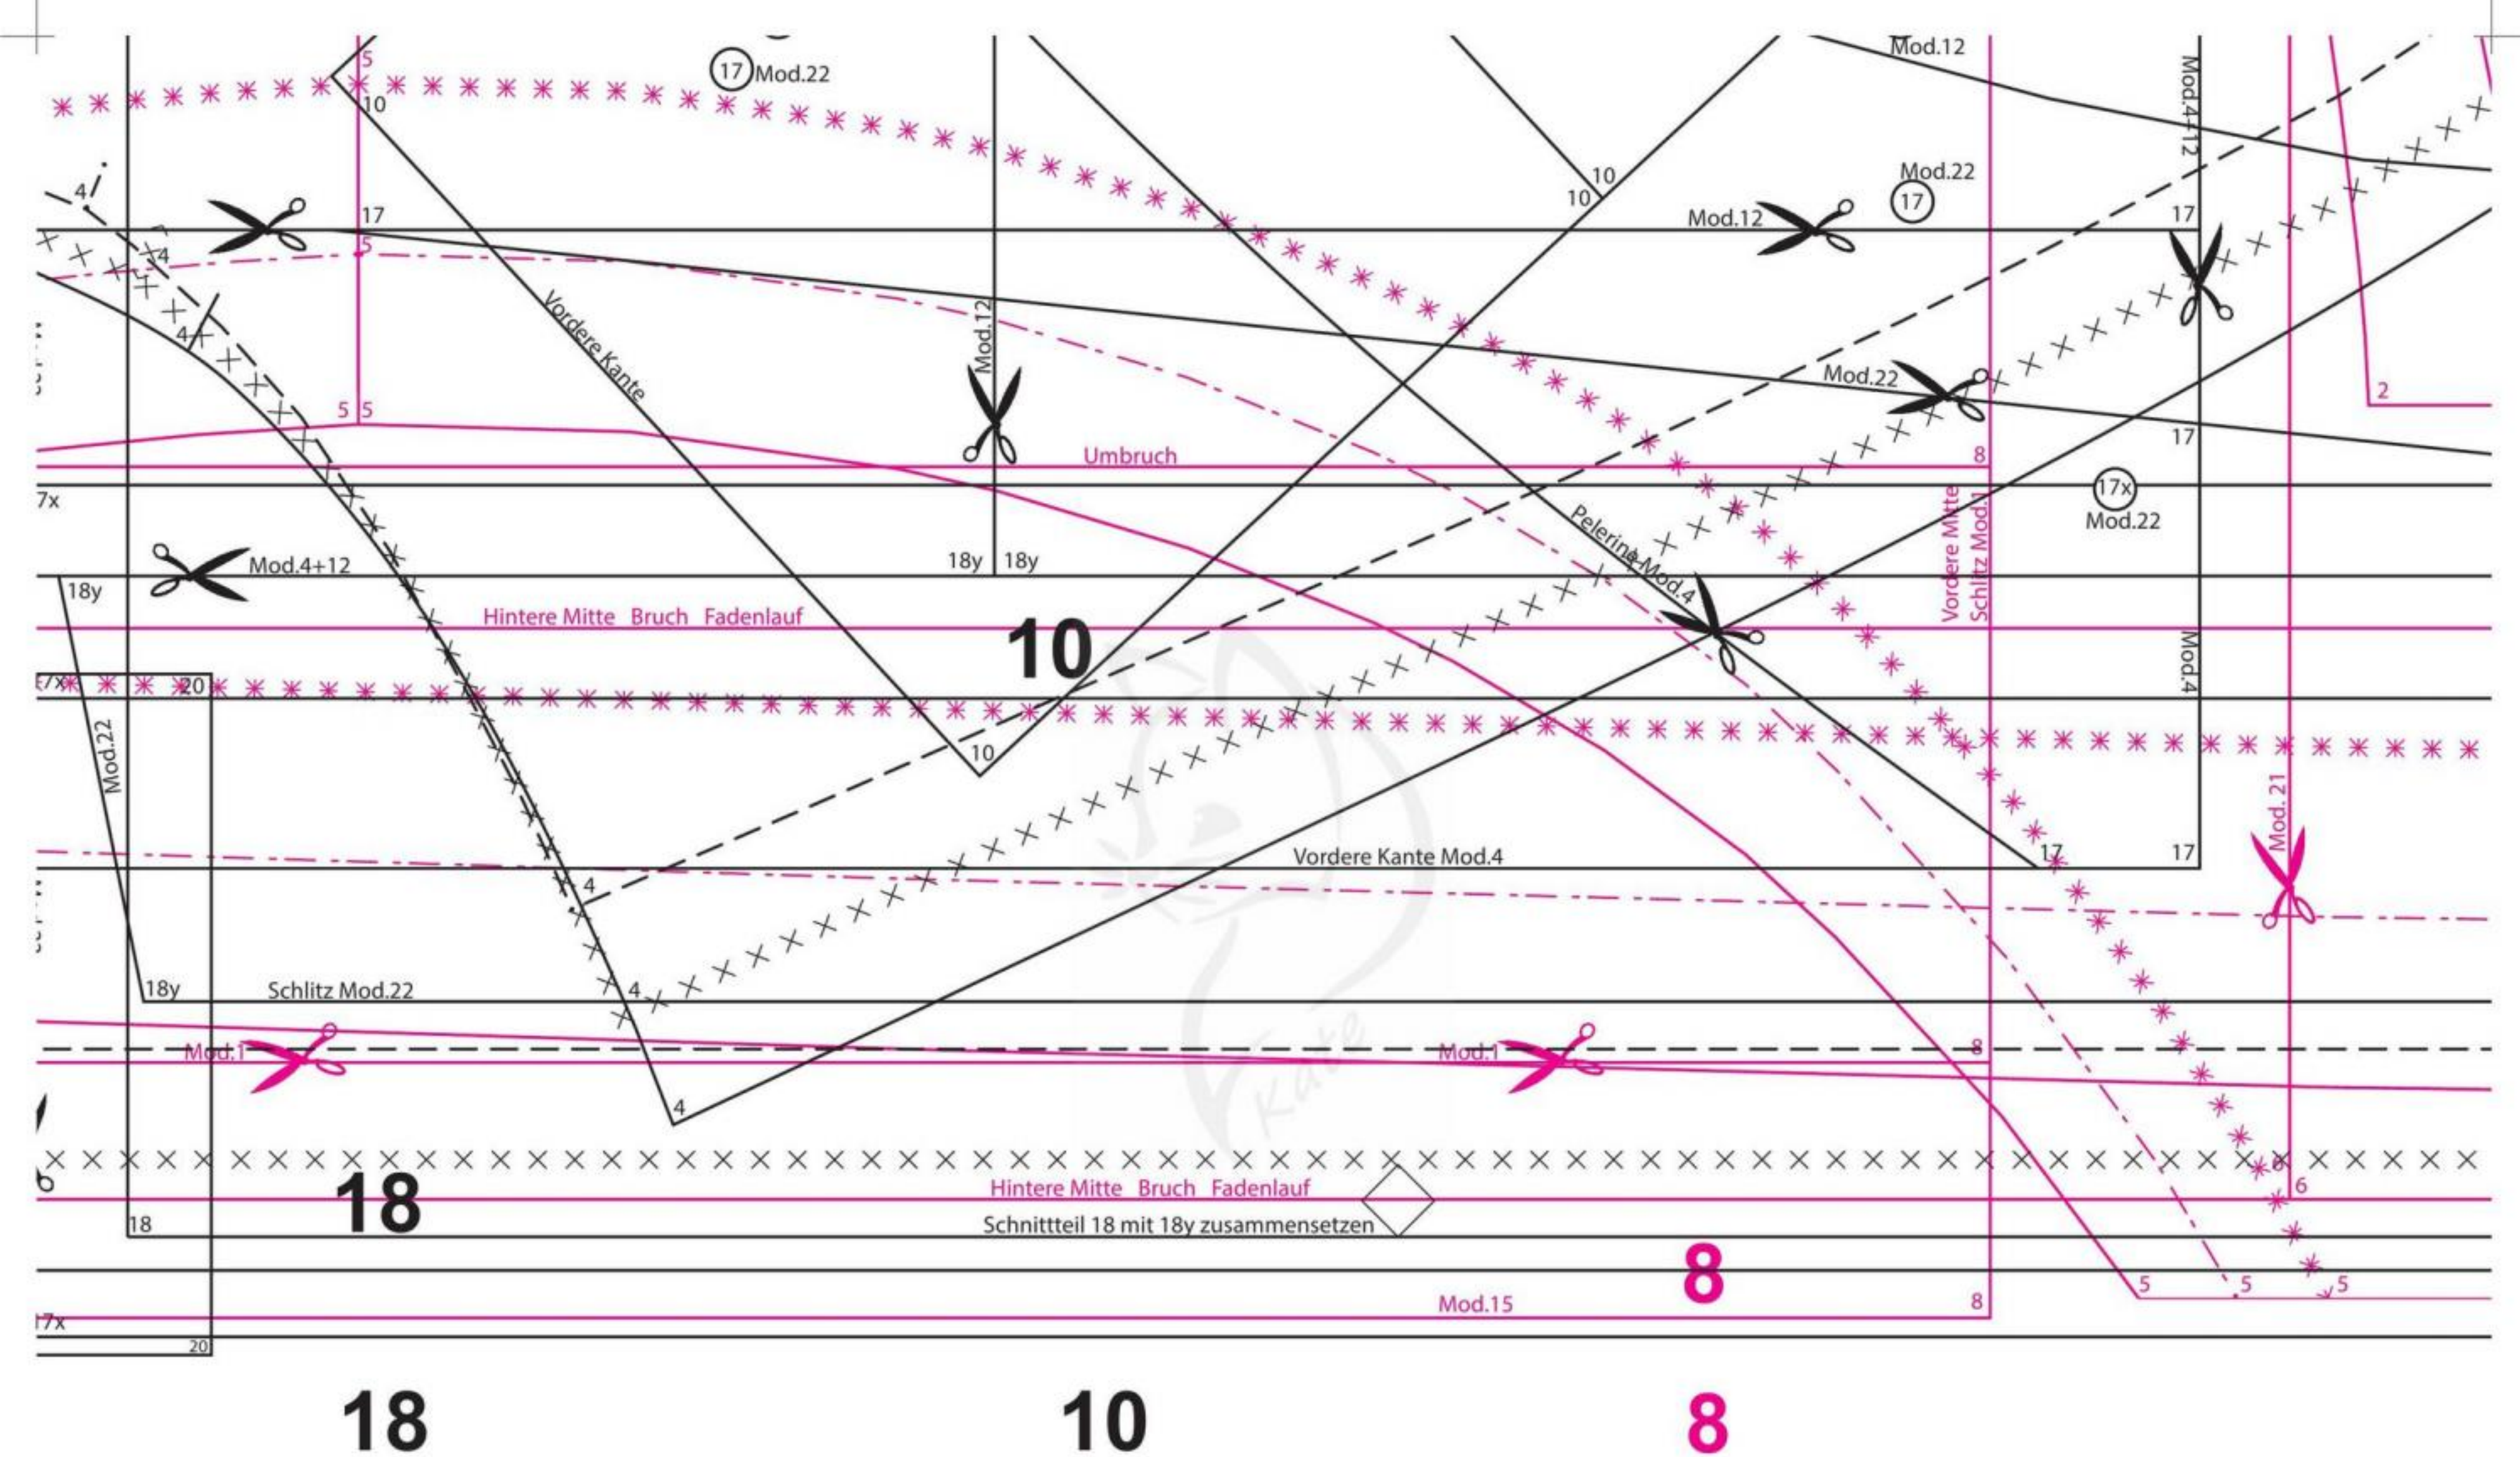

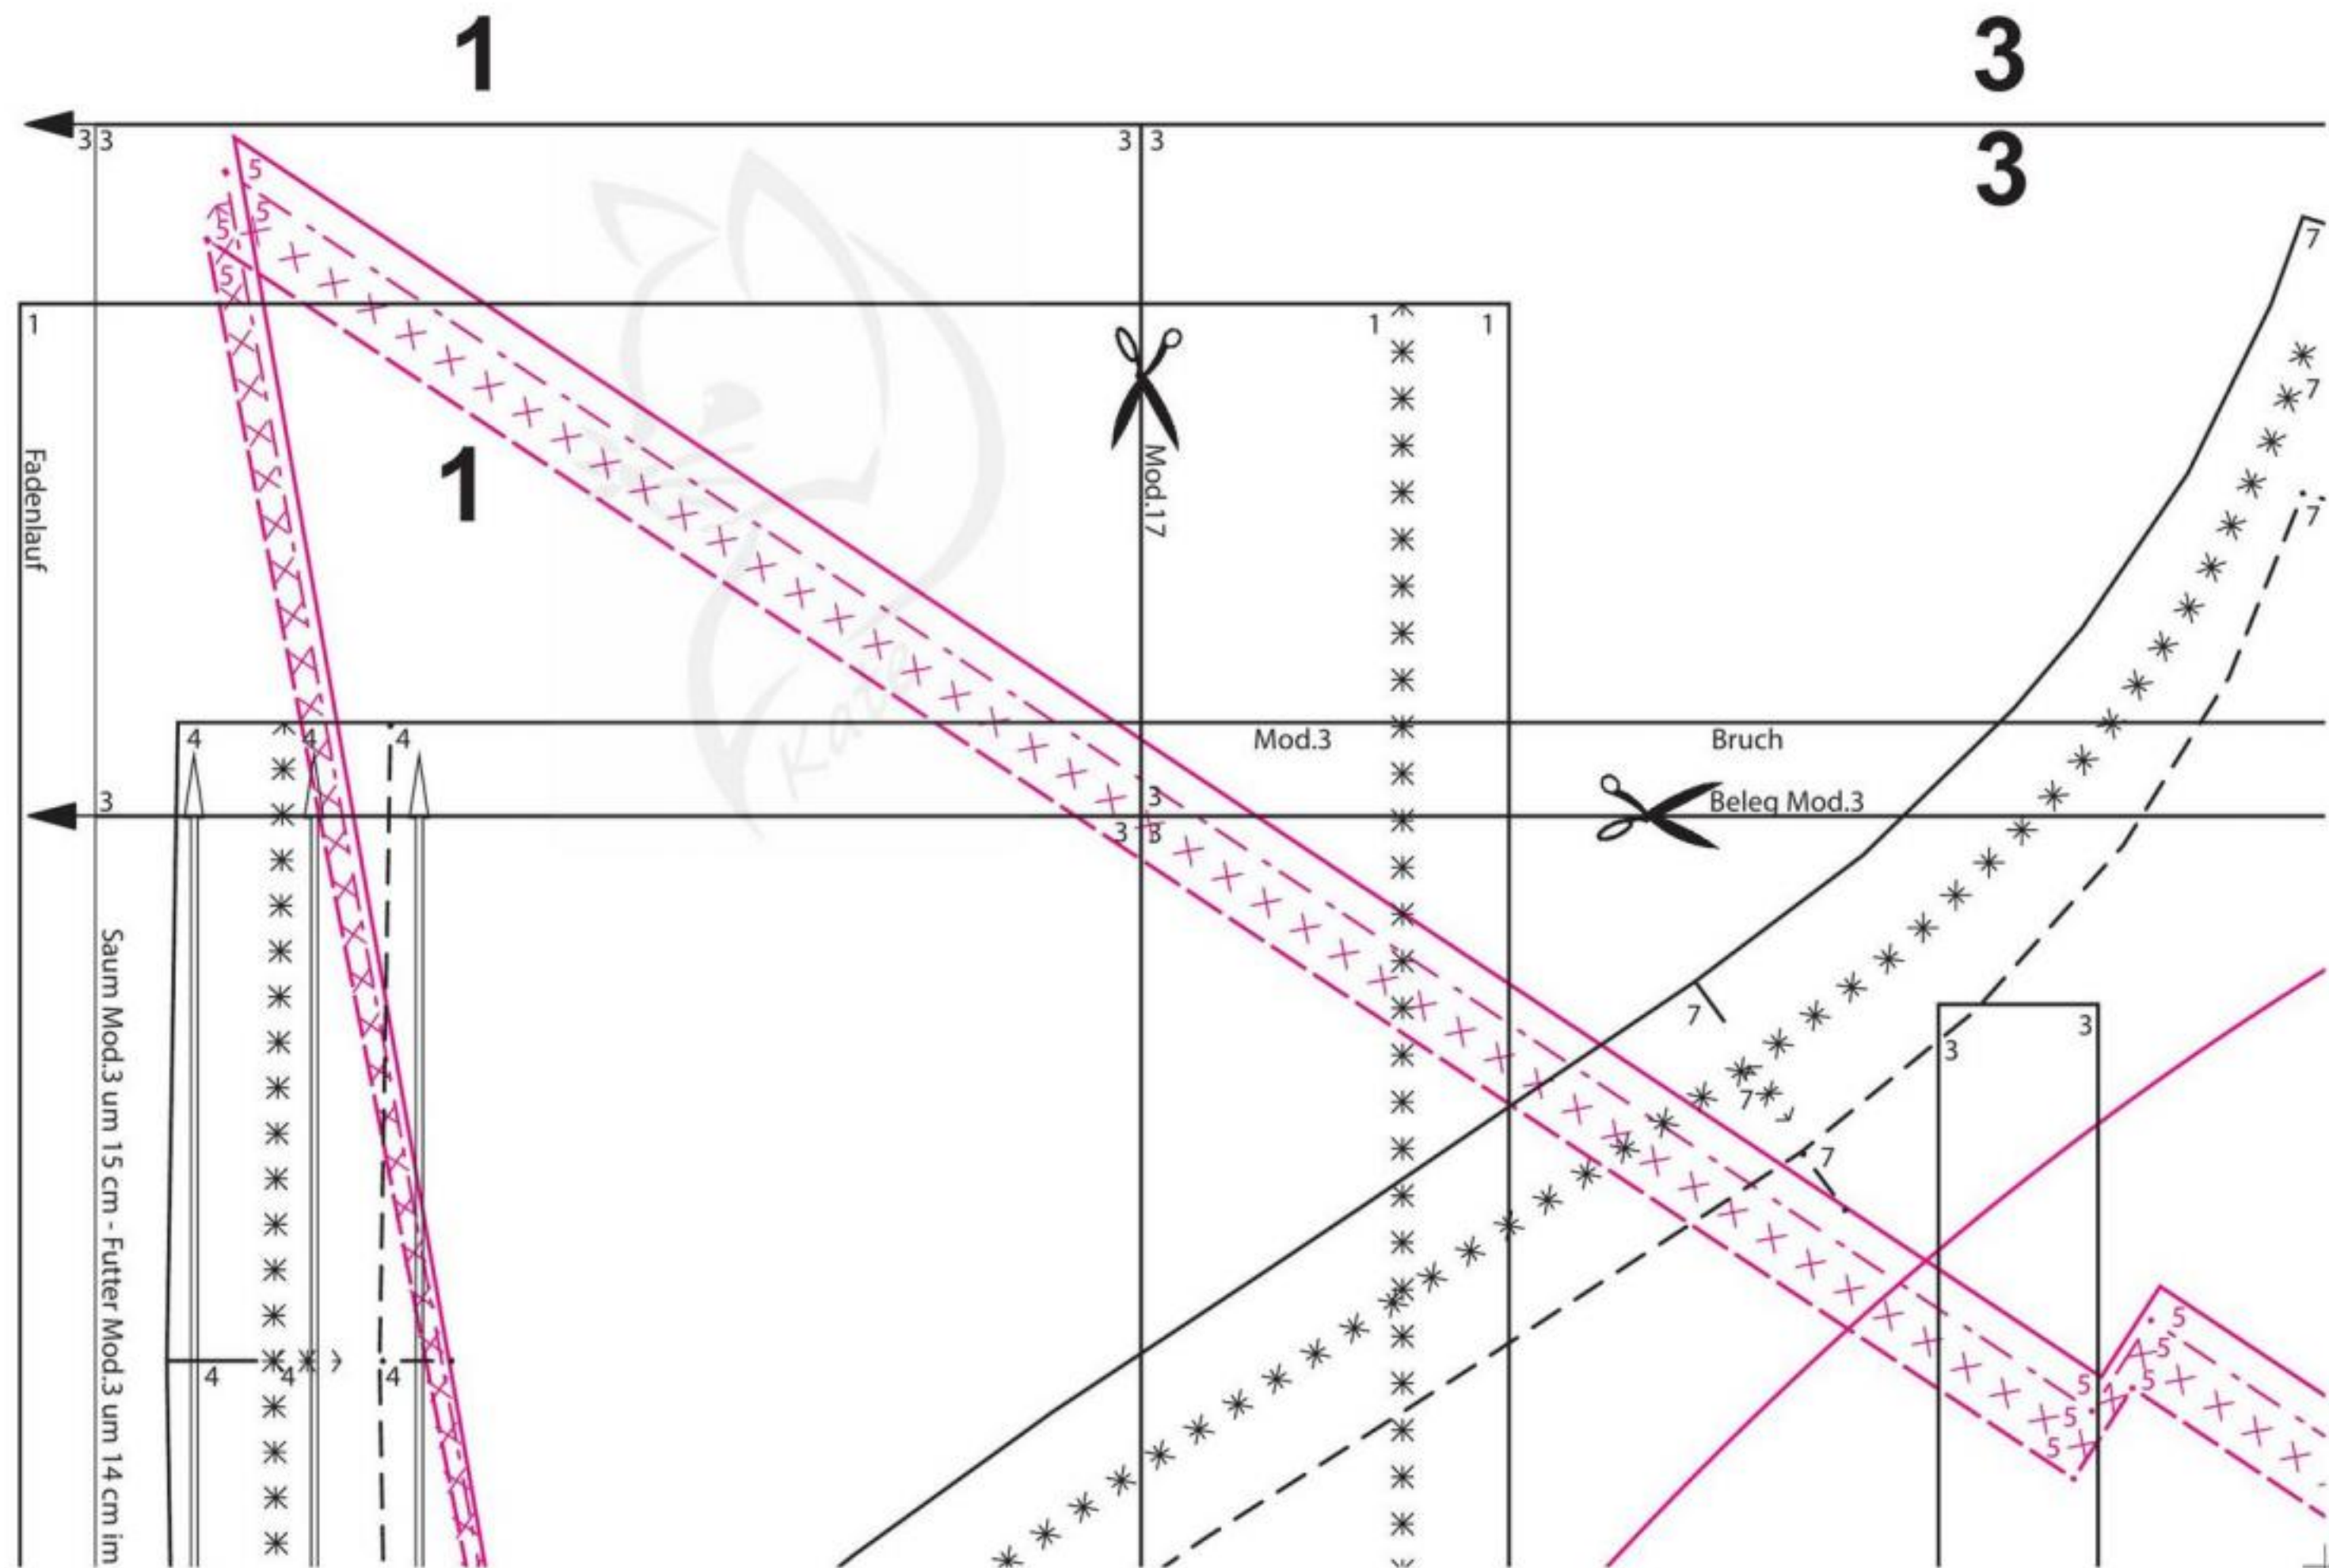

5

7

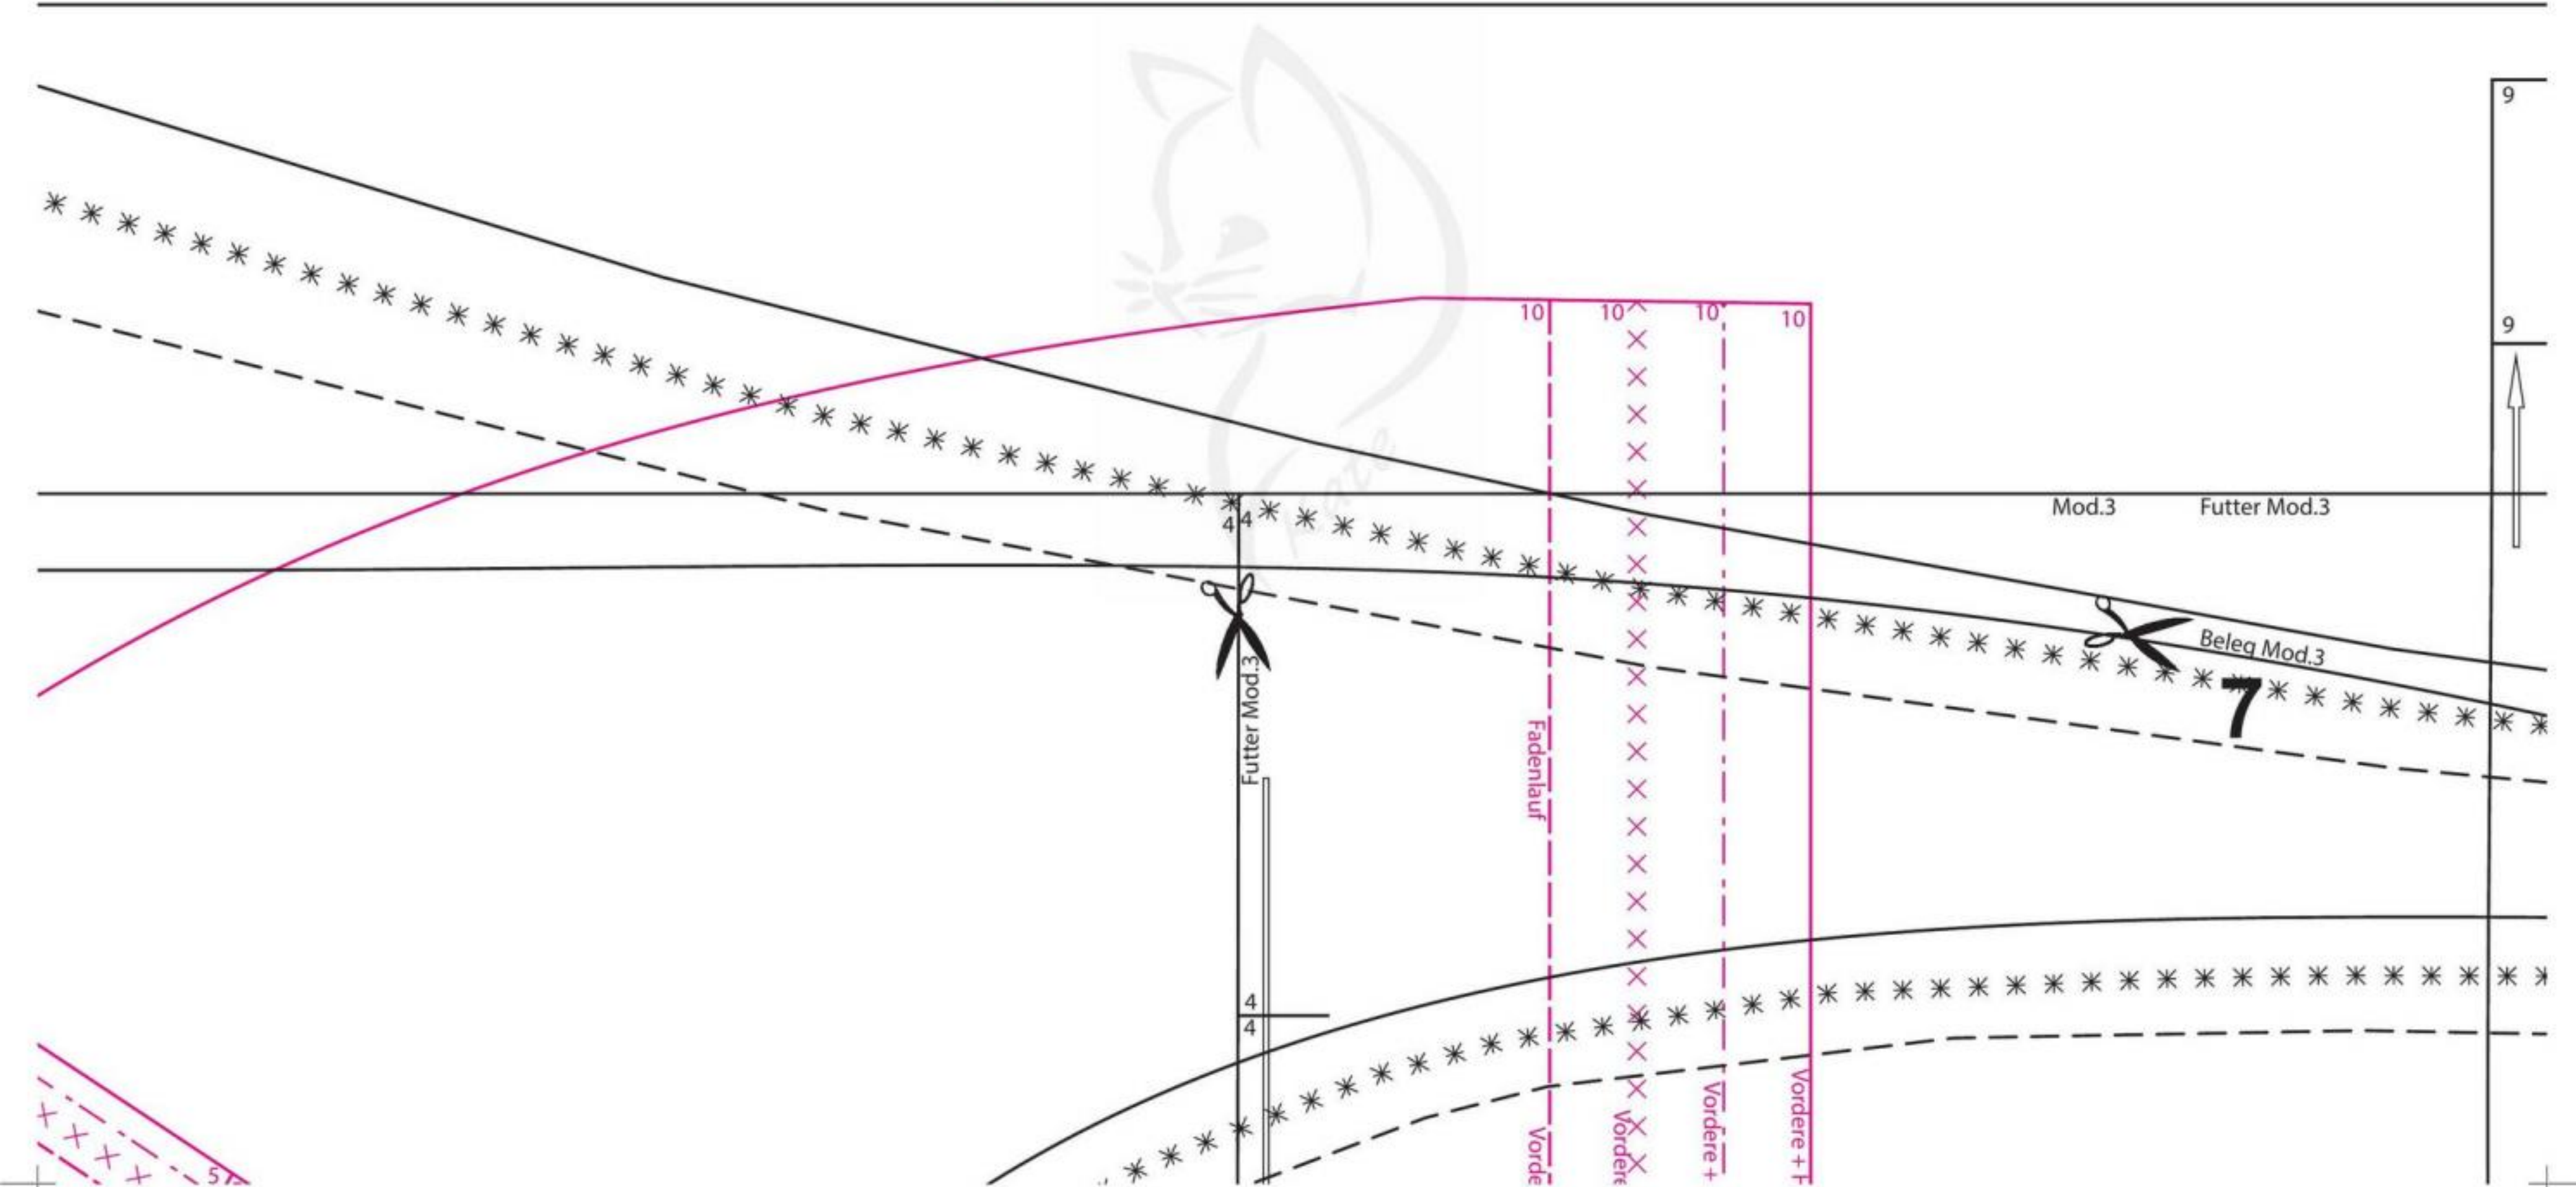

9

9

E

MODEN

№1/2019


4	4
---	---





Fadenla

Mod.17


Mod.3

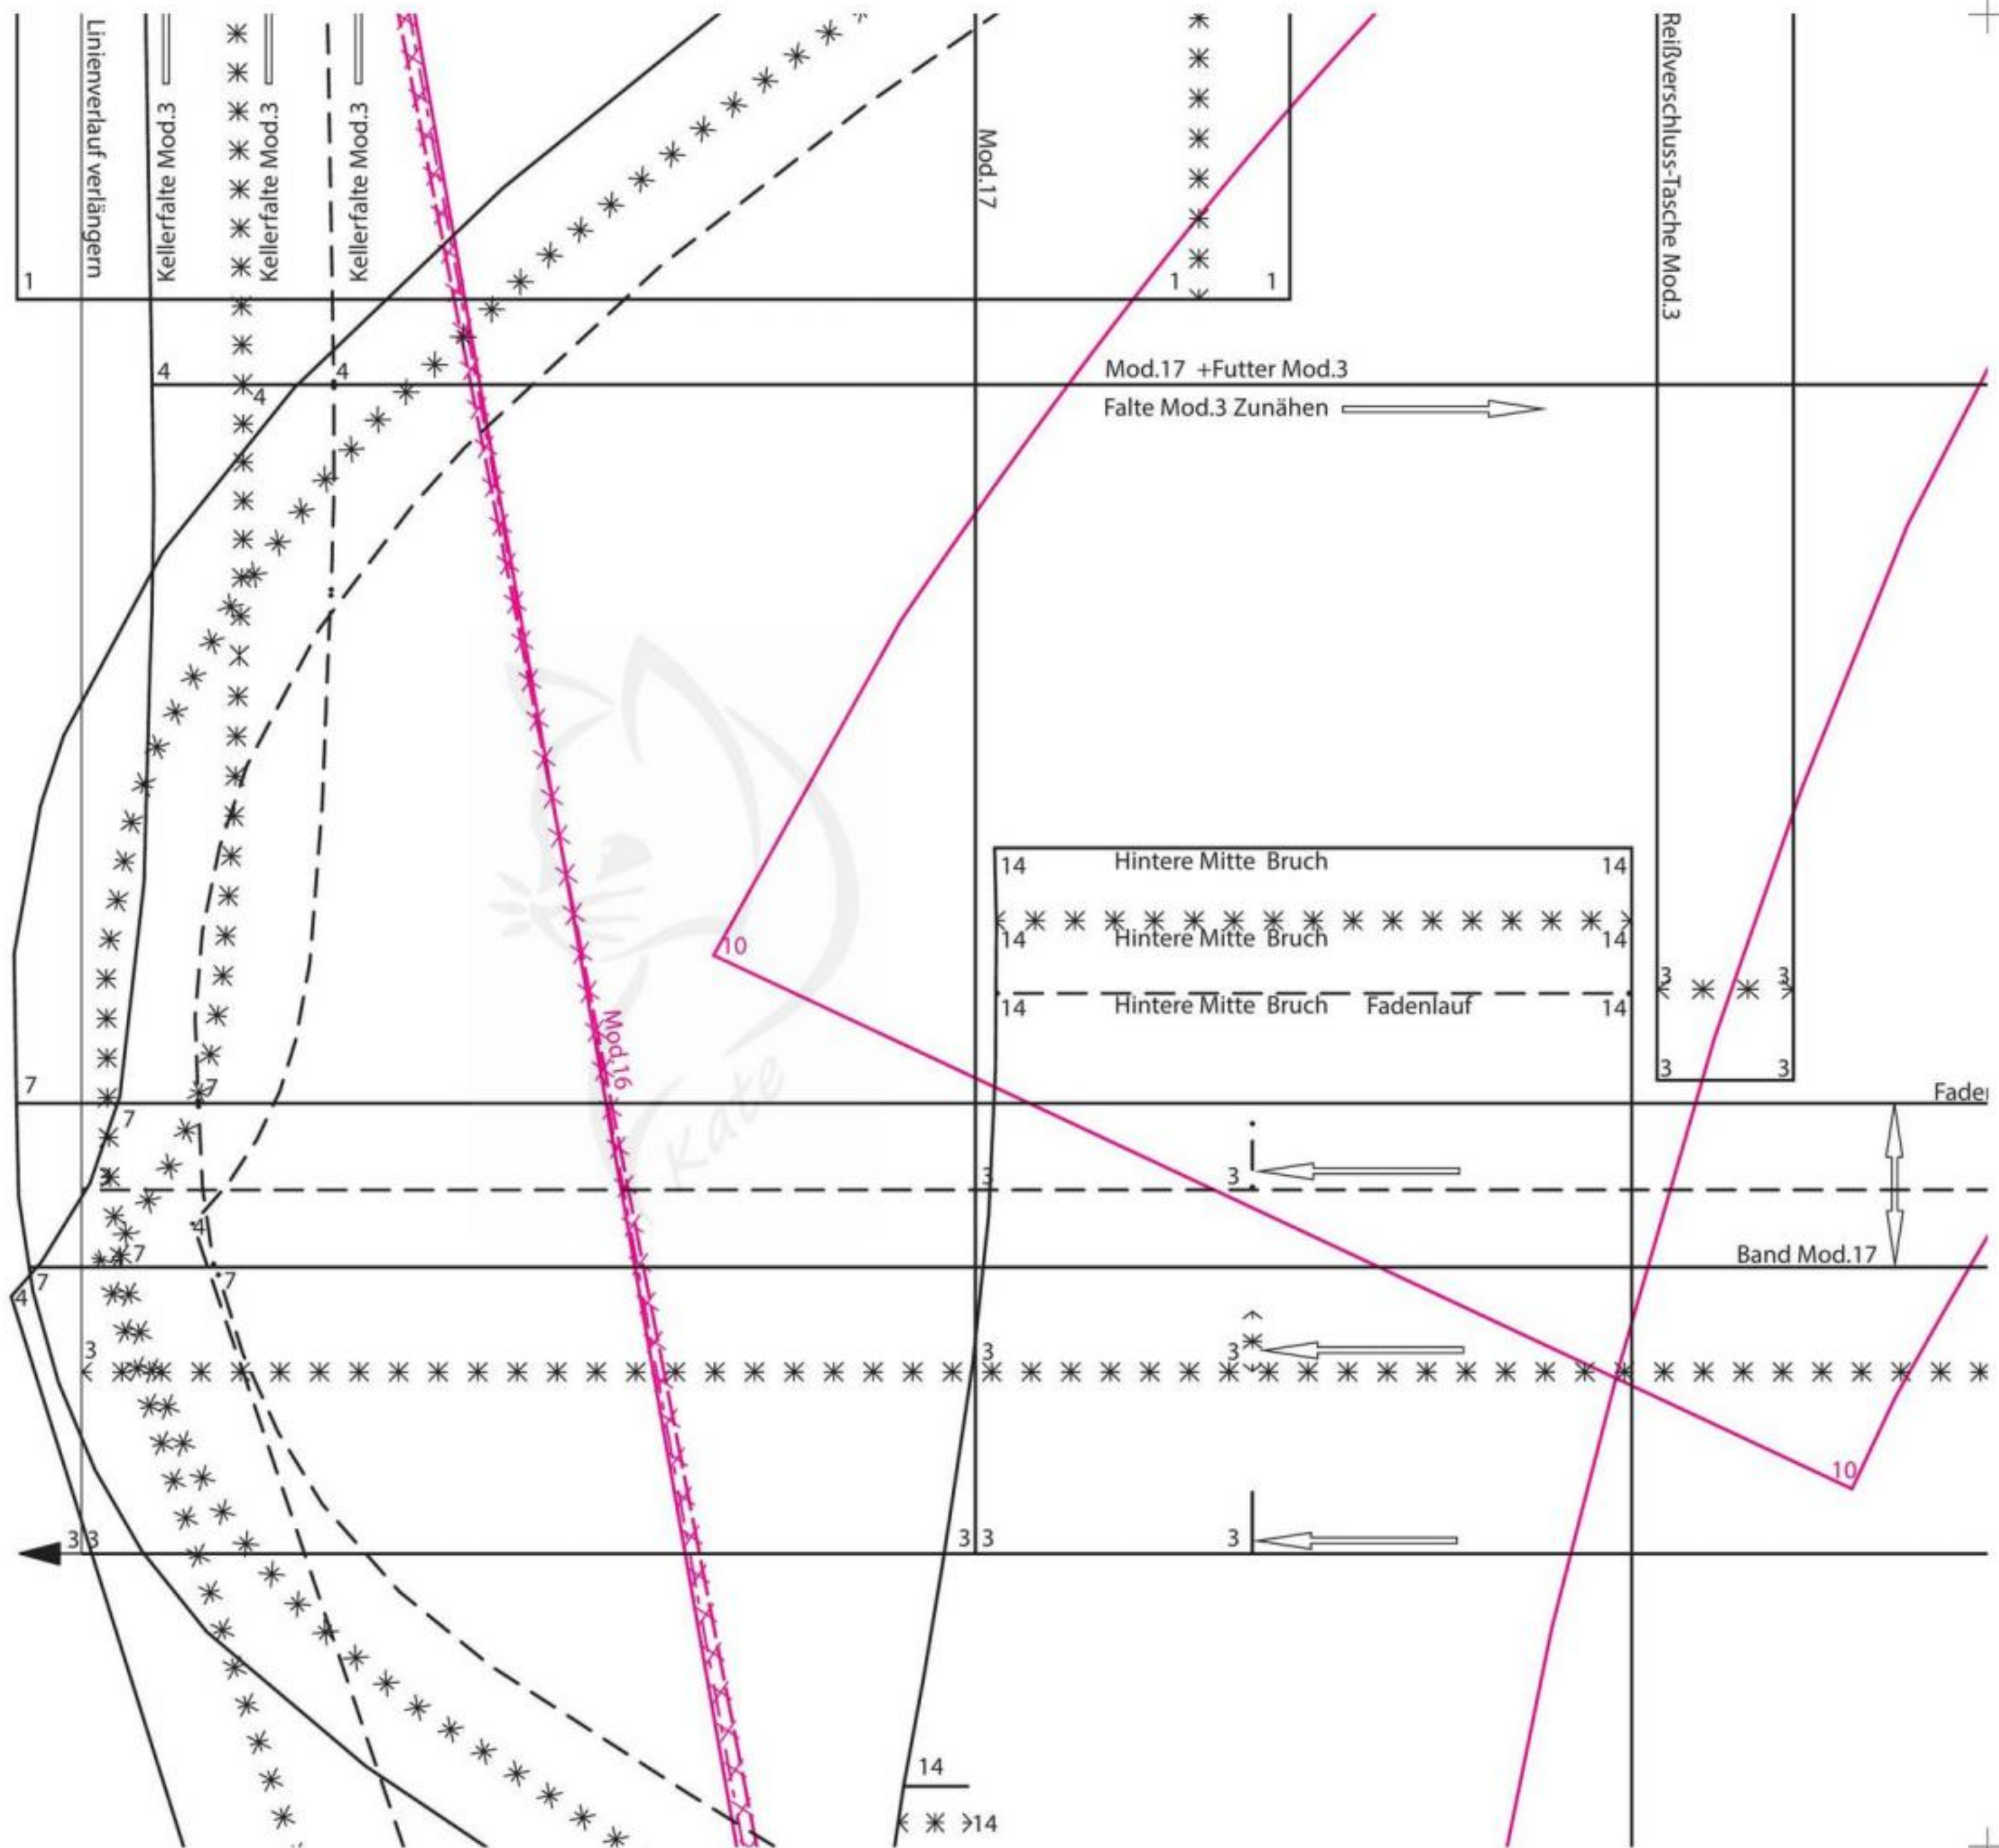


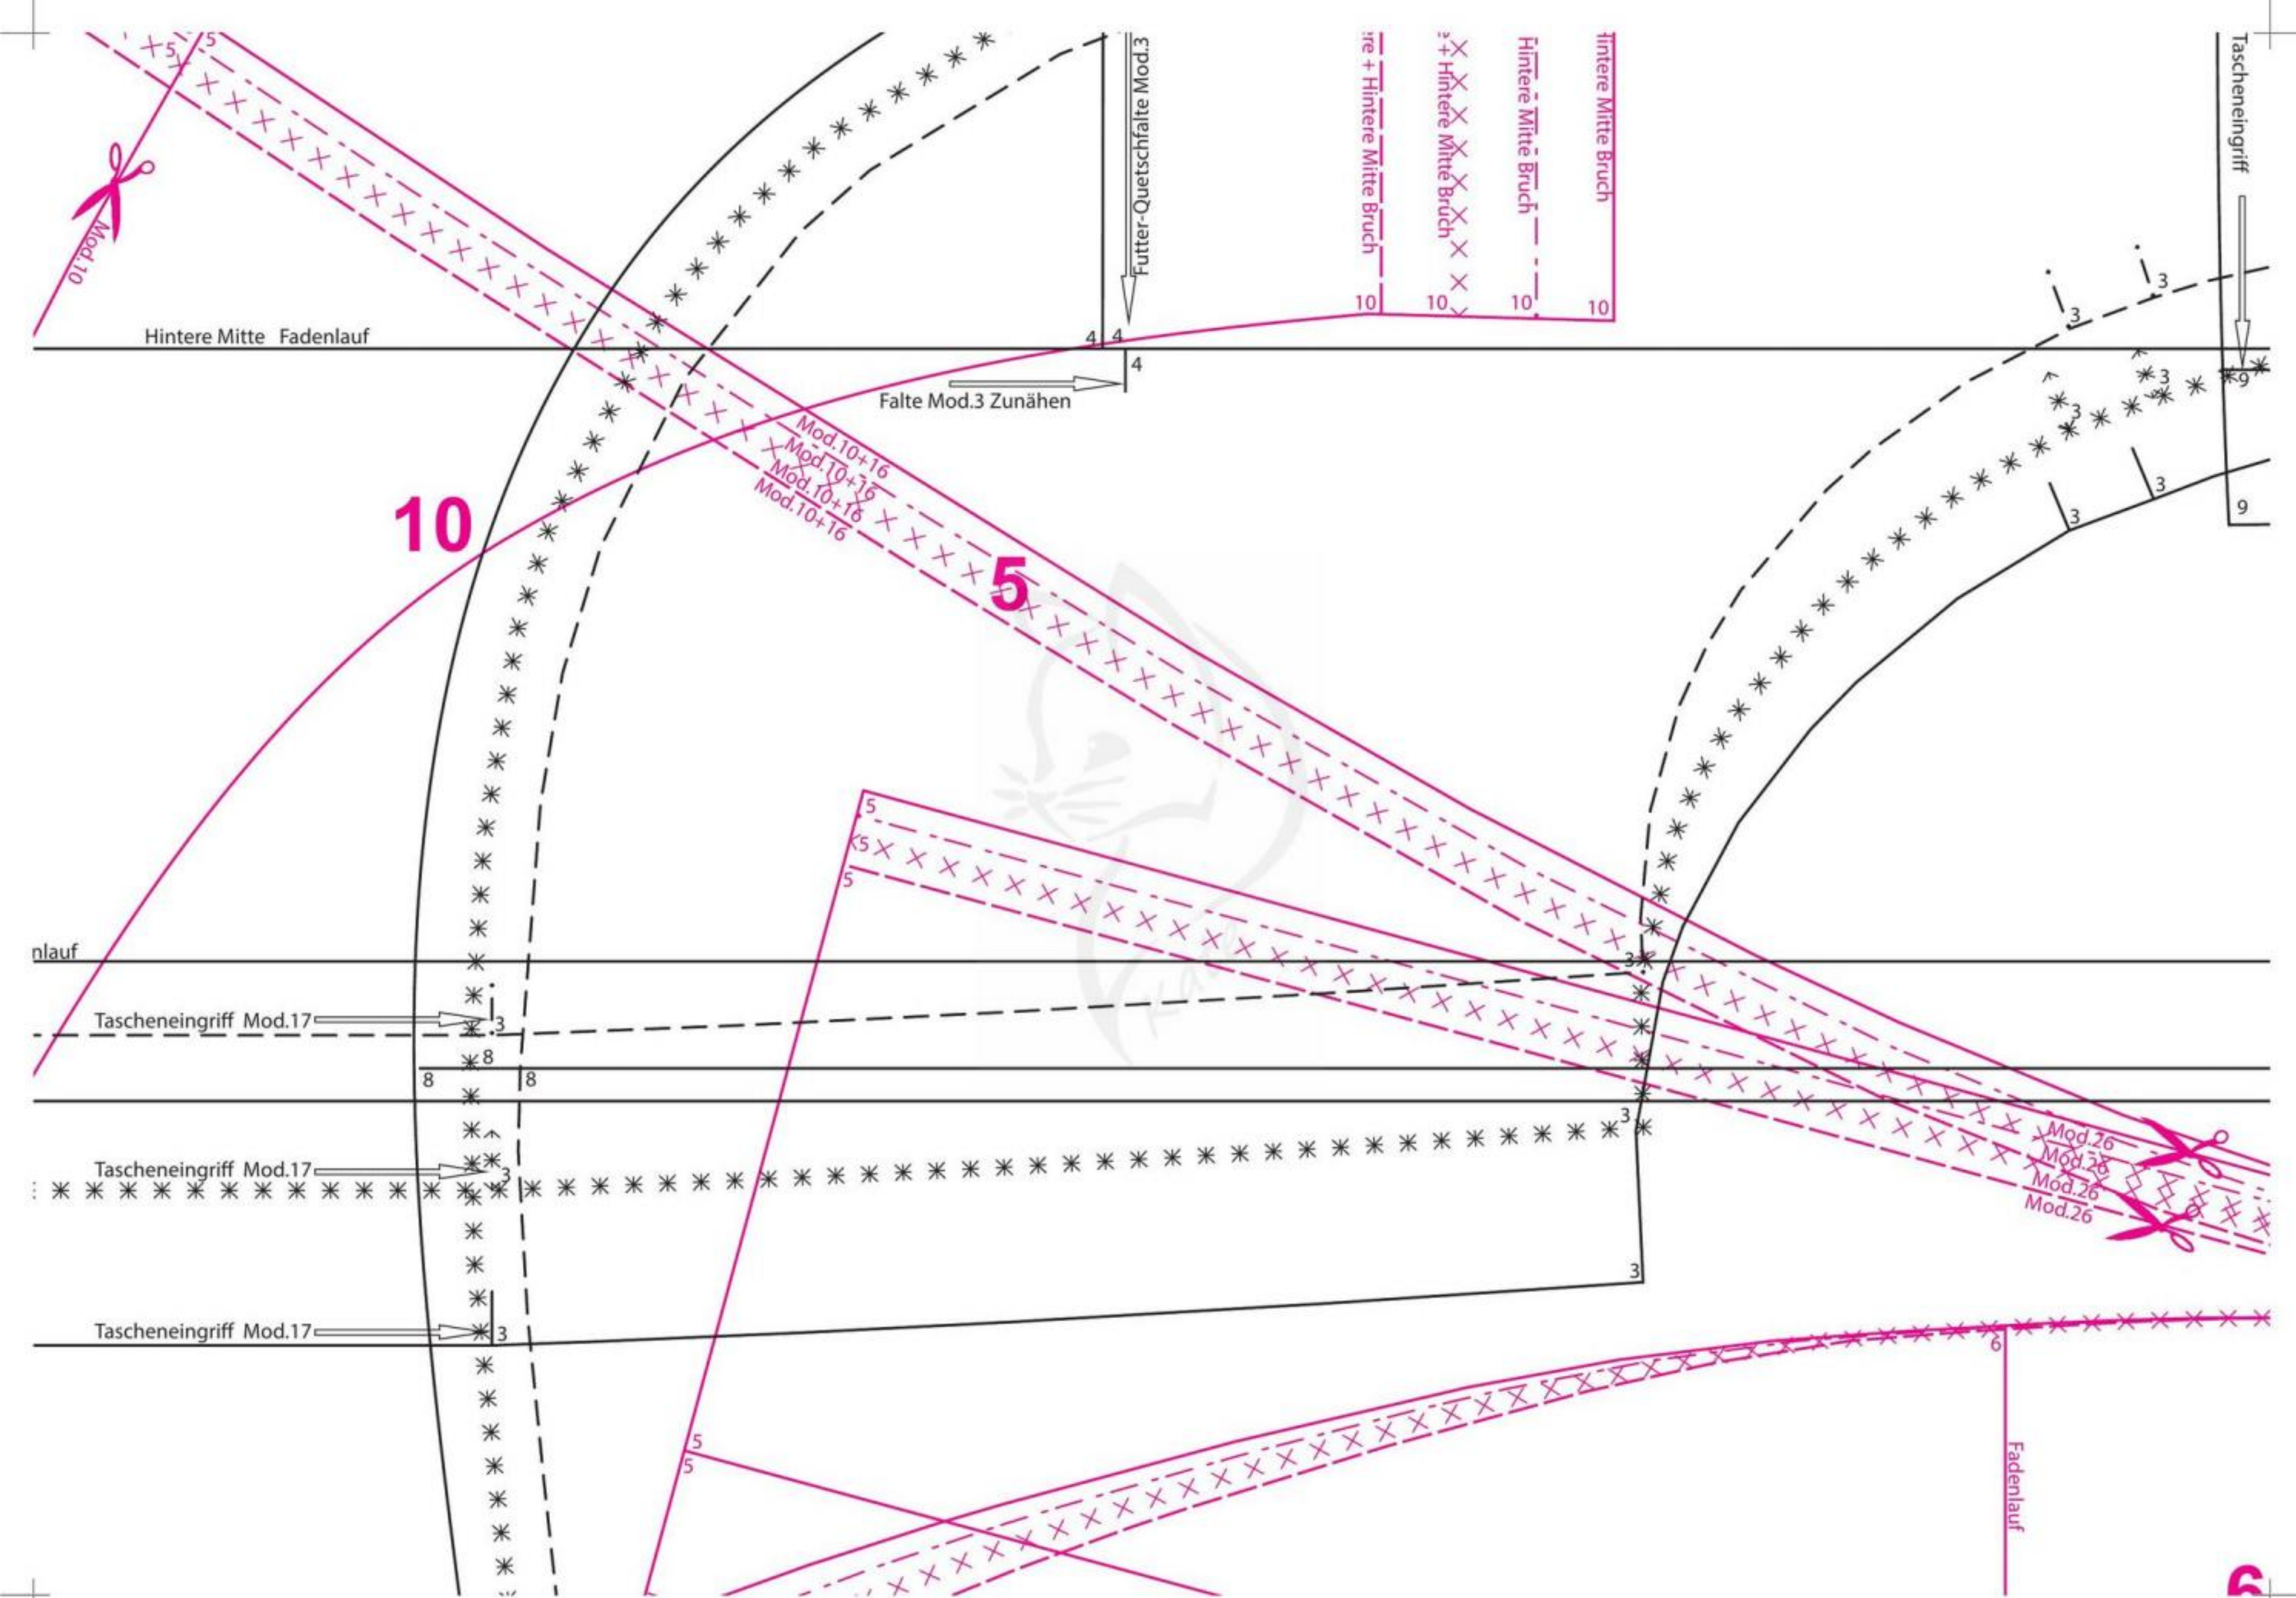

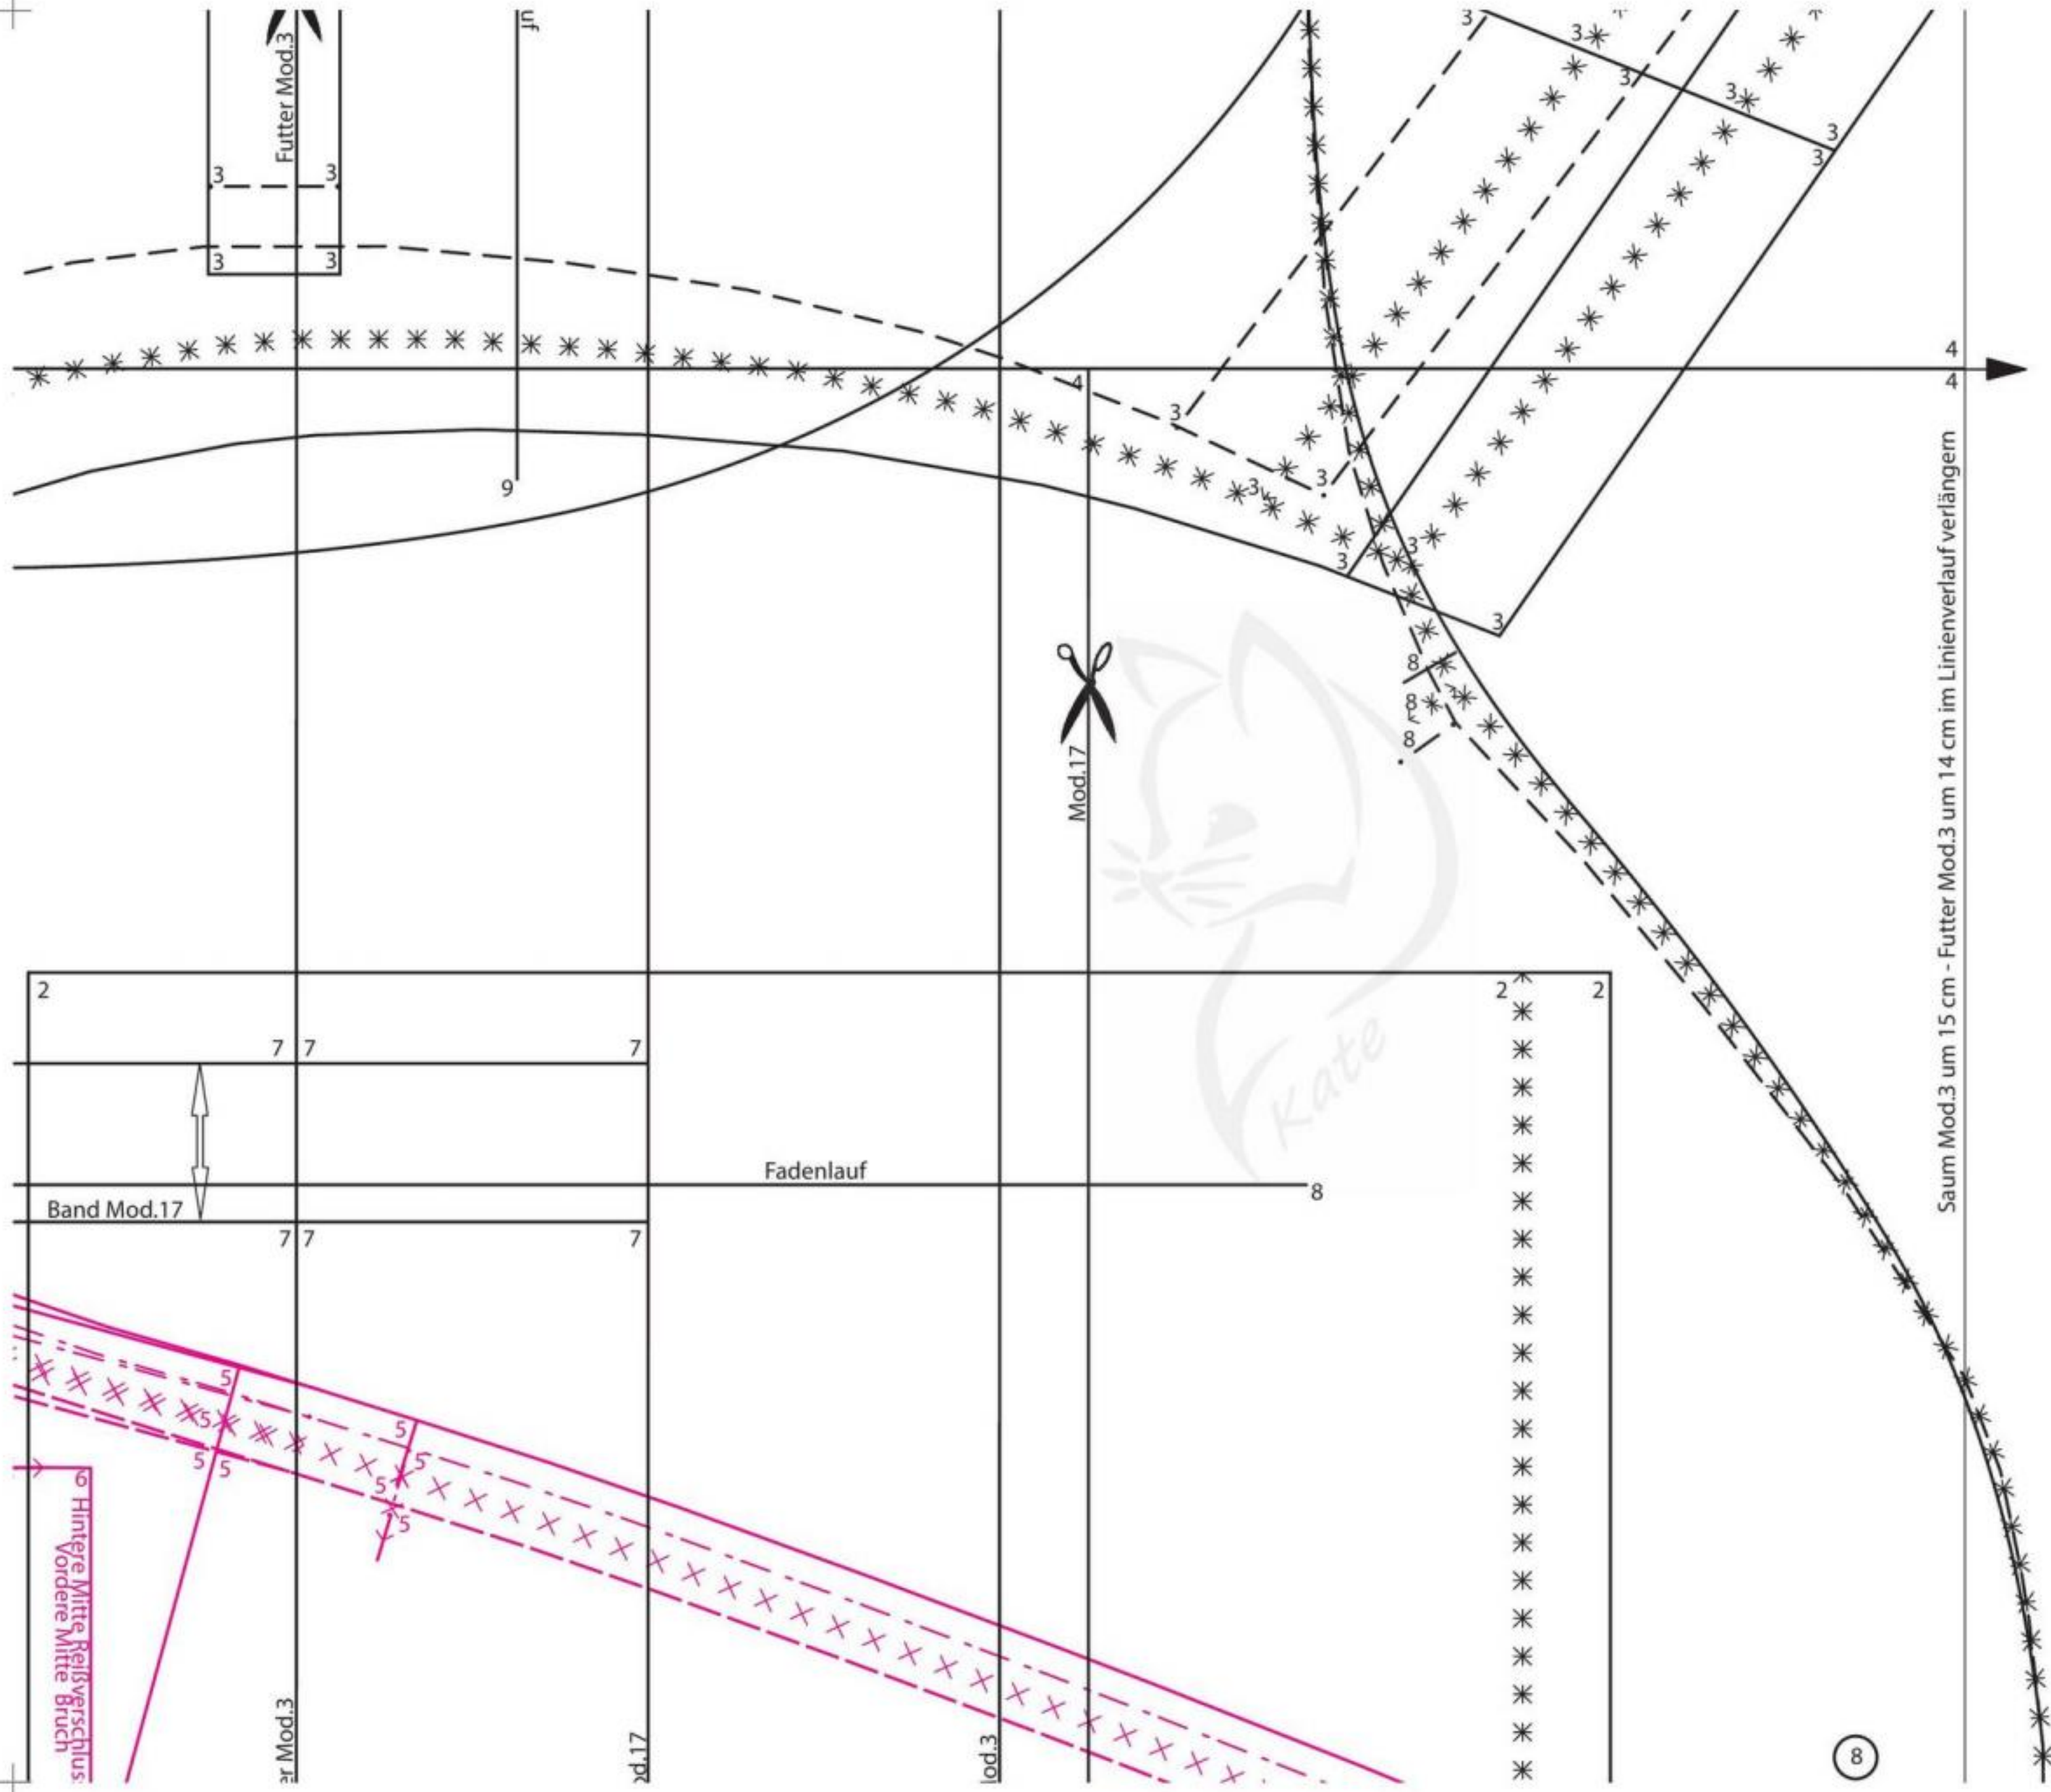



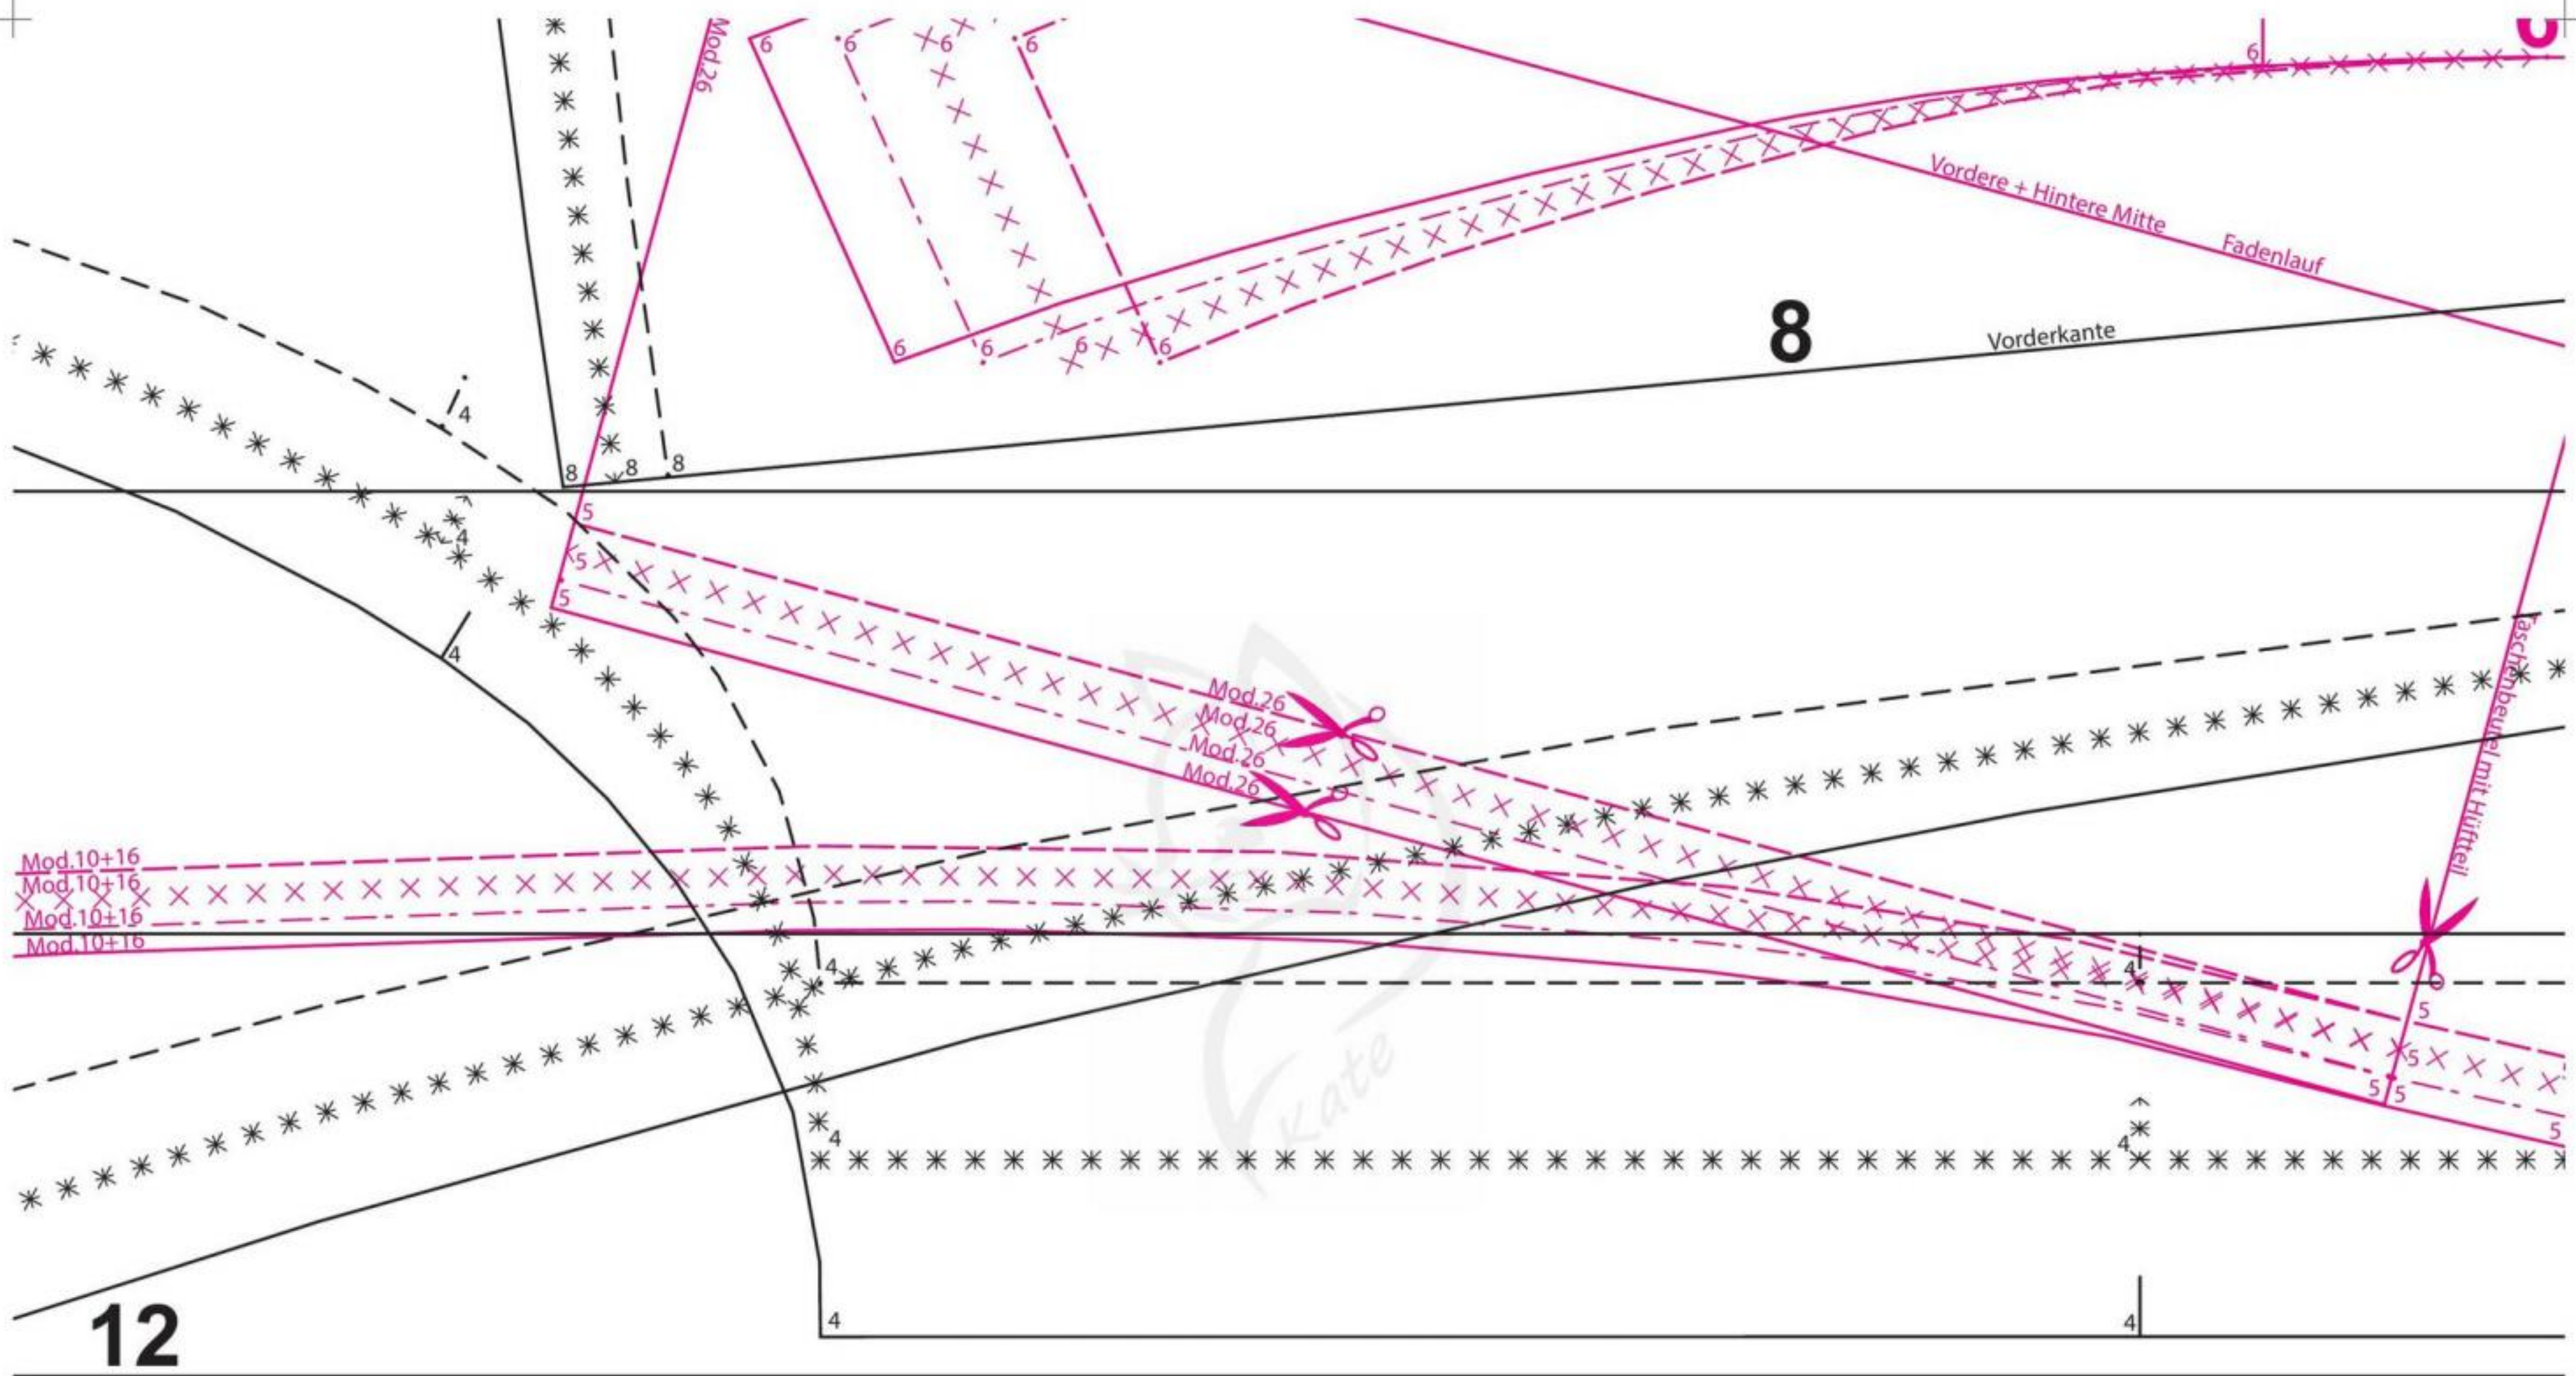

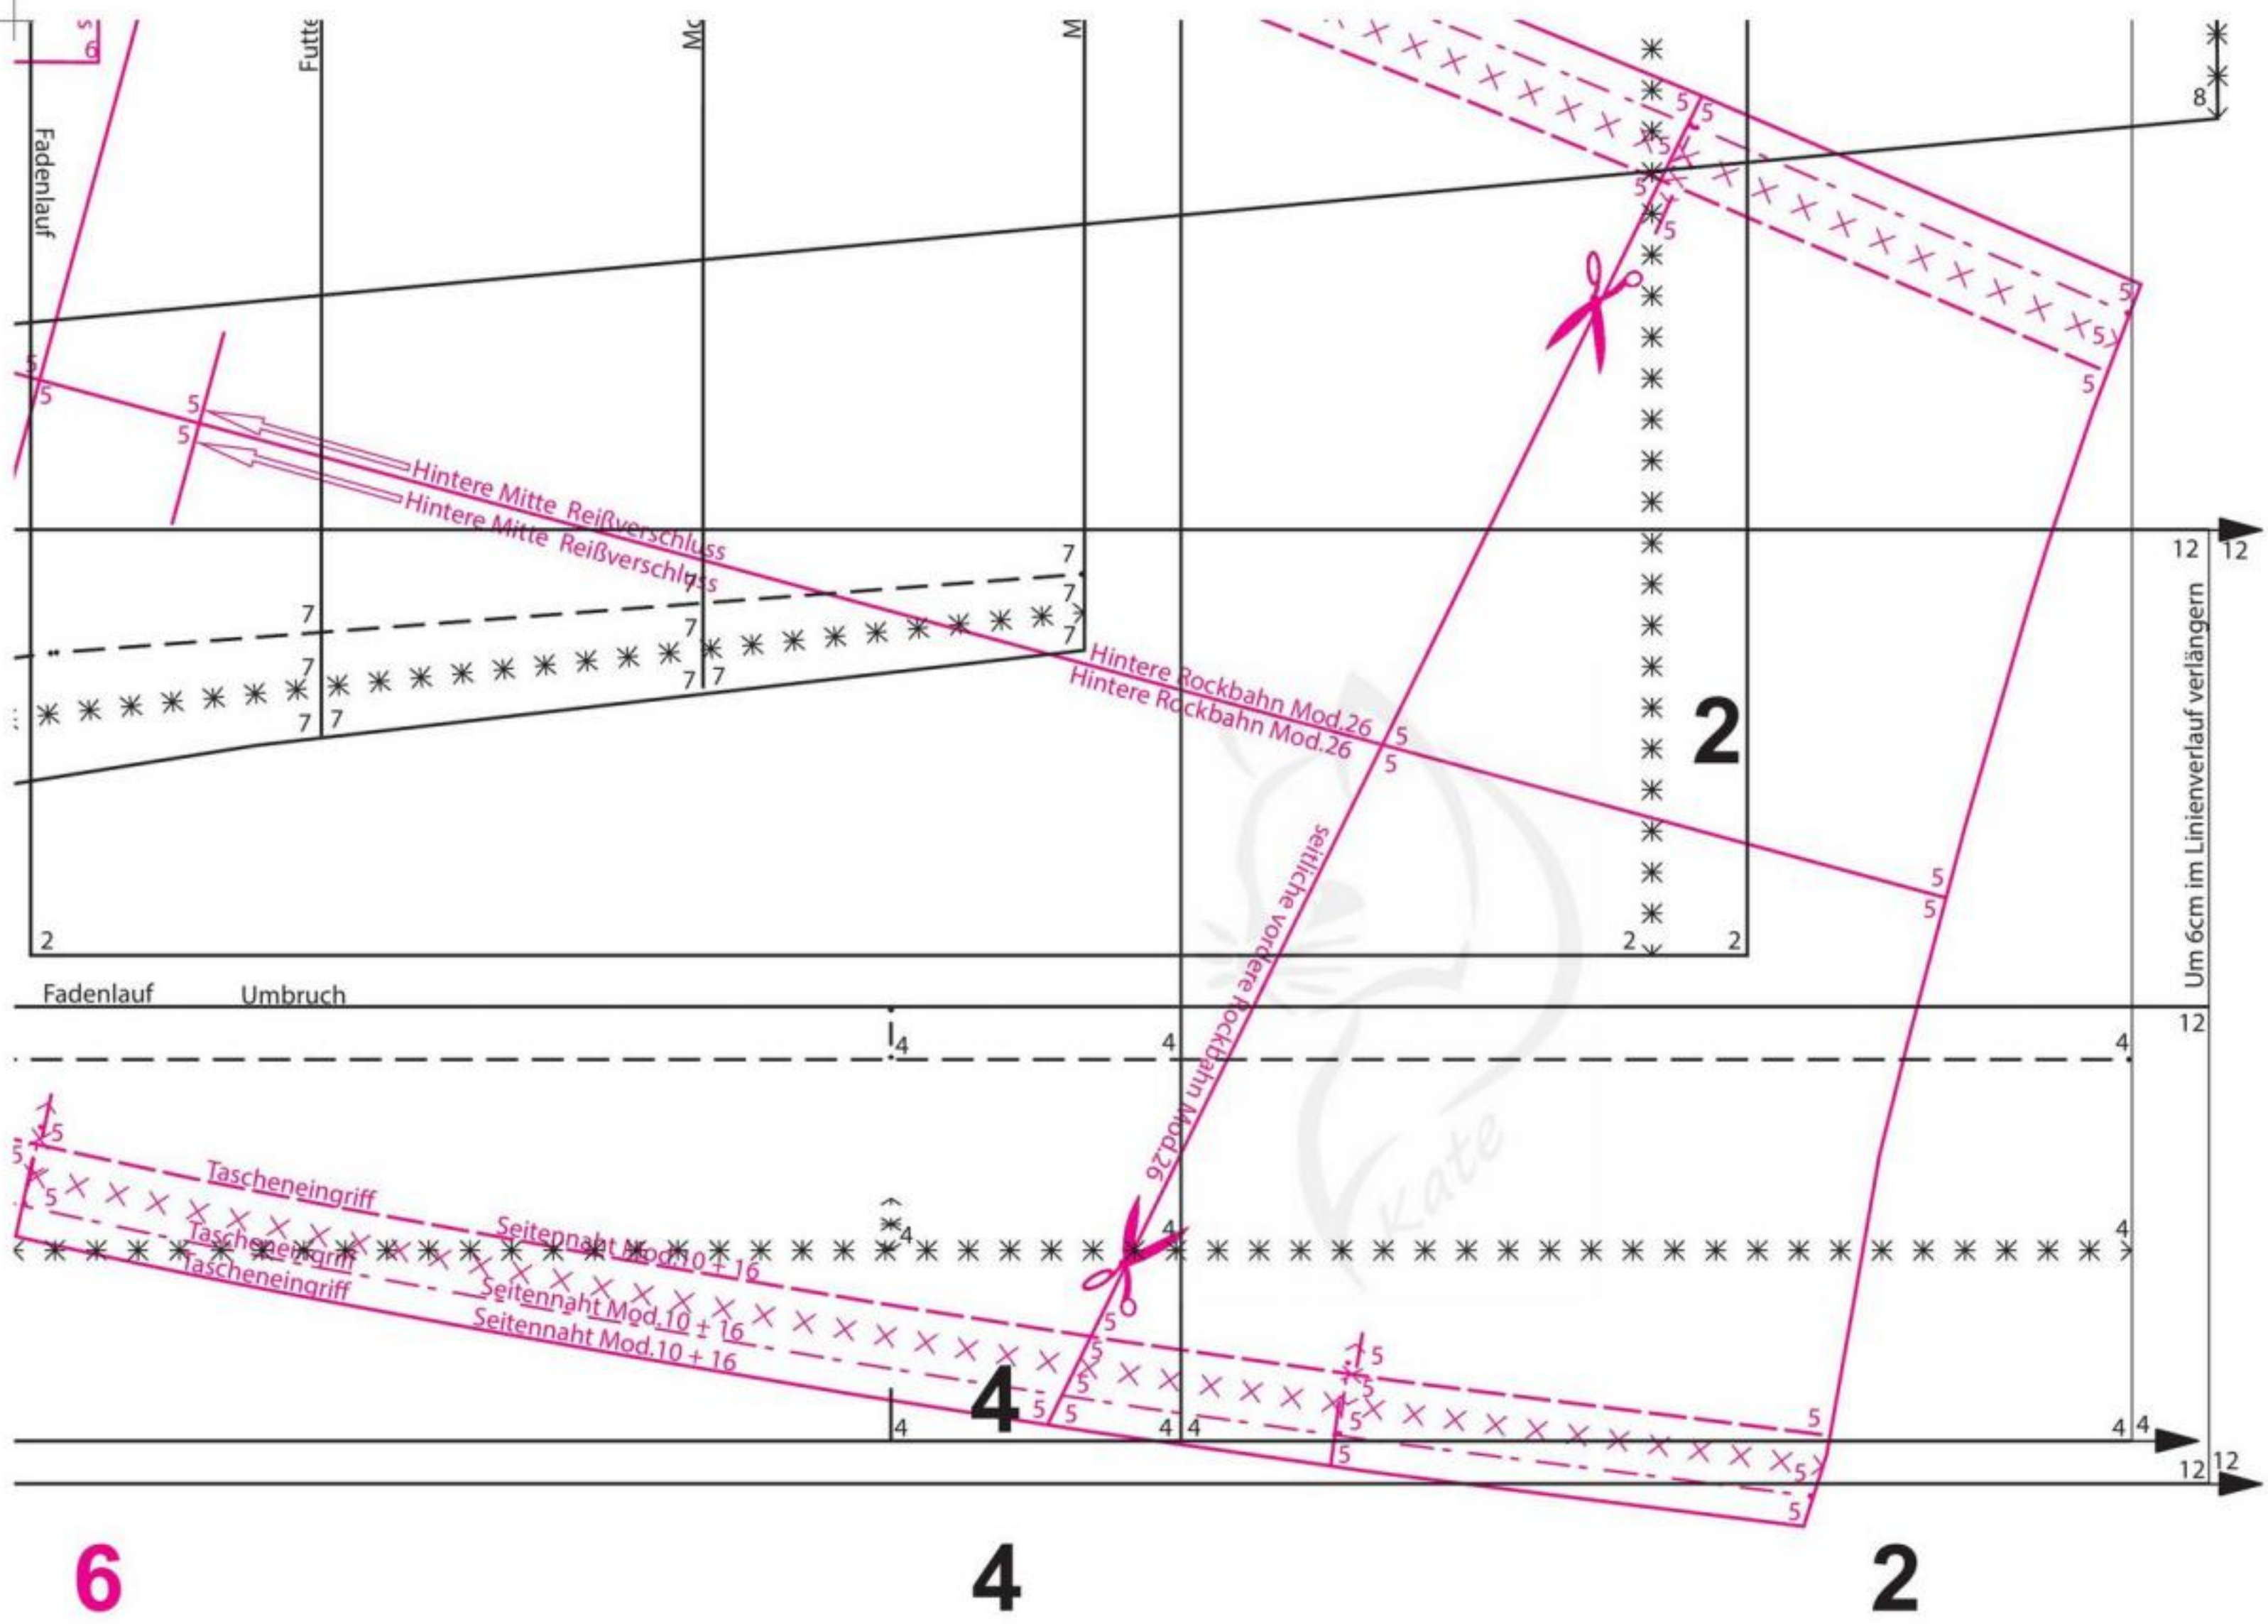

5

1x

7

Vordere Mitte Bruch


Vordere Mitte Bruch Fadenlauf

1x

7

5

Mod 8

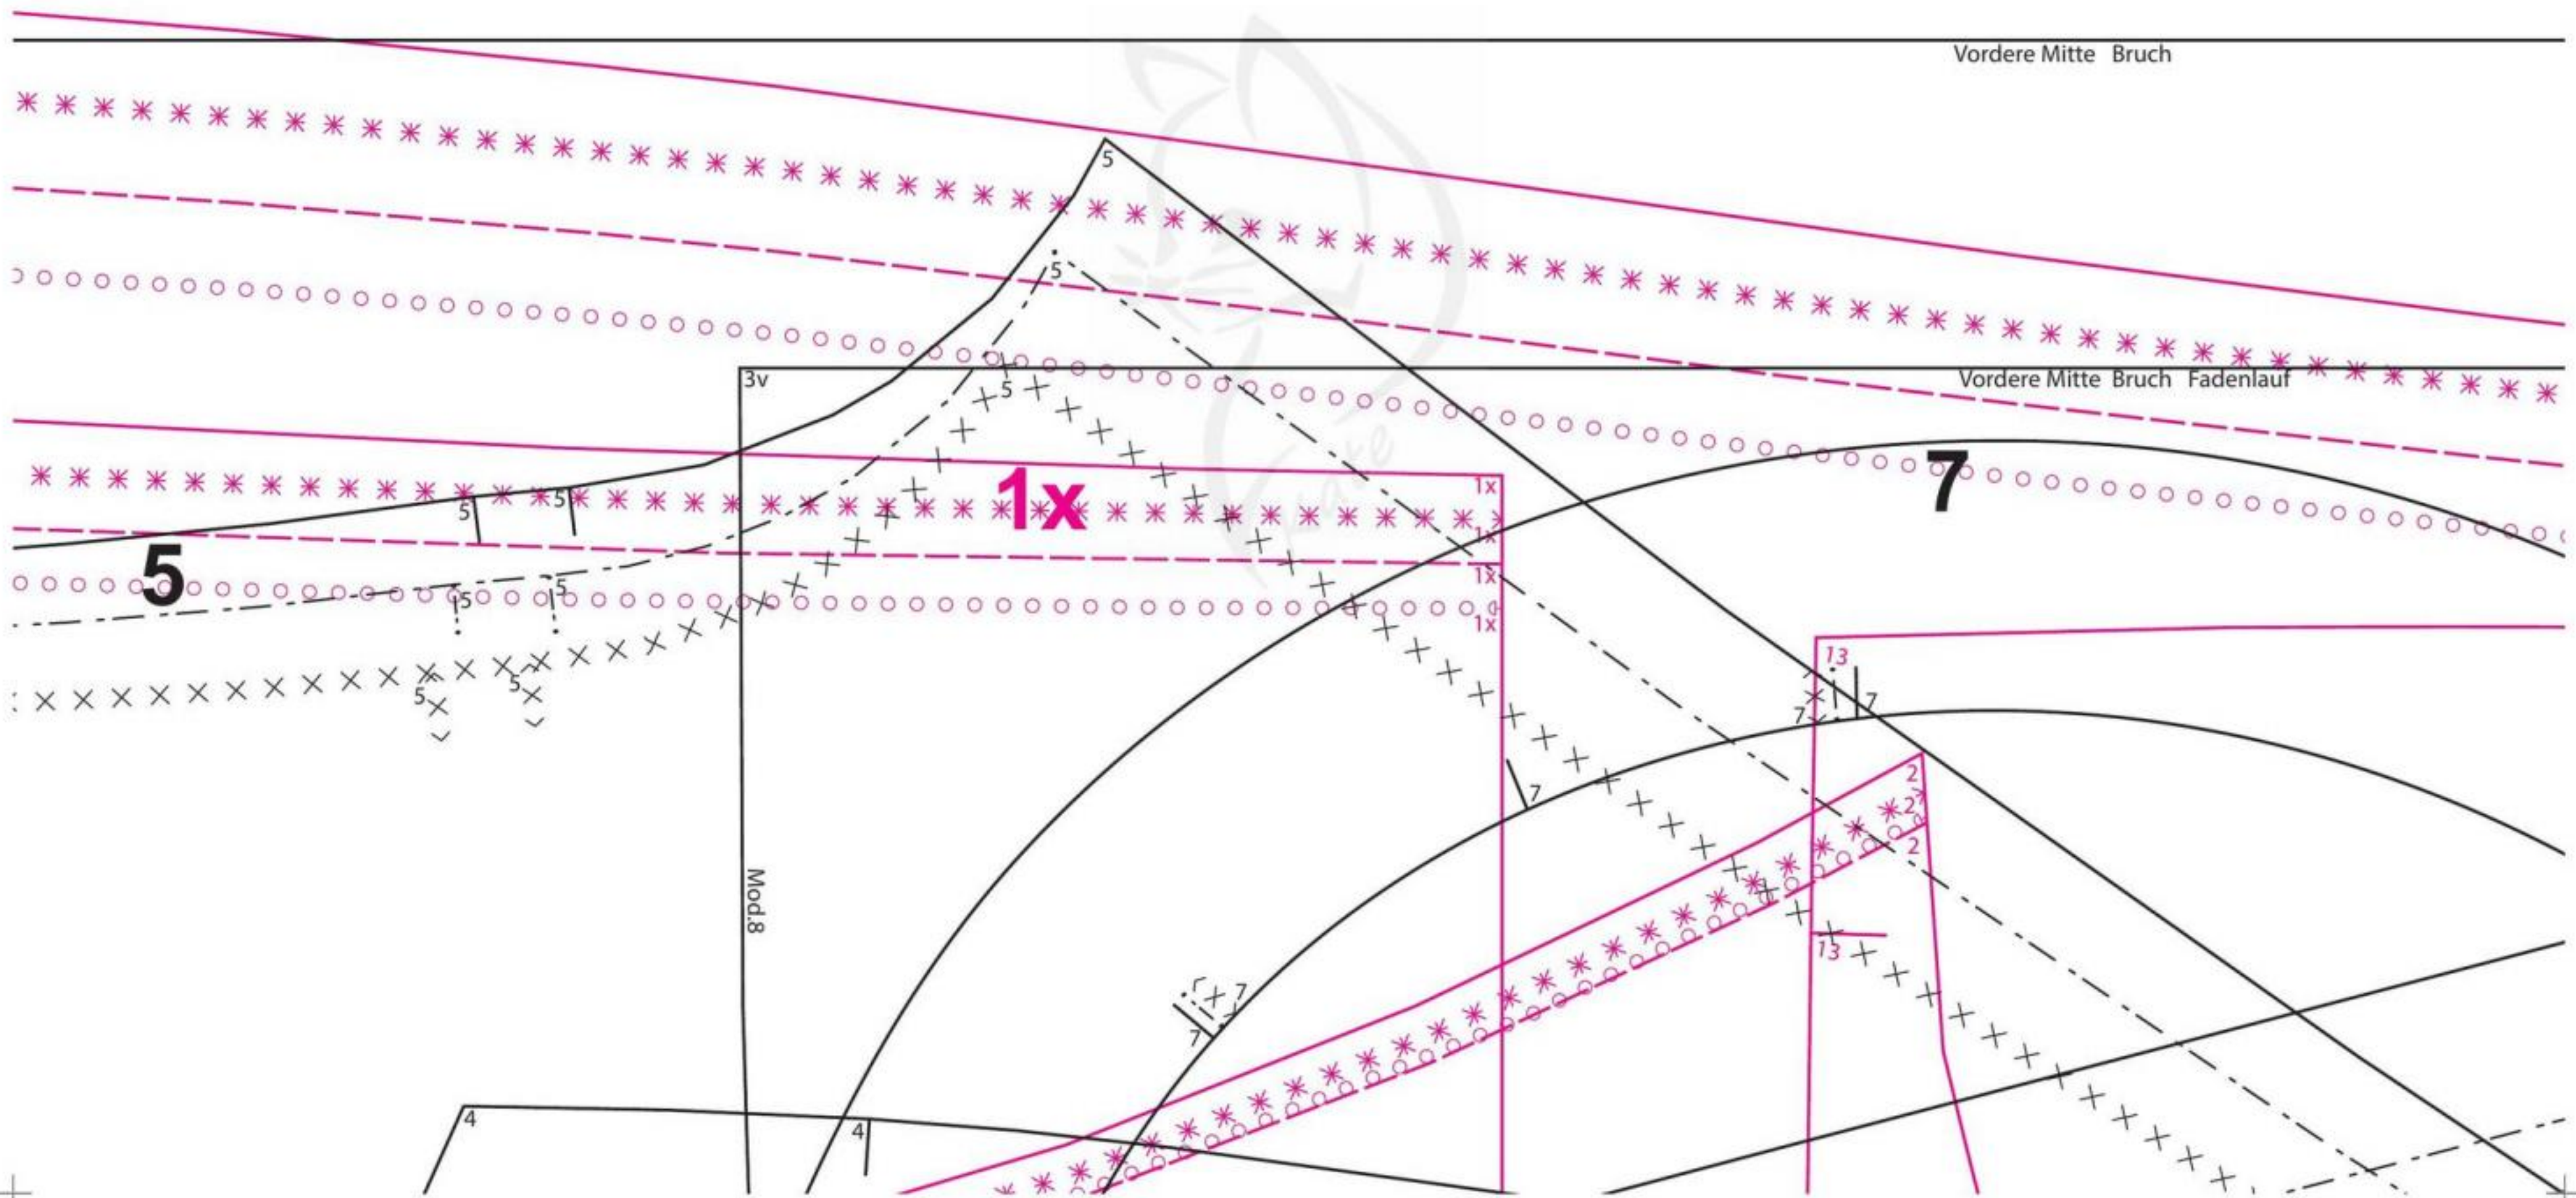

3v

13

F

MODEN

№1/2019

3v

3v

13 13

13

13

Fadenlauf

4w

4w

4w

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Mod.6

Mod.6

Mod.6

Mod.8+9

Mod.8+9

Mod.8+9

Mod.8+9

1

1

1

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

