

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

121 Пуловер •••

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88

Длина по спинке ок. 65 см.

Вам потребуется:

Двойное трикотажное полотно 2,00–2,00–2,05–2,05–2,10 м шириной 130 см; флизелин G 785; 2 металлические застежки-молнии длиной по 25 см; шнур 1,00 м толщиной 5 мм; 2 ограничителя для шнура; 2 пробивающиеся блоки внутренним диаметром по 6 мм; лоскут подкладочной ткани; лоскут ватина для манжет.

Рекомендуемые ткани: плотные трикотажные полотна, трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|---|----|
| 21 Средняя часть переда, цельнокроеная с воротником, со сгибом | 1x |
| 22 Боковая часть переда | 2x |
| 23 Карман | 2x |
| 24 Спинка со сгибом | 1x |
| 25 Задний воротник со сгибом | 2x |
| 26 Рукав | 2x |
| а) пояс по нижнему срезу длиной 93–97–101–105–109 см и шириной 17 см, включая припуски; | |
| б) 2 манжеты длиной по 22–22,5–23–23,5–24 см и шириной по 7 см, включая припуски. | |
- Прокладка:** см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосы прокладки шириной по 2,5 см приутюжить вдоль краев разрезов для застежек на молнии: на детали 21 от линии сгиба, выступая на 2 см за метку разреза, на детали 22 от среза горловины, выступая на 2 см за




метку разреза. На внешнем заднем воротнике полосы прокладки шириной по 2,5 см приутюжить вдоль коротких срезов.

Повшив:

■ Цельнокроеную обтачку бокового среза каждого кармана заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Боковой край кармана отстрочить в край и по разметке. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман наметать на боковую часть переда по разметке. Верхний заутюженный срез кармана настрочить в край. Боковой край кармана настрочить в край выше и ниже поперечных меток, у поперечных меток строчки проложить поперек к отделочной строчке бокового края кармана. ■ Выполнить плечевые швы. Припуски швов заутюжить на спинку. На внешнем заднем воротнике установить блоки по разметке, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения. Внешний задний воротник втачать в горловину (контрольная метка 2).

Припуски шва разутюжить. Детали заднего воротника сложить лицевыми сторонами, стачать верхние срезы. Припуски шва срезать до ширины 7 мм и разутюжить.

■ Уголки для застежек на молнии. Из лоскута подкладочной ткани выкроить 4 квадрата размером по 4 x 4 см и приколоть к средней части переда и боковым частям переда поверх меток разрезов лицевой стороной к лицевой стороне. С изнаночной стороны проложить строчки на расстоянии по 5 мм от размеченных линий швов, у поперечных меток строчки проложить поперек к краям припусков (см. рисунок). В уголках выпол-

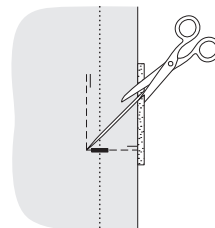

нить косые надсечки. Детали из подкладочной ткани отвернуть на изнаночную сторону, уголки приутюжить. Эти детали из подкладочной ткани при притачивании застежек-молний будут служить в качестве припусков.

■ Нижние срезы деталей из подкладочной ткани отвернуть вверх. На переда выполнить рельефные швы от контрольных меток 3 до меток разрезов, далее стачать срезы деталей из подкладочной ткани. Припуски швов разутюжить. Нижние срезы деталей из подкладочной ткани снова отвернуть вниз.


■ Верхние концы тесьмы застежек-молний подвернуть и приколоть. Каждую застежку-молнию наложить верхней стороной вдоль края разреза средней части переда, при этом зубчики застежки-молнии лежат на детали на расстоянии 5 мм от размеченной линии шва. Застежку-молнию притачать вплотную к зубчикам (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов), при этом детали из подкладочной ткани еще раз отвернуть к краю припуска. Припуск

вместе с застежкой-молнией заутюжить на среднюю часть переда, при этом зубчики и боковая тесьма застежки-молнии выступают. Боковую часть переда еще раз наложить на среднюю часть переда лицевой стороной к лицевой стороне. Боковую тесьму застежки-молнии приколоть к краю разреза боковой части переда и притачать так же, как на средней части переда. У нижнего конца застежки на молнию детали из подкладочной ткани и маленький треугольник у конца разреза притачать поперек к тесьмам застежки-молнии.

■ На средней части переда цельнокроеную обтачку отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, край приутюжить. Боковые срезы обтачки подвернуть и пришить к тесьмам застежек-молний. Верхний край отстрочить на расстоянии 2 см. Внутренний задний воротник отвернуть на изнаночную сторону, верхний край воротника приутюжить. Короткие срезы внутреннего заднего воротника подвернуть и пришить к тесьмам застежек-молний. Шнур вложить между внешним и внутренним задними воротниками вдоль верхнего края воротника, концы шнура вытянуть наружу через блоки. Верхний край заднего воротника отстрочить по разметке. Открытый внутренний срез воротника наложить поверх шва втачивания воротника. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов втачивания воротника. На концы шнура надеть ограничители. На концах шнура завязать по узелку.

■ Выполнить боковые швы и швы рукавов. Припуски швов разутюжить. Втачать рукава.

■ На поясе по нижнему срезу и на манжетах стачать короткие срезы. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Срезы пояса притачать вместе, растягивая, к нижним срезам переда и спинки, совместив шов на поясе с одним боковым швом. Припуски шва заутюжить вверх. Каждую манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Из ватина выкроить 2 полосы длиной по 25 см и шириной по 4 см. Каждую полосу ватина сложить до ширины 2 см и вложить в манжету. Открытые срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рукава.

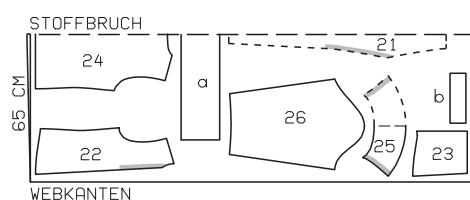


План раскладки
Двойное трикотажное полотно шириной 130 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Modell 121 Burda Style 02/2016

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 176 см

Размер		68	72	76	80	84	88	92	96	100
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Высота груди	см	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Длина спины	см	43	43	44	44	45	45	46	46	47
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава	см	61	61	62	62	63	63	63	63	64
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42

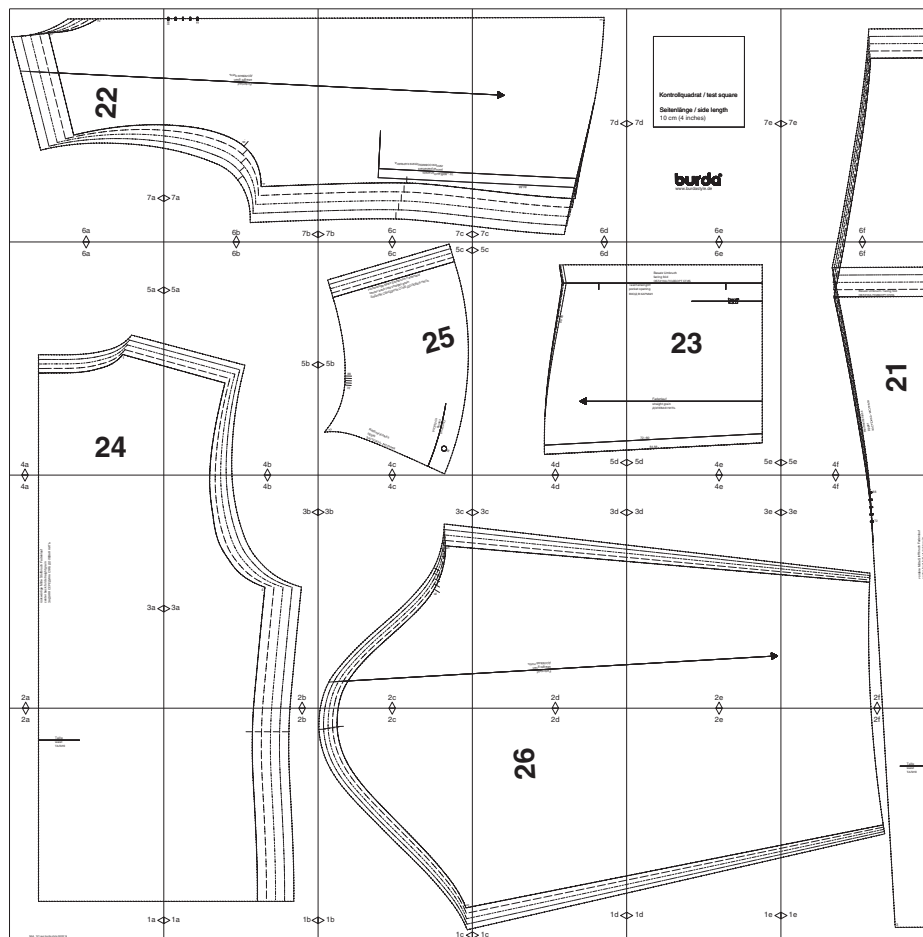

Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.



2a





Taille
waist
ТАЛИЯ



1a



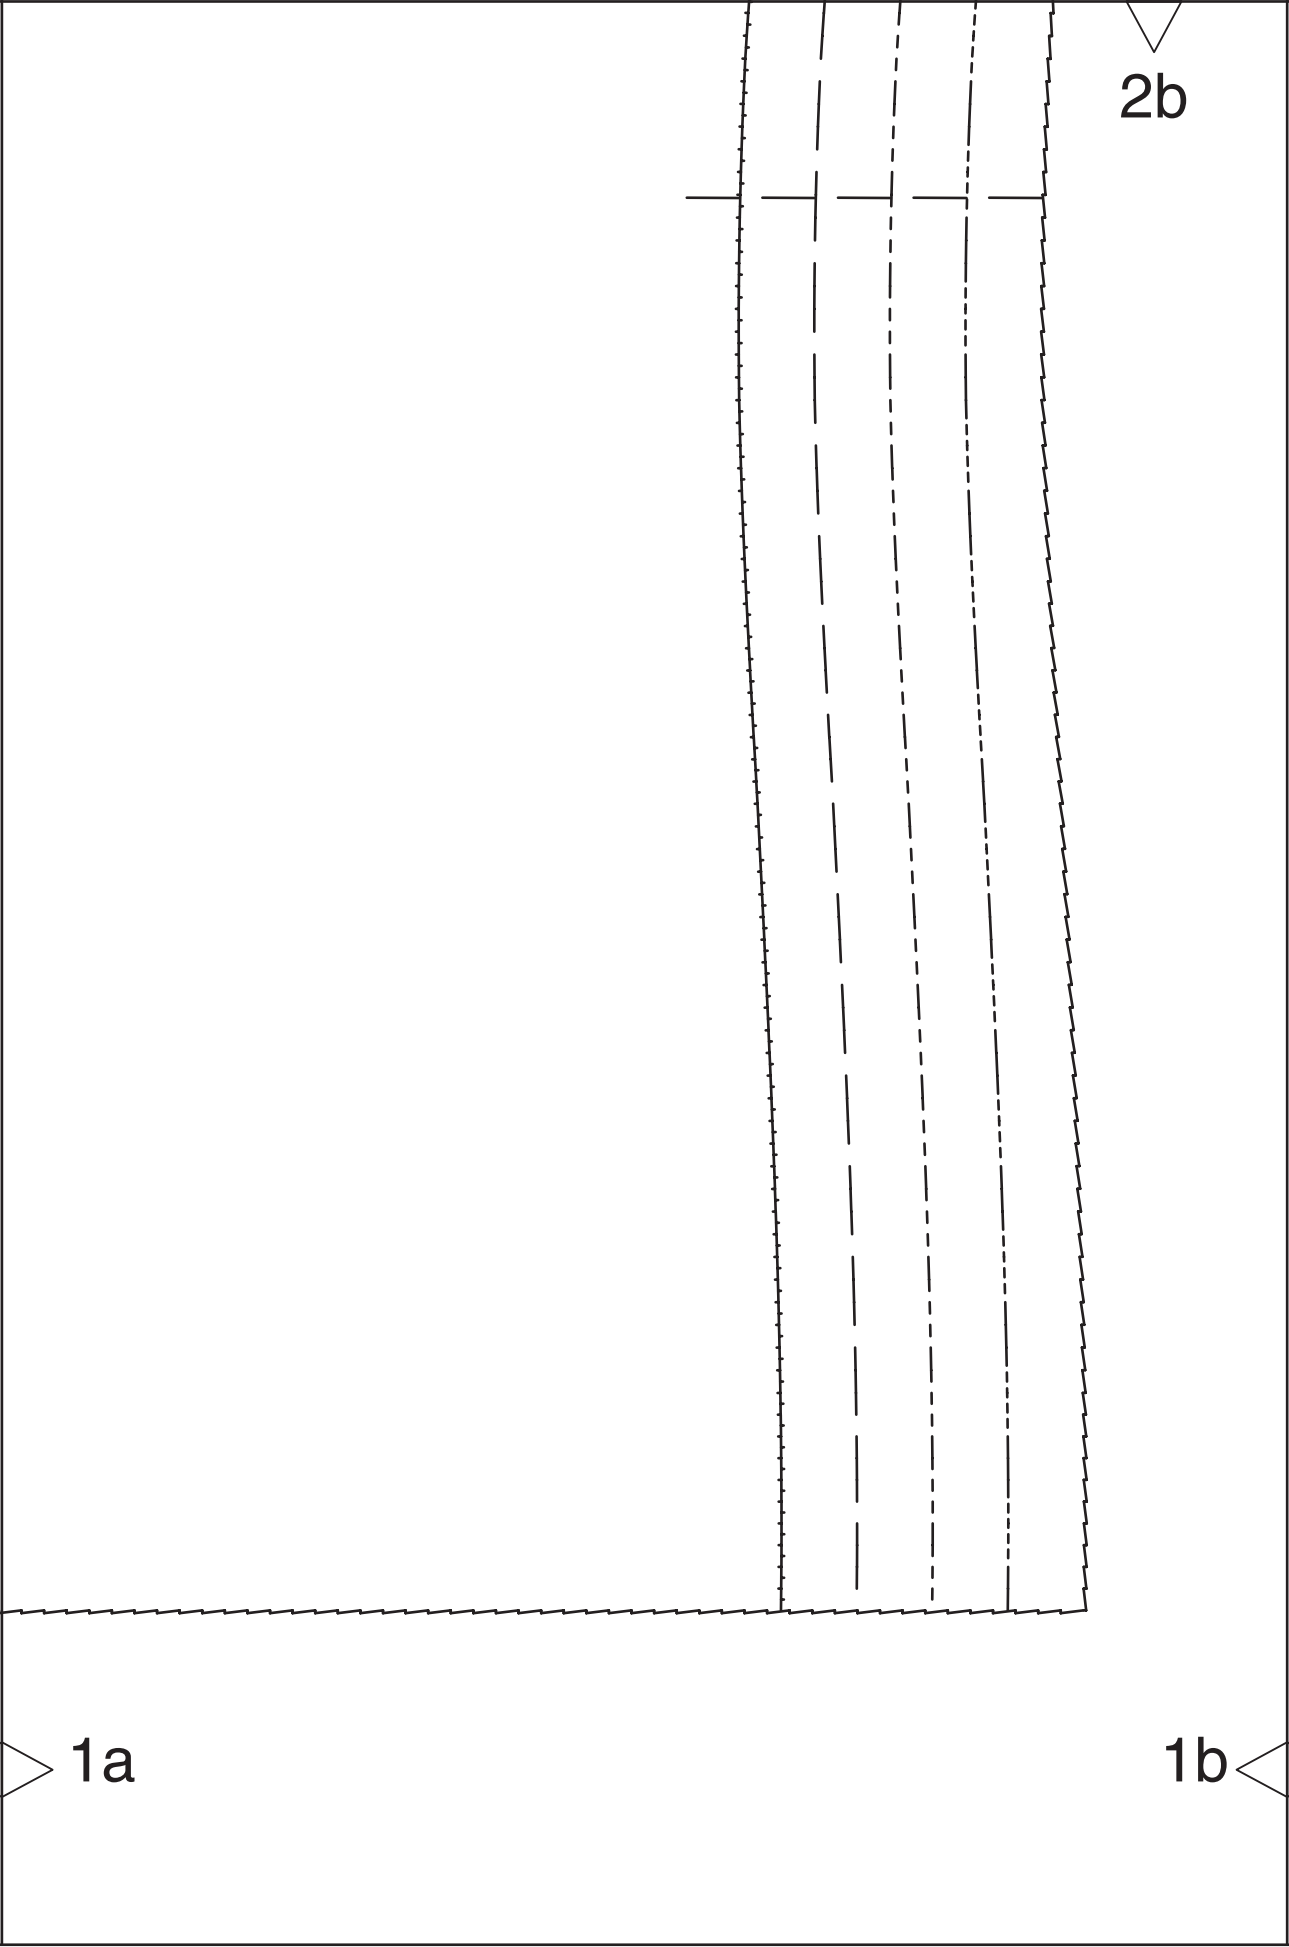

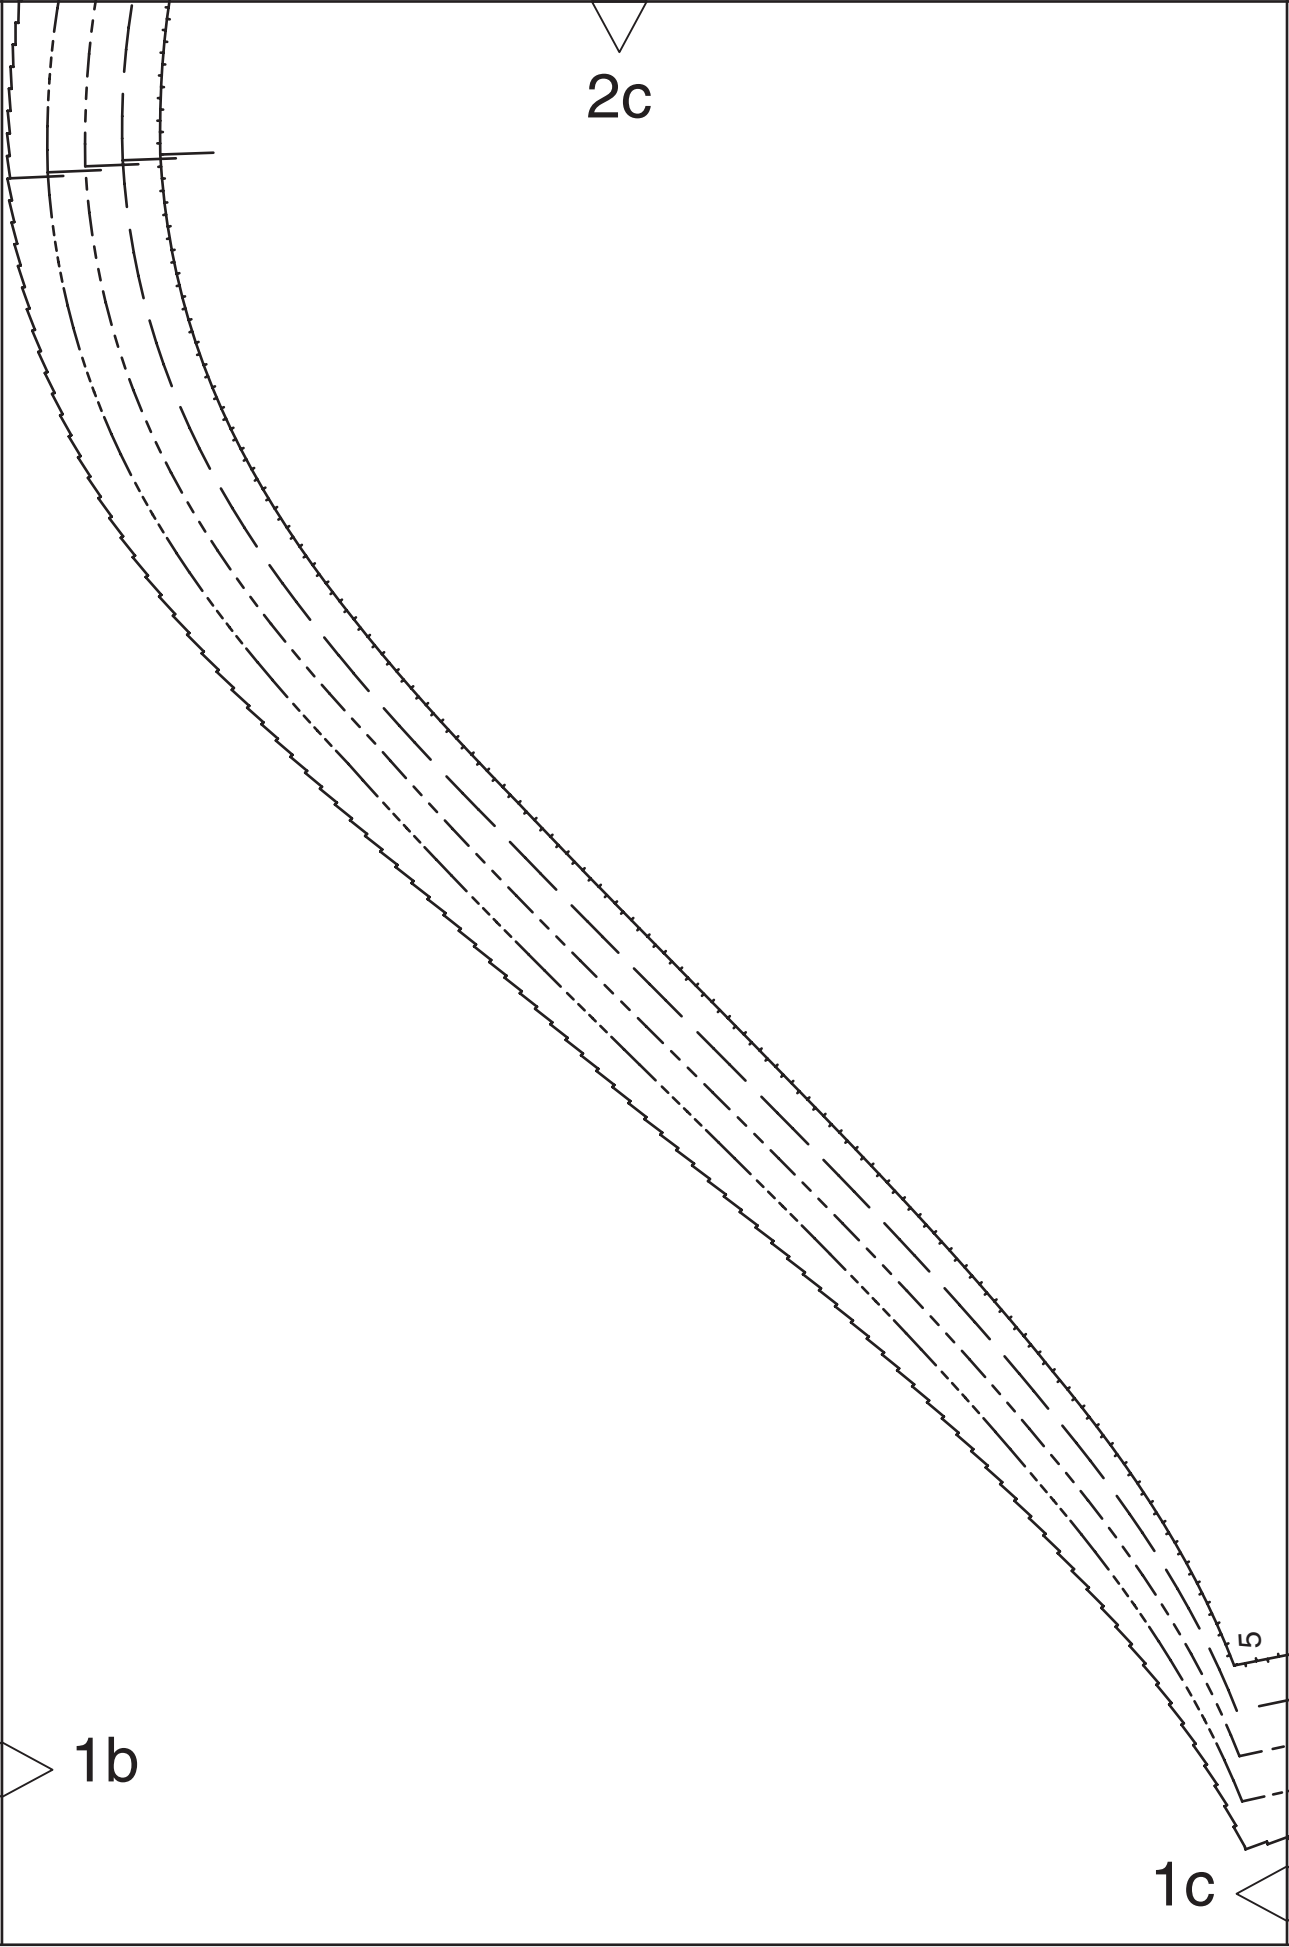

2d

26

1c

1d

2e

1d

1e

2f

Taille
waist
ТАЛИЯ

1e


3


2a

4a

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3a

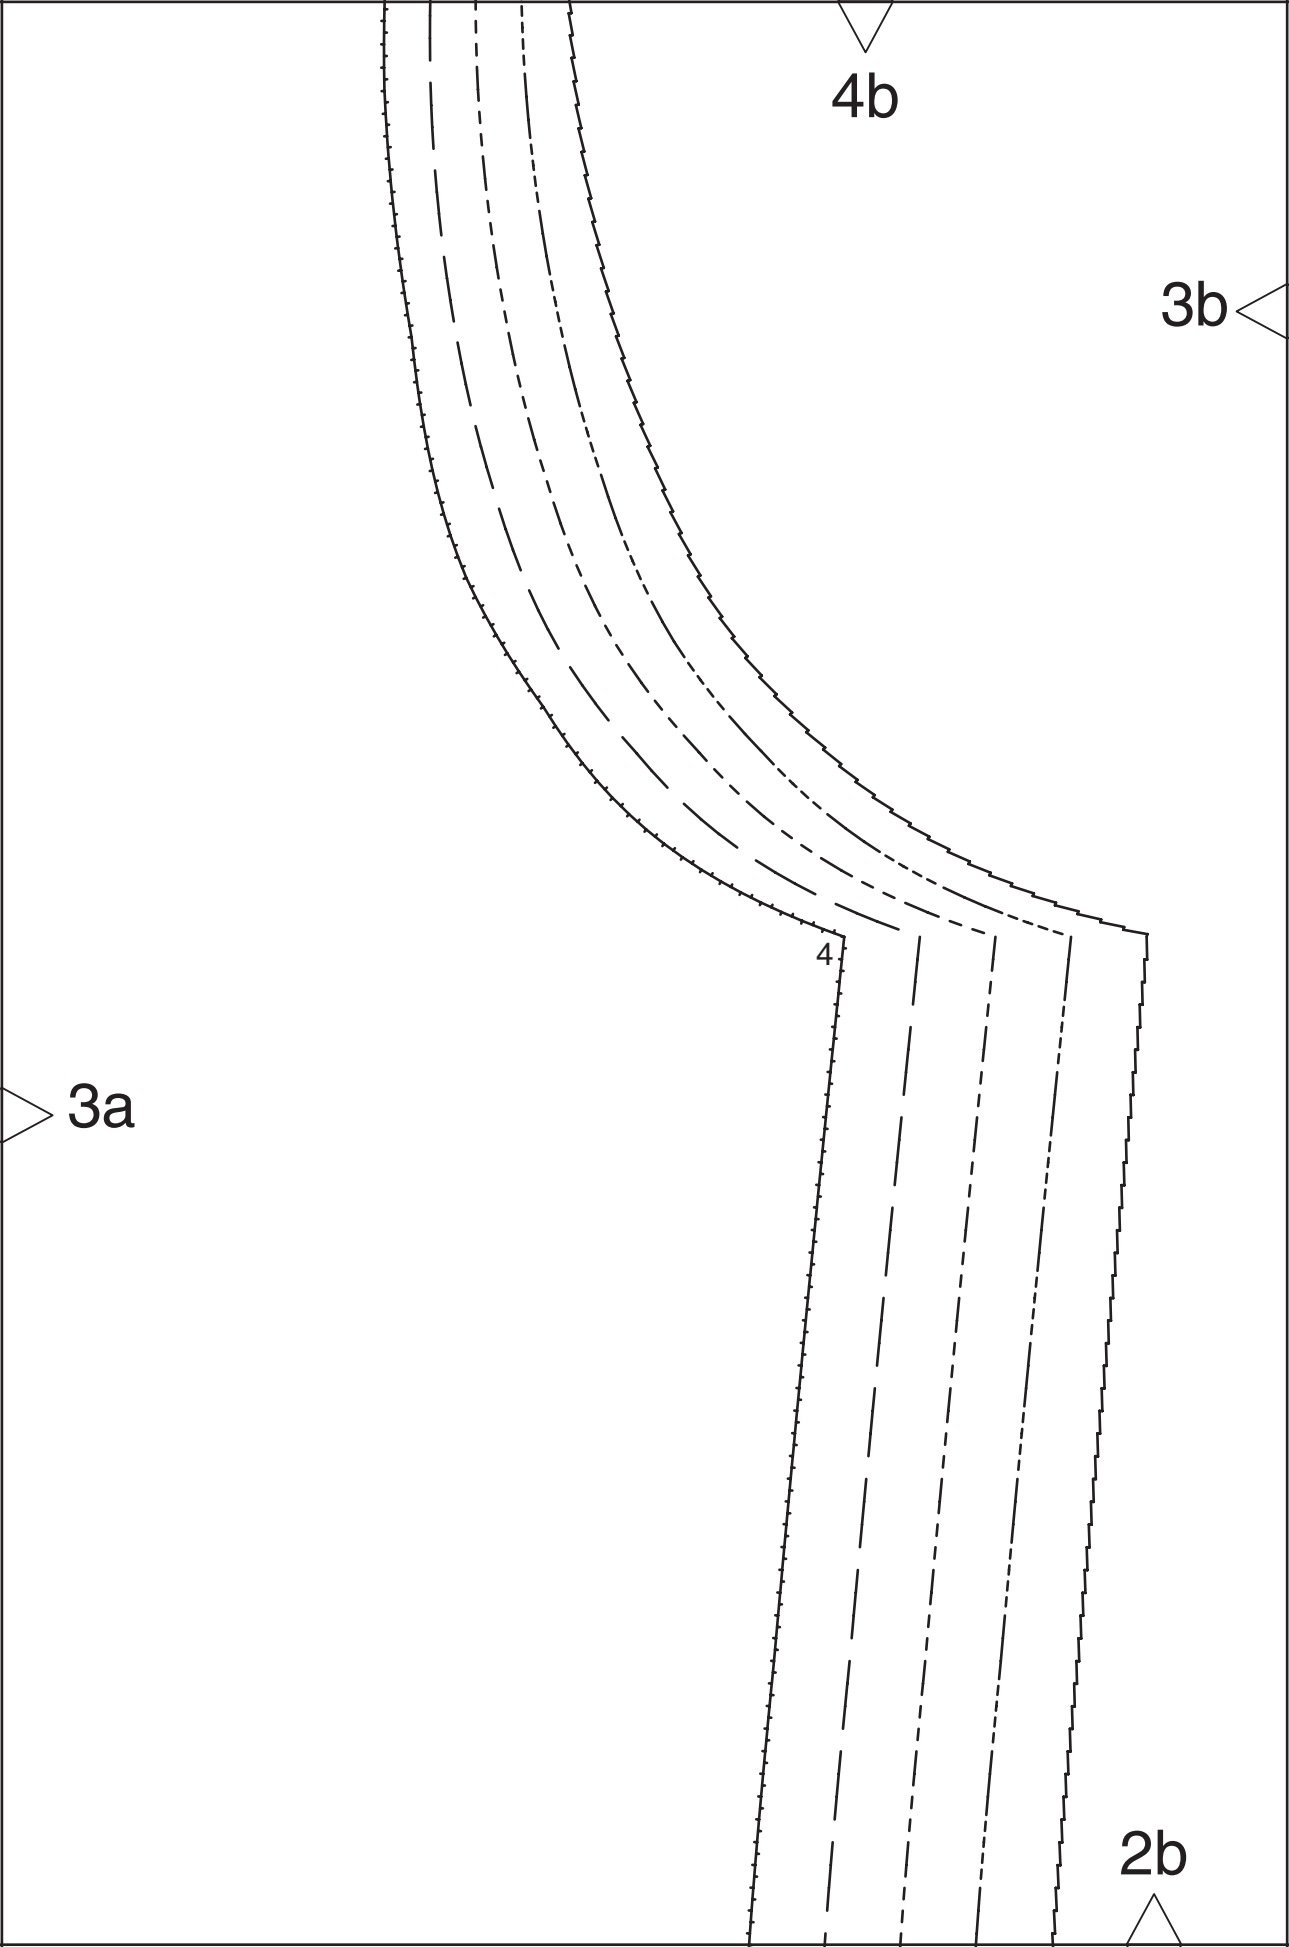


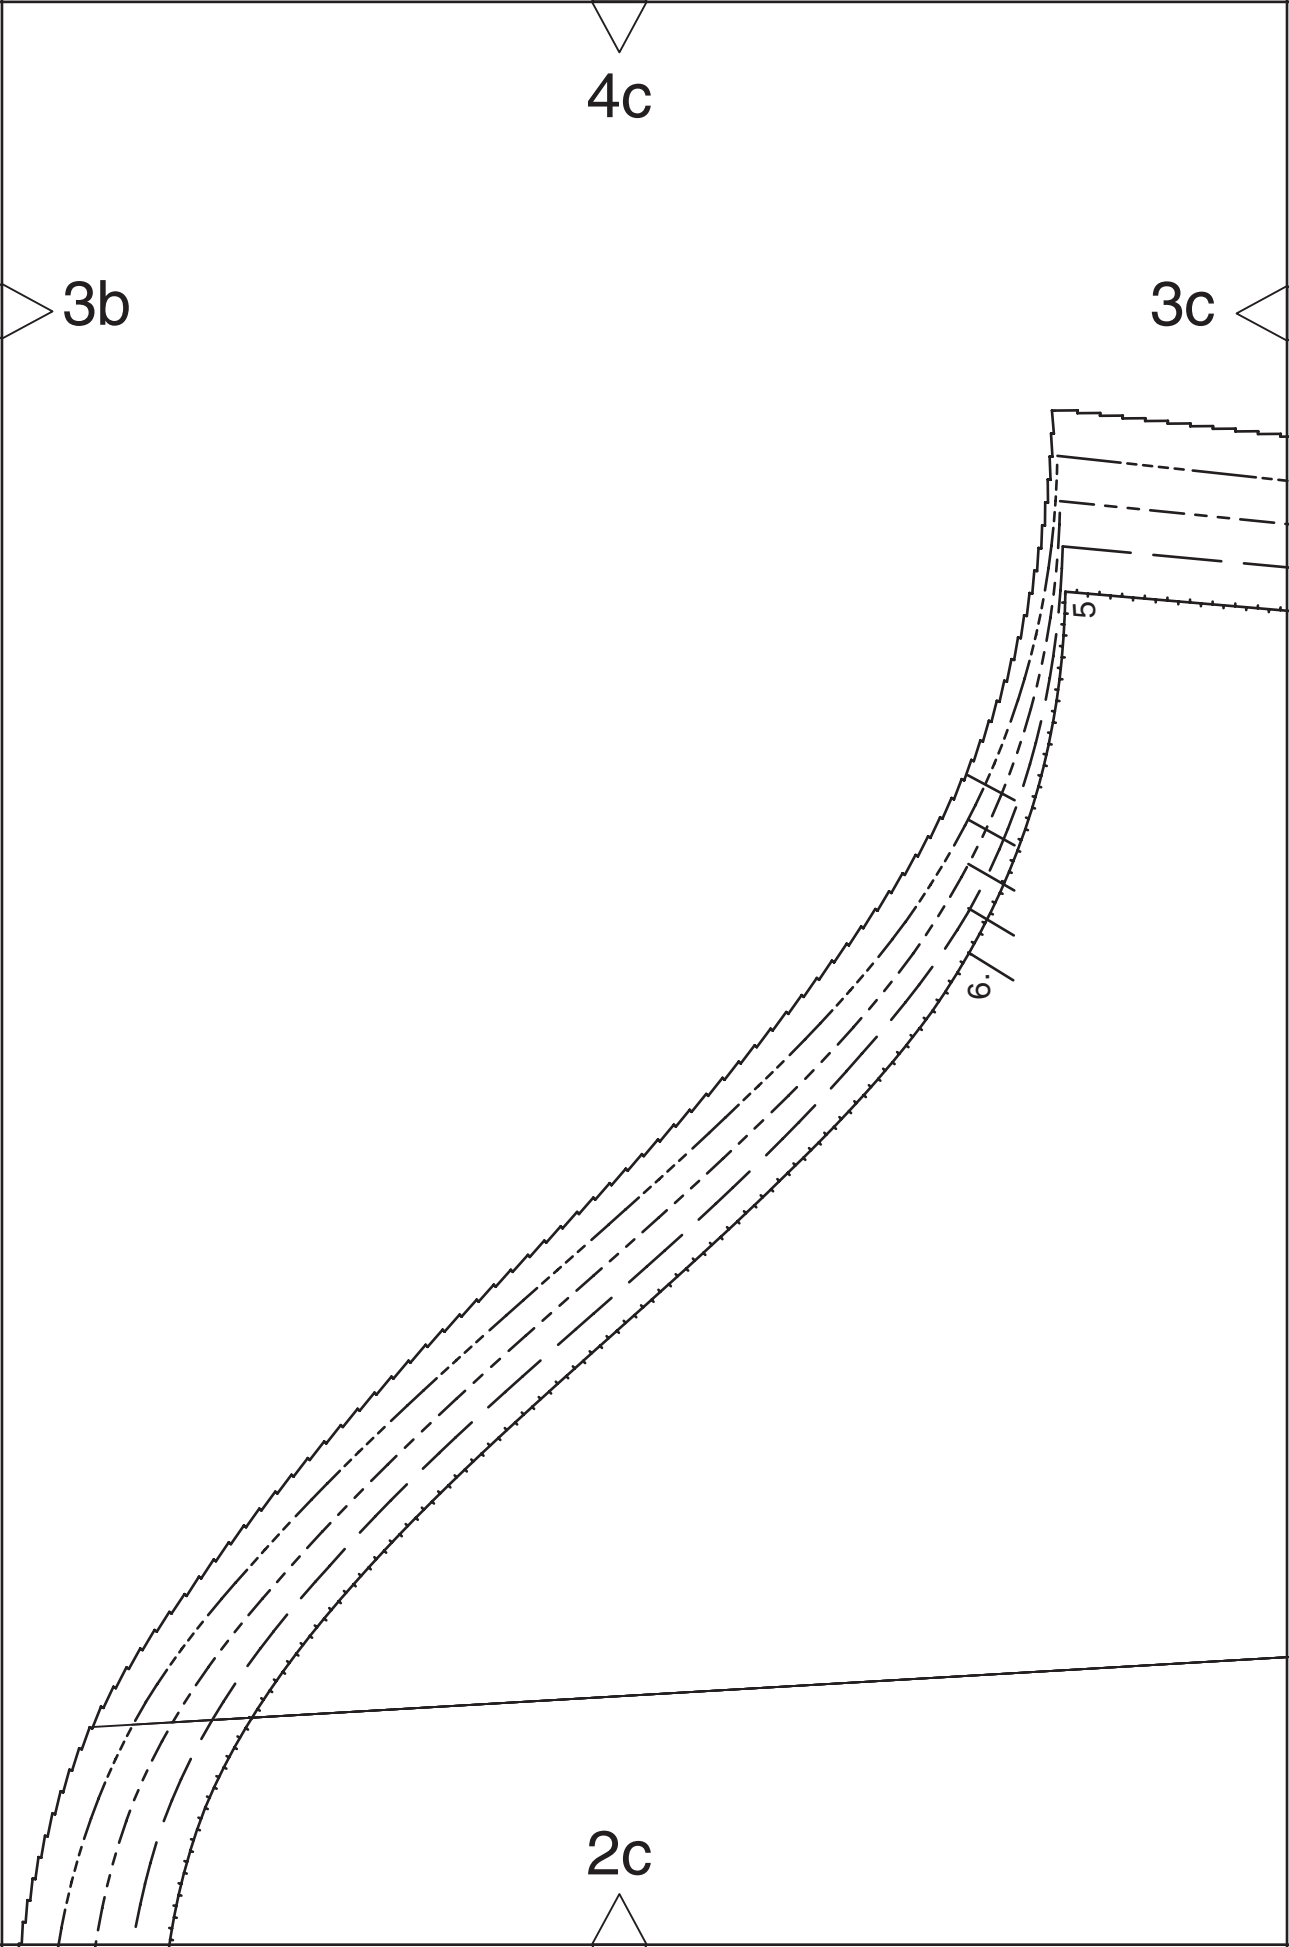

4d


3c


3d

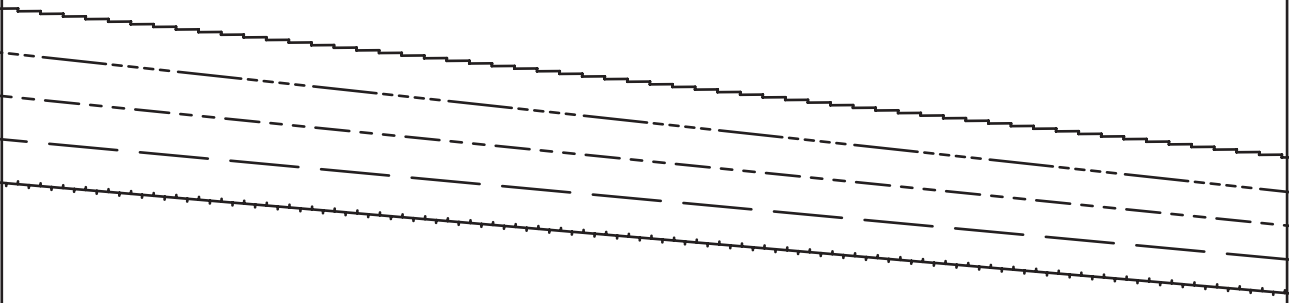

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

2d

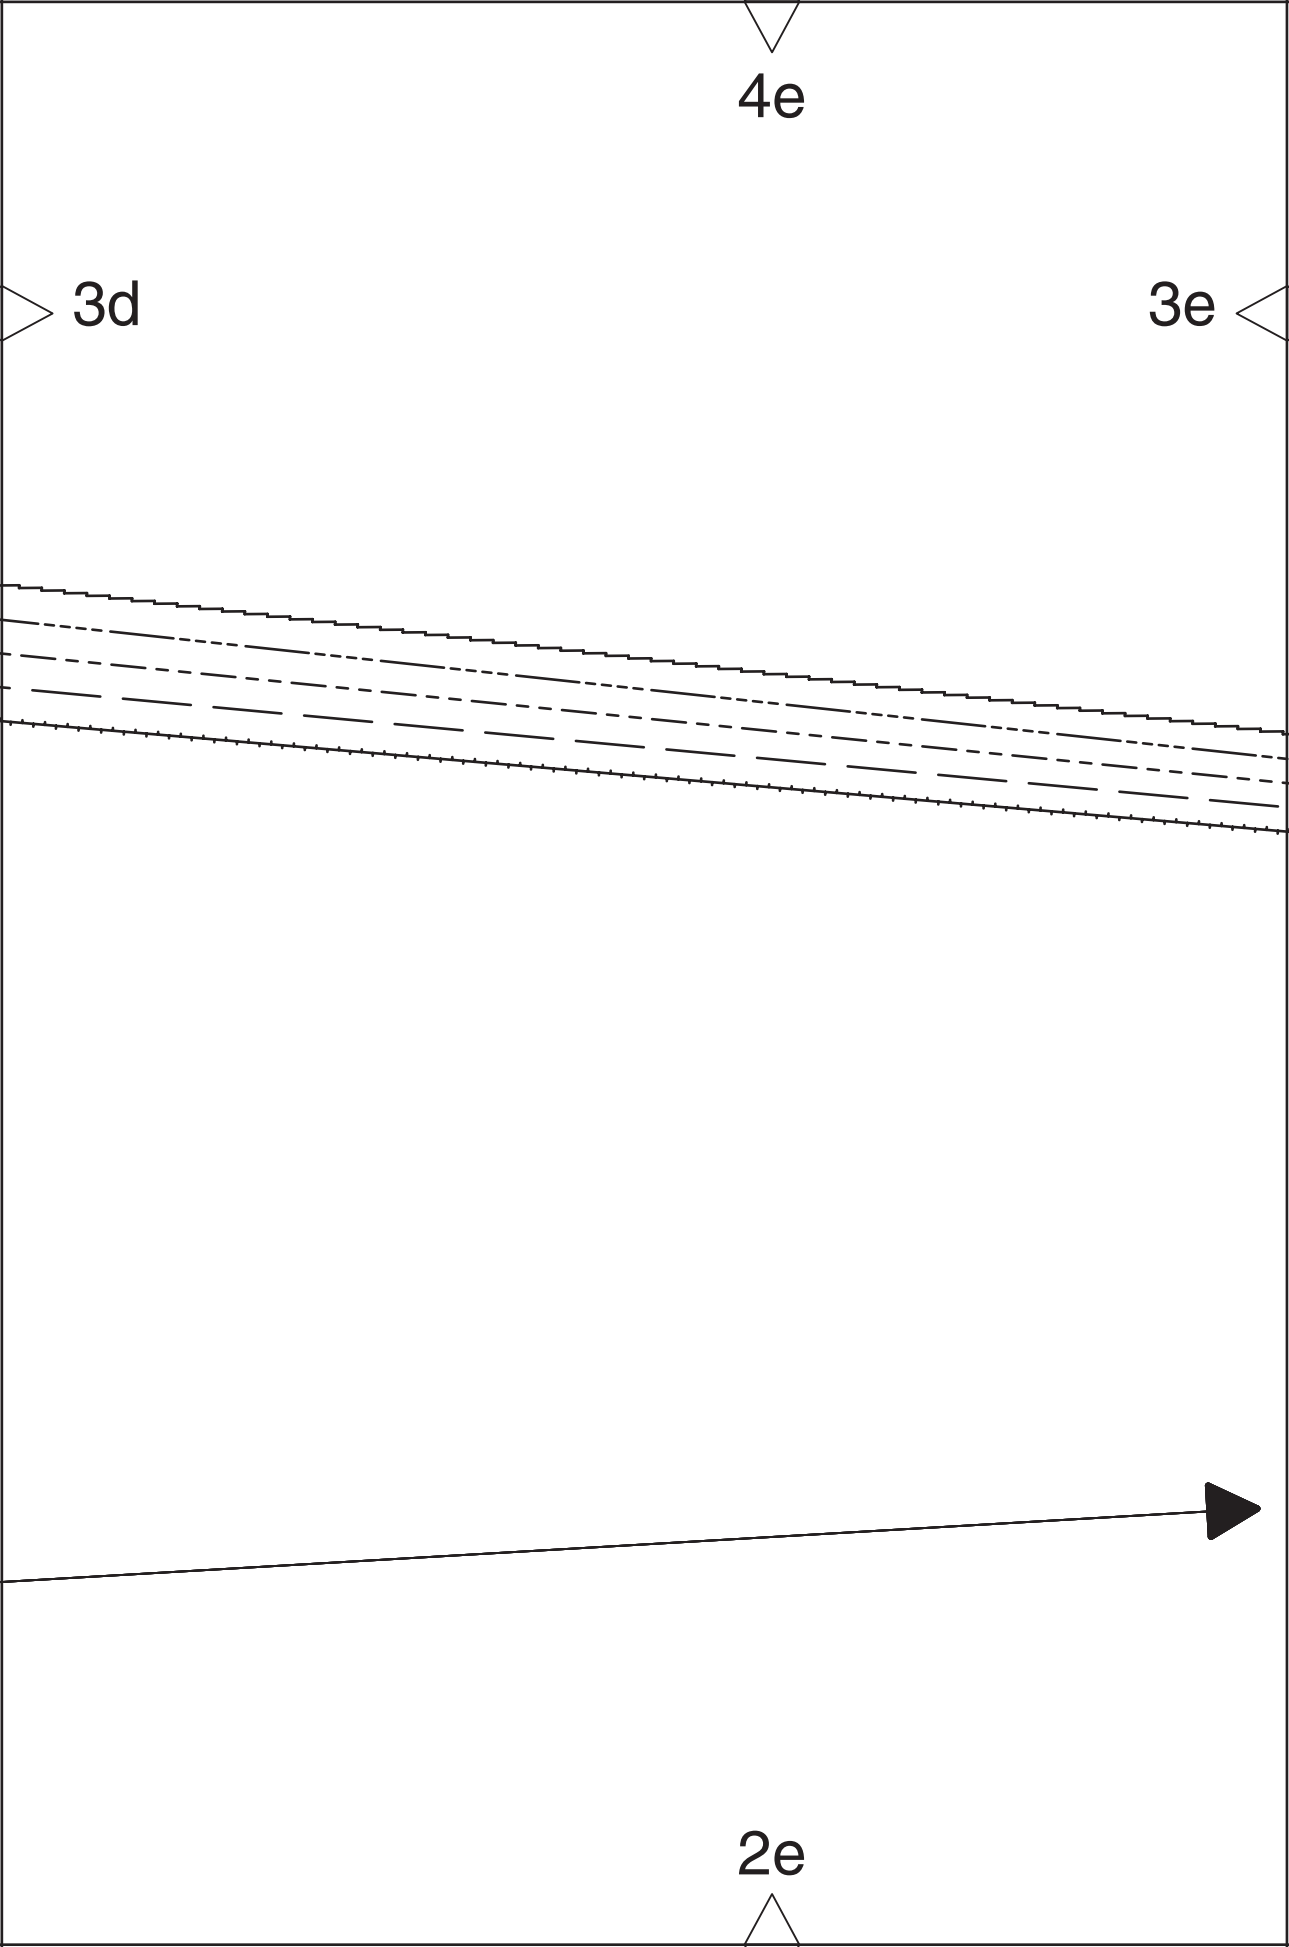

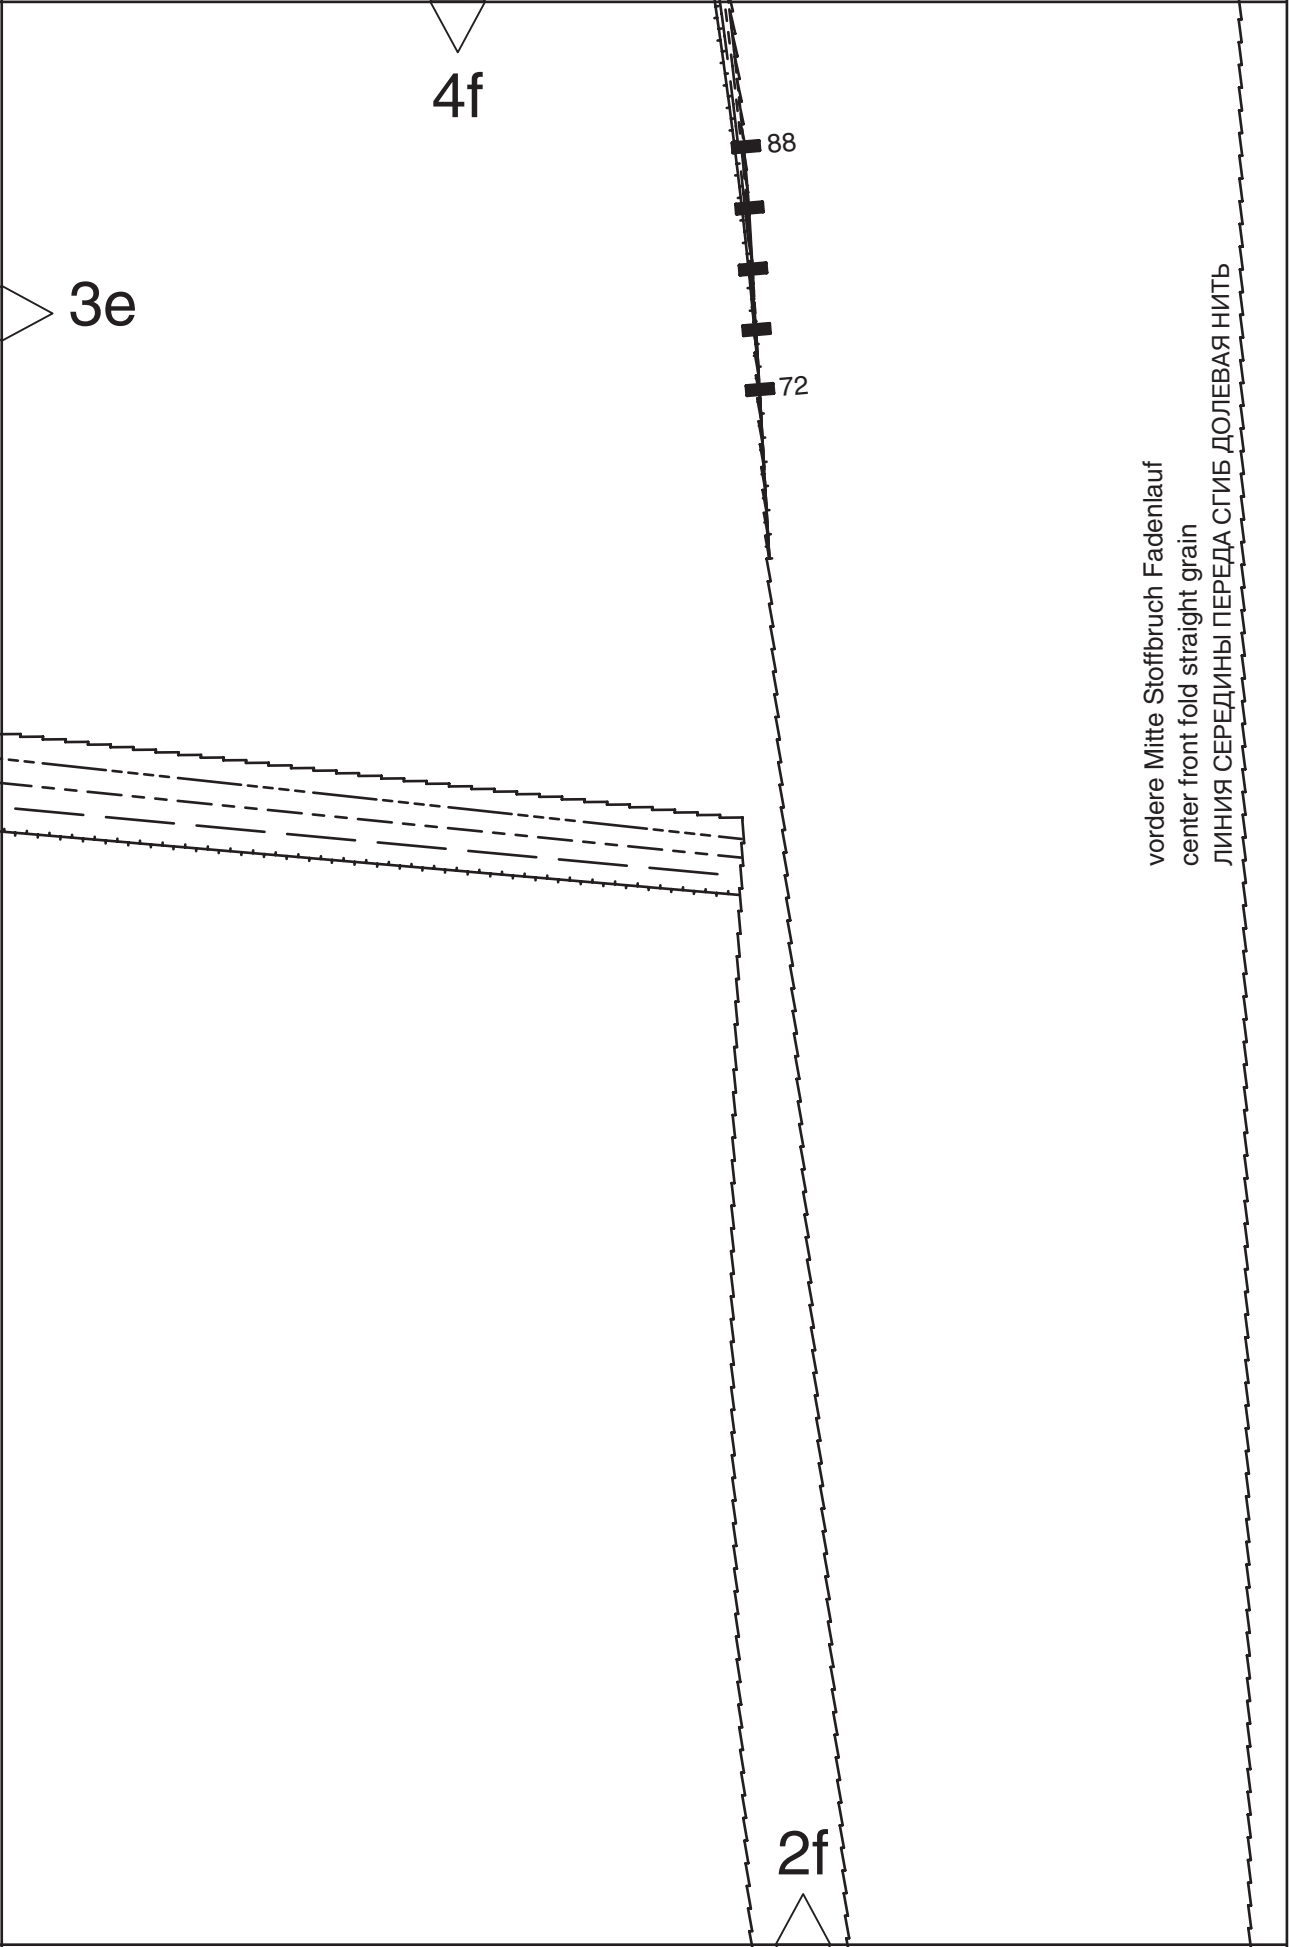

4f

3e

88

72

2f

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf

center front fold straight grain

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


6a

5a

1

24

4a

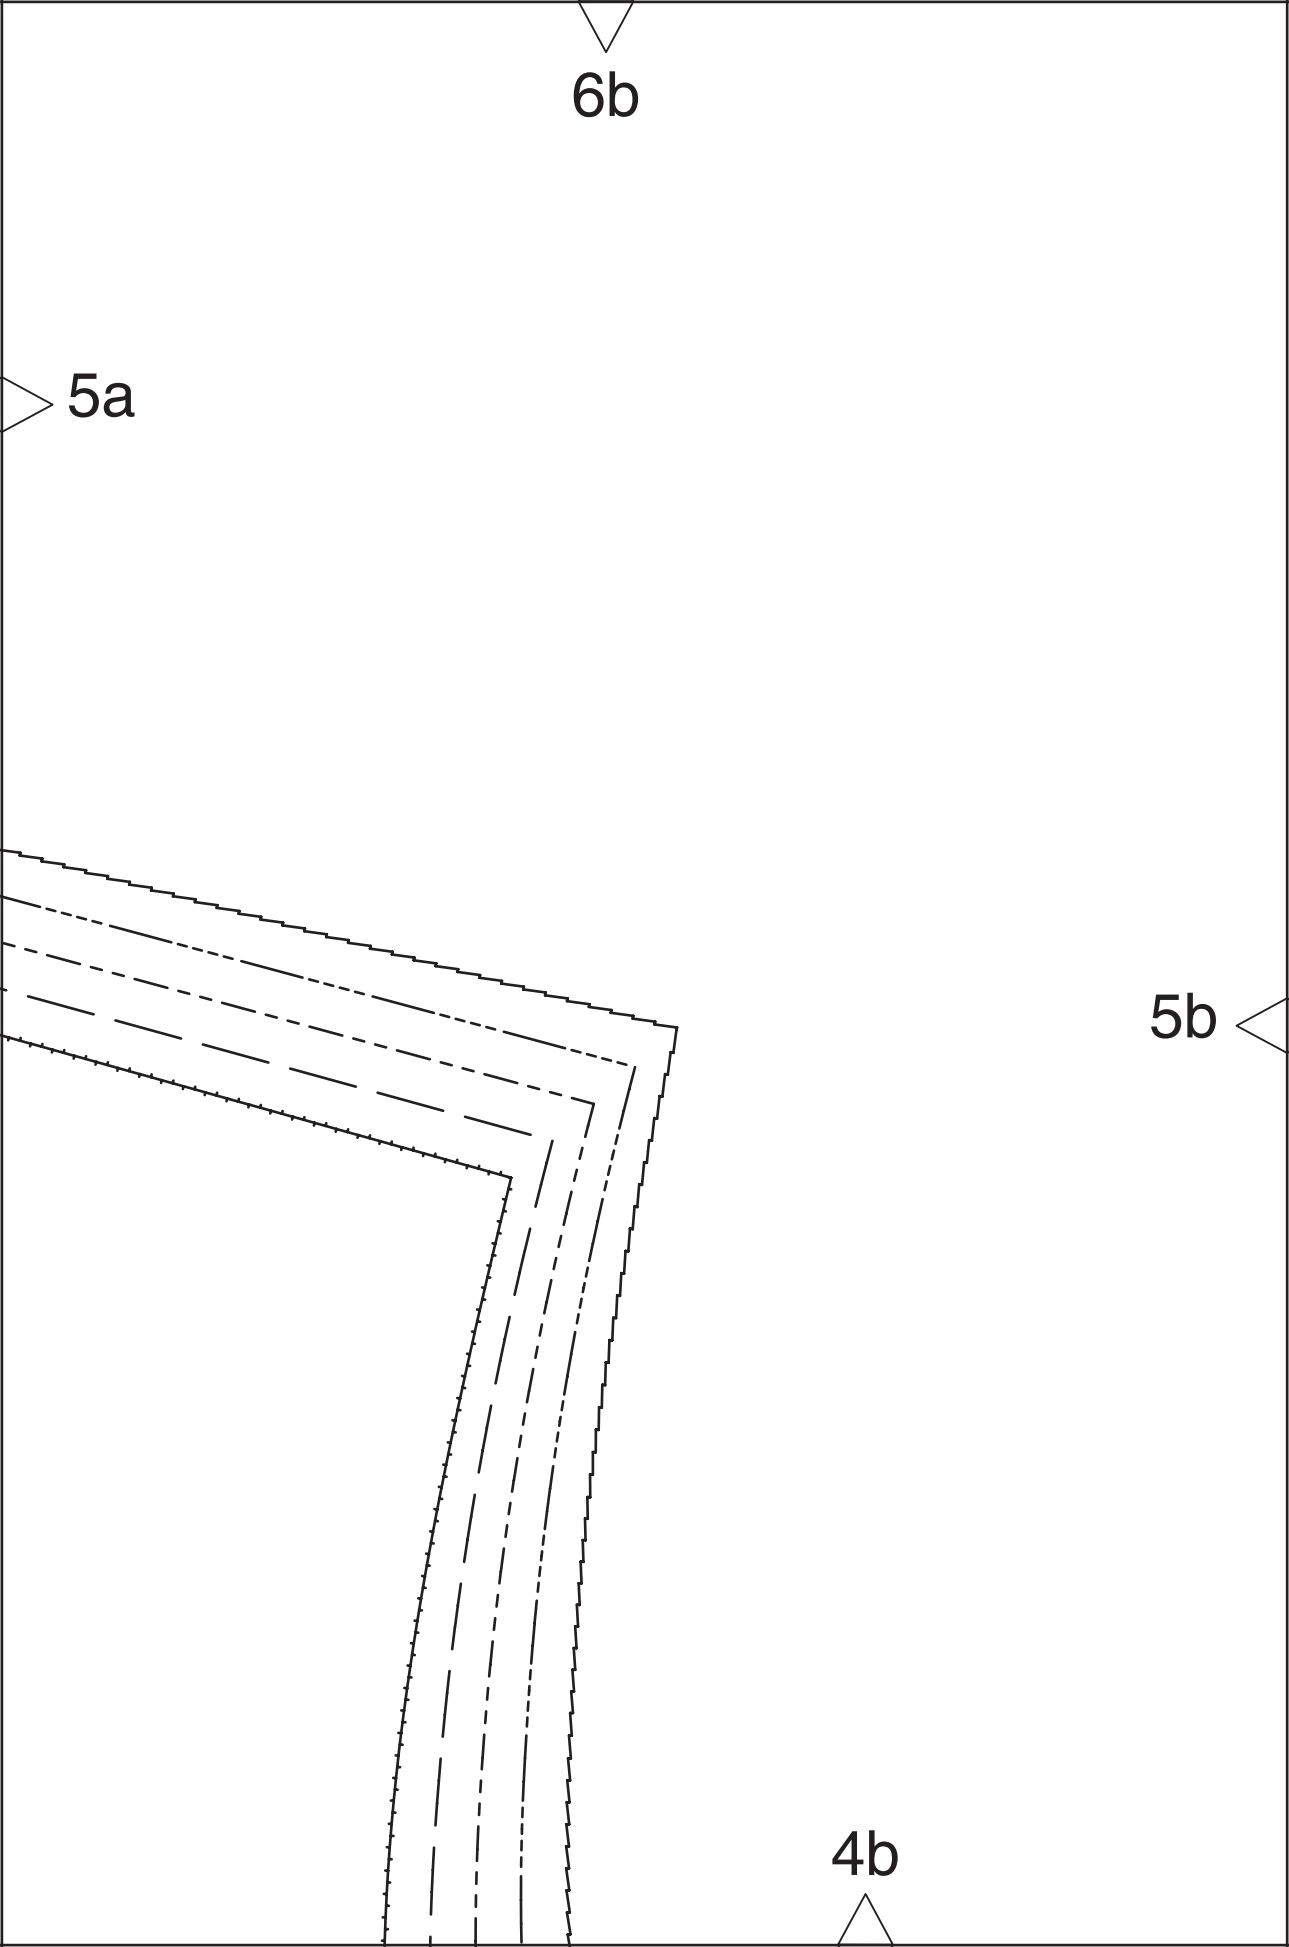

6b

5a

5b

4b

6c

5c

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

25

5b

88

72


2

Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

4c

Durchzug
casing
КУЛИСКА

25

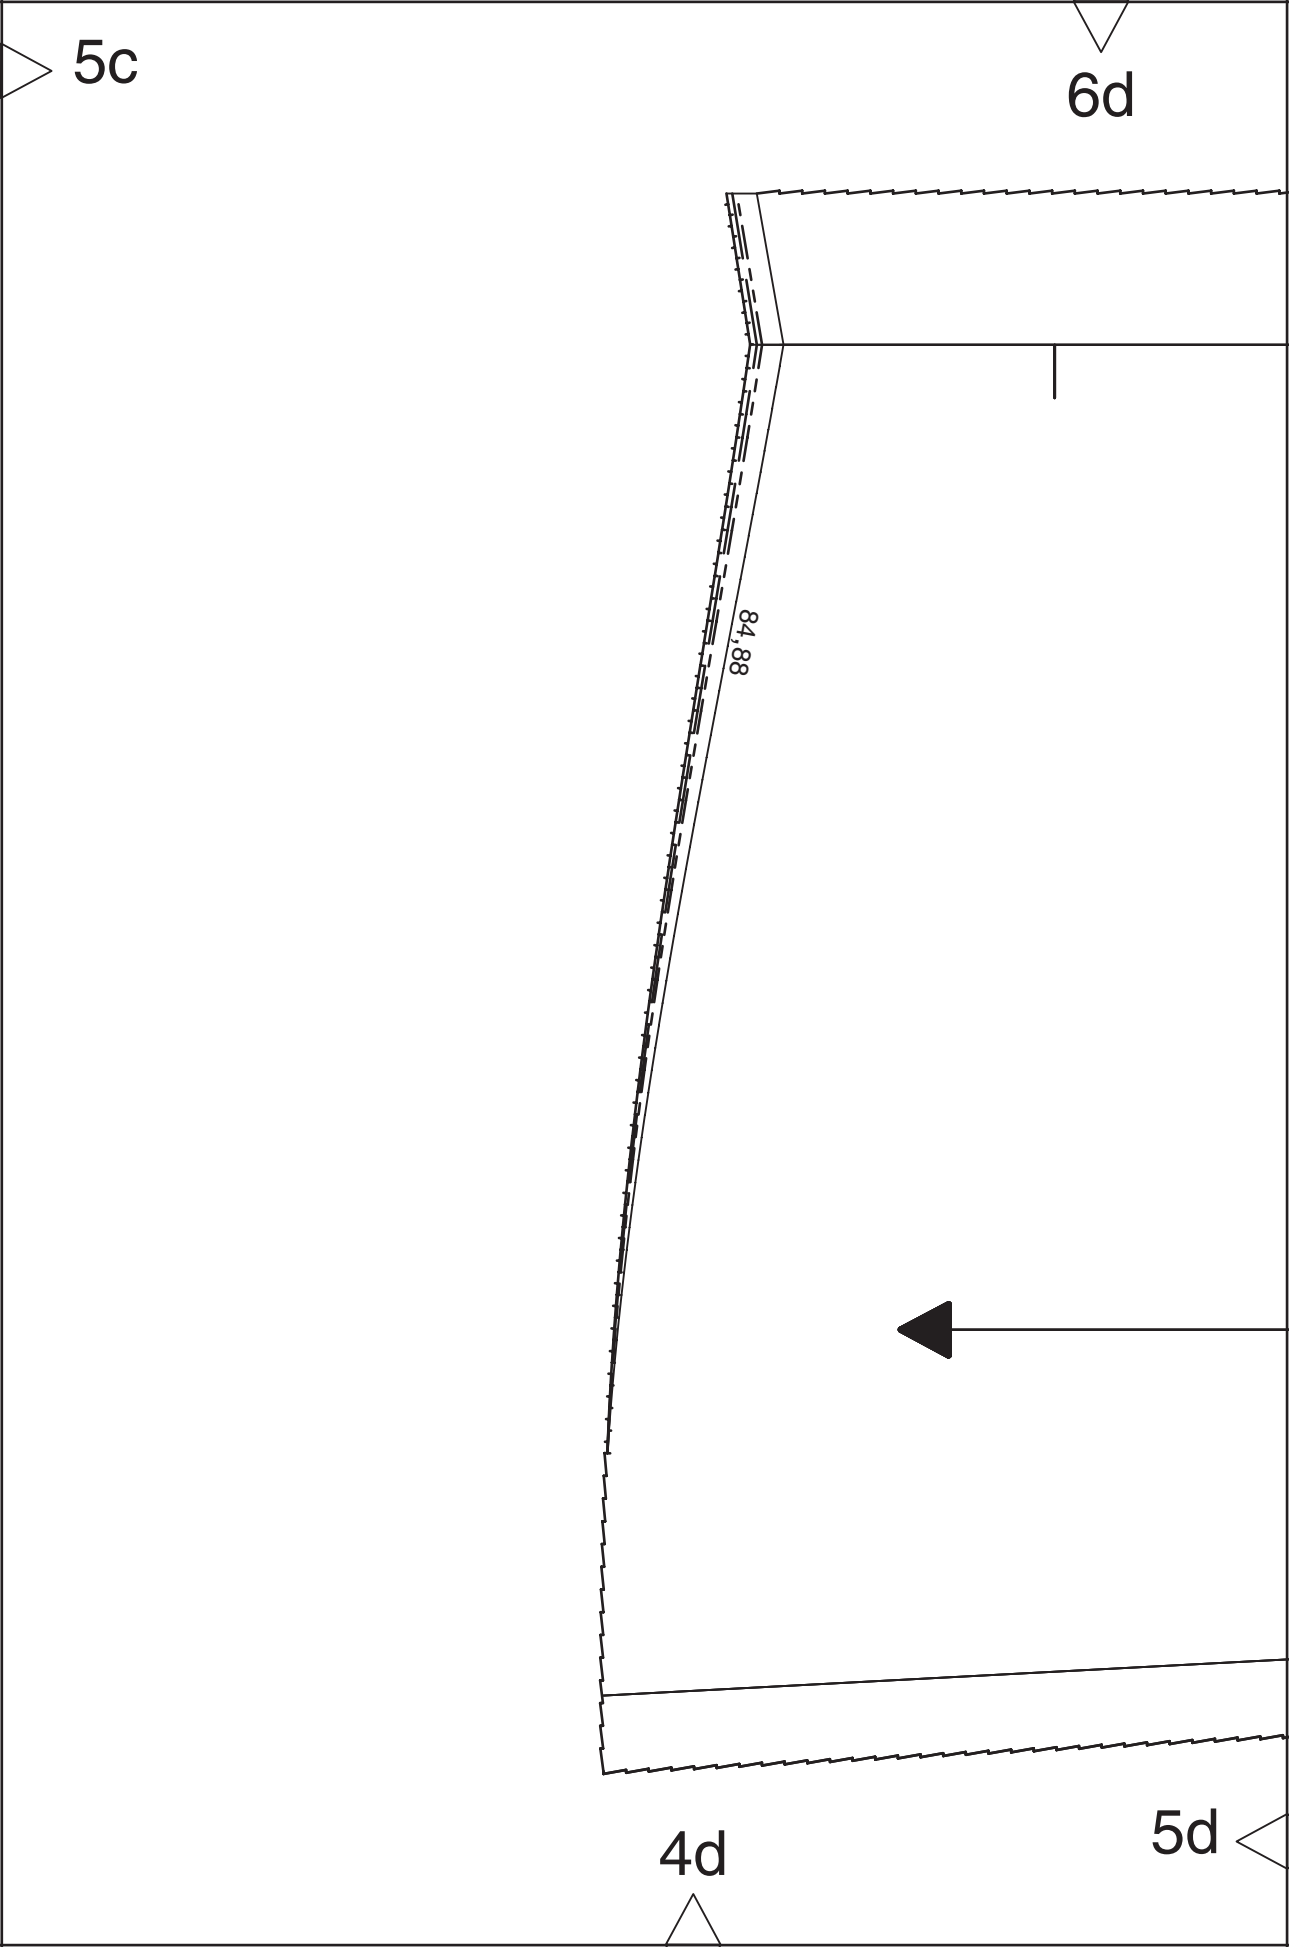

6e

Besatz Umbruch
facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН



23

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

72-80

84,88

5d

4e

5e

6f

Besatz Umbruch / facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

21

Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА- МОЛНИЯ

5e

4f


22


2


1


7a

6a

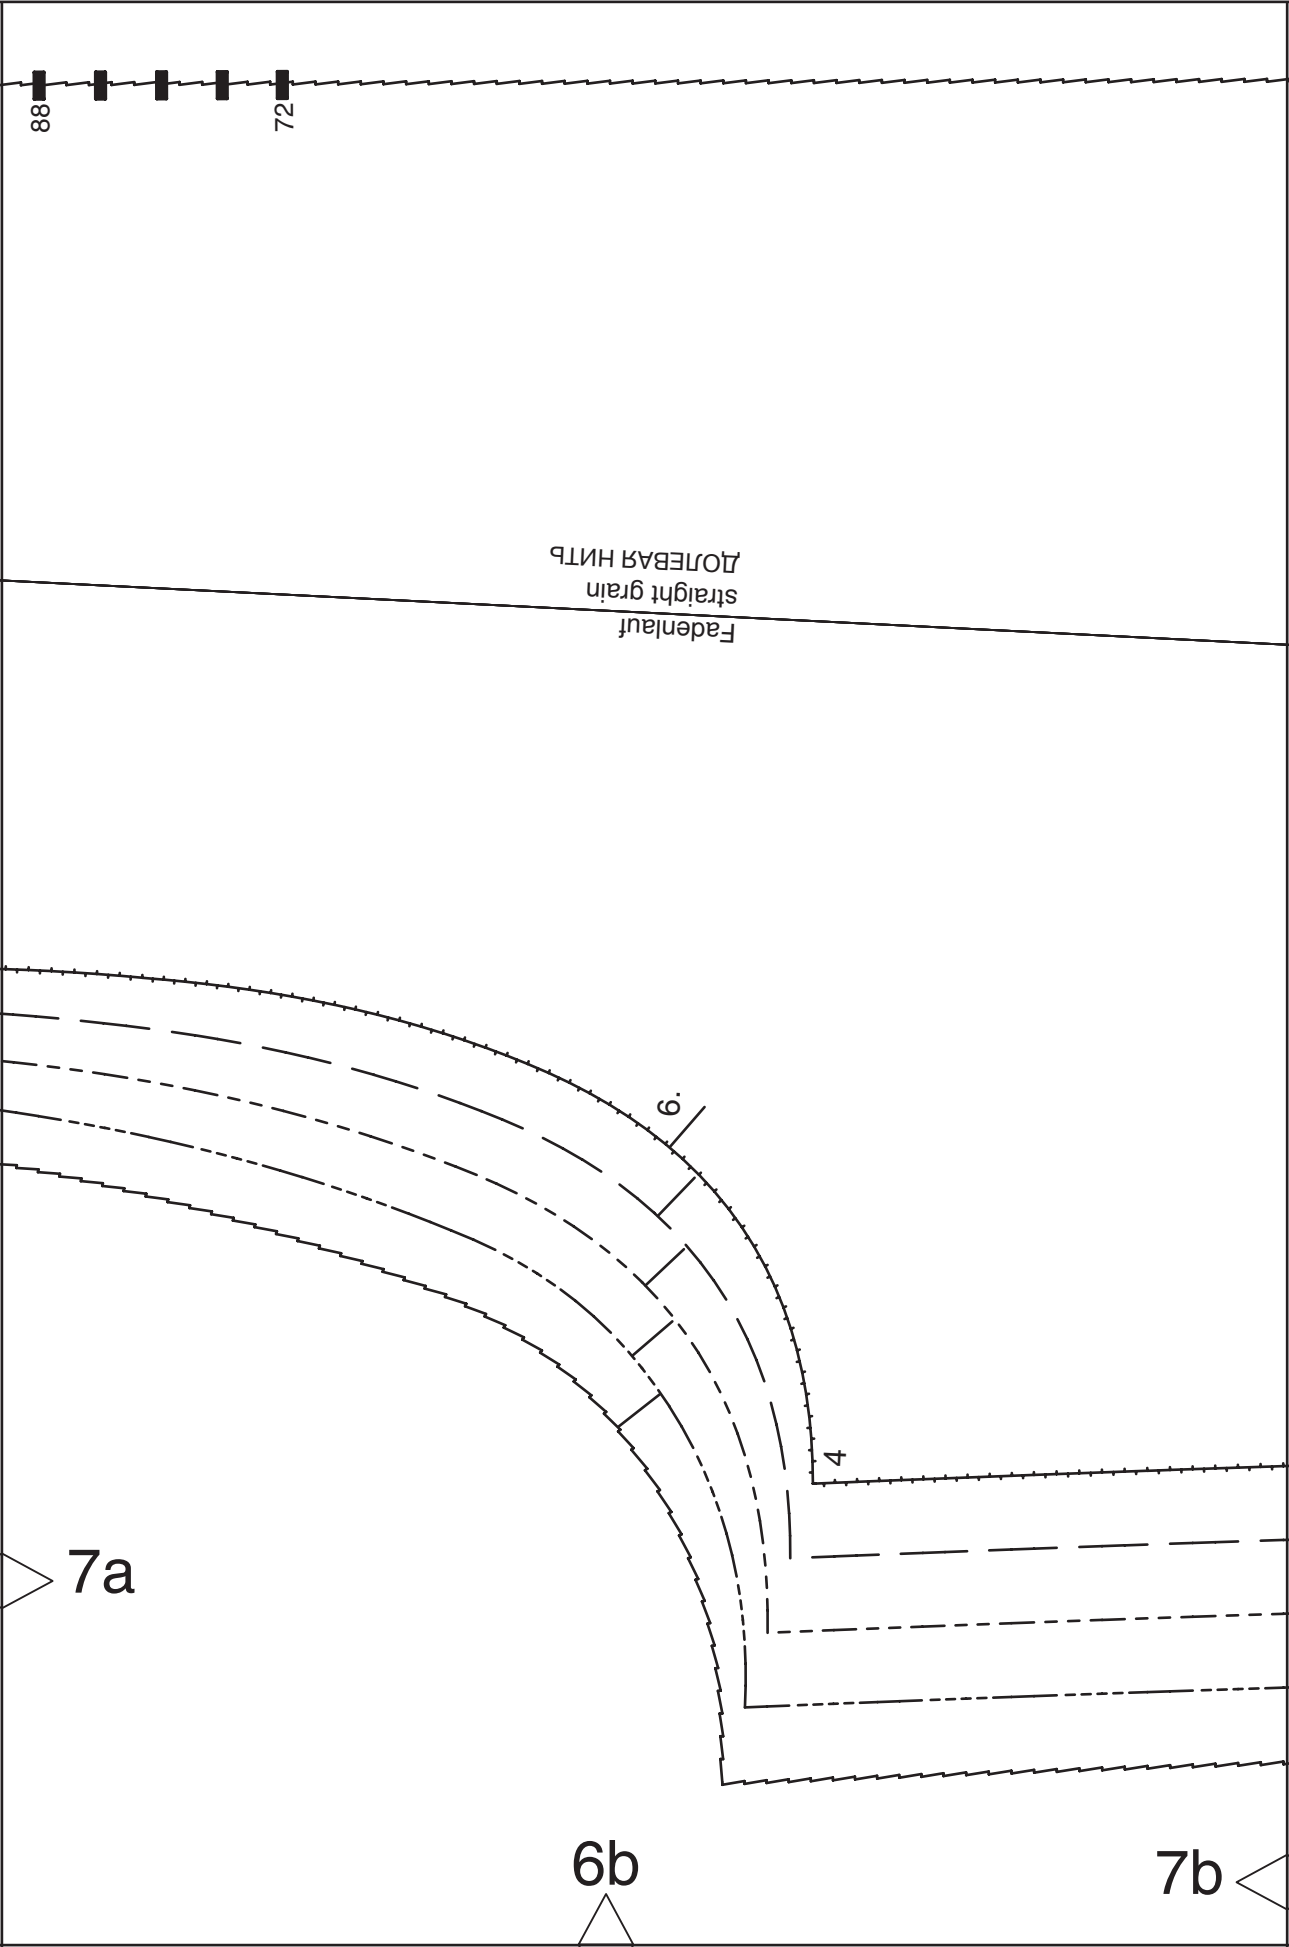

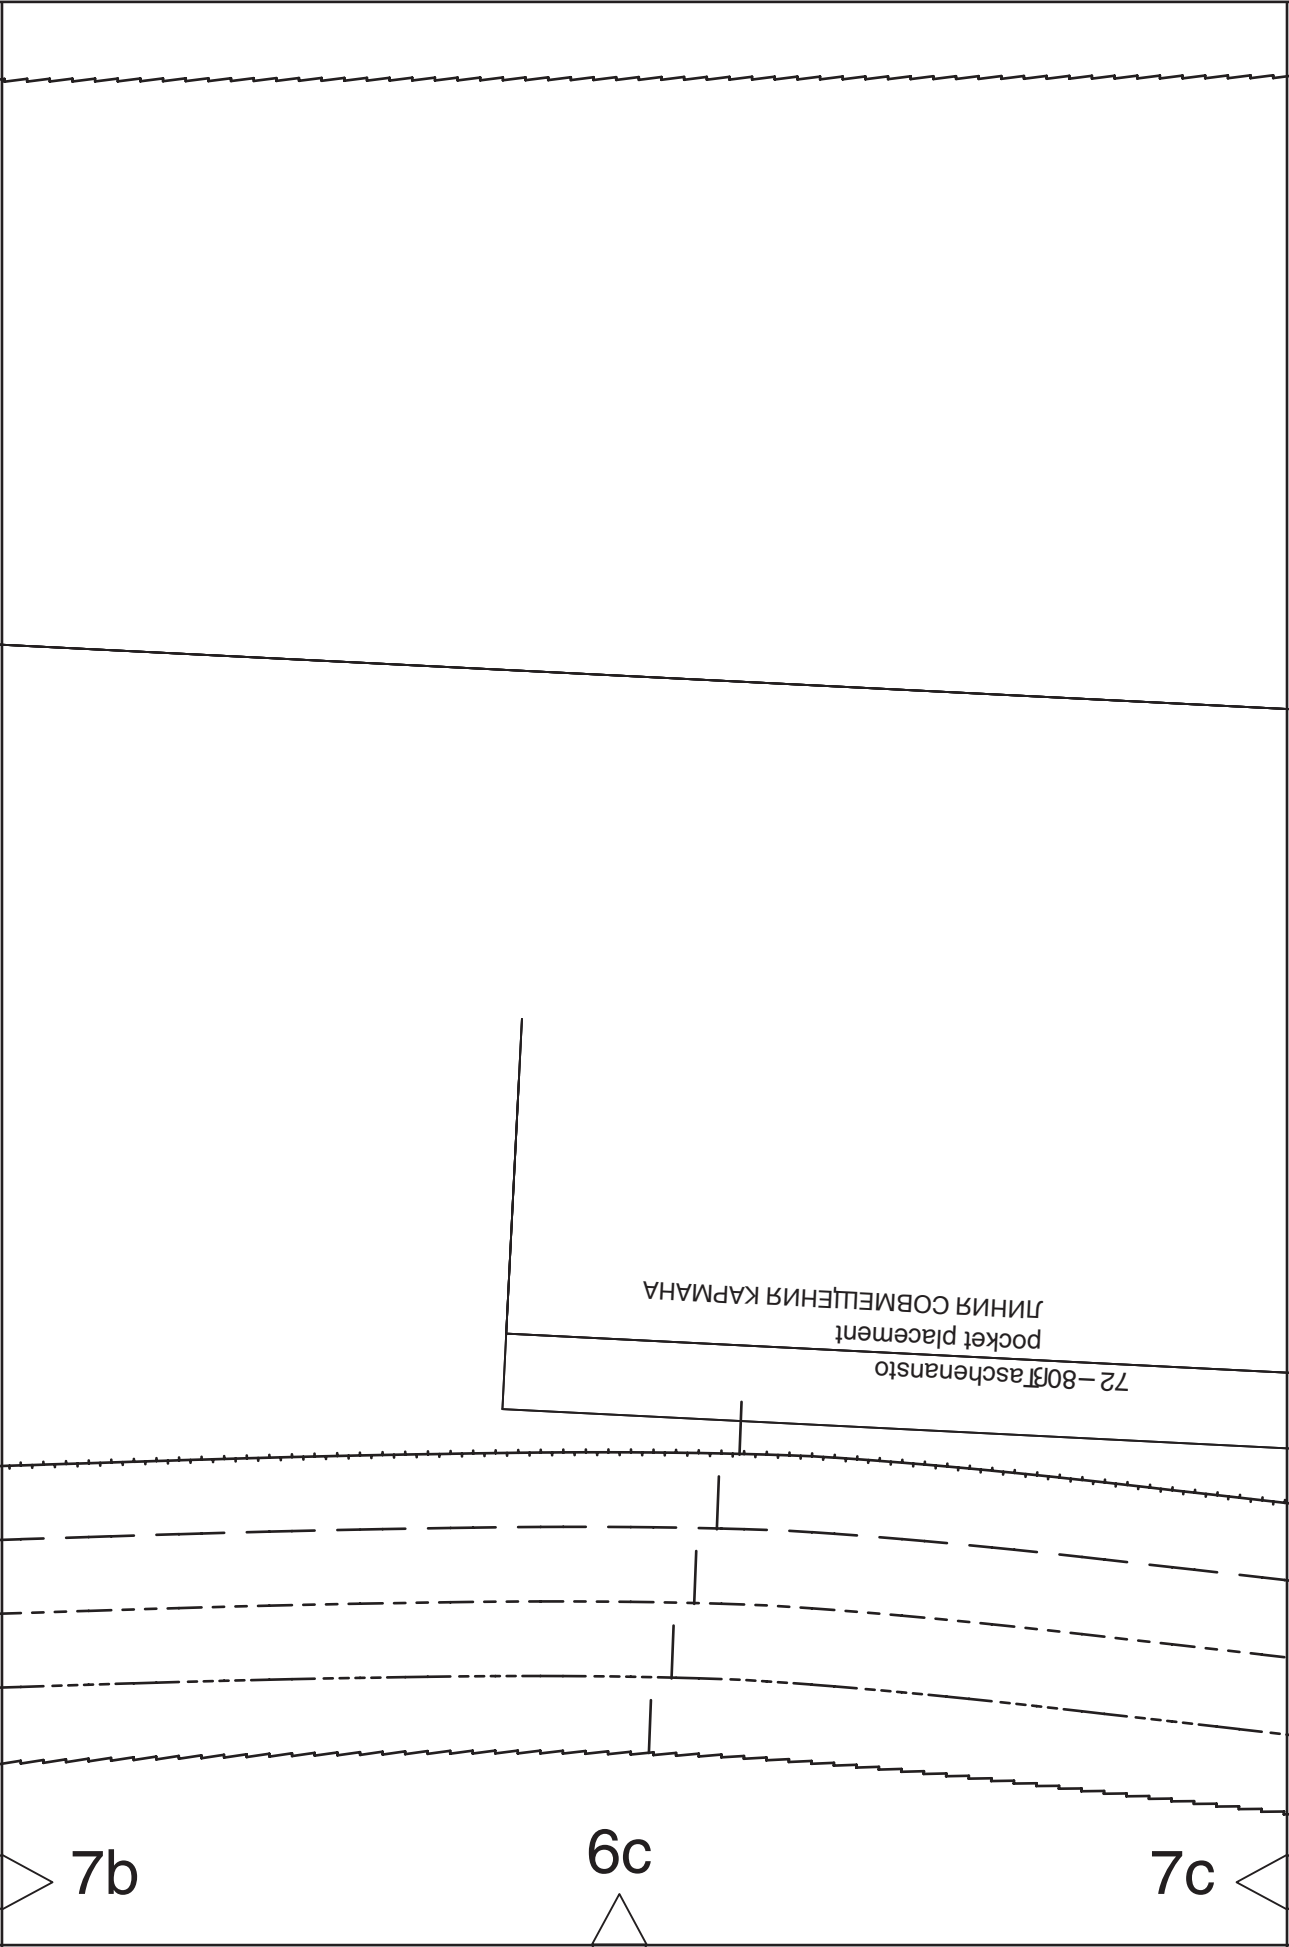

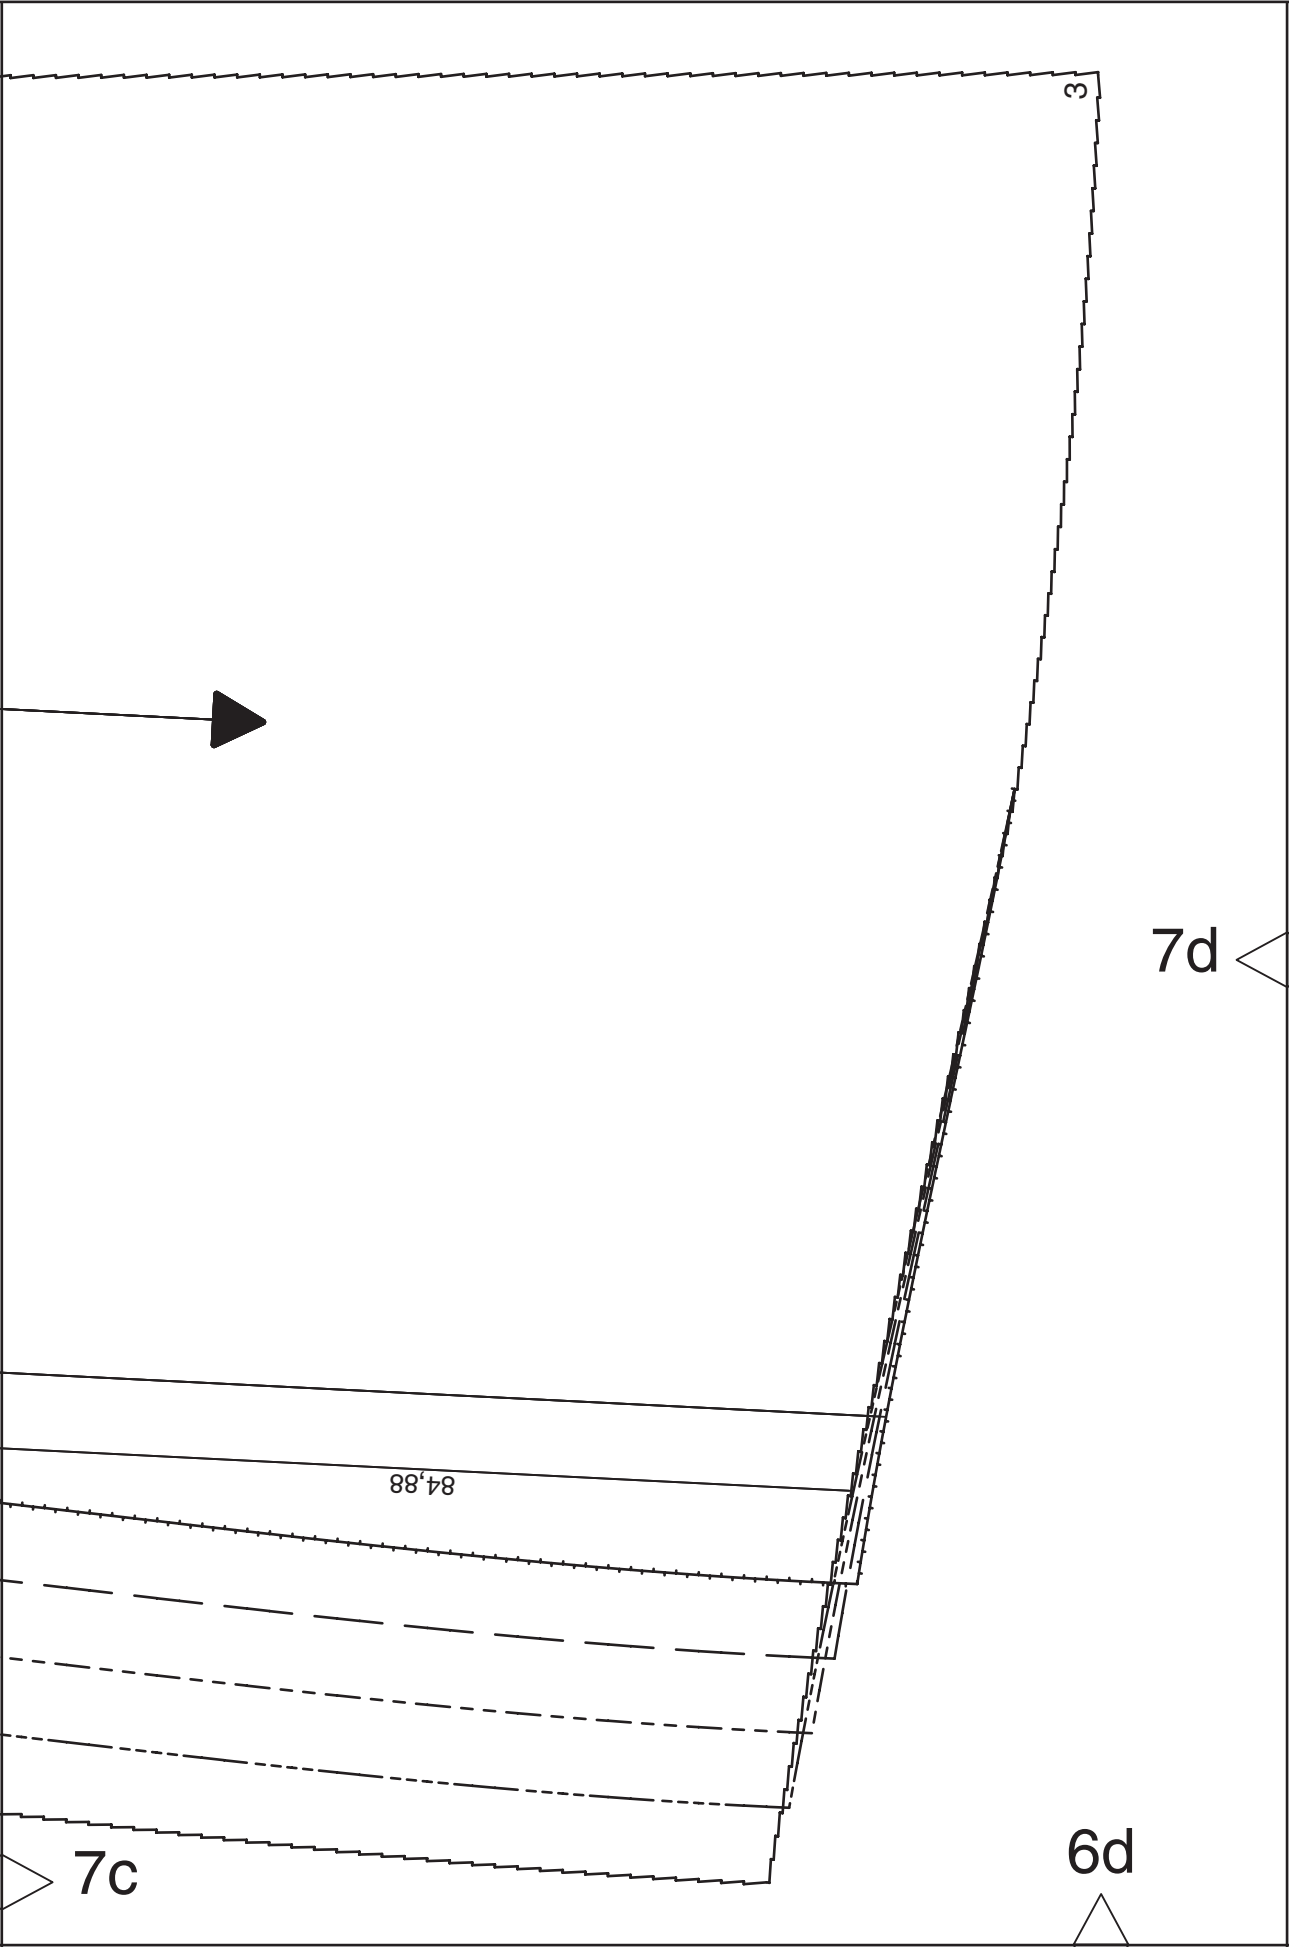

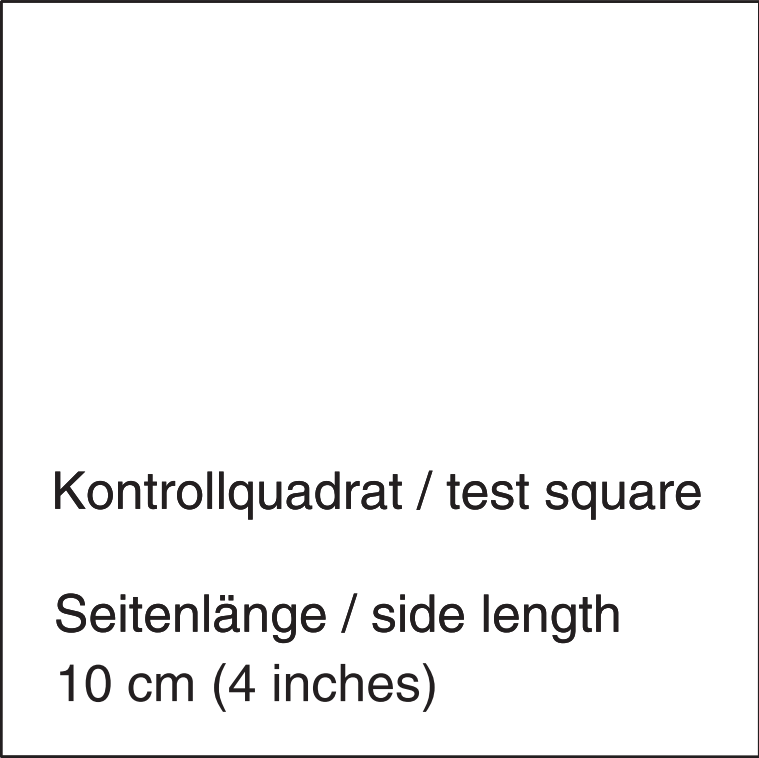

Kontrollquadrat / test square


Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

7d

7e

burda[®]
www.burdastyle.de

6e

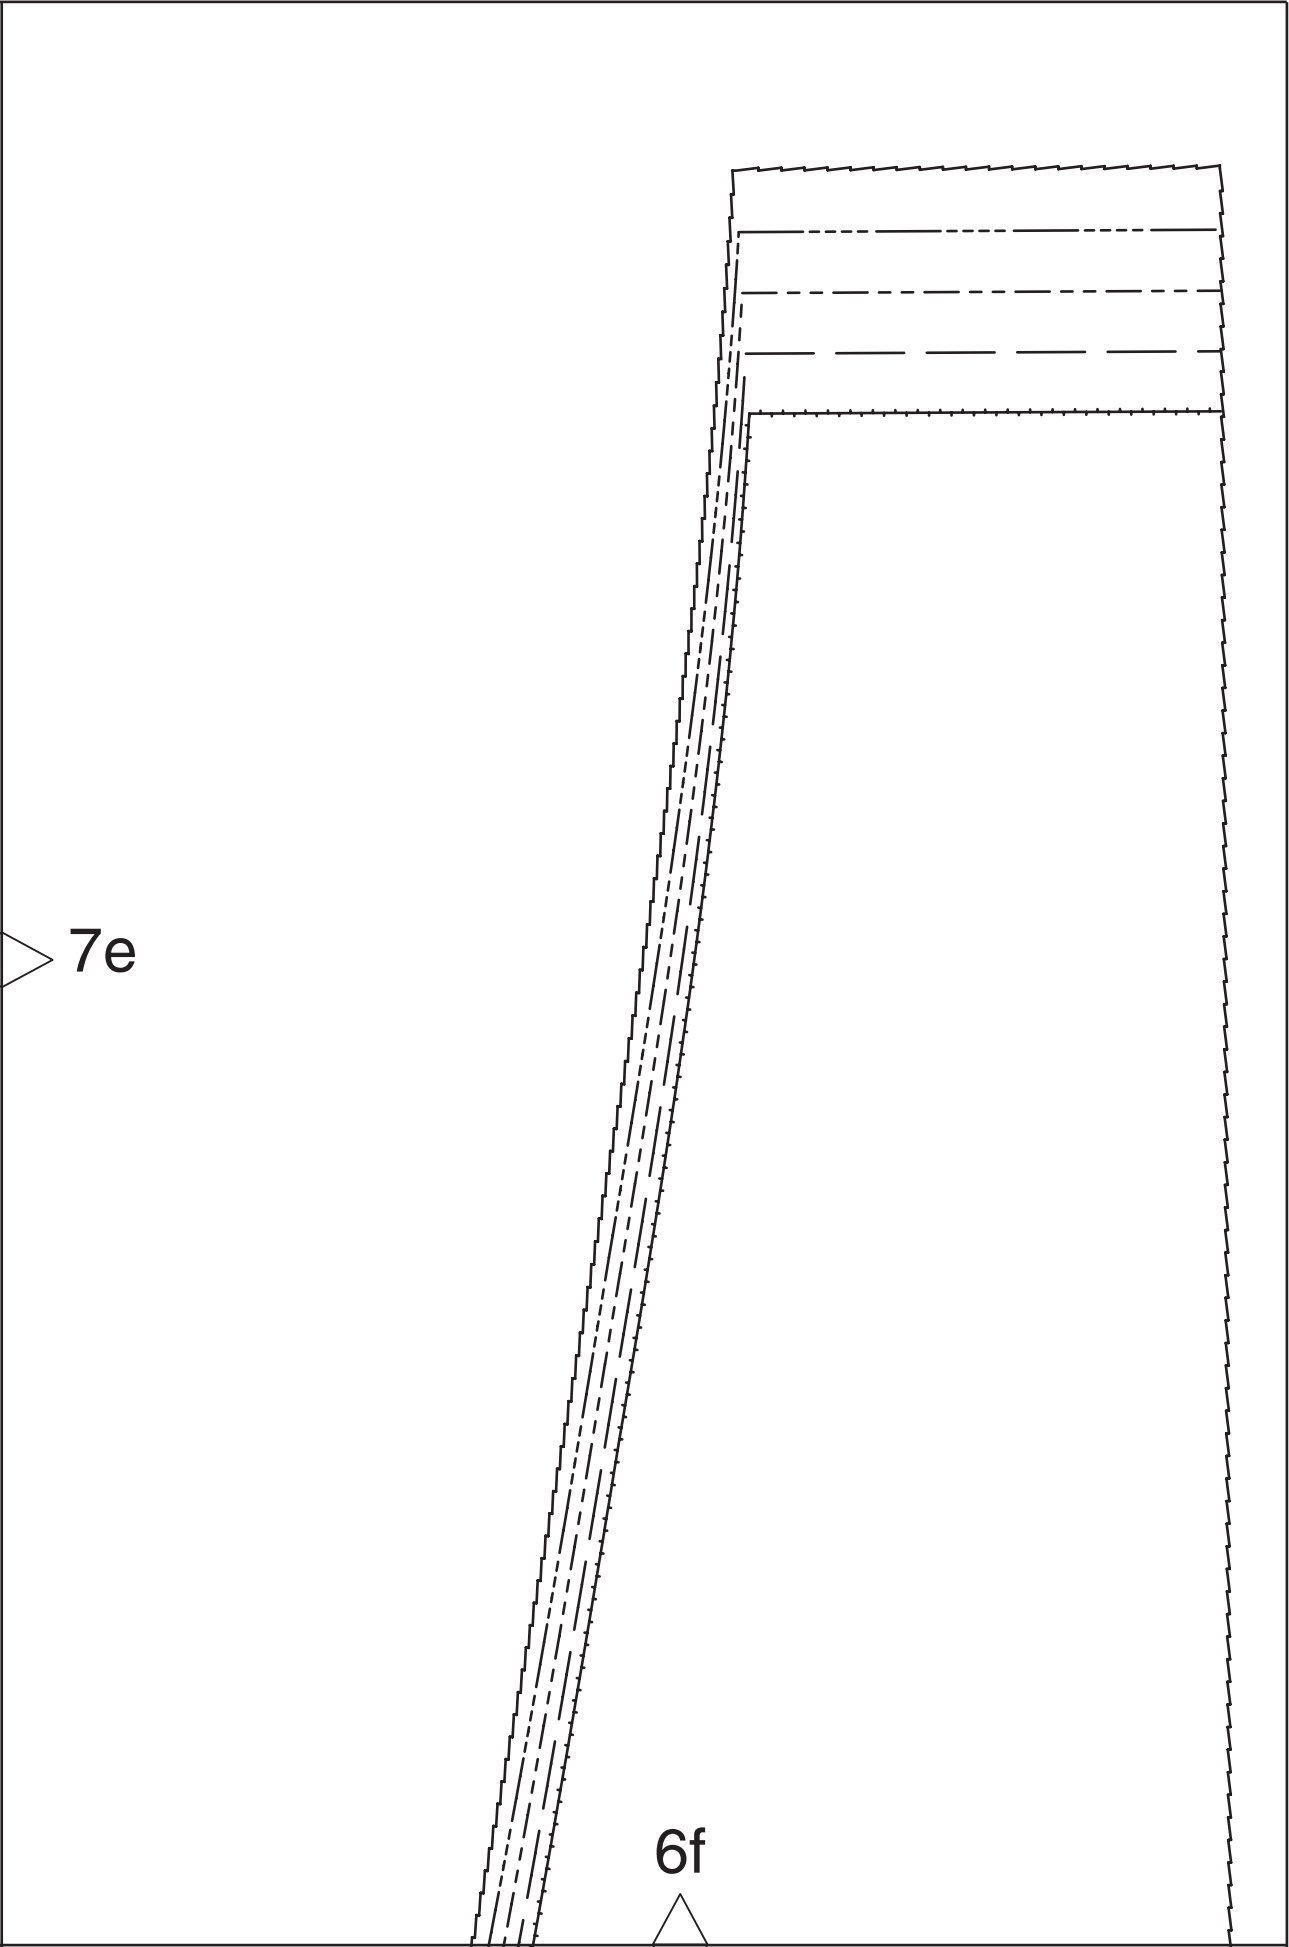

7e

6f