


Мужские боксеры p.S



|                   |    |    |    |    |     |     |      |
|-------------------|----|----|----|----|-----|-----|------|
| Высота 170-186 см | XS | S  | M  | L  | XL  | XXL | XXXL |
| талия             | 82 | 86 | 90 | 94 | 102 | 106 | 110  |



**В начале загрузки заготовки .** Вы можете распечатать его с помощью простой домашний принтер на бумаге в формате A4. После печати листов формата A4 вы поместите их на большом столе или на полу по следующей формуле, клей ленты, а затем вырезать отдельные элементы. Это так просто? Вы не должны беспокоиться переоформления, вы не должны помнить все марки, применяемые потому что мы сделали это за вас. Теперь просто отдельные части пустым местом на ткани и готовых для резки. Вы даже не беспокоиться о статистов на швы и посадки, они уже считались вырезать, **ткань вырезать только по краям заготовки, и все готово!**

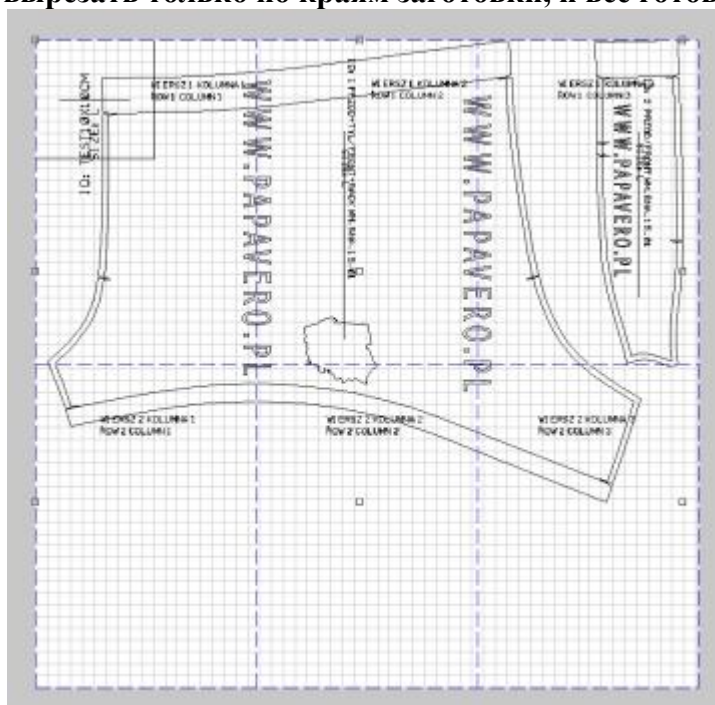


**ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы напечатать первую страницу первым!** В самом деле он был помещен управления квадрат 10x10 см. Проверьте правителя, или на отпечатке имеет ровно эти размеры. Если нет, проверьте настройки печати на компьютере, так как они могут повлиять на размер печати, если все в порядке, распечатать все страницы вырез.

Теперь ничего не было, но удовольствие от кройки и шитья. Также взгляните на то, как можно решить разрез на ткани. Вы можете распечатать наш план, чтобы облегчить разделочную доску. **Разрезать следующие части материала:**


- **1** передняя + задняя, 1 раз из композитного материала
- **Два** передних, два раза композиционный материал

linia zgiecia

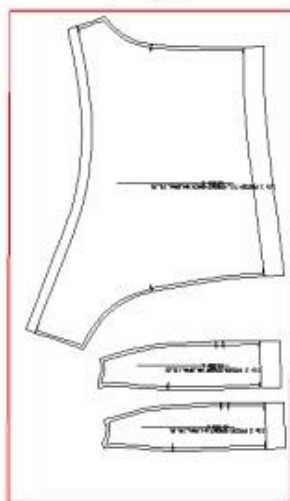

brzeg fabryczny

Технический рисунок поможет расшифровать нашу нынешнюю модель.

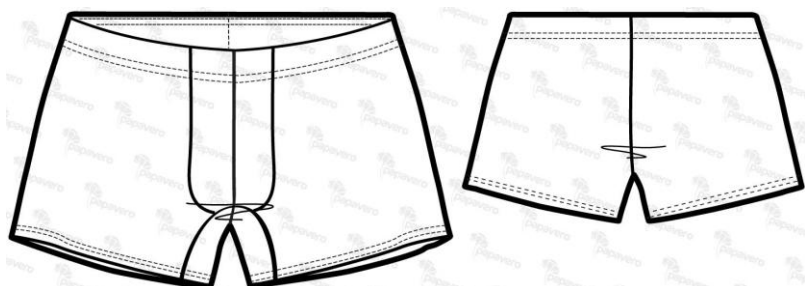

### Предоставление шитья.

1. Отрежьте все элементы ткани.

2. сшиты вместе, одна нога (элемент # 1), и две части центральной передней (число 2).  
Rozprasowujemy шов укладки стороны предложения к ноге. Sew эластичный шов вдоль шва выполняется при обеспечении питания для шва, расположенного на левой стороне боксеров.

3. зашивается центральный передний. Для этого сшить четыре элемента второго числа расположить их так, что два последовательных пришта к наши боксеры расположены соответствующим образом, то есть один на вершине и один на нижней части всех слоев. Шить оверлок. Распространение сшитые вещи. Таким образом, центр шов скрыты внутри.

4. сшитые второй части элементов числа 2, заготовки на к боковым швом zaprasowujemy ноги. Мы создали шов обеспечивает гибкую подачу.

5. оверлок стежка вертикальный шов в середине задней

6. Затем на этапе шва и шва крепления гибкой предложения прижался спиной.

7. Сложите ноги.

8. резинки пришивают к верхнему краю боксеров. Смола наносят на левой стороне одежды.


9. Гибка резинки с верхним краем боксеров и закреплен вокруг талии эластичной строчки.

Скачать [XS](#) , [S](#) , [M](#) , [L](#) , [XL](#) , [XXL](#) , [XXXL](#) ,


|     |      |   |     |      |   |
|-----|------|---|-----|------|---|
| WI  | ERSZ | 1 | KOL | UMNA | 1 |
| ROW | 1    |   | COL | UMN  | 1 |

~~Wiersz 1 Kolumna 1~~

|       |          |
|-------|----------|
| Row 1 | Column 1 |
|-------|----------|

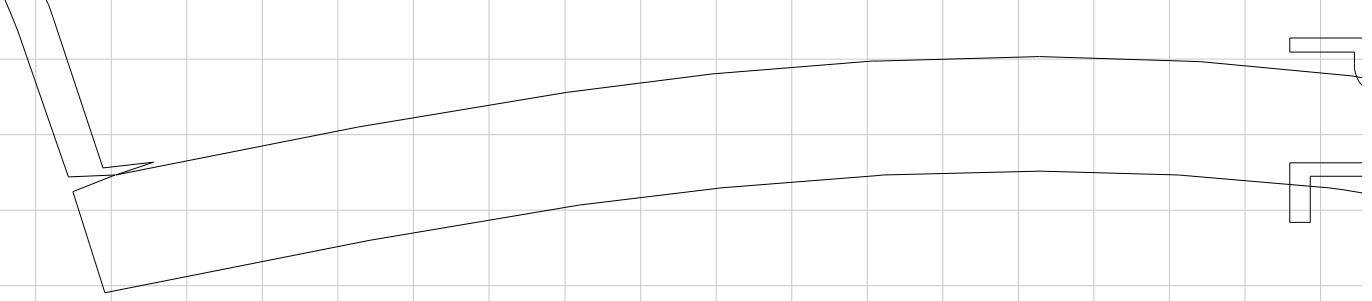

WI ERSZ 2 KOLUMNA 1  
ŘOW 2 COLUMN 1

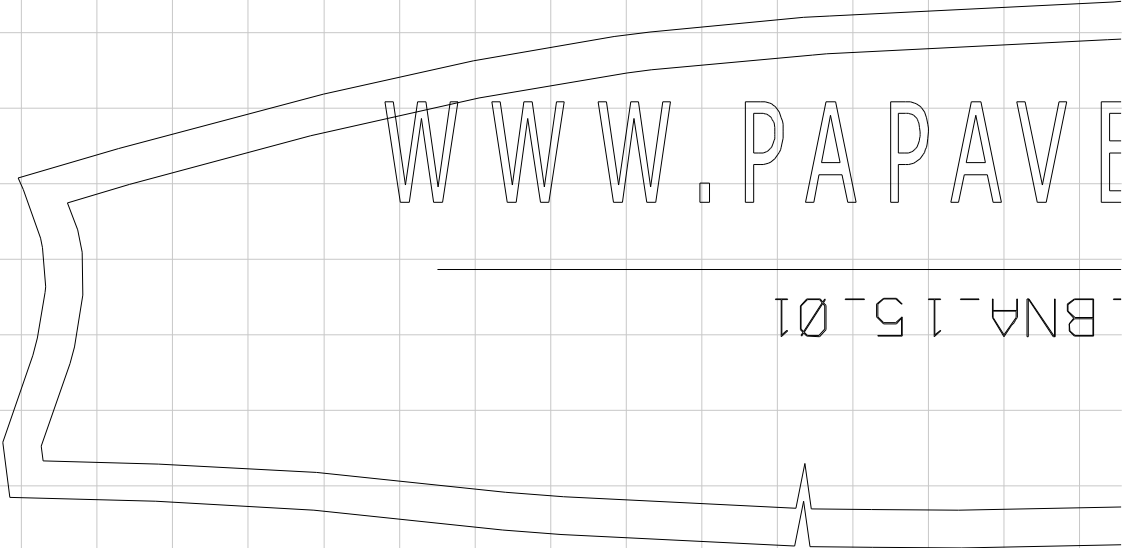

WWW.PAPAVE

-BNA-15-01



WWW.PAPAVEKO.

WIERSZ 1 KOLUMNA 2  
ROW 1 COLUMN 2


ID: 1 PRZOD+TYL/FRONT+BACK WM\_BNA\_15\_01  
SIZE: S

MA MA MA DA DA VA ED U



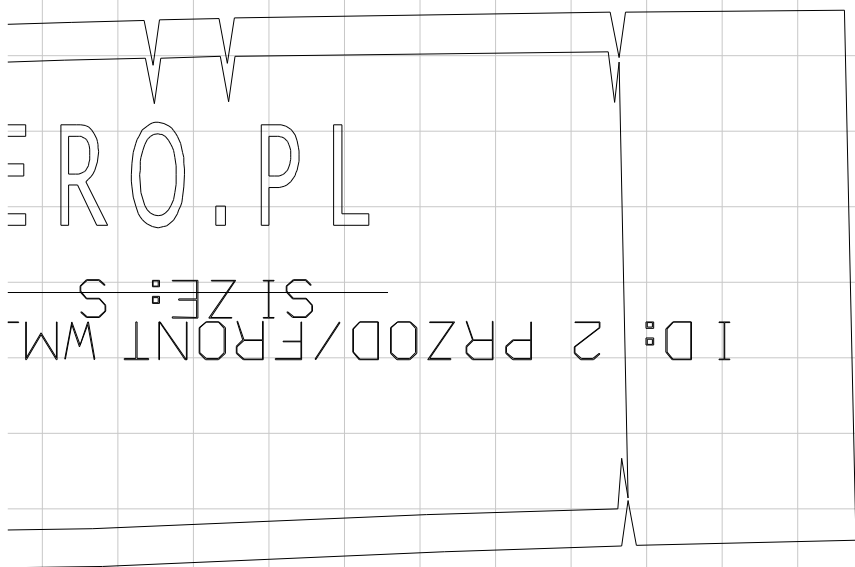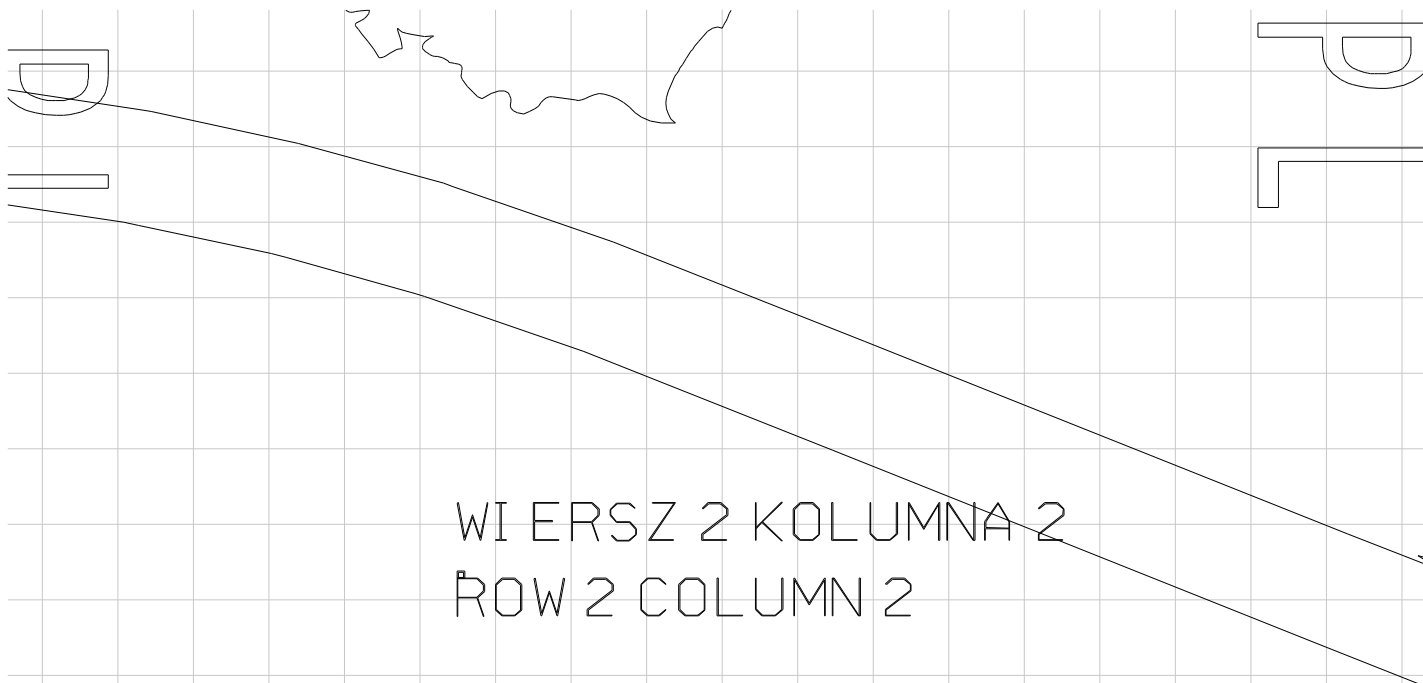

WIERSZ 1 KOLUMNA 3  
ROW 1 COLUMN 3

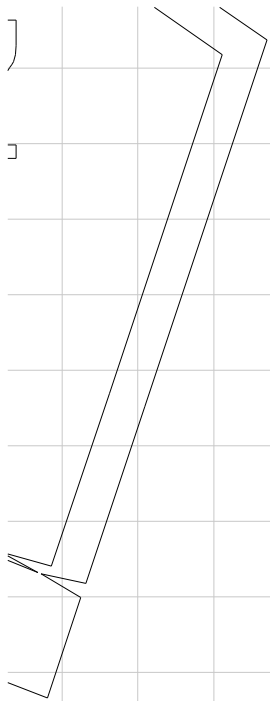

WI ERSZ 2 KOLUMNA 3  
ROW 2 COLUMN 3