

Viki

S E W S

#VIKISEWS



х у д и

Д Ж О Н Н И

Размер
38-50

Сложность



«Средний уровень»

ВАЖНО!

Выкройки Wikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

ДЖОНИИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Мужской худи с капюшоном умеренного объема, прямого силуэта. У худи расширенная линия плеча. По переду застежка на разъемную молнию. Карманы с листочками выполнены в шве. По низу рукава манжеты, по низу изделия притачной пояс-резинка. Капюшон на подкладке с кулиской, в которую установлены люверсы. Длина худи до середины бедра.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
21	27	8	10,8

ДЛИНА ХУДИ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	66,8	62,5
2 (162-168)	69,8	64,5
3 (170-176)	72,8	66,5
4 (178-184)	75,8	68,5



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива худи подойдут трикотажные полотна, обладающие следующими свойствами:

- Средней плотностью, умеренной растяжимостью, средней мягкостью.
- По волокнистому составу материал должен быть с содержанием эластана: из натуральных волокон (шерсть с эластаном, хлопок с эластаном); из смесовых волокон (вискоза + эластан); из синтетических волокон (полиэстер + эластан).
- Рекомендуются следующие виды материала: футер трехниточный, футер с начесом; джерси; тонкий неопрен; капитоний.
- В качестве дополнительного материала на манжеты и пояс рекомендуется использовать кашкорсе или рибану в тон основного материала.
- В качестве подкладочного материала на капюшон и карманы рекомендуется использовать кулирную гладь или интерлок в тон основного материала.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 и 180 см для всех размеров, м:

Рост, см	Ширина материала 140 см	Ширина материала 180 см
1 (154-160)	1,81	1,40
2 (162-168)	1,86	1,42
3 (170-176)	1,90	1,44
4 (178-184)	1,95	1,48

2. Подкладочный материал (кулирка или интерлок) при ширине 140 и 180 см для всех размеров и ростов – 83 см.

3. Дополнительный материал на пояс и манжеты (кашкорсе или рибана) шириной 65 см чулком для всех размеров и ростов – 29 см.

ВАЖНО!

При покупке, учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Тонкий трикотажный дублерин для укрепления входа в карман, плечевых срезов спинки, местоположения люверсов, среза для молнии и детали листочки для всех размеров и ростов – 80 см или готовую клеевую кромку.

5. Люверсы диаметром 1-1,5 см- 2 шт.

6. Киперная лента шириной 1 см (или готовый шнур) -150 см.


7. Молния пластиковая разъемная длиной 60 – 80 см (в зависимости от ростовой группы) - 1 шт.

8. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2 - 3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- устройство для установки люверсов.

СХЕМА СБОРКИ РАСПЕЧАТАННОЙ ВЫКРОЙКИ

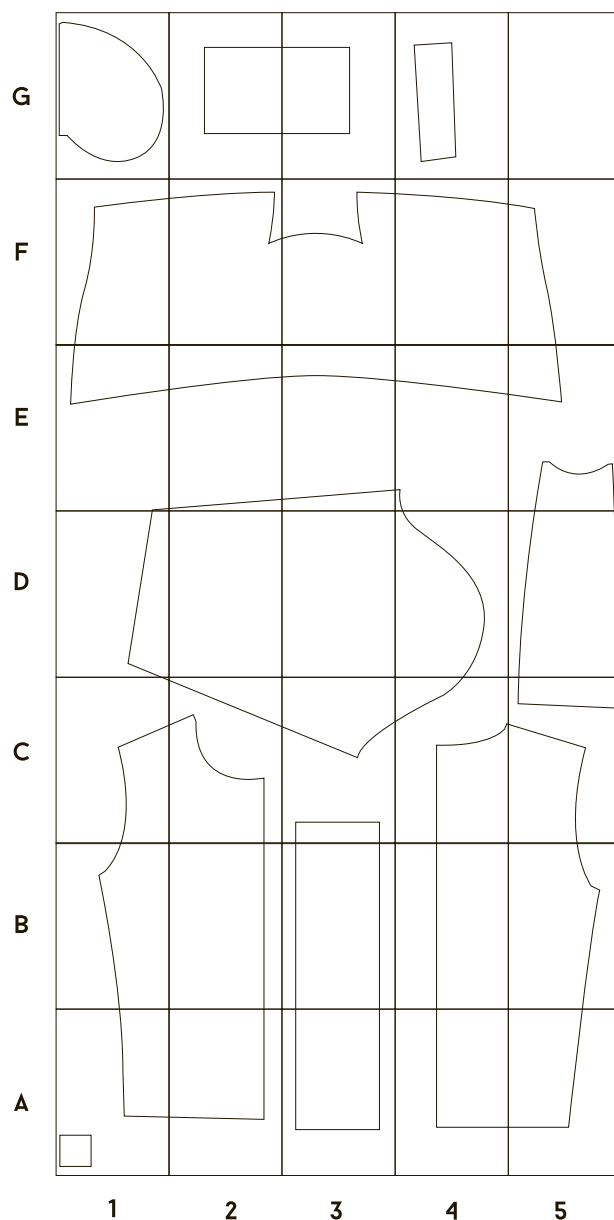

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- Спинка- 1 деталь со сгибом.
- Полочка- 2 детали.
- Бочок -2 детали.
- Рукав -2 детали.
- Капюшон -1 деталь со сгибом.
- Листочка -2 детали.
- Карман -2 детали.

2. Из подкладочного материала (кулирка или интерлок):

- Капюшон -1 деталь со сгибом.
- Подкладка кармана-2 детали.

3. Из дополнительного материала (кашкорсе или рибана):

- Манжета - 2 детали со сгибом;
- Пояс - 1 деталь со сгибом;

4. Из дублерина:


- Листочка -2 детали;
- Вход в карман полоской 2*16 см- 2 детали;
- Усилитель для люверса (квадрат 3*3) -2 детали;
- Припуски на обработку плечевых срезов спинки

Припуски дублируются полоской дублерина шириной 1 см, выкроенной по долевой нити, т.е. долевая нить проходит вдоль длинной стороны полоски. Так же можно использовать готовую клеевую кромку.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам – 1 см.
Учитывайте это при раскладке деталей на материале.


План раскладки выкройки из основного материала при ширине 140 см в сгиб для всех размеров и ростов без учета направления рисунка

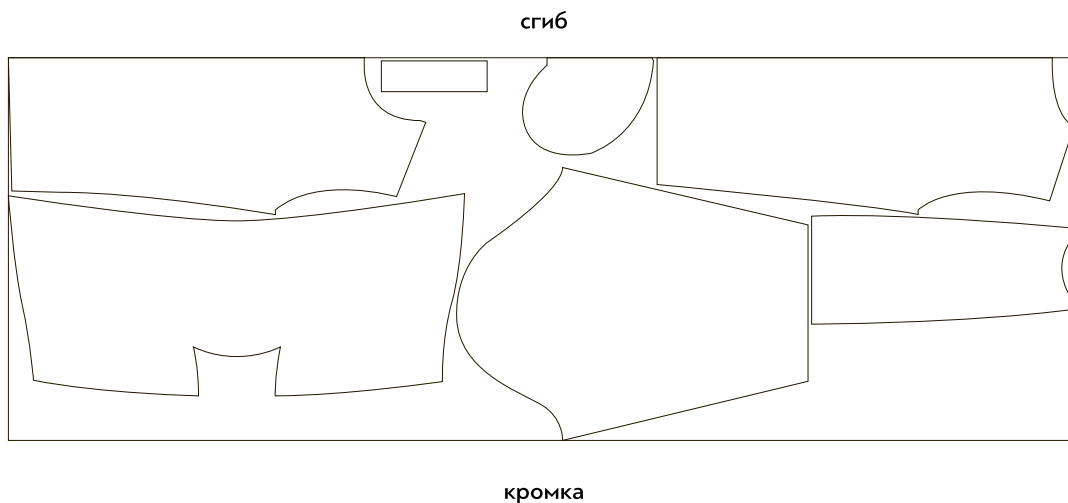


План раскладки выкройки из основного материала при ширине 180 см в сгиб
для всех размеров и ростов без учета направления рисунка

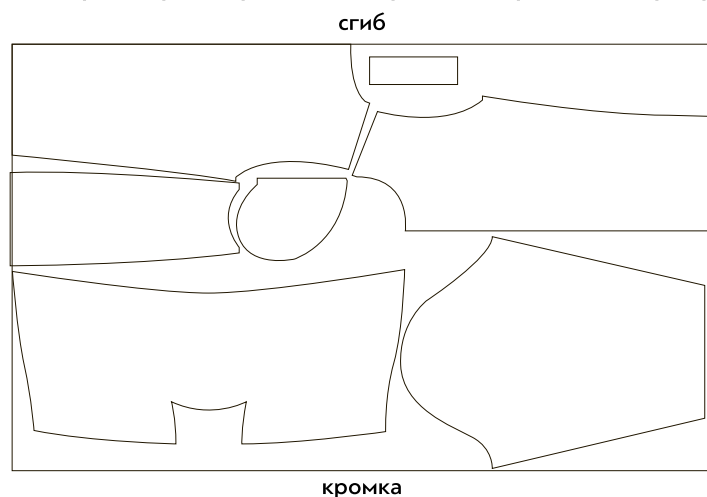

План раскладки выкройки из подкладочного материала (кулирка или интерлок) при ширине
140 и 180 см в разворот для всех размеров и ростов без учета направления рисунка

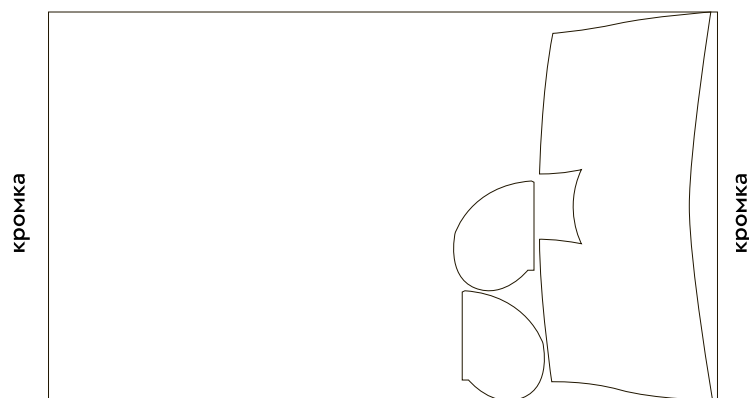

План раскладки выкройки из дополнительного материала (кашкорсе или
рибана) при ширине 65 см чулком для всех размеров и ростов

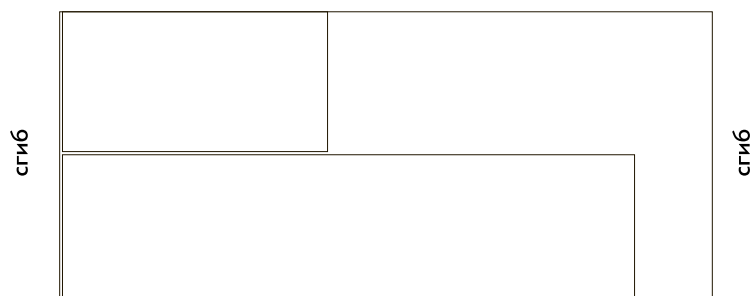

**ГОТОВЫ?
ДАВАЙТЕ ШИТЬ!**



Продублировать частично:
 Плечевой срез спинки полоской шириной 1 см;
 Вход в карман на деталях полочки полоской 2*16 см;
 Одну сторону детали листочки;
 Квадратом 3*3 см продублировать местоположение люверса.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.




Деталь листочки сложить пополам по длинному краю лицевой стороной внутрь, сколоть булавками по краям листочки, сметать, стачать на швейной машинке.



Припуски швов приутюжить и срезать до 0,5 см, высечь уголки под углом 45°, не доходя до строчки на 0,1 см.



Деталь листочки вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.

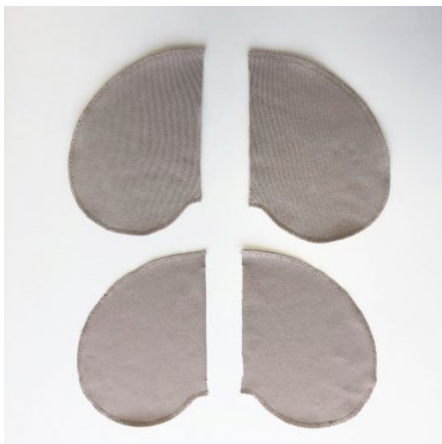

Обработать на оверлоке детали кармана и детали подкладки кармана. Строчку прокладывать по изнаночной стороне материала.




На лицевую сторону полочки по контрольным точкам приложить деталь листочки, открытым срезом к срезу рельефа. Приколоть, приметать, притачать деталь от и до контрольных точек.



На лицевой стороне детали полочки сверху на листочку лицевой стороной приложить деталь подкладки кармана. Совмещая контрольные точки, приколоть, приметать, притачать. Строчку прокладывать от и до контрольных точек - до припуска на шов.

По линии рельефа, на лицевую сторону детали бочка приложить лицевой стороной деталь кармана. Совмещая контрольные точки, приколоть, приметать, притачать на швейной машинке. Строчку прокладывать от и до контрольных точек.

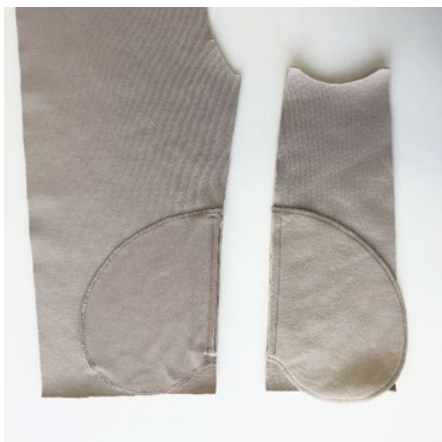

Швы притачивания приутюжить.



Отвернуть деталь подкладки кармана на деталь полочки, изнаночными сторонами внутрь, как показано на фото. Приутюжить.



На детали бочка отвернуть припуск шва притачивания кармана на карман и приутюжить.



Сложить деталь кармана и деталь подкладки кармана лицевыми сторонами внутрь, выровнять по срезам, сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке.



Приутюжить шов стачивания кармана.


Припуски на швы по срезам рельефов полочки и бочка, обработать оверлочной строчкой. Строчку прокладывать по лицевой стороне материала.



Детали полочки и бочка сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке по линии рельефа. Строчку прокладывать от проймы и до начала входа в карман, от конца входа в карман до низа изделия.



Швы стачивания приутюжить и разутюжить на разные стороны. Карман заутюжить на сторону полочки, листочку-на сторону бочка.

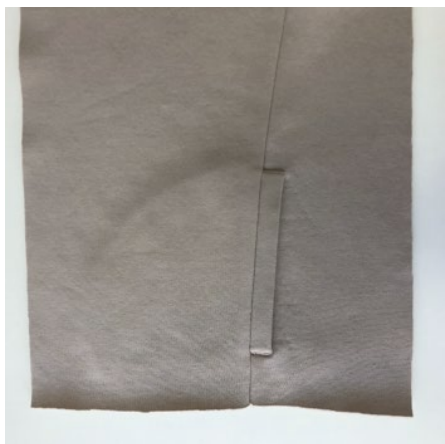


На краях листочки поставить закрепки, для этого:
На лицевой стороне изделия ровно расправить листочку. Не растягивая и не натягивая, приколоть булавками с одного и с другого края, приметать и притачать на швейной машинке. Строчку прокладывать на расстоянии 0,2 от каждого короткого края листочки, тем самым прикрепляя ее к детали бочка.



Продублировать линии середины полочки полоской дублерины шириной 1 см или готовой клеевой кромкой (под молнию). Долевая нить на дублерине проходит вдоль длинной стороны полоски.



Деталь спинки и деталь полочки сложить лицевыми сторонами внутрь по боковому срезу. Сколоть булавками, сметать, стачать на оверлоке.

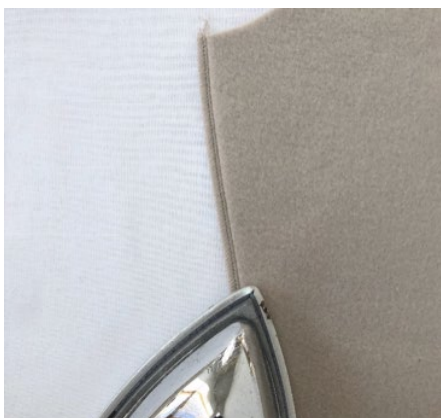

Шов стачивания приутюжить и заутюжить на сторону бочка.



Деталь планки низа сложить пополам изнаночной стороной внутрь по длинному срезу и слегка приутюжить.

Далее деталь планки низа открытым срезом приложить с лицевой стороны к нижнему срезу изделия, уравнивать срезы. Совмещая контрольные точки, немного растягивая, припосаживая изделие на планку, приколоть, приметать, притачать планку на оверлоке.



Шов притачивания слегка приутюжить и заутюжить припуски на сторону изделия.



Перед втачиванием, молнию необходимо предварительно поутюжить через проутюжильник, чтобы впоследствии, при ВТО она не дала усадку.


Молнию рассоединить на две части. Наложить лицевыми сторонами на лицевые стороны полочки по линии притачивания молнии, приколоть булавками, приметать ручным стежком.

Припуск на шов должен быть 0,5 см от зубьев молнии.

Застегнуть молнию, проверить правильность соединения.



Притачать молнию к полочке, используя лапку для притачивания молний. Строчку прокладывать вдоль зубьев молнии, на расстоянии 0,2 см от них, от начала молнии до конца.

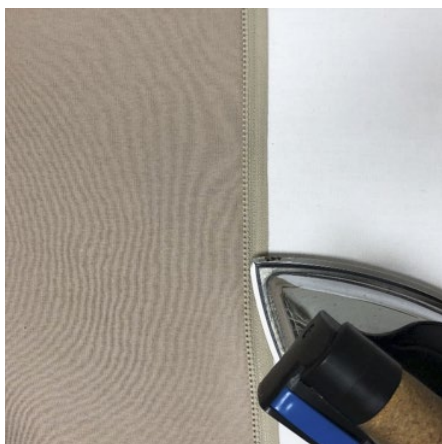

Приутюжить шов притачивания молнии.



Отвернуть молнию на изнаночную сторону полочки по припуску, приутюжить. Закрепить припуск ручным стежком.



Отрезать два отрезка киперной ленты длиной по 8 см. С изнаночной стороны изделия один конец ленты вложить между припусками швов кармана и кармана подкладки, второй подложить под незакрытый край молнии. Приколоть булавками. Конец ленты, вложенный между припусков швов кармана, притачать на швейной машинке швом вперед -назад. Другой конец ленты закрепить ручным стежком под краем молнии.



По лицевой стороне полочки проложить закрепочную строчку на расстоянии 0,5 -0,7 от зубьев молнии.



Деталь спинки и детали полочки сложить лицевыми сторонами внутрь по плечевому шву. Сколоть булавками, сметать, стачать на оверлоке.



Шов стачивания приутюжить и заутюжить на спинку.



Детали рукавов сложить пополам по боковым швам лицевой стороной внутрь, сколоть, сметать, стачать на оверлоке.



Шов стачивания приутюжить и заутюжить в сторону спинки.



Детали манжет сложить лицевой стороной внутрь по короткому краю, сколоть, сметать, стачать на швейной машинке. Швы стачивания приутюжить и разутюжить на разные стороны.



Затем деталь манжеты сложить пополам изнаночной стороной внутрь.

Уравнять открытые срезы, припарить утюгом на колодке для рукавов.



Деталь манжеты вложить в деталь рукава лицевыми сторонами, уравнивая нижний срез рукава и открытые срезы манжет.

Совместить внутренние швы рукава и манжеты, вколоть, вметать, втачать на оверлоке, немного растягивая манжету равномерно распределяя посадку рукава по манжете. Строчку прокладывать по стороне манжеты.



Швы втачивания слегка приутюжить и заутюжить на рукав.



Деталь рукава вывернуть на лицевую сторону, вставить в пройму с лицевой стороны изделия. Совмещая контрольные точки, вколоть, вметать, втачать рукав на оверлоке. Строчку прокладывать по стороне рукава.

Важно: не растянуть пройму.




Шов втачивания приутюжить и заутюжить на изделие.



На детали капюшона наметить местоположение люверса по лекалам.



Устройством для установки люверсов, сделать отверстие.
Соблюдать последовательность действий, указанных в инструкции, приложенной к устройству.

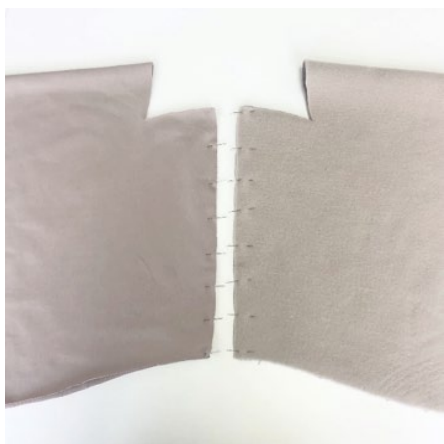

Деталь капюшона совместить по среднему срезу, лицевой стороной внутрь. Сколоть, сметать, стачать на оверлоке. Шов стачивания приутюжить и заутюжить на левую сторону.

Так же обработать капюшон из кулирки. Шов стачивания приутюжить и заутюжить на правую сторону.




Деталь капюшона совместить по верхнему срезу, сколоть, сметать, стачать на оверлоке. Швы стачивания приутюжить.

Так же обработать капюшон из кулирки. Швы стачивания приутюжить.



Деталь капюшона вложить в деталь капюшона из кулирки, лицевыми сторонами внутрь. Соединить по внешнему срезу, сколоть булавками, сметать, стачать между собой на оверлоке.

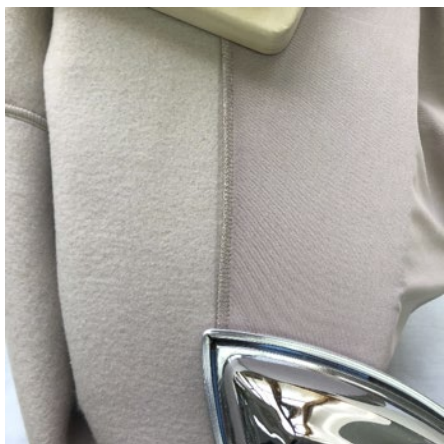

Шов стачивания приутюжить и заутюжить на сторону капюшона.




Вывернуть капюшон на изнаночную сторону.
Закрепить верхний срез капюшона и капюшона из кулирки между собой строчкой на швейной машинке.



Закрепить между собой капюшон и капюшон из кулирки по среднему срезу, примерно посередине, строчкой длиной 2 см.



Вывернуть капюшон на лицевую сторону, вставить люверсы в отверстия.

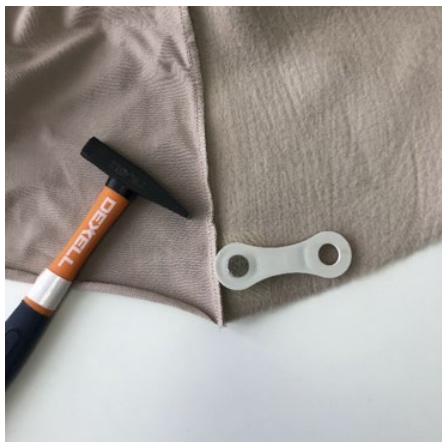

С помощью устройства для установки люверсов и молотка, установить люверсы на капюшон изделия.

При установке необходимо соответствовать инструкции, приложенной к устройству.



Капюшон изделия наложить лицевой стороной на лицевую сторону изделия, совместить по линии горловины, совмещая контрольные надсечки. Выровнять срез, Вколоть капюшон булавками, вметать, втачать в горловину на швейной машинке.




Деталь внутреннего капюшона приложить лицевой стороной к изнаночной стороне изделия по линии горловины, огибая молнию, Вколоть булавками и вметать ручным стежком до плечевого шва, не растягивая край. Втачать на швейной машине, прокладывая строчку в шов втачивания верхнего капюшона.

Вывернуть капюшон на лицевую сторону, приутюжить.



Отрезок киперной ленты, равный длине горловины спинки + 2 см, притачать на швейной машинке к горловине. Строчку прокладывать на расстоянии 0,1 см от края ленты ровно в шов втачивания горловины изделия и капюшона. На концах ленты подогнуть по 1 см.

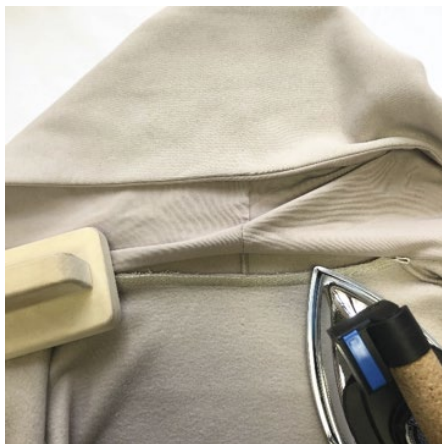

Шов притачивания киперной ленты приутюжить.




Открытый срез капюшона из кулирки подогнуть на 1 см и приметать ручным стежком к шву втачивания капюшона в горловину спинки, под киперную ленту.



Приготовить отрезок киперной ленты длиной 7 см для вешалки (по желанию). Прикрепить вешалку ровно посередине спинки изделия к шву горловины ручными стежками.

Перекрыть шов горловины киперной лентой, приколоть, приметать, притачать на швейной машинке. Строчку прокладывать на расстоянии 0,1 мм от края киперной ленты, обязательно закрепив подогнутые концы ленты.

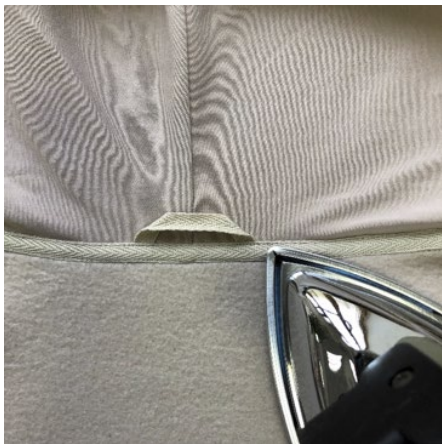


Приутюжить шов притачивания киперной ленты.



Выровнять край капюшона, чтобы образовался перекант шва на 0,1 см на сторону подкладки капюшона.

На капюшон с лекал перенести линию кулиски.

Капюшон сколоть и сметать ручным стежком по линии кулиски.

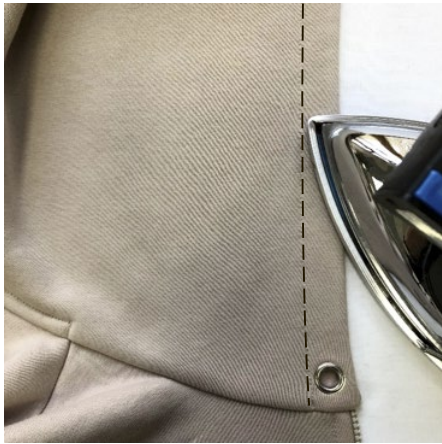

По линии кулиски проложить машинную строчку, шов приутюжить.



Приготовить шнурок для капюшона из киперной ленты, для этого:

отрезать отрезок киперной ленты длиной 150 см, оба конца ленты подогнуть на 1 см по два раза, чтобы срез был закрыт. Приколоть булавками, закрепить ручным стежком, притачать на швейной машинке.



Устройством для вдевания резинки, вставить ленту в кулиску через люверсы.



Провести итоговое ВТО изделия.



ТАДАААААМ!!!

*Публикуйте готовые работы в
Инстаграм с тегом #vikisews и
#vikisews_джонни и выигрывайте
швейные призы!*