


125 Блуза

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 80 см.

Вам потребуется:

Шелковая ткань с принтом 2,80–2,80–2,80–2,85–2,85 м шириной 140 см; флизелин G 785; 8 пуговиц.

Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

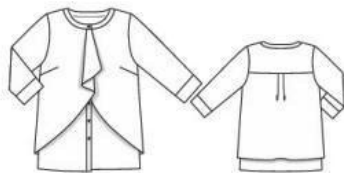

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. На детали 21 метки петель поставлены для размера 44. Для остальных размеров метку верхней петли сдвинуть вверх соответственно линиям выкройки. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.


Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

21	Планка застежки	2х
22	Полочка	2х
23	Верхняя деталь правой полочки	1х
24	Верхняя деталь левой полочки	1х
25	Спинка со сгибом	1х
26	Верхняя деталь спинки со сгибом	1х
27	Кокетка спинки со сгибом	2х
28	Фигурная планка горловины переда	4х
29	Фигурная планка горловины спинки со сгибом	2х
30	Рукав	2х
31	Планка рукава	2х


Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

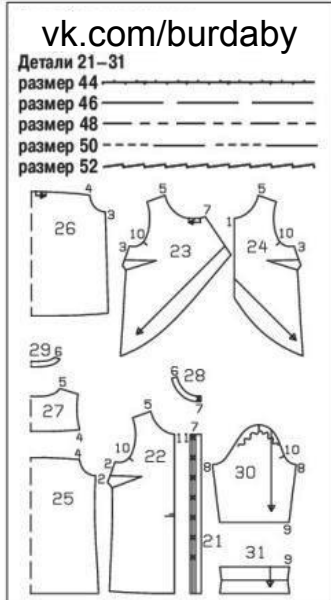

План раскладки

Шелковая ткань с принтом шириной 140 см

Размеры 44–52

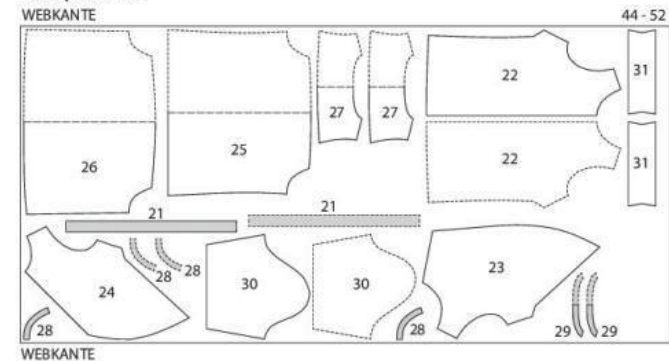

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.

Пошив:

■ На полочках, также и на верхних деталях полочек, стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Стачать боковые срезы на блузе и на верхних деталях отдельно (контрольные метки 2 и 3). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Припуск на подгибку низа блузы заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить. Припуск по срезу борта верхней детали правой полочки заутюжить на изнаночную сторону, далее припуск на подгибку низа верхней детали правой полочки также заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить в край.

■ Верхние детали блузы наложить на блузу изнаночной стороной к лицевой стороне, приметать вдоль верхнего среза спинки, срезов пройм и плечевых срезов полочек, а также вдоль среза горловины и среза борта левой полочки.

■ Планки застежки притачать к полочкам (контрольная метка 1), припуски нижних концов планок выступают за нижний край блузы. Припуски швов заутюжить на планки, припуски по другим продольным срезам планок заутюжить на изнаночную сторону. У нижних концов планки застежки сложить по линиям сгибов лицевой стороной внутрь, на концах планок стачать короткие срезы. Планки вывернуть и сложить по линиям сгибов лицевой стороной наружу, сгибы приутюжить. Внутренние заутюженные срезы планок приколоть поверх швов притачивания, с лицевой стороны планки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.

■ Кокетка спинки. Внешнюю кокетку спинки приколоть к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне, внутреннюю кокетку — лицевой стороной к изнаночной стороне (контрольная метка 4). Кокетку притачать вместе и заутюжить вверх. Внешнюю кокетку притачать к плечевым срезам полочек (контрольная метка 5). Припуски швов заутюжить на кокетку. Срезы внутренней кокетки подвернуть и приметать над швами притачивания внешней кокетки. Открытые срезы кокетки сметать. Кокетку отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.

■ На верхней детали правой полочки заложить и заколоть складки в направлении меток-стрелок. Верхнюю деталь правой полочки приметать вдоль среза горловины правой полочки.

■ На внешней и внутренней фигурных планках горловины выполнить плечевые швы. Внешнюю планку притачать к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 7). Внутреннюю планку приколоть к уже притачанной внешней планке лицевой стороной к лицевой стороне, стачать передние и верхние

срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на углах — наискосок, на участках скрученных припусков швов надсечь в нескольких местах. Планку горловины вывернуть, внутренний срез подвернуть и приметать. Планку отстрочить с лицевой стороны по контуру в край/близко к шву притачивания, закрепляя внутренний срез.

■ Сколоть и стачать срезы рукавов (контрольная метка 8). Припуски швов разутюжить и обметать.

■ Планки рукавов сложить по линиям сгибов лицевой стороной наружу, сгибы приутюжить. Планки снова разложить. Концы планок стачать лицевой стороной внутрь. Припуски швов разутюжить. Планки приколоть и притачать к нижним срезам рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы (контрольная метка 9). Припуски швов заутюжить на планки. Планки сложить по приутюженным сгибам изнаночной стороной внутрь. Внутренние срезы планок подвернуть и приметать над швами притачивания. С лицевой стороны планки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам, закрепляя внутренние срезы.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам (контрольная метка 10). Припуски каждого шва обметать вместе.

■ На правой планке застежки обметать по разметке продольные петли, на правом конце фигурной планки горловины обметать поперечную петлю. Пуговицы пришить к левой планке и к левому концу планки горловины соответственно петлям.

ИНФОРМАЦИЯ Флизелин G 785

— это мягкая, легкая биэластичная клеевая тканая прокладка. Применяется для дублирования воротников и обтачек, а также полочек жакетов и пальто из легких тканей. Детали из прокладки выкроить с тем же направлением долевой нити, что и детали из основной ткани с изнаночной стороны, всухую, слабо нагретым утюгом (позиция 1). Сначала во избежание перекоса ткани поставить утюг на 1–2 участка на короткое время, а затем водить утюгом по всей площади детали в течение ок. 8 секунд (позиция 1–2). Приутюжив прокладку, оставить деталь в разложенном виде на ок. 20–30 минут для остывания.