

Выкройка лонгслива р.140



Таблица размеров

Рост	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	84
Обхват талии	51	52	53	57	58	59	60	61	62	63	64	64	65	65	66
Обхват бёдер	54	56	58	62	64	66	68	70	72	74	78	79	82	85	88
Внутренняя длина рукава	19	21	23	25	27	29	31	32	33	34	35	37	37	41	43
Длина рукава (с окатом)	24	27	30	33	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59
Обхват шеи	24,5	25	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
Длина переда до талии	19	20	22	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44

Размеры 134,140,146,152 и 158

Длина по спинке: А — 43-45-47-49-51 см; В — 57-60-63-66-68 см.

Вам потребуется:

Пуловер А. Тонкое трикотажное полотно 1,10-1,15-1,20-1,25-1,30 м шириной 145 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; репсовая лента 0,25-0,25-0,30-0,30-0,30 м шириной 1 см; 5 маленьких пуговиц; двойная игла для швейной машины.

Пуловер В. Трикотажное полотно в полоску 1,25-1,30-1,35-1,40-1,45 м шириной 150 см. Приклад—см. пуловер

А. Рекомендуемые ткани: только трикотажные полотна с эластаном. Бумажная выкройка: Переснять детали выкройки. Обратите внимание на разную длину моделей 629 А и 629 В. На детали 4 метки петель поставлены для размера 134. Для остальных размеров метку нижней петли поставить на таком же расстоянии от нижнего среза, как у размера 134. Метка верхней петли одна для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Припуски:

На швы и по срезам—1,5 см, на подгибку низа пуловера и рукавов—4 см, по срезам планки переда—7 мм.

Раскрой:

1 Перед со сгибом 1х

2 Спинка со сгибом 1х

3 Рукав 2х

4 Планка застежки поло 2х

а) планка горловины длиной 45-46-47-48-49 см и шириной 4 см, включая припуски. Прокладка: см. план раскладки. К переду приутюжить прокладку поверх нижних уголков горловины для застежки поло. Флизелин формбанд приутюжить к срезам горловин.

Пошив:

Важно: детали кроя из трикотажных полотен стачивать специальной эластичной строчкой или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку низа настрачивать двойной иглой для сохранения эластичности подгибки.

- Стачать плечевые срезы.
- Перед разрезать между линиями швов притачивания планки горловины на длину ок. 5 см. Планку горловины сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Слегка растягивая, притачать планку к горловине так, чтобы сгиб планки лежал на детали на расстоянии 7 мм от линии шва. Планку отвернуть вверх, припуски шва притачивания заутюжить на пуловер. Пуловер отстрочить вдоль шва притачивания планки двойной иглой.
- **Застежка поло.** Планки застежки поло (внешние половинки) притачать к передним концам планки горловин^ и к продольным срезам переда. Перед прорезать вдоль между швами, внизу к концам швов наискосок. Припуски швов притачивания планок и припуски по открытым продольным срезам планок заутюжить на планки. Планки сложить по линиям сгиба лицевой стороной вовнутрь, верхние концы стачать. Планки вывернуть. Внутренние края планок приметать к швам притачивания. Клевой планке притачать репсовую ленту, верхний конец ленты подвернуть. Правую планку отстрочить в край. На правой планке обметать петли. Нижний конец правой планки наложить на нижний конец левой планки, концы планок взять вместе и настрочить на перед.
- Стачать боковые срезы. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа пуловера и рукавов отвернуть на изнаночную сторону и настрочить с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии 3 см.
- Втачать рукава.



Тестовый квадрат

Test square


8x8 CM

ВАЖНО

При печати этого PDF файла «Масштабирование страницы» или «Page scaling» должно быть равно «Нет» или «No»

Печать производите в «Истинный размер» или «Actual size»

Подробнее смотрите в разделе «Помощь» - «Печать PDF файлов»

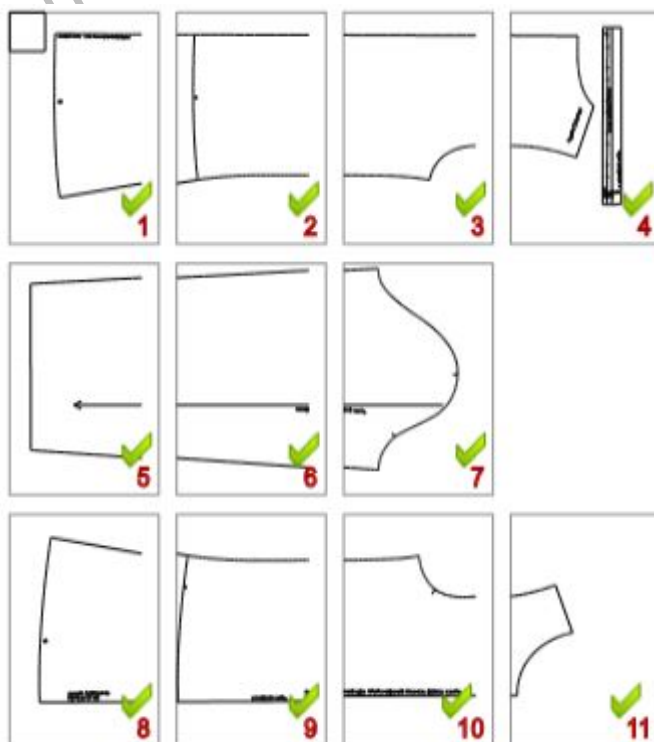

1:1

5*5cm

ДОЛЕВАЯ НИТЬ СГИБ ТКАНИ ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА



→
1:2

2:1
↓

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vuagemshyom>

1:2

←
1:1

A

→
1:3

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

2:2
↓

1:3


←
1:2

→
1:4

↓
2:3

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

1:4

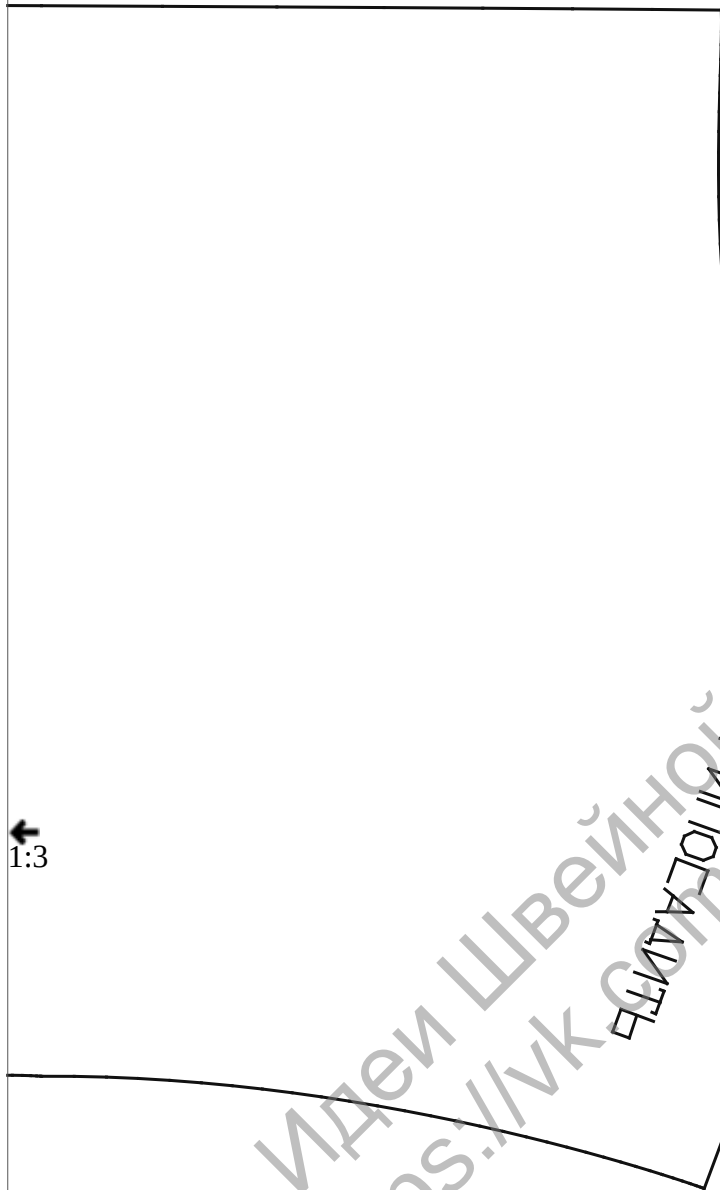

ПРИПОСАДИТЬ

А ДОЛЕВАЯ НИТЬ	
Д	В
ДОЛЕВАЯ	НИТЬ
НИТЬ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА	

2:1

1:1



2:2



3:1



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

2:2

1:2



2:1



2:3

ΔΟΛΕΡ

3:2



2:3

1:3



2:2

3:3



ЗАЯ НИТЬ

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

3:1

2:1



3:2



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА СИБ

3:2

2:2



3:1



3:3




Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

ДОЛЕВАЯ НИТЬ



3:3

2:3

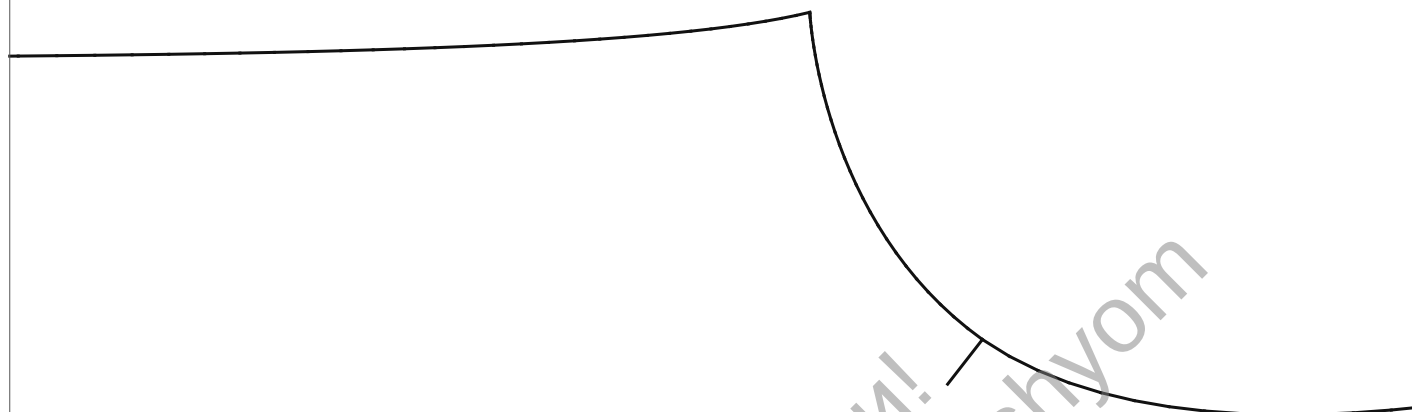


←
3:2

→
3:4

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

ВНИМАНИЕ ШВА ПРИТАЧИВАНИЯ ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА

3:4

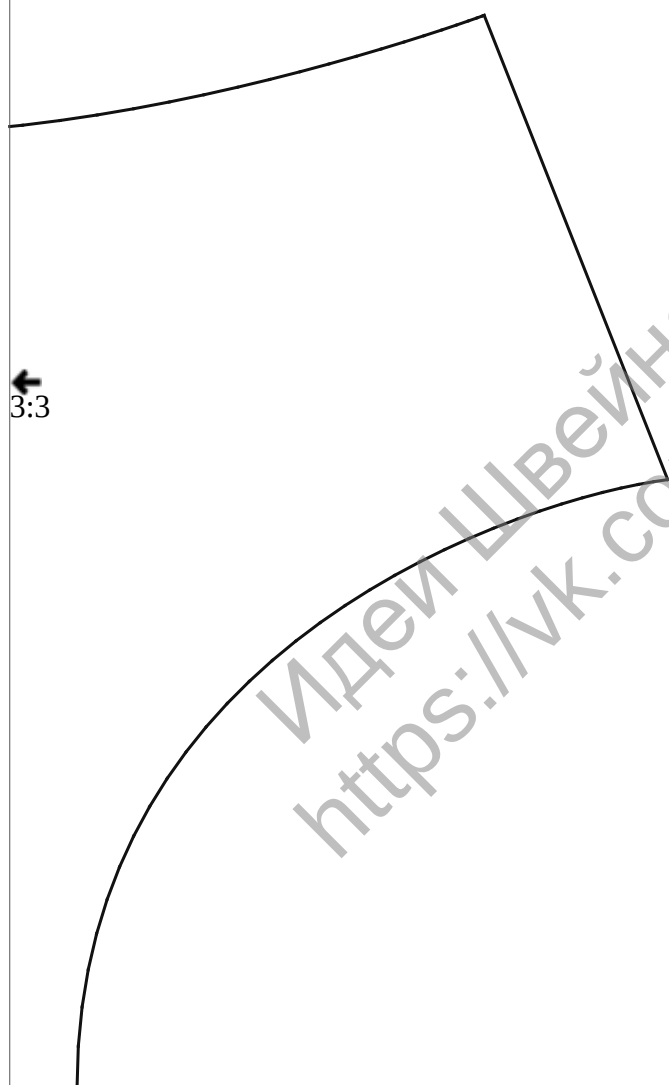

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>