

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

134 Платье ••

Размеры 98, 104, 110, 116, 122

Длина по линии середины переда 47–50–52–55–58 см.

Вам потребуется:

Искусственная замша 0,75–0,80–0,80–0,85–0,85 м шириной 145 см; флизелин формбанд.

Рекомендуемые ткани: плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 134. Детали бумажной выкройки наложить на искусственную замшу согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.



Раскрой:

21 Верхняя часть переда со сгибом 1х
22 Нижняя часть переда со сгибом 1х
23 Верхняя часть спинки 2х
24 Нижняя часть спинки 2х
25 Бейка проймы 2х
26 Мешковина кармана 4х
а) обтачка горловины (раскрой по косой) длиной 54–55–57–58–60 см и шириной 3 см, включая припуски.


Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ Нижнюю часть переда притачать к верхней части переда, нижние части спинки притачать к верхним частям спинки, контрольные метки 1 и 2. Припуски швов разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить отделочные строчки близко к швам.

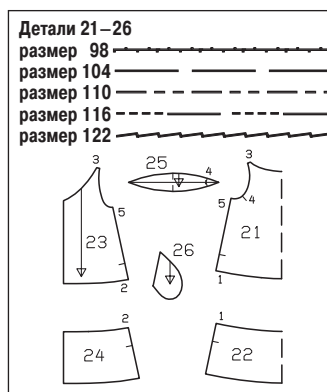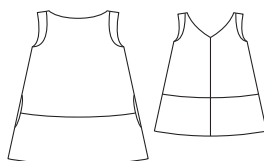

План раскладки при ширине искусственной замши 145 см

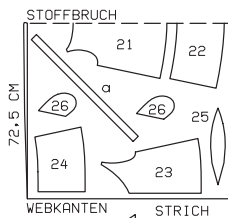

Искусственную замшу сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса искусственной замши!

■ Выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Косую обтачку горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, начав/закончив у средних срезов частей спинки. Проложить строчку вдоль среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Обтачку пришить к припускам плечевых швов.

■ Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва разутюжить. По обеим сторонам от шва проложить отделочные строчки близко к шву.

■ Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины заутюжить вперед. Вход в карман отстрочить в край. Вдоль шва притачивания задней мешковины кармана проложить отделочную строчку близко к шву. Мешковины кармана стачать.

■ Перед и спинку отстрочить вдоль боковых швов близко к швам выше и ниже входов в карманы.

■ Каждую бейку проймы сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь, открытые срезы сметать. Бейку притачать к срезу проймы, контрольная метка 4, концы бейки совместить с боковым швом. Припуски шва срезать до ширины 7 мм и заутюжить на перед и спинку. Перед и спинку отстрочить вдоль шва притачивания бейки проймы близко к шву.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.