

Блуза 98-134 р-р

Тестовый квадрат

Test square

8x8 CM

ВАЖНО

При печати этого PDF файла «Масштабирование страницы» или «Page scaling» должно быть равно «Нет» или «No»

Печать производите в «Истинный размер» или «Actual size»






1

→
1:2



↓ 2:1

ONE

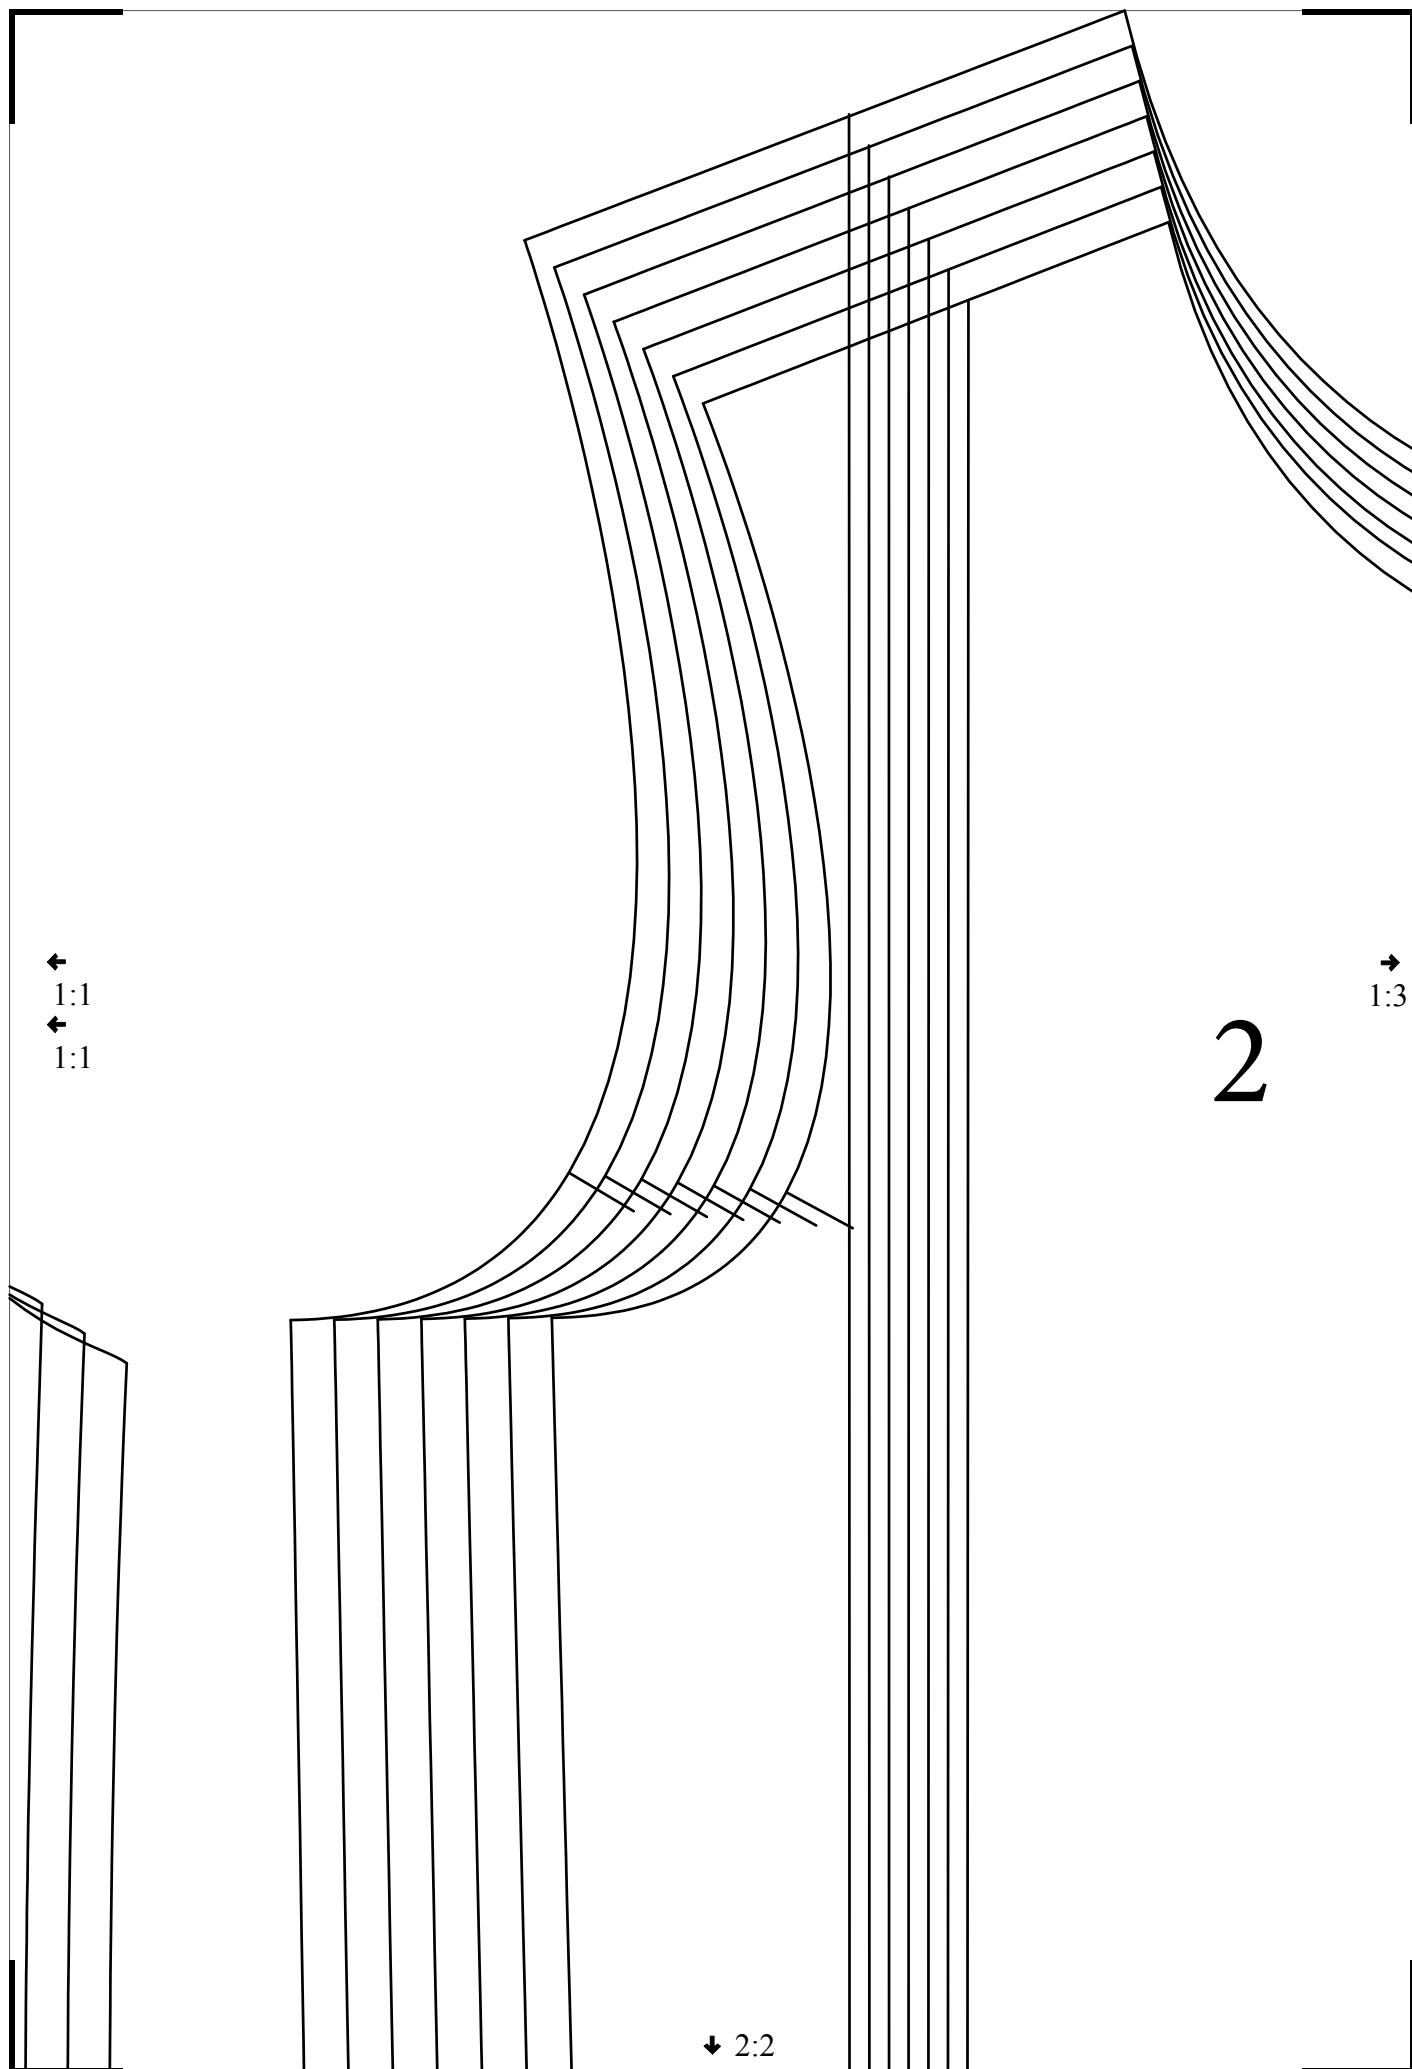



→
1:3

2

↓ 2:2

←
1:1
←
1:1

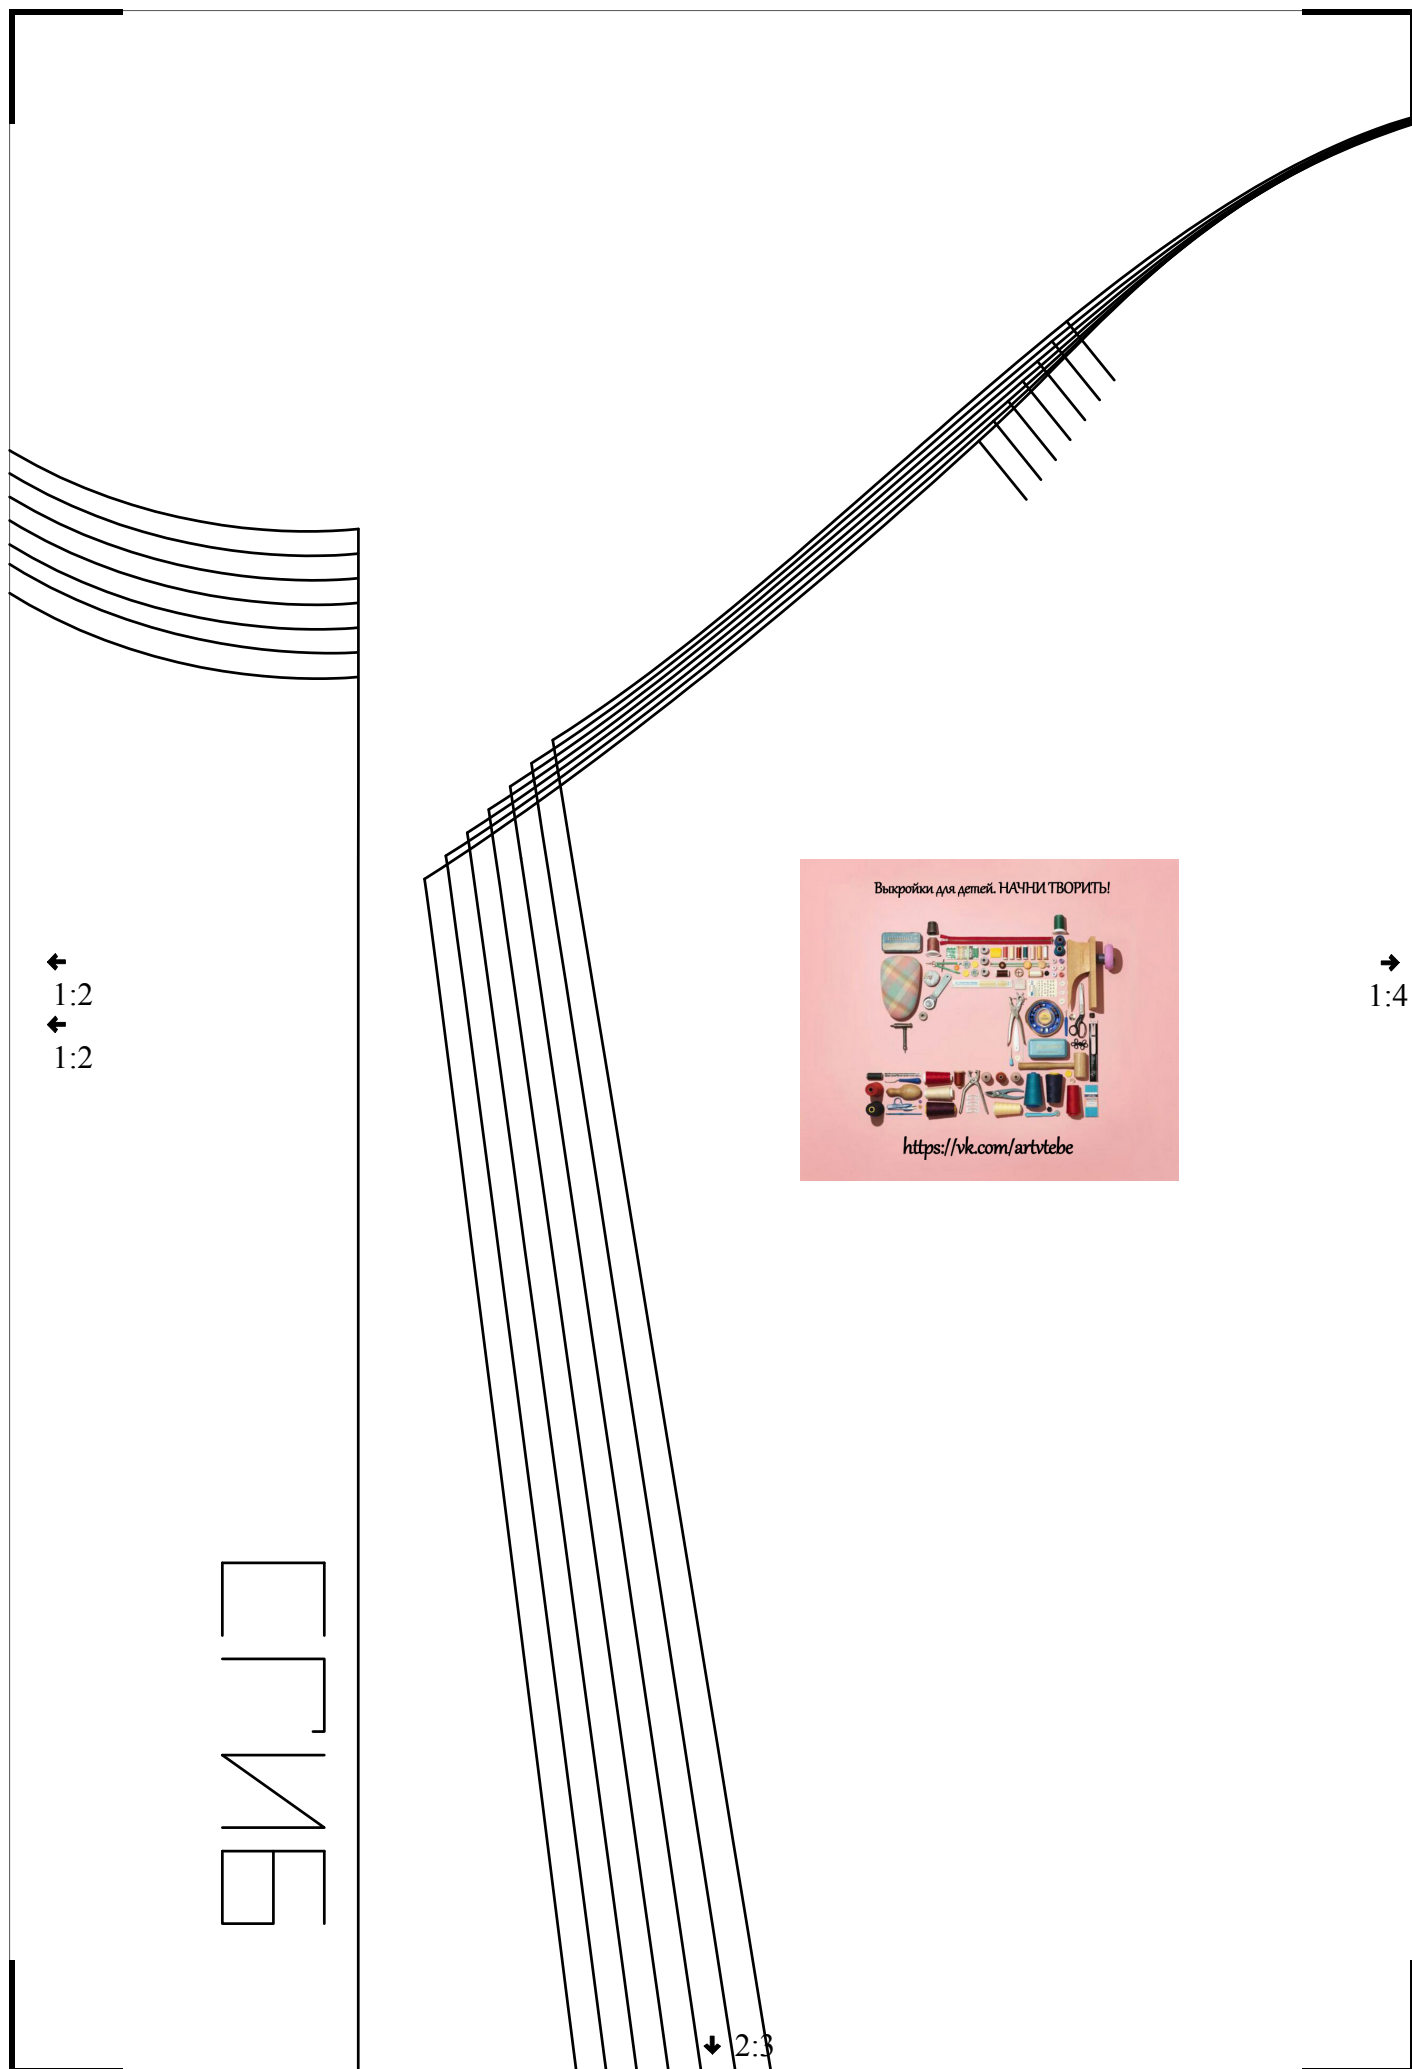

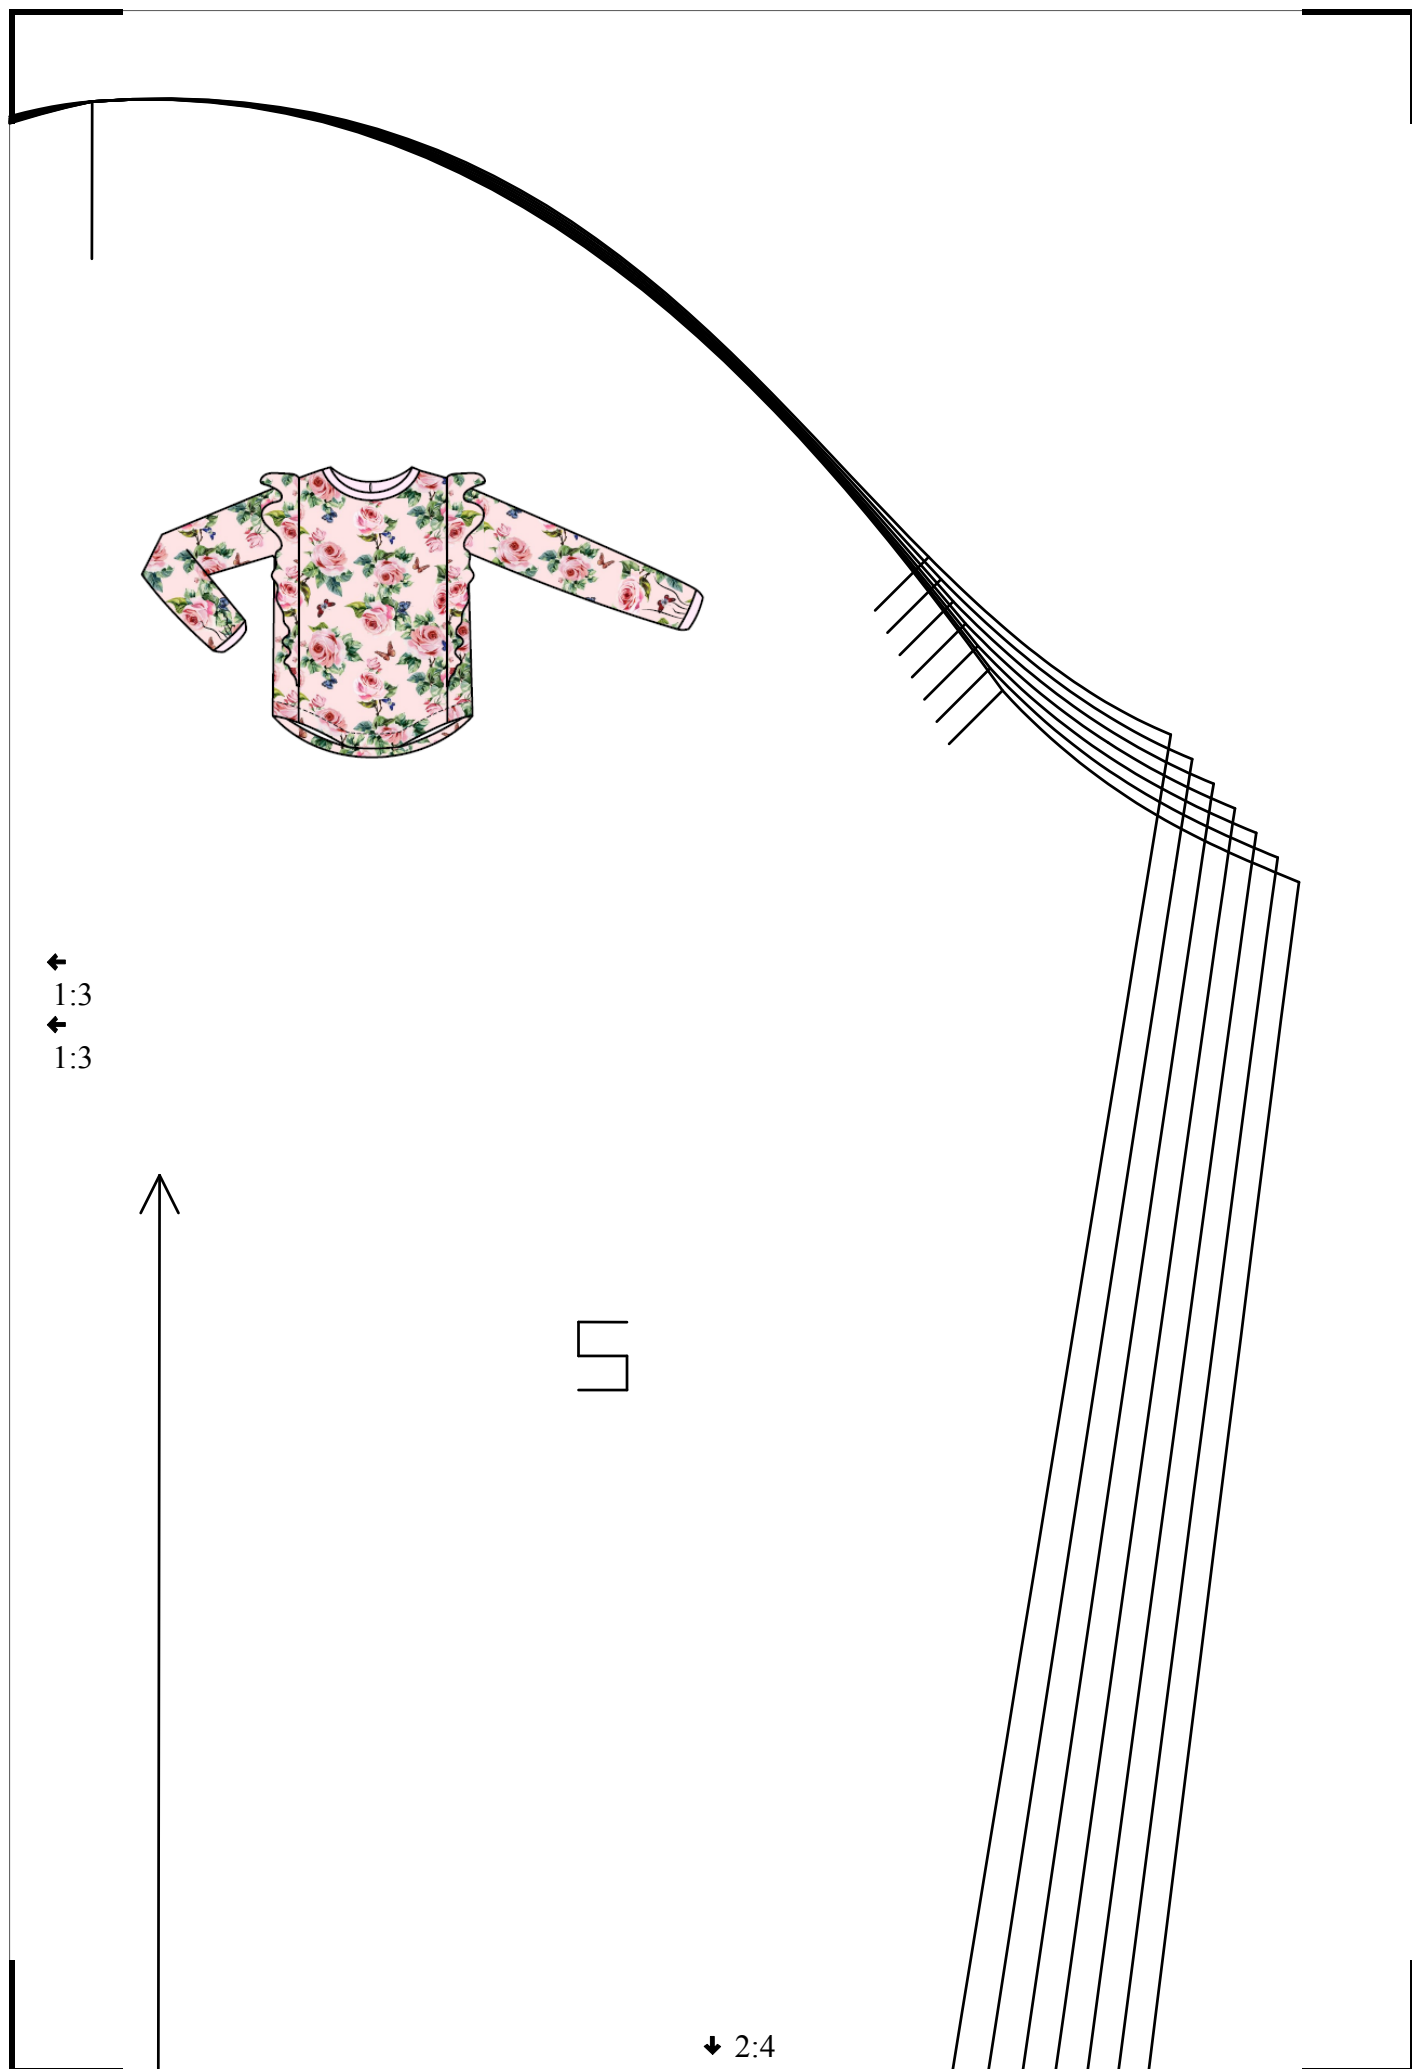

↑ 1:1 ↑ 1:1



98


104


2:2

110

116

↓ 3:1

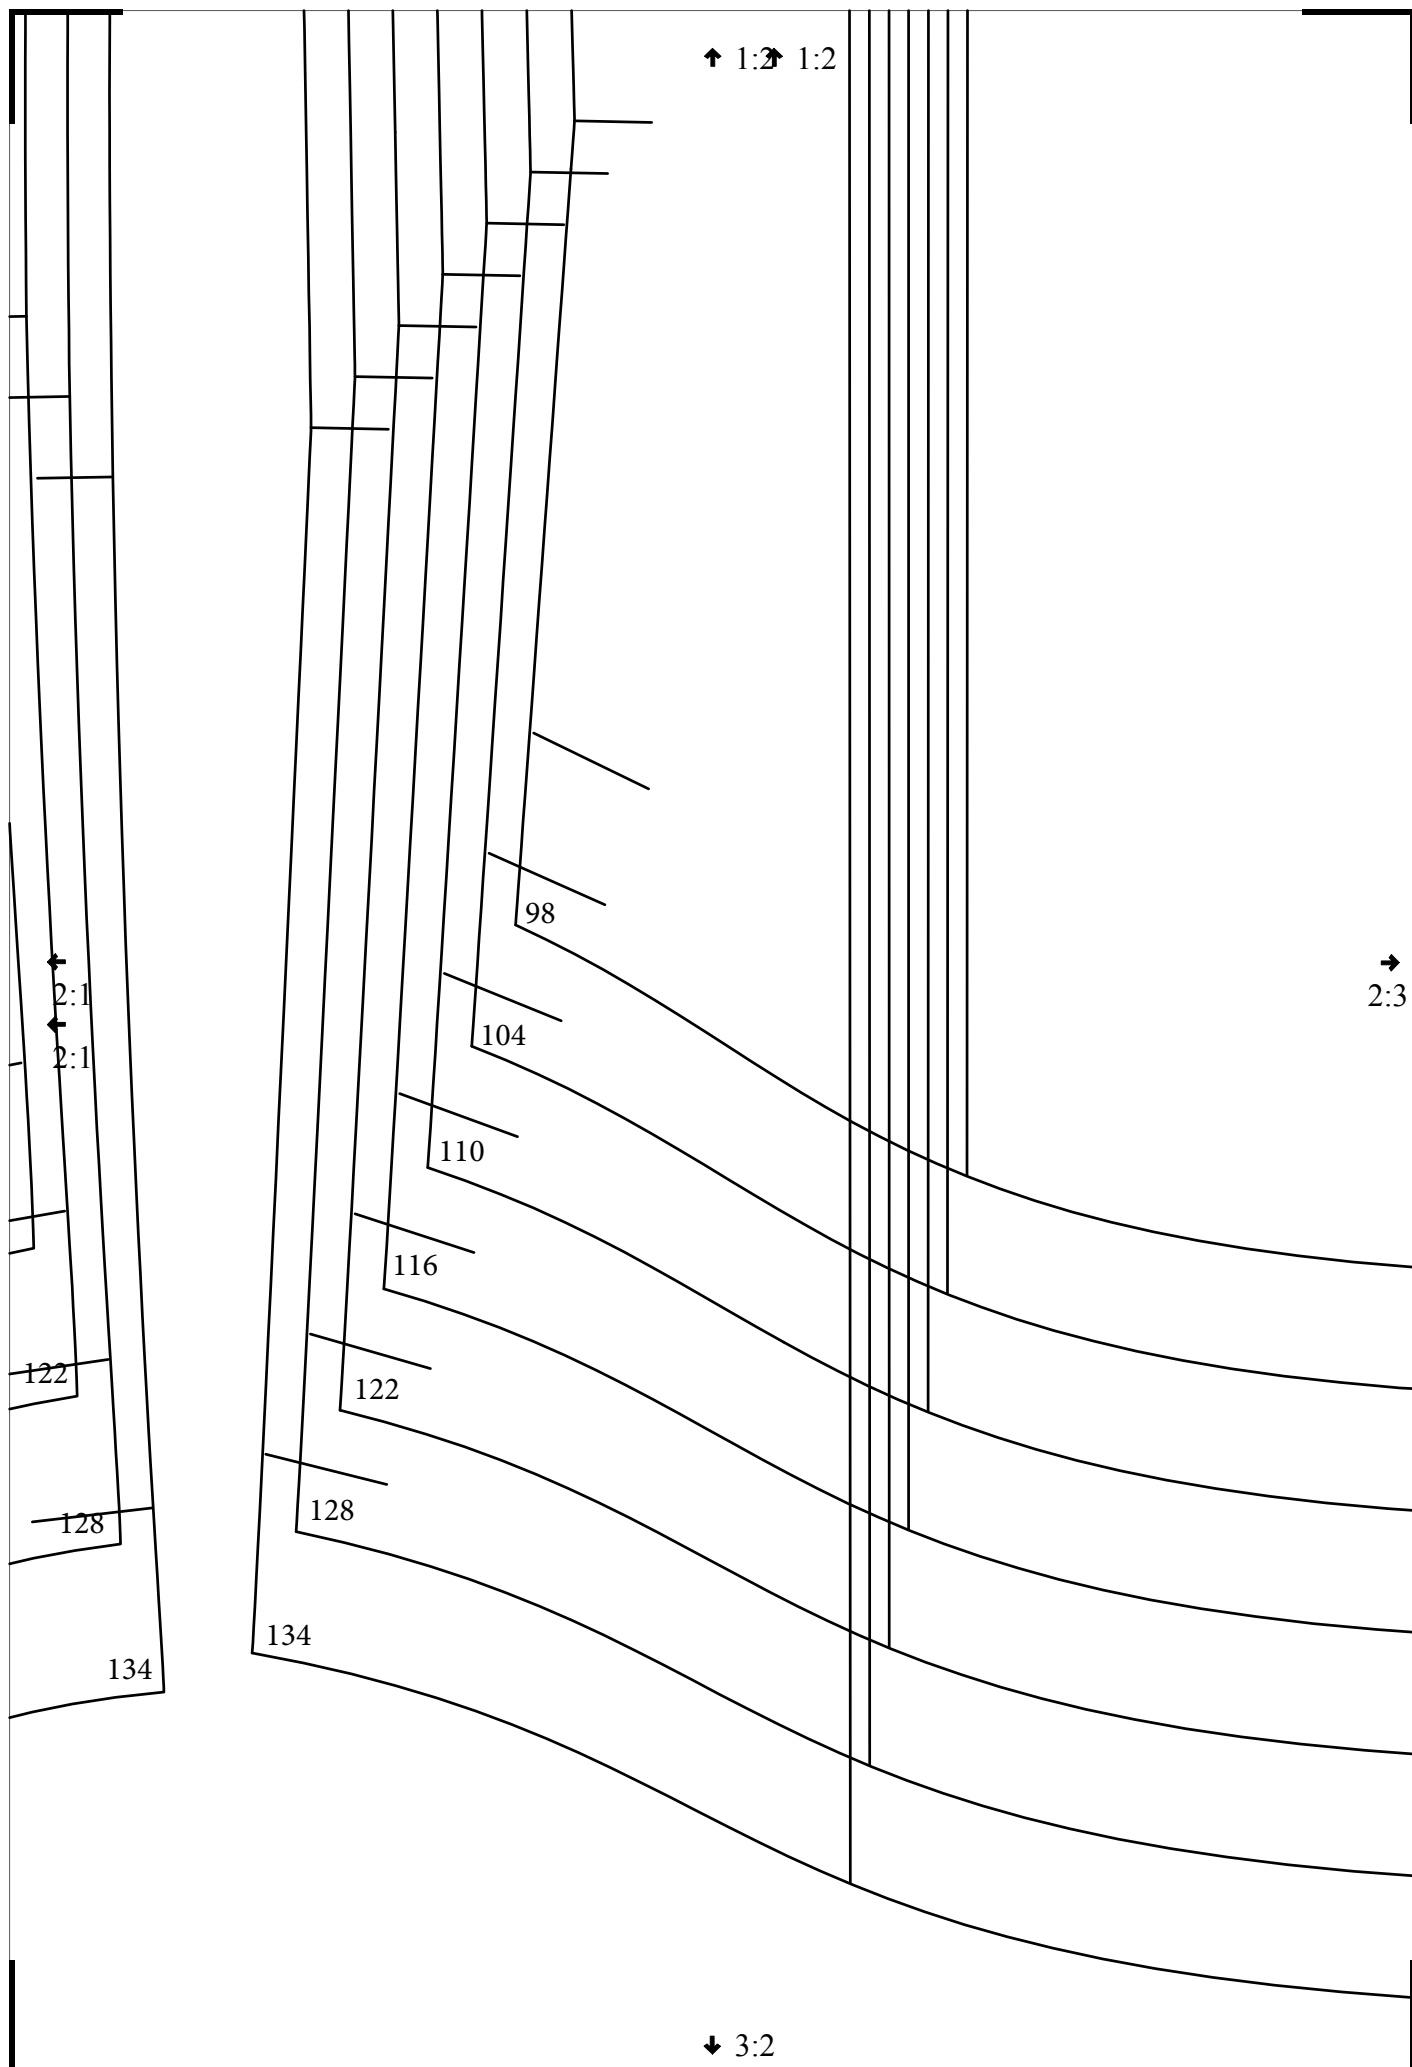

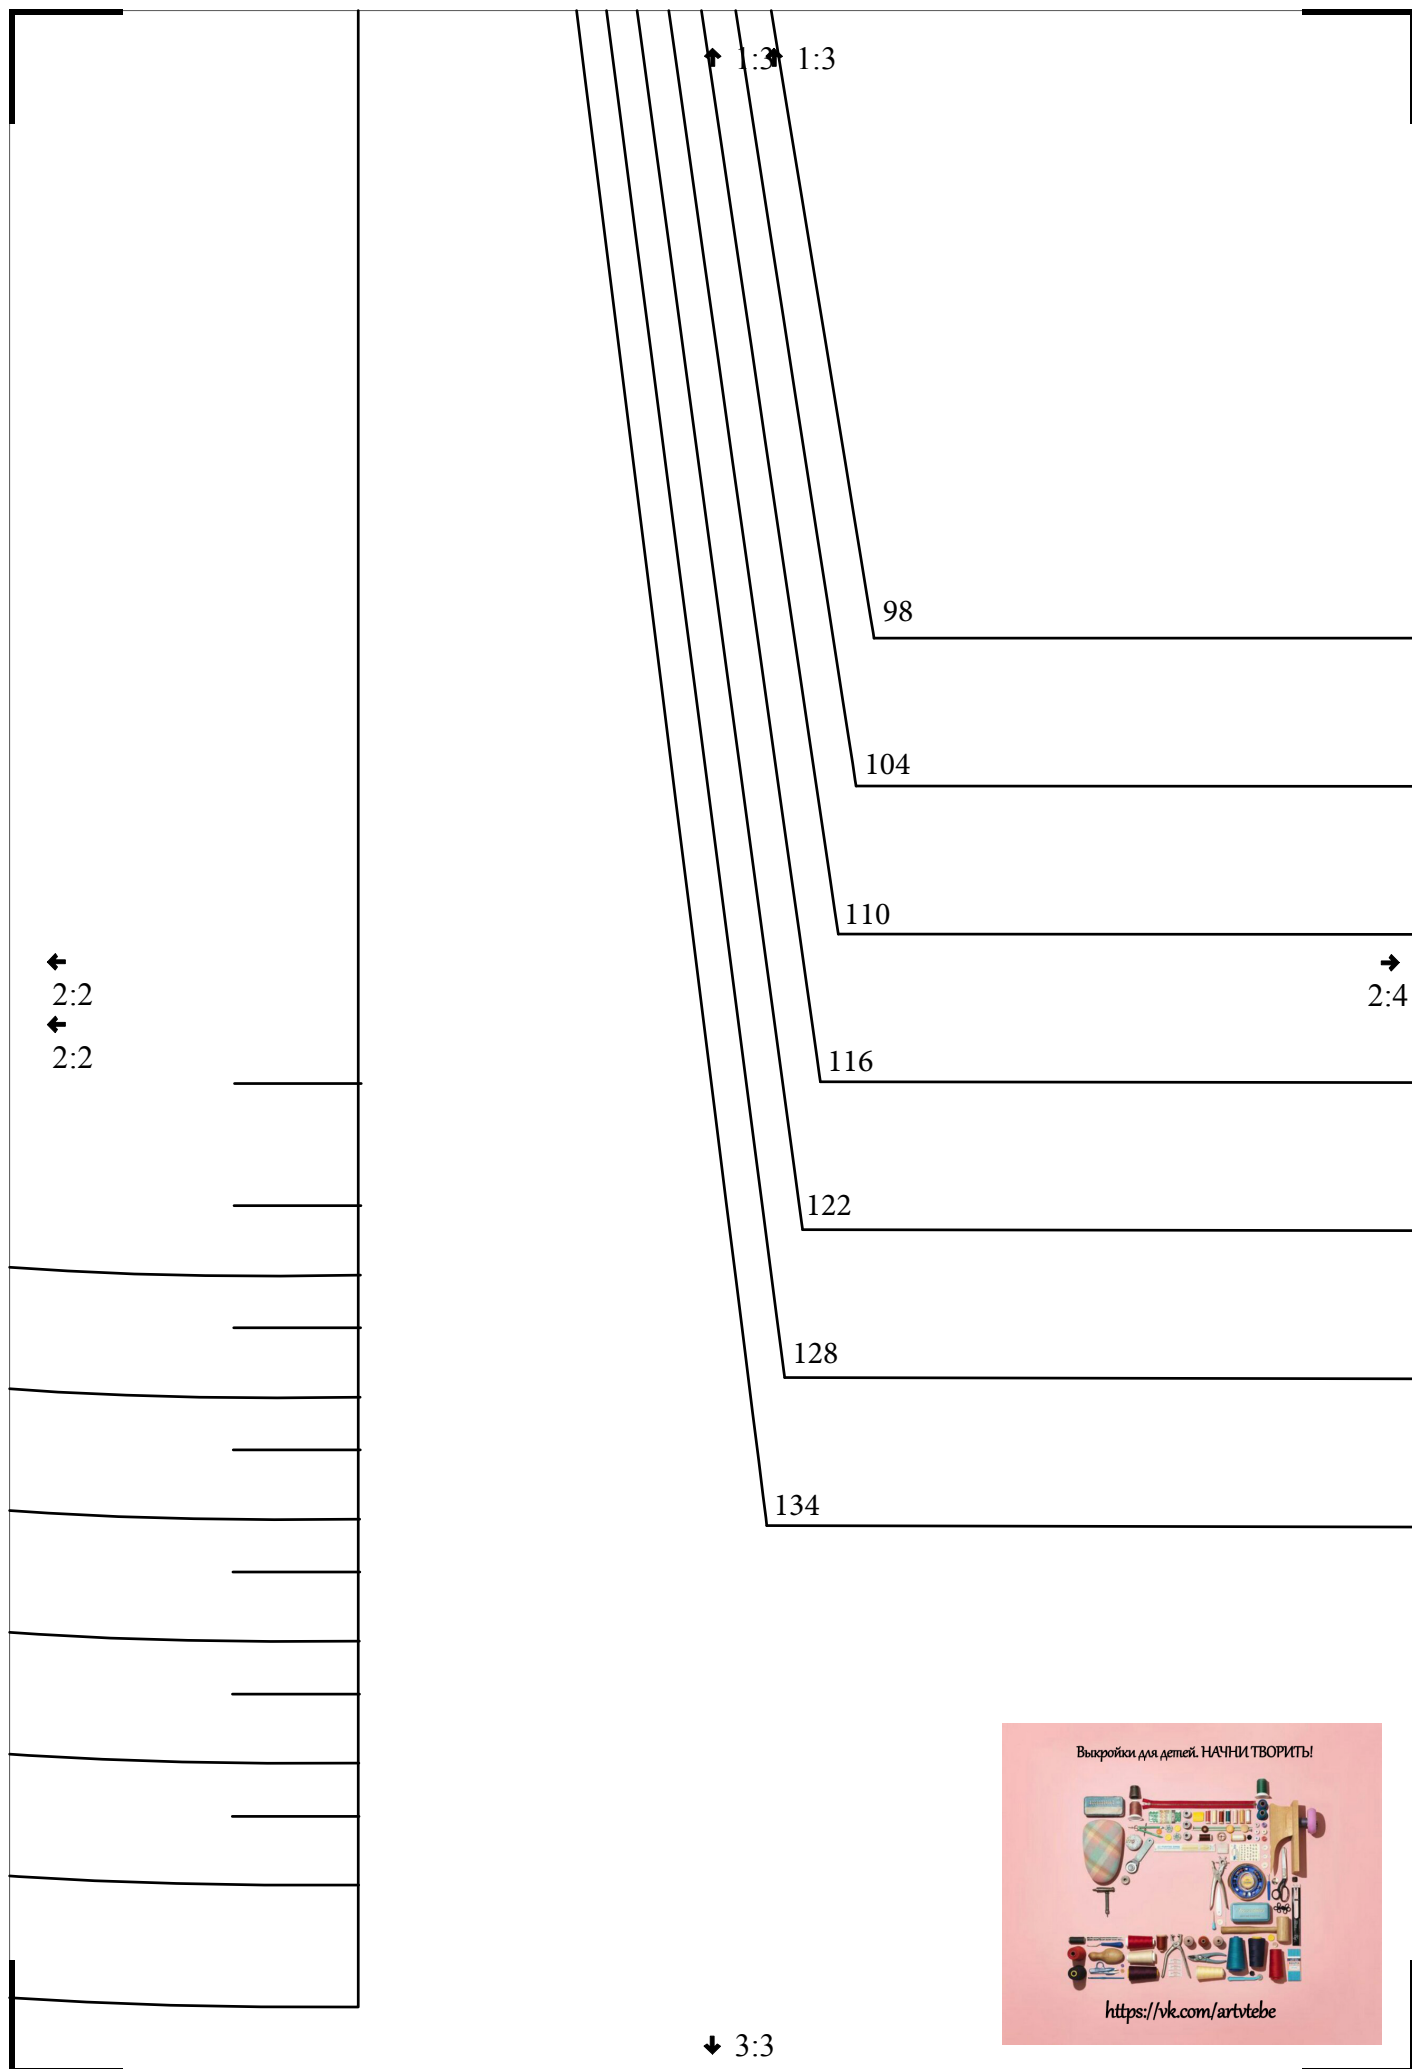


↑ 1:4

←
2:3
←
2:3

↓ 3:4



↑ 2: ↑ 2:1

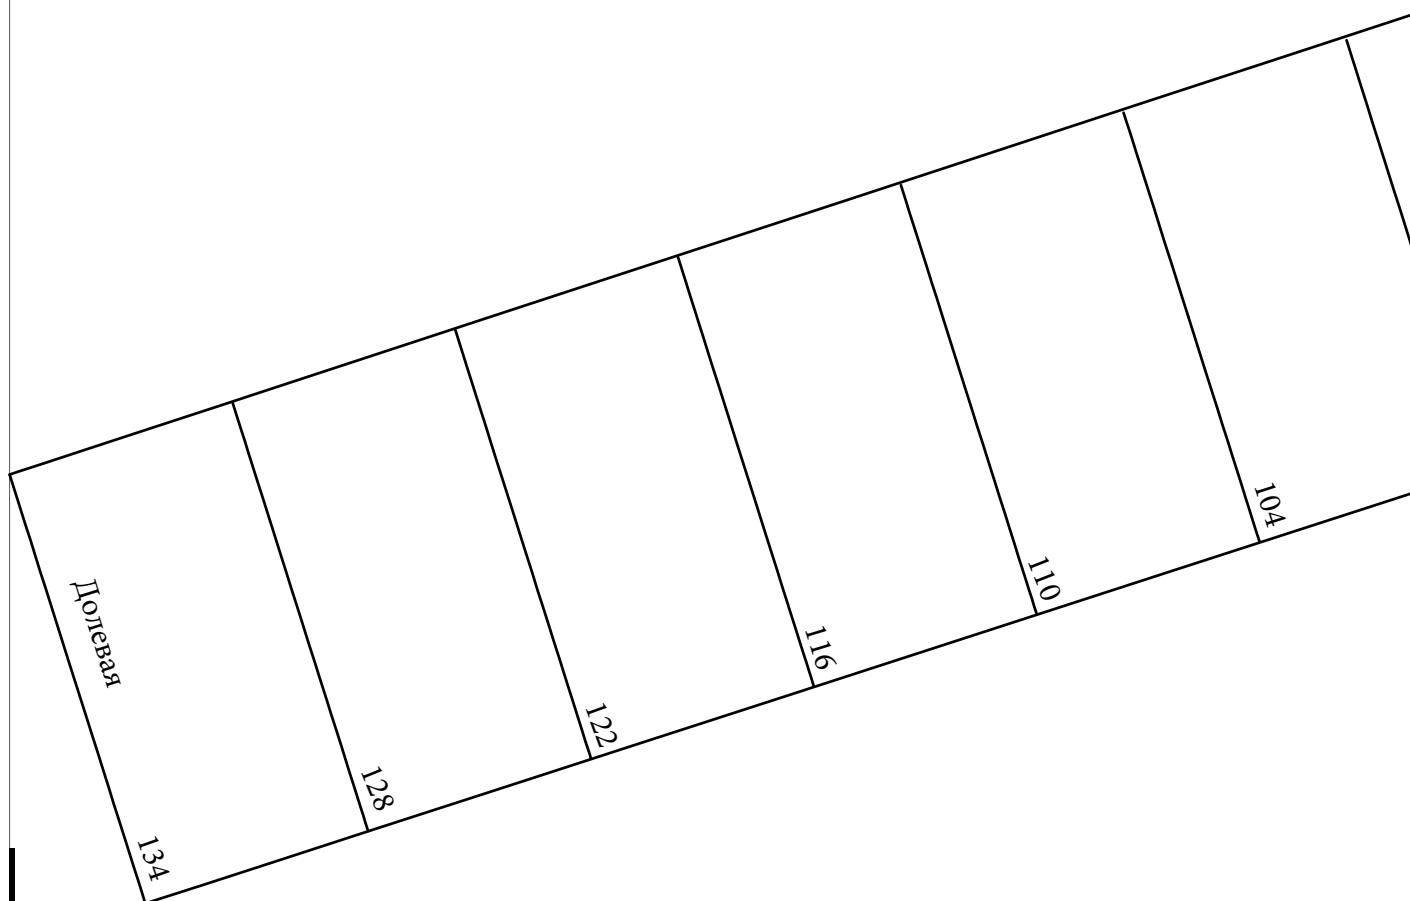→
3:2

↑ 2:2 ↗ 2:2

←
3:1

→
3:3



98

Выкройки для детей. НАЧНИ ТВОРИТЬ!



<https://vk.com/artvtebe>

↑ 2:3 ↑ 2:3

←
3:2

→
3:4



↑ 2:4

←
3:3



Блуза 98-134 р-р

МАТЕРИАЛЫ:

- ✓ 85-90-100-105-110-110-110 см основного материала
- ✓ Окантовочная эластичная тесьма
- ✓ 1 пуговица

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

1	перед	1
2	боковая часть переда	2
3	спинка	1
4	боковая часть спинки	2
5	рукав	2
6	оборки	4
7	обтачка переда	1
8	обтачка низа	1



ПОДГОТОВКА ЛЕКАЛ

Разрезать детали 1 и 2 по указанным линиям, чтобы получить центральную и боковую части переда и спинки соответственно. По желанию скопировать отдельно детали обтачек низа 8 и переда 7 с деталей 1 и 2 по указанным линиям соответственно. Выполнить в разворот детали обтачек 8 и 7.

РАСКРОЙ

Раскроите детали изделия из основного материала в количестве, указанном в плане раскладки.

Добавить припуски на швы по всем срезам. Не добавлять припуски швов вдоль срезов оборок; выреза горловины переда и спинки, низа рукавов. Если низ изделия будет обрабатываться не обтачкой, добавить 2 см на подгибку низа изделия.

ПОШИВ

Разрезать спинку по линии застежки. Окантовать срезы застежки окантовочной эластичной тесьмой.

Обработать плечевые швы блузки. Обработать плечевые швы оборок запошивочным швом.

Сосборить срезы оборок до длины 75 – 80 - 84-88-92-96 — 100 см изделия. Обработать рельефы блузки, впачивая в швы оборки. Обработать боковые швы блузки и обтачки низа блузки.



Окантовать срез горловины окантовочной эластичной тесьмой, подгибая ее поперечные срезы внутрь у краев застежки.

Отрезать два куска окантовочной эластичной тесьмы длиной, равной обхвату запястья ребенка плюс 4-5 см.

Окантовать нижние срезы рукавов атласной тесьмой, растягивая тесьму, чтобы собрать рукава по низу.

Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы. Обработать нитяную петлю правого края застежки, пришить пуговицу у левого края застежки.

Низ изделия: Обтачать обтачкой низ изделия, шов подрезать до 5-7 мм и настрочить в край по обтачке.

Отгнать обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и настрочить внутренний край обтачки. Или подогнуть низ изделия и прошить двойной иглой.

