




ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ


1 ПЛАТЬЕ стр. 2

размеры 42/44/46/48 ■ ■

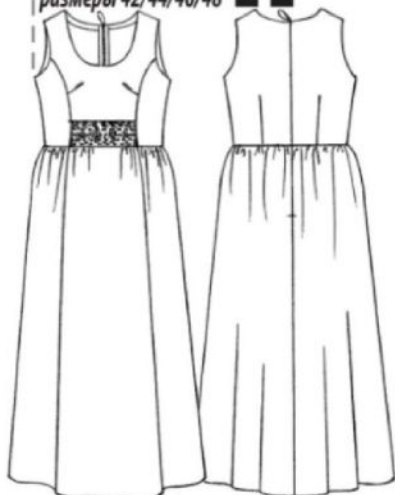

2 ЮБКА НА БРЕТЕЛЯХ стр. 3

размеры 38/40/42/44 ■

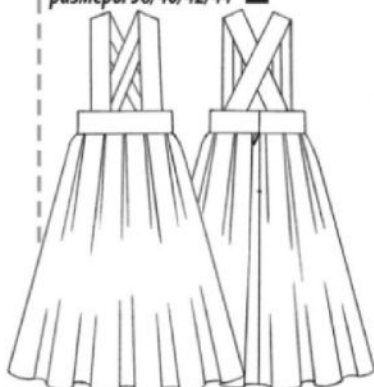

3 ПАЛЬТО стр. 3

размеры 40/42/44/46 ■



4 ПЛАТЬЕ стр. 4

размеры 40/42/44/46 ■ ■



5 КОМБИНЕЗОН стр. 5

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■



6 ПЛАТЬЕ стр. 6

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■




7 ПЛАТЬЕ стр. 7

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




8 ЖАКЕТ стр. 8

размеры 40/42/44/46 ■ ■

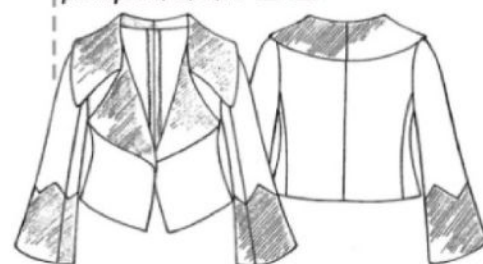


9 ЮБКА стр. 8

размеры 40/42/44/46 ■ ■

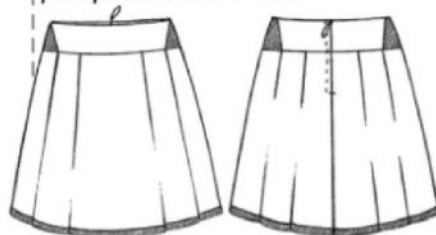


10 ЖАКЕТ стр. 9

размеры 42/44/46/48 ■ ■

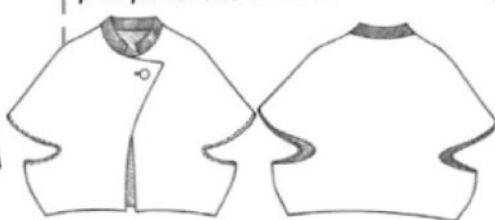


11 ПЕЛЕРИНА стр. 10

размеры 38/40/42/44 ■ ■

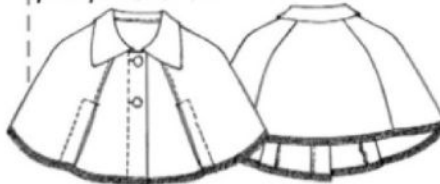

12 ПЕЛЕРИНА стр. 11

размеры на 3/4/5/6 лет ■

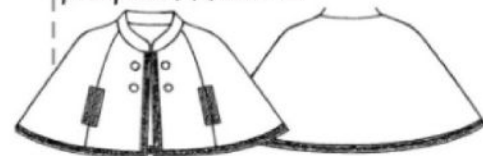


13 КУРТКА стр. 11

размеры на 3/4/5/6 лет ■ ■ ■



14 КОМБИНЕЗОН стр. 12

размеры 40/42/44/46 ■ ■

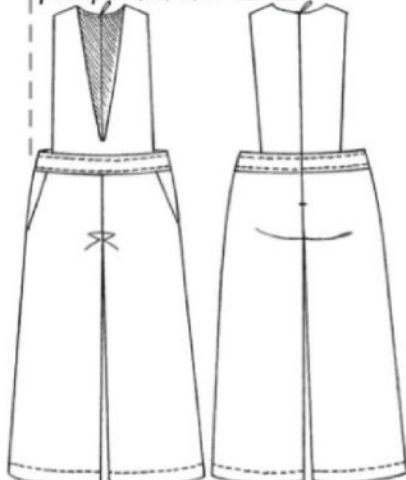


15 ПАРКА стр. 13

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■



16 ЮБКА стр. 13

размеры 42/44/46/48 ■ ■

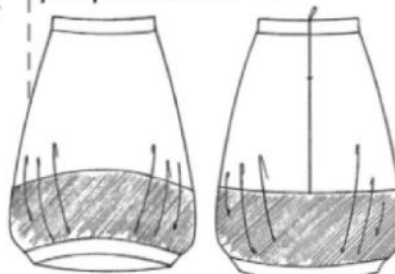


17 КУРТКА стр. 13

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■



18 ПЛАТЬЕ стр. 13

размеры 38/40/42/44 ■ ■

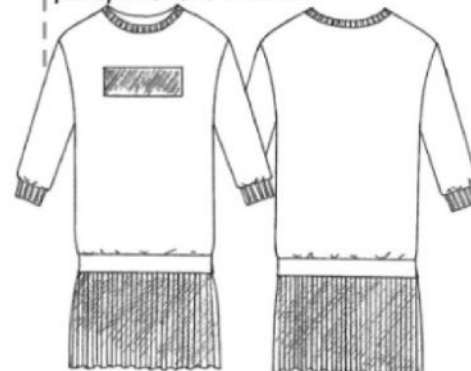


Степени сложности

- для начинающих
- ■ для практикующих
- ■ ■ для тех, кто шьет давно и уверенно
- ■ ■ ■ для специалистов
- ■ ■ ■ ■ для специалистов с большим опытом


19 ЖАКЕТ стр. 14

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

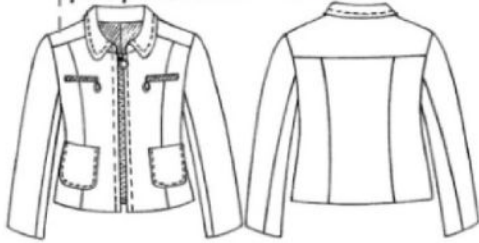

20 ЮБКА стр. 14

размеры 40/42/44/46 ■

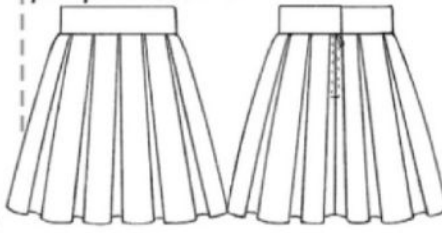


21 КУРТКА стр. 15

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■




22 ЮБКА стр. 15

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■

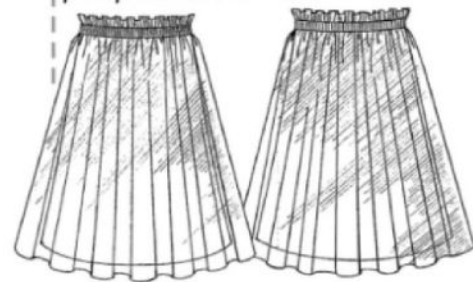


23 ПЛАТЬЕ стр. 16

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

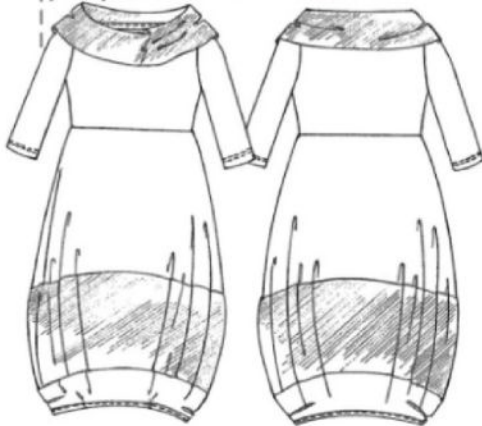


24 БЛУЗКА стр. 17

размеры 46/48/50/52 ■ ■

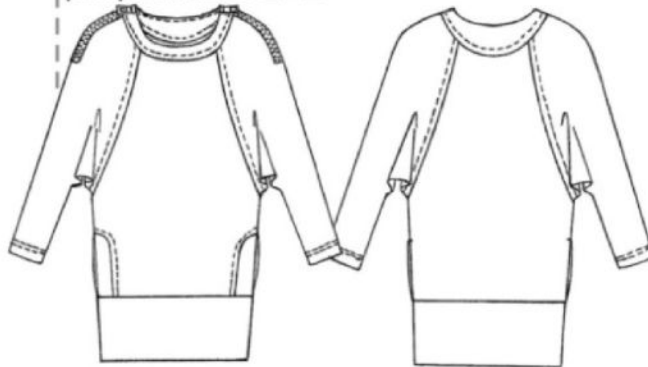


25 БРЮКИ стр. 17

размеры 46/48/50/52 ■

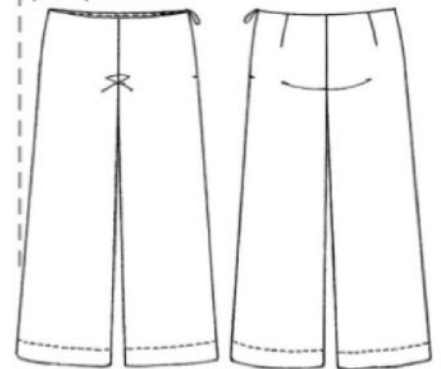


26 БЛУЗКА стр. 18

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

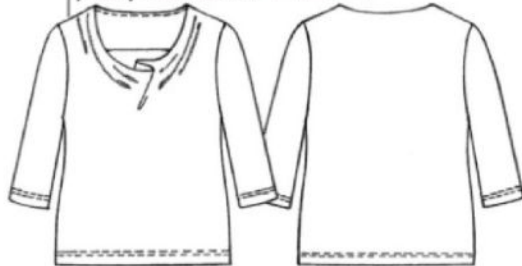


27 БРЮКИ стр. 18

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

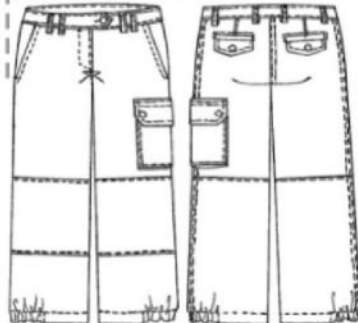

28 БЛУЗКА стр. 18

размеры 46/48/50/52 ■ ■

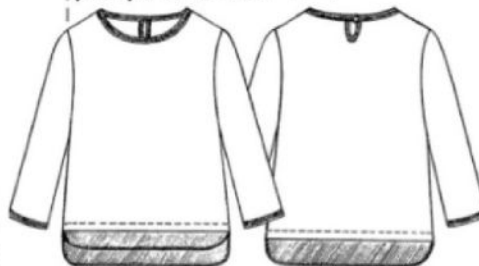


29 БРЮКИ стр. 18

размеры 46/48/50/52 ■ ■




31 ЮБКА стр. 19

размеры 46/48/50/52 ■ ■

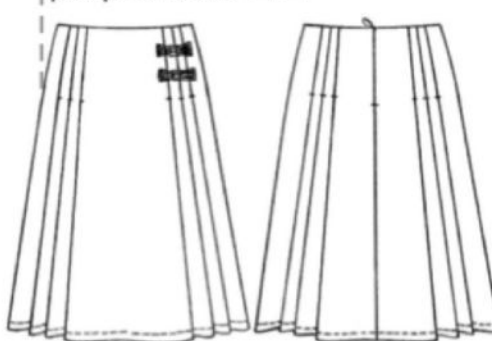


30 ЖАКЕТ стр. 19

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

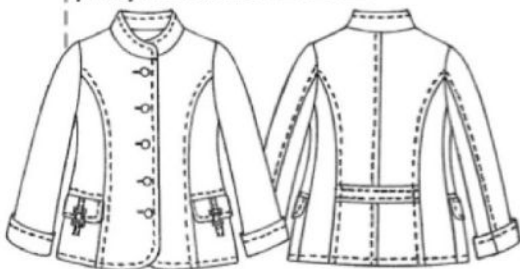


32 БЛУЗКА стр. 20

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

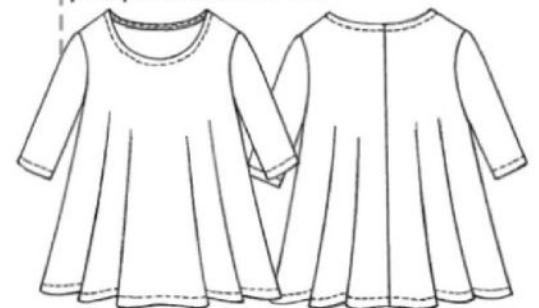

33 ПЛАТЬЕ стр. 20

размеры 46/48/50/52 ■ ■

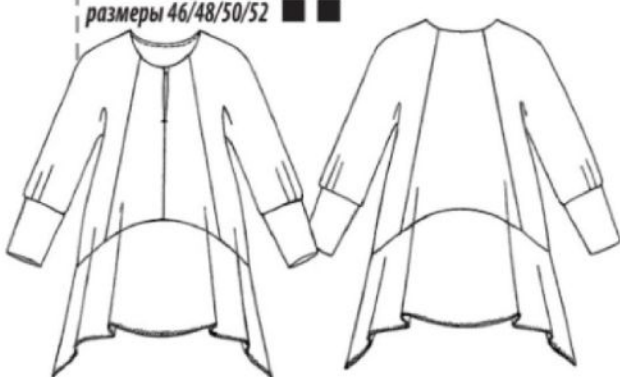

34 ПЛАТЬЕ стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■




35 ПЛАТЬЕ стр. 22

размеры на 3/6/9/12 месяцев ■ ■ ■ ■




36 СОРОЧКА стр. 22

размеры на 9/12/18/24 месяца ■ ■

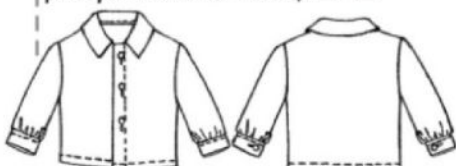

37 БРЮКИ НА БРЕТЕЛЯХ стр. 22

размеры на 9/12/18/24 месяца ■ ■ ■

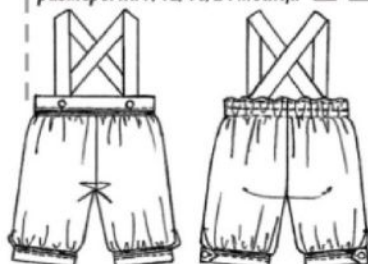

38 ПЛАТЬЕ стр. 23

размеры на 2/3/4/5 лет ■ ■ ■



39 ПАЛЬТО стр. 23

размеры на 2/3/4/5 лет ■ ■ ■



Как переснять лекало детали

1. Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**

Мод. 10 зеленый контур:

размер 40	_____
размер 42	_____
размер 44	_____
размер 46	_____

Мод. 22 зеленый контур:


размер 40	_____
размер 42	
размер 44	_____
размер 46	_____

2 К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (А, В, С, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены.

Замечание: детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

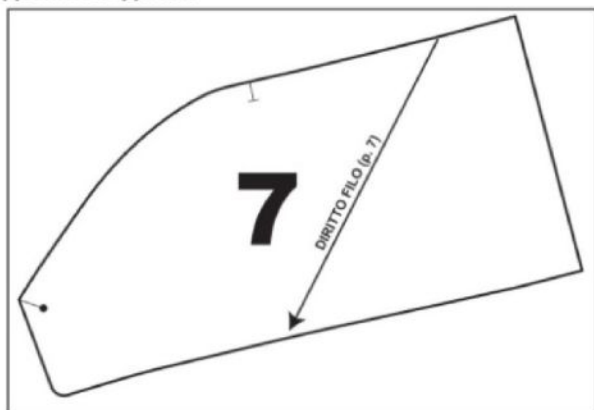


3 Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.

КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ

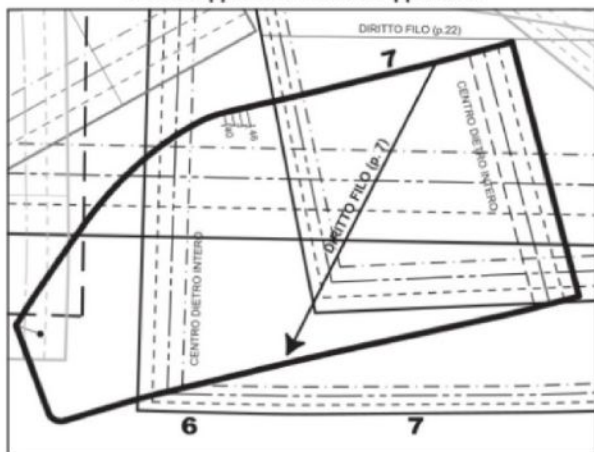


5 Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.

КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ

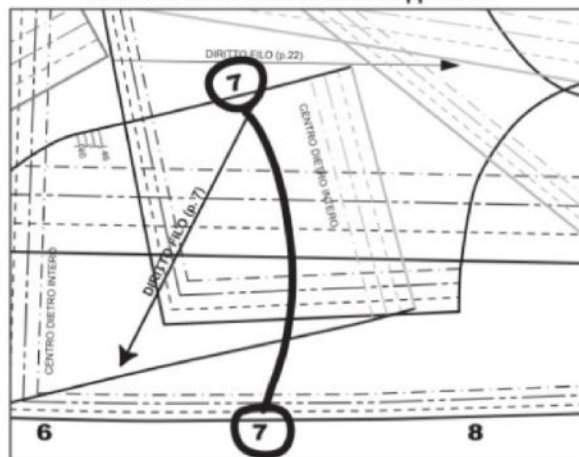

4 На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

КАК ПЕРЕСНЯТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛЬКУ

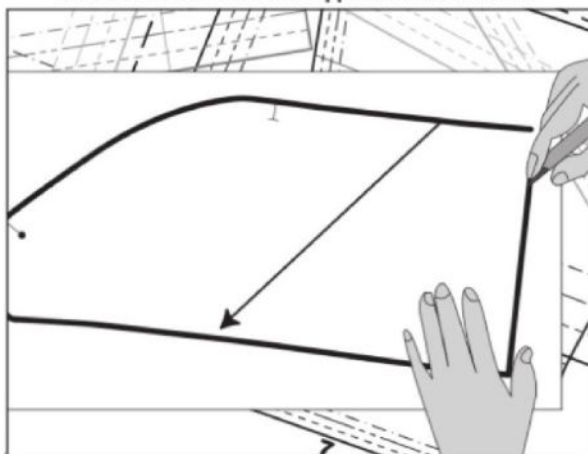

6 Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно переснять все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.

точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припусков шва.

←-----→
участок материала, который должен быть присборен
или припосажен.


 участок материала, который должен быть растянут
или оттянут.



точка совмещения двух частей одного и того же лекала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует перенести обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

Словарь терминов

Abbottonatura	- застежка на петли и пуговицы
Altezza	- ширина
Alto	- верх
Aperto	- открытый, не подлежащий обработке
Apertura	- передняя (открывающаяся) часть, вход в карман
Applicazione	- наклеивание, прикрепление
Appoggio	- наложение детали поверх другой детали
Arricicare	- собрать
Bordo	- прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...)
Canalina	- кулиса для вставки косточки
Cappuccio	- капюшон
Centrale	- средний, центральный
Centro dietro intero	- середина спинки или задней части (сгиб)
Centro dietro cucitura	- средний срез спинки или задней части
Coulisse	- кулиса
Cucire	- строчка, сшить
Davanti	- перед, передняя часть, спереди
Destro (destra)	- правый, правая
Dietro	- спинка, задняя часть, сзади
Diritto filo (D. filo)	- направление долевой нити
Doppio intero	- сгиб
Elastico	- растягивающийся, эластичный
Finachino	- бочок бокового кармана
Fianco	- боковая часть, бочок
Fodera	- подкладка
Fondo	- низ
Impuntura	- строчка
Inizio	- начало
Inserire (ins.)	- вставить, продеть
Intero	- сгиб, целый, необрезной (край)
Lampo	- застежка-молния
Lato	- сторона, край
Lato rimagliato	- обработанный край трикотажного полотна
Linguetta	- язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)
Manica	- рукав
Manichino	- короткий рукав
Metratura	- метраж
Molleggiare	- выполнить посадку
Motivo applicazione	- аппликация
Orlo	- подгиб
Paramontura	- внутренняя деталь (подборт, обтачка, цельнокроеный припуск и др.)
Parte	- часть
Passante	- шлевка
Piegare	- согнуть
Pateletta	- клапан (кармана)
Pelo	- мех, ворс
Qui	- тут, здесь
Sacchetto tasca	- подкладка кармана
Scalfo	- пройма
Scollo	- горловина
Secondo	- второй
Sinistro (sinistra)	- левый, левая
Sopracollo	- верхний воротник
Sottocollo	- нижний воротник
Spacco	- прорезь на детали для застежки (шлицы)
Spalla	- плечо
Tagliare	- разрезать, надсечь
Tasca	- карман (обычно накладной или боковой)
Taschino	- маленький карман, прорезной карман
Trapuntatura	- выстегивание

diritto filo (p. 5)

направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.

 направление, в котором закладывается припуск складки.



место расположения и размер петли или кармана.

• место пришивания пуговицы.

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.




Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекалах переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.

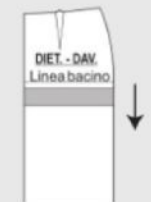

Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.

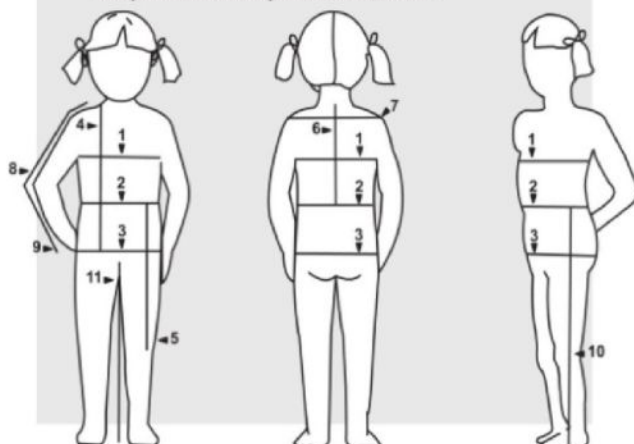


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, МЕСЯЦЕВ	3	6	9	12	18	24	36
Рост	62	68	74	80	86	92	98
Обхват груди	49	50	51	52	53	54	56
Обхват талии	44	45	46	47	48	49	50
Обхват бедер	48	50	52	54	56	58	60
Дуга плечевого пояса сзади	21	22	23	24	25	26	27
Длина спины до талии	16,9	18,1	19,3	20,5	21,7	22,9	24
Длина переда до талии	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26
Длина рукава	19	21,5	24	26,5	29	31,5	34

▶▶▶ СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ


КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.


ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обметываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.

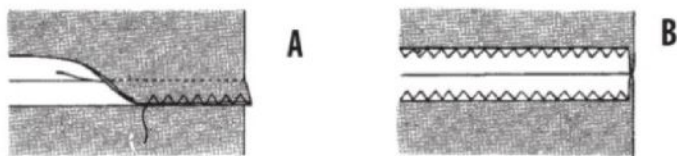


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.

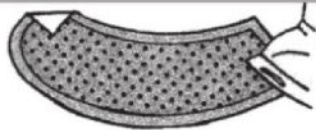


ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.

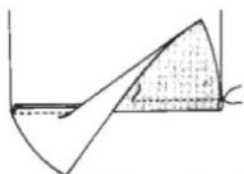


ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуск шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.

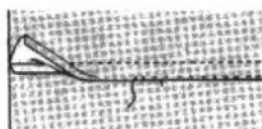


ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрывать застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.

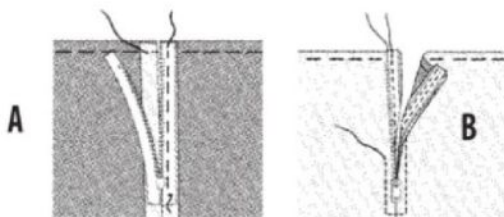


ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.

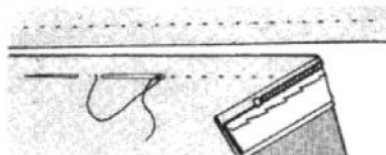


ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроеная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроеная обтачка) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).

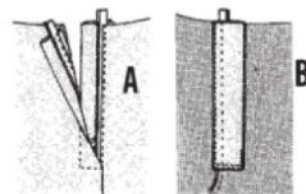

ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см. На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуск шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуски шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.

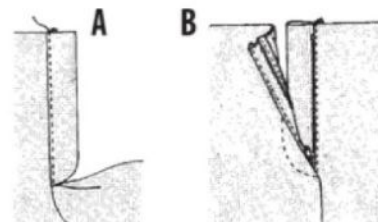


ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивать срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивать срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).



ПРИТАЧНОЙ ПОЯС


Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивая срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.

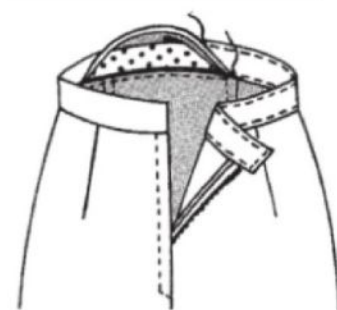

ШЛЕВКИ


Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

Соединение шлевок с изделием. Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).

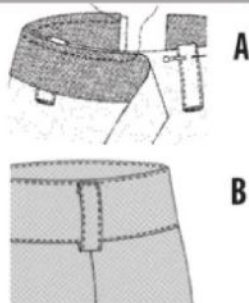


ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слабину. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и вметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).

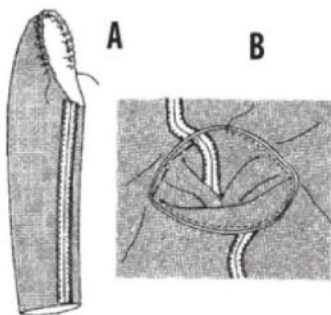


ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и притачать полосу. Обогнуть полосой для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).

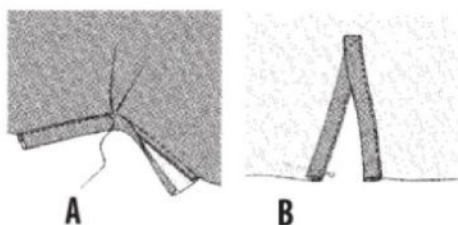

ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полоску для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полоску для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полоски, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полоски подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).

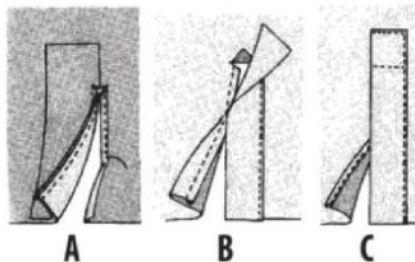


ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.




РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).

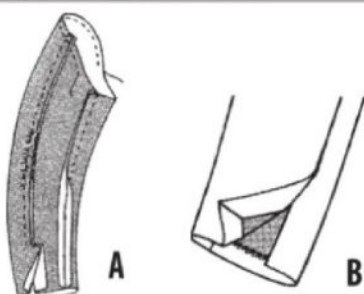


ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).

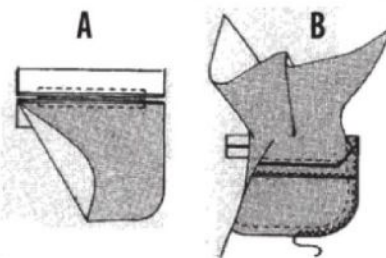


ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).

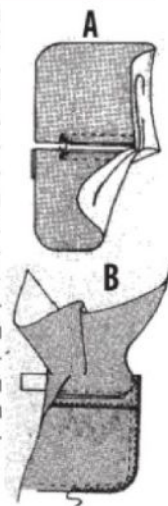


ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивая срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.

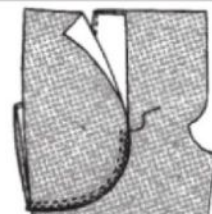


КАРМАН В ШВЕ

Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).

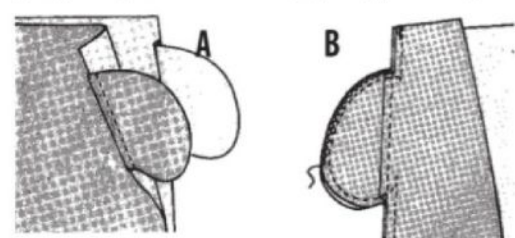


ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибами – внутрь детали, срезы уравнивать со срезом застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подборт (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срез застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборт (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).

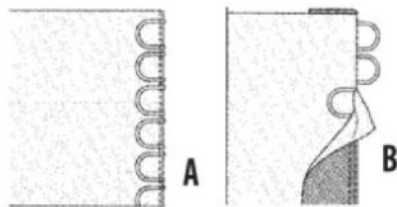

ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ


Полосу для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4–0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6–2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнианы со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подборте прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).

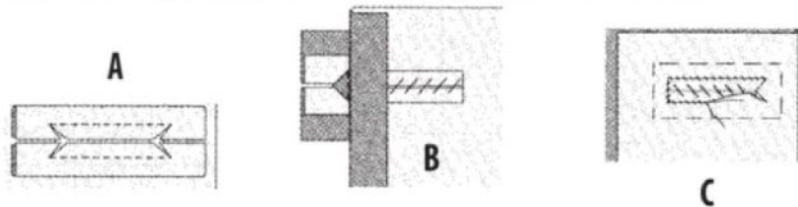

НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли, либо установить бляшки.

Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1–0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).

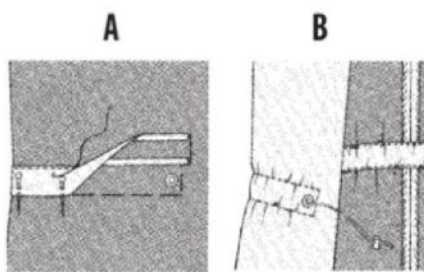


КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками.

Застрочить незастроченный участок кулиски (В).

Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрочиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть и в незастроченный участок кулиски.

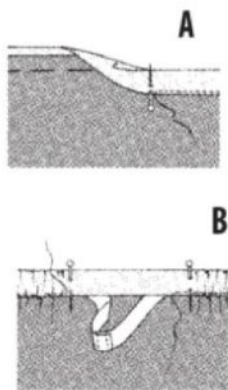

КАК СШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

■ Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.


■ Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.

■ Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.

■ Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекала, и только после этого выкроить изделие из основного материала.

ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ


Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).

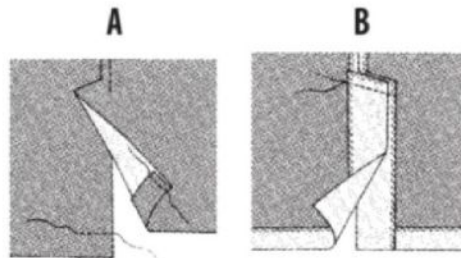

ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов обтачивания и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы.


На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).

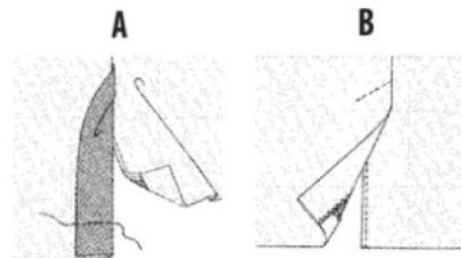

СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинки заложить складку посередине и закрепить ее несколькими стежками вверх (немного ниже среза горловины) и в низу (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подбортов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подбортов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низ рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не затягивала изделие (А). Строчка наматывания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа верха изделия на 1,5–2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа верха изделия) отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В).

Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладка пришивается к припускам шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков, или притачивается на машине.

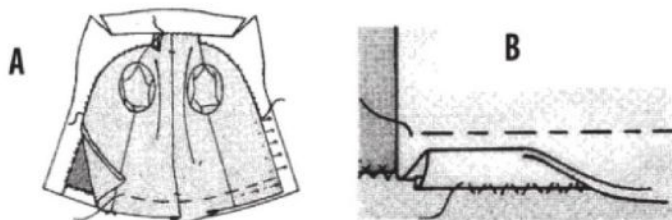

■ Как правило, на схеме раскладки указано положение материала – в сгиб, т.е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кромки уравниваются), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкции.

■ Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадали с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половины детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.

■ Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкциях не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и разутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.

■ Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.

1 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46
 — — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: 108,5 (109-109,5-110) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,40 м тяжелого материала с тканым абстрактным узором, расположенным полосами, ширина – 150 см ● 3,10 (3,20-3,30-3,40) м косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 2 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 61 см

ВНИМАНИЕ! Метраж основного материала зависит от ширины раппорта рисунка, т. е. детали следует раскладывать так, чтобы полосы узора совпадали у швов. Если вы выбрали материал со свободным расположением узора, метраж не нужно пересчитывать.

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 30 см тесьмы в тон, расшитой серебристыми нитками и бусинами в тон, ширина – 8,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), парча, фламандское полотно, стеганный материал, хлопковый атлас, креп-сатин, двойной креп, шандунг (вид чесучи).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ЛИФА + БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	6
ПЕРЕД ЛИФА	7
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ + БОЧОК ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	8+8A
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	9+9A

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Детали следует выкраивать так, чтобы полосы узора (по возможности) совмещались после обработки швов.

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для средних срезов спинки и частей заднего полотнища юбки, для плечевых срезов и срезов рельефов переднего полотнища юбки. Выкроить детали с припусками на швы 1 см во всех остальных случаях. Добавить 6 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Для срезов линии талии и рельефов переда лифа: соединять детали, окантовывая совмещенные припуски косой бейкой, прокладывая потайную строчку. ● С изнаночной стороны переда и частей спинки обработать вытачки. Заутюжить вытачки переда вниз, а вытачки спинки – на середину детали. ● Притачать бочки переда, цельнокроенные с частями спинки, к переду лифа. Заутюжить припуски, окантованные косой бейкой, от середины детали. ● Притачать бочки переднего полотнища юбки, цельнокроенные с частями заднего полотнища юбки, к переднему полотнищу юбки. Разутюжить припуски и обработать их швом вподгибку. ● Выполнить плечевые швы. Обработать припуски, как было сделано для припусков рельефов переднего полотнища юбки. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки до участка застежки. ● Заутюжить подгиб низа юбки на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать срез линии талии юбки до размера низа лифа. ● Притачать юбку к низу лифа, равномерно распределяя сборку. Окантовать припуски косой бейкой. Заутюжить их наверх. ● В среднем шве



спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Добавляя 1 см на припуски, отрезать кусок косой бейки по размеру горловины. Разутюжить подогнутые внутрь припуски продольных срезов косой бейки. Сложить косую бейку пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы косой бейки к срезу горловины. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов косой бейки. Застрочить бейку потайной строчкой. ● Аналогично обработать срезы пройм стачанными в кольцо кусками косой бейки соответствующего размера. ● По разметке наложить кусок расшитой тесьмы соответствующего размера изнаночной стороной на лицевую сторону переда лифа. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов тесьмы. Настрочить тесьму к изделию потайной строчкой по контуру.

2 ЮБКА НА БРЕТЕЛЯХ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
 — — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44

Длина по средней задней линии от линии талии: 102 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:




● 2,60 м тяжелого смесового (хлопок + полиамид) материала с тканым узором в виде контрастных подпалин, ширина – 160 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 21 см ● 3 пластмассовые кнопки в тон, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), парча, фламандское полотно, гладкий бархат, смесовый (с хлопком) атлас, двойной креп, креп-сатин (тяжелые; по желанию: с рисунком или вышивкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

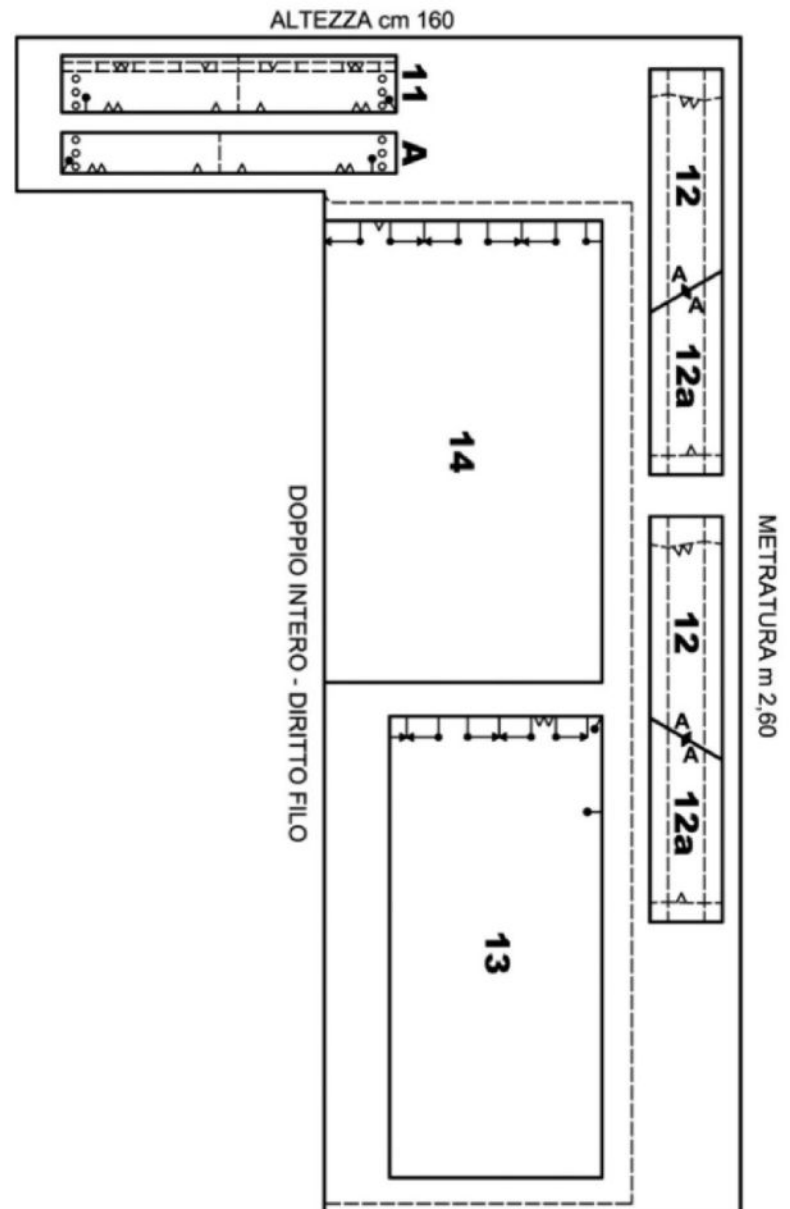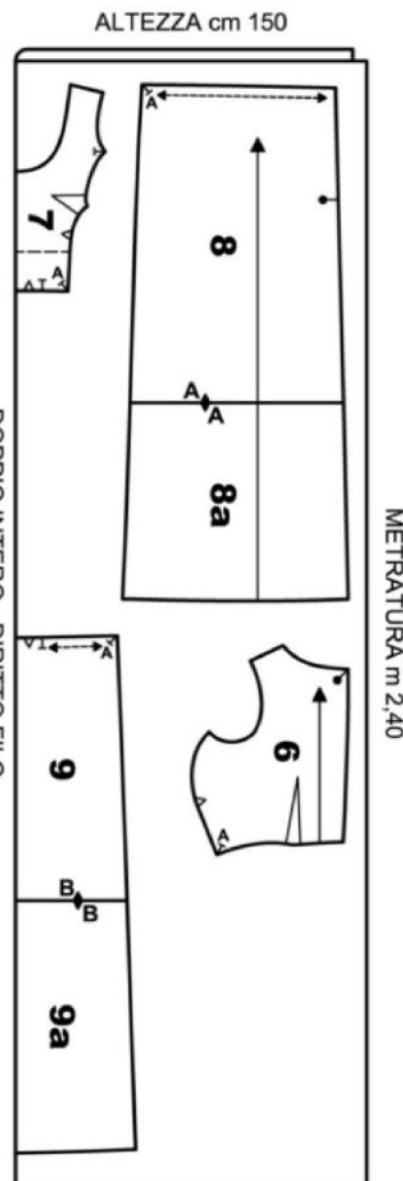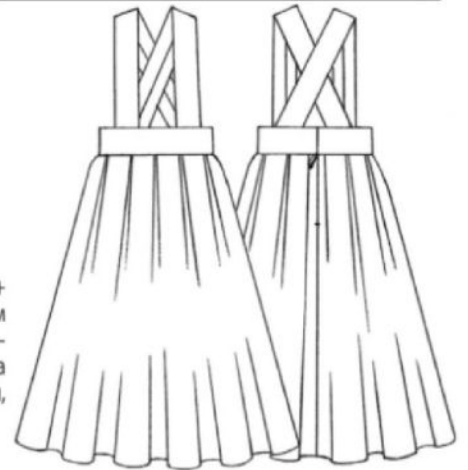



ВНЕШНИЙ ПОЯС	11
БРЕТЕЛЬ	12+12А
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	13 = ПРОДЛИТЬ, КАК УКАЗАНО НА СХЕМЕ
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	14 = ПРОДЛИТЬ, КАК УКАЗАНО НА СХЕМЕ
ВНУТРЕННИЙ ПОЯС	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне материала в разворот разложить лекала деталей 11 и А. Лекало детали 12 разложить два раза так, чтобы получить левую и правую детали. Подрезать материал и сложить его в сгиб. На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 13 и 14, как показано на нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 6 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки до участка застежки. ● В среднем шве заднего полотнища юбки выполнить *застежку-молнию, пришитую вручную*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить боковые швы. ● В указанном направлении заложить встречные складки юбки. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Стачать верхние срезы внешнего и внутреннего поясов. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Сложить пояса лицевой стороной внутрь по пунктирной линии разметки. Обтачать поперечные срезы и левый выступ пояса. Вывернуть. Притачать внешний пояс к верхнему срезу юбки, оставляя выступ над левой стороной застежки. Заутюжить припуски наверх. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внутреннего пояса. Закрепить потайными стежками к заутюженным наверх припускам притачивания. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить потайной строчкой. ● На левом выступе внешнего пояса установить основания кнопок (с выступом). На правой стороне внутреннего пояса установить головки кнопок (с углублением) в соответствии с основаниями кнопок. ● Сложить бретель пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Не выворачивая, отцентрировать шов. Обтачать поперечные срезы, оставляя с одной стороны отверстие для выворачивания. Вывернуть бретели. Подогнуть внутрь припуски отверстий. Зашить отверстия потайными стежками. ● Перекрестить задние части бретелей, накладывая левую бретель поверх правой бретели. Подложить края бретелей по разметке под пояс. Подогнуть длину бретелей по размеру. Закрепить бретели строчкой в край по сгибу пояса. Низ бретелей советуем закрепить к изделию потайными стежками.

3 ПАЛЬТО ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки:
104,5 (106-107,5-109) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,70 (2,75-3-3,05) м однотонного вискозного бархата, продублированно-го неопреном, ширина – 150 см
● 1 застежка-клевант из вискозной тесьмы в тон, размер – 14 см (в застегнутом виде) ● 2 большие кисти из вискозной тесьмы в тон, диаметр – 30 мм, длина – 15 см + шнур, соединяющий кисти

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас или сукно, продублированные неопреном, стеганный материал ИЛИ твид, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), материал в «елочку», ткань с орнаментом «гусиная лапка».

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	1+1А
ПЕРЕД + ПОДБОРТ	2+2А
РУКАВ	3+3А
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 6 см на подгиб рукавов и низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать средние срезы частей спинки. ● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Стачать плечевые срезы подбортов, цельнокроеных с частями переда, и обтачки горловины спинки. ● Отогнуть подборт с обтачкой горловины спинки на лицевую сторону. Выполнить шов горловины. Обработать нижние срезы подбортов, начиная от угла подборта до пересечения с подгибом. Обрезать излишки припусков, оставляя 1 см. Обрезать излишки припусков, оставляя 1 см. Отогнуть подборт с обтачкой горловины спинки и подгибом низа на изнаночную сторону. Закрепить по внутреннему контуру подборта, обтачку горловины спинки и подгиб низа потайными стежками. ● В указанном направлении заложить складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль среза. Выполнить нижний шов рукава. Втачать рукава в срезы

пройм. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● По разметке наложить поперечные края застежки-клевант на борта у горловины. Посередине, в нижней части застежки-клевант, продеть шнур с кистями. Закрепить застежку-клевант по контуру потайными стежками, фиксируя и шнур с кистями.

ALTEZZA cm 150

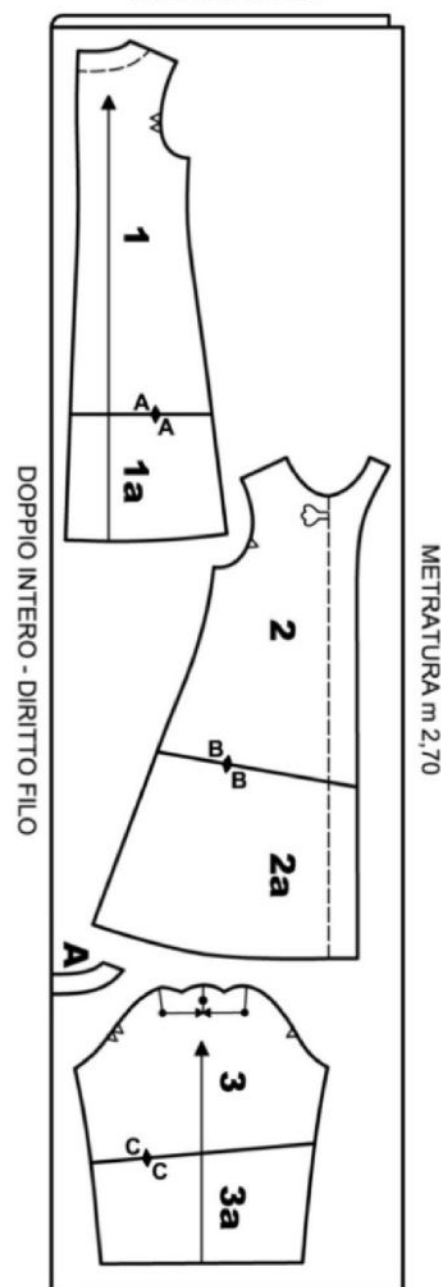

4 ПЛАТЬЕ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки от
линии талии: 66,5 (68-69,5-71) см

ВНИМАНИЕ! Платье можно надевать задом наперед, см. фотографию в журнале.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,30 (2,35-2,40-2,45) м сатина с микроплиссировкой, выполненной в виде разнонаправленных горизонтальных полос, ширина – 140 см ● 1,05 м (разм. 40/42), 1,10 м (разм. 44/46) косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 2 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 33 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высокой степенью драпируемости, шелк-драп, жатка (с горизонтальной плиссировкой или микроффрированием).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА	11+11А
ПЕРЕД	12+12А
ВОРОТНИК + ЗАВЯЗКИ	13 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 11 и 12, как показано в верхней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить лекало детали 13, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см для срезов горловины, пройм и воротника с завязками. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см во всех остальных случаях. Добавить 5 см на подгиб низа. Выкроить без припусков продольные срезы цельнокроеной обтачки на участке выреза спинки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать средние срезы частей спинки до участка выреза. Внимание! При выполнении шва складки плиссировки материала должны быть закрыты! Разутюжить припуски. Отогнуть цельнокроеные обтачки на участке выреза на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь половину ширины обтачек и половину ширины припусков среднего шва спинки. Застрочить припуск и обтачку с каждой стороны на расстоянии 5 мм. ● Выполнить плечевые швы. Затем выполнить боковые швы, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. Разутюжить припуск правого бокового шва. Обработать, как было сделано для припусков среднего шва спинки. Припуски левого бокового шва будут обработаны после притачивания застежки-молнии. ● В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Завершить обработку припусков левого бокового шва. ● Добавляя 1 см на припуски, отрезать для проймы кусок косой бейки по размеру среза проймы. Разутюжить один из продольных припусков куска косой бейки для проймы. Притачать кусок косой бейки открытым продольным срезом к срезу проймы. Закрепить бейку правой проймы в кольцо у бокового шва. Отогнуть бейки на изнаночную сторону. Застрочить потайной строчкой, подгибая внутрь припуски поперечных срезов левой бейки и закрепляя их к лентам застежки-молнии. ● Сложить воротник с цельнокроеными завязками вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать цельнокроеные завязки по контуру, оставляя нестачанным участок между контрольными знаками. Вывернуть деталь. Втачать внешней стороной воротник в срез горловины, оставляя завязки выступать над сторонами выреза спинки. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внутренней стороны воротника. Закрепить к заутюженным наверх припускам втачивания потайными стежками вручную или потайной строчкой в шов втачивания. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками.

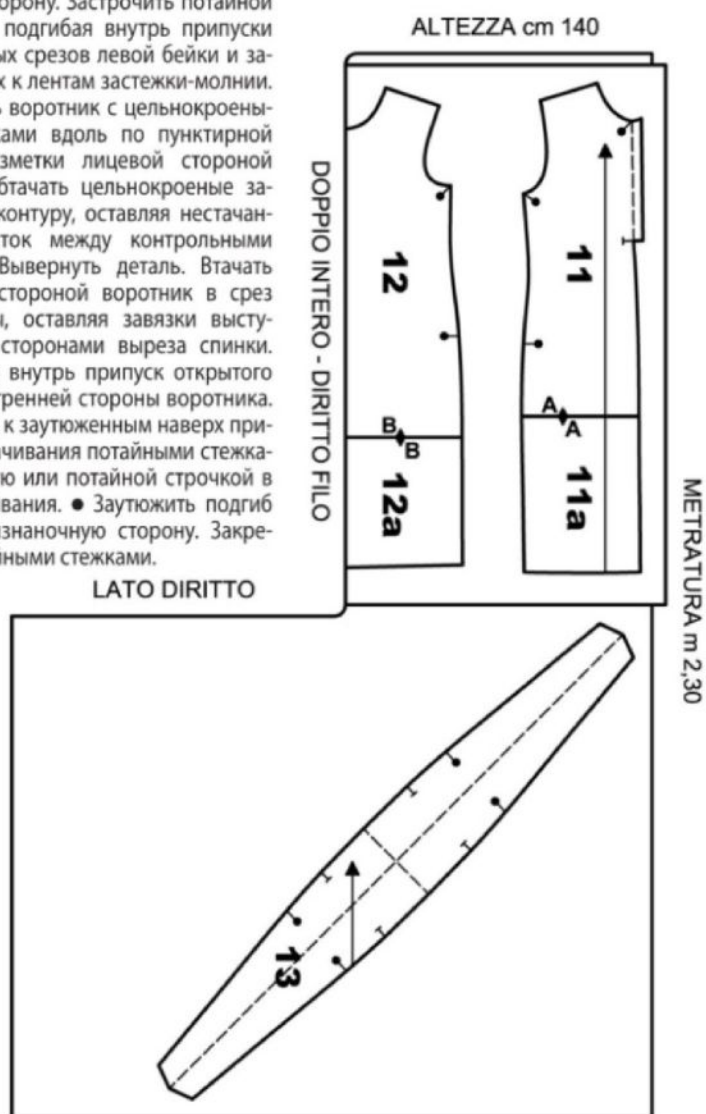

5 КОМБИНЕЗОН ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

Длина по боковой линии от линии талии: 97,5 (99-100,5-102) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,60 (2,65-2,70-2,75) м травленого фиолетового бархата на основе контрастного (черного) ламинированного вискозного джерси, шири-



на – 150 см ● 60 см контрастной косой атласной бейки шириной 2 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 55 (56-57-58) см ● 1 застежка-клевант из контрастной вискозной тесьмы, длина – 12 см (в застегнутом виде) ● 1 металлический лакированный в тон крючок с петлей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас с травлением, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), парча, камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), сукно, материал с тканым узором.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА ЛИФА	10
ПЕРЕД ЛИФА	11
РУКАВ	12+12A
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	13+13A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	14+14A

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны частей переда лифа обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. Аналогично обработать вытачки частей спинки лифа и задних половинок брюк. ● Заложить в указанном направлении складки передних половинок брюк. С лицевой стороны настрочить на расстоянии 5 мм от сгиба, создавая эффект наложения внахлест. ● Стачать средние срезы частей переда лифа до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. Стачать средние срезы передних половинок брюк. Затем аналогично стачать средние срезы задних половинок брюк до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. ● Притачать передние половинки брюк к низу переда лифа, а задние половинки брюк – к низу частей спинки лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Разутюжить обработанные припуски. ● В среднем шве спинки комбинезона выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Отрезать 2 куска косой бейки по размеру правой и левой частей горловины. Одним продольным срезом притачать косую бейку к срезу горловины изделия. Отогнуть косую бейку на изнаночную сторону, подвернув внутрь поперечные срезы бейки у застежки спинки. Застрочить потайной строчкой. Отогнуть цельнокроеные обтачки выреза застежки переда на изнаночную сторону, подогнув внутрь припуски срезов горловины. Закрепить потайными стежками. ● В указанном направлении заложить складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Выполнить нижний шов рукава. Разутюжить обработанные припуски. Втачать рукава в проймы спинки и переда. Обработать совмещенные припуски. ● Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● С изнаночной стороны установить крючок на правом углу горловины застежки спинки. Слева установить петлю в соответствии с крючком. ● Наложить застежку-клевант изнаночной стороной по разметке на борта переда с лицевой стороны. Закрепить по контуру потайными стежками.

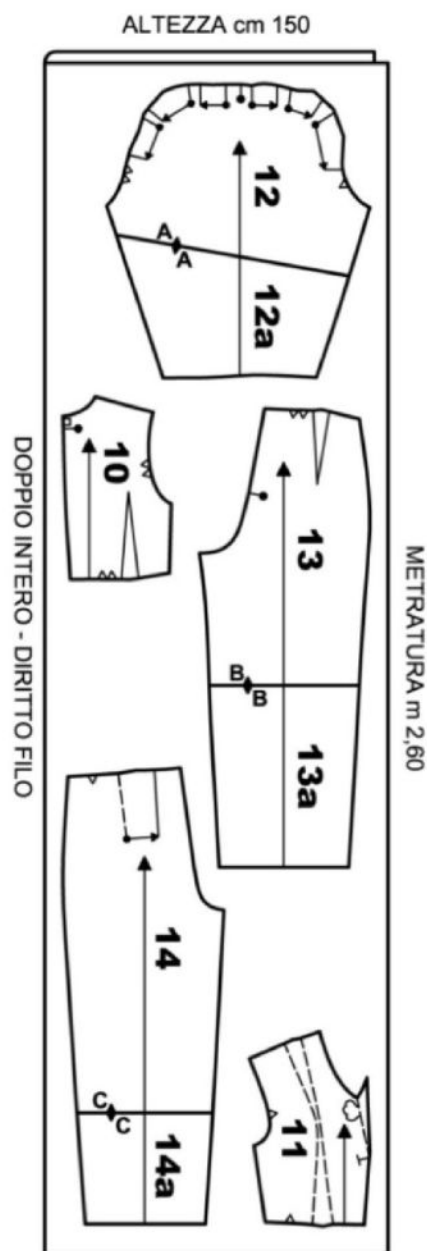



6 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
 — — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44

Длина по средней задней линии
 от верхнего среза: 131 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,40 (2,45-2,50-2,60) м кружева с легким золотистым ламинированием, ширина – 150 см ● 4,90 м легкого однотонного эластичного кружева с крупными фестонами по одной стороне, ширина – 150 см ● 35 см контрастного (цвет увядшей розы) эластичного тюля, ширина – 90 см ● 85 см эластичного атласа в тон (подкладка), ширина – 140 см ● 2 (2,05-2,15-2,20) м кружевной тесьмы с фестонами по сторонам, ширина – 3 см ● 1,05 м или 1,20 м ламинированной золотистой кружевной (макраме) тесьмы с узором, повторяющимся каждые 35 или 40 см, ширина – 35 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 22 см

ВНИМАНИЕ! Метраж кружева с фестонами зависит от ширины фестонов.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

тюль, шифон, вуаль, жоржет (с вышивкой; сочетая ламинированный материал и эластичный материал с фестонами; материалы должны сочетаться с атласной подкладкой и кружевной (макраме) тесьмой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	1+1A+1B
ПЕРЕД	2+2A
БОЧОК СПИНКИ	3+3A
БОЧОК ПЕРЕДА	4+4A
БОКОВОЙ ВОЛАН СПИНКИ	5+5A+5B
СРЕДНИЙ ВОЛАН СПИНКИ	6+6A
СРЕДНЯЯ ВСТАВКА ПЕРЕДА	7
ПОДКЛАДКА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 3
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4
БОКОВОЙ ВОЛАН ПЕРЕДА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На ламинированном кружеве, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На эластичном кружеве, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 6 разложить два раза на эластичном кружеве в разворот так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. На атласе и тюле, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срез горловины переда, срезы выреза спинки, срезы пройм и внешнего контура боковых воланов, нижний и верхний срез среднего волана спинки, нижние срезы платья.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Притачать бочки (3, 4) к срезам переда и частей спинки. Заутюжить обработанные припуски от середины деталей. ● Совместить две части среднего волана спинки лицевыми сторонами внутрь. Сметать средние срезы. ● Стачать средние срезы частей спинки до участка застежки, вкладывая на обозначенном участке припуски сметанных средних срезов частей среднего волана. Разутюжить обработанные припуски. ● В среднем шве спинки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сосборить верхний срез боковых воланов (5, C) до размера горизонтального отрезка, обозначенного у линии талии (знак B). Наложить, центрируя, изнаночной стороной собраный срез каждого бокового волана на соответствующий отрезок на переда или спинке платья с лицевой стороны и настрочить. ● Вырезать два куса кружева из средней части узора кружевной тесьмы (макраме) по размеру обозначенных участков спинки и переда платья. Наложить каждый кусок так, чтобы кружево закрывало припуски притачивания воланов. Закрепить, прокладывая потайную строчку по внешнему контуру кружева и в соответствии с узором. Аналогично закрепить кружево к срезам пройм платья. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, завершая боковые швы у контрольного знака («т» и «А»). Обработать низ подкладки и открытые участки боковых срезов зигзагом. ● По разметке подложить подкладку изнаночной стороной под изнаночную сторону изделия из основного материала. Совместить средние линии и контрольные знаки. Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. Затем сметать срезы притачивания средней вставки переда, выреза спинки и пройм подкладки и изделия из основного материала. ● Притачать среднюю вставку переда к соответствующим

щим срезам переда с подкладкой, располагая изнаночную сторону вставки к лицевой стороне подкладки. Заутюжить обработанные припуски на середину детали. ● Наложить куски кружевной тесьмы (макраме) по разметке на обозначенные участки переда со вставкой, как было выполнено для боковых участков спинки и переда платья. Обрезать излишки (верхняя часть) кружевной тесьмы. Закрепить кружево, как было сделано для боковых участков спинки и переда платья, не захватывая подкладку. ● Отрезать, добавляя на припуски, для каждой проймы с бретелью кусок кружевной тесьмы (ширина – 3 см). Мы советуем 59 (60,8-62,6-64,4) см. Сложить каждый кусок пополам изнаночной стороной внутрь. Окантовать срезы пройм, прокладывая строчку в край и формируя над передним углом проймы/горловины бретель. Продолжить строчку в край и по бретели. Отрезать кусок кружевной тесьмы по размеру выреза спинки. Окантовать вырез спинки, как было сделано для пройм, подгибая

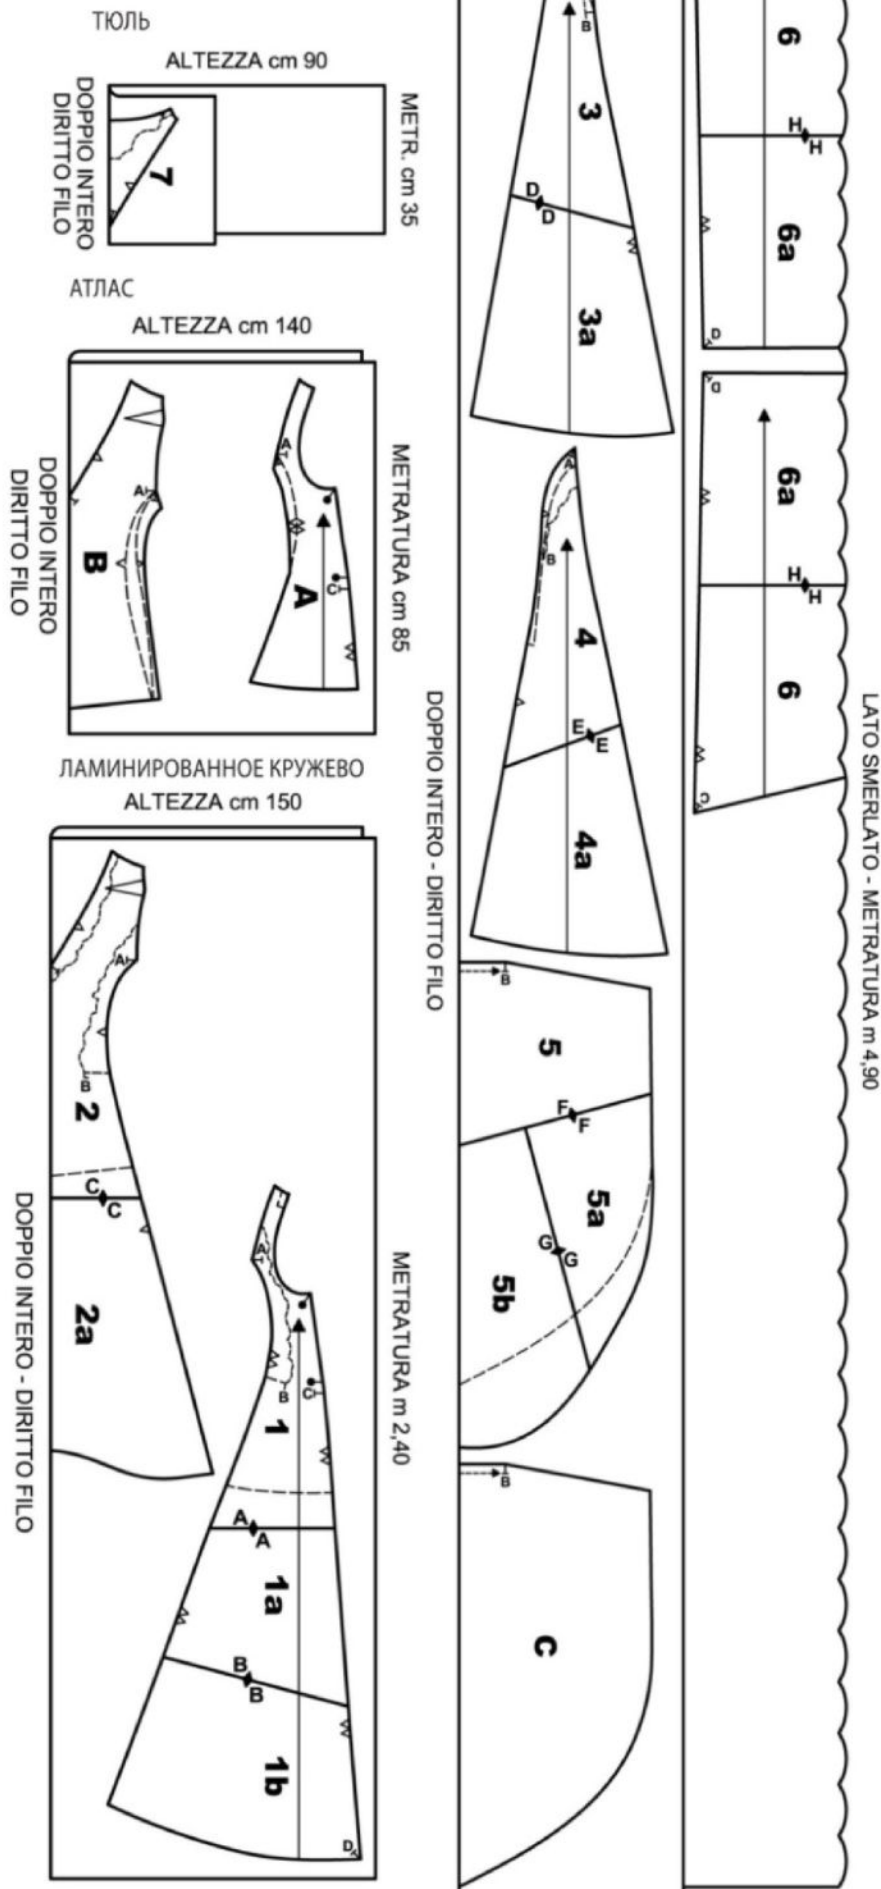

внутри припуски поперечных срезов кружевной тесьмы. Застрочить поперечные срезы кружевной тесьмы. Перекрестить бретели на спинке. Подложить задние поперечные срезы бретелей под углы выреза спинки. Подогнать длину бретелей. Закрепить задние поперечные срезы бретелей обметочными стежками.

7 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки
от линии талии: 116 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м легкого эластичного однотонного (черного) кружева с крупными фестонами по сторонам, ширина – 100 см ● 40 см (разм. 40/42), 45 см (разм. 44/46) эластичного контрастного (цвет увядшей розы) тюля, ширина – 90 см ● 1,60 (1,65-1,70-1,75) м органзы в тон (черный) с вышитыми фестонами по сторонам, ширина – 120 см ● 75 см контрастной (белой) органзы шириной 160 см ● 20 см эластичного атласа в тон, ширина – 90 см ● 50 см (разм. 40/42), 55 см (разм. 44/46) кружевной тесьмы с фестонами по сторонам, ширина – 3 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 51 см

ВНИМАНИЕ! Метраж кружева и органзы с фестонами зависит от ширины фестонов. Это изделие следует шить только из указанных материалов.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали F, G.

СПИНКА ЛИФА	9
ВНЕШНИЙ БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	10
ВНЕШНИЙ ПОЯС СПИНКИ	11
ВНЕШНИЙ ПОЯС ПЕРЕДА	12
ПЕРЕД ЛИФА	13
РУКАВ	14
I ОБОРКА ЮБКИ	15
III ОБОРКА ЮБКИ	16
ВНУТРЕННИЙ БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНУТРЕННИЙ ПОЯС СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНУТРЕННИЙ ПОЯС ПЕРЕДА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ I ОБОРКИ ЮБКИ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15, УКОРОТИВ НА 5 СМ
ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ III ОБОРКИ ЮБКИ	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16, УКОРОТИВ НА 10 СМ
II ОБОРКА ЮБКИ	F = 67 (69-71-73) X 30 СМ
IV ОБОРКА ЮБКИ	G = 72 (74-76-78) X 32 СМ; НАЧЕРТИТЬ ПУНКТИРНУЮ ЛИНИЮ НА РАССТОЯНИИ 5 СМ ОТ НИЖНЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНИИ (КАК НА ЛЕКАЛЕ ДЕТАЛИ 16)
ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА ЛИФА	H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На сдвоенном по ширине кружеве разложить лекала деталей, как показано на схеме. **Внимание!** Фестоны кружева должны быть тщательно совмещены. Низ лекал деталей D и E должен приходиться на фестоны. На органзе в тон, сдвоенной по ширине, как было сделано для кружева, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Низ лекал деталей G и 14 должен приходиться на фестоны. У лекала детали H на фестоны должна приходиться средняя линия. На остальных материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы горловины.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Изнаночной стороной наложить декоративные детали переда лифа на лицевую сторону переда лифа и настрочить к припуску переда лифа. Затем закрепить декоративные детали строчкой в край по внешнему контуру. Обрезать излишки органзы. ● Наложить изнаночной стороной декоративные детали оборок юбки (D, E) на лицевую сторону соответствующих оборок (15, 16). Сметать срезы деталей. Затем настрочить в край по контуру фестонов декоративных деталей. ● С изнаночной стороны переда лифа с декоративными деталями обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Изнаночной стороной наложить внешний бочок переда лифа на лицевую сторону внутреннего бочка переда лифа. Сметать по контуру. Наложить кусок кружевной тесьмы соответствующего размера на средний срез каждого бочка и приметать, выполняя посадку тесьмы. Настрочить в край по боковой стороне тесьмы. Притачать бочки с тесьмой к переду лифа. Заутюжить обработанные припуски на бочки. Настрочить в край. ● Сложить кусок кружевной тесьмы по размеру среза горловины части спинки вдоль пополам изна-

ночной стороной внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины каждой части спинки. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Закрепить их строчкой в край к горловине спинки. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать боковые срезы частей внешнего пояса спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на пояс переда. Аналогично подготовить внутренний пояс, заутюживая припуски на пояс спинки, чтобы не создавалось утолщений при соединении деталей. ● Совместить пояса лицевыми сторонами внутрь. Вложить между верхними срезами нижний срез лифа, отогнутого вниз, совмещая внешний пояс с лицевой стороной лифа. Проложить строчку. Отогнуть лиф вместе со внешним поясом наверх. Настрочить в край шов притачивания внутреннего пояса. Отогнуть внешний пояс вниз, накладывая его на внутренний пояс. Пояса должны быть совмещены изнаночными сторонами внутрь. Сметать совмещенные срезы поясов. ● Притачать IV оборку к низу III оборки юбки, III оборку юбки – к низу II оборки юбки, а II оборку юбки – к низу I оборки юбки. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Стачать средние задние срезы юбки, состоящей из оборок, от шлицы до участка застежки. Аналогично стачать верхние срезы цельнокроеных припусков шлицы. Разутюжить обработанные припуски. ● Обработать срезы на участке шлицы зигзагом. Заутюжить совмещенные цельнокроеные припуски шлицы налево. Закрепить верхнее основание шлицы потайными стежками к оборке из органзы, не захватывая кружевную декоративную деталь. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез юбки до размера низа пояса. Притачать юбку к низу пояса, равномерно распределяя сборку. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью.


КРУЖЕВО

ALTEZZA cm 100

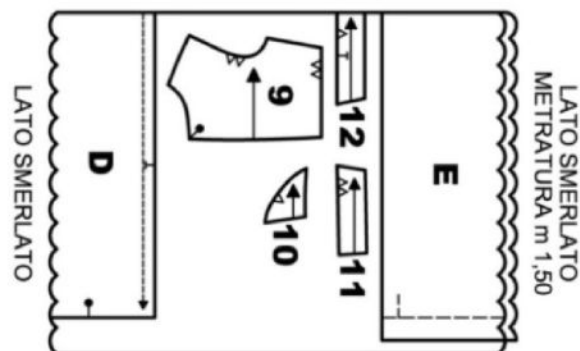


ОРГАНЗА

ALTEZZA cm 120

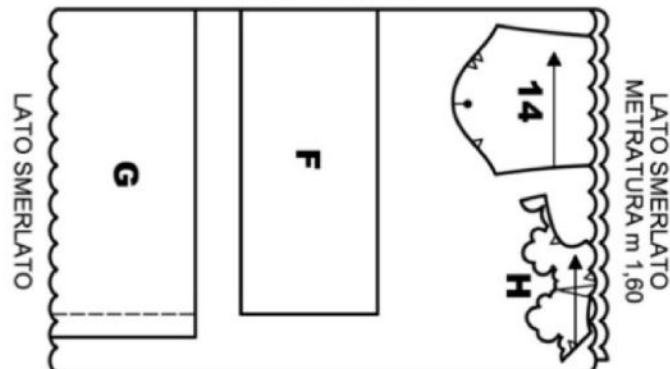

КОНТРАСТНАЯ ОРГАНЗА

ALTEZZA cm 160

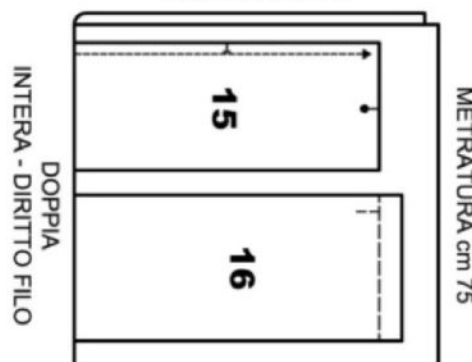


ТЮЛЬ

ALTEZZA cm 90



ALTEZZA cm 90

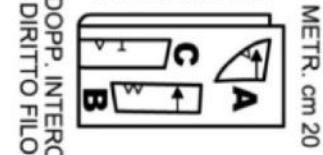




8 ЖАКЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки:
49,5 (51-52,5-54) см

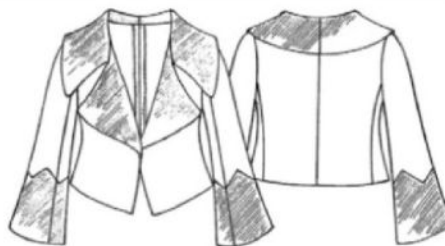

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,30 (1,35-1,40-1,45) м однотонного смесового (с вискозой) габардина шириной 160 см
• 1,05 (1,10-1,15-1,20) м легкого смесового (с вискозой) дамаста в тон, ширина – 160 см
• 1 пара плечиков, обтянутых подкладкой

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГАБАРДИНУ:

атлас, гладкий бархат, диагональ, креп-сатин, твил.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДАМАСТУ:

парча, фламандское полотно, стеганный материал, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), материал с тканым узором (легкие) ИЛИ смесовой (с хлопком) атлас, гладкий бархат, креп-сатин, двойной креп (легкие и вышитые или с рисунком).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	1
ПЕРЕД	2
РУКАВ	3
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	4
МАНЖЕТА 5 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ	
ОБТАЧКА НИЗА ПОДБОРТА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить обработанные припуски вытачки на середину детали. • Стачать средние срезы частей спинки. Аналогично стачать средние задние срезы верхнего воротника, а затем – нижнего воротника. • Выполнить плечевые и боковые швы. • Притачать обтачку низа подборта к нижнему срезу подборта. Разутюжить припуски. Наложить подборт с обтачками низа по разметке на части переда. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины до участка втачивания воротника. Подрезать припуски в углах. Отогнуть подборт на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа. Сметать срезы горловины. Закрепить подгиб низа и внутренние срезы подбортов потайными стежками. • Сложить нижний и верхний воротники лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Втачать нижний воротник в срез горловины спинки. Подогнуть внутрь припуски воротников на участках горловины переда. Вложить между ними припуски горловины переда изделия. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков. Подогнуть внутрь припуск открытого среза верхнего воротника на участке горловины спинки. Закрепить к заутюженным навстречу припускам втачивания нижнего воротника потайными стежками или потайной строчкой в шов втачивания. •


ГАБАРДИН

ALTEZZA cm 160

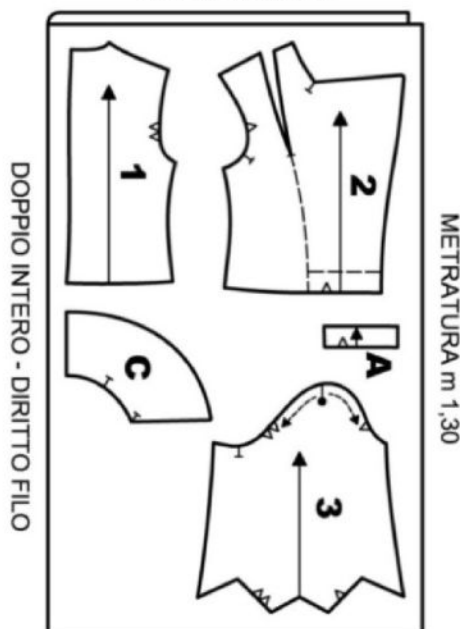

ДАМАСТ

ALTEZZA cm 160

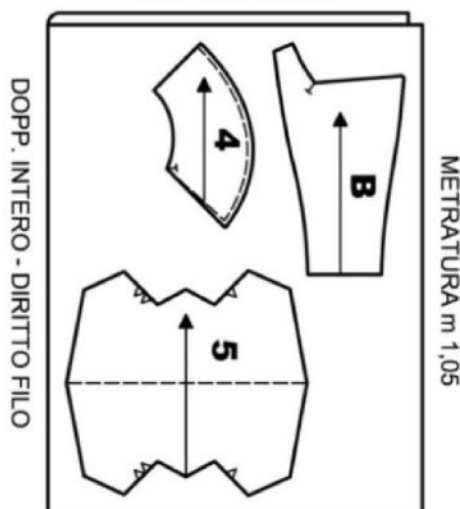


Выполнить нижний шов рукава. Аналогично стачать манжету в кольцо. • Притачать манжеты одним срезом к низу рукавов. Заутюжить припуски на манжеты, подрезая их, если необходимо. Отогнуть внутренние части манжет на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. • Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски зигзагом. • С изнаночной стороны прикрепить потайными стежками плечевые накладки (плечики) к припускам плечевых швов и швов пройм.

9 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии заднего полотнища от линии талии: 58 (59-60-61) см

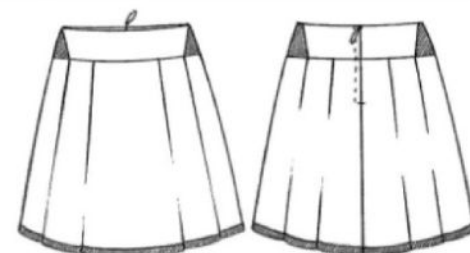

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 90 см (разм. 40/42), 95 см (разм. 44/46) легкого однотонного смесового (с вискозой) дамаста шириной 160 см
• 25 см смесового (с вискозой) габардина в тон, ширина – 160 см
• 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см
• 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см
• 1 металлический крючок с петлей

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДАМАСТУ:

парча, фламандское полотно, стеганный материал, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), материал с тканым узором (легкие) ИЛИ смесовой (с хлопком) атлас, гладкий бархат, креп-сатин, двойной креп (легкие и вышитые или с рисунком).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГАБАРДИНУ:

атлас, гладкий бархат, диагональ, креп-сатин, твил.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ПОЯС ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	15
ПОЯС ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	16
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	17+17A
БОКОВАЯ ВСТАВКА ПОЯСА	18
БЕЙКА НИЗА	A = 69 (71-73-75) X 2,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 15, 16 и 18), как показано на схемах. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 15, 16 и 18, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для средних срезов заднего полотнища юбки и по 1 см во всех остальных случаях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • Сложить юбку по средней передней линии лицевой стороной внутрь. Стачать средние задние срезы юбки до участка застежки. • Стачать бейку низа в кольцо. • Одним срезом притачать бейку к нижнему срезу юбки (шов стачивания бейки совпадает со средним швом заднего полотнища юбки). Заутюжить припуски на бейку низа. Заутюжить половину ширины бейки на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза бейки. Закрепить потайной строчкой к заутюженным вниз припускам притачивания бейки. • В указанном направлении заложить складки юбки. Закрепить строчкой вдоль верхнего среза. • Притачать вставки к соответствующим срезам пояса переднего полотнища и частей пояса заднего полотнища юбки. Заутюжить припуски на пояс. Вывернуть. Совместить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний (= продублированный) пояс. Настрочить на расстоянии 5 мм. • Притачать нижним срезом внешний (= продублированный) пояс к верхнему срезу юбки. Заутюжить припуски навстречу. Отогнуть внутренний пояс на изна-


ДАМАСТ

ALTEZZA cm 160

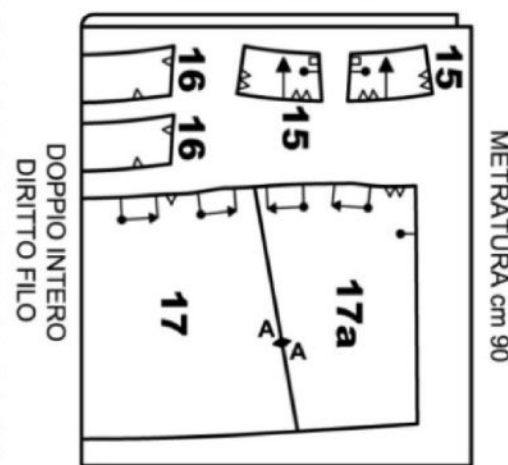

ГАБАРДИН

ALTEZZA cm 160

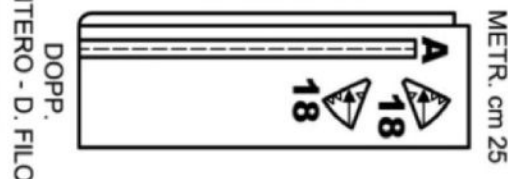

ночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого нижнего среза внутреннего пояса. ● Подогнуть внутрь припуски средних срезов частей заднего полотнища юбки на участке застежки. Снизу подколоть ленты застежки-молнии так, чтобы припуск левой стороны застежки закрывал зубцы застежки-молнии. На участке пояса вложить ленты застежки-молнии между внешним и внутренним поясом. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков правой стороны застежки. По левой стороне застежки проложить с лицевой стороны строчку на расстоянии 7 мм. ● Закрепить потайными стежками низ внутреннего пояса к зауженным навстречу припускам притачивания внешнего пояса или застрочить потайной строчкой в шов притачивания. ● С изнаночной стороны на левом верхнем углу застежки установить крючок. Справа пришить петлю в соответствии с крючком.

10 ЖАКЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
— размер 44
— размер 46
— размер 48



Длина по средней линии спинки: 62 (63,5-65-66,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м грубой меланжевой шерсти (типа кемпа), ширина – 150 см
● 20 см буклированной шерсти на тон светлее, ширина – 140 см ● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м трикотажа с серебристым ламинированием (подкладка), ширина – 150 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 1 пуговица-«таблетка», диаметр – 30 мм ● 2 кнопки в тон, диаметр – 12 мм

ВНИМАНИЕ! Изделие является двусторонним, поэтому выбрана красивая подкладка.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШЕРСТИ:

материал в «елочку», костюмный материал в мелкую светлую полоску, ткань с орнаментом «гусиная лапка», диагональ, букле, сукно, бархат.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БУКЛЕ:

вареная шерсть, сукно, бархат, материал в «елочку», костюмный материал в мелкую светлую полоску, ткань с орнаментом «гусиная лапка», диагональ (на тон светлее, второй материал не должен быть идентичен первому материалу).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЛАМИНИРОВАННОМУ ТРИКОТАЖУ:

джерси, лайкра, люрекс (ламинированные или контрастные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки и частей переда без изменений.

СПИНКА	15
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	16+16А
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	17
ВОРОТНИК	18

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На шерсти, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 15. Лекала детали 16 и 17 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На букле, сложенном в сгиб кромками встык, разложить два раза лекало детали 18, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало деталей, как на шерсти, переворачивая лекала частей переда так, чтобы получить внутренние детали. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 18, как на букле. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Выполнить плечевые швы, продолжая строчку до низа цельнокроеных частей рукава. Выполнить боковые швы. ● Аналогично соединить детали подкладки. ●

ШЕРСТЬ

ALTEZZA cm 150

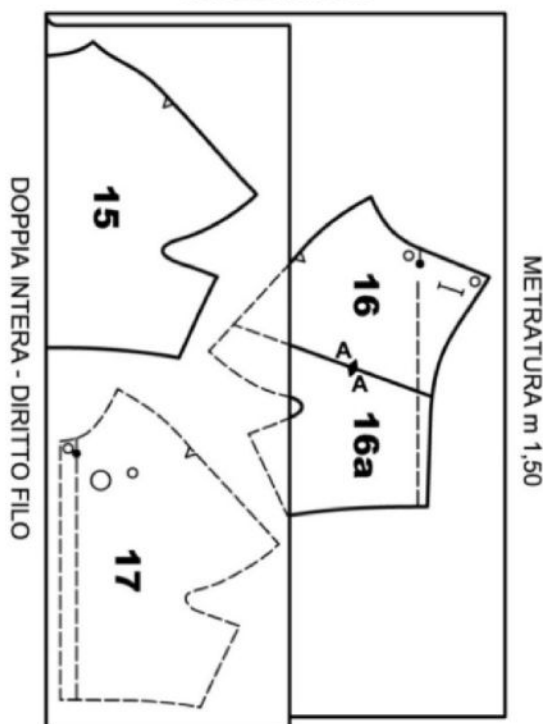

METRATURA m 1,50

БУКЛЕ

ALTEZZA cm 140




METRATURA cm 20

Наложить подкладку лицевой стороной на лицевую сторону изделия из основного материала. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины до участка втачивания воротника. Подрезать припуски у контрольных знаков (кружочки). Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. ● Подогнуть внутрь припуски вырезов для рук подкладки и изделия из основного материала, подрезая их, если необходимо. Тщательно совместить их. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждого выреза, проходя через отверстие горловины. Настрочить в край. Сметать срезы горловины. ● Наложить непродублированный воротник на продублированный. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Втачать продублированный воротник в срез горловины изделия. Заутюжить припуски навстречу. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внутреннего воротника. Застрочить в край к зауженным навстречу припускам втачивания. ● Обметать петлю по разметке на правом борте. Пришить пуговицу на левом борте в соответствии с петлей. ● С изнаночной стороны правого выступа горловины переда установить по разметке основания кнопок (с выступом). С лицевой стороны левой части переда установить головки кнопок (с углублением) в соответствии с основаниями кнопок.

11 ПЕЛЕРИНА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

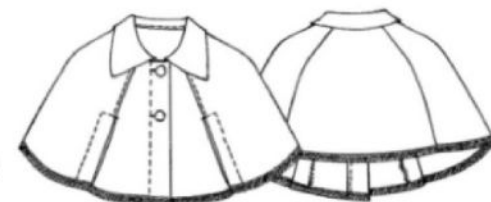

Длина по средней линии спинки: 41 (42,5-44-45,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,10 м (разм. 38/40), 1,20 м (разм. 42/44) шерстяного материала в «елочку», ширина – 150 см ● 50 см (разм. 38/40), 55 см (разм. 42/44) клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 2,20 (2,25-2,30-2,35) м косой бархатной бейки с широкой контрастной резинкой, ширина – 5 см ● 2 пуговицы-«таблетки» с перламутровой вставкой в тон, диаметр – 20 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

костюмный материал в мелкую светлую полоску, ткань с орнаментом «гусиная лапка», диагональ, сукно, бархат (для бархата и сукна использовать атласную косую бейку).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	10
ПЕРЕД + ПОДБОРТ	11
БОЧОК	12
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	13
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	14

А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 13 и подборт, скопированный с лекала детали 11, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижние срезы изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны бочков обработать вытачки. Заутюжить их обработанные припуски на спинку. ● Отогнуть цельнокроеные подборта на лицевую сторону частей переда. Обтачать выступы подборт до участка втачивания воротника. Подрезать припуски. Отогнуть подборта на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого внутреннего среза подборта. Застрочить в край. Затем сметать срезы горловины. ● Отогнуть цельнокроеные обтачки на участках вырезов для рук частей переда и бочков на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Притачать бочки к срезам спинки и частей переда, оставляя открытыми вырезы для рук. Заутюжить обработанные припуски на бочки. Настрочить в край. Закрепить цельнокроеные обтачки вырезов для рук строчкой внизу и верху, прошивая все слои. ● Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок косой бейки по размеру низа изделия. Сложить бейку вдоль пополам лицевой

ALTEZZA cm 150

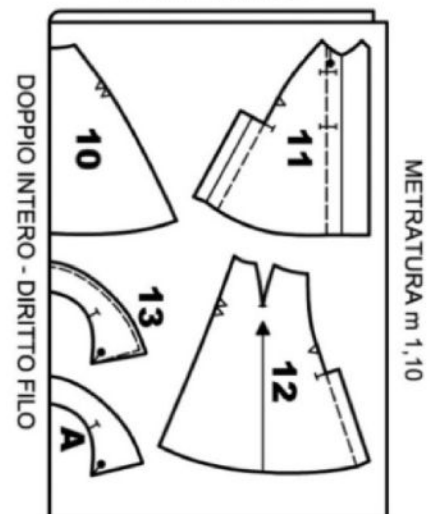

METRATURA m 1,10




вой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Внешним продольным срезом притачать бейку к низу изделия. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внутренней части бейки. Закрепить потайной строчкой в край в шов притачивания внешней части бейки. ● Сложить нижний и верхний воротники лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Втачать нижний воротник в шов горловины изделия. Заутюжить припуски на нижний воротник. Подогнуть внутрь припуск открытого среза верхнего воротника. Закрепить потайной строчкой в край в шов втачивания нижнего воротника. ● Обметать по разметке петли на правом борте. Пришить пуговицы на левом борте в соответствии с петлями.

12 ПЕЛЕРИНА ■ РАЗМЕРЫ НА 3/4/5/6 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 3 года
— — — — — на 4 года
— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет

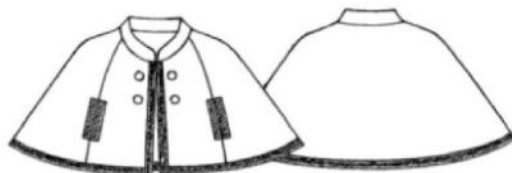

Длина по средней линии
спинки: 40 (41,5-43-44,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 80 (85-90-95) см шерстяного материала в «елочку», ширина – 140 см ● 30 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 60 см косой бархатной бейки с широкой контрастной резинкой, ширина – 4 см ● 2,40 (2,50-2,60-2,70) м контрастной тесьмы шириной 3 см ● 1 металлический крючок с петлей ● 4 пуговицы «таблетки» с перламутровой вставкой в тон, диаметр – 20 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

костюмный материал в мелкую светлую полоску, ткань с орнаментом «гусиная лапка», диагональ, сукно, бархат (для бархата и сукна использовать атласную косую бейку).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА	11
ПЕРЕД	12
БОЧОК ПЕРЕДА	13
ВОРОТНИК	14 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 14, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижние срезы изделия и срезы вырезов для рук.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Притачать бочки переда к переду, оставляя нестачанными вырезы для рук. Заутюжить обработанные припуски на бочки переда. ● Добавляя 1 см на припуски, отрезать по куску бейки для каждой стороны вырезов для рук. Притачать внешней стороной кусок бейки к соответствующей лицевой стороне каждого выреза. Отогнуть внутреннюю часть бейки на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов беек. Закрепить в край потайной строчкой в шов притачивания. Затем закрепить потайными стежками поперечные края бейки. ● Стачать плечевые срезы, выполняя посадку обозначенных участков спинки и продолжая каждую строчку до низа цельнокроеных частей рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, борта изделия тесьмой. Аналогично окантовать низ изделия, подгибая внутрь поперечные припуски окантовки низа у нижних углов бортов. ● Совместить воротники лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Втачать нижний продублированный воротник в срез горловины изделия. Заутюжить припуски наверх. Подогнуть внутрь припуск открытого среза верхнего непродублированного воротника. Застрочить потайной строчкой в край в шов втачивания или закрепить потайными стежками к заутюженному наверх припуску втачивания. ● С изнаночной стороны правого борта по разметке установить крючок. Слева пришить петлю в соответствии с крючком. ● Пришить пуговицы по разметке на частях переда.

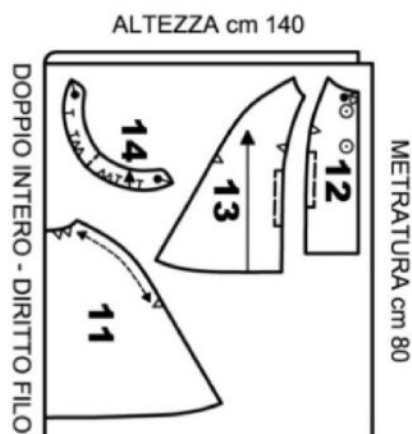

13 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 3/4/5/6 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 3 года
— — — — — на 4 года
— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет



Длина по средней линии
спинки: 37 (38,5-40-41,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,05 (1,10-1,15-1,20) м смесового шерстяного меланжевого букле шириной 140 см ● 1 разъемная застежка-молния с крупными металлическими звеньями длиной 23,5 (25-26,5-28) см ● 1 овальная металлическая пряжка с язычком, размер – 5 x 3,5 см

ВНИМАНИЕ! Для этого изделия для детали В (правый подборт + лацкан) использована в качестве лицевой стороны изнаночная сторона букле (более темная). Если Вы выбрали другой альтернативный материал, Вы можете докупить контрастный материал для детали В и пересмотреть метраж основного материала. Можно выкроить деталь В из альтернативного материала, но эффект контраста будет утрачен.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

материал в «елочку», шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), двойной креп, бархат, сукно (сочетая с контрастным материалом для детали В) ИЛИ искусственная кожа, имитирующая тонко выделанную кожу или кожу рептилий, искусственная замша (следуя указаниям по работе с подобными материалами и сочетая их с контрастным материалом для детали В).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	23
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА + ЛАЦКАН	24
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	25
РУКАВ	26
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	27
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23
ПРАВЫЙ ПОДБОРТ + ЛАЦКАН	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ЛЕВЫЙ ПОДБОРТ = ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! На схеме лекала детали В не перевернуто, что создаст эффект контраста, т. к. лицевой стороной для этой детали будет изнаночная сторона материала. Если Вы выбрали материал без контрастной изнаночной стороны (или контрастный материал докупите отдельно), лекала детали В следует перевернуть.

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано в верхней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить лекала деталей 24, 25, В и С, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски боковых швов на спинку. Разутюжить обработанные припуски плечевых швов. ● Стачать плечевые срезы подборов и обтачки горловины спинки. Разутюжить обработанные припуски. ● Наложить подборт с обтачкой горловины спинки по разметке на изделие. Обтачать срезы бортов (с правым лацканом) и горловины. Отогнуть подборт с обтачкой горловины спинки на изнаночную сторону. С лицевой стороны настрочить прямой строчкой, закрепляя внутренний контур подборов с обтачкой горловины спинки. Сметать нижние срезы изделия и подборов. ● Наложить правую часть переда на левую часть. Подложить правую ленту застежки-молнии под правый борт. Наложить левую ленту по разметке на левый борт. Разъединить ленты. Настрочить в край правый борт, закрепляя правую ленту. По левому борту проложить строчку, закрепляя левую ленту, на расстоянии, равном ширине звеньев застежки-молнии. По желанию – настрочить в край левый борт. ● Стачать правые и левые части пояса. Совместить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь. Обтачать поперечные срезы, нижние срезы и срезы внешнего контура левого выступа. ● Притачать лицевой стороной внутренний пояс к



низу изделия с изнаночной стороны так, чтобы у левого борта пояс выступал. Заутюжить припуски наверх. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внешнего пояса. Застрочить в край к заутюженным вниз припускам притачивания внутреннего пояса. ● Выполнить нижний шов рукава. Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Наложить пряжку по разметке на лицевую сторону правой части пояса. Закрепить середину пряжки стежками вручную. Застегнуть, продевая язычок пряжки между нитями букле левой части пояса. Для альтернативных материалов на левой части пояса следует обметать круглые петли или же установить металлические бочки.

14 КОМБИНЕЗОН ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

--- размер 40
--- размер 42
--- размер 44
--- размер 46

Длина по боковой линии от линии талии:
88,5 (90-91,5-93) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,80 (1,85-1,90-1,95) м плотного эластичного смесового (вискоза + нейлон) трикотажа с контрастными вкраплениями, ширина – 150 см ● 50 см подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 51,5 (53-54,5-56) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, вельвет (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки лифа использовать лекала деталей 4 и 5 без изменений.



СПИНКА ЛИФА	4
ПЕРЕД ЛИФА	5
ПОЯС СПИНКИ	6
ПОЯС ПЕРЕДА	7
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	8+8A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	9+9A
БОЧОК + ПОДКЛАДКА КАРМАНА	10
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 6 и 7), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей подкладки лифа, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа брюк комбинезона.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. Выполнить плечевые швы лифа из основного материала. Разутюжить припуски. Аналогично выполнить плечевые швы подкладки лифа. ● Наложить подкладку лицевой стороной на лицевую сторону лифа из основного материала. Выполнить швы горловины и пройм. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, настрочивая в край припуски входа в карман, заутюженные на части подкладок карманов, и отгибая затем подкладку кармана на изнаночную сторону. Приметать подкладки карманов к боковым и верхним срезам передних половинок брюк. ● Стачать средние срезы передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски налево. Аналогично стачать средние срезы задних половинок брюк до участка застежки. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Заутюжить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Заутю-

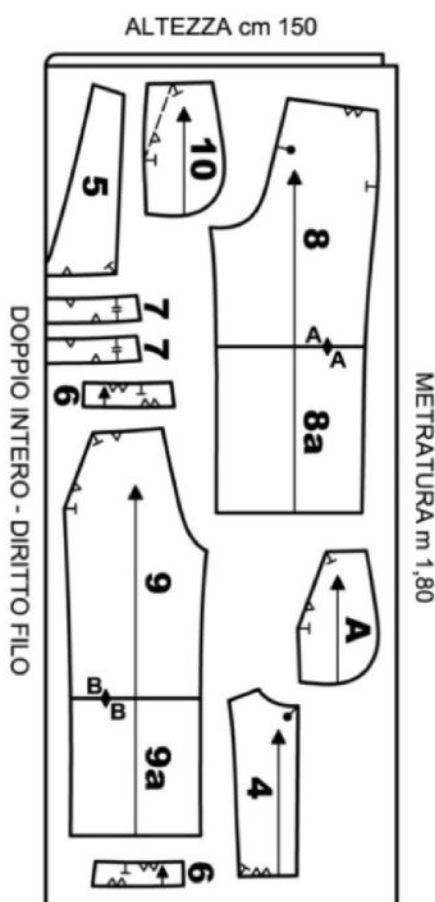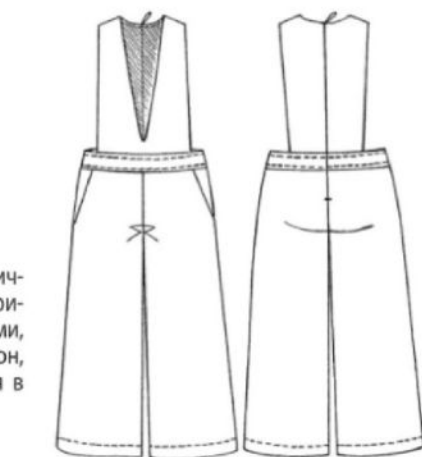

жить подгиб низа брюк на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Наложить части пояса спинки на пояс переда. Стачать боковые срезы. ● Притачать верхний срез внешнего пояса к нижнему срезу спинки лифа, завершая строчки на расстоянии 3 см от пройм. Заутюжить припуски на пояс. Вывернуть. Аналогично притачать внутренний пояс к низу спинки подкладки лифа. ● Совместить пояса. Вложить по разметке нижние срезы переда лифа и открытые участки срезов спинки лифа между поясами. Проложить строчку до строчки притачивания пояса к спинке лифа. Вывернуть. Притачать нижний срез внешнего пояса к верхнему срезу брюк. Заутюжить припуски на пояс. В среднем шве комбинезона из основного материала выполнить застежку-молнию, притачанную на машине. ● Подогнуть припуски подкладки и внутреннего пояса на участке застежки внутрь. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. ● Застрочить потайной строчкой открытый срез внутреннего пояса в шов притачивания внешнего пояса к брюкам комбинезона. С лицевой стороны отделать верх и низ пояса строчками на расстоянии 5 мм.

15 ПАРКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

--- размер 42
--- размер 44
--- размер 46
--- размер 48

Длина по средней линии спинки:
106 (107,5-109-110,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,30 (2,35-2,40-2,45) м непромокаемого материала, продублированного с изнаночной стороны материалом под контрастную замшу, ширина – 150 см ● 3 (3,05-3,10-3,15) м контрастной репсовой ленты, ширина – 2 см ● 2 металлические бочки, диаметр – 18 мм

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 1 прямоугольная военная эмблема в тон, размер – 8 x 3,5 см ● 1 контрастная прямоугольная эмблема с серебристой надписью, размер – 9 x 3,5 см

ВНИМАНИЕ! Для подгиба кармана и отворотов рукавов используется изнаночная сторона с контрастным материалом под замшу.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

неопрен, непромокаемый (воощеный) материал, искусственная кожа, имитирующая тонко выделанную кожу (легкие; продублированные с изнаночной стороны материалом под замшу или начесным трикотажем; следуя указаниям по работе с подобными материалами). ИЛИ двойные (продублированные с изнаночной стороны). ИЛИ обычные материалы (такие материалы обычно не являются непромокаемыми; эффект контрастной изнаночной стороны может быть утрачен).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

СПИНКА	20+20A
ПЕРЕД	21+21A
КАПЮШОН	22
РУКАВ + ОТВОРОТ	23
ЛЕВЫЙ КАРМАН	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
КУЛИСКА ЛИНИИ ТАЛИИ	B = 46 (48-50-52) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала детали А разложить на материале в разворот. Лекала деталей 22 и 23 разложить два раза на материале в разворот так, чтобы получить левые и правые детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3,5 см на подгиб кармана и 2 см на подгиб низа. Выкроить без припусков низ рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Обметать по разметке петли на перед для вдевания завязки. ● Заутюжить подгиб левого кармана на лицевую сторону. Застрочить в край. ● Изнаночной стороной наложить карман по разметке на лицевую сторону левой части переда. Подогнуть внутрь припуски кармана. Настрочить в край. ● Наложить изнаночной стороной эмблему по разметке на лицевую сторону левого рукава. Настрочить в край по контуру. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Выполнить боковые швы (от шлиц) и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Заутюжить, подвернув внутрь 1 см припуска, цельнокроенные припуски шлиц на изнаночную сторону. Застрочить в край. ● Отогнуть отвороты рукавов на лицевую сторону. Закрепить потайной строчкой в нижний шов рукава. ● По разметке подложить кулиску лицевой стороной с изнаночной стороны под линию талии изделия. Настрочить кулиску в край по контуру. ● По разметке установить бочку у переднего среза на каждой части капюшона для вдевания завязки. ● Стачать средние задние срезы частей капюшона. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Заутюжить цельнокроенный припуск переднего среза капюшона на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см припуска. Застрочить в край. ● Наложить левую часть горловины переда капюшона на правую часть до контрольного знака. Закрепить строчкой. ●



Втачать капюшон в срез горловины изделия, совмещая средние линии и контрольные знаки. Обработать совмещенные припуски. ● Отрезать для кулиски капюшона кусок репсовой ленты. Мы советуем 130 (131-132-133) см. Оставшуюся ленту использовать в качестве завязки для кулиски линии талии. Обработать поперечные срезы кусков ленты швом вподгибку. Вдеть куски ленты в соответствующие кулиски через петли/блочки.

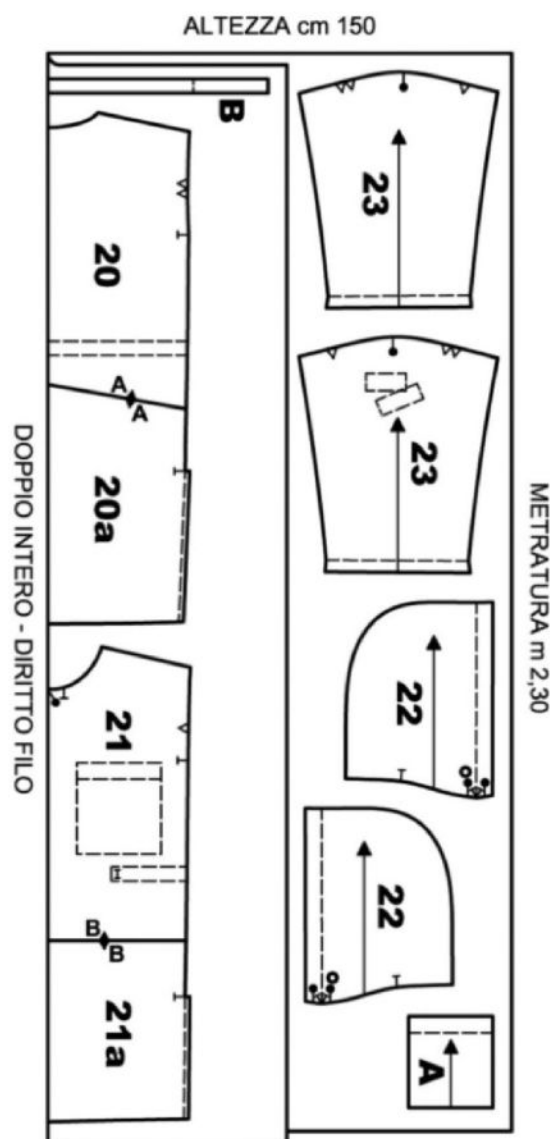

В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.
- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПОЯС ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	14
ПОЯС ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	15
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	16
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	17
ОБТАЧКА НИЗА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	18 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВСТАВКА НИЗА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	20
ВСТАВКА НИЗА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	21

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На габардине, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 14 и 15), как показано на схеме. На искусственной коже, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей 14, 15, как на основном материале, и половину лекал деталей 18 и 19, совмещая среднюю линию этих лекал со сгибом клеевого прокладочного материала. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки до участка застежки. ● Притачать вставки (20, 21) к низу полотнищ юбки. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище юбки. ● Стачать боковые срезы пояса переднего полотнища юбки и частей пояса заднего полотнища юбки. Совместить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь. Стачать верхние срезы. Вывернуть. Притачать нижним срезом внешний (= продублированный) пояс к верхнему срезу юбки. Заутюжить припуски вниз. ● В среднем шве заднего полотнища юбки со внешним поясом выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски внутреннего пояса на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. ● Закрепить низ внутреннего пояса строчкой в шов притачивания внешнего пояса. ● Стачать боковые срезы обтачек низа полотнищ юбки. Совместить внутреннюю и внешнюю обтачки низа. Стачать нижние срезы. Вывернуть. Притачать совмещенные срезы обтачек к нижним срезам вставок. Заутюжить обработанные припуски наверх.


ГАБАРДИН

ALTEZZA cm 140

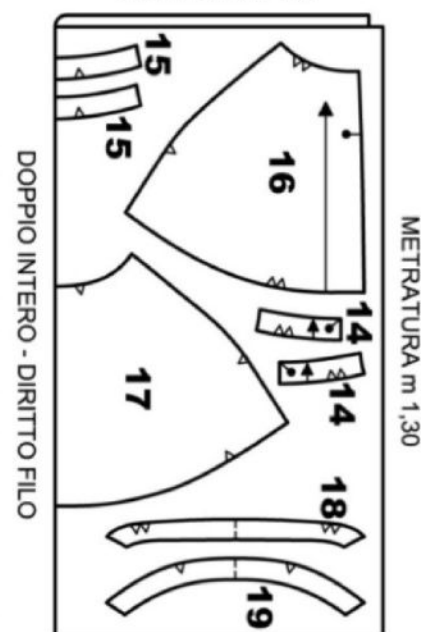

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

ALTEZZA cm 140

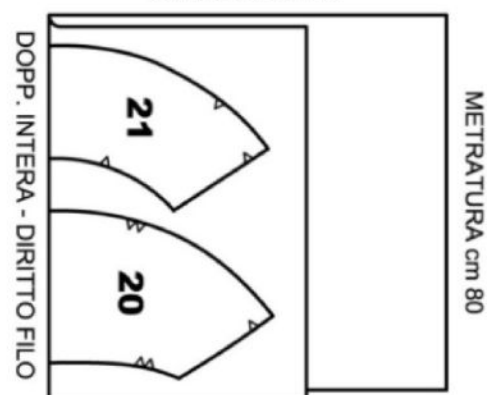

16 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней задней линии от линии талии: 88,5 (89,5-90,5-100,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 (1,35-1,40-1,45) м однотонного в небольшой степени эластичного габардина шириной 140 см ● 80 см (разм. 42/44), 85 см (разм. 46/48) легкой в небольшой степени эластичной искусственной кожи (имитирующую тонко выделанную) в тон, ширина – 140 см ● 25 см (разм. 42/44), 30 см (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГАБАРДИНУ:

креп-сатин, двойной креп, хлопковый атлас, гладкий бархат (в небольшой степени эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕ:

искусственная кожа под рептилию, искусственная замша, алькантара (разновидность искусственной замши) - в небольшой степени эластичные.

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т. к. на материале останутся проколы.

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
 — — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки:
 72 (73,5-75-76,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2 (2,05-2,10-2,15) м лодена (вареная шерсть), продублированного контрастным джерси с изнаночной стороны, ширина – 150 см ● 90 (95-100-105) см контрастной репсовой ленты, ширина – 1 см ● 55 см (разм. 38/40), 60 см (разм. 42/44) эластичной тесьмы шириной 6 см ● 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 56 (57,5-59-60,5) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

бархат, велюр, сукно; диагональ, материал в «елочку», твид (продублированные с изнаночной стороны контрастным джерси). ИЛИ обычные тяжелые однослойные материалы.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА + ПОДГИБ	7
ПЕРЕД	8
КАРМАН + ПОДГИБ	9
ВОРОТНИК	10
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	11
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	12
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА + СКЛАДКА	13
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	14
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА И РАЗРЕЗА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Обметать по разметке петли на частях переда для вдевания завязки. ● Заутюжить подгиб кармана на изнаночную сторону. Аналогично заутюжить на изнаночную сторону припуск верхнего среза кармана. Притачать лицевой стороной средний срез кармана, отогнутого на середину детали, к обозначенному участку соответствующей части переда. Отогнуть карманы от середины детали, накладывая их изнаночной стороной на части переда. Притачать нижние и боковые срезы карманов к частям переда. Настрочить в край верх кармана. ● Разрезать пополам метраж репсовой ленты для завязок переда. Обработать средний поперечный срез каждого куска ленты швом вподгибку. Через ранее обметанные петли продеть каждый кусок ленты. Получится, что куски ленты подложены под низ частей переда. Притачать боковой поперечный срез каждого куска ленты к срезу бокового разреза. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче низа спинки. Мы советуем 48 (50-52-54) см. Обработать срезы на участках боковых разрезов спинки зигзагом. Заутюжить подгиб низа спинки на лицевую сторону. Обтачать поперечные срезы. Центрируя, наложить эластичную тесьму на подгиб. Закрепить строчками поперечные срезы эластичной тесьмы. Отогнуть подгиб низа спинки с эластичной тесьмой на изнаночную сторону. Застрочить в край по открытому верхнему срезу. Затем застрочить прямой строчкой припуски разрезов спинки, заутюженные на изнаночную сторону. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Притачать боковые части капюшона к средней



части. Заутюжить обработанные припуски на боковые части капюшона. ● Заутюжить цельнокроеную обтачку переднего среза капюшона на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Приколоть капюшон, отогнутый вниз, к срезам горловины и приметать на участке между контрольными знаками («т»). ● Притачать обтачки низа переда и шлиц (С) к срезам подбортов. Заутюжить припуски на обтачки. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Заутюжить припуски на обтачку горловины спинки. ● Втачать внешнюю часть воротника в срез горловины изделия с капюшоном. Заутюжить припуски вниз. Втачать внутреннюю часть воротника в срез горловины подбортов с обтачкой горловины спинки. Заутюжить припуски вверх. Наложить подборт с обтачками по разметке на изделие. Совместить воротники. Обтачать нижние срезы переда с разрезами. Отогнуть подборт с обтачками и воротником на изнаночную сторону. Проложить строчку в край в шов горловины спинки по заутюженным вниз припускам. Затем закрепить подборт к припускам плечевых швов обметочными стежками вручную. ● Подогнуть внутрь припуски срезов бортов частей переда, подбортов и поперечных срезов воротников. Вложить между ними ленты застежки-молнии так, чтобы зубцы были на виду. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой стороны застежки. ● Подогнуть внутрь припуски боковых срезов частей переда с обтачками низа. Вложить между ними припуски боковых срезов спинки. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков, выполняя боковые швы. ● Притачать нижнюю часть рукава к низу верхней части рукава. Заутюжить обработанные припуски вверх. Заложить складки верхних частей рукавов по пунктирной линии разметки. С лицевой стороны проложить строчку в шов стачивания частей рукава. Заутюжить складки вниз. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. Втачать рукава в срезы пройм.


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
 — — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44

Длина по средней задней линии
 от линии талии: 67 (68-69-70) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,55 м (разм. 38/40), 1,60 м (разм. 42/44) однотонного эластичного ворсового джерси шириной 140 см ● 80 см (разм. 38/40), 85 см (разм. 42/44) эластичного ламинированного золотистого трикотажного полотна в тон, ширина – 140 см ● 15 см эластичного трикотажного полотна в резинку 1/1 и в тон, ширина – 140 см ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● термоклейкая прямоугольная аппликация под замшу с серебристой надписью

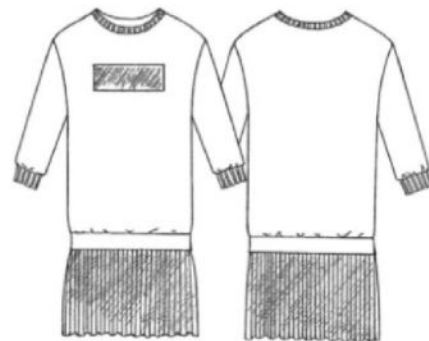

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

нечесной трикотаж, плотный трикотаж или флис (эластичные и сочетающиеся с трикотажным полотном в резинку).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЛАМИНИРОВАННОМУ ТРИКОТАЖНОМУ ПОЛОТНУ:

люрекс, лайкра (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С.

СПИНКА	23
ПЕРЕД	24
РУКАВ	25
ОБОРКА НИЗА	26
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ И ПЕРЕДА	A = 23,5 (24,5-25,5-26,5) X 10 CM
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	B = 26 (26,5-27-27,5) X 3 CM
МАНЖЕТА	C = 19,4 (20,2-21-22,8) X 10 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На джерси, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекало детали А), как показано в верхней части схемы. Подрезать материал. На джерси в разворот разложить два раза лекало детали 25 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано в нижней части схемы. На остальных материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 26), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижние срезы оборки низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать бейку горловины в кольцо. Сложить бейку горловины вдоль по пунктирной линии размет-


ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО В РЕЗИНКУ

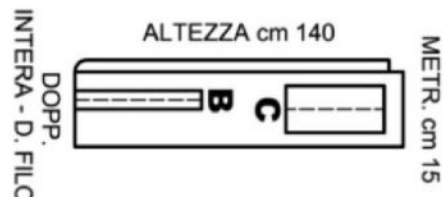

ки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы растянутой бейки к срезу горловины изделия. Заутюжить обработанные припуски на горловину. Настрочить только на участке горловины спинки на расстоянии 7 мм. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично стачать боковые срезы частей оборки низа. ● В указанном направлении заложить складки оборки низа. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Совместить части обтачки низа спинки и переда. Стачать боковые срезы. Заутюжить припуски на заднюю часть обтачки. Сложить обтачку изнаночной стороной внутрь. Надеть рукава, совместить верхние срезы. Притачать. Отогнуть обтачку вниз. Заутюжить манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль и втачать в срезы. Притачать совмещенные срезы обработанные припуски на рукава. ● На переда и закрепить с помощью утюга, ализированной мастерской.


ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО

ALTEZZA cm 140

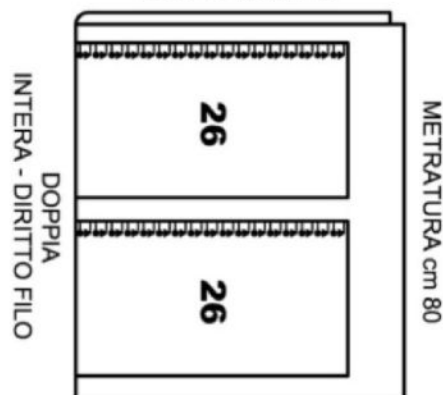


ДЖЕРСИ

ALTEZZA cm 140

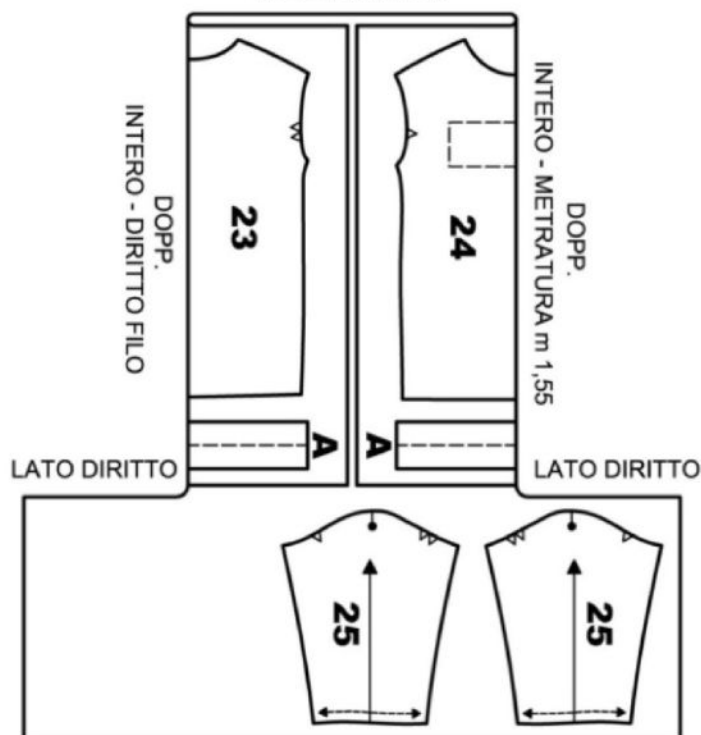

19 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

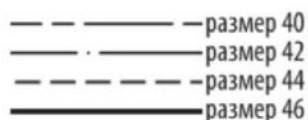

Длина по средней линии спинки:
54,5 (57-58,5-60) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,55 (1,60-1,65-1,70) м шанели (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей) с вплетенными полосками из смесовой шерсти, ширина – 150 см ● 1,30 м (разм. 40/42), 1,40 м (разм. 44/46) атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 65 см (разм. 40/42), 70 см (разм. 44/46) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 разъемная золотистая застежка-молния с украшенным замком, длина – 47 (48,5-50-51,5) см ● 2 золотистые застежки-молнии с украшенным замком, длина – 19 см ● 1 пара плечиков

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

материал в «елочку» (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), материал в шотландскую клетку, костюмный материал в мелкую светлую полоску, диагональ, букле, бархат, сукно ИЛИ искусственная кожа (следуя указаниям по работе с искусственной кожей).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки, соединенное с лекалами бочка и кокетки спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда, соединенное с лекалом бочка переда (у плеча должна сформироваться вытачка), от разметки подборта; лекало нижнего кармана, укороченное на 3 см от входа в карман; лекала частей рукава и подкладки верхнего кармана – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.

КОКЕТКА СПИНКИ	19
СПИНКА	20
БОЧОК СПИНКИ	21
ПЕРЕД	22
БОЧОК ПЕРЕДА	23
ВОРОТНИК	24 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	25
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	26
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22
НИЖНИЙ КАРМАН	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 23
ПОДКЛАДКА ВЕРХНЕГО КАРМАНА	C = 11,5 X 10 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Лекала деталей следует раскладывать так, чтобы полосы материала (по возможности) совпадали после обработки швов.

На материале, сложенном в греб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в греб, разложить указанные лекала деталей, как на основном материале. На клеювом прокладочном материале, сложенном в греб, разложить лекала деталей А и В. Лекало детали 24 разложить на клеювом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Вскрыть детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● *Продублировать* клеевые прокладочным материалом указанные детали. ● Притачать бочки спинки к спинке. Затем притачать к верхнему срезу спинки кокетку спинки. ● Притачать бочки переда к частям переда. ● По разметке входа в маленький верхний карман на каждой части переда выполнить разрез с косыми надсечками в углах. Отгнуть припуски на изнаночную сторону. Снизу подколоть, центрируя, застежку-молнию так, чтобы звенья оставались на виду. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба каждой стороны застежки. С изнаночной стороны к нижней ленте застежки-молнии кармана притачать лицевой стороной часть подкладки верхнего кармана из подкладочного материала, другую часть подкладки кармана из основного материала притачать к верхней ленте застежки-молнии. Совместить части подкладки каждого кармана, отогнутые вниз. Обрезать излишки. Стачать части подкладки каждого кармана. ● Притачать подкладку нижнего кармана к подгибу соответствующего кармана. Заутюжить припуски на подкладку. Отогнуть подгиб с подкладкой на изнаночную сторону и приметать по контуру к соответствующему карману. ● По разметке наложить нижние карманы подкладкой на лицевую сторону частей переда. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить карманы в край. ● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Втачать непродублированный воротник в срезы горловины подбортов, а продублированный воротник – в срез горловины изделия. Разутюжить припуски. ● Наложить подборта по разметке на изделие. Совместить воротники. Обтачать нижние срезы и срезы бортов на отрезках до участков втачивания застежки-молнии. Затем обтачать срезы внешнего контура воротника. Отогнуть подборта с непродублированным воротником на изнаночную сторону. Закрепить срез горловины непродублированного воротника на открытом участке строчкой в шов горловины спинки. ● Вложить ленты застежки-молнии между припусками срезов бортов так, чтобы звенья были на виду. С лицевой стороны настрочить борта на расстоянии 7 мм. Затем продолжить строчку на расстоянии 7 мм по внешнему контуру воротника. ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Выполнить нижний шов рукава. Выполнить *втачивание рукавов в проймы*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить швом «козлик». ● С изнаночной стороны переда из подкладочного материала обработать вытачки груди/плеча. ● Подготовить и выполнить *соединение подкладки с изделием*.

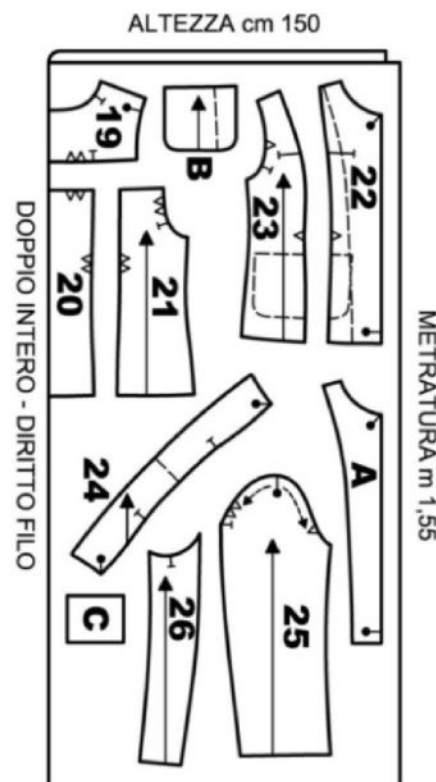


20 ЮБКА ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней задней линии
от линии талии: 59 (60–61–62) см

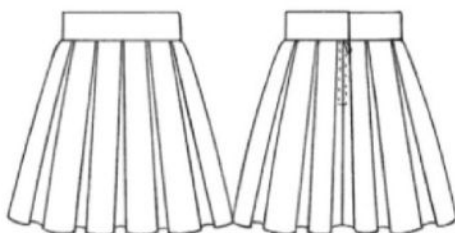

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 м (разм. 40/42), 1,65 м (разм. 44/46) легкого однотонного смесового (хлопок + полиамид) материала с ткаными блестящими и матовыми вертикальными полосами, ширина – 140 см ● 1,25 м (разм. 40/42), 1,30 м (разм. 44/46) легкой бязи в тон (подкладка), ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 21 см ● 3 пластмассовые кнопки в тон, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), парча, фламандское полотно (легкие) ИЛИ смесовой (с хлопком) атлас, гладкий бархат, креп-сатин, двойной креп (легкие и вышитые или с рисунком).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПОЯС	14+14A
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	15+15A
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	16+16A
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Лекала деталей следует раскладывать так, чтобы средняя матовая полоса пояса проходила по средней линии переднего полотнища юбки. Блестящая полоса середины переднего полотнища юбки будет убрана в складку. Таким же образом следует продолжить от середины к боковым срезам.


На материале и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала детали 14 разложить на материале в разворот, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать средние срезы заднего полотнища юбки до участка застежки. ● В среднем шве заднего полотнища юбки выполнить застежку-молнию, пришить вручную, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить боковые швы. ● Заложить в указанном направлении встречные складки юбки, тщательно совмещая стороны каждой складки. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей юбки из основного материала. ● Притачать подкладку к низу юбки из основного материала. Заутюжить припуски на юбку из основного материала. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону вместе с подгибом низа, сгибая по сплошной линии разметки. ● Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их потайными стежками к лентам застежки-молнии. Изнаночной стороной приметать подкладку к верхнему срезу юбки. ● Подготовить и выполнить притачной пояс со следующими изменениями: обтачать поперечные срезы и выступы пояса; продолжить, как в инструкции, закрепляя открытый продольный срез пояса потайными стежками, а не строчкой в край. ● На внутренней стороне левого выступа пояса установить по разметке основания кнопок (с выступом). Головки кнопок (с углублением) установить на внешней стороне правого выступа в соответствии с основаниями кнопок.


СМЕСОВЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140

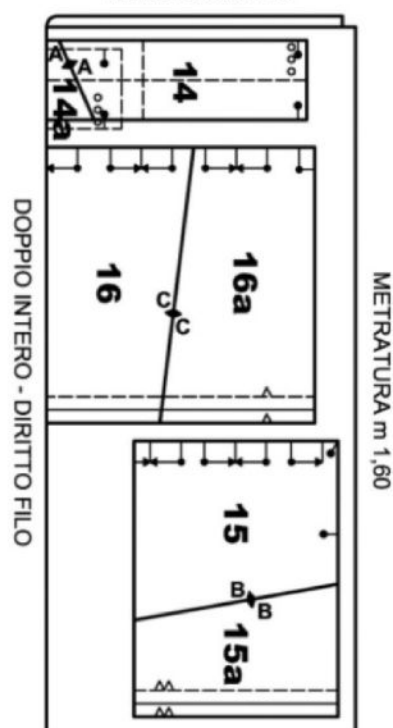

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140

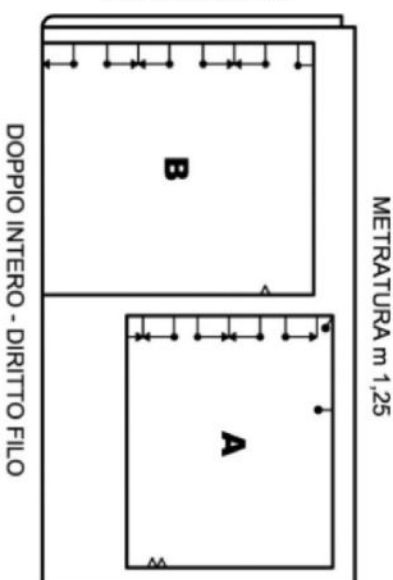

21 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки:
62,5 (64–65,5–67) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,65 м (разм. 38/40), 1,75 м (разм. 42/44) искусственного меха под серого горностая, ширина – 150 см ● 1,55 (1,60–1,70–1,75) м атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,20 (1,25–1,30–1,35) м атласной ленты в тон, ширина – 3 см ● 1,20 (1,25–1,30–1,35) м вощеного шнура в тон ● 1,25 (1,30–1,35–1,40) м эластичного контрастного шнура ● 1 разъемная золотистая застежка-молния в тон и с двойным замком, длина – 53,5 (55–56,5–58) см ● 4 золотистые металлические блочки по размеру эластичного шнура ● 2 золотистых металлических зажима-фиксатора по размеру эластичного шнура

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

искусственный мех под ангорского кролика, под бобра, под норку ИЛИ бархат.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМ МЕХОМ

- Машинную иглу и швейные нитки следует подбирать в соответствии с пошивочными свойствами меха.
- Использовать машинную лапку со специальным покрытием, например с тефлоновым. Давление лапки на мех должно быть не слишком сильным и не слишком слабым.
- Выкраивать детали из меха следует специальным ножом, разрезая только основу меха, стараясь не повреждать ворс.
- Перед стачиванием деталей из меха их следует сметать, убирая иглой ворс меха внутрь. Стачивать детали из меха можно прямой или зигзагообразной строчкой. Если мех на трикотажной основе, то следует использовать зигзагообразную строчку.
- Ширина шва стачивания деталей из меха 3 мм, если детали стачиваются зигзагообразной строчкой, и 5 мм – если прямой строчкой.
- Если мех длинноворсовый с толстым и/или с плотным основанием и его нельзя стачать на швейной машине, то детали из такого меха следует сшивать вручную мелкими косыми или петельными стежками прочными нитками.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки и переда от линии сгиба подгиба, укороченные на 4 см, добавив 2 см вдоль средней линии спинки для свободы движения; лекала частей рукавов, укороченные на 4 см; лекало капюшона от разметки обтачки переднего среза; лекало подкладки кармана – без изменений.

СПИНКА + ПОДГИБ	18
ПЕРЕД + ПОДГИБ	19
КАПЮШОН	20
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	21
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	22
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО СРЕЗА КАПЮШОНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить указанные лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы и на подгиб низа подкладки по 1 см. Добавить 5 см на подгиб рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Приколоть части подкладки карманов из подкладочного материала, отогнутые на середину детали, вдоль разметки входов в карманы частей переда. Аналогично приколоть части подкладок карманов из основного материала, отогнутые от середины детали. Проложить по сторонам от линии разметки входа в каждый карман строчки на расстоянии нескольких миллиметров. Выполнить между строчками разрез с косыми надсечками в углах. Заутюжить припуски соответствующей стороны кармана на часть подкладки кармана из подкладочного материала. Отогнуть на лицевую сторону и настрочить в край. Отогнуть части подкладки кармана на изнаночную сторону. Совместить их. Обрезать излишки. Стачать по контуру части подкладки каждого кармана, тщательно закрепляя треугольные поперечные припуски входа в каждый карман. Обработать совмещенные припуски зигзагом. ● Для изготовления втачных кантов бортов отрезать, добавляя 1 см на припуски, два куса атласной ленты по размеру лент застежки-молнии. Отрезать два куса вощеного шнура по размеру лент застежки-молнии, не добавляя на припуски. Сложить каждый кусок атласной ленты пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить под сгиб шнур. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов ленты. Установить на машину специальную лапку. Проложить строчку максимально близко к шнуру. ● Совместить полученные канты сгибами встык. Наложить, центрируя, канты изнаночной стороной на застежку-молнию с лицевой стороны. Разъединить ленты застежки-молнии. Приметать ленту с кантом к срезу борта на участке между контрольными знаками (кружочки) так, чтобы лента застежки-молнии с кантом выступала на 1 см. Затем отогнуть ленты застежки-молнии с кантами от середины детали. ● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Выполнить нижний шов рукава. Втачать рукава в проймы. ● У нижнего среза изделия, на подгибе, установить по разметке блочки для вдевания эластичного шнура. ● Под-



ложить эластичный шнур под подгиб низа, вдевая шнур в блокки. Между блокками рядом с боковым швом шнур должен оказаться с лицевой стороны. Приметать поперечные срезы шнура к срезам бортов. ● Заложить среднюю складку подкладки спинки. Закрепить ее на коротких отрезках от горловины вниз и от низа вверх. Заутюжить направо. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, оставляя отверстие для выворачивания в левом боковом шве подкладки. ● Надеть подкладку на изделие. Заутюжить подгиб низа изделия из основного материала на лицевую сторону, складывая по пунктирной линии разметки. Притачать подкладку к подгибу низа изделия. Заутюжить припуски на подкладку. Затем притачать части переда из подкладочного материала (с подгибом) к срезам бортов с застежкой-молнией и втачными кантами. Вывернуть. Отогнуть ленты застежки-молнии и втачные канты на середину детали. С изнаночной стороны проложить строчку в шов притачивания подкладки к подгибу, накладывая подгиб на изделие. Должна сформироваться кулиска с эластичным шнуром внутри. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Притачать к подгибу рукавов низ рукавов из подкладочного материала. Закрепить, как было сделано для подгиба низа изделия. ● Стачать средние срезы частей капюшона. Аналогично стачать части обтачки переднего среза капюшона. Таким же образом подготовить подкладку капюшона. ● Притачать обтачку переднего среза капюшона внутренним срезом к переднему срезу подкладки капюшона. Заутюжить припуски на подкладку. ● Наложить подкладку капюшона с обтачкой на капюшон из основного материала. Стачать передние срезы. Вывернуть. ● Втачать капюшон из основного материала в срез горловины изделия, а подкладку капюшона – в срез горловины подкладки, проходя через отверстие в левом боковом шве подкладки. С изнаночной стороны закрепить на коротких средних отрезках (5 см) заутюженные наверх припуски горловины переда строчкой в шов горловины. Заутюжить остальные припуски горловины вниз. Изнутри закрепить их строчкой в шов втачивания капюшона. ● Подогнуть внутрь припуски отверстия для выворачивания. Зашить отверстие потайными стежками или настрочить в край, как зашип.

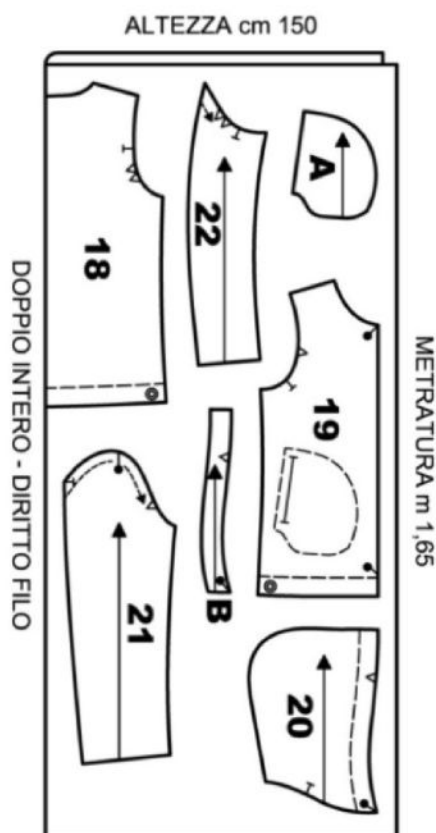

22 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- размер 38
- размер 40
- размер 42
- размер 44

Длина по средней задней линии от линии талии: 75 (76-77-78) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,70 м (разм. 38/40), 1,80 м (разм. 42/44) однотонного (фиолетового) эластичного тюля шириной 150 см ● 1,60 м (разм. 38/40), 1,70 м (разм. 42/44) эластичного смесового (хлопок + вискоза) трикотажного полотна с цветочным рисунком в фиолетовых тонах на сером фоне, ширина – 140 см ● 70 (75-80-85) см черной эластичной тесьмы в резинку, ширина – 2,5 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЮЛЮ:

кружево, легкая органза ИЛИ шифон, жоржет, вуаль (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРИКОТАЖНОМУ ПОЛОТНУ:

джерси, легкий бархат, лайкра (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ НИЖНЕЙ ЮБКИ	17+17А
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ НИЖНЕЙ ЮБКИ	18+18А
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	А = 71 (72-73-74) X 77 (78-79-80) см;
НА РАССТОЯНИИ 2 см ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ НАНЕСИ ПЕРВУЮ ПУНКТИРНУЮ ЛИНИЮ	
РАЗМЕТКИ ДЛЯ СБОРКИ; НА РАССТОЯНИИ 2,5 см ОТ ПЕРВОЙ ЛИНИИ –	
ВТОРУЮ ЛИНИЮ РАЗМЕТКИ ДЛЯ СБОРКИ	


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали А), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно

и аккуратно выкроить без припусков нижний срез нижней юбки, нижний и верхний срезы верхней юбки, т. к. эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища нижней юбки. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Выполнить боковые швы нижней юбки. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище юбки. Аналогично выполнить боковые швы верхней юбки. ● Обработать нижний срез нижней юбки коротким декоративным зигзагом. Аналогично обработать верхний и нижний срезы верхней юбки. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать по двум пунктирным линиям верх верхней юбки так, чтобы изделие легко надевалось. Равномерно распределить сборку. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 64 (68-72-76) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. ● Изнаночной стороной вдеть нижнюю юбку, отогнутую наверх, с изнаночной стороны в верхнюю часть верхней юбки. Линию талии нижней юбки совместить с верхней пунктирной линией верхней юбки. Совместить боковые швы и средние линии. На лицевую сторону верхней юбки надеть эластичную тесьму, располагая ее между двумя пунктирными линиями. Растянуть все детали и проложить строчку в край по верхней стороне эластичной тесьмы. Отогнуть нижнюю юбку вниз внутрь, сгибая ее по шву и вдевая ее полностью в верхнюю юбку. Сосборенная часть (= цельнокроеная оборка) верхней юбки должна выступать вверх. Совместить пунктирную линию вдоль верхнего среза нижней юбки и вторую пунктирную линию верхней юбки и проложить сквозную строчку по нижней стороне эластичной тесьмы, прошивая все слои.

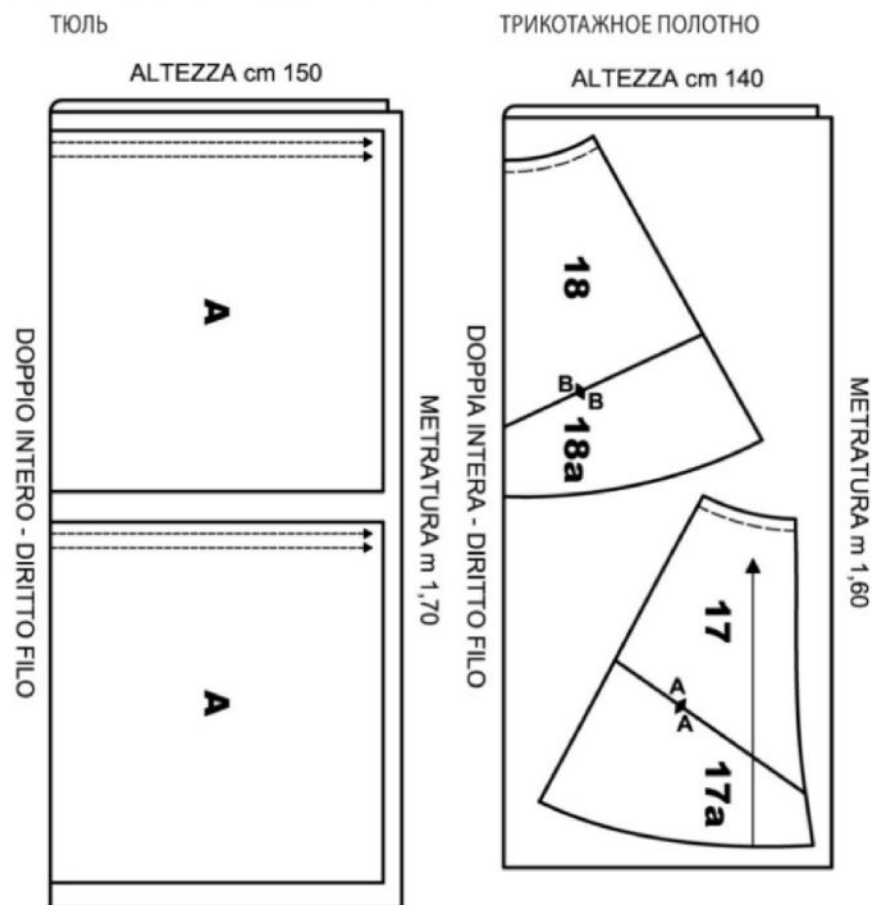

23 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52

Длина по средней линии спинки от линии талии: 81 (82-83-84) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


● 2,30 (2,35-2,40-2,45) м эластичного однотонного вискозного джерси шириной 140 см ● 1,60 м (разм. 46/48), 1,70 м (разм. 50/52) тафты в тон, ширина – 140 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотажное полотно, легкий бархат, лайкра (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТАФТЕ:

шандунг (вид чесучи).

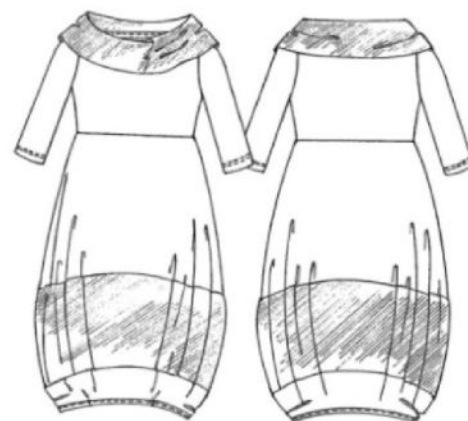

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, С.

СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ	1
ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ	2
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	3 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	4 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	5
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	6
НИЖНЯЯ ВСТАВКА ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	7
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	8+8А
СРЕДНЯЯ ВСТАВКА ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	9
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
БЕЙКА НИЗА НИЖНЕЙ ВСТАВКИ	В = 50,7 (53,4-56,1-58,8) X 1,5 CM
БЕЙКА ПРИПУСКОВ ВТАЧИВАНИЯ ВОРОТНИКА	С = 36 (36,5-37-37,5) X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На джерси, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 6 и 7), как показано на схеме. На тафте, сложенной в сгиб, разложить два раза лекала детали 9, как показано в верхней части схемы. Подрезать тафту и развернуть. На тафте в разворот разложить лекала деталей, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм для продольных срезов окантовок и для срезов горловины. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб рукавов. Выкроить без припусков нижний срез нижней вставки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать полотнища юбки к низу спинки/переда лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично стачать плечевые срезы обтачек горловины переда и спинки. Припуски плечевых швов обтачек горловины следует заутюжить на обтачку горловины переда. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб рукава на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Совместить внешнюю и внутреннюю обтачки горловины. Стачать срезы горловины. Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Настрочить в край. Вывернуть обтачки горловины изнаночными сторонами внутрь. Сметать совмещенные срезы. ● Стачать каждый воротник в кольцо. Вывернуть воротники. Совместить верхний и нижний воротники. Стачать верхние срезы. Вывернуть. Сместить шов на внутреннюю сторону. Сметать совмещенные срезы горловины воротников. С лицевой стороны нижнего воротника по


ДЖЕРСИ

ALTEZZA cm 140

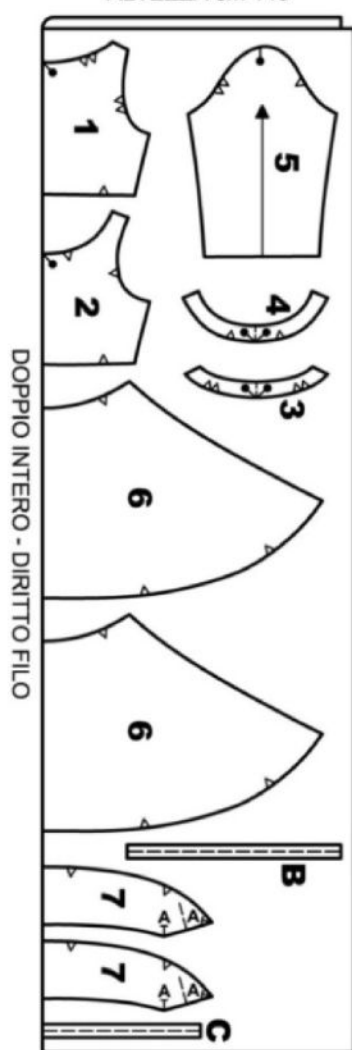


ТАФТА

ALTEZZA cm 140

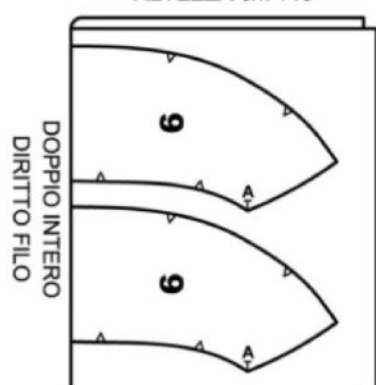

LATO DIRITTO

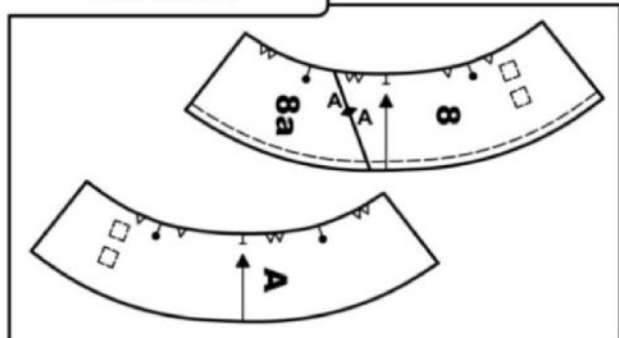


разметке (между пунктирными линиями) выполнить защипы, захватывая оба слоя воротника. Совместить пунктирные линии разметки и проложить прямую строчку. ● Надеть воротник, отогнутый вниз, нижним воротником на лицевую сторону лифа. Аналогично надеть бейку горловины (внешней бейкой горловины к верхнему воротнику). Выполнить шов горловины, прошивая все слои. Стачать бейку припусков втачивания воротника в кольцо. Сложить вдоль пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, все совмещенные припуски горловины. Отогнуть обтачку горловины наверх, а бейку вниз. ● Притачать нижнюю вставку к низу средней вставки, совмещая контрольные знаки. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● Сложить бейку низа нижней вставки пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, низ нижней вставки. ● Стачать боковые срезы вставок. ● Притачать верхний срез средней вставки к низу юбки платья, совмещая боковые швы и средние линии. Заутюжить обработанные припуски наверх.

24 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

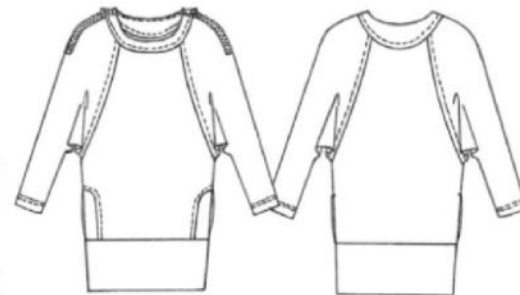

Длина по средней линии спинки:
93 (94,5-96-97,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,50 (2,55-2,60-2,65) м эластичного однотонного смесового (вискоза + ацетат + полиамид) ворсового трикотажа шириной 150 см ● 40 см клеевого прокладочного материала шириной 150 см ● 2 м (разм. 46/48), 2,10 м (разм. 50/52) косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 2 застежки-молнии в тон, длина – 25 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, легкий начесной трикотаж, бархат, вареная шерсть на трикотажной основе, лайкра, люрекс (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	1
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	2
СПИНКА	3
ПЕРЕД	4
ОБТАЧКА КАРМАНА	5
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	6
РУКАВ	7+7А
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ И ПЕРЕДА	8
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На изнаночной стороне материала в разворот разложить лекала деталей (лекало детали 7 разложить два раза так, чтобы получить левую и правую детали), как показано в верхней части схемы. Подрезать материал и сложить в сгиб кромками встык. На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 1, 2 и 5), как показано в нижней части схемы. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить два раза лекала деталей 1, 2 и 5, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Совместить две детали обтачки кармана лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Приметать совмещенные срезы обтачки, отогнутой на середину детали, к срезу входа в карман. ● С каждой стороны переда по разметке выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью со следующими изменениями: отогнуть обтачку кармана от середины детали, настрочить вход в карман строчкой на расстоянии 7 мм, затем стачать срезы частей подкладки кармана. Приметать подкладки карманов к нижнему и боковым срезам переда. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на рукава. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез внутренних обтачек горловины переда и спинки куском косой бейки соответствующего размера. ● Притачать внешнюю (= без окантованного нижнего среза) обтачку горловины спинки и внешнюю обтачку горловины переда к срезам горловины спинки и переда. Заутюжить припуски наверх. Наложить внутренние обтачки горловины лицевой стороной на лицевую сторону внешних обтачек горловины и притачать. Заутюжить припуски на внутренние детали. Настрочить в край. ● Окантовать ленты застежек-молний косой бейкой, прокладывая строчку в край. ● На рукаве выполнить по разметке разрез с косыми надсечками в углах. Заутюжить припуски разрезов на изнаночную сторону (вместе с соответствующими припусками обтачек горловины). Снизу подколоть ленты застежек-молний так, чтобы зубцы были на виду. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой



стороны застежек. ● Отогнуть внутренние обтачки горловины на изнаночную сторону. Закрепить строчкой изнутри или потайными стежками вручную припуски внутренних беек горловины к лентам застежек-молний. Затем закрепить окантованные срезы внутренних обтачек горловины строчкой на расстоянии 7 мм к заутюженным вверх припускам притачивания внешних обтачек горловины. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Совместить части обтачек низа спинки и переда лицевыми сторонами внутрь. Стачать боковые срезы. Вывернуть. Сложить обтачку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки к низу изделия, выполняя посадку и совмещая боковые швы и средние линии. Заутюжить обработанные припуски вверх. Вывернуть. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.

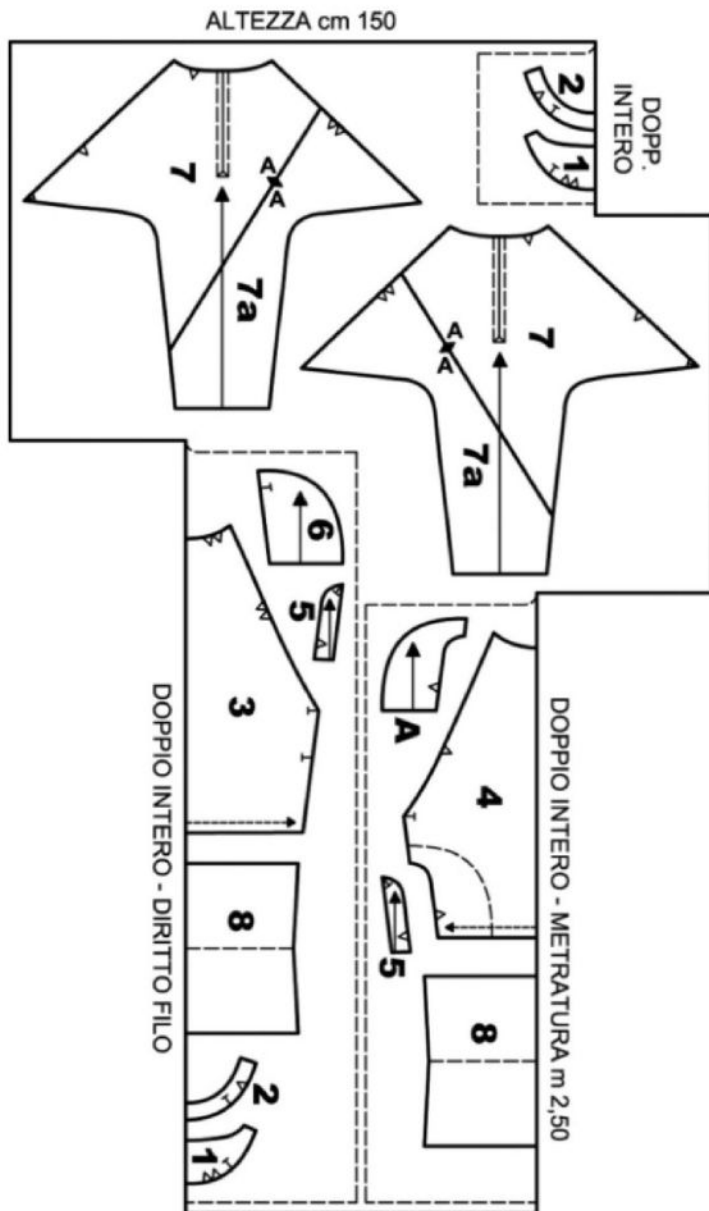

25 БРЮКИ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по боковой линии от линии талии: 102 (103,5-105-106,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


● 1,95 м (разм. 46/48), 2,05 м (разм. 50/52) камчатного материала (дамаст, вид жаккардовой ткани) шириной 150 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 17 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

парча, стеганный материал, материал с тканым узором, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей) ИЛИ смесовый (с хлопком) атлас, гладкий бархат, креп-сатин, двойной креп (с вышивкой или с рисунком).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

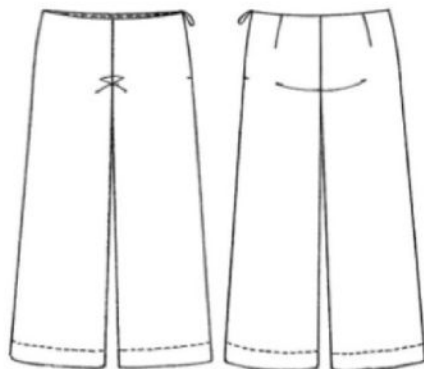


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	17+17A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	18+18A
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	A = СКОПИРОВАТЬ
С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17 С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ	
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	B = СКОПИРОВАТЬ
С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18	

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить на подгиб низа 5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Выполнить боковые швы, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. Выполнить шаговые швы. Вывернуть. ● В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. Вывернуть. ● Стачать правые боковые срезы обтачки верхнего среза задних половинок брюк и обтачки верхнего среза передних половинок брюк. Обработать нижний срез полученной детали швом вподгибку. Наложить обтачку на изделие лицевыми сторонами внутрь. Выполнить шов линии талии. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Закрепить обтачку строчками изнутри в средние швы и в правый боковой шов. Подогнуть припуски обтачки на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри к лентам застежки-молнии. ● Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

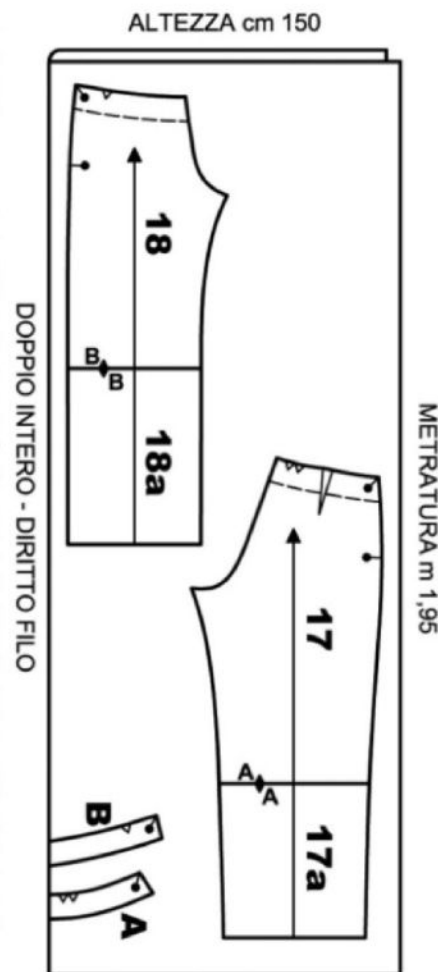

26 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней линии спинки: 62,5 (64-65,5-67) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 (1,65-1,70-1,75) м эластичного вискозного трикотажного полотна с рисунком, ширина – 150 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

лайкра, люрекс, джерси, легкий начесной трикотаж, бархат (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

СПИНКА	15
ПЕРЕД	16+16A = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	17
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
БРЕТЕЛЬ ВНУТРЕННЕЙ КОКЕТКИ	C = 16 (17-18-19) X 4 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 16 и два раза лекало детали С разложить на материале в разворот. Лекало детали 17 разложить два раза на материале в разворот так, чтобы получить правую и левую детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Сложить бретель внутренней кокетки по пунктирной линии разметки лицевой стороной

внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть бретели. ● Заутюжить цельнокроеную обтачку горловины внутренней кокетки переда на изнаночную сторону и приметать к срезам пройм. С изнаночной стороны цельнокроеной обтачки горловины внутренней кокетки по разметке сформировать складку вдоль верхнего сгиба (глубиной около 5 мм) и вложить между сторонами складки передние поперечные края бретелей. Закрепить строчкой по сгибу на отрезках со складками. ● Обработать нижний срез внутренней кокетки переда зигзагом. Подложить внутреннюю кокетку лицевой стороной под обозначенный участок переда с изнаночной стороны. Сметать боковые срезы и срезы пройм переда и внутренней кокетки переда. Затем приметать открытые поперечные срезы бретелей по разметке к плечевым срезам переда, обрезая, если необходимо, излишки бретелей. ● Наложить внутреннюю кокетку спинки на спинку. Выполнить шов горловины. Заутюжить обработанные припуски на внутреннюю кокетку спинки. Настрочить в край. Отогнуть внутреннюю кокетку на изнаночную сторону спинки. Сметать боковые срезы и срезы пройм спинки и внутренней кокетки спинки. ● Наложить спинку на перед. Отогнуть цельнокроеную обтачку горловины переда на лицевую сторону, накладывая ее на лицевую сторону внутренней кокетки спинки. Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на перед. Вывернуть, отгибая цельнокроеную обтачку горловины переда на изнаночную сторону. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.

ALTEZZA cm 150

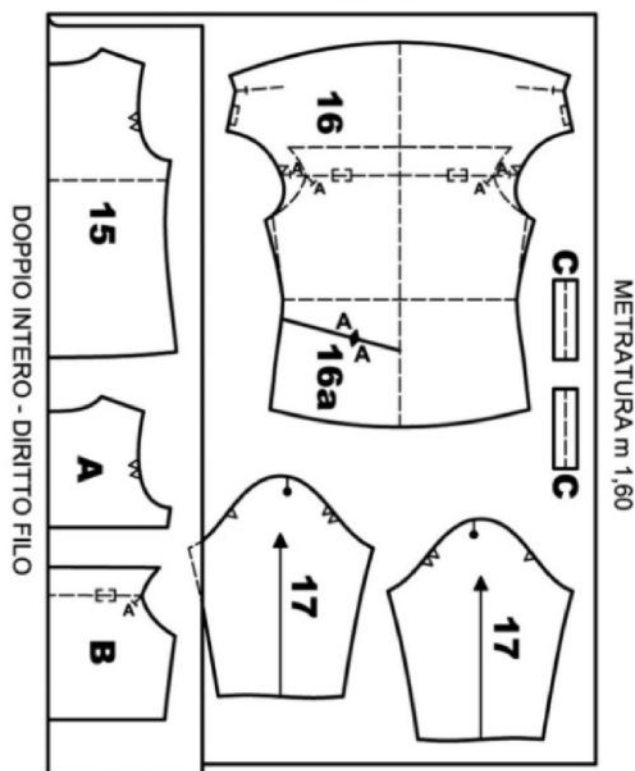

27 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по боковой линии от линии талии: 100 (101,5-103-104,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2 (2,05-2,10-2,15) м однотонной хлопковой диагонали шириной 150 см ● 50 см бязи в тон (подкладка), ширина – 140 см ● 40 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 30 см эластичной тесьмы шириной 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 15 см ● 1 пуговица-«гвоздик» из вороненого металла, диаметр – 20 мм ● 1 прозрачная пуговица диаметром 20 мм ● 4 кнопки из вороненого металла, диаметр – 13 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовый материал), бумазая, бархат, хлопковый атлас, твил, сукно.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D, G.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	8
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	9

ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	10+10A
КЛАПАН ЗАДНЕГО КАРМАНА	11
КЛАПАН ЛЕВОГО БОКОВОГО КАРМАНА	12
ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ КАРМАН + СКЛАДКА	13
ПОЯС	14
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	15
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	16 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ
НАКОЛЕННИК	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	C = 17 X 8 CM
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	D = 12,5 X 2 CM
ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
БОЧОК	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ШЛЕВКИ	G = 60 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 11 и 14). Лекала деталей 13, B, C и G разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 12 и два раза лекала деталей 11 и 14, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для срезов передних половинок брюк на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить на подгиб низа 3 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать нижние и верхние части задних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски вниз. Настрочить в край. ● Изнаночной стороной наложить по разметке наколенники на лицевую сторону передних половинок брюк. Подогнуть внутрь верхние и нижние припуски наколенников. Настрочить в край. ● Совместить внутреннюю и внешнюю деталь каждого клапана (11, 12). Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть изнаночной стороной внутрь. Отделать каждый клапан строчкой на расстоянии 7 мм. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. Настрочить в край. ● С изнаночной стороны задней половинки брюк приме-


ХЛОПКОВАЯ ДИАГОНАЛЬ

ALTEZZA cm 150

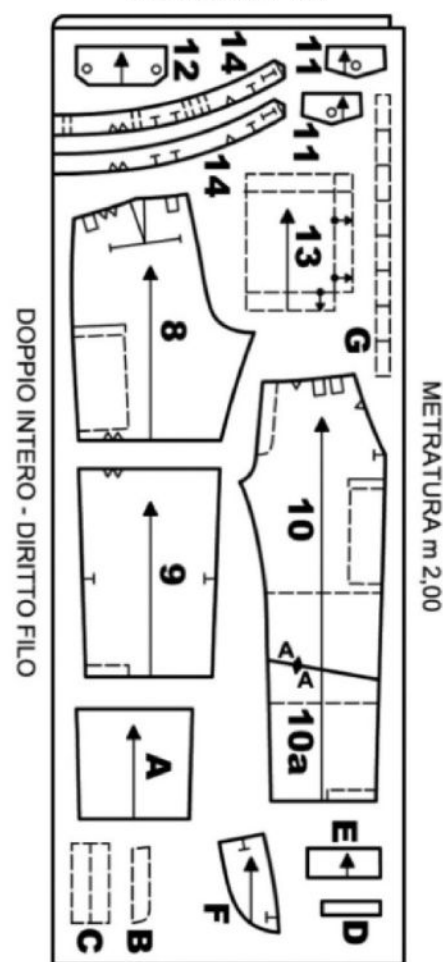

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140

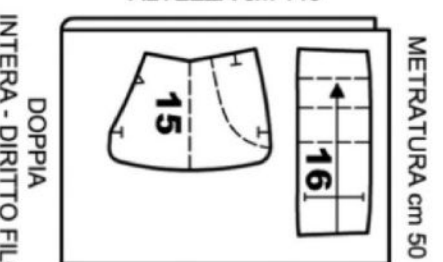



кладку кармана, чтобы стачать ее нижние срезы. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок брюк. ● Стачать средние срезы задних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски направо. Настрочить двойной строчкой. ● Аналогично стачать средние срезы передних половинок брюк до участка застежки. ● На передних половинках брюк выполнить *застежку-молнию с подкройной обтачкой*, настрачивая припуски шва притачивания обтачки правой стороны застежки строчкой в край, а ее внутренний контур – двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить двойной строчкой. ● Заутюжить подгиб левого бокового кармана на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см припуска. Застрочить в край. ● Стачать поперечные срезы отлетных деталей складки кармана-«портфеля», формируя угол. Вывернуть. Отогнуть складки на изнаночную сторону. Настрочить в край по сгибу. Отогнуть складки на лицевую сторону. ● По разметке наложить карман-«портфель» со складками на левую половинку брюк. Подогнуть внутрь припуски складок. Настрочить их в край к брюкам. Подогнуть внутрь припуск переднего среза кармана. Настрочить двойной строчкой. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Совместить две детали пояса изнаночными сторонами внутрь. По разметке обрезать, добавляя на припуски, левые части поясов. ● Совместить пояса лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру, формируя выступ. Продолжить, выполняя *притачной пояс*. ● Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть и отделать двойной централизованной строчкой. Разрезать деталь на восемь одинаковых частей. Приколоть каждую шлевку внутренней стороной по разметке к линии талии изделия с поясом с лицевой стороны. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов шлевок. Закрепить обметочными стежками. ● Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см припуска. Застрочить только на обозначенных участках строчкой в край, формируя кулиски для эластичной тесьмы. ● Отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы длиной 12 см. Вдеть каждый кусок в кулиску. Закрепить поперечные края эластичной тесьмы обметочными стежками. Завершить строчку, закрепляющую подгиб низа. ● Обметать по разметке петли на краях пояса. В соответствии с петлями с лицевой стороны левой части пояса пришить пуговицу-«гвоздик», а с изнаночной стороны правой части пояса – прозрачную пуговицу. На клапанах карманов установить по разметке головки кнопок (с углублением). Основания кнопок (с выступом) установить у входов в карманы в соответствии с головками кнопок.

28 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕНЕ ЛИННИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки:
78,5 (80-81,5-83) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 (1,70-1,75-1,80) м полотна с высоким коэффициентом драпируемости, микроффрированием и цветочным рисунком, ширина – 150 см ● 20 см жоржета в тон, ширина – 150 см ● 1,40 м (разм. 46/48), 1,50 м (разм. 50/52) косой готовой бейки из эластичного джерси в тон, ширина – 1,5 см ● 1 пуговица в тон, диаметр – 12 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОЛОТНУ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДРАПИРУЕМОСТИ:

крепдешин, сатин, жатка (с микроффрированием или эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖОРЖЕТУ:

шифон, вуаль, кружево.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА	15
ПЕРЕД	16
РУКАВ	17
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ	18
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА	19

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб (жоржет – кромками встык), разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы выреза застежки спинки, низ рукавов, срезы внешнего контура беек низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Обработать срезы нижнего контура обтачек низа спинки и переда узким декоративным зигзагом. Притачать обтачки к низу (к подгибу) переда и спинки, совмещая контрольные знаки. За-

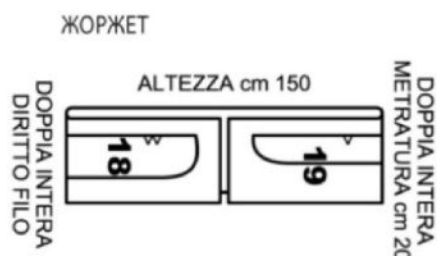


утюжить подгиб низа на изнаночную сторону, оставляя обтачки низа отогнутыми вниз. Застрочить сквозной строчкой, прошивая все слои, в швы притачивания обтачек низа. ● По разметке выполнить вдоль средней линии спинки разрез. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы разреза куском косой бейки соответствующего размера. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Добавляя 1 см на припуски и еще 3 см для навесной петли для левого поперечного среза, отрезать кусок косой бейки по размеру горловины изделия. ● Окантовать, как было сделано для срезов выреза застежки спинки, срезы горловины изделия, формируя навесную петлю над левой стороной застежки спинки и подгибая припуск правого поперечного среза окантовки внутрь. ● Окантовать низ рукавов, как было сделано для срезов выреза застежки спинки. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Пришить пуговицу на правой стороне застежки спинки в соответствии с навесной петлей.

ПОЛОТНО

ALTEZZA cm 150

ДОРРА ИТЕРА - ДИРТИО ФИЛО

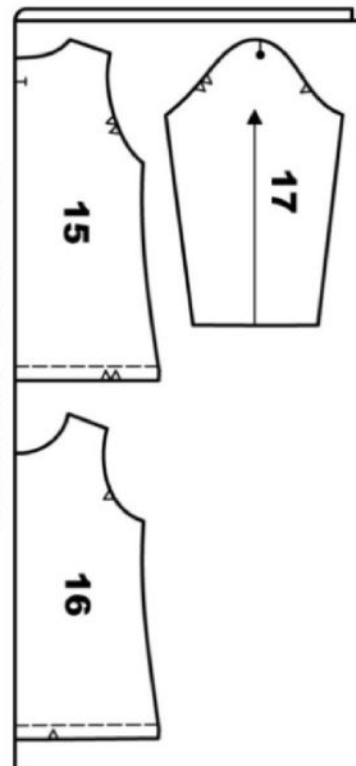

МЕТРАТУРА m 1,60

29 БРЮКИ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ГОЛУБЫЕ ЛИННИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по боковой линии от линии талии: 80,5 (82-83,5-85) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,80 м (разм. 46/48), 1,90 м (разм. 50/52) эластичного однотонного трикотажного полиэстерового крепа шириной 150 см ● 80 (85-90-95) см эластичной тесьмы шириной 3 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, вельвет (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК + ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА + ОТВОРОТ	9+9A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК + ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА + ОТВОРОТ	10+10A

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить на подгиб низа 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы и шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски налево. Вывернуть. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче пояса. Мы советуем 76 (80-84-88) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. ● Подложить растянутую эластичную тесьму под цельнокроеную обтачку верхнего среза брюк. Обработать припуск цельнокроеной обтачки зигзагом,

ALTEZZA cm 150

ДОРРА ИТЕРА - ДИРТИО ФИЛО

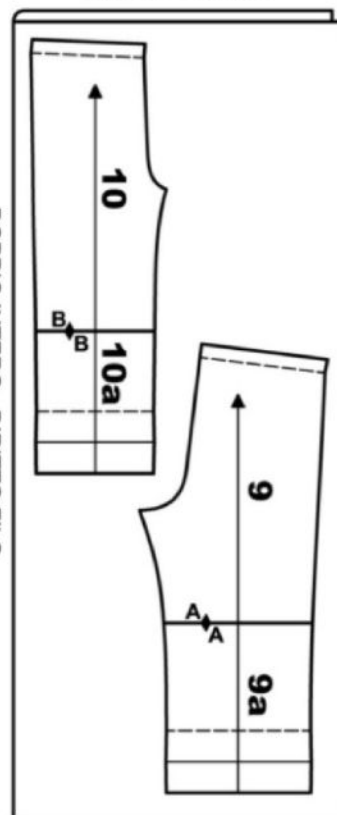


МЕТРАТУРА m 1,80

закрепляя попутно эластичную тесьму. Отогнуть цельнокроеную обтачку с растянутой эластичной тесьмой на изнаночную сторону и застрочить прямой строчкой. ● Заутюжить низ брюк на изнаночную сторону по сплошной линии разметки и застрочить. Затем проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба. Отогнуть низ брюк на лицевую сторону по пунктирной линии разметки. Изнутри закрепить отвороты невидимой машинной строчкой на расстоянии 1,5 см от верха отворотов. Зафиксировать отвороты у боковых и шаговых швов обметочными стежками на коротких отрезках отделочных строчек на расстоянии 1 см.

30 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

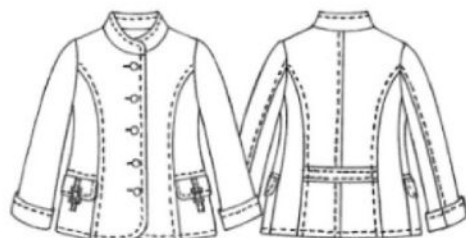

Длина по средней линии спинки:
63 (64,5-66-67,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,75 (1,80-1,85-1,90) м однотонного стеганого непромокаемого материала шириной 150 см ● 35 см гладкого непромокаемого материала в тон, ширина – 150 см ● 1,50 м (разм. 46/48), 1,60 м (разм. 50/52) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 5 украшенных стразами металлических пуговиц «гвоздиков», диаметр – 18 мм ● 2 украшенные стразами металлические разъемные клипсовые пряжки с боковыми петлями; в застегнутом виде: ширина – 1,5 см, длина – 3,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, гладкий бархат, мокрый шелк, легкое сукно или легкий неопрен (сочетая гладкий и стеганный материалы) ИЛИ материал в «елочку», ткань с орнаментом «гусиная лапка», материал в шотландскую клетку, костюмный материал в мелкую светлую полоску, диагональ, букле ИЛИ искусственная кожа (следуя указаниям по работе с искусственной кожей и раскладывая лекало детали D на подкладке).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали E и F. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки от разметки обтачки горловины, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда от разметки подборта; лекало верхней части бочка переда, соединенное с лекалом нижней части бочка переда, наложенным на бочок с подкладкой кармана; лекала частей рукава от верхней пунктирной линии разметки; лекало бочка спинки – без изменений. Укоротить подгиб низа подкладки на 2 см.

СПИНКА	1
ПЕРЕД	2
БОЧОК СПИНКИ	3
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА ПЕРЕДА	4
БОЧОК + ПОДКЛАДКА КАРМАНА	5
КЛАПАН КАРМАНА	6
ВОРОТНИК	7
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА + ОТВОРОТ	8
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА + ОТВОРОТ	9
ХЛЯСТИК	10
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
КАРМАН	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5
ВЕРХНЯЯ ПАТА КАРМАНА	E = 8 X 3 CM
НИЖНЯЯ ПАТА КАРМАНА	F = 21 X 3 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Лекала деталей следует раскладывать так, чтобы швы выстегивания материала (по возможности) совпадали после обработки швов.

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 7). Лекало детали 10 разложить на гладком материале в разворот, как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить указанные лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб. Выкроить без припусков низ подкладок карманов (припуск для них уже предусмотрен).


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Сложить детали хлястика из стеганого и гладкого материала лицевыми сторонами внутрь. Стачать верхние и нижние срезы. Вывернуть. Настрочить продольные стороны детали строчкой на расстоянии 7 мм. ● Наложить хлястик (гладкой стороной) по разметке на лицевую сторону спинки. Приметать поперечные срезы хлястика по разметке к вертикальным срезам спинки. ● Притачать бочки спинки к спинке с хлястиком. Заутюжить припуски на середину детали. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Сложить детали клапана из стеганого и гладкого материала лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть клапаны. Отделывать на расстоянии 7 мм. ● Сложить каждую пату (E, F) по вертикальной пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть и настрочить в край по сторонам. ● Продеть паты в петли пряжек (верхнюю пату – в пет-

лю части соответствующей пряжки с крючком замка, а нижнюю пату – в петлю части пряжки с отверстием). Сложить каждую пату пополам и сметать совмещенные срезы. Растегнуть пряжки. Вниматель! Накладывая паты, следует внимательно следить за внутренней/внешней стороной деталей, иначе пряжки не будут застегиваться. ● Наложить внутренней стороной верхнюю пату по разметке на лицевую сторону выстеганного клапана и приметать к верхнему срезу. Внешней стороной наложить нижнюю пату по разметке на лицевую сторону кармана и приметать к срезу входа в карман. Затем закрепить строчкой по горизонтальной линии разметки. ● Сложить детали кармана и подкладки кармана (D) лицевыми сторонами внутрь. Проложить строчку по контуру входа в карман. Подрезать припуски в углах. Отогнуть подкладки карманов на изнаночную сторону. Настрочить входы в карманы строчкой в край. С изнаночной стороны наложить подкладку кармана на соответствующий бочок с подкладкой кармана (5). Стачать нижние срезы. Приметать оставшиеся срезы подкладок карманов к бочкам. ● Наложить клапан гладкой стороной на соответствующую нижнюю часть бочка переда с лицевой стороны. Сметать верхние срезы. Застегнуть пряжки, отгибая вверх нижние паты. ● Притачать бочки переда с карманами, клапанами и патами к верхним частям бочков переда. Заутюжить припуски вверх. Настрочить на расстоянии 7 мм. Затем притачать полученные бочки к частям переда, как были притачаны бочки спинки к спинке, попутно закрепляя средние срезы подкладок карманов. ● Выполнить плечевые и боковые швы, попутно закрепляя открытые срезы подкладок карманов. ● Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. ● Втачать один воротник в срез горловины подбортов с обтачкой горловины спинки, а другой воротник – в срез горловины изделия. Разутюжить припуски. ● Наложить подборт с обтачкой горловины спинки по разметке на изделие. Совместить воротники. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и внешнего контура воротника. Отогнуть подборт со внешним воротником на изнаночную сторону. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить припуск воротника на открытом участке строчкой в шов горловины спинки. Отделывать внешний контур воротника и борта строчкой на расстоянии 7 мм. Продолжить строчку по линии сгиба подгиба. Закрепить подгиб швом «козлик». ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Выполнить нижний шов рукава. ● Заутюжить низ рукавов на изнаночную сторону по сплошной линии разметки. Проложить строчку на расстоянии 7 мм от сгиба. ● Втачать рукава в проймы, выполняя посадку и совмещая контрольные знаки. ● Подготовить и выполнить соединение подкладки с изделием, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, притачивая сначала рукава подкладки к подгибу рукавов, а затем – низ подкладки к подгибу изделия, фиксируя подкладку потайными строчками в вертикальные швы. ● Обметать по разметке на правом борте петли. Пришить пуговицы на левом борте в соответствии с петлями. Отогнуть отвороты.


СТЕГАНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 150

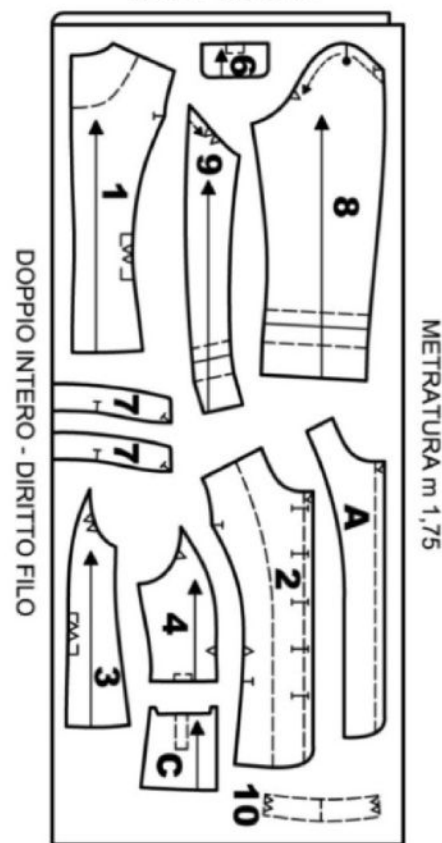

ГЛАДКИЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 150

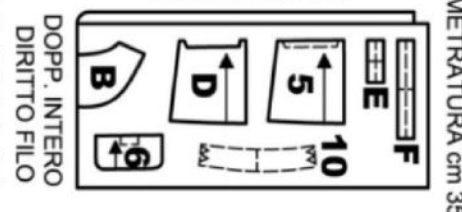

31 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ H ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней задней линии от линии талии: 85 (86-87-88) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,10 м (разм. 46/48), 2,20 м (разм. 50/52) эластичного смесового (шерсть + полиамид) материала в шотландскую клетку, ширина – 140 см ● 15 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 (1,05-1,10-1,15) м косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см ● 2 кожаных

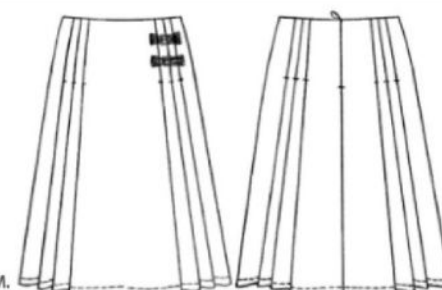



пояска с автоматической пряжкой без язычка, длина – 10 см

ВНИМАНИЕ! Метраж материала зависит от ширины клеток.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

материал в «елочку», костюмный материал в мелкую светлую полоску, ткань с орнаментом «гусиная лапка», шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), материал с тканым узором, сукно, габардин (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	19+19A
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	20+20A+20B
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	21
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	22


ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Детали следует выкраивать так, чтобы клетки совмещались (по возможности) после обработки швов.

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 21 и 22, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали.
- Заложить в указанном направлении складки на полотнищах юбки. Закрепить их строчками изнутри вдоль линии сгиба складки.
- Наложить пояски по разметке на левую часть переднего полотнища юбки. Настрочить поперечные края ремешков в край.
- Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки до участка застежки.
- В среднем шве заднего полотнища юбки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью.
- Выполнить боковые швы.
- Стачать боковые срезы обтачек верхнего среза заднего полотнища и обтачки верхнего среза переднего полотнища юбки. Окантовать косой бейкой, прокладывая строчку в край, нижний срез обтачки верхнего среза юбки.
- Наложить обтачку верхнего среза юбки на юбку. Выполнить шов линии талии. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски обтачки на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. Затем закрепить обтачку строчками изнутри в боковые швы.
- Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

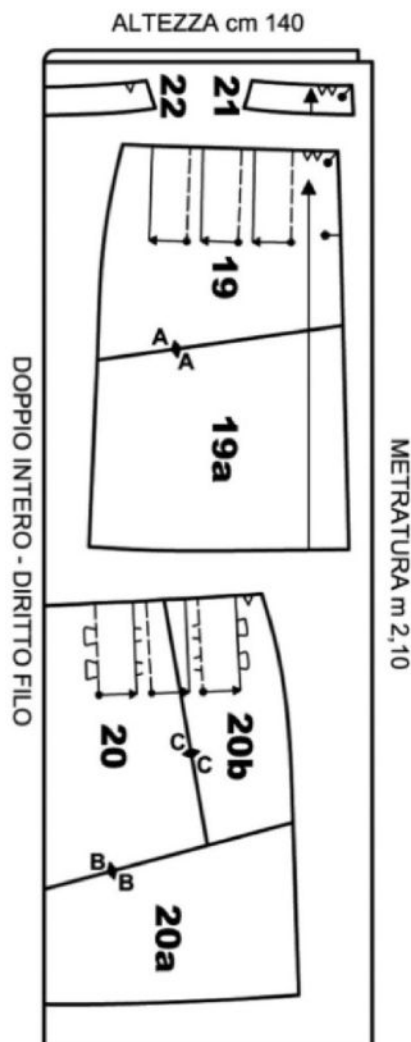

32 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки:
80,5 (82-83,5-85) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,85 (1,90-2-2,05) м однотонного смесового (с хлопком) кружева шириной 150 см • 80 см (разм. 46/48), 85 см (разм. 50/52) косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, жатка, креп-сатин, креп, легкий гладкий бархат ИЛИ джерси, трикотаж, бархат (предпочтительно: с перфорированным узором).



ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА	17+17A
ПЕРЕД	18+18A
РУКАВ	19

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 8 мм для срезов горловины и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб низа и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налево.
- Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Стачать кусок косой бейки (по размеру горловины) в кольцо. Сложить бейку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины. Отогнуть окантованный припуск среза горловины на изнаночную сторону. Застрочить его на расстоянии 7 мм.
- Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы.
- Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Вывернуть.
- Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

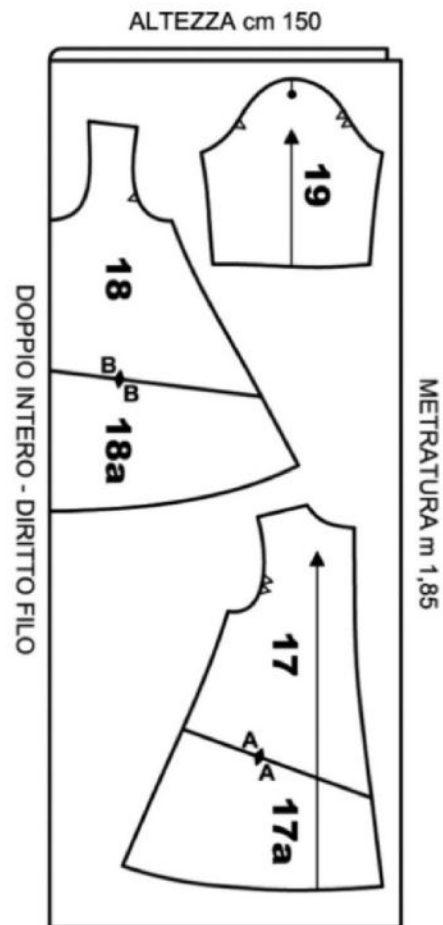

33 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ H ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки от линии талии:
44 (45-46-47) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,50 (1,55-1,65-1,70) м однотонного легкого эластичного креп-сатина (лицевая сторона – блестящая), ширина – 150 см • 1,30 м (разм. 46/48), 1,40 м (разм. 50/52) того же однотонного легкого эластичного креп-сатина (лицевая сторона – матовая), ширина – 150 см • 20 см клеювого прокладочного материала шириной 90 см • 1 пуговица в тон, диаметр – 12 мм

ВНИМАНИЕ! Изделие было выполнено с использованием эффекта контраста блестящий/матовый, который присущ изнаночной и лицевой сторонам креп-сатина. Для достижения подобного эффекта следует выбирать подобный двусторонний материал или же обычный материал, но в двух разных оттенках. Или же два разных материала, см. ниже.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БЛЕСТЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:

полотно с высоким коэффициентом драпируемости, сатин, легкий гладкий вискозный бархат (эластичные).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, легкая жатка ИЛИ прозрачные: вуаль, шифон, жоржет, кружево (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	1
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	2 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ,

34 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
 — — — — — размер 48
 — — — — — размер 50
 — — — — — размер 52



Длина по средней линии спинки от линии талии: 59 (60-61-62) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,70 м (разм. 46/48), 1,80 м (разм. 50/52) однотонного эластичного полупрозрачного материала с вафельным переплетением нитей, ширина – 150 см ● 40 см смесового (полиэстер + вискоза) контрастного твила шириной 140 см ● 40 см клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 25 см косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 33 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛУ С ВАФЕЛЬНЫМ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕМ:

панамы, фризоттина (ткань с плюшевой поверхностью), двойной креп, сукно (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТВИЛУ:

атлас, гладкий бархат, габардин (контрастные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ЛИФА	1
ПЕРЕД ЛИФА	2
БОЧОК СПИНКИ ЛИФА	3
БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	4
РУКАВ	5
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	6
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	7
МАНЖЕТА + ОТВОРОТ	8
ПОДБОРТ	9

A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале с вафельным переплетением, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На твиле, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 8), как показано на схеме. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали A и два раза лекала детали 8, как на твиле. Выкроить детали с припусками на швы по 8 мм для среза горловины спинки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа платья.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать бочки (3, 4) к спинке и частям переда лифа. Заутюжить обработанные припуски на середину деталей. ● Сложить кусок косой бейки (по размеру горловины спинки) пополам изнаночной стороной внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины спинки. Отогнуть окантованный припуск среза горловины спинки на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 7 мм. ● Стачать средние срезы частей переда лифа до начала отворота лацканов. Заутюжить обработанные припуски направо. Аналогично стачать средние срезы подборов. ● Наложить подборт на перед лифа. Обтачать срезы горловины и выреза переда. ● Наложить спинку на перед лифа, вкладывая припуски плечевых срезов спинки между припусками переда и подборов. Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на перед. Вывернуть, отгибая подборт на


МАТЕРИАЛ С ВАФЕЛЬНЫМ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕМ

ALTEZZA cm 150

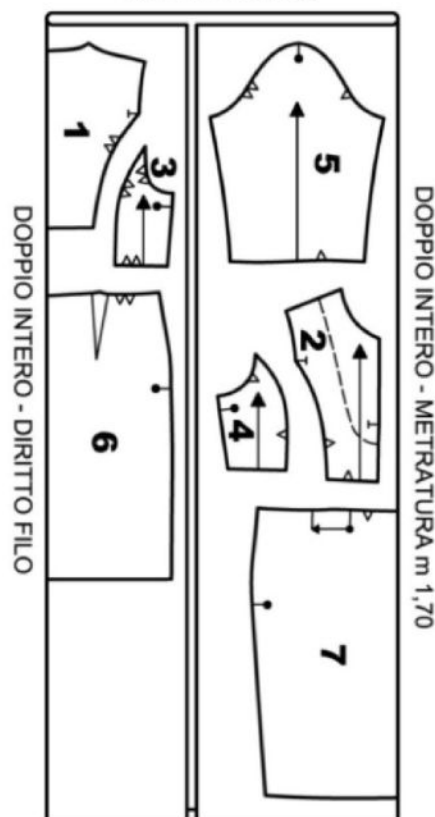

ТВИЛ

ALTEZZA cm 140

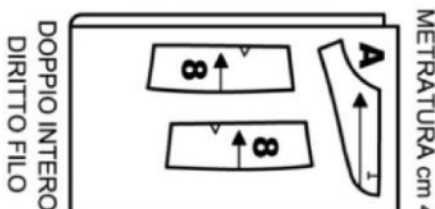

МЕТРАЖА cm 40

СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ

ОБОРКА НИЗА	3
МАНЖЕТА	4
БОКОВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ + РУКАВ	5+5A
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА + РУКАВ	6+6A
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 5; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ ЗАСТЕЖКИ ПЕРЕДА	B = 1 X 2,5 CM
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ БОКОВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 3 и 4). Лекала деталей A и B разложить на блестящем материале в разворот, как показано на схемах. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали C. Лекала детали A разложить на клею прокладочном материале в разворот. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков низ оборки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● По разметке обрезать правый верхний угол застежки переда, добавляя 1 см на припуск. ● Сложить деталь для изготовления навесной петли по пунктирной линии разметки. Стачать продольные срезы. Обрезать 5 мм припусков. Вывернуть деталь и отделать строчкой в край. Сложить деталь, формируя навесную петлю. Приметать по разметке совмещенные поперечные срезы отогнутой вниз навесной петли к правой стороне застежки переда (к диагональному срезу, где был обрезан угол). Совместить внутреннюю и внешнюю детали правой средней части переда лицевыми сторонами внутрь, складывая средние части переда по средней линии. Обтачать срезы горловины и диагональный срез застежки. Аналогично совместить детали левой средней части переда и обтачать срезы горловины. ● Совместить две средние части переда (в разворот). Проложить строчку по средней линии до участка застежки. Вывернуть и сложить по средней линии, совмещая соответственно левые и правые части изнаночными сторонами внутрь. Сметать совмещенные срезы каждой части. ● Притачать обтачку горловины боковой части переда (C) к срезу горловины боковой части переда. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на лицевую сторону боковых частей переда. Притачать боковые части переда к средней части переда, вкладывая припуски средней части переда между боковыми частями переда и обтачками горловины боковых частей переда. Заутюжить обработанные припуски на боковые части переда. ● Притачать боковые части спинки к средней части спинки. Заутюжить обработанные припуски на середину детали. ● Притачать обтачку горловины спинки к срезу горловины спинки, как было выполнено для обтачек горловины боковых частей переда. ● Притачать оборки к низу переда и спинки платья. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● Выполнить плечевые швы, начиная от обтачек горловины и продолжая строчку до низа частей соответствующего рукава (= средний шов рукавов). Затем выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Отогнуть всю обтачку горловины на изнаночную сторону. Закрепить потайными строчками в плечевые швы. Обработать низ оборки платья узким декоративным зигзагом. ● В указанном направлении заложить складки низа рукава. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Стачать каждую в кольцо. Вывернуть. Совместить внутреннюю и внешнюю манжеты. Стачать нижние срезы. Заутюжить припуски на внутренние манжеты. Настрочить в край. Вывернуть манжеты изнаночными сторонами внутрь. Притачать совмещенные верхние срезы манжет к низу рукавов. ● Пришить пуговицу на левой стороне застежки переда в соответствии с навесной петлей.


БЛЕСТЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 150

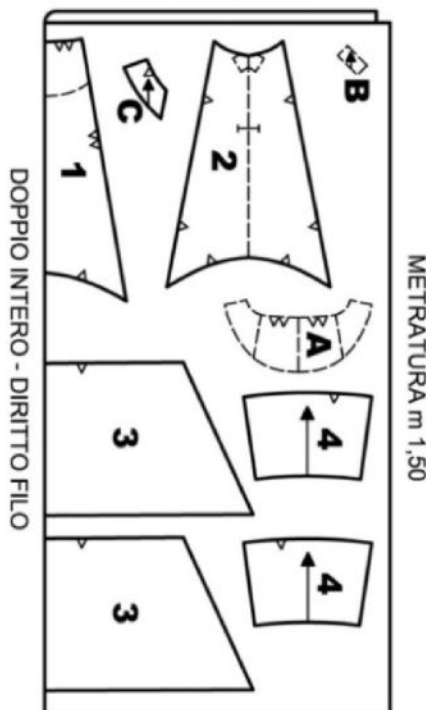

МАТОВЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 150

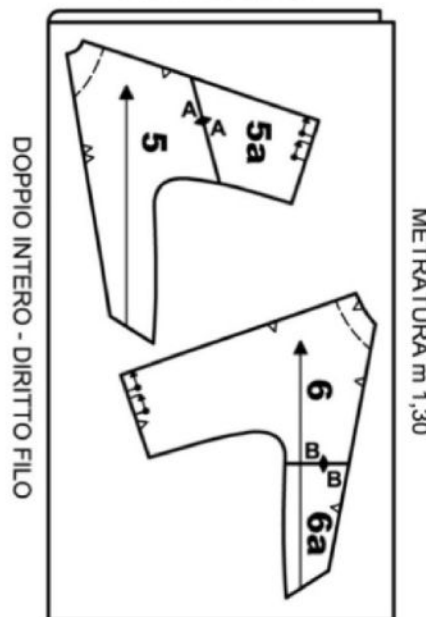

МЕТРАЖА m 1,30



изнаночную сторону. Закрепить подборта строчкой к припускам среднего шва переда лифа. ● С изнаночной стороны заднего полотнища юбки обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● В указанном направлении заложить складки переднего полотнища юбки. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Выполнить боковые швы, оставляя отступ для застежки в левом боковом шве. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично стачать боковые срезы полотнища юбки. ● Притачать юбку к низу лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Стачать манжету в кольцо. Вывернуть манжеты. Совместить внутреннюю и внешнюю манжеты рукава. Стачать нижние срезы. Заутюжить припуски на внутренние манжеты. Настрочить в край. Вывернуть манжеты изнаночными сторонами внутрь. Притачать совмещенные верхние срезы манжет к низу рукавов. Отогнуть отвороты. ● Втачать рукава в проймы. Вывернуть. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками ручную или невидимой машинной строчкой.

35 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 3/6/9/12 МЕСЯЦЕВ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 3 месяца
— — — — — на 6 месяцев
— — — — — на 9 месяцев
— — — — — на 12 месяцев



Длина по средней линии спинки от линии талии: 17 (19-21-23) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 90 (95-100-105) см шерстяного материала в шотландскую клетку, ширина – 140 см ● 30 см (3 месяца/6 месяцев), 35 см (9/12 месяцев) контрастного пике шириной 140 см ● 30 см (3 месяца/6 месяцев), 35 см (9/12 месяцев) атласной подкладки в тон, ширина – 150 см ● 25 см клевого прокладочного материала шириной 90 см ● 3 контрастные перламутровые пуговицы, диаметр – 12 мм ● 5 контрастных перламутровых пуговиц, диаметр – 8 мм (горловина) ● эластичные нитки в тон ● нитки в тон одного из темных цветов шотландской клетки для вышивания (контур в виде ромбов) ● нитки в тон для вышивания (заполнение серединки ромбов)

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШОТЛАНДКЕ:

клетчатый материал (миткаль), ткань с орнаментом «гусиная лапка», материал в «елочку», габардин, твил, бархат, фланель.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПИКЕ:

поплин, панама, атлас, гладкий бархат (контрастные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали A, B, C, D, E, F.

СПИНКА ЛИФА	19
КОКЕТКА ПЕРЕДА	20
РУКАВ	21
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	22
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ + ПЕРЕД ЛИФА	23
ЗАВЯЗКИ СПИНКИ	24
СЪЕМНЫЙ ВОРОТНИК	25
ОБТАЧКА СЪЕМНОГО ВОРОТНИКА	26
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	A = 29,5 (30,3-31,2-32) X 1 CM
ОБТАЧКА ВЫРЕЗА ЗАСТЕЖКИ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	B = 10 X 2 CM
МАНЖЕТА	C = 19 (19,6-20,2-20,8) X 3 CM
РЮШ ВОРОТНИКА	D = 33 (34-35-36) X 2 CM
РЮШ РУКАВА	E = 32 (32,8-33,6-34,4) X 2 CM
ПОДКЛАДКА ЮБКИ	F = 69 (70-71-72) X 21 (23-25-27) CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Детали следует выкраивать так, чтобы клетки (по возможности) совмещались после обработки швов.

На шотландке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей A и B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На пике, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 25). Лекало детали 26 разложить на пике в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали F, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 25 и C, как на пике. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для срезов притачивания заднего полотнища юбки к спинке лифа, для срезов притачивания кокетки переда к переду и для верхнего среза подкладки юбки. Выкроить детали с припусками на швы 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа юбки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● На обозначенном участке переда лифа, цельнокроеного с передним полотнищем юбки, выполнить буфы: нанести на ткань разметку в виде рядов точек на расстоянии 5 мм. Расстояние между рядами 8-10 мм. Прошить швом вперед иголку по изнаночной стороне ткани. Когда все ряды точек будут прошиты, стянуть часть переда лифа до размера нижнего среза кокетки переда. ● На обозначенном участке переда лифа, по буфам, вышить ромбы темными нитками для вышивания. Затем посередине каждого ром-

ба выполнить крестик нитками для вышивания в тон материала. ● Притачать нижний срез кокетки переда к верхнему срезу переда. Заутюжить обработанные припуски на кокетку переда. ● По разметке выполнить разрез по средней линии заднего полотнища юбки. Притачать на расстоянии нескольких миллиметров от среза обтачку выреза застежки заднего полотнища юбки (B). Сложить обтачку по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза обтачки. Закрепить потайными стежками к заутюженному на обтачку припуску притачивания. Затем отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Приметать поперечные срезы обтачки к верхним срезам заднего полотнища юбки. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез частей заднего полотнища юбки до размера низа частей спинки лифа. ● Обработать внутренние срезы подборов частей спинки лифа швом вподгибку. ● Притачать заднее полотнище юбки к частям спинки лифа, равномерно распределяя сборку. Заутюжить припуски наверх. Отложить, т. е. отделка будет произведена позднее. Заутюжить подборта частей спинки на изнаночную сторону и приметать к срезам горловины. ● Сложить завязку спинки вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру (кроме боковых срезов). Вывернуть. Приметать завязки, отогнутые на середину детали, по разметке к боковым срезам спинки. ● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Притачать обтачку горловины к срезу горловины изделия. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов (продольный срез и поперечные срезы) обтачки. Застрочить в край. ● Заутюжить подгиб низа юбки на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● Стачать средние задние срезы подкладки юбки, оставляя открытым участок по длине участка застежки изделия плюс 3 см. Разутюжить припуски. Заутюжить припуски на участке застежки на изнаночную сторону и приметать их к верхнему срезу подкладки юбки. ● Заутюжить подгиб подкладки юбки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обработать зигзагом верхний срез подкладки переднего полотнища юбки. ● Сосборить верхний срез частей заднего полотнища подкладки юбки с помощью коротких наметочных стежков. Заправить в машину эластичные нитки. Проложить строчку и собрать верхний срез подкладки переднего полотнища юбки. ● Вывернуть платье на изнаночную сторону. Лицевой стороной надеть подкладку юбки на изнаночную сторону платья. Закрепить части заднего полотнища подкладки юбки строчками в швы притачивания частей заднего полотнища юбки. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Продолжить, закрепляя потайными стежками переднее полотнище подкладки юбки в нижние складки буфов переда лифа. ● Застрочить потайной строчкой подборта спинки в швы притачивания частей заднего полотнища юбки. ● Сосборить низ рукавов до размера манжет. Потом собрать верхние срезы рукавов до размера пройм. ● Сложить рюш рукава пополам изнаночной стороной внутрь. Сосборить совмещенные продольные срезы рюша рукава до размера соответствующей манжеты. Приколоть рюши рукавов, отогнутые наверх, к низу рукавов. Приметать, закрепляя и поперечные срезы рюшей к нижним срезам рукавов. Притачать манжеты одним срезом к низу рукавов с рюшами. Заутюжить припуски на манжеты. ● Выполнить нижний шов каждого рукава (с манжетой). Вывернуть. ● Отогнуть половину ширины манжет


ШОТЛАНДКА

ALTEZZA cm 140

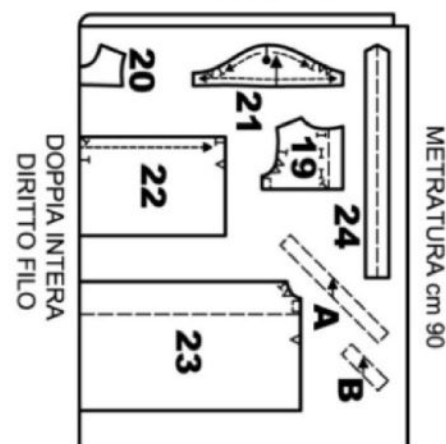


ПИКЕ

ALTEZZA cm 140

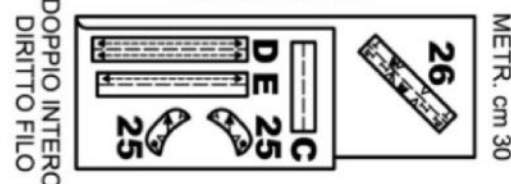

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ


ALTEZZA cm 150

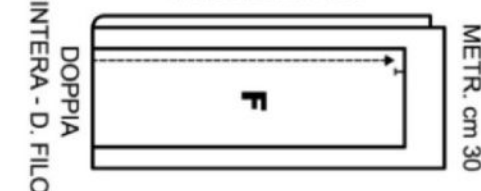

36 СОРОЧКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 9/12/18/24 МЕСЯЦА

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 9 месяцев
— — — — — на 12 месяцев
— — — — — на 18 месяцев
— — — — — на 24 месяца

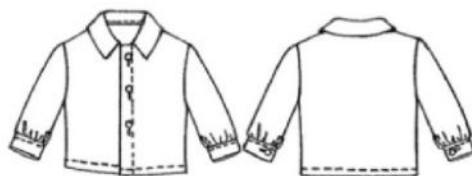

Длина по средней линии спинки:
31,5 (33-34,5-36) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 55 (60-65-70) см однотонного диагонального смесового (вискоза + полиэстер) твила шириной 150 см ● 15 см органди (тюль жесткой выделки) шириной 90 см ● 5 пуговиц «таблеток», обтянутых твилем, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, батист, пике, фланель, сатин (сочетающиеся с органди).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и С.


СПИНКА	22
ПЕРЕД	23
РУКАВ	24
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	25 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩА С ГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
МАНЖЕТА	A = 15 (15,5-16-16,5) X 6 CM
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	C = 30,2 (31-31,8-32,6) X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 25 и С разложить материалах в разворот, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для срезов горловины и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Наложить нижний воротник на верхний воротник. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть детали изнаночной стороной внутрь. Сметать совмещенные срезы горловины воротников. ● Приколоть воротник, отогнутый вниз, к срезу горловины, располагая нижний воротник к лицевой стороне изделия. Заутюжить припуски срезов бортов цельнокроенных подбортов на изнаночную сторону. Затем отогнуть цельнокроенные подборта на лицевую сторону, накладывая их поверх воротника. Наложить на горловину (поверх подбортов) обтачку горловины, отогнутую вниз. Выполнить шов горловины. Отогнуть обтачку горловины и подборта на изнаночную сторону. Отогнуть воротник вверх. Подогнуть припуск открытого среза обтачки, убирая под нее припуски горловины. Застрочить в край с лицевой стороны. Затем проложить строчки в край, закрепляя внутренние срезы подбортов к частям переда. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Подвернув, заутюжить припуски на участках шлиц рукава на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Выполнить нижний шов рукава (до шлицы) и обработать припуски, как были выполнено для припусков боковых швов. ● Втачать рукава в срезы пройм. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать низ рукава до размера манжеты. ● Подготовить и выполнить притачные манжеты, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, не прокладывая отделочной строчки по контуру манжет. ● По разметке обметать петли на правом борте и на задних краях манжет. Пришить пуговицы на левом борте и на передних краях манжет в соответствии с петлями.

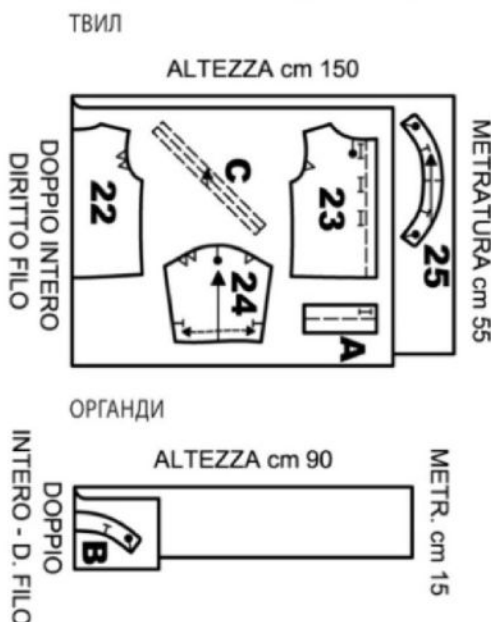

37 БРЮКИ НА БРЕТЕЛЯХ ■ ■ ■

РАЗМЕРЫ НА 9/12/18/24 МЕСЯЦА

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 9 месяцев
— — — — — на 12 месяцев
— — — — — на 18 месяцев
— — — — — на 24 месяца



Длина по боковой линии: 33 (34,5-36-37,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 60 см (9/12 месяцев), 65 см (18 месяцев/24 месяца) смесового (с шерстью) материала в шотландскую клетку, ширина – 140 см ● 50 см клевого прокладочного материала шириной 90 см ● 90 см (9/12 месяцев), 100 см (18 месяцев/24 месяца) хлопковой тесьмы в тон, ширина – 2,5 см ● 50 см (9/12 месяцев), 60 см (18 месяцев/24 месяца) эластичной тесьмы шириной 1 см ● 2 пуговицы, обтянутые основным материалом, диаметр – 12 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

клетчатый материал (миткаль), ткань с орнаментом «гусиная лапка», материал в «елочку», габардин, твил, бархат, сукно, панама, деним (джинсовый материал), пике.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК + ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА	24
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	25
ПОЯС ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	26
МАНЖЕТА НИЗА	27
БРЕТЕЛЬ	28

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Детали следует выкраивать так, чтобы клетки (по возможности) совмещались после обработки швов.

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клевоом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 26, 27 и 28, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клевоым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать средние срезы задних половинок брюк и цельнокроенных обтачек верхнего среза. Заутюжить обработанные припуски налево. Аналогично стачать средние срезы передних половинок брюк. ● Заутюжить цельнокроенную обтачку верхнего среза задних половинок брюк на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза обтачки. Застрочить в край. Настрочить сгиб обтачки строчкой в край. Проложить строчку посередине между двумя строчками, формируя две кулиски. ● Отрезать, добавляя на припуски, два куса эластичной тесьмы чуть короче верхнего среза задних половинок брюк. Мы советуем 21,8 (22,4-23-23,6) см. Вдеть куски эластичной тесьмы в кулиски. Закрепить строчками поперечные срезы кусков эластичной тесьмы к боковым срезам задних половинок брюк. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез передних половинок брюк до размера пояса. Равномерно распределить сборку. ● Отрезать кусок тесьмы по размеру пояса. Сложить тесьму пополам изнаночной стороной внутрь. Приметать отогнутую вверх тесьму к нижнему срезу внешней части пояса передних половинок брюк. ● Притачать внешнюю часть пояса с тесьмой к верхнему срезу передних половинок брюк, совмещая средние линии. Заутюжить обработанные припуски вверх. Отогнуть внешнюю часть пояса вверх, а тесьму – вниз. ● Наложить задние половинки на передние половинки брюк с поясом. Заутюжить на изнаночную сторону припуск продольного среза внутренней части пояса. Отогнуть внутреннюю часть пояса на лицевую сторону, складывая пояс по пунктирной линии разметки. Выполнить боковые швы до шлиц, закрепляя попутно поперечные срезы эластичной тесьмы в кулисках задних половинок брюк. Разутюжить обработанные припуски на участках шлиц. Заутюжить остальные обработанные припуски на передние половинки брюк. Отогнуть внутреннюю часть пояса передних половинок брюк на изнаночную сторону. Застрочить в край к заутюженным вверх припускам притачивания внешней части пояса. Продолжить строчку по поперечным краям пояса передних половинок брюк. ● Заутюжить обработанные припуски на участках шлиц на изнаночную сторону и приметать к нижним срезам брюк. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Сосборить низ брюк до размера манжеты низа. Равномерно распределить сборку. ● Отрезать два куса тесьмы по размеру манжеты низа. Сложить кусок пополам изнаночной стороной внутрь. Приметать кусок тесьмы, отогнутый вниз, к верхнему срезу внешней части манжеты низа. ● Сложить манжету по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Притачать внешними срезами (с тесьмой) манжету низа к низу брюк. У манжеты низа должен сформироваться выступ над передней стороной шлицы. Заутюжить обработанные припуски вниз. Отогнуть внутреннюю часть манжеты низа на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов внутренних частей манжеты низа. Застрочить в край к заутюженным вниз припускам притачивания внешних частей манжеты. ● Сложить бретель вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру (кроме задних поперечных срезов). Вывернуть. Обработать совмещенные задние поперечные срезы каждой бретели зигзагом. По разметке подложить задние поперечные срезы



бретелей под обтачку верхнего среза задних половинок брюк. Закрепить строчкой в отделочные строчки в край цельнокроеной обтачки верхнего среза задних половинок брюк.

- Обметать петли по разметке на поясе передних половинок брюк и на передних выступах шлиц. Пришить пуговицы на задних сторонах шлиц в соответствии с петлями. Подогнуть по размеру длину бретелей и пришить на внешней стороне бретелей пуговицы. Мы советуем примерно на расстоянии 3,5 см от передних краев бретелей.

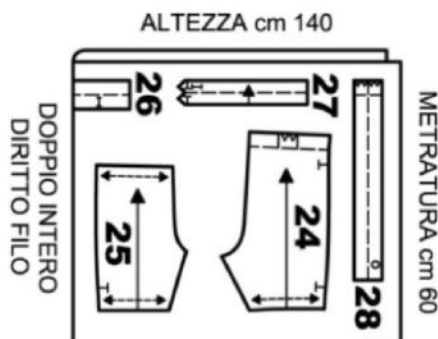

38 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 2 года
 — — — — — на 3 года
 — — — — — на 4 года
 — — — — — на 5 лет



Длина по средней линии спинки от линии талии: 40 (41-42-43) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 80 (85-90-95) см однотонного смесового (с хлопком) бархата шириной 150 см
- 25 см (2/3 года), 30 см (4 года/5 лет) контрастного хлопкового органди (тюль жесткой выделки) шириной 90 см
- 70 (75-80-85) см атласной подкладки в тон, ширина – 140 см
- 1,70 (1,75-1,80-1,85) м легкой кружевной тесьмы в тон и с фестонами по одной стороне, ширина – 1,5 см
- 3,40 (3,45-3,50-3,55) м атласной ленты в тон, ширина – 2,5 см
- 4 контрастные перламутровые пуговицы, диаметр – 12 мм
- 5 контрастных перламутровых пуговиц, диаметр – 8 мм (горловина)

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БАРХАТУ:

фланель, габардин, твил в шотландскую клетку, клетчатый материал (миткаль), ткань с орнаментом «гусиная лапка», материал в «елочку», хлопковый атлас.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОРГАНДИ:

пике, поплин, панам, атлас, легкий гладкий бархат (контрастные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА ЛИФА	19
ПЕРЕД ЛИФА	20
РУКАВ	21
МАНЖЕТА	22
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	23
ВОРОТНИК	24
ОБТАЧКА СЪЕМНОГО ВОРОТНИКА	25
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	A = 31,9 (32,7-33,5-34,3) X 2 CM
ПОДКЛАДКА ЮБКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23, УКОРОТИВ НА 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На бархате, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На органди, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 24. Лекало детали 25 разложить на органди в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали В. Лекало детали А разложить на подкладке в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Выполнить плечевые и боковые швы лифа.
- Обработать зигзагом внутренние срезы цельнокроеных подбортов частей спинки лифа. Отогнуть подборт на лицевую сторону.
- Сложить обтачку горловины пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки горловины к срезу горловины лифа, накладывая обтачку поверх подбортов. Отогнуть обтачку и подборт на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 8 мм от горловины.
- Сосборить с помощью коротких наметочных стежков низ рукавов до размера манжет. Сосборить верхние срезы рукавов до размера пройм.
- Притачать манжеты одним срезом к низу рукавов. Заутюжить припуски на манжеты.
- Для рюшей рукавов отрезать, добавляя на припуски, два куска атласной ленты. Мы советуем 58 (59-60-61) см. Сосборить рюшу рукава до размера манжеты, прокладывая стежки посередине каждого куска ленты и завершая стежки на расстоянии 2 см от поперечных срезов. Изнаночной стороной наложить, центрируя, рюшу на лицевую сторону внешней части манжеты. Закрепить строчкой в шов сборки. Сметать поперечные срезы рюшей и манжет.
- Выполнить нижний шов рукава (с манжетой и рюшей).
- Отогнуть половину ширины манжет на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза каждой манжеты. Закрепить потайной строчкой.
- Втачать рукава в проймы.
- Стачать средние задние срезы юбки до участка выреза застежки. Разутюжить припуски. Заутюжить припуски на участке выреза застежки на изнаночную сторону и приметать их к верхнему срезу юбки.
- Заутюжить подгиб

низа юбки на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками вручную или невидимой машинной строчкой.

- С помощью коротких наметочных стежков сосборить верхний срез юбки до размера низа лифа.
- Притачать юбку к низу лифа, равномерно распределяя сборку. Заутюжить припуски наверх и отложить, т. к. отделка будет произведена позднее.
- Подготовить подкладку юбки, как было выполнено для юбки из основного материала. Обработать низ подкладки юбки швом вподгибку.
- Вывернуть платье на изнаночную сторону. Лицевой стороной надеть подкладку юбки на изнаночную сторону платья. Закрепить части заднего полотнища подкладки юбки строчками в швы притачивания частей заднего полотнища юбки. Обработать совмещенные припуски зигзагом.
- Застрочить потайной строчкой подборт спинки в швы притачивания частей заднего полотнища юбки.
- Отрезать от атласной ленты кусок длиной 2,02 (2,06-2,10-2,14) м. Отмерить посередине ленты отрезок длиной 86 (88-90-92) см. Этот отрезок послужит для изготовления рюшей переда платья. По сторонам должны остаться отрезки длиной 58 (59-60-61) см (= завязки).
- С помощью центрированной строчки сосборить средний участок ленты (= рюш) до размера низа лифа переда. Изнаночной стороной наложить рюш на лицевую сторону переда лифа, центрируя на расстоянии 8 мм от низа переда лифа. Проложить сквозную строчку в шов сборки, закрепляя попутно и припуски притачивания переднего полотнища юбки к лифу. Зафиксировать поперечные края рюша обметочными стежками.
- Изнаночной стороной наложить кусок кружевной тесьмы соответствующего размера по пунктирной линии разметки на часть воротника с лицевой стороны. Фестоны должны выступать (потом они будут обрезаны). Если необходимо, выполнить посадку, чтобы кружево точно повторяло контур воротника. Настрочить кружевную тесьму по сторонам коротким декоративным зигзагом. С изнаночной стороны аккуратно вырезать материал под кружевной тесьмой, получится эффект прозрачной кружевной полоски. С лицевой стороны обрезать фестоны. Для оборки частей воротника отрезать, добавляя 1 см на припуски, по куску кружевной тесьмы. Мы советуем 52 (53-54-55) см. Сосборить кусок кружевной тесьмы с помощью коротких стежков, проложенных в край по продольной стороне без фестонов, до размера внешнего контура части воротника. Изнаночной стороной наложить собранную сторону кружевной тесьмы на лицевую сторону частей воротника по контуру. Равномерно распределить сборку. Настрочить коротким декоративным зигзагом. С изнаночной стороны обрезать излишки припусков.
- Сложить обтачку съемного воротника (25) пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть.
- Совместить части воротников у средней линии переда встык, совмещая контрольные знаки. Кружевная оборка одной части должна быть наложена поверх кружевной оборки другой части воротника. По разметке притачать одним срезом обтачку съемного воротника к частям воротника. Заутюжить припуски на обтачку. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуск открытого среза обтачки. Застрочить в край, закрепляя к припускам притачивания.
- Обметать по разметке петли на правой части спинки лифа и на обтачке застежки воротника. Пришить пуговицы на левой части спинки и на изнаночной стороне горловины изделия в соответствии с пуговицами.


БАРХАТ

ALTEZZA cm 150

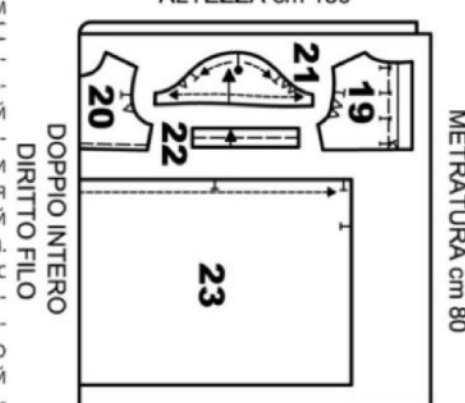


ОРГАНДИ

ALTEZZA cm 90

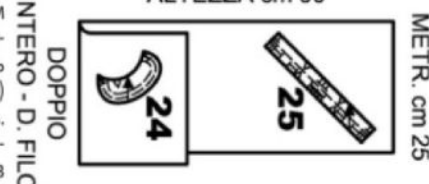

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140

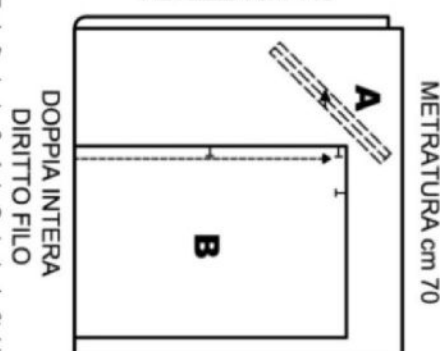

39 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 2/3/4/5 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 2 года
 — — — — — на 3 года
 — — — — — на 4 года
 — — — — — на 5 лет

Длина по средней линии спинки: 50 (53-56-59) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,10 (1,15-1,25-1,30) см однотонного шерстяного сукна шириной 140 см
- 15 см бархата в тон шириной 90 см
- 85 (90-95-100) см подкладки в тон, ширина – 140 см
- 6 пуговиц «таблеток», обтянутых бархатом, диаметр – 22 мм



МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СУКНУ:

бархат, диагональ, материал в «елочку», ткань с орнаментом «гусиная лапка», материал в шотландскую клетку.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БАРХАТУ:

сукно, атлас ИЛИ контрастные основному материалу: диагональ, материал в «елочку», ткань с орнаментом «гусиная лапка», материал в шотландскую клетку.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки от пунктирной линии разметки складки; лекало переда без цельнокроеного подборта; лекала частей рукавов – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.

СПИНКА ПАЛЬТО	20
ПЕРЕД ПАЛЬТО + ПОДБОРТ	21
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	22
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	23
ВНЕШНИЙ КЛАПАН ЛОЖНОГО КАРМАНА	24
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	25
ВНУТРЕННИЙ КЛАПАН ЛОЖНОГО КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ
	С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На сукне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На бархате, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Наложить внутренний клапан на соответствующий внешний клапан. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Отделать по контуру сначала строчкой на расстоянии 7 мм, затем проложить еще три отделочные строчки на расстоянии 5 мм одна от другой. ● По разметке приколоть клапаны, отогнутые вверх, к частям переда. Внешние детали клапанов должны располагаться к лицевой стороне частей переда. Притачать клапаны по разметке. Обрезать 3 мм припусков. Отогнуть клапаны вниз. Настрочить клапан на расстоянии 7 мм от шва притачивания. ● Обработать нижний срез спинки зигзагом, т. к. подкладка не будет притачана к низу спинки изделия из основного материала. ● Стачать средние срезы частей спинки на верхнем отрезке (до складки). В указанном направлении заложить встречные складки. С изнаночной стороны закрепить их строчкой вдоль среза. С лицевой стороны закрепить верхнее основание складки



спинки, формируя строчкой треугольник. ● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Выполнить нижний шов рукава. Выполнить *втачивание рукавов в проймы*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обработать нижний срез подкладки спинки швом вподгибку. Низ подкладки спинки не будет притачиваться к спинке из основного материала. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала. Притачать части переда из подкладочного материала к открытым внутренним срезам цельнокроеных подбортов. Заутюжить припуски на подкладку. ● Наложить нижний воротник на верхний воротник. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Отделать по контуру сначала строчкой на расстоянии 7 мм, затем проложить еще пять отделочных строчек на расстоянии 5 мм одна от другой. ● Приколоть воротник, отогнутый вниз, к срезу горловины изделия на участке между контрольными знаками (кружочки), располагая нижний воротник к лицевой стороне изделия. Отогнуть подборта с подкладкой на лицевую сторону. Обтачать нижние срезы подбортов (по линии сгиба подгиба) и срезы горловины с выступами. Отогнуть подборта с подкладкой на изнаночную сторону. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Закрепить (кроме подгиба низа спинки) швом «козлик». Подгиб низа спинки закрепить потайными стежками. Вдеть рукава подкладки в рукава изделия из основного материала. Подогнуть подгиб рукавов так, чтобы рукава изделия выступали на 2 см. Закрепить потайными стежками к подгибу рукавов из основного материала так, чтобы подкладка не стягивала рукава. Аналогично закрепить подкладку переда к частям переда из основного материала. ● Обметать петли по разметке на правом борте. Пришить пуговицы на левом борте в соответствии с петлями. Затем пришить пуговицы по разметке на правом борте.

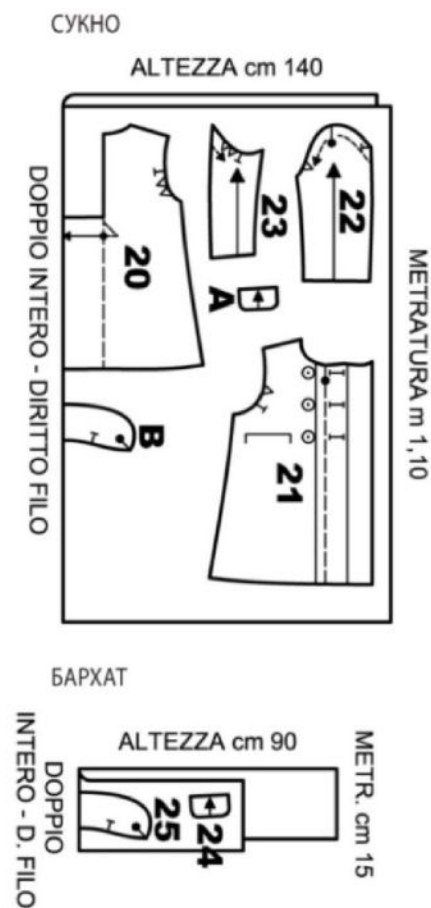

Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)



Отрезная планка

Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1-0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).

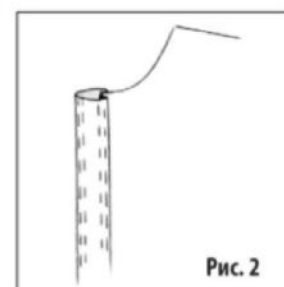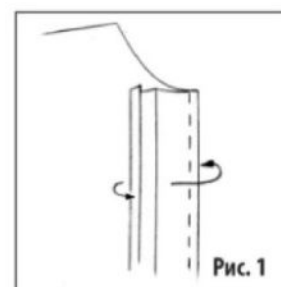

Цельнокроеная планка

По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.

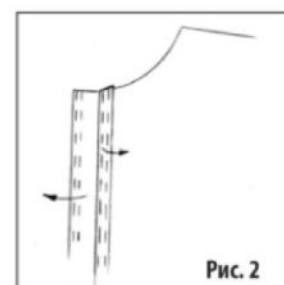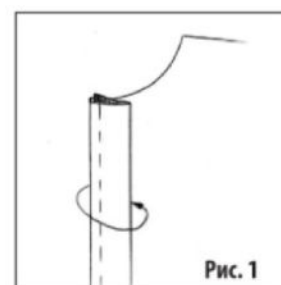

Потайная застежка с притачной планкой

Планку заутюжить по сгибу лицевой стороной наружу и обметать срезы. Обметать на планке петли для пуговиц по разметке (рис. 1). Притачать планку по разметке к подбортам (рис. 2). Обработать борта переда подбортами так, чтобы в готовом изделии край планки не доходил до края борта на 0,2 см.

