

131 Брюки для мальчика ●●●

Размеры 116, 122, 128, 134, 140

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной 1,00–1,05–1,05–1,10–1,15 м шириной 140 см; кругловязаное полотно в резинку 0,40 м шириной 80 см для всех размеров; эластичная лента 0,60–0,65–0,65–0,70 м шириной 3,5 см; репсовая лента 0,50 м шириной 1 см; репсовая лента 1,20–1,30–1,35–1,45–1,55 м шириной 2,5 см.


Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной, плотные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно/кругловязаное полотно в резинку согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на трикотажном полотне/кругловязаном полотне в резинку.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

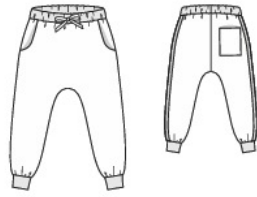

Раскрой:

Из трикотажного полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной:

- | | |
|---|----|
| 21 Передняя половинка со сгибом | 1x |
| 22 Мешковина кармана | 2x |
| 23 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2x |
| 24 Задняя половинка | 2x |

с) карман длиной 17 см и шириной 15 см, включая припуски.

Из кругловязаного полотна в резинку:

- а) пояс длиной 62–65–68–71–74 см и шириной 11 см, включая припуски;
б) манжеты длиной по 20–20,5–21–21,5–22 см и шириной по 17 см, включая припуски.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 128.

■ Все срезы кармана (с) обметать. Сначала два более длинных среза и один короткий срез заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1,5 см. Затем оставшийся срез заутюжить на изнаночную сторону на ширину 3 см (= верхний край кармана). Карман приколоть к правой задней половине брюк и настрочить в край.

■ Репсовую ленту (шириной 2,5 см) разрезать на 2 равные части. Отрезки репсовой ленты приметать вдоль боковых срезов задних половинок брюк возле припусков и настрочить в край.

■ На задних половинках брюк стачать средние срезы лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать до ширины 7 мм и обметать вместе.

■ Боковые карманы с отрезными бочками. Мешковину каждого кармана сложить с передней половиной брюк лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман (контрольная метка 1). Припуски шва срезать близко к строчке. Мешковину отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман приутюжить. Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковины, припуски обметать вместе. Мешковины кармана приметать под переднюю половинку брюк.

■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 2) и шаговый шов (контрольная метка 3) лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм и обметать вместе. Припуски швов заутюжить на заднюю половинку брюк.

■ Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу, сгиб приутюжить. Пояс снова разложить. На пояс поставить метку середины переда. На внешней половине пояса на расстоянии по 1,5 см в обе стороны от метки середины переда и 1,5 см от верхнего края пояса (= приутюженный сгиб) обметать 2 продольные петли (в качестве прорезов для кулиски), предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения. Концы пояса сколоть лицевой стороной к лицевой стороне = задний средний шов. На внешней половине пояса выполнить шов, оставив открытыми срезы внутренней половины пояса для вдевания эластичной ленты. Припуски шва разутюжить, далее припуски по оставшимся открытым срезам заутюжить на изнаночную сторону. Пояс

vk.com/burdaby

Детали 21–24


размер 116

размер 122

размер 128


размер 134

размер 140

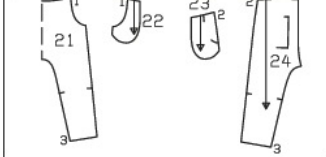

Планы раскладки

Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной шириной 140 см, размеры 116–140

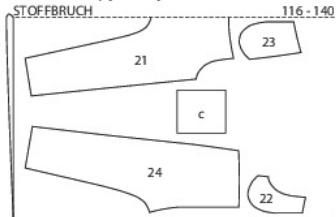

WEBKANTEN

116 - 140

STOFFBRUCH

a

b

STOFFBRUCH

Кругловязаное полотно в резинку шириной 140 см
Размеры 116–140

Трикотажное полотно/кругловязаное полотно в резинку сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

снова сложить пополам. Продольные срезы пояса притачать вместе к верхнему срезу брюк. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вниз.

■ Эластичную ленту вдеть в пояс с помощью английской булавки. Концы ленты сшить.

■ Репсовую ленту (шириной 1 см) протянуть через прорезы кулиски и завязать на бантик.

■ Концы каждой манжеты стачать. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу половинки брюк, совместив шов манжеты с шаговым швом. Припуски шва обметать вместе.