

Пышно Веселое!


монстр!




Пояс
глаз
бор
игр
пир




Брю

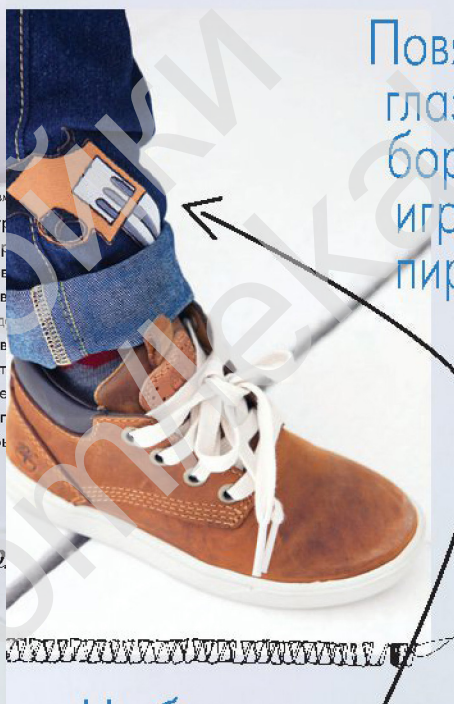

На брюках –
аппликация
пистолета

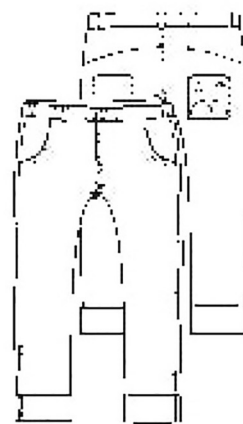

Брюки дет. р.98-134

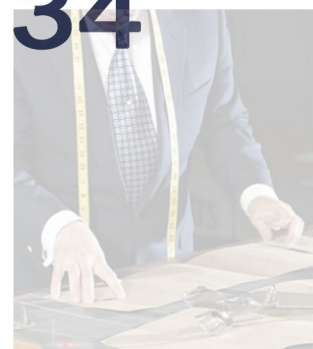

Выкройки VK

12 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала или трикотажа.

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,90 м	1,00 м	1,05 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,15 м
Остатки материала контрастного цвета для «языка»						
15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 10 см, эластичная тесьма с петлями для пояса, 2 прозрачные пуговицы, 1 пуговица, 1 кнопка, флизофикс (материал с двусторонним клеевым покрытием для аппликаций), остатки белого и черного материала, 1 термоаппликация.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 задняя часть брюк
- 4 правый задний карман
- 4а «язык» правого заднего кармана
- 6 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекал 1 и 3 в цельные детали. Разрезать по указанным линиям разреза деталь 1, чтобы получить нижнюю переднюю часть брюк, и деталь 3, чтобы получить кокетку задней части брюк. Разрезать деталь 2 по указанной линии разреза, чтобы получить лекало подкладки кармана 2. Отрезать деталь 4 по указанной линии, чтобы получить лекало левого заднего кармана. Скопировать отдельно деталь «языка» 4а с кармана 4 по указанным линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – откосок, размером 7,5 (8-8,5-9,5-10-10,5) x 6 см (1 деталь);
- 8 – деталь шлевок, размером 50 x 3 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать подкладку пояса 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Стачать верхние и нижние части брюк. Притачать кокетки к задним частям брюк. Швы настрочить.
2. Обработать на передних частях брюк карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по срезам.
3. Обработать в переднем среднем шве застежку-молнию на мужскую сторону (см. стр. 20).
4. Шаблон для аппликации глаза со зрачком вы найдете на стр. 31. Выкроить детали глаз и зрачков из остатков белого и черного материалов, а также из флизофикса. Приклеить аппликации глаз/зрачков к задним карманам с помощью флизофикса (см. инструкцию производителя) или настрочить их на машине прямыми или зигзагообразными строчками.

5. Обработать левый задний карман: застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам. Настрочить карман на лицевую сторону основной детали с закрепками на верхних углах карманов.
6. Обработать правый задний карман (использовать изнаночную сторону материала как лицевую): застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Надсечь припуск шва кармана L на уровне сгиба языка H; заутюжить на изнаночную сторону кармана его боковые срезы L от верхнего края до надсечек. Срезы на языке G заутюжить на лицевую сторону кармана. Заутюжить внешние срезы детали языка J на изнаночную сторону. На лицевую сторону кармана наложить язык изнаночной стороной вниз, совместить заутюженные (внешние) края и настрочить язык, прокладывая строчку в край. Установить кнопку на языке и кармане (см. фото). Настрочить карман на правую заднюю часть брюк по боковым сторонам и по линии сгиба языка H.
7. Стачать боковые срезы брюк, швы настрочить.
8. Обработать шаговые швы брюк.
9. Стачать открытые участки средних срезов брюк. Настрочить припуски шва по левым частям брюк.
10. Обработать деталь шлевок (см. стр. 20). Разрезать заготовку на 5 деталей и приколоть каждую одним концом к верхнему срезу брюк с лицевой стороны, располагая шлевки лицевыми сторонами вниз.
11. Обметать петли на подкладке пояса для продевания эластичной тесьмы.
12. Подрезать левый конец пояса и подкладки пояса до края застежки, оставляя припуски на швы.
- Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
13. С лицевой стороны брюк притачать пояс, шов заутюжить вверх, на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса внутрь и наметать на шов притачивания. С лицевой стороны пояса по всем его краям проложить отделочную строчку так, чтобы сгиб подкладки пояса попал под строчку.
14. Подогнуть внутрь верхние срезы шлевок и настрочить сгибы шлевок, прокладывая строчки в край.
15. Застрочить подгиб низа брюк на изнаночную сторону.
16. Пришить прозрачные пуговицы на подкладку пояса. Продеть в пояс эластичную тесьму с петлями и застегнуть.
17. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.
18. Приклеить готовую термоаппликацию в области правого бокового шва брюк (см. фото).

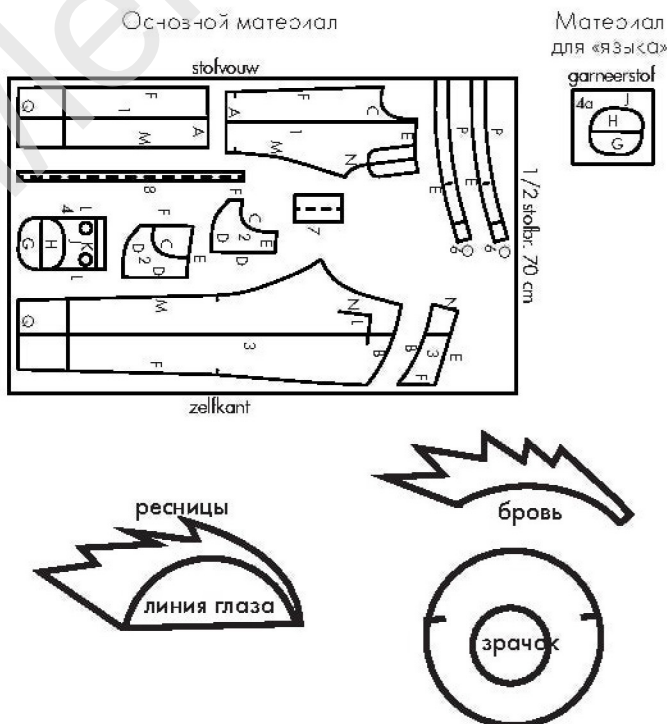

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

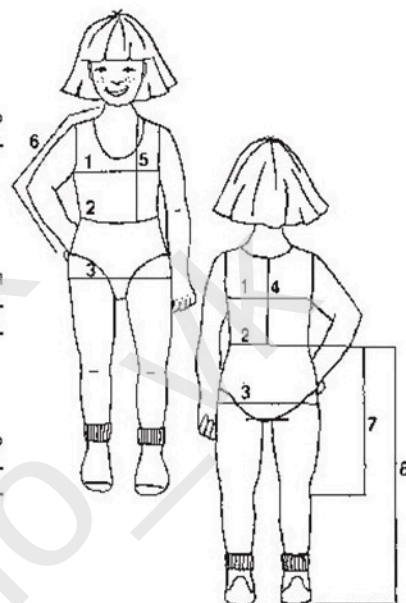


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его швейные свойства, выберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-

кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.

- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.

- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

3

AANSLUITLIJN 3

3x3

AFKNIPLIJN MODEL 13



выкройка. брюки дет.
р. 98-134

R.V.D.R. 3

98

MODEL 12


104

110



AANSLUITLIJN 1		1★
BELEGLIJN 1 a		MODEL 13
		DOORKNIPLIJN 1
BELEGLIJN 1 a		MODEL 13
STIKLIJN 1 MODEL 13		STIKLIJN 1 MODEL 13


2

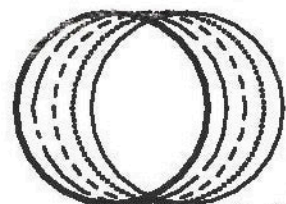

STIKLIJN 1
MODEL 13

AFKNIPLIJN BOVENZAK 2

R.V.D.R. 1

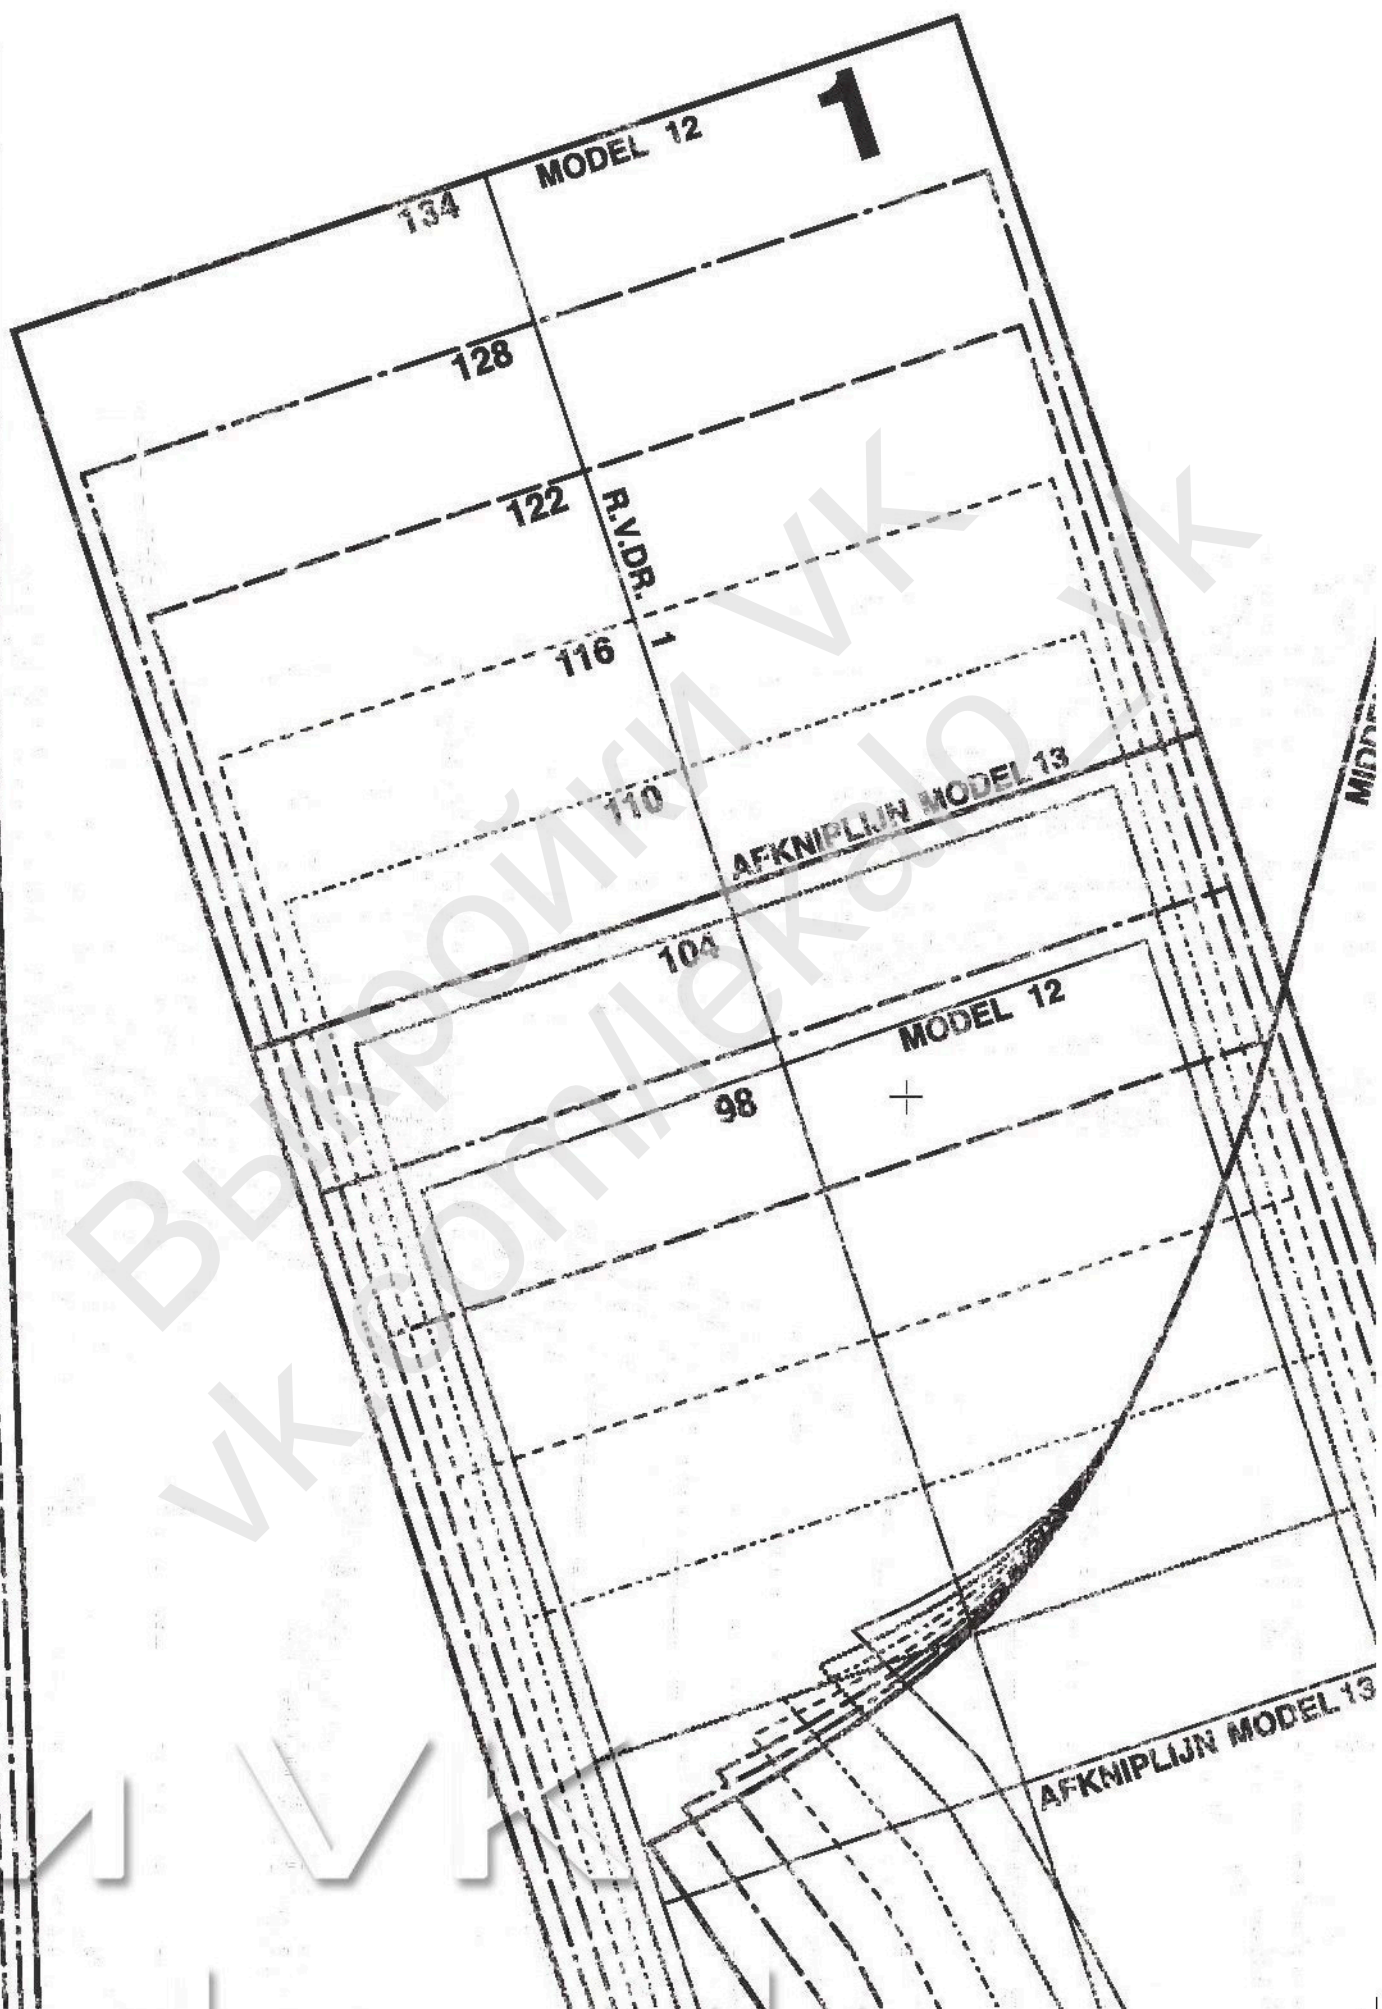



ШИТЬЕ И КРОЙ


спецвыпуск № 9/2016

—В—

книрие

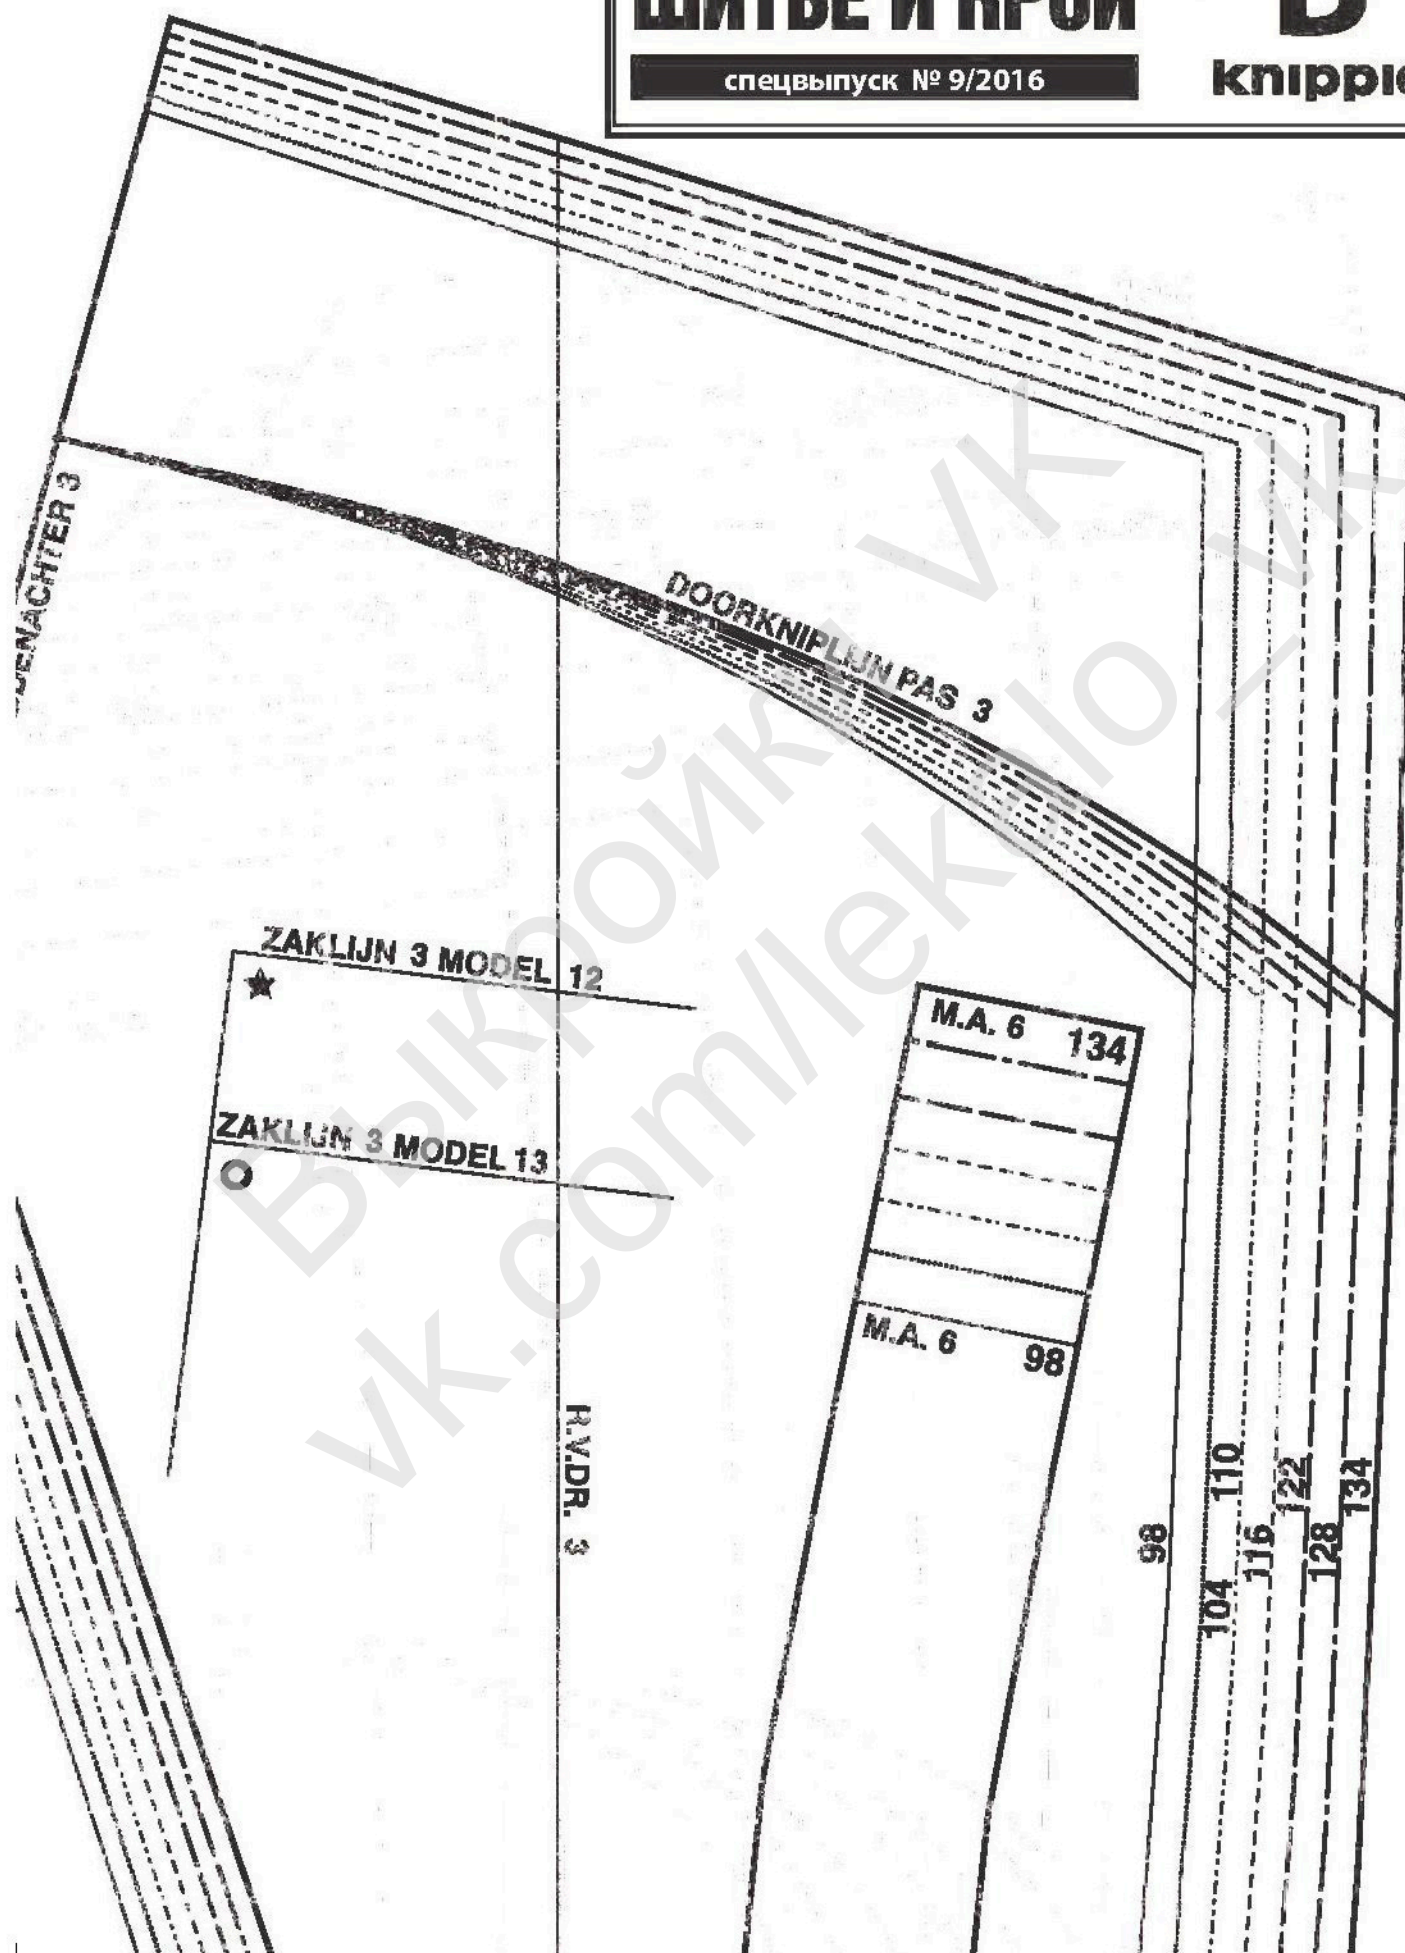

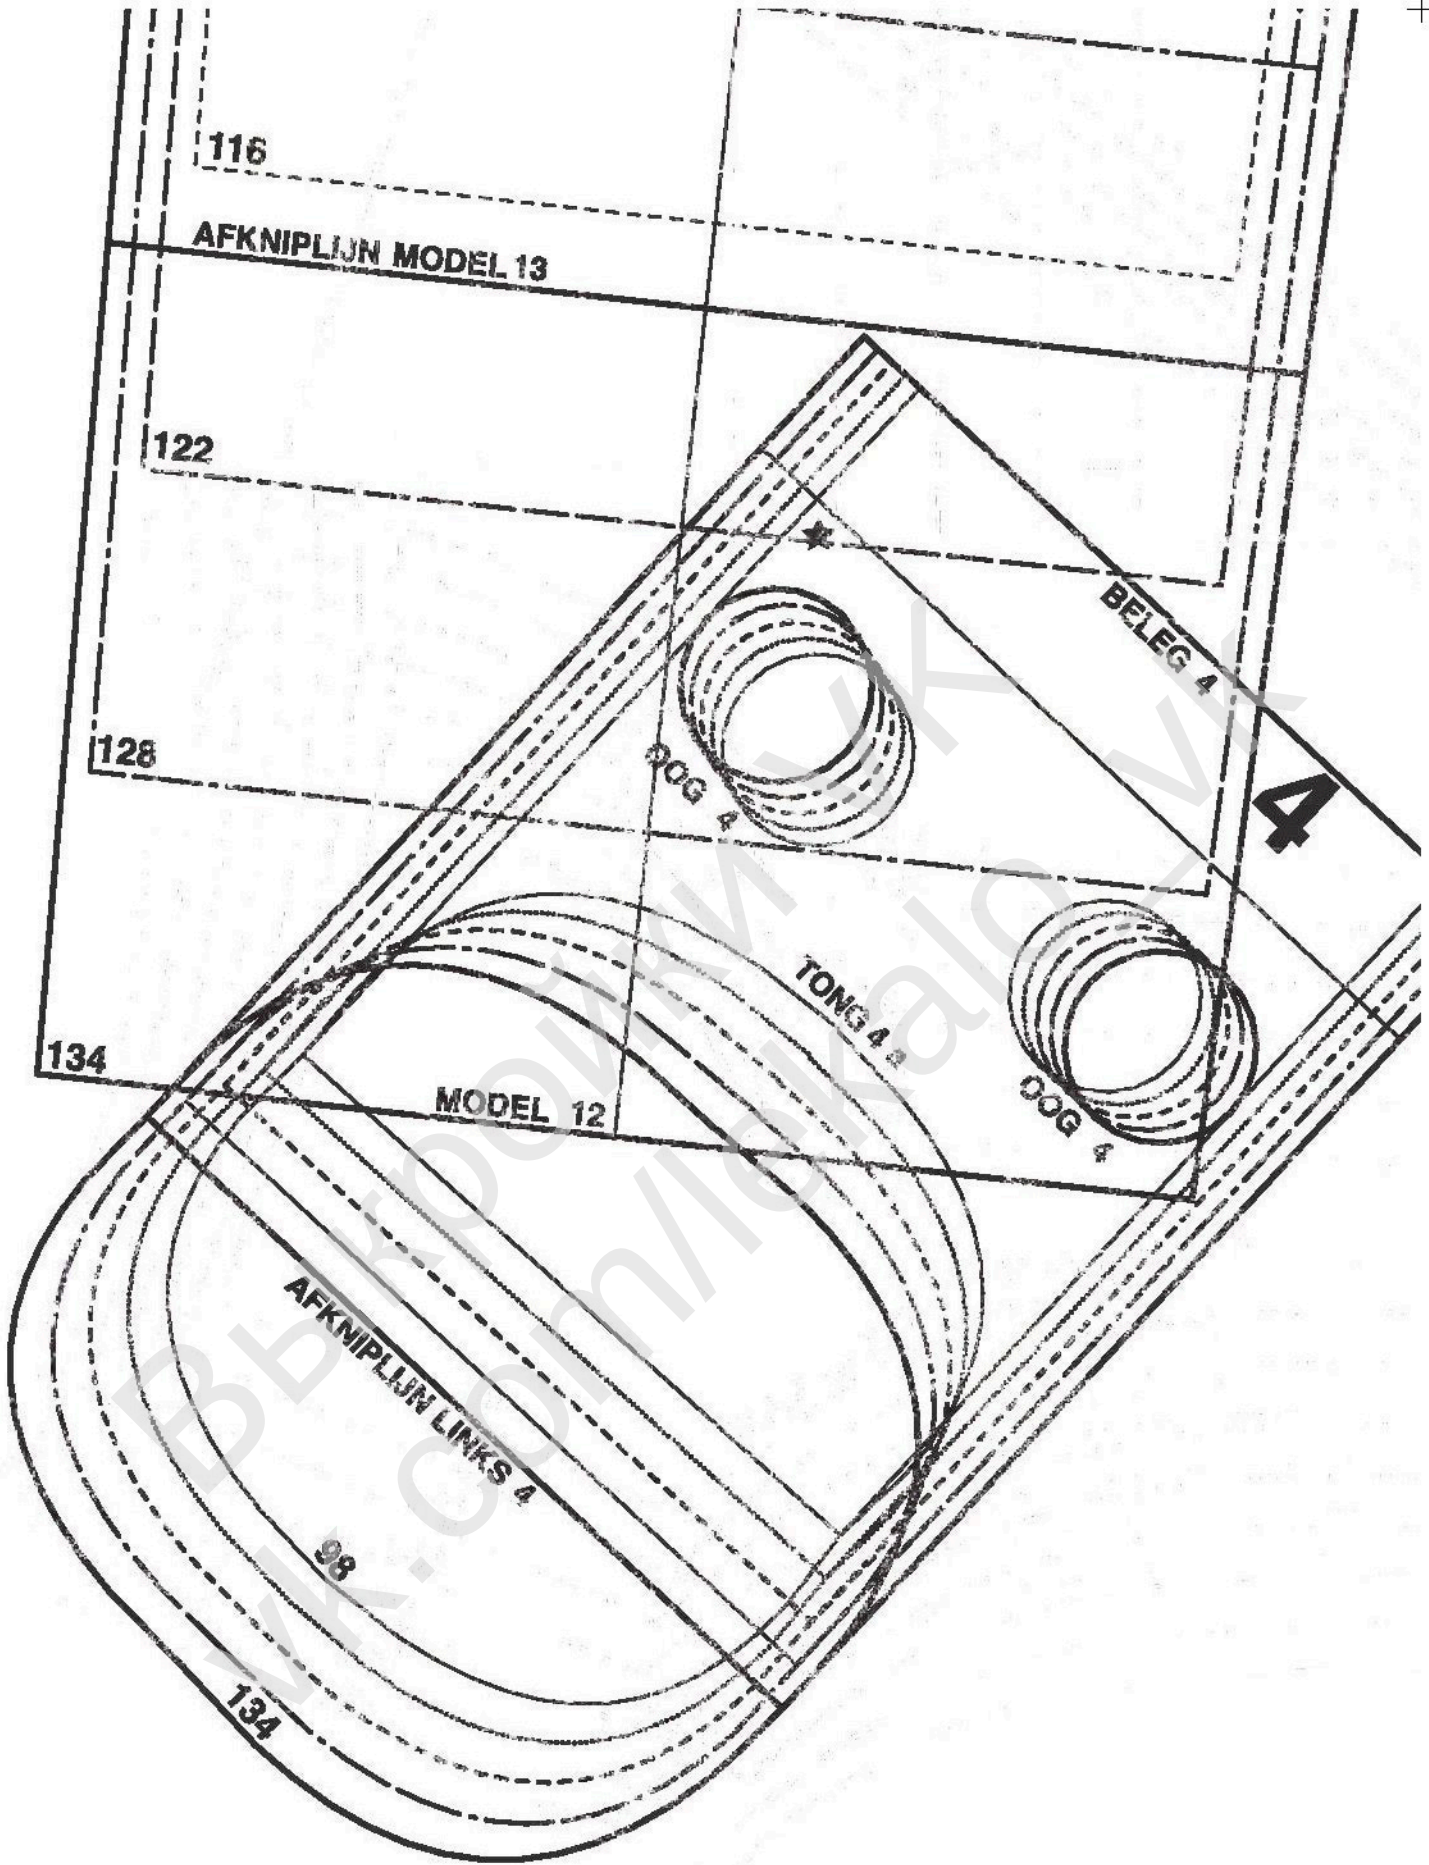

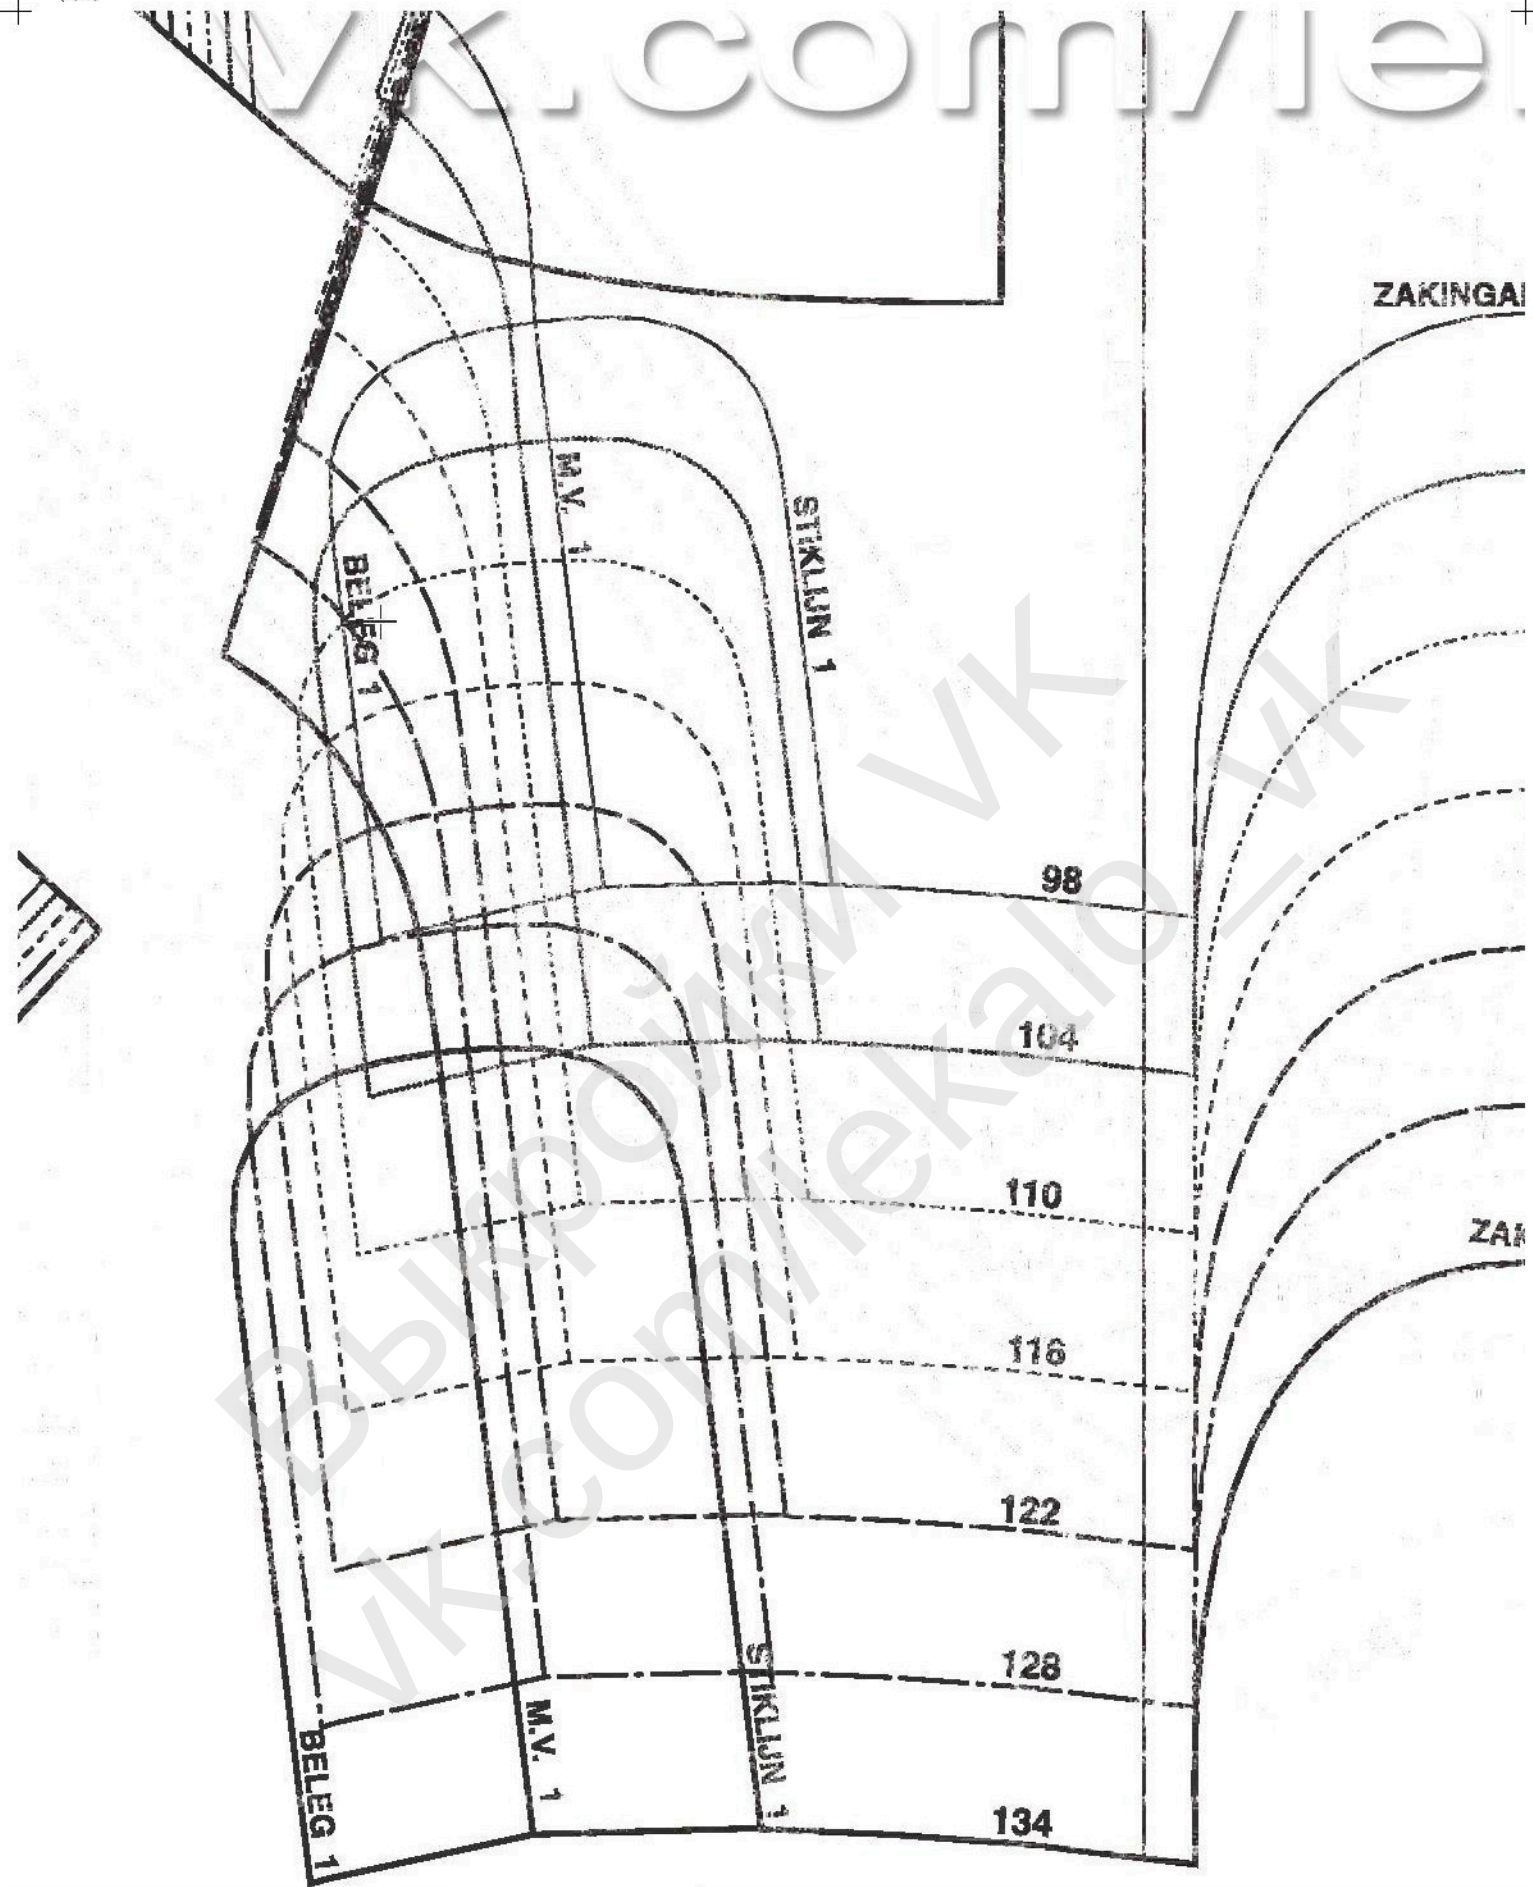


NG 1

ONGANG 1

BELEG 5

98

134

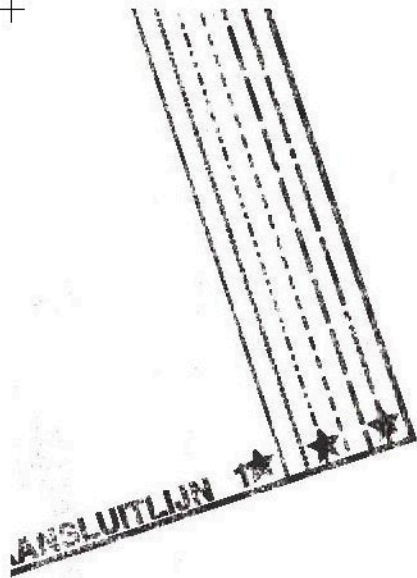

KNOOPSGAT 6

6

M.V. 6

ONDERSLAG
6

3

■ AANSLUITLIJN 3

