



выкройка джинс р.80-122



МАТЕРИАЛЫ:

- 60-65-70-75-80-85-90 см смесовой джинсовой ткани (CO/PES/EL), ширина 135 см, плотность 220...290 г/м²
- 20...25 см тонкой хлопковой ткани (CO) для мешковин карманов
- 50...55 см резинки, ширина 30 мм
- нить для отстрочки, Еris по. 80

РАСКРОЙ:

Разделите выкройку заднего кармана на две отдельные части, соблюдая разметку. Раскроите нижние мешковины карманов из тонкой хлопковой ткани. Раскроите остальные детали изделия из джинсовой ткани. Расположите центральный край выкройки пояса на сгибе ткани. Добавьте 10 мм припусков на швы по остальным краям. Также раскроите полосу размером 3 см x 40 см из джинсовой ткани для шлевок.


ПОШИВ:

Техника конструирования: Стачайте швы и обметайте их на оверлоке или швом зигзаг. Отстрочите швы и края двумя параллельными строчками (первая строчка у края или линии шва,

вторая на расстоянии ширины нажимной лапки от первой), если в инструкции не указано иное. Используйте отстрочную нить как для стачивания швов, так и для отстрочки.

Передние карманы: Приколите и притачайте нижнюю мешковину к краю входа в карман на переднем полотнище брюк (совместите лицевые стороны). Надсеките припуски шва на изгибе входа, отстрочите перекант по мешковине близко к линии шва. Сложите мешковину на изнаночную сторону, отстрочите край входа. Приколите верхнюю мешковину к нижней, совмещая лицевые стороны, стачайте. Приметайте края карманов к поясу и боковым припускам передних полотнищ.

Задние карманы: Сколите детали заднего кармана лицевыми сторонами попарно, стачайте диагональный шов каждого кармана. Сложите припуски на нижнюю часть кармана, отстрочите швы вдоль линии шва. Подверните и заутюжьте подгибы входов по метке выкройки. Прострочите подгибы двумя параллельными строчками. Подверните и заутюжьте остальные края карманов на изнаночную сторону, приколите карманы на задние полотнища брюк по разметке, настрочите.

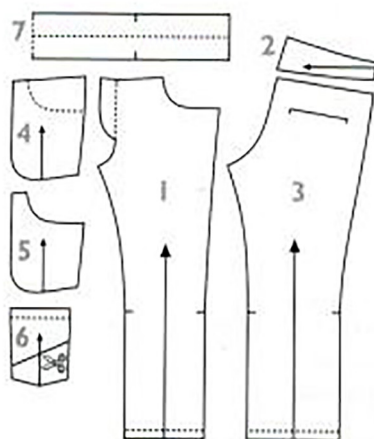

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

1 переднее полотнище	2
2 задняя кокетка	2
3 заднее полотнище	2
4 верхняя мешковина кармана	2
5 нижняя мешковина кармана	2
6 задний карман	2+2
7 пояс	1

ЛИСТ С ЧЕРНЫМ

Сборка изделия: Притачайте задние кокетки к задним полотнищам, совместив лицевые стороны. Сложите припуски на задние полотнища, отстрочите швы. Сколите передние и задние полотнища лицевыми сторонами, стачайте шаговые швы. Сложите припуски на передние полотнища, отстрочите швы. Стачайте средний шов брюк от пояса спинки до пояса перед, прокладывая строчку по центральной линии переднего полотнища. Обметайте припуски среднего шва и края гульфика вместе, используя оверлок или шов зигзаг. Сложите гульфик на левую сторону переднего полотнища, приколите его и притачайте двумя параллельными строчками по внешнему краю с лицевой стороны, используя выкройку переднего полотнища как шаблона для строчки. Отстрочите средний шов близко к строчке, начиная от пояса перед и заканчивая у пояса спинки. Сколите и стачайте боковые швы брюк. Сложите припуски на заднее полотнище, отстрочите боковые швы, начиная от края пояса и заканчивая нижним краем переднего кармана.

Шлевки: Обметайте один продольный край полосы для шлевок на оверлоке или швом зигзаг. Сложите полосу вдвое, отстрочите по центру

двумя параллельными строчками. Разрежьте полосу на пять равных отрезков. Приколите и притачайте один конец каждой шлевки к поясу брюк (совместите лицевые стороны) по рисунку модели.

Пояс: Стачайте концы пояса, формируя кольцо. Приколите и притачайте лицевую сторону пояса к изнаночной стороне брюк. Отрежьте резинку для пояса (длина резинки = обхват талии ребенка минус 4...5 см). Стачайте концы резинки, формируя кольцо. Разметьте резинку на четверти, совмещая метки с центром переднего и заднего полотнищ брюк, а также с боковыми швами. Прикрепите резинку к поясу в этих точках поперечной наметкой. Подверните нижний край внешней половины пояса на изнаночную сторону, приколите подвернутый край к брюкам и притачайте, слегка растягивая резинку по ходу строчки. Подверните свободные концы шлевок на изнаночную сторону, притачайте концы к верхнему краю пояса. Отпарьте резинку, чтобы усадить ее до первоначальной длины.

Завершение работы: Подверните, заутюжьте и прострочите подгибы низов брючин по меткам выкройки.



BABIES 56-86 cm

Height cm	56	62	68	74	80	86
1. Chest measurement	44.5	46	47.5	49	50.5	52
2. Waist measurement	47	48	49	50	51	52
3. Hip measurement	52	53	54	55	56	57
4. Sleeve length	20	22	24	26	28	30
5. Inseam length	18	21	24	27	30	33.5


TODDLERS 92-122 cm

GIRLS AND BOYS


Height cm	92	98	104	110	116	122
1. Chest measurement	54	56	58	60	62	64
2. Waist measurement	53	54	55	56	57	58
3. Hip measurement	58	60	62	64	66	68
4. Back waist length	22.5	24	25	26.5	28	29.5
5. Sleeve length	32	34	36	38	40	42
6. Outseam length	54	58	62	66	70	74
7. Shoulder width	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10

SIZE CHARTS

(1, 1)

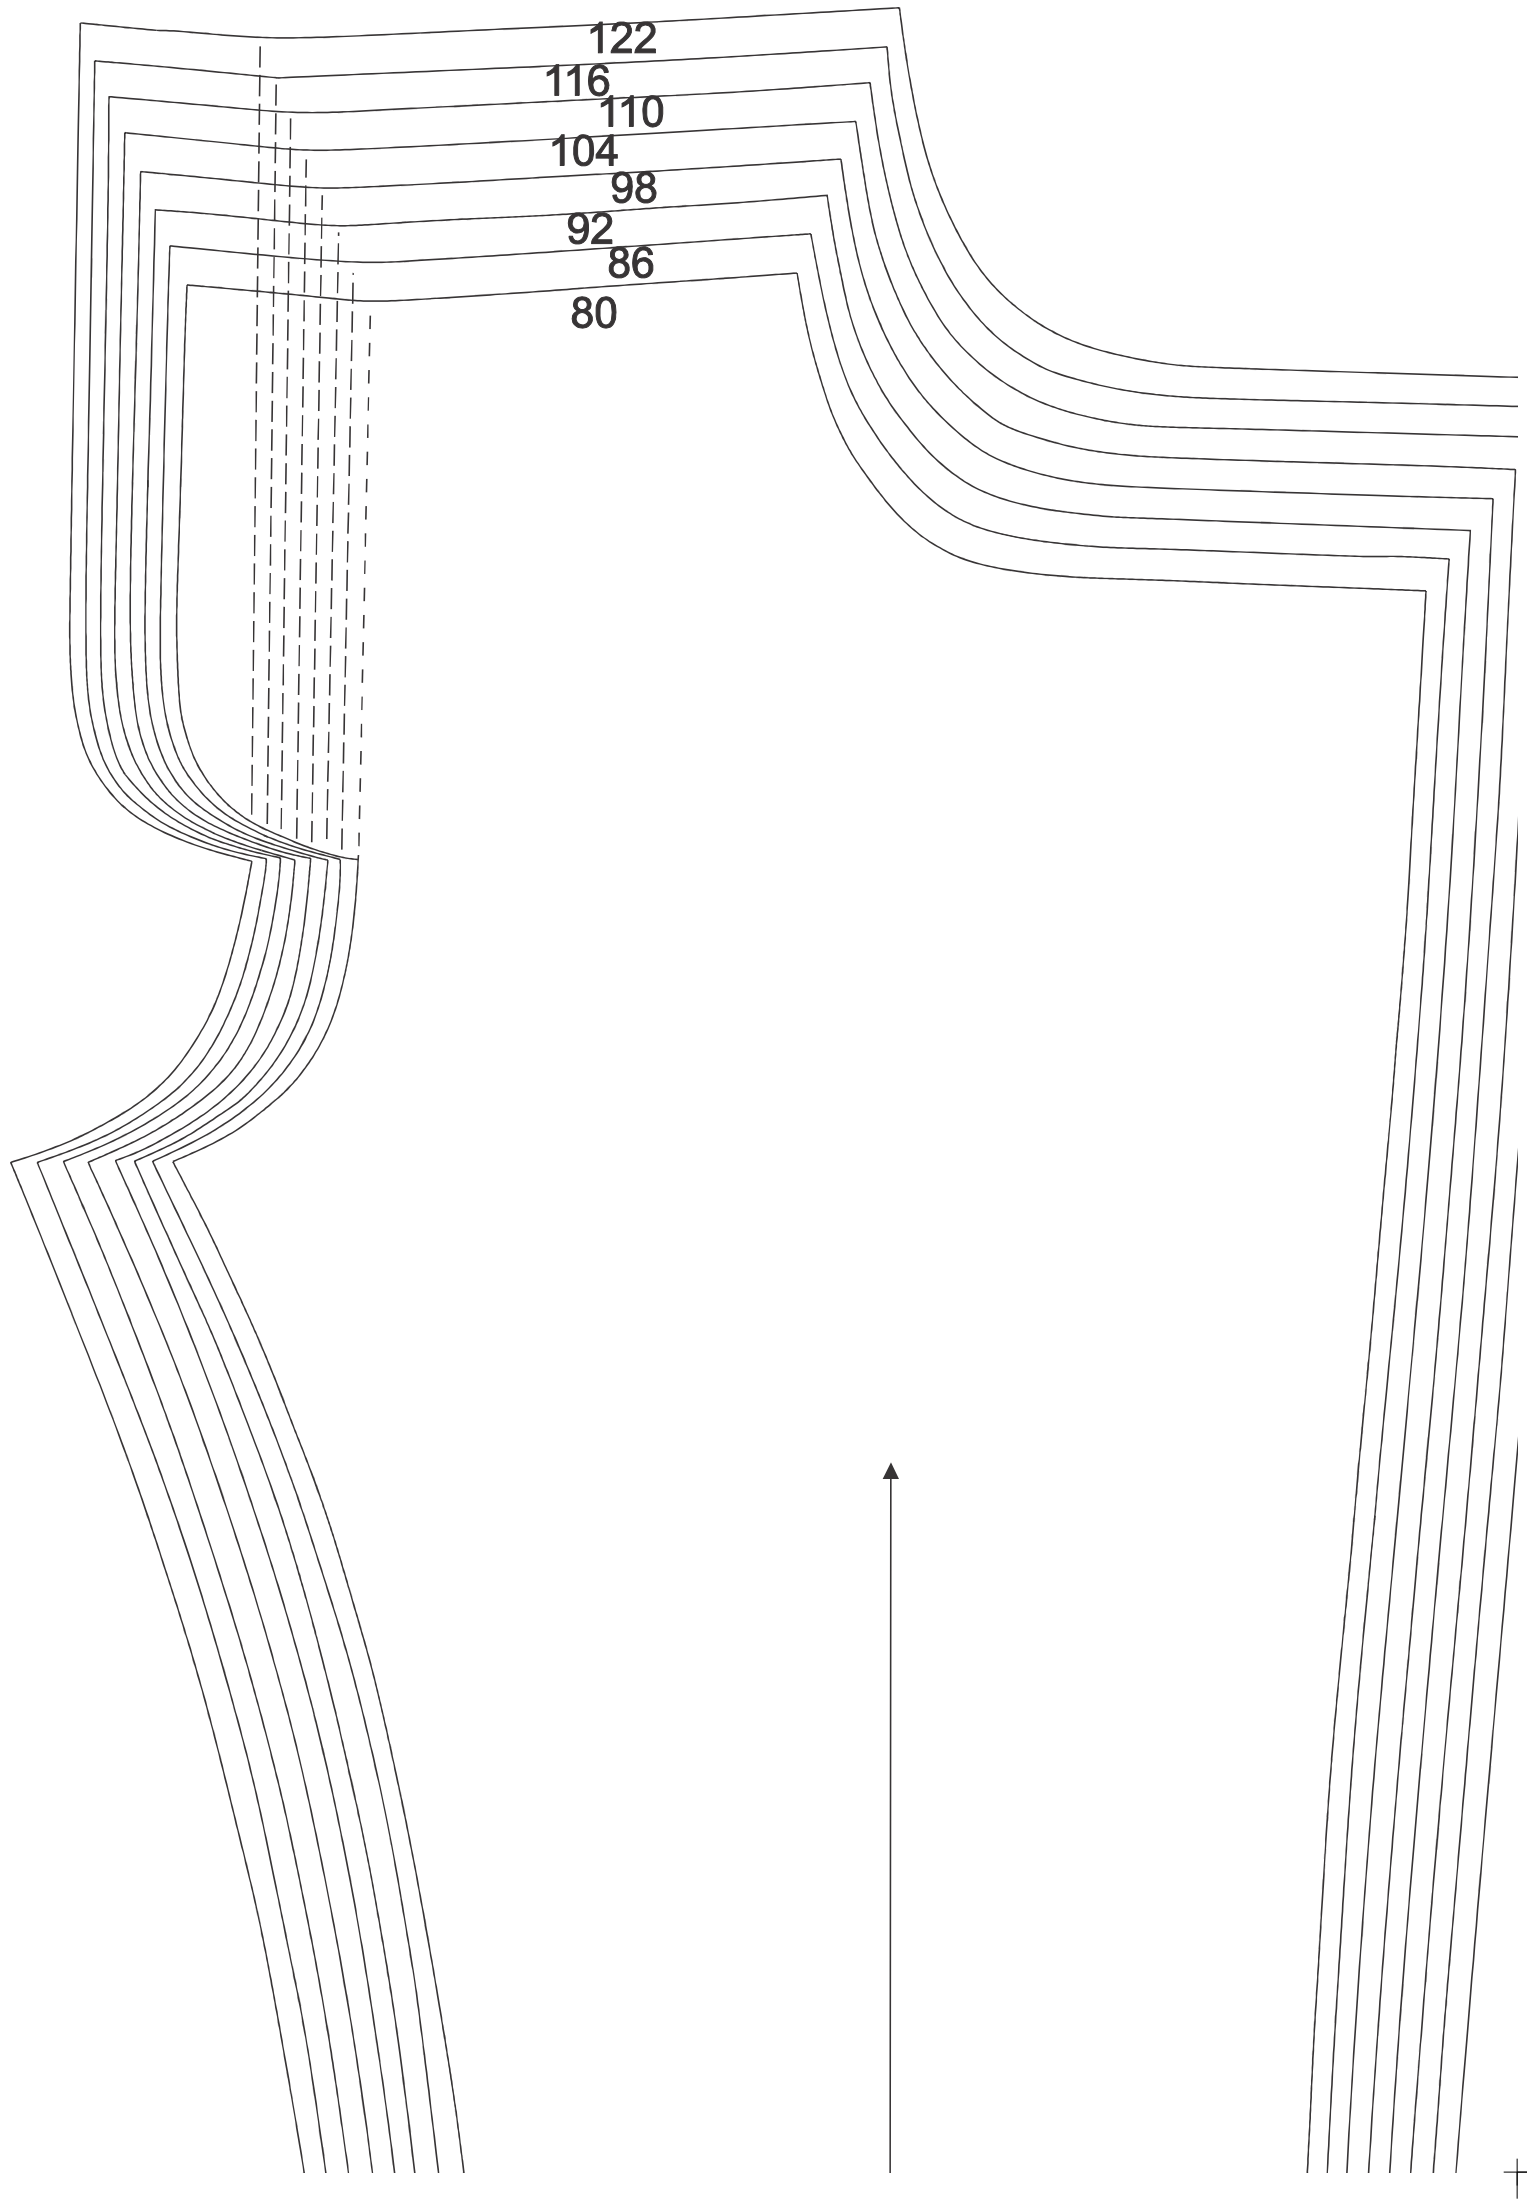

122	
116	
110	
104	
98	
92	
86	
80	

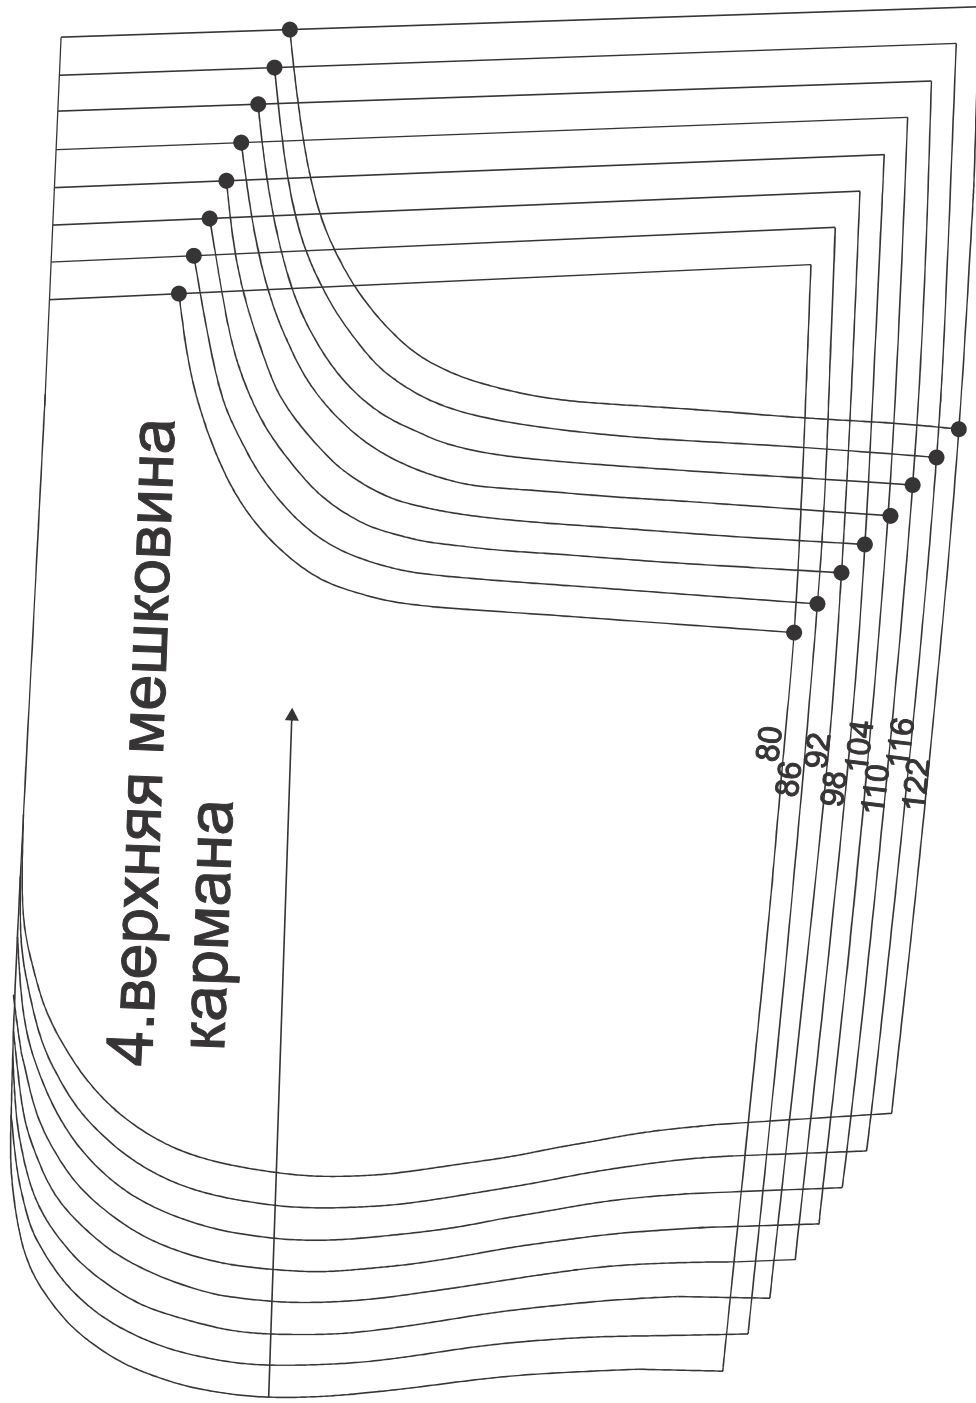

1.Переднее полотнище

80

80

86

86


92

92

98

98

3. Заднее полотно - 2 детали
16. Муфта с эластичным поясом р.80-122

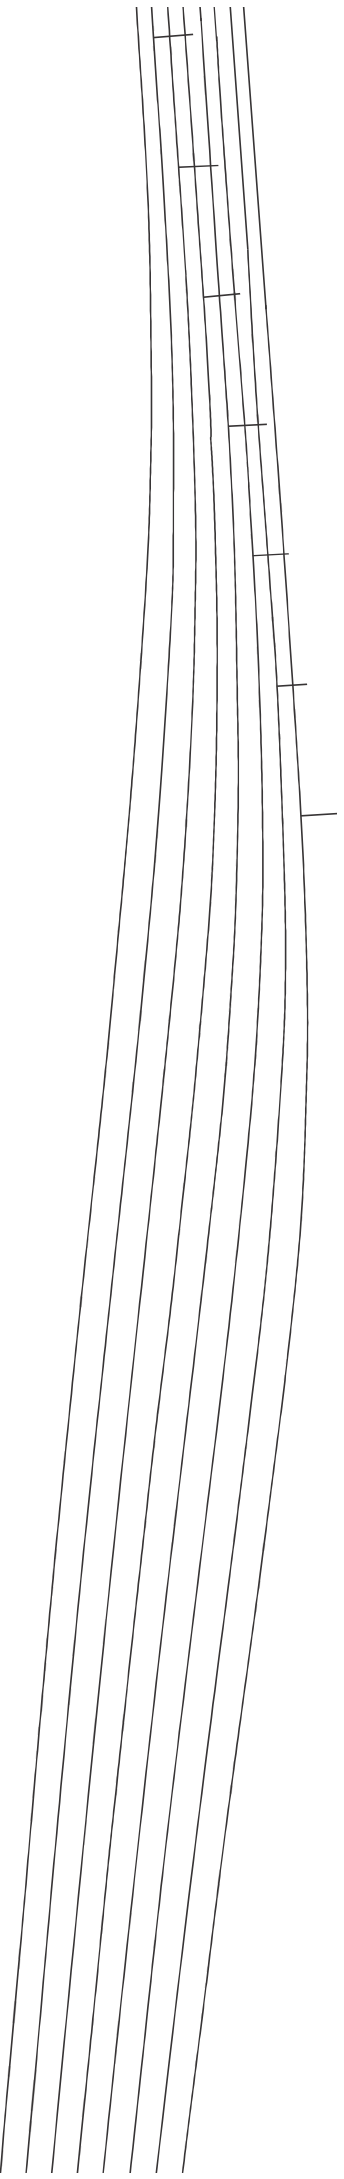

5. Нижняя мешковина кармана


80
86
92
98
104
110
116
122

104	104
110	110
116	116
122	122

сгнб

7.Пс

808692

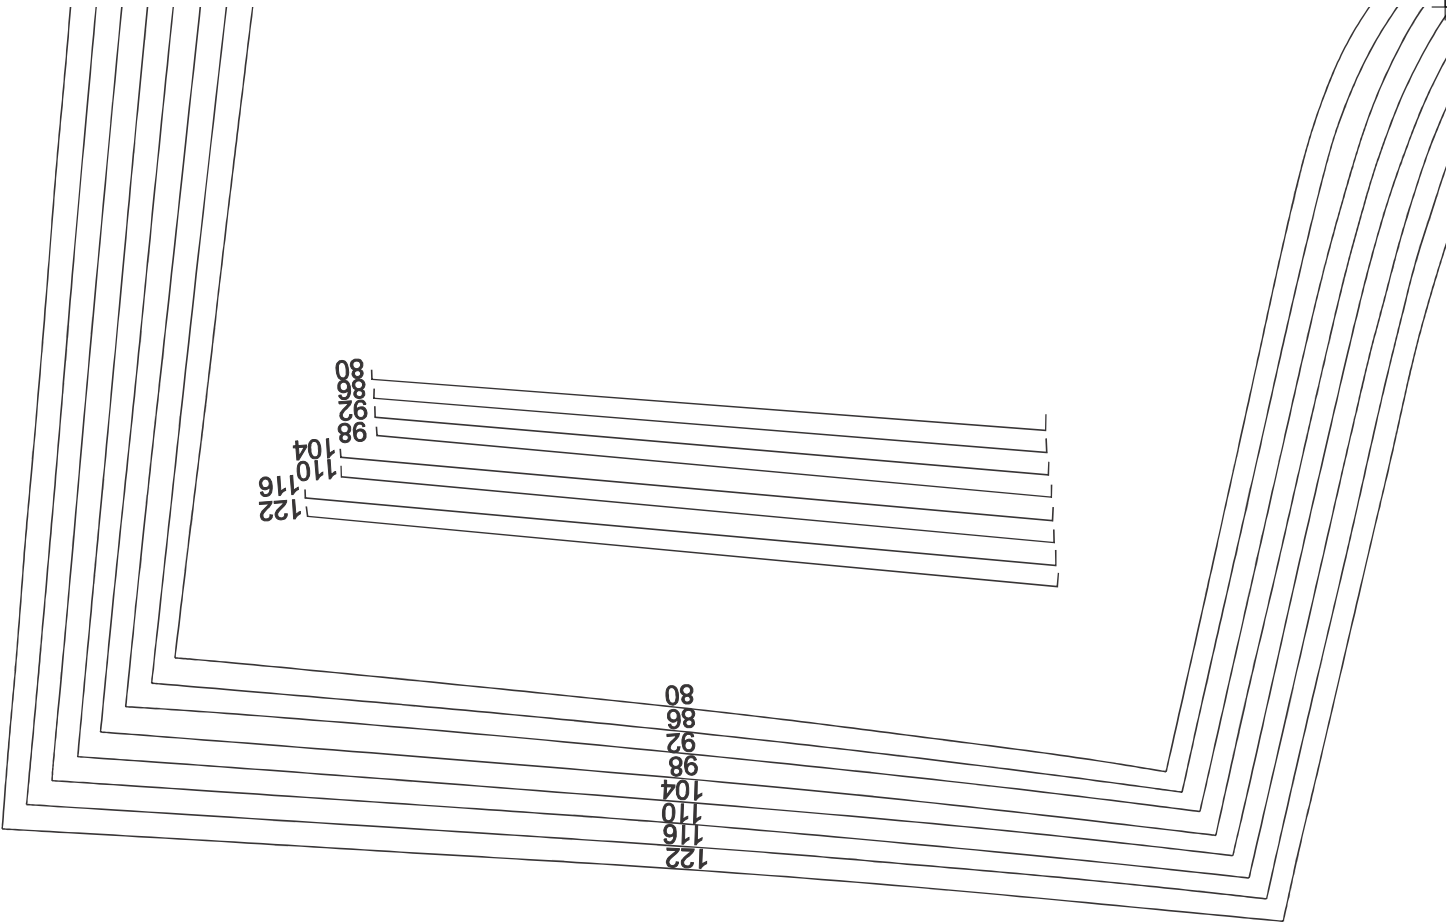

98
104
110
116
122

80

86

92

98

104

110

116

122

2.Задняя кокетка - 2детали

6.Задний карман
2+2 детали

80-98
104-110
116-122