


ATTENTION : Ce document a été réalisé avec des marges conséquentes pour vous permettre de l'imprimer correctement sur n'importe quelle imprimante A4. Dans les paramètres d'impression : imprimez à la taille réelle. Vous ne devez pas ajuster au format d'impression.






PATRON JEANS 101 HOMME DROIT

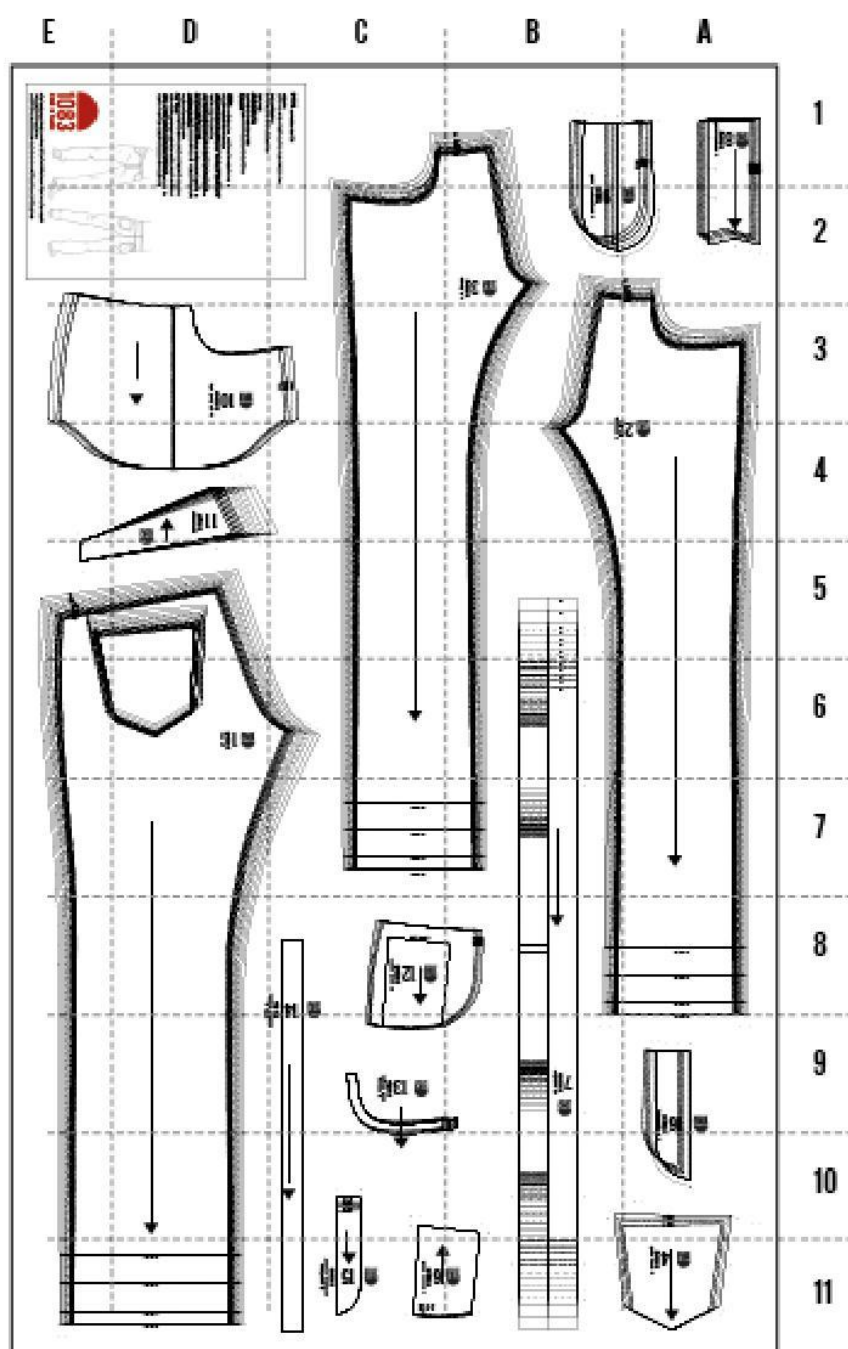


Patron Jeans femme 202BRU13 de 1083 est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 3.0 France. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à contact@1083.fr.

5*5CM

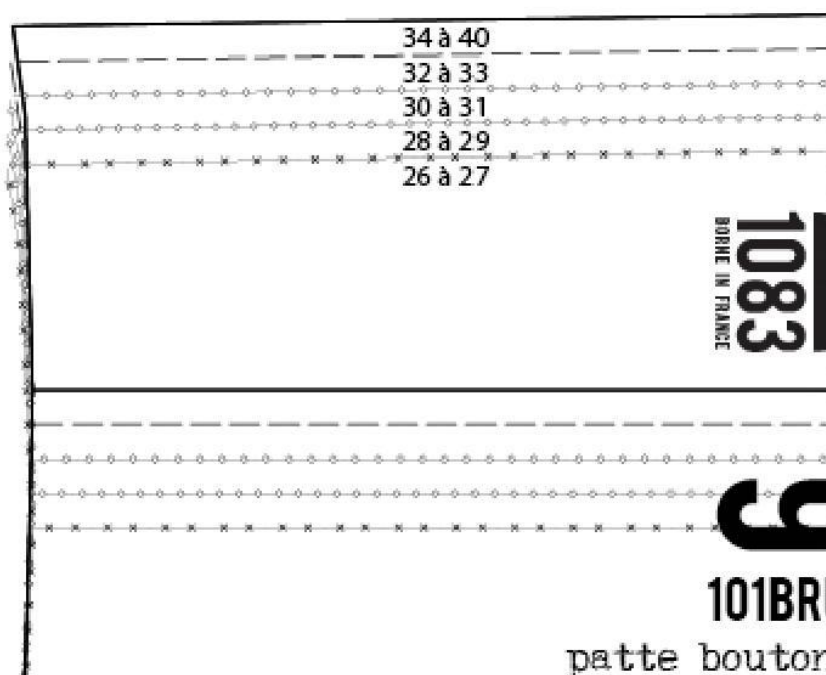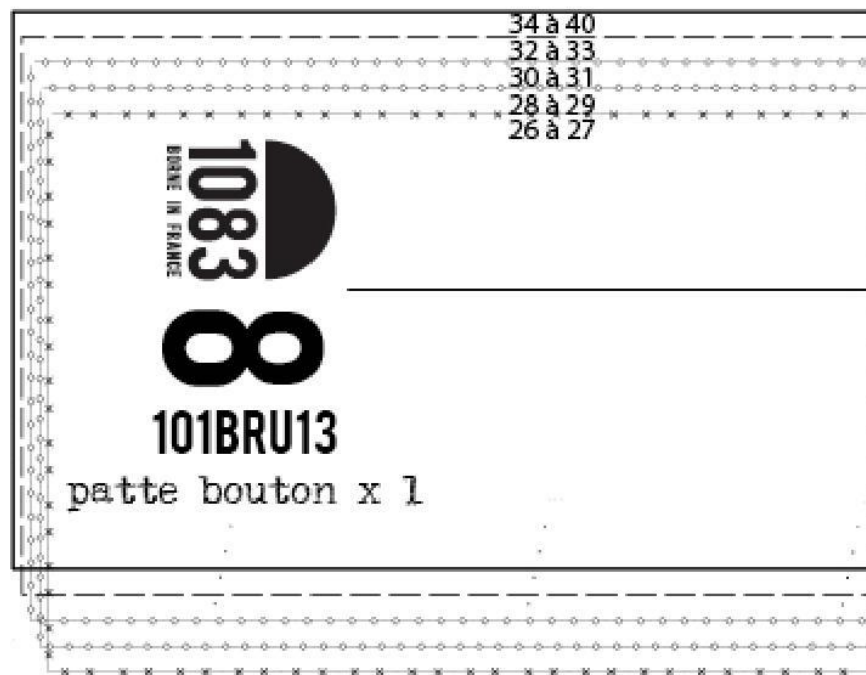


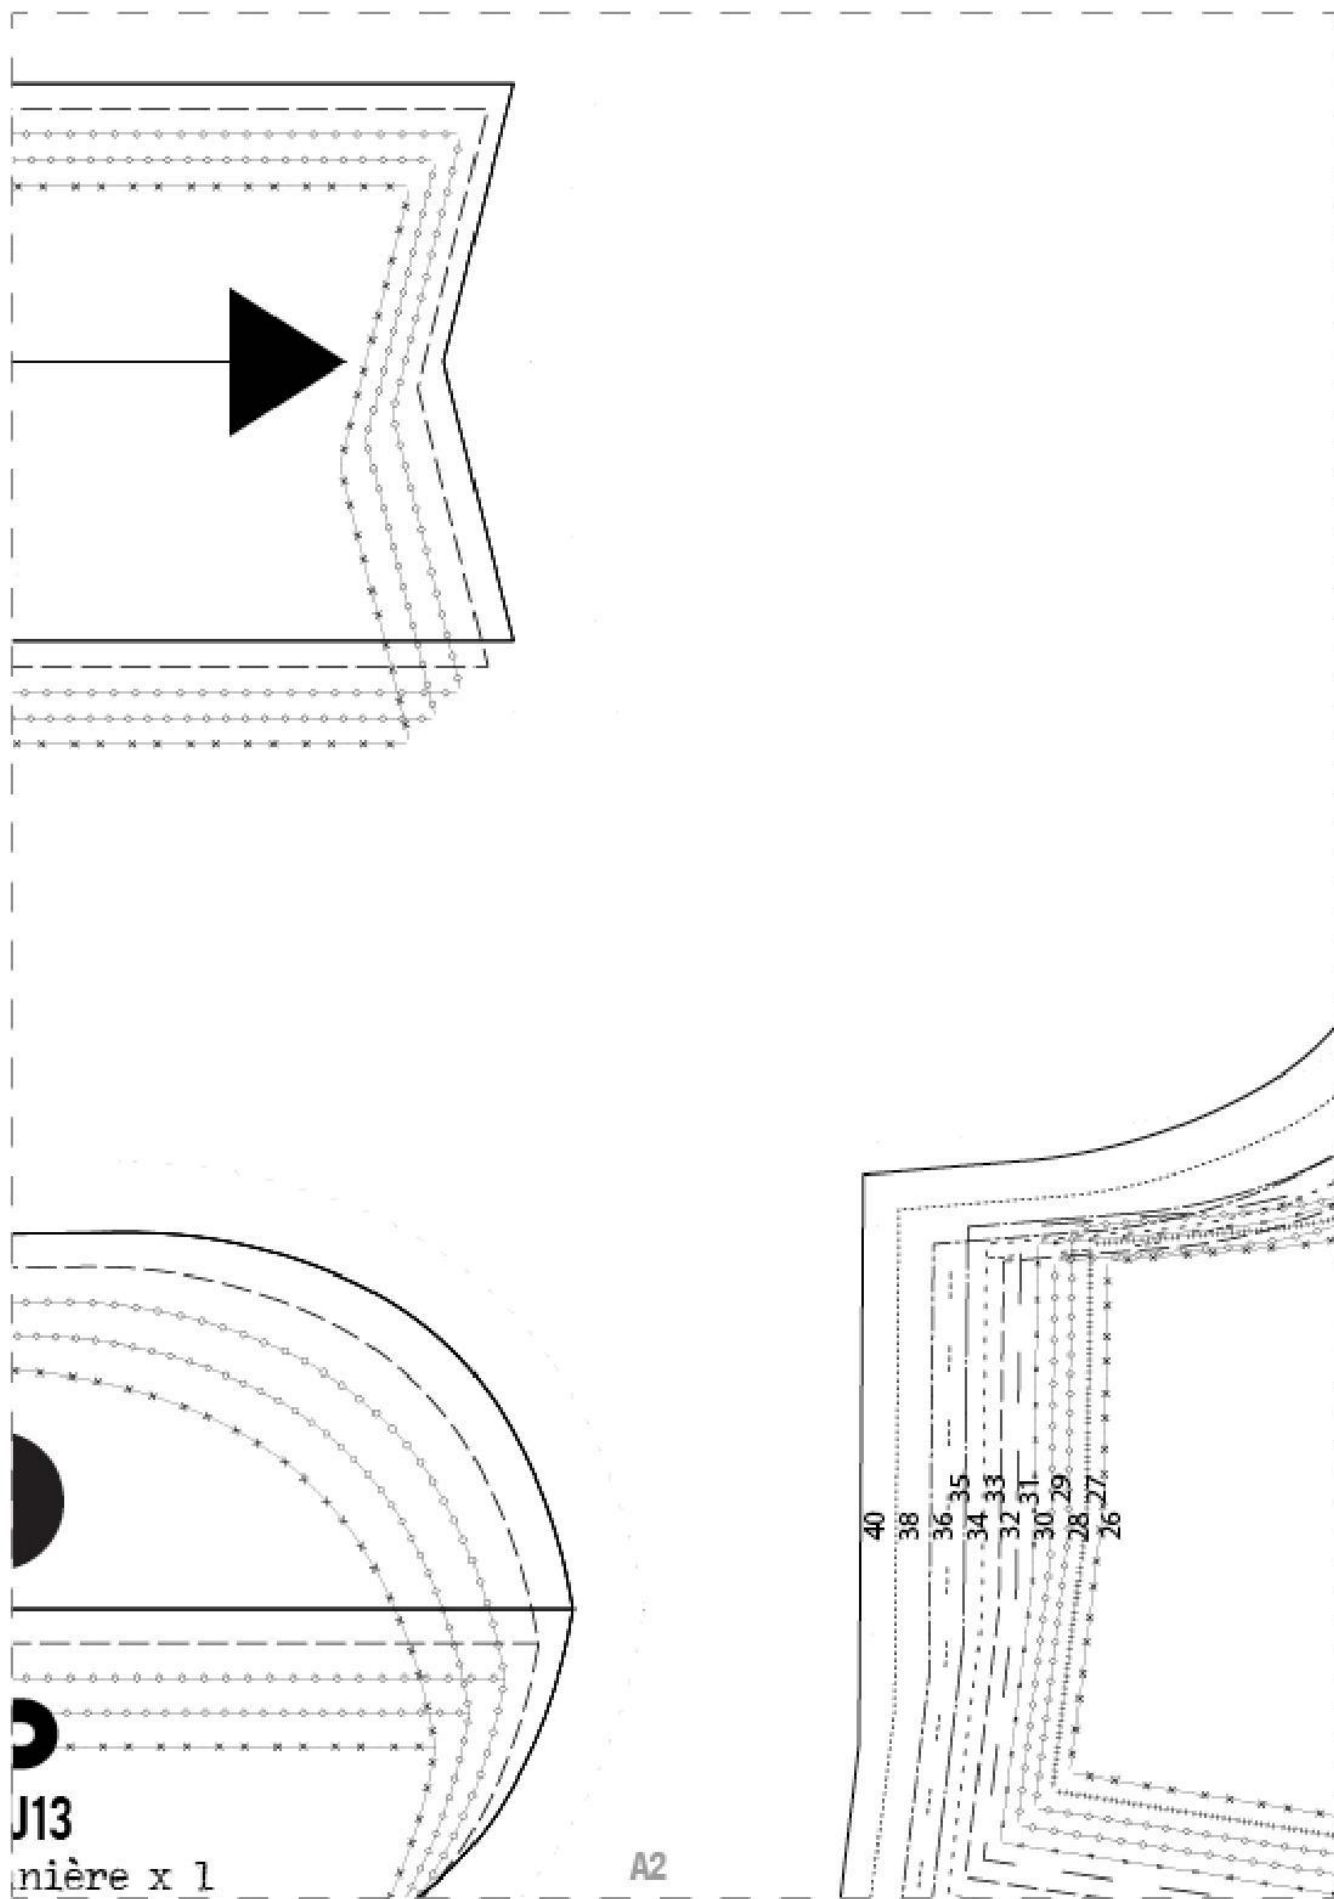

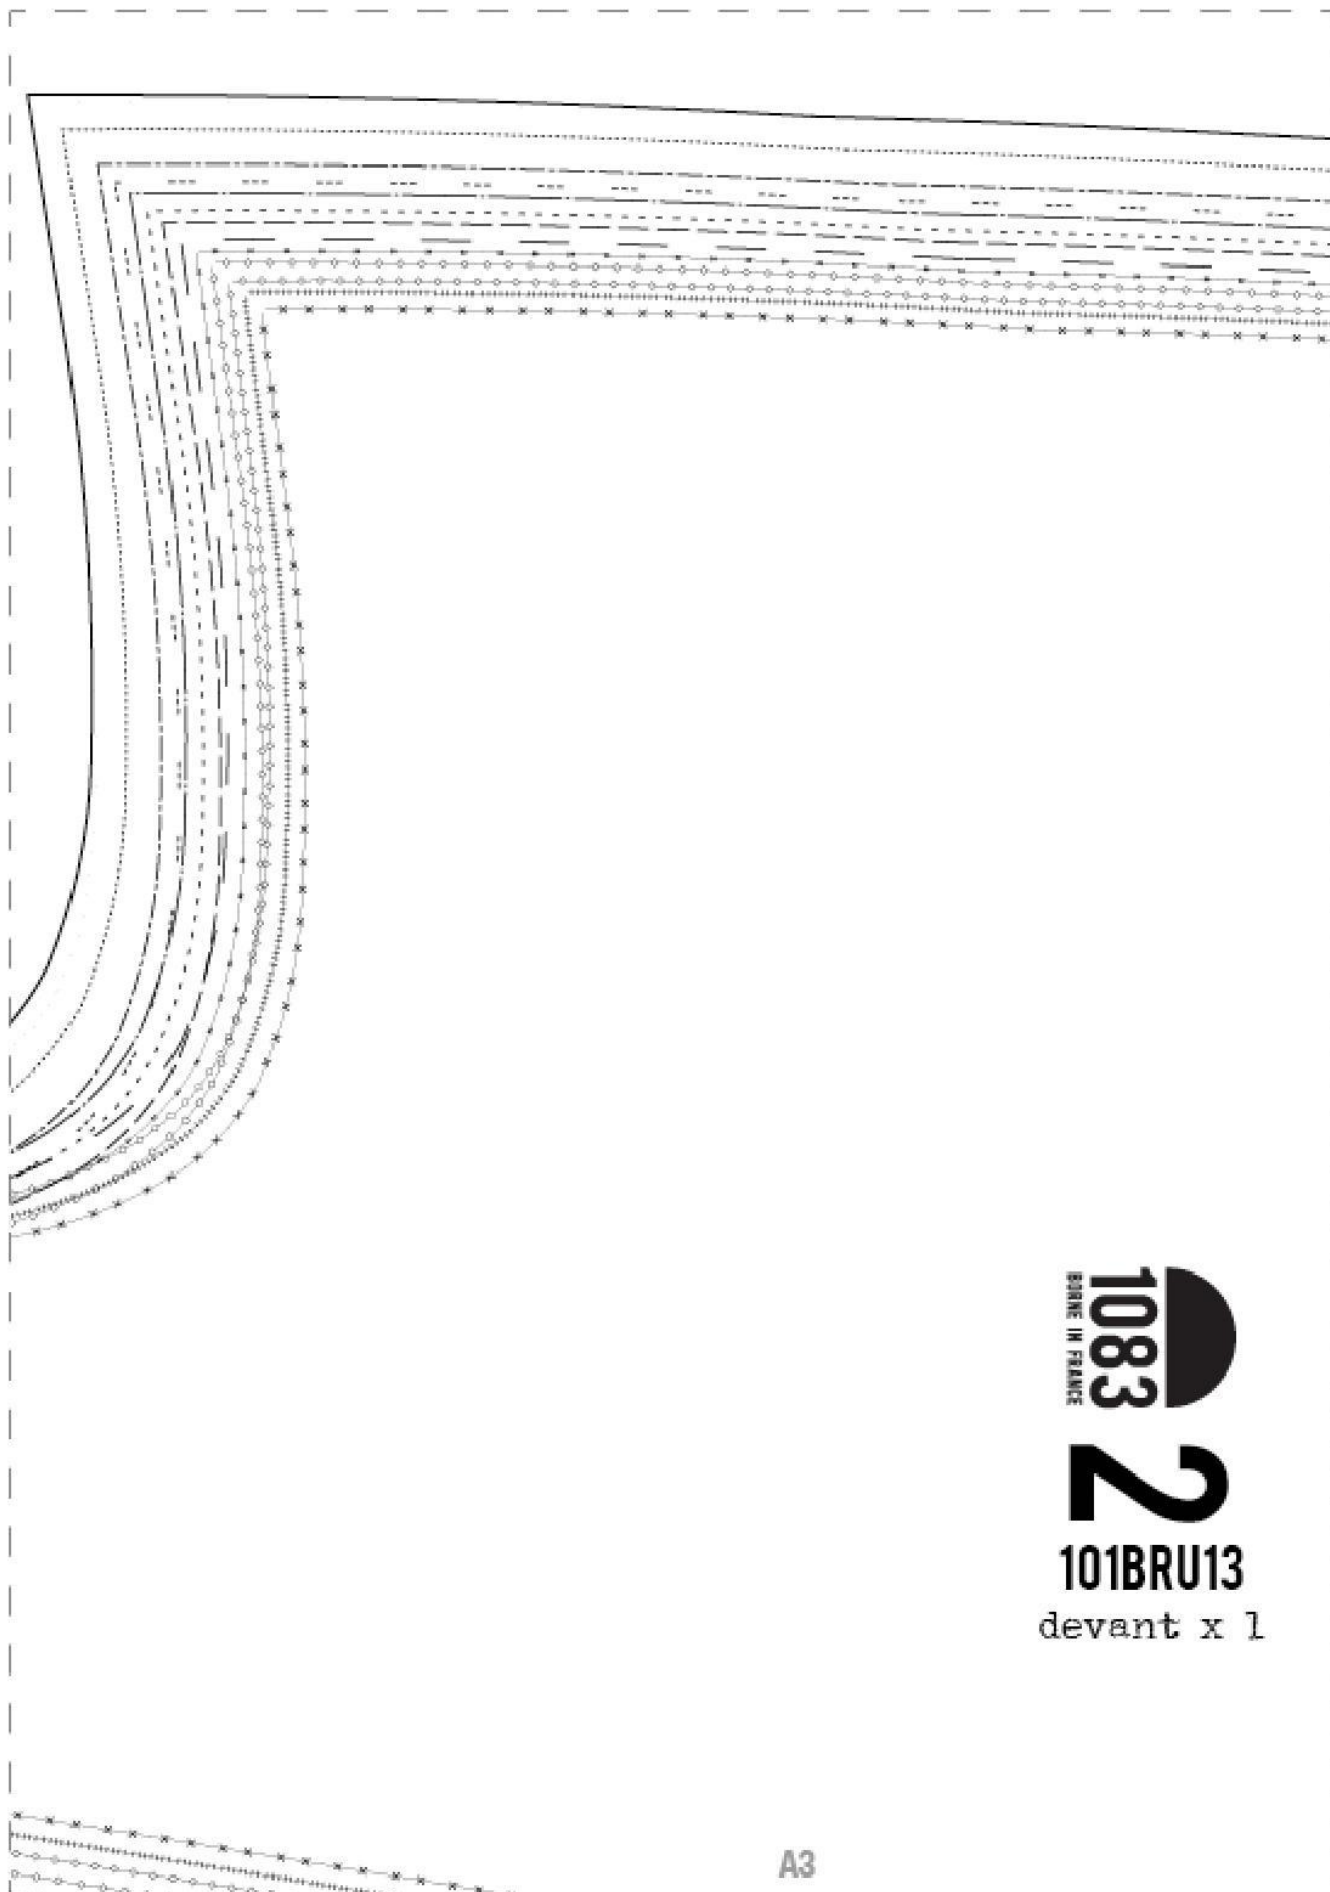




1083 
BORNE IN FRANCE
2
101BRU13
devant x 1



A3

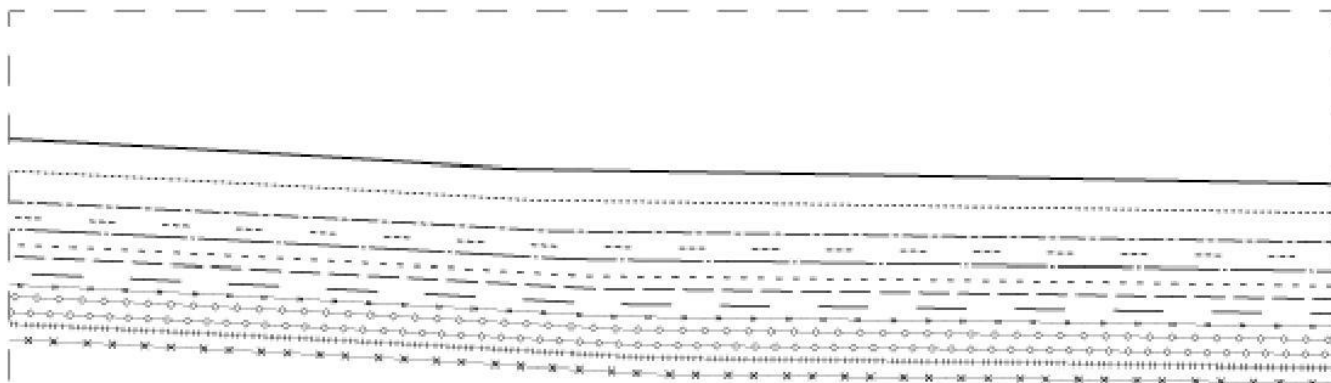


A4

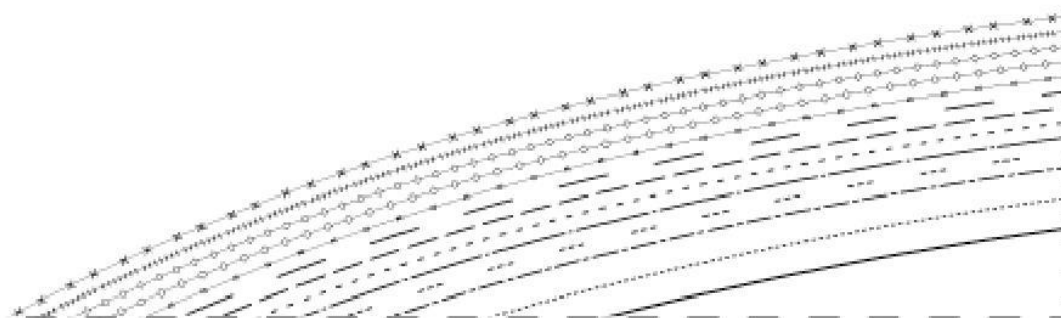

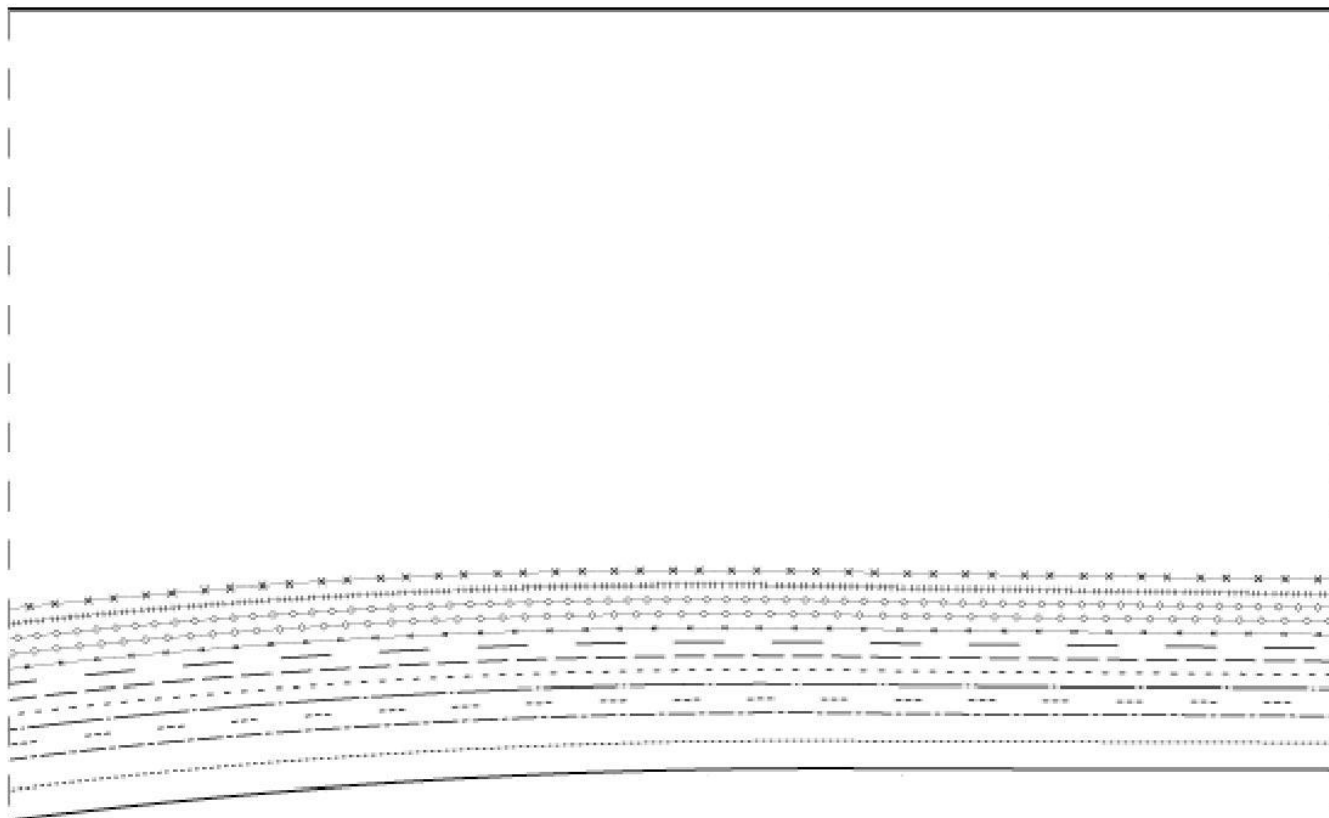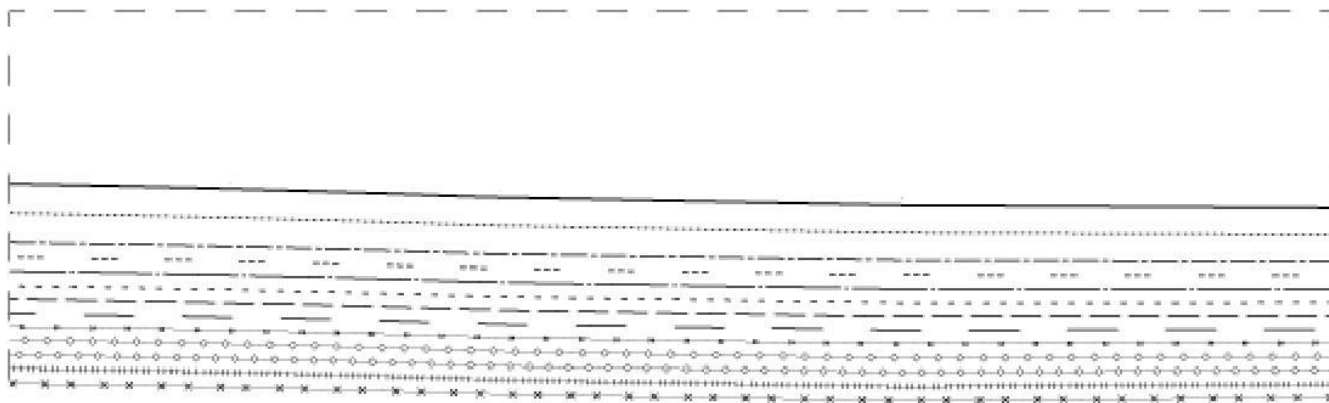


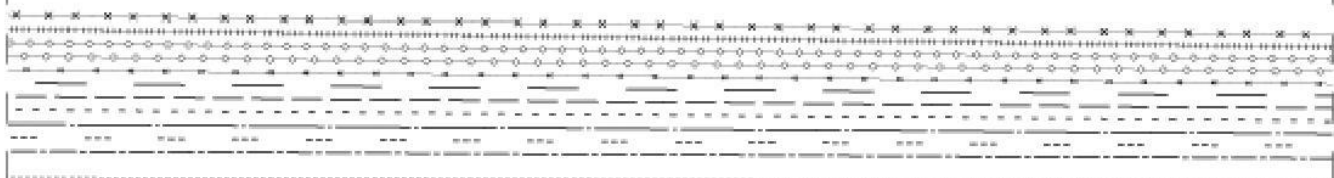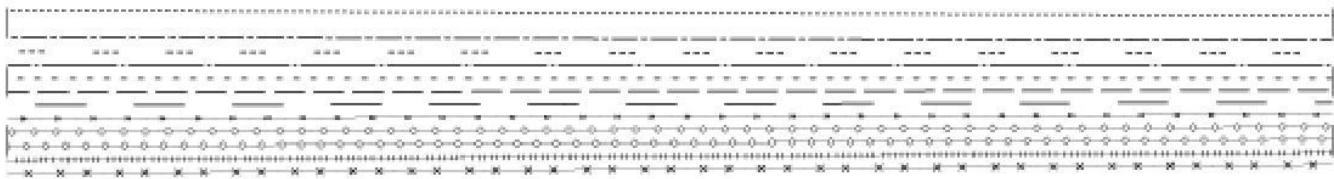

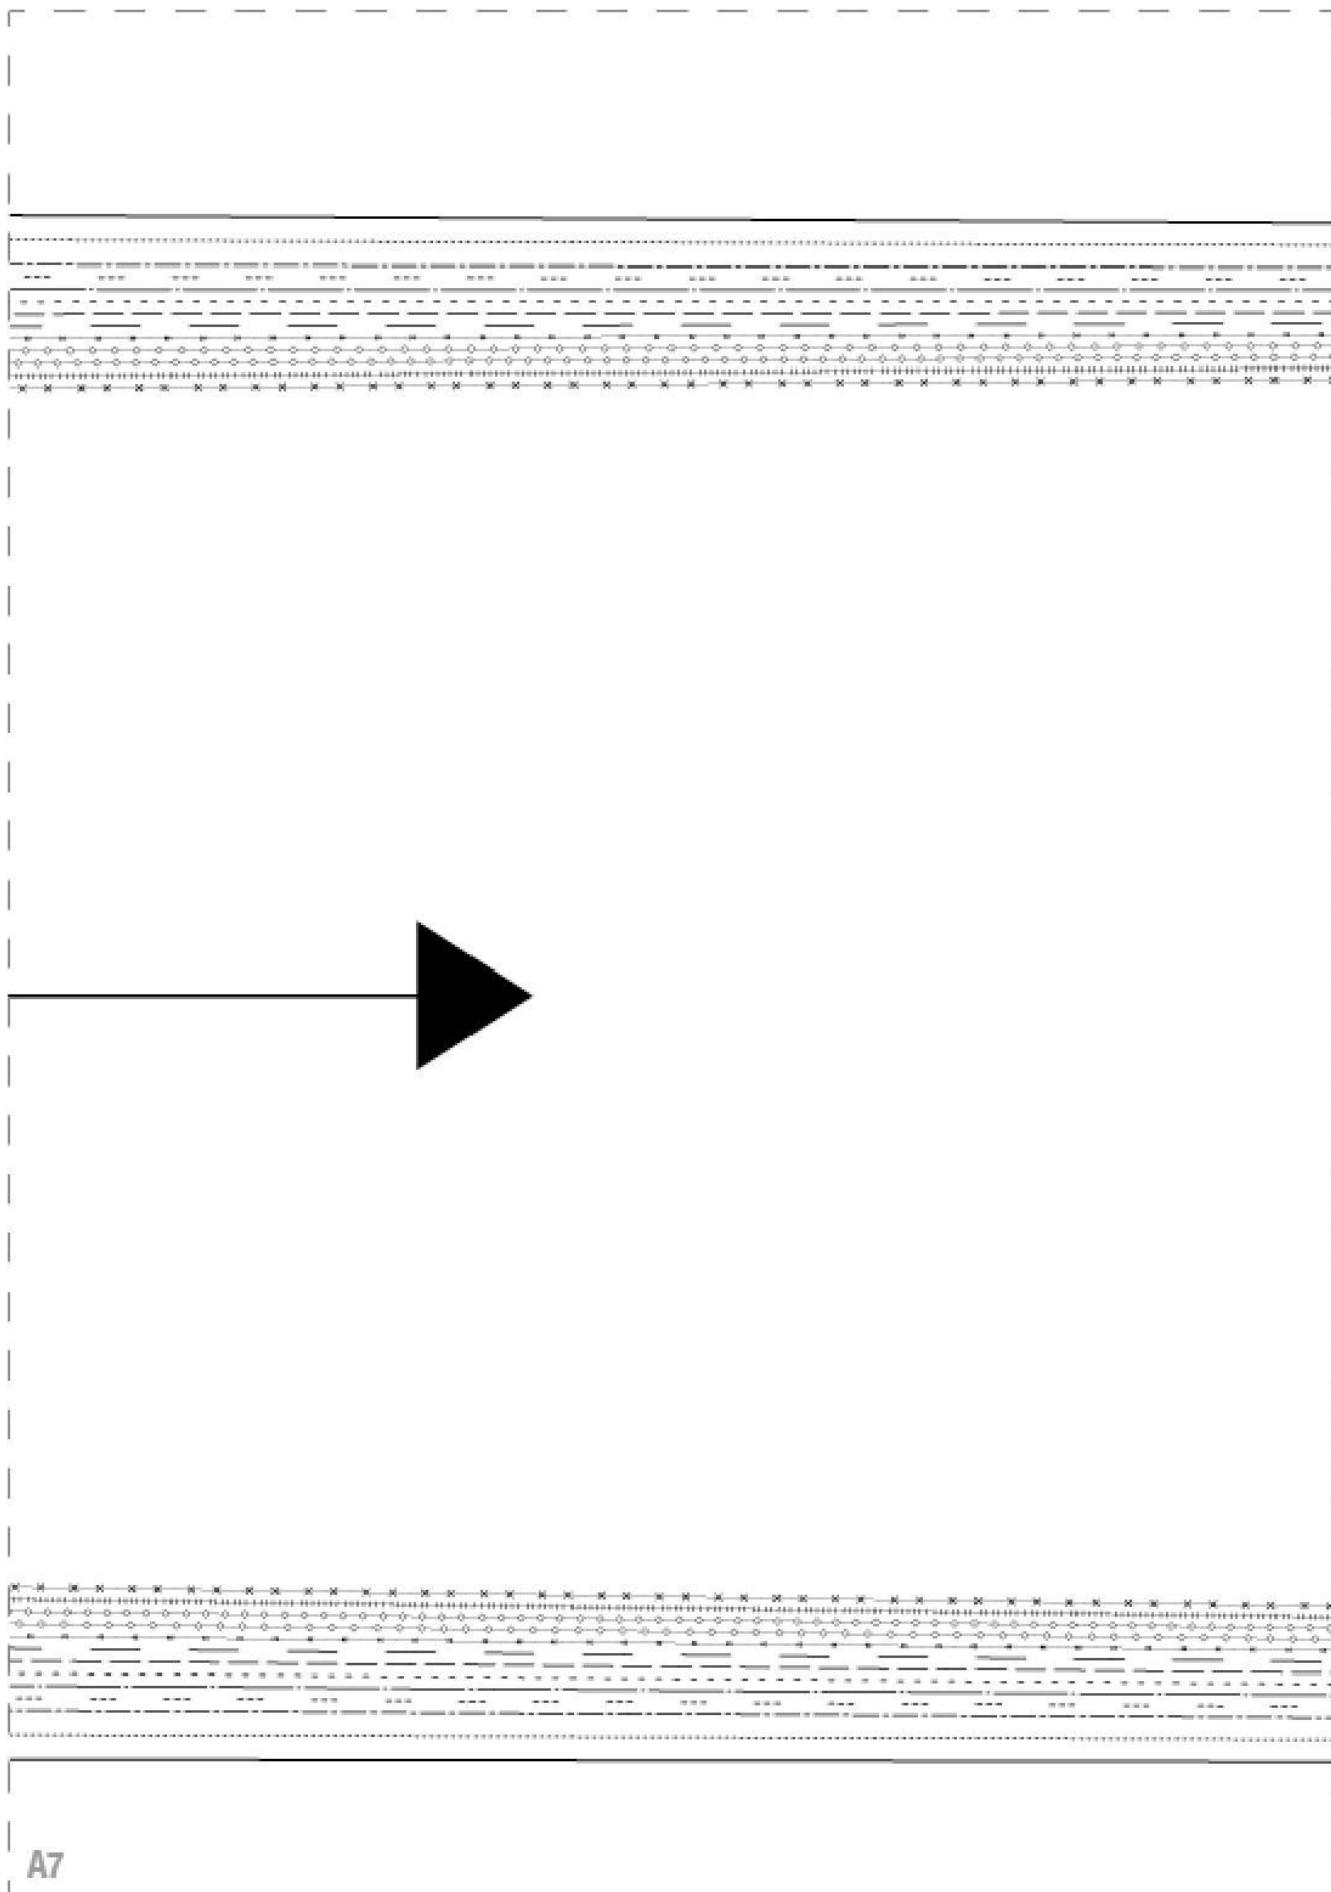

Longueur 30	Longueur 32	Longueur 34
--------------------	--------------------	--------------------

Longueur 36

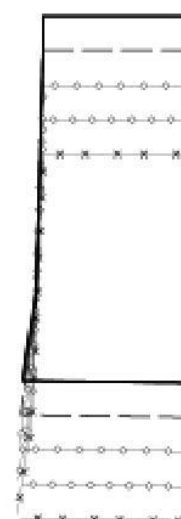



1083
BORNE IN FRANCE

16

101BRU13

boutonnière x 1

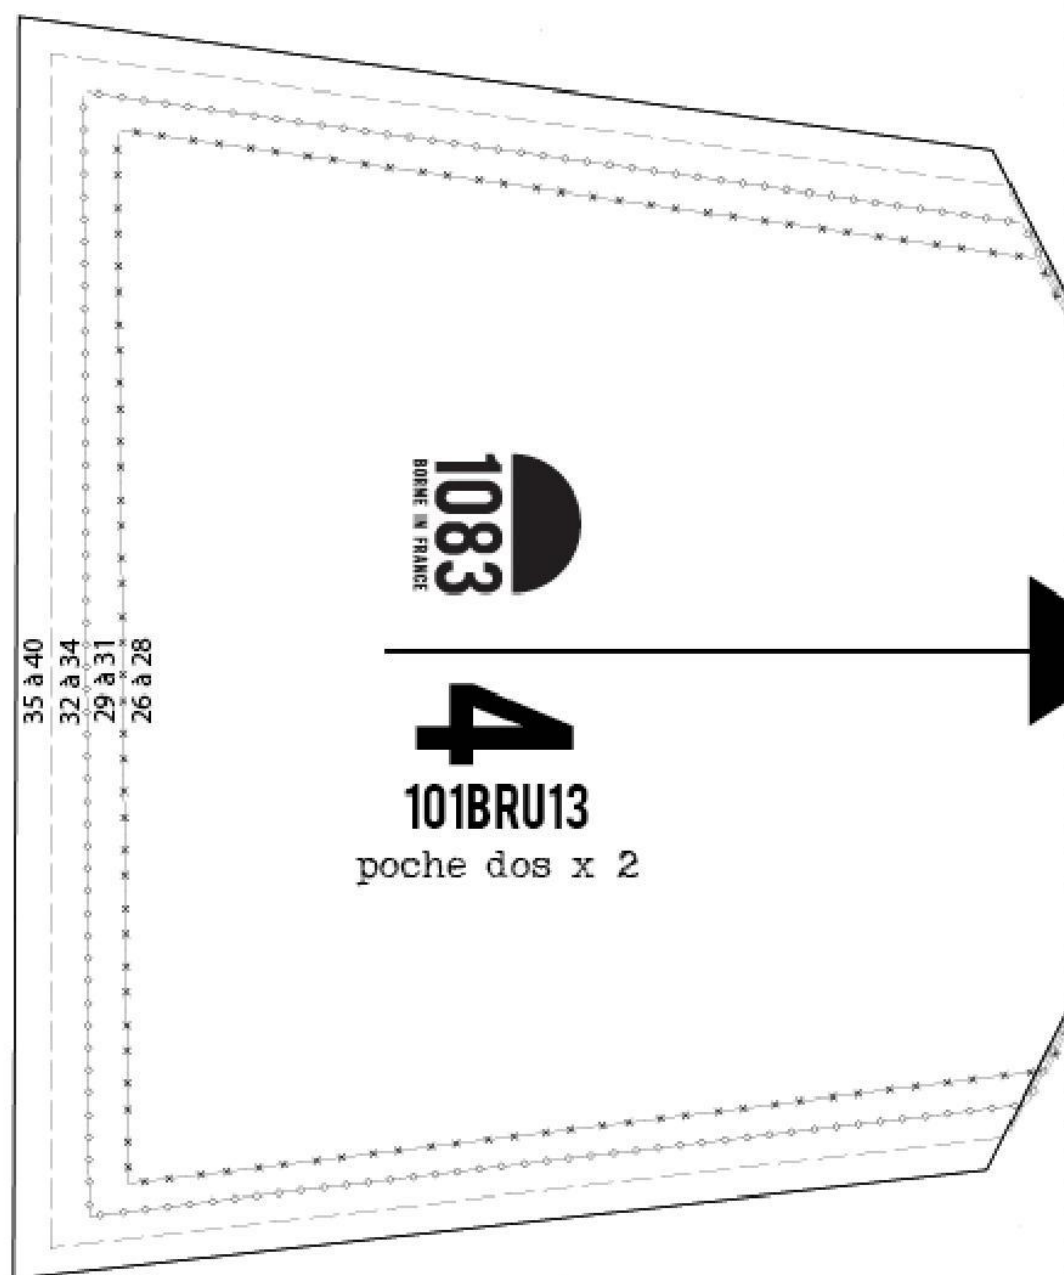


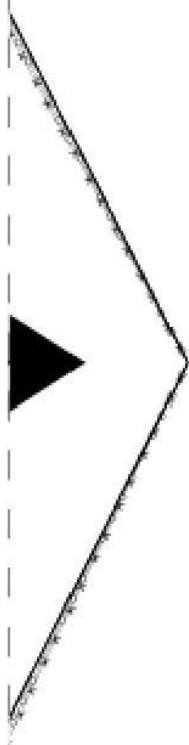



A11



B11

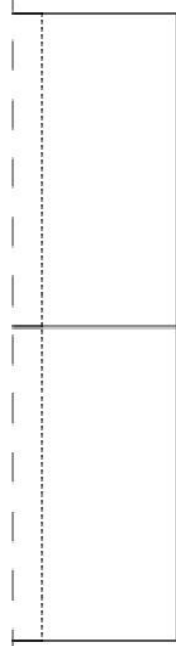

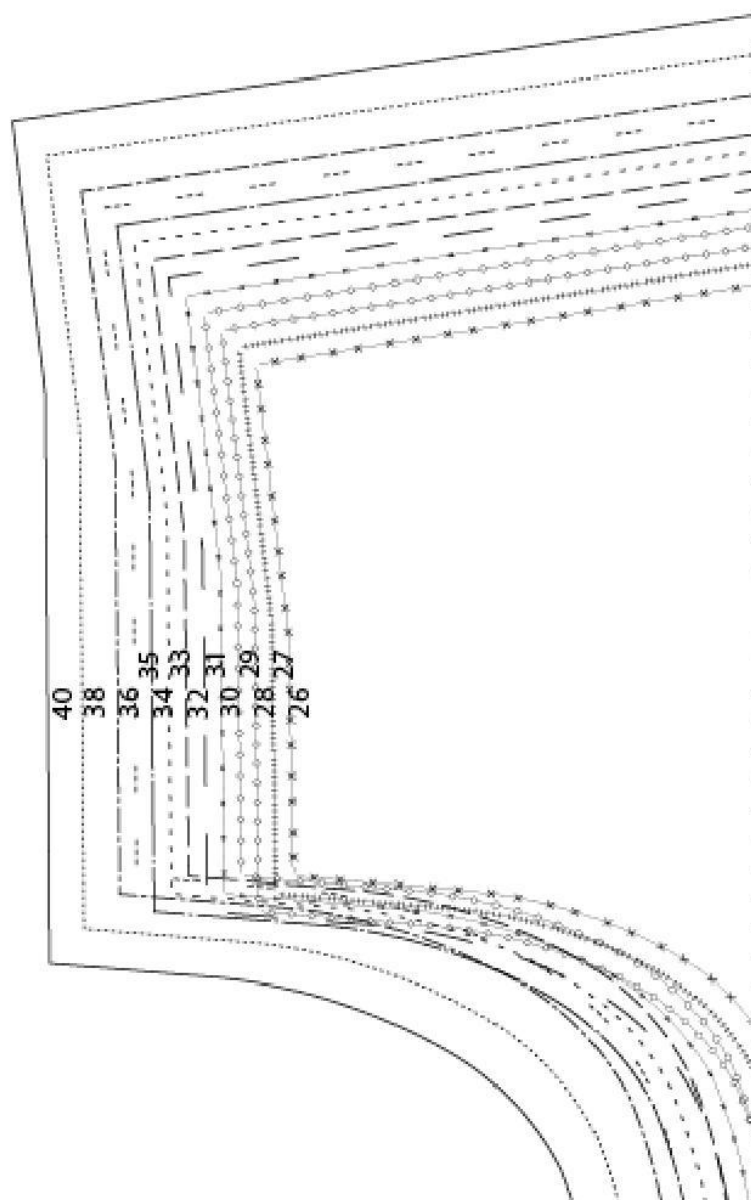

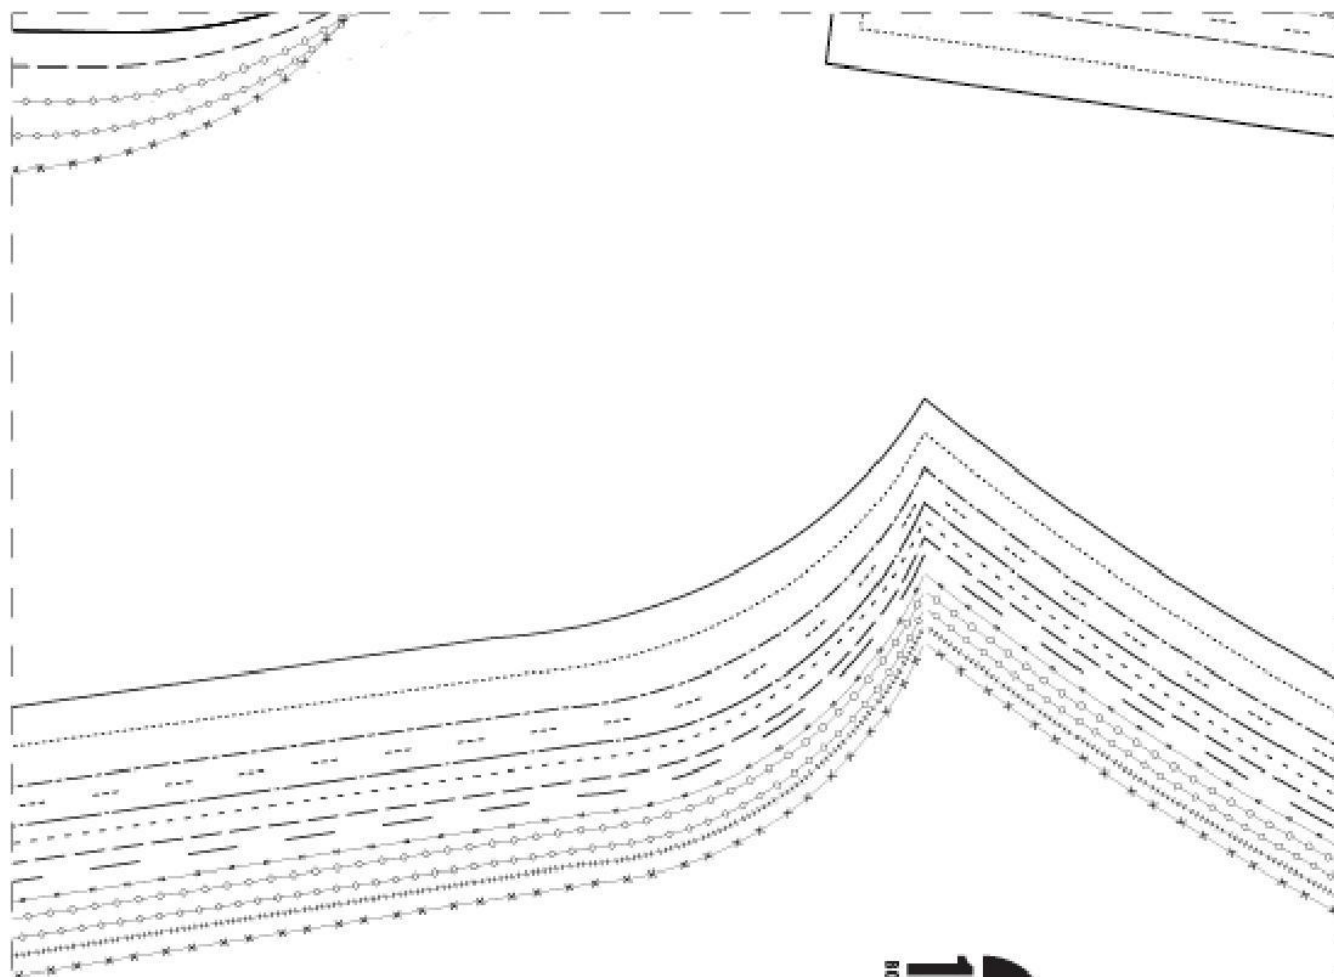


BORE IN FRANCE
1083


3

101BRU13

devant x 1


B2

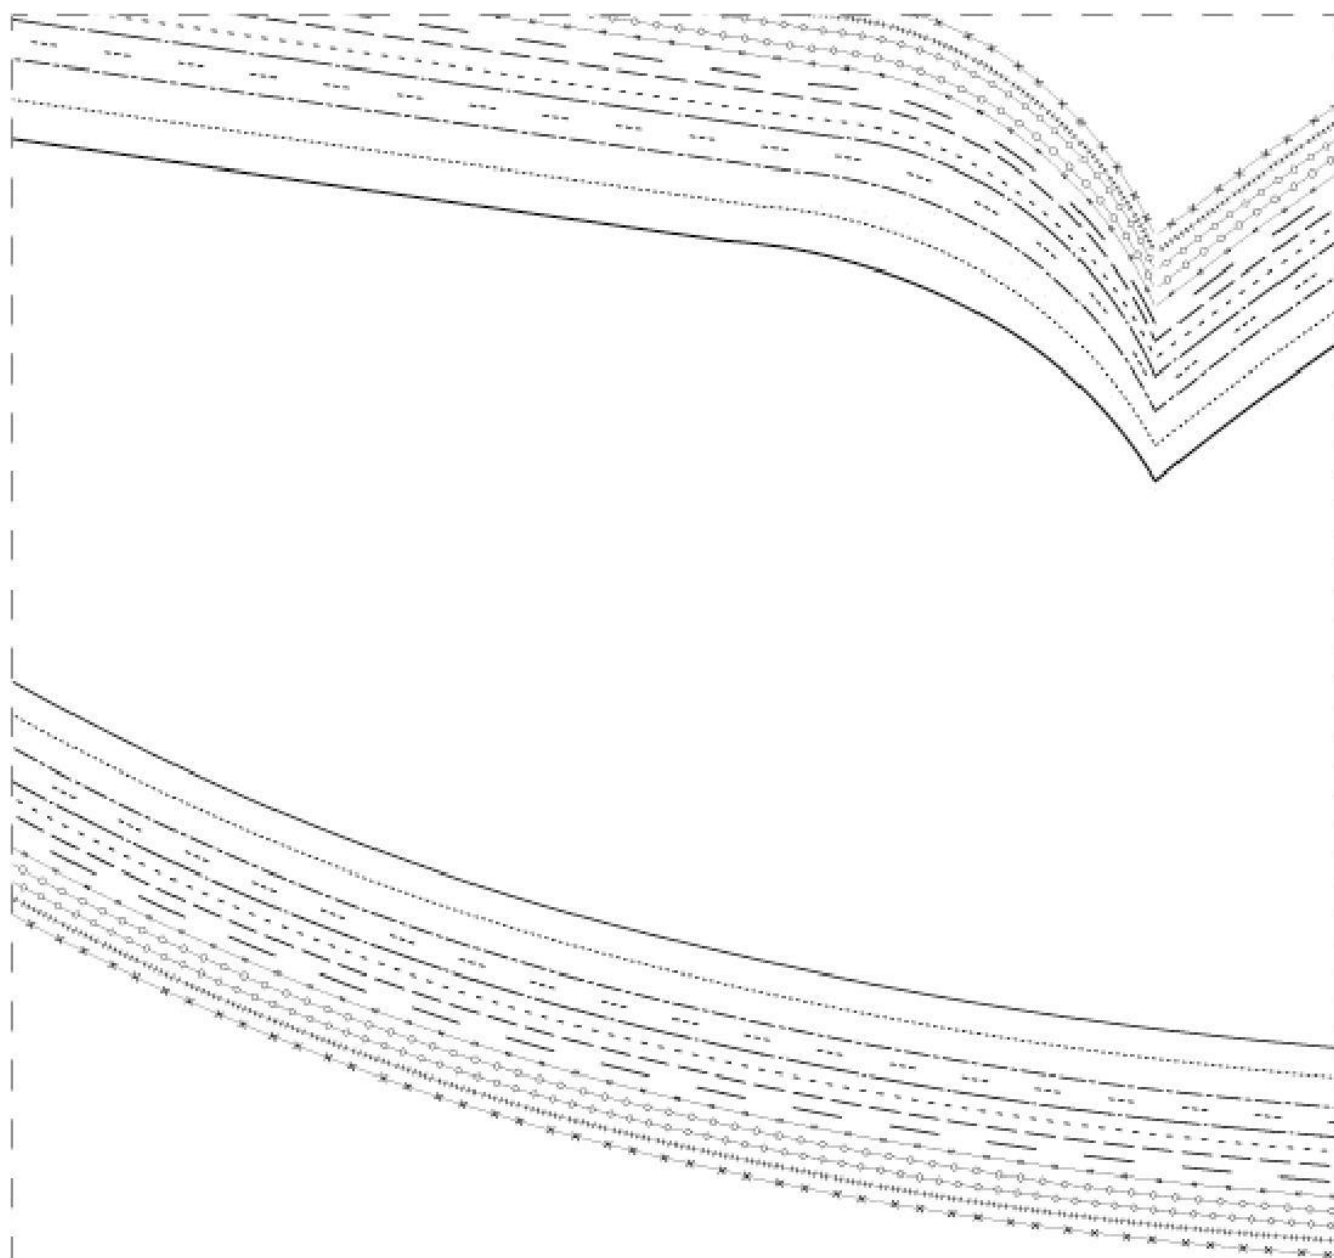

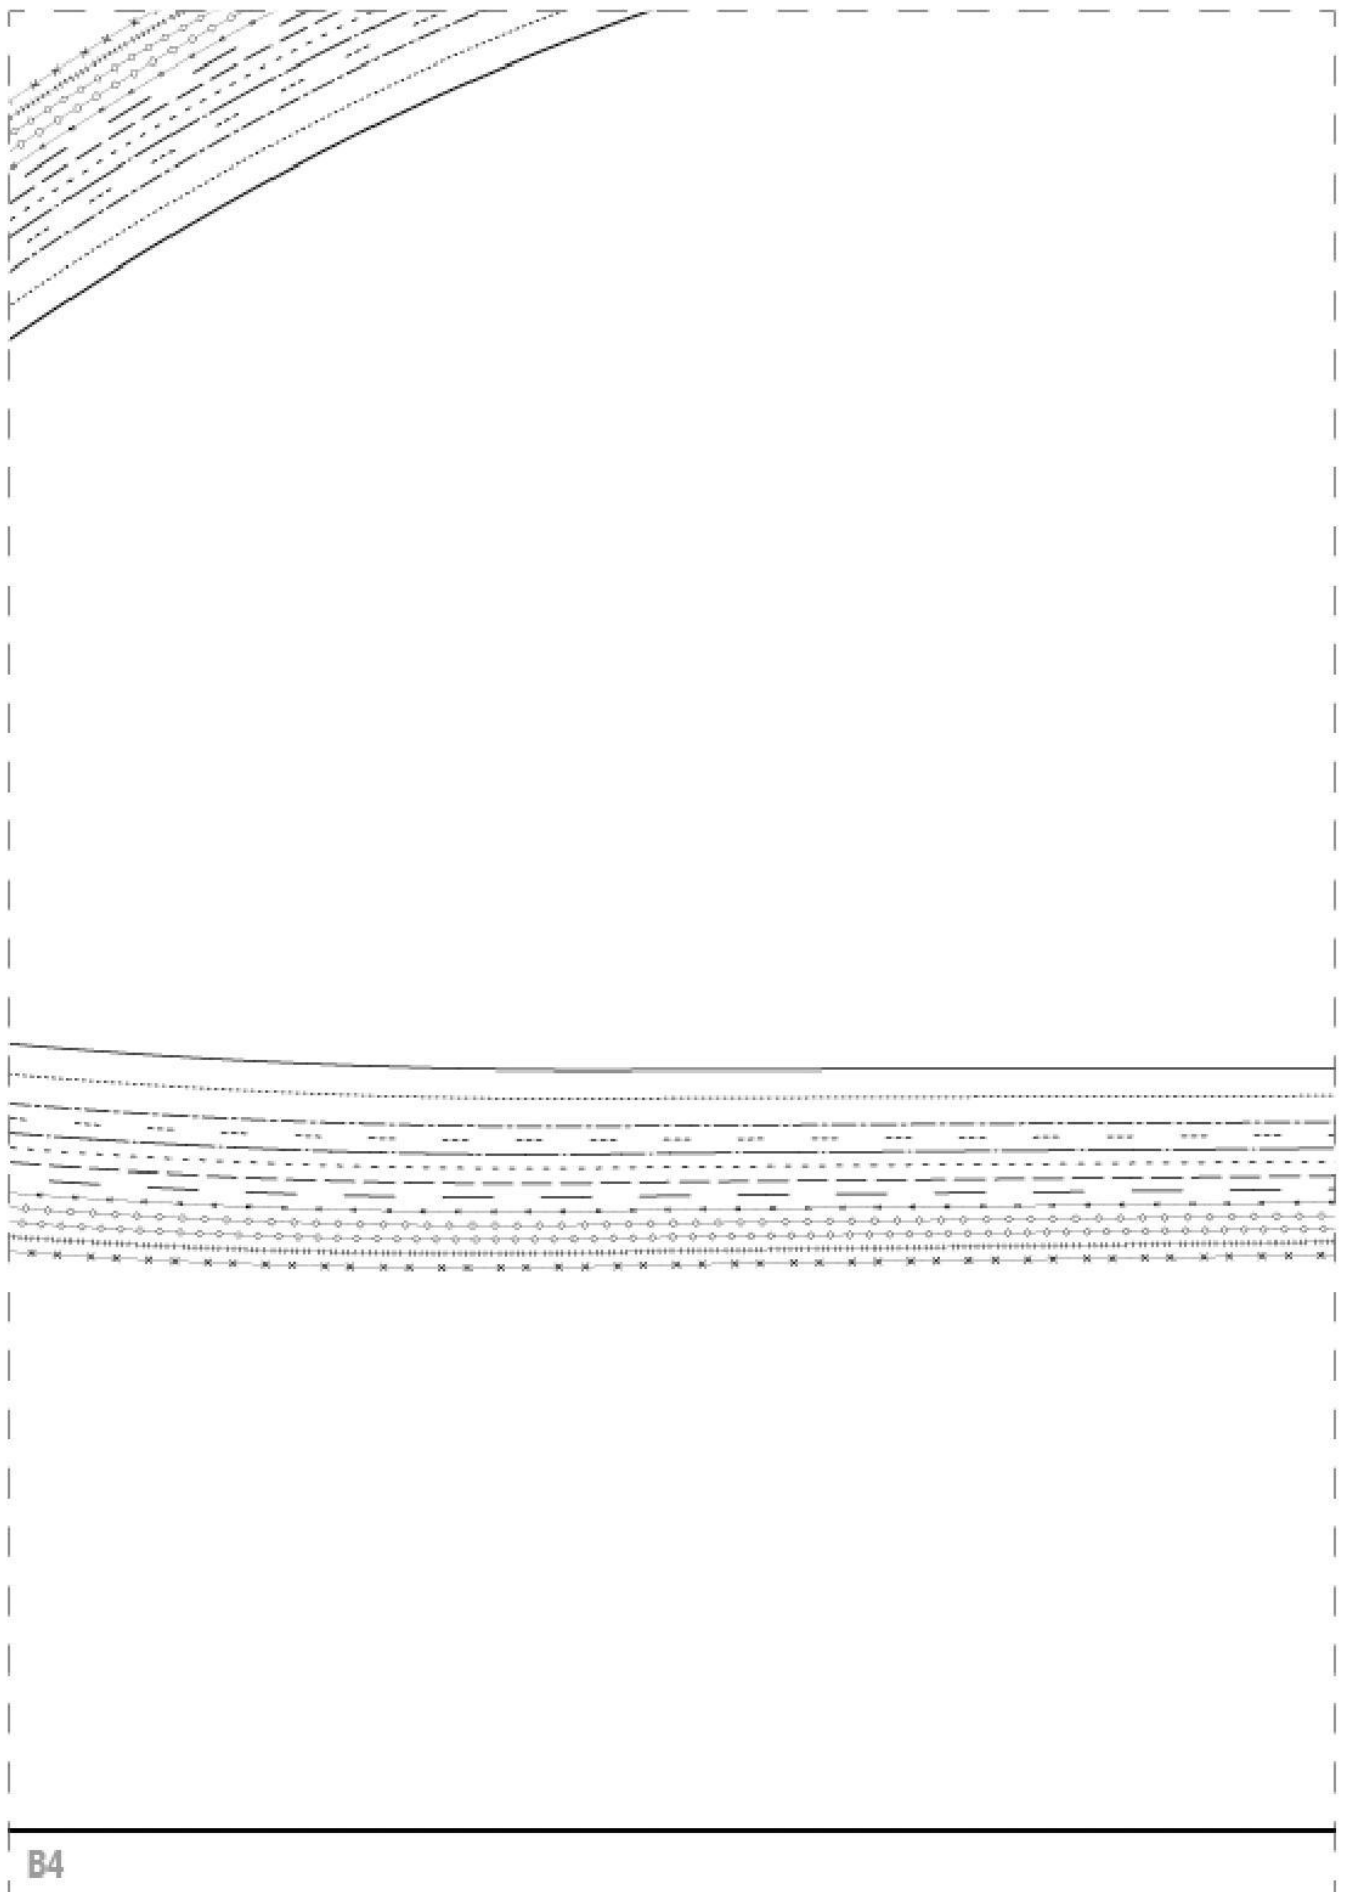

40	
38	
36	
35	
34	
33	
32	
31	
30	
29	
28	
27	
26	

B6

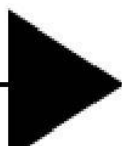

Longueur 30



B7


Longueur 32

Longueur 34


Longueur 36

Côté droit

35 à
32 à
29 à
26 à

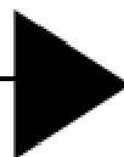

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

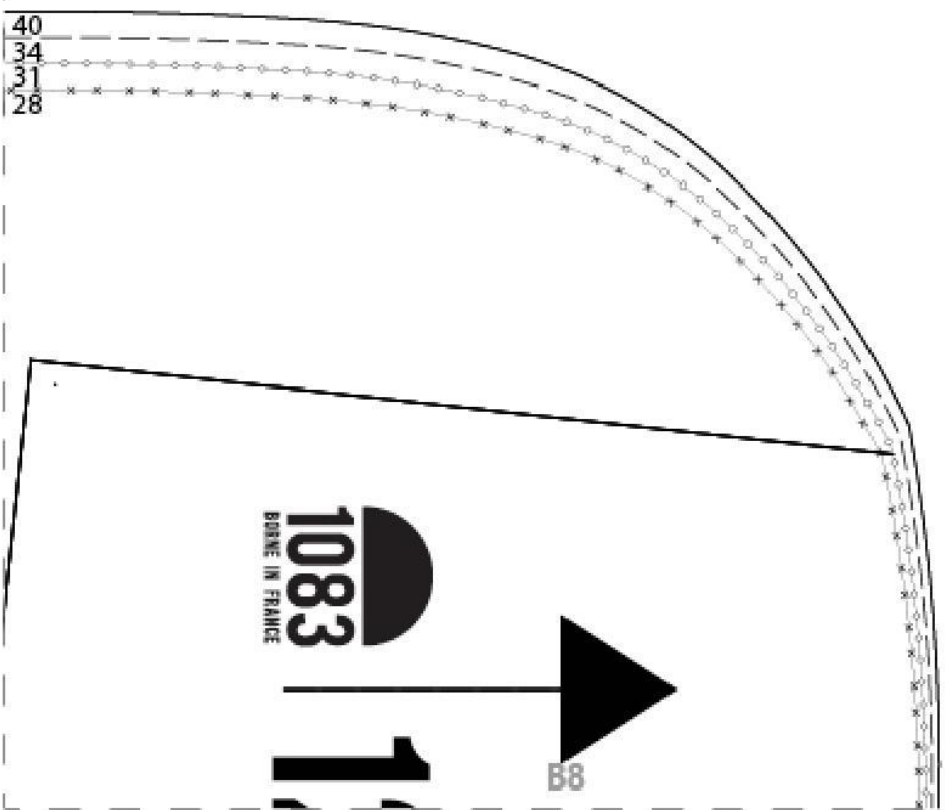

ceinture x 1

1083




The diagram illustrates a 16-step process flow. The steps are numbered 1 through 16 and are arranged in a grid-like pattern. The connections between steps are as follows:

- Step 1 (top left) connects to Step 2 (top right) via a horizontal arrow.
- Step 2 connects to Step 3 (middle left) via a diagonal arrow pointing down-left.
- Step 3 connects to Step 4 (middle right) via a horizontal arrow.
- Step 4 connects to Step 5 (bottom left) via a diagonal arrow pointing down-left.
- Step 5 connects to Step 6 (bottom right) via a horizontal arrow.
- Step 6 connects to Step 7 (top left) via a diagonal arrow pointing up-left.
- Step 7 connects to Step 8 (top right) via a horizontal arrow.
- Step 8 connects to Step 9 (middle left) via a diagonal arrow pointing down-left.
- Step 9 connects to Step 10 (middle right) via a horizontal arrow.
- Step 10 connects to Step 11 (bottom left) via a diagonal arrow pointing down-left.
- Step 11 connects to Step 12 (bottom right) via a horizontal arrow.
- Step 12 connects to Step 13 (top left) via a diagonal arrow pointing up-left.
- Step 13 connects to Step 14 (top right) via a horizontal arrow.
- Step 14 connects to Step 15 (middle left) via a diagonal arrow pointing down-left.
- Step 15 connects to Step 16 (middle right) via a horizontal arrow.

26 à 28

1083
BORNE IN FRANCE

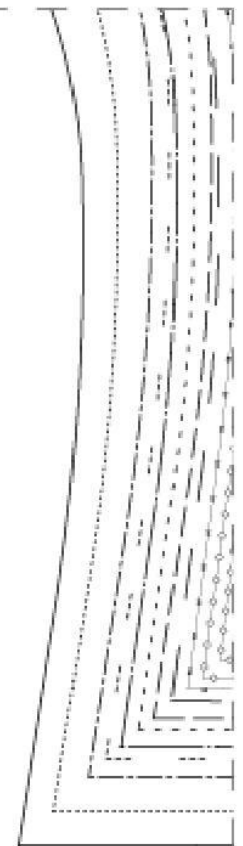

101BRU13 : Jeans homme coupe droite

MATÉRIAUX :

Denim pour le pantalon et satin de coton pour les fonds de poche.

TAILLES AMÉRICAINES :

largeur du 26 au 40 et longueur du 30 au 36.

ACCESSOIRES :


6 Rivets en inox 10 mm



4 boutons en inox 14 mm

1 bouton inox gravé laqué rouge 17mm


Biais rouge 30 mm (finition intérieure braguette et ceinture)


1 jacron Cuir


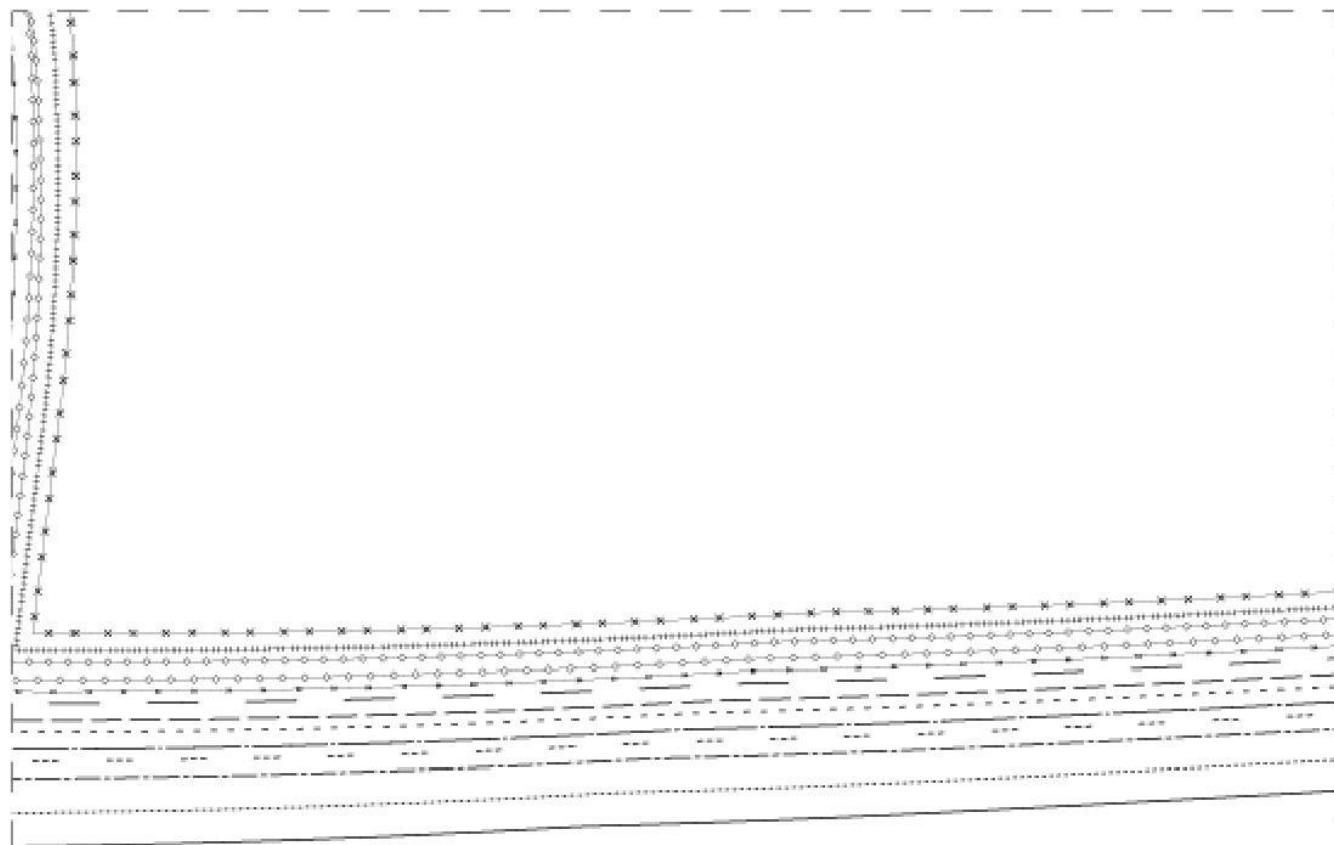


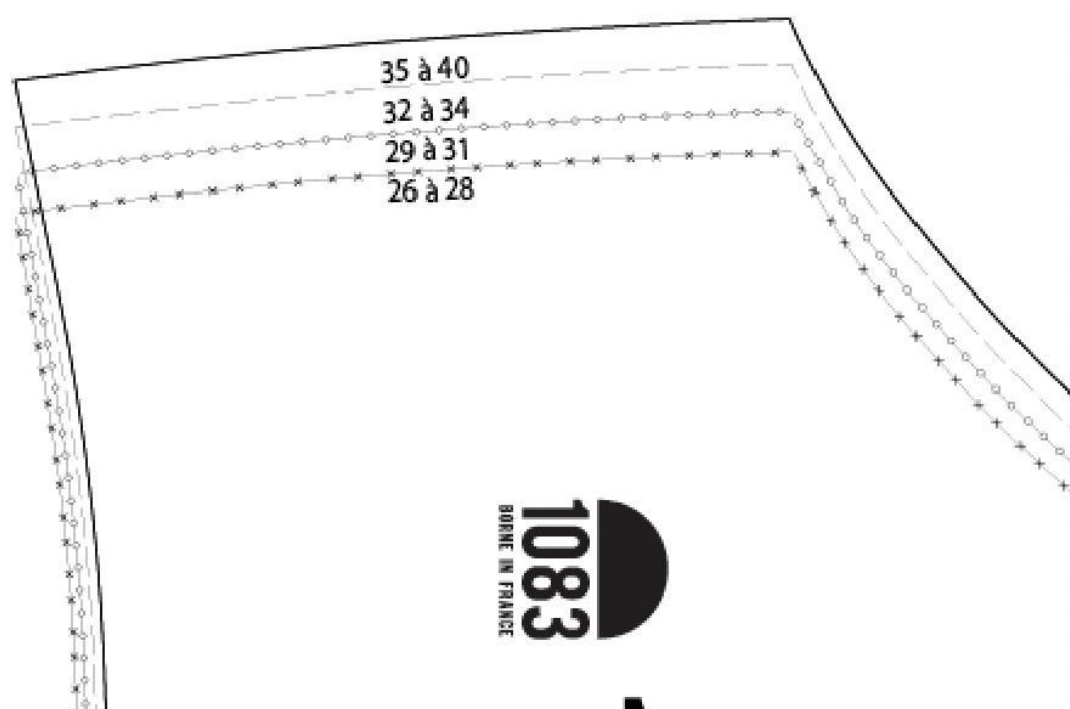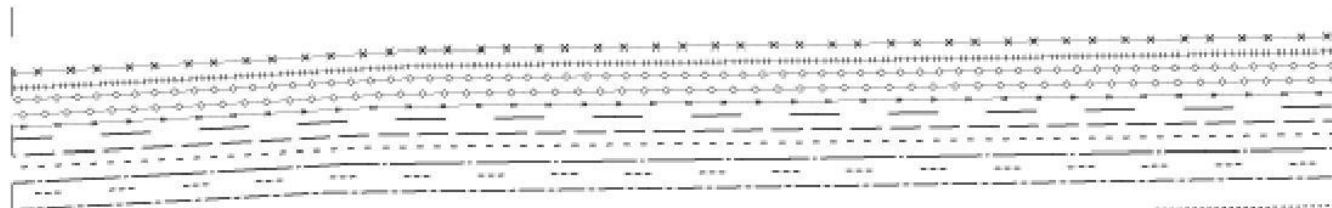



1083
BORNE IN FRANCE

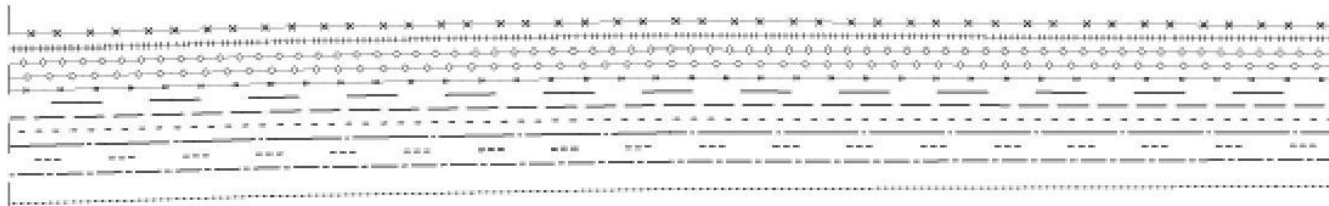

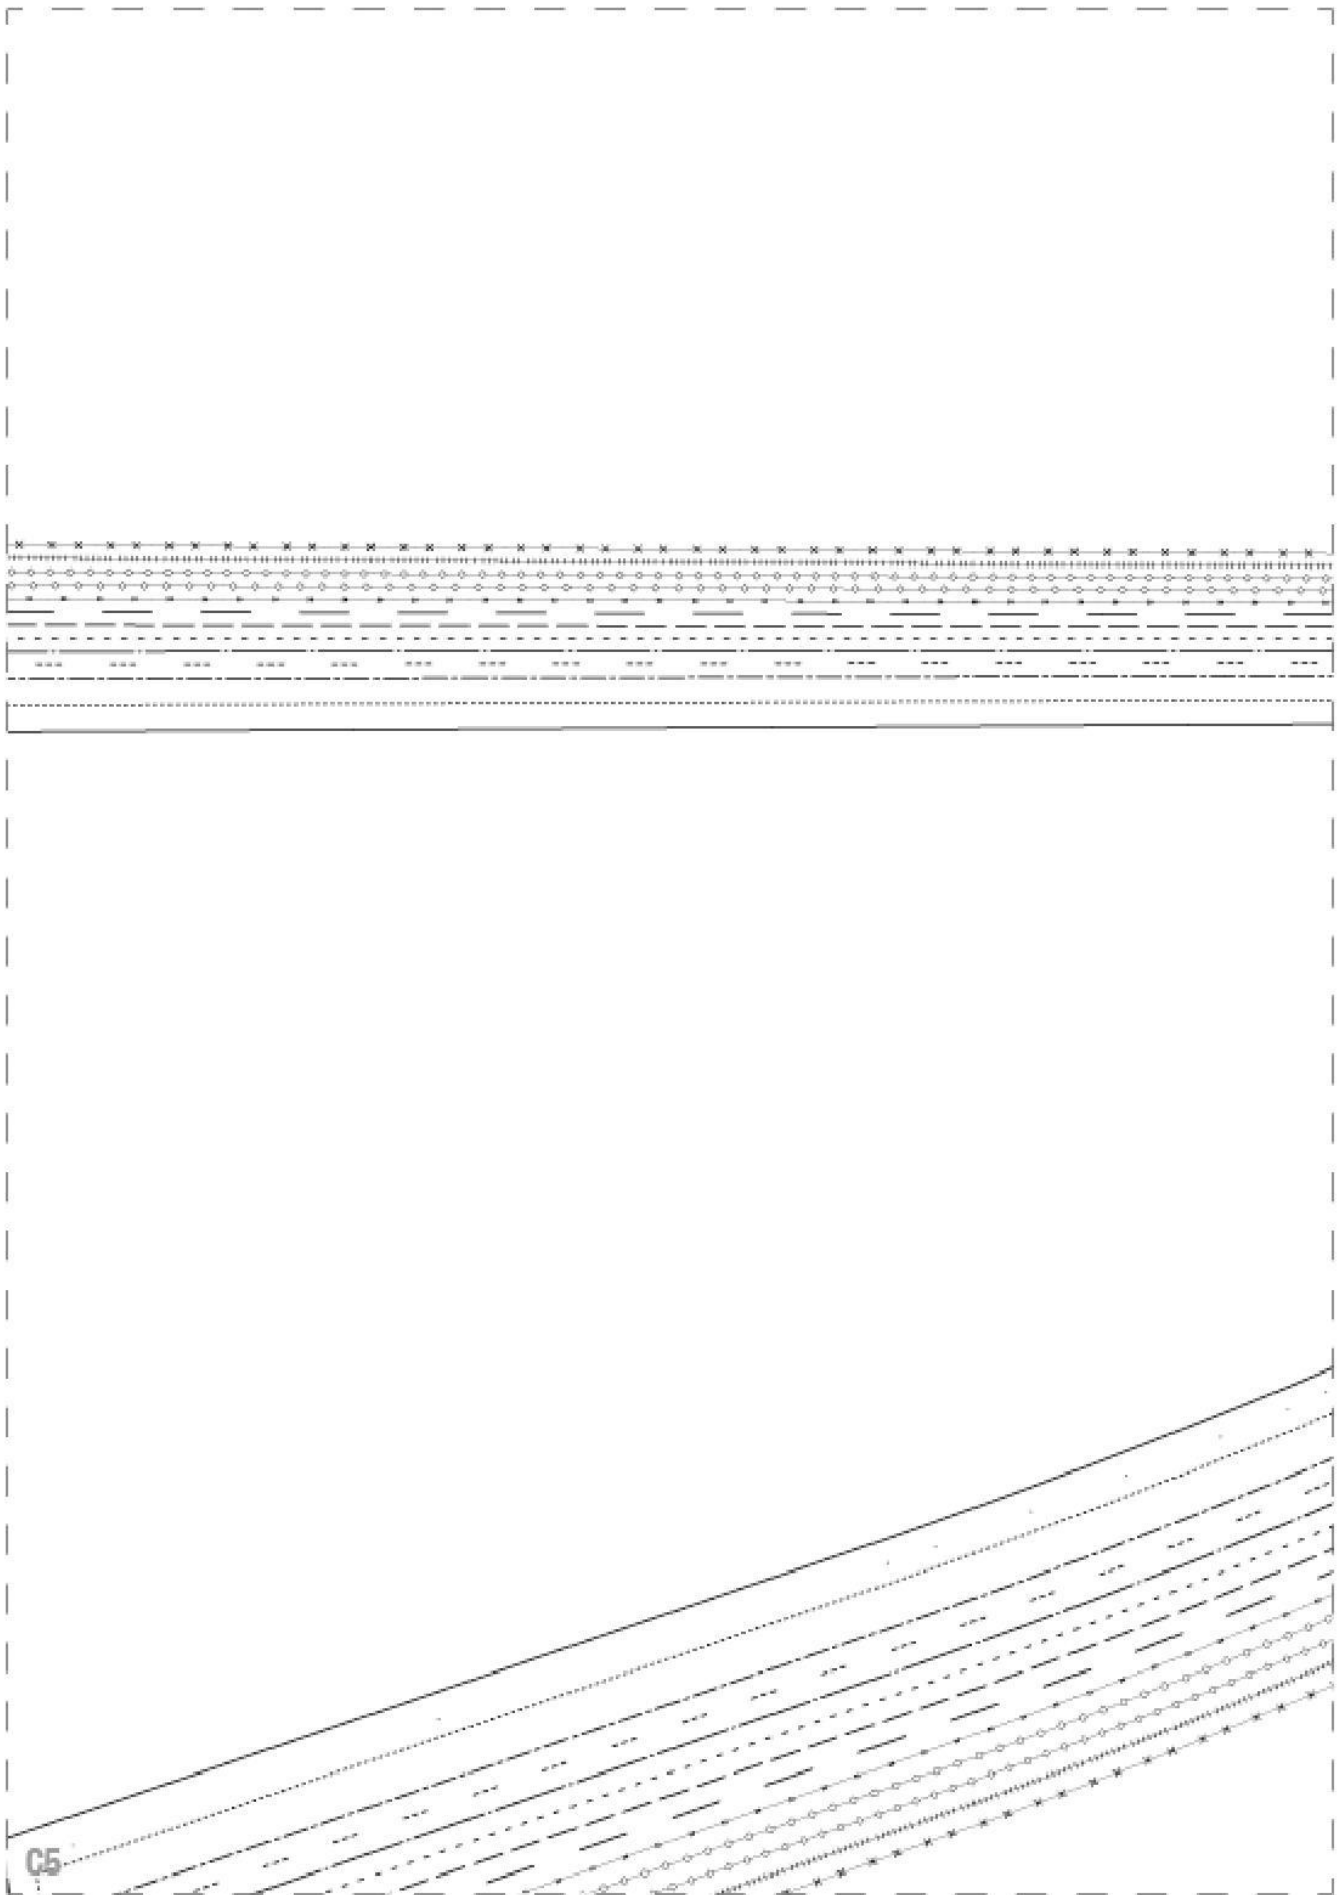

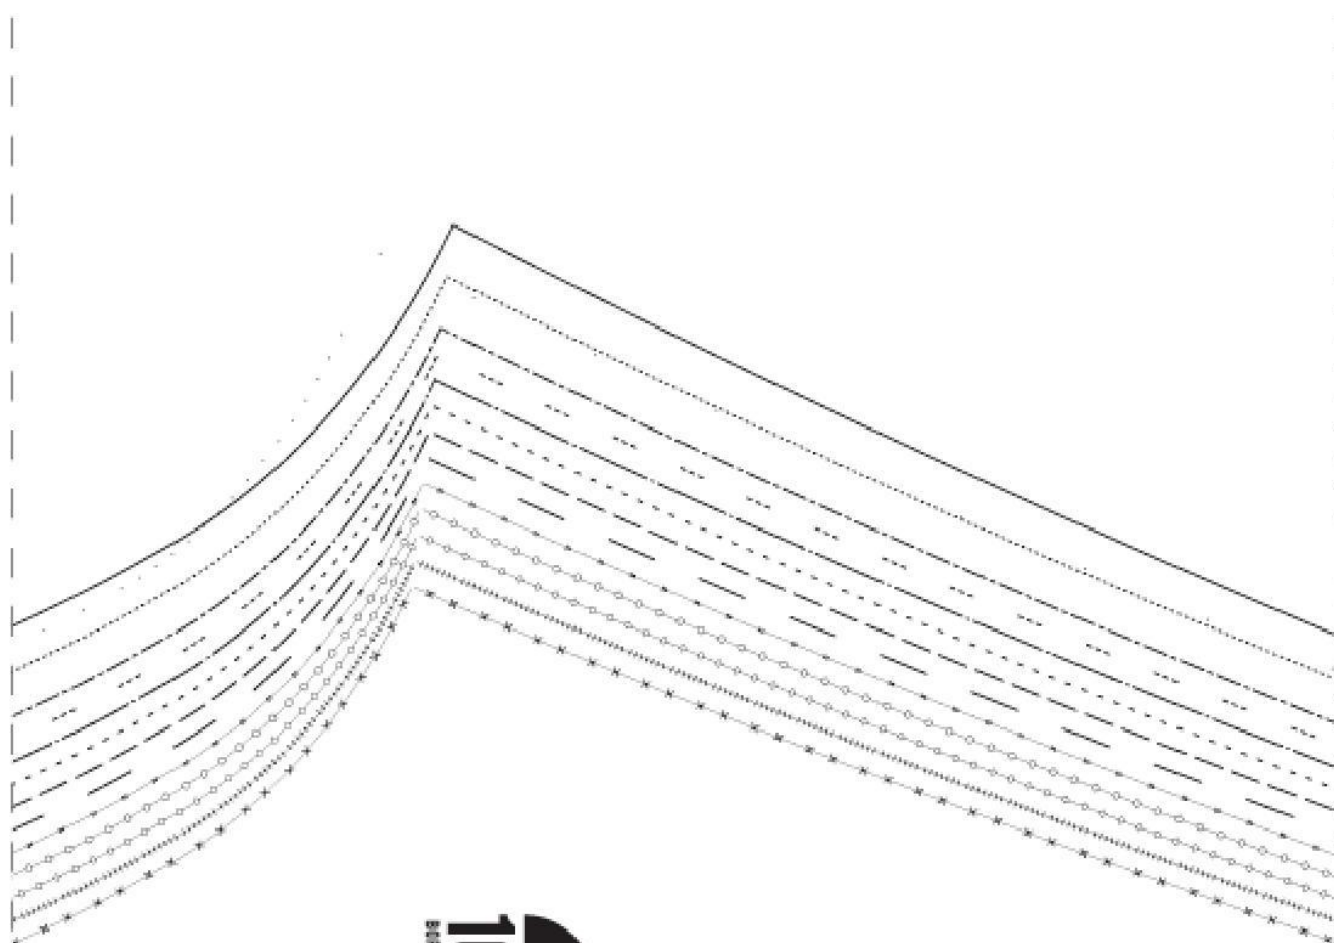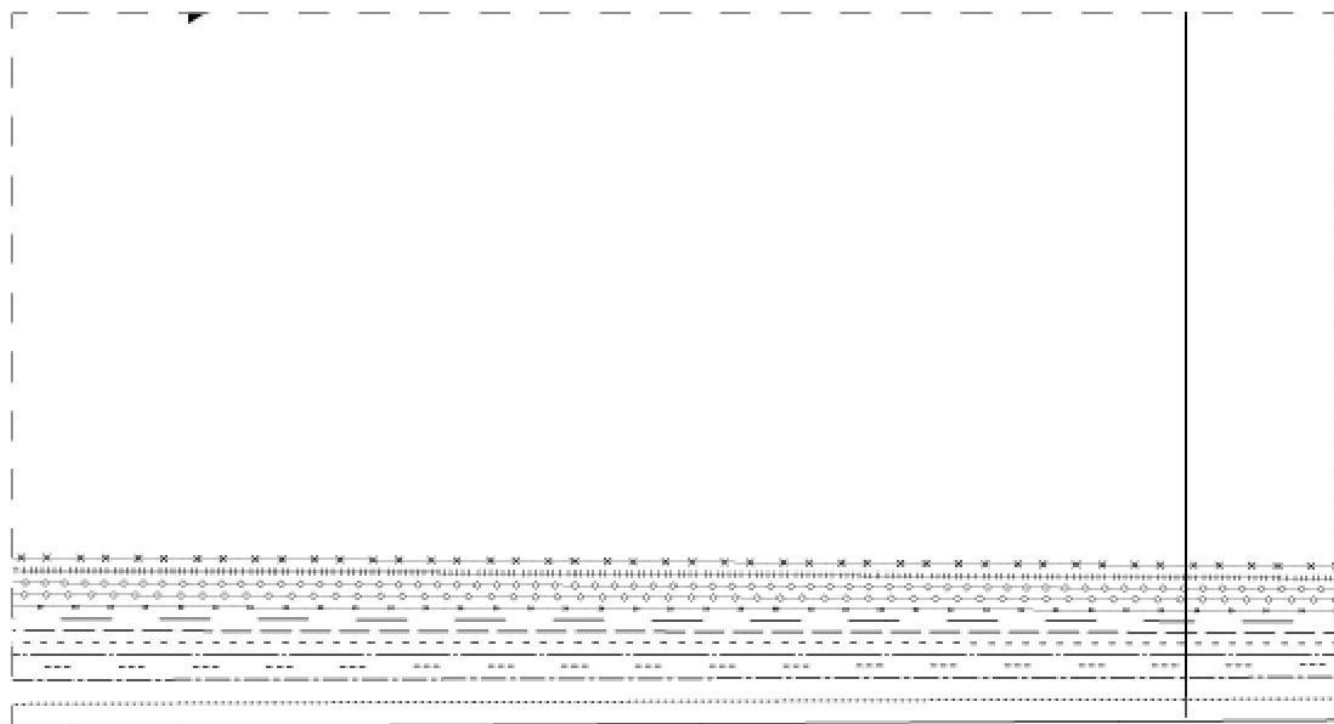


1083
BRUNE IN FRANCE
1

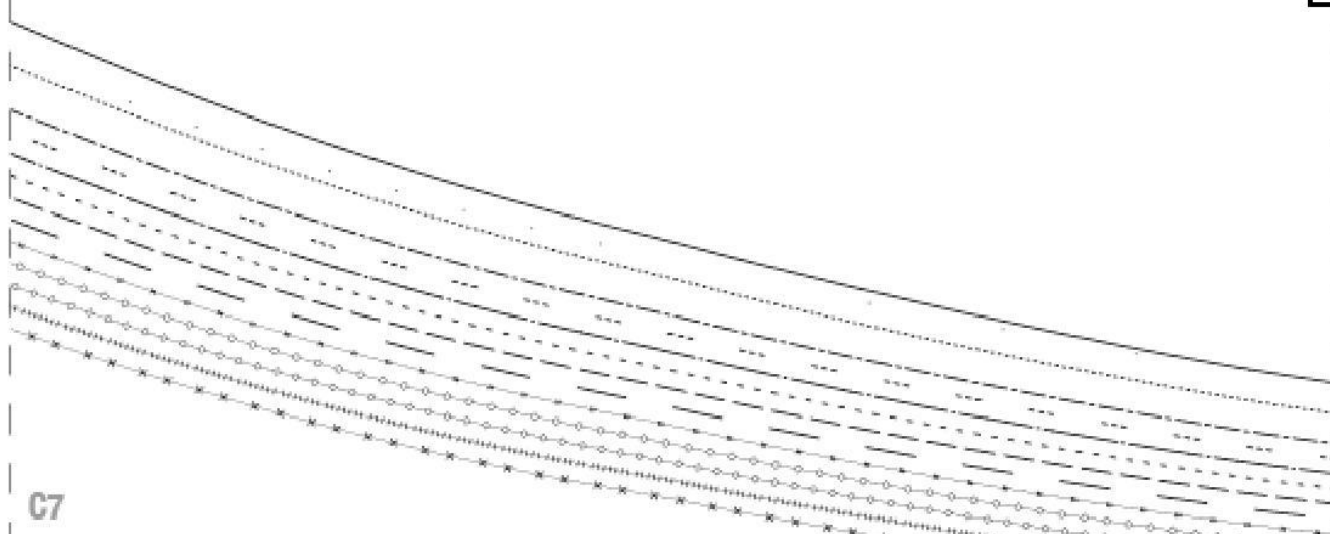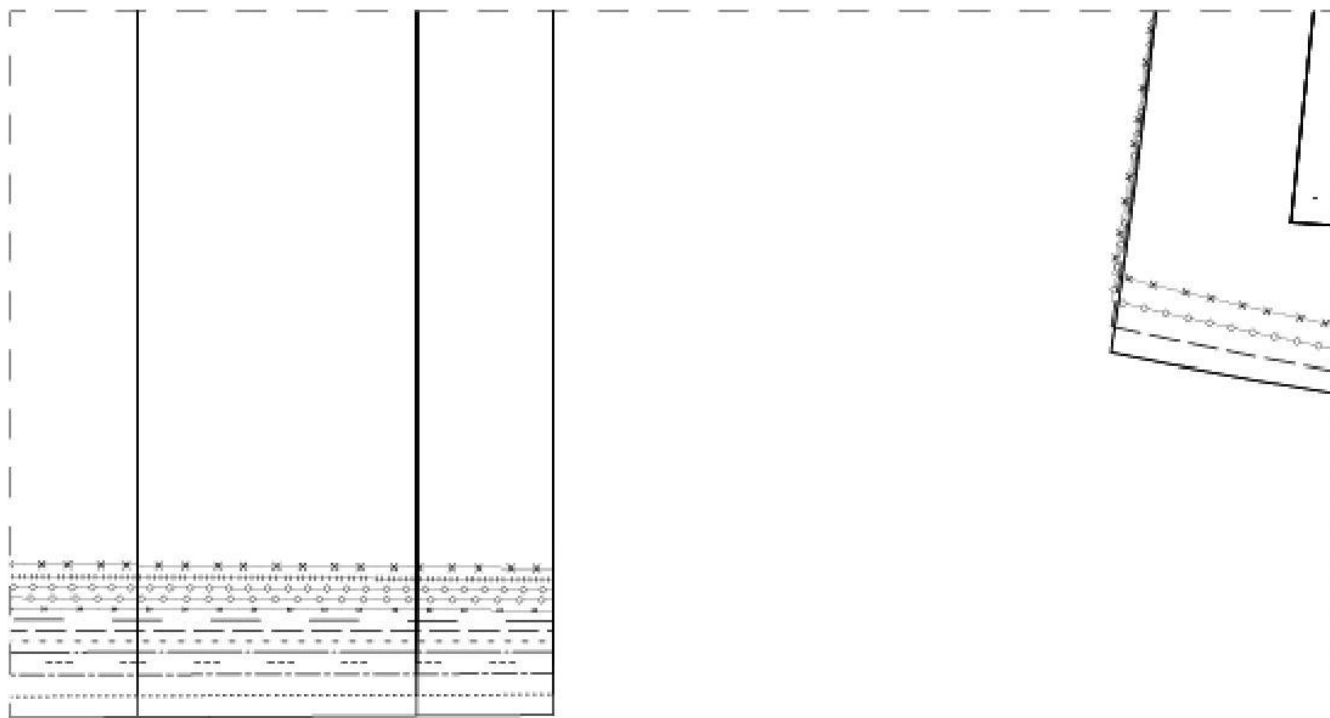

2

101BRU13

contre poche x2

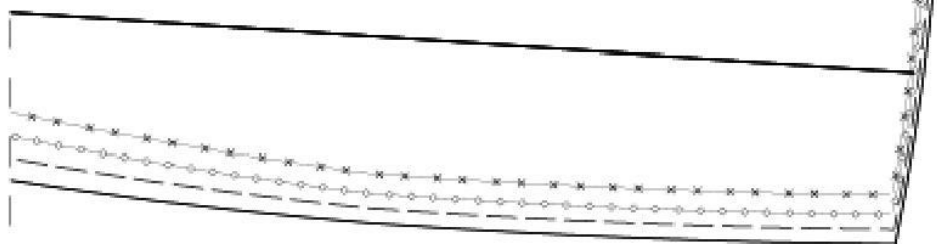

1083
BOURNE IN FRANCE

14


101BRU13

bande 5 passants
de 9.5cm


13

101BRU13

enforme poche
devant x2

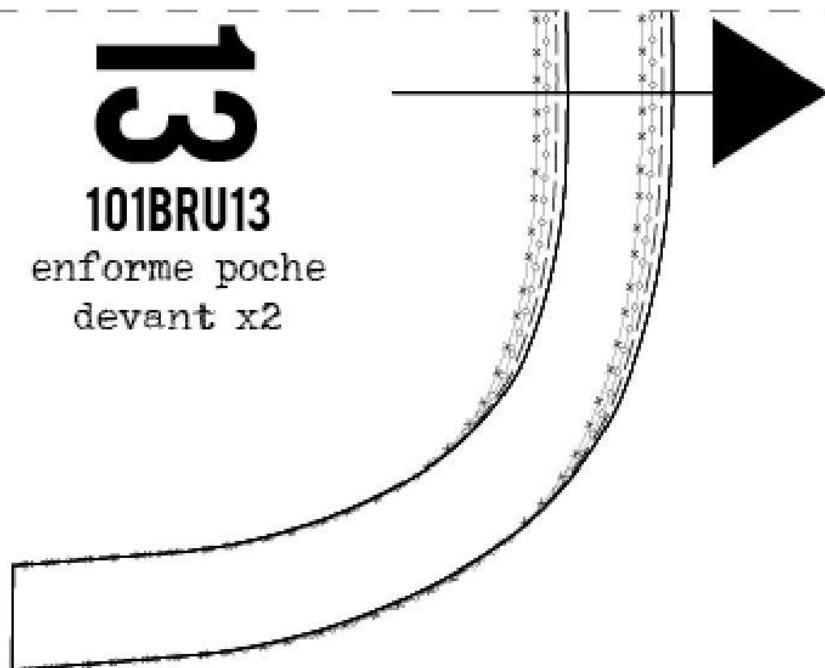



1083
DÉPOSÉ EN FRANCE

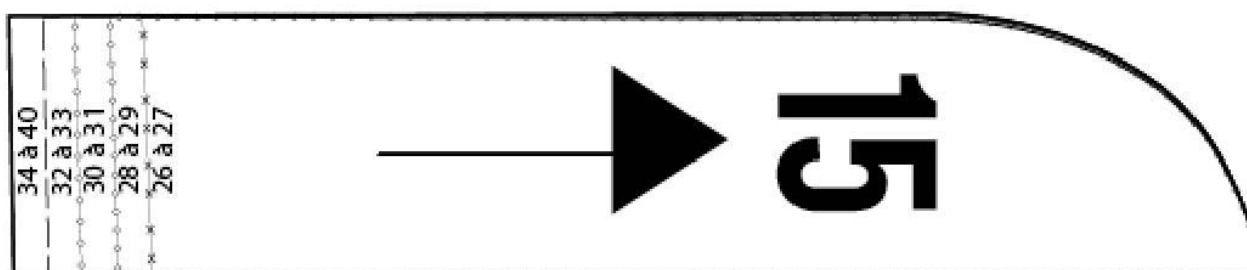

101BRU13

gabarit surpiquer
braguette xl



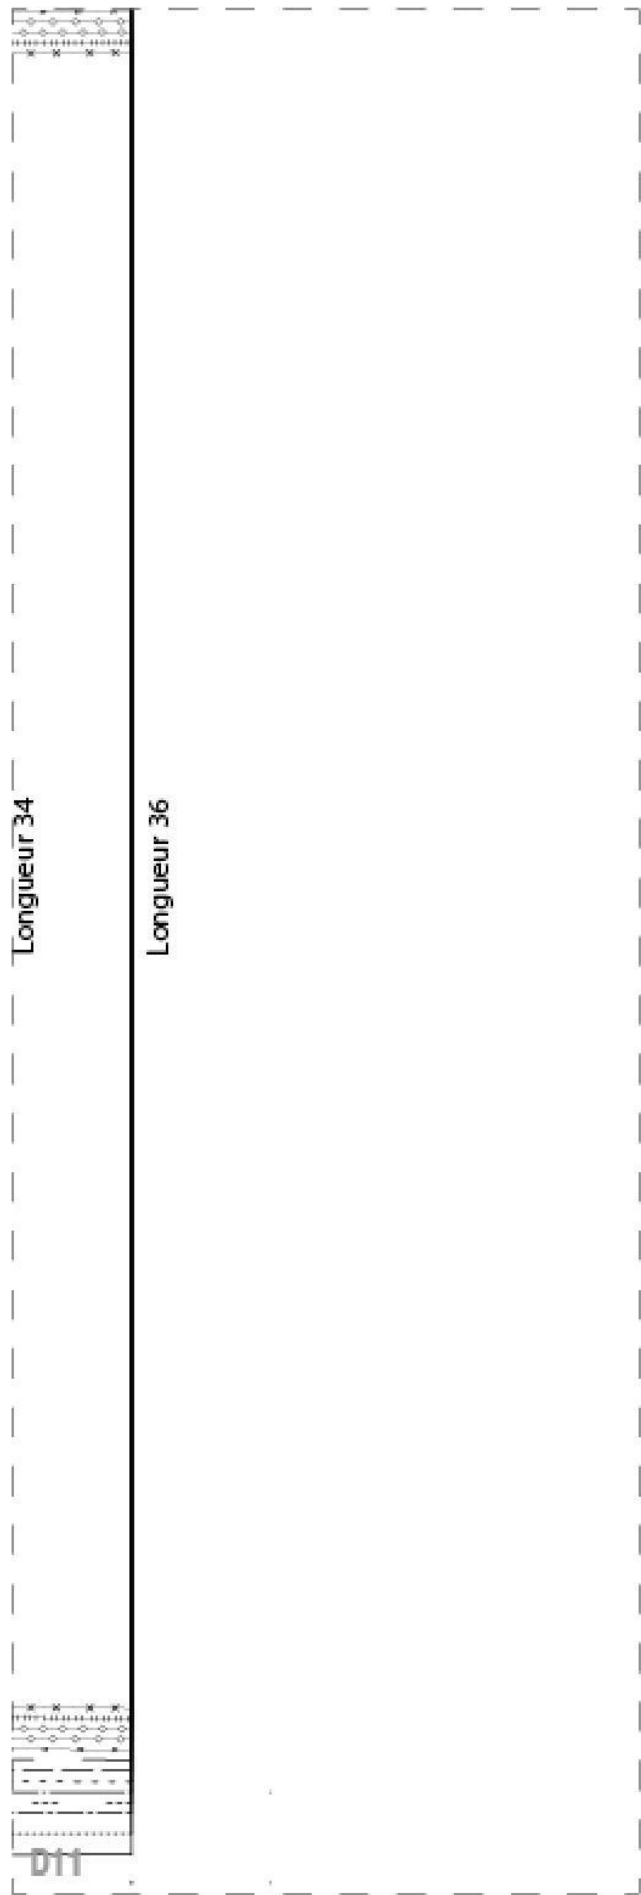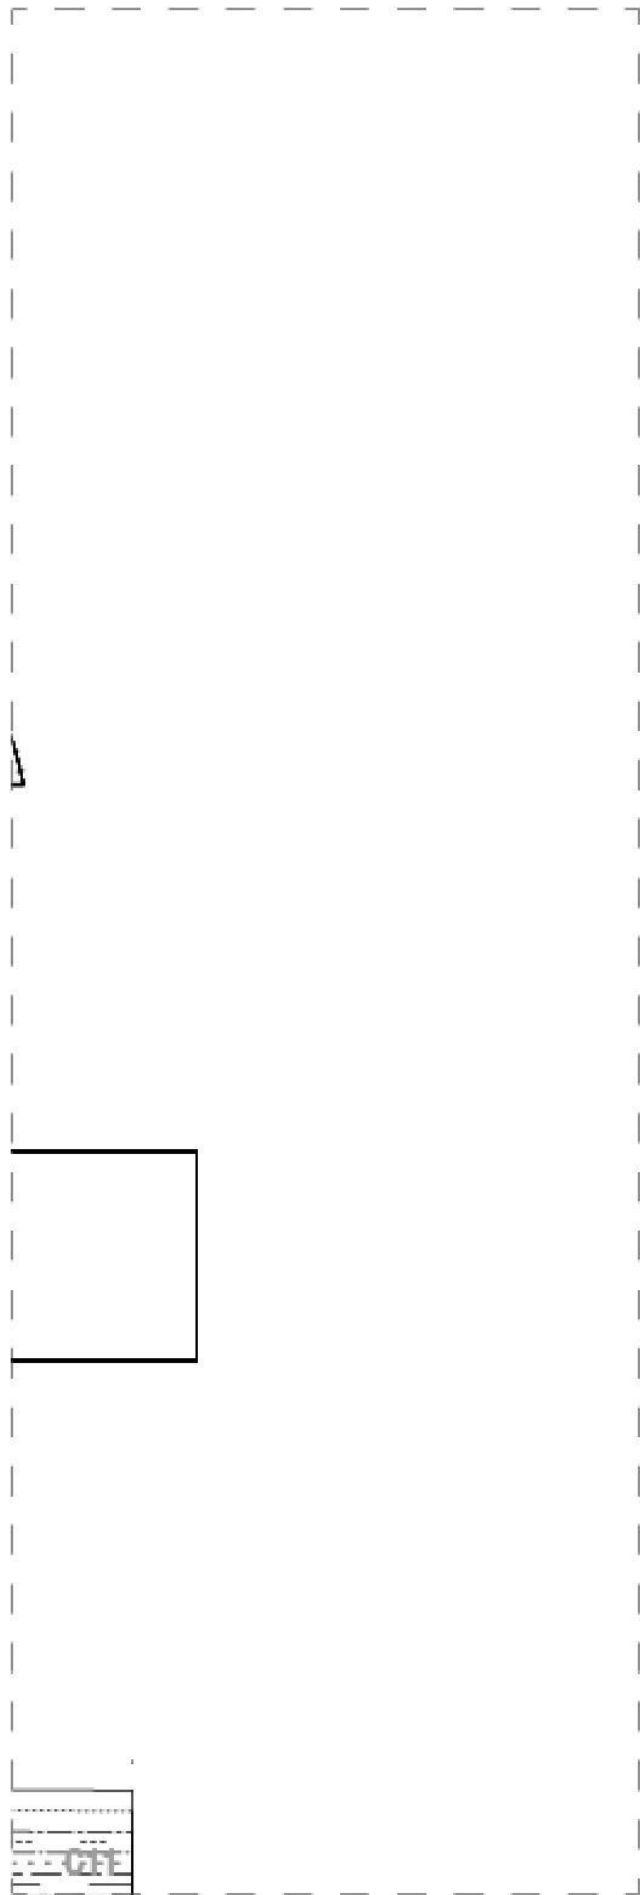

PATRON:

1-Braguette 4 boutons de 14 mm, ouverture milieu devant de 190 mm.

2-Passants rempliés, surpiqués et plaqués.

3-Ceinture coulissée, assemblée en surpiqûre tout le tour à 2mm. Finition bord intérieur biais. Surpiqûre décorative à 20 mm du bord haut. Fermeture milieu devant avec un bouton de 17 mm.

4- Poches cavalières : découpe assemblée avec contre poche, surpiquées à 2 mm et 7 mm. Assemblage du fond de poche avec contre poche. Renfort des angles hauts avec rivets de 10 mm.


5-Poche à gousset : haut de poche ourlé en surpiqûre double à 3 mm et 7 mm. Surfilée, plaquée en surpiqûre double à 1 mm et 7 mm. Renfort des angles hauts avec rivets de 10 mm.


6-Bas du pantalon : ourlé à 10 mm.



7-Entrejambe et cotés intérieurs assemblés et rempliés en surpiqûre double à 1 mm et 7 mm.

8-Côtés extérieurs assemblés à 12 mm, surfilés coutures ouvertes Surpiqûre à 1 mm sur 200 mm (taillebassin) coutures couchées vers le dos.

9-Poches plaquées : Haut des poches ourlé en surpiqûre double à 3 mm et 7 mm. Les poches sont plaquées en surpiqûre double à 1 mm et 7 mm.

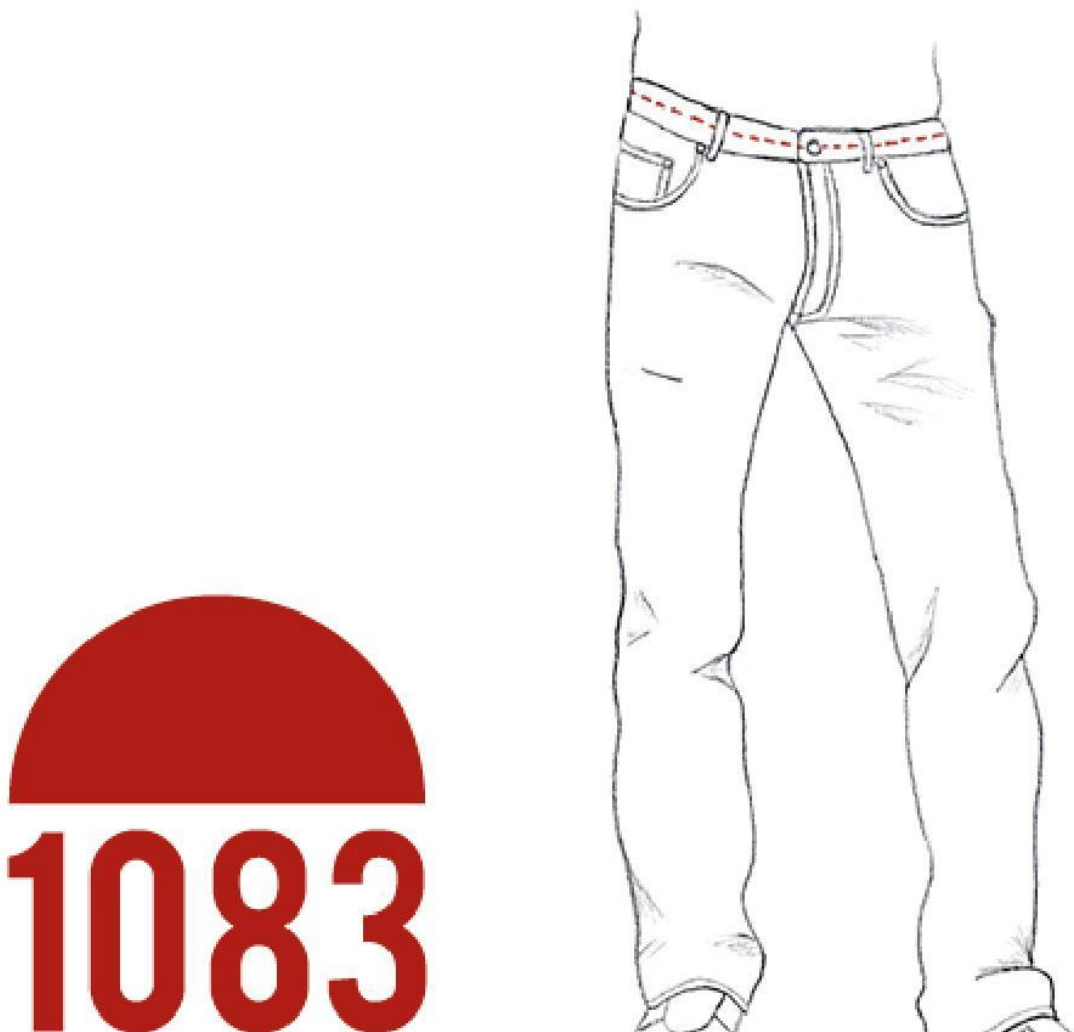

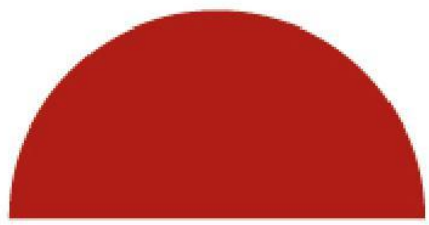
1083

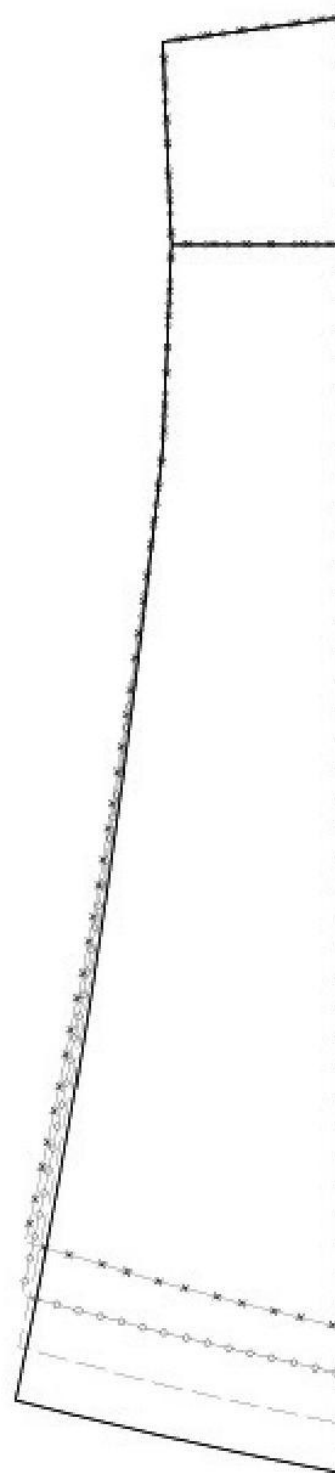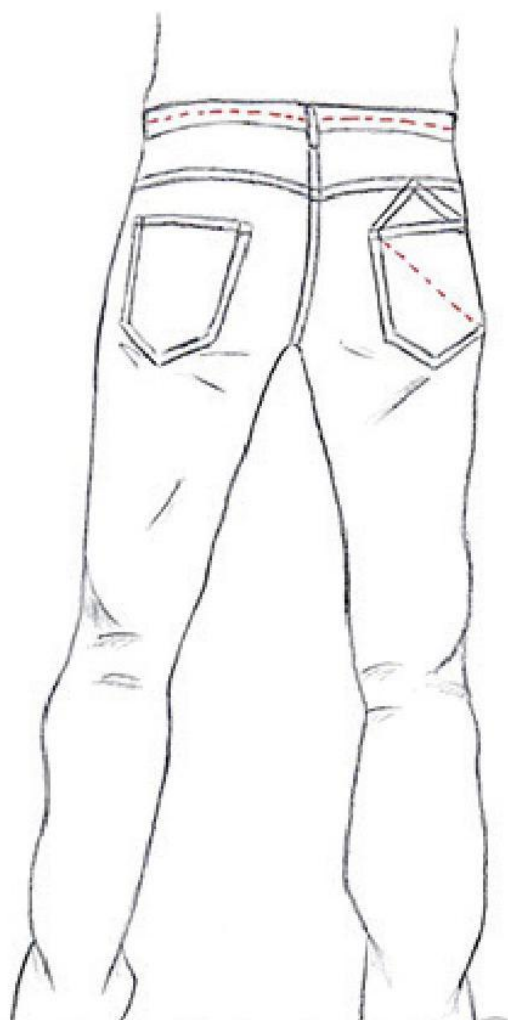

D2

101

101BRU13


fond poche x2 dbl




D3

11

101BRU13
rehausse x2

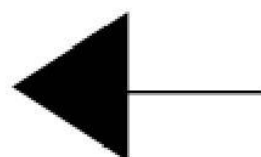


1083
BORNE IN FRANCE

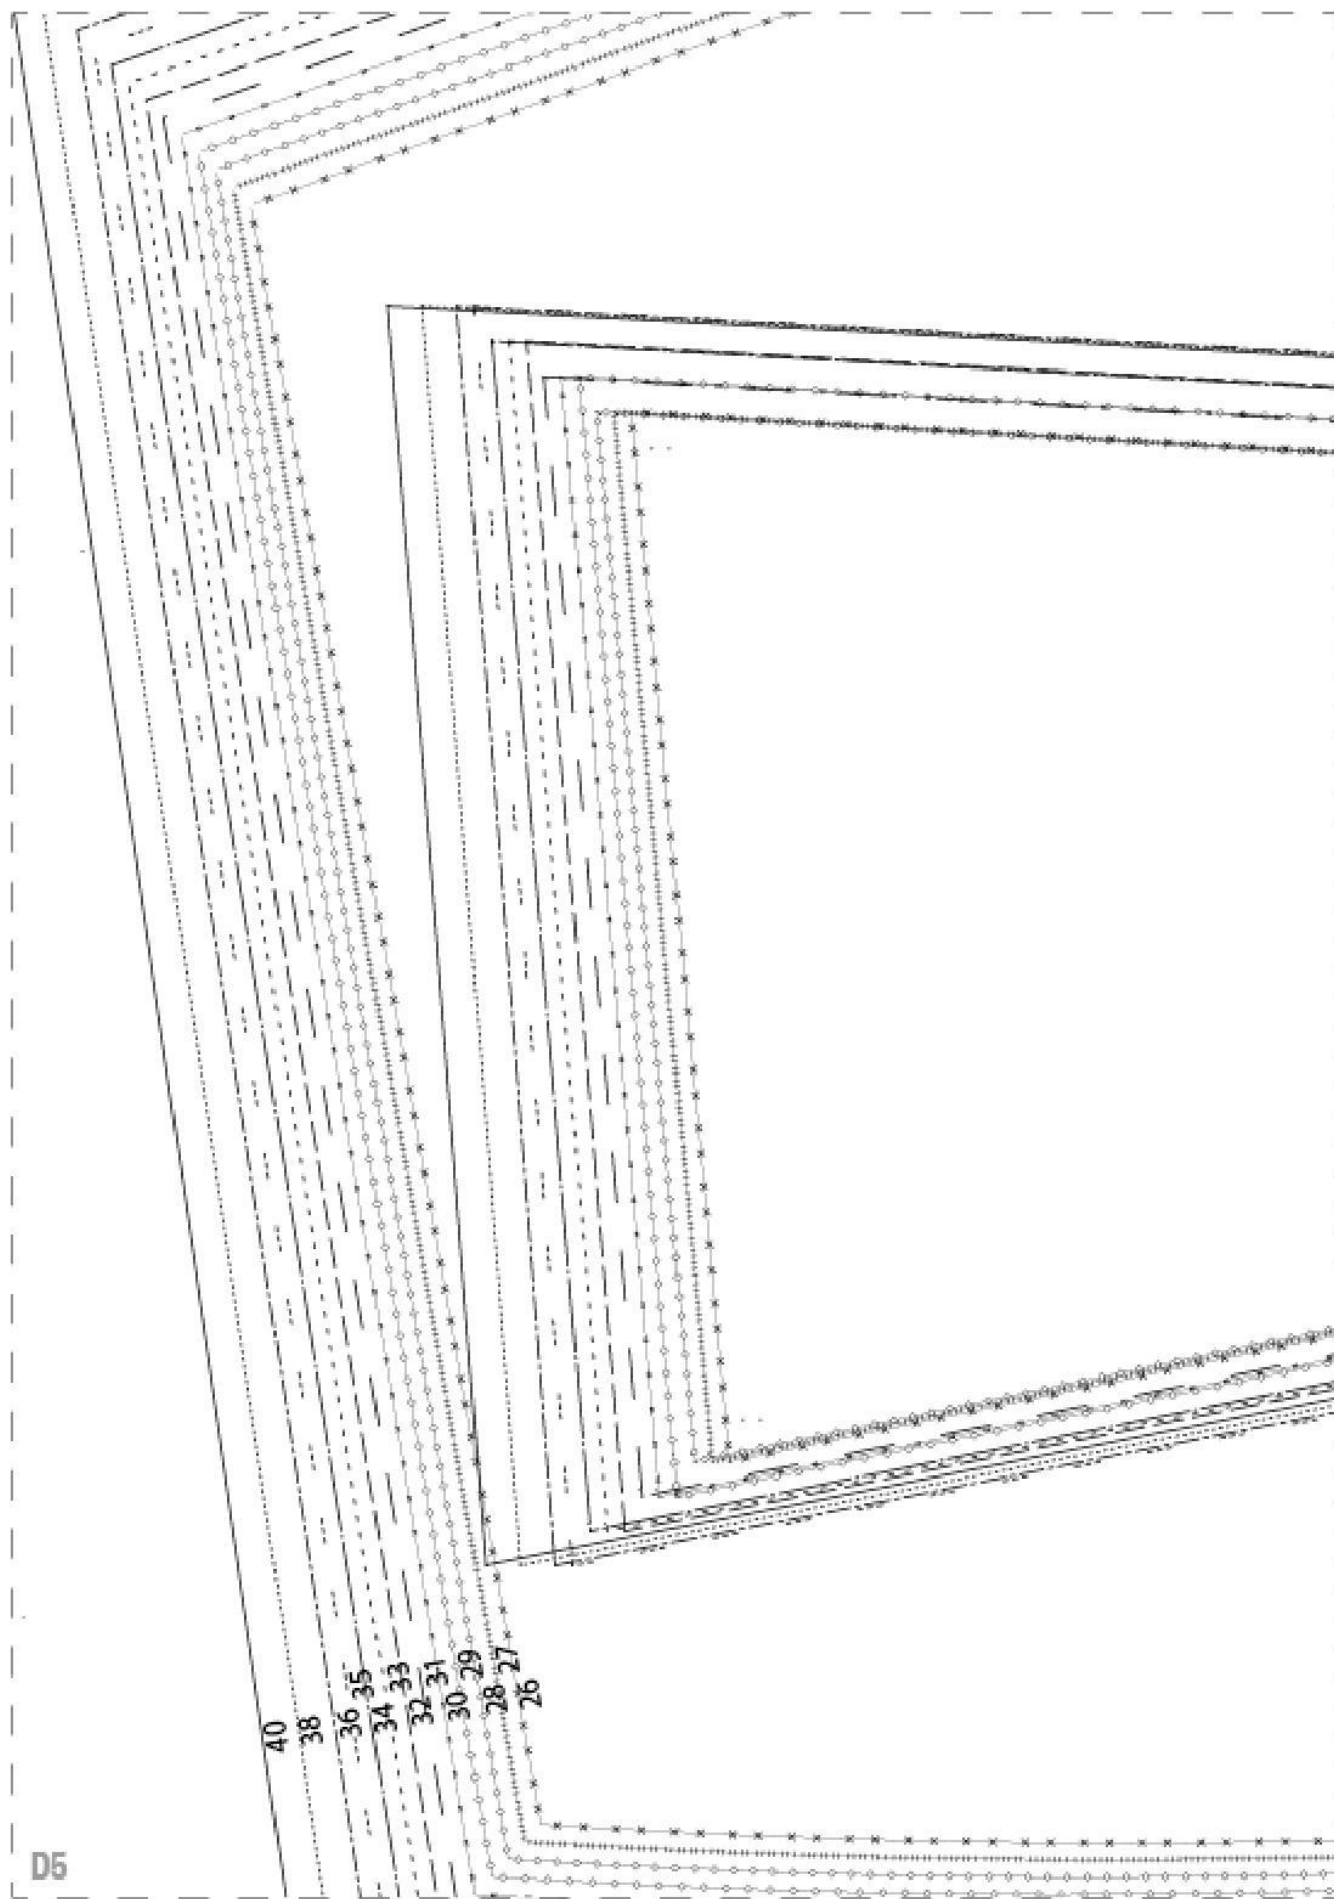



101BRU13


dos x 2

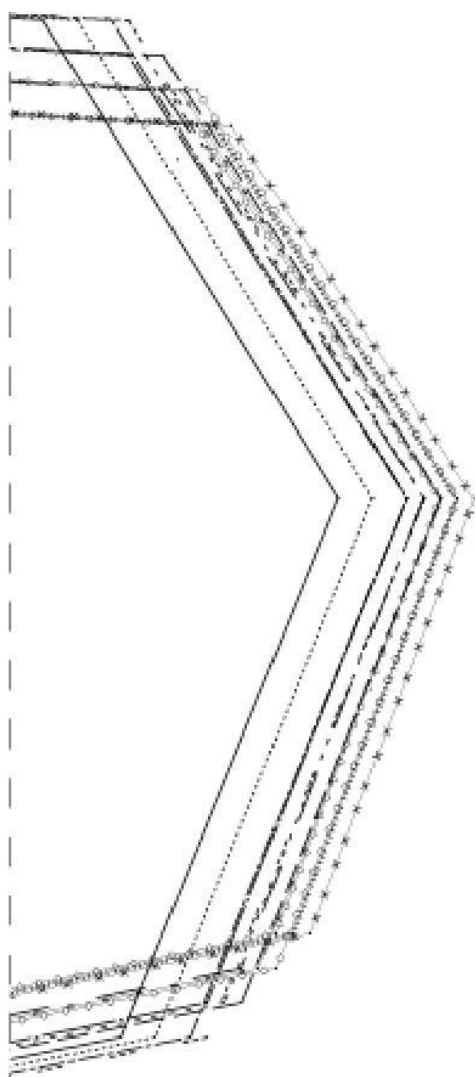


D6

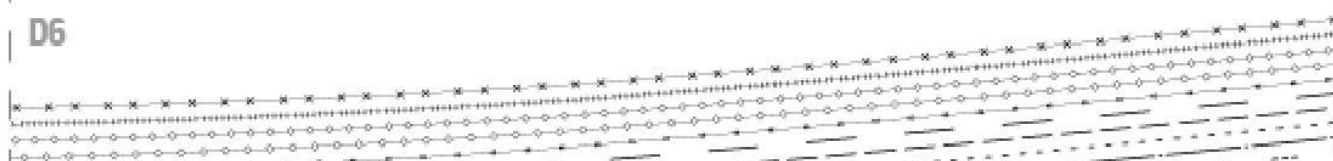

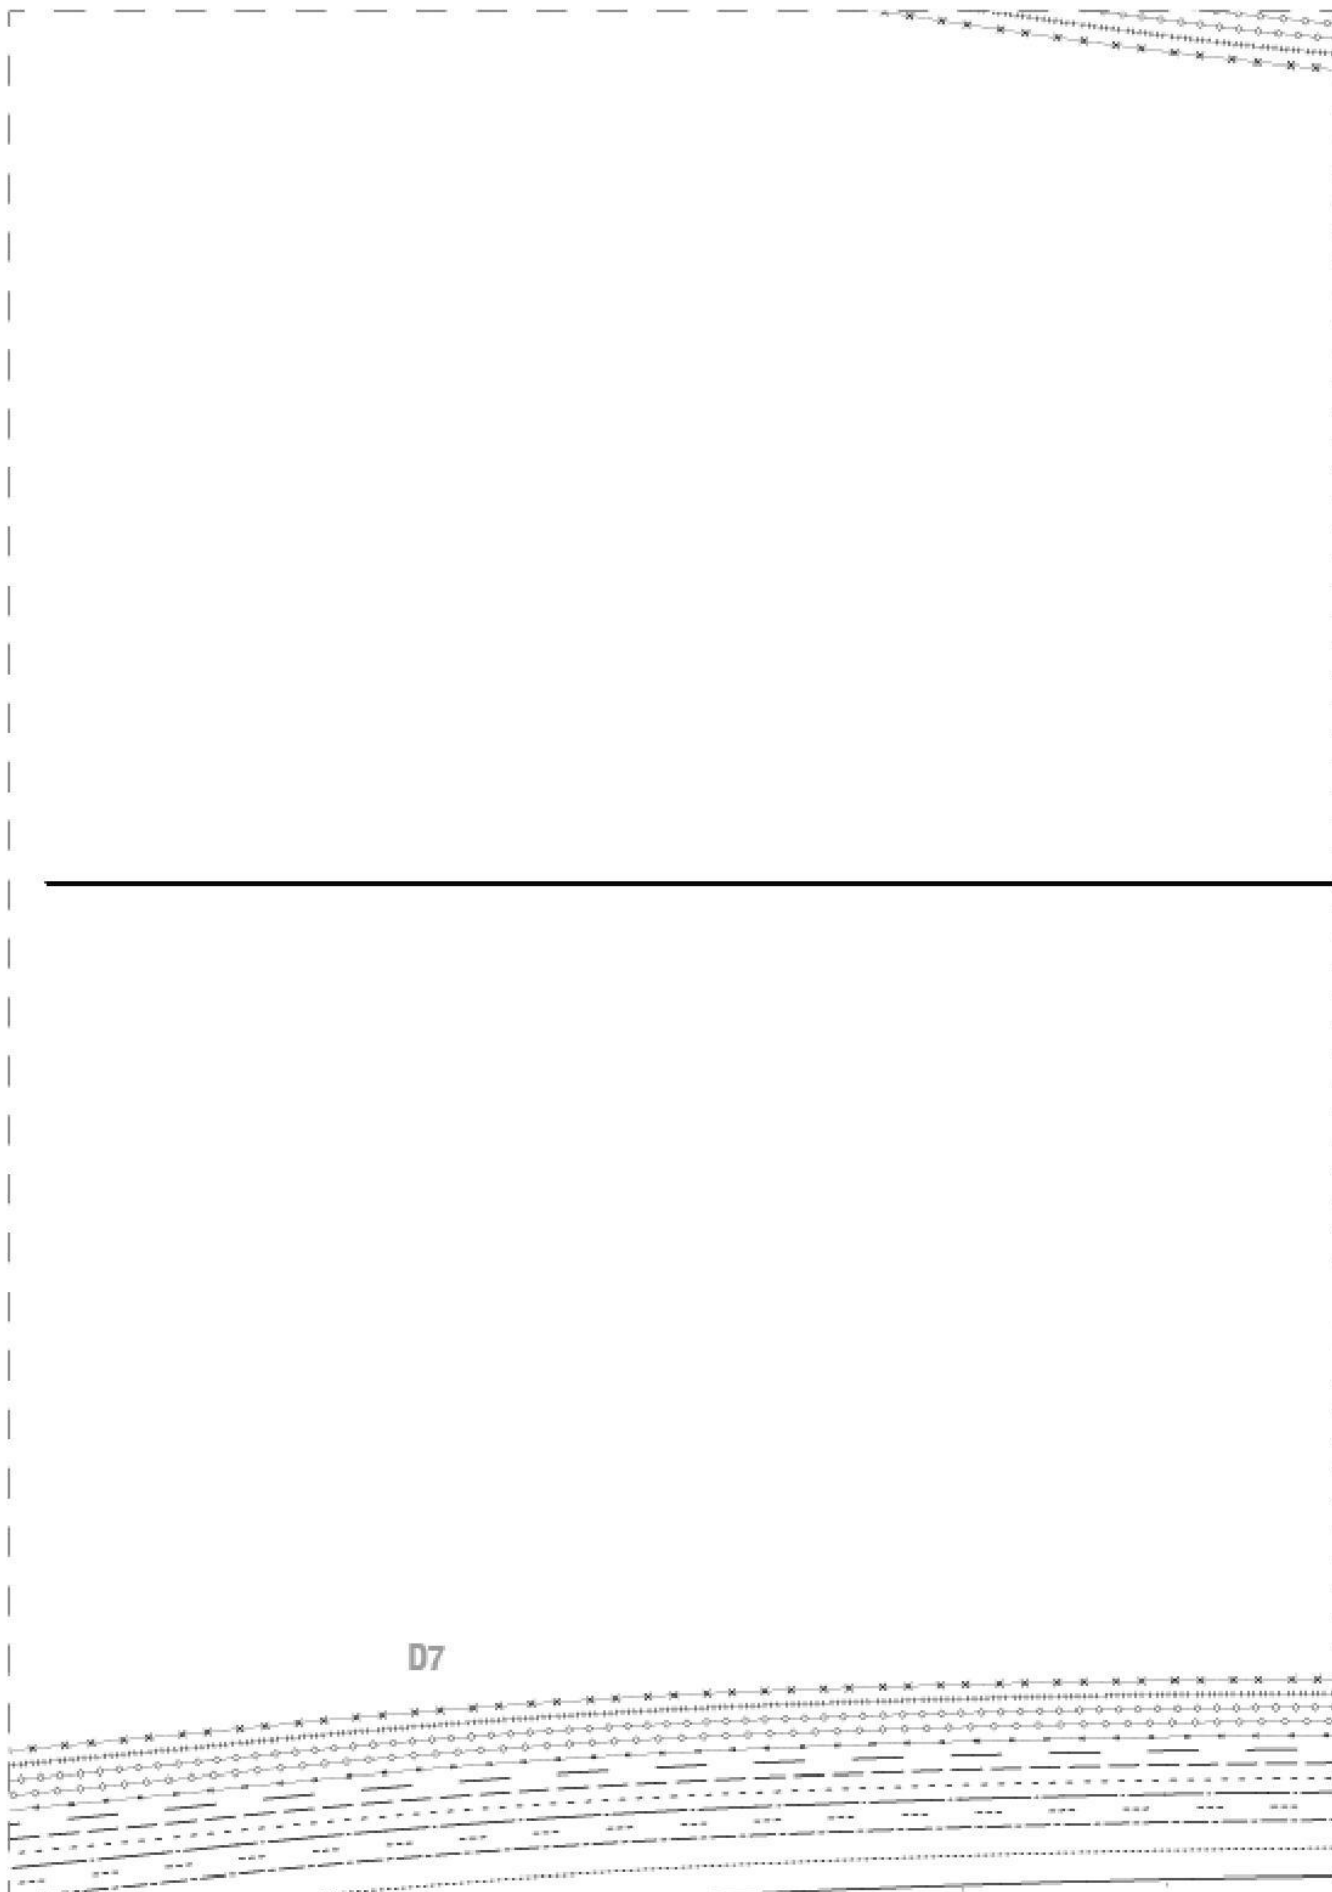

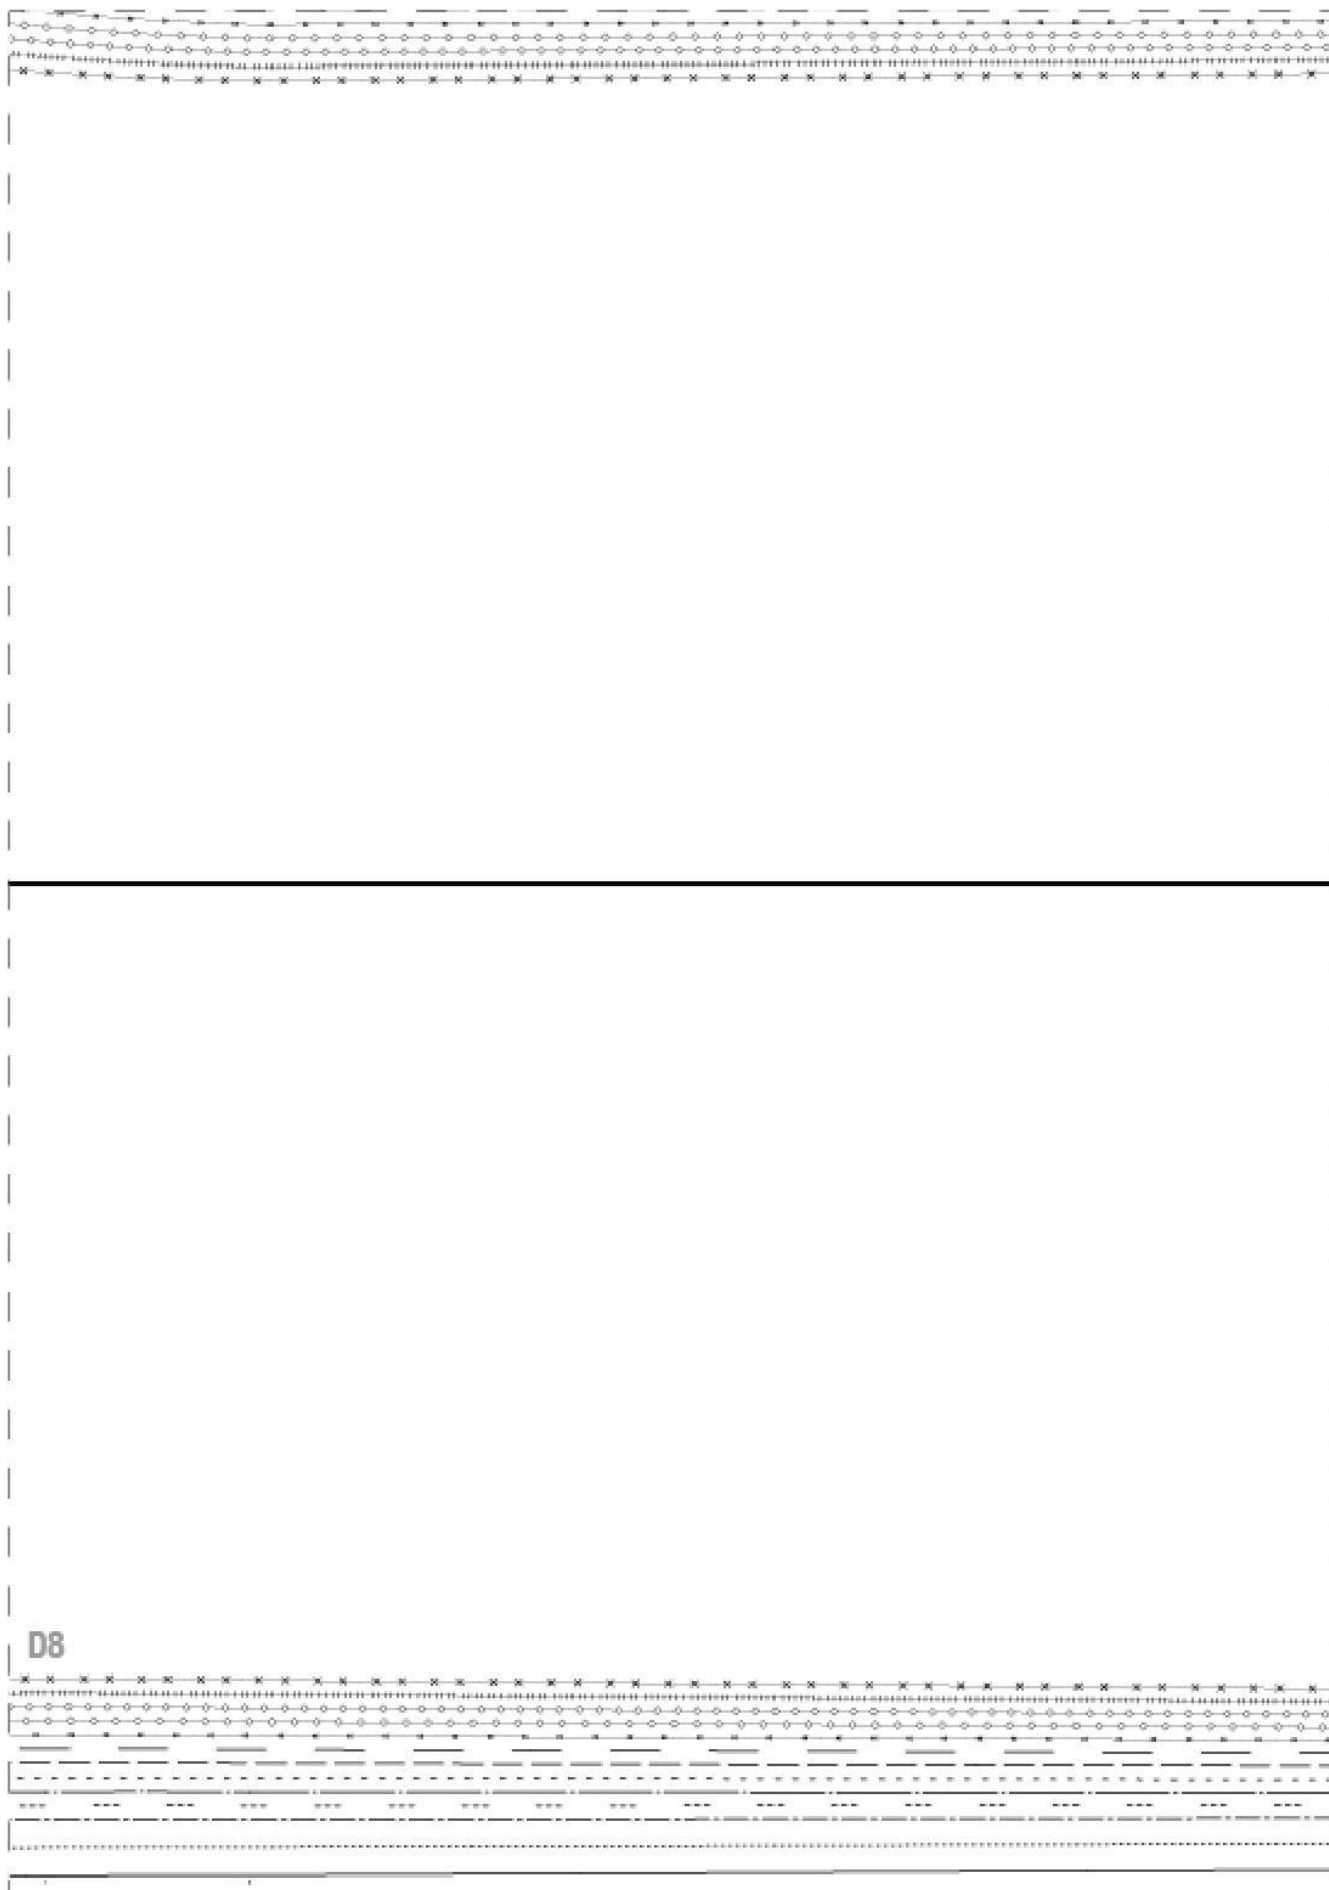



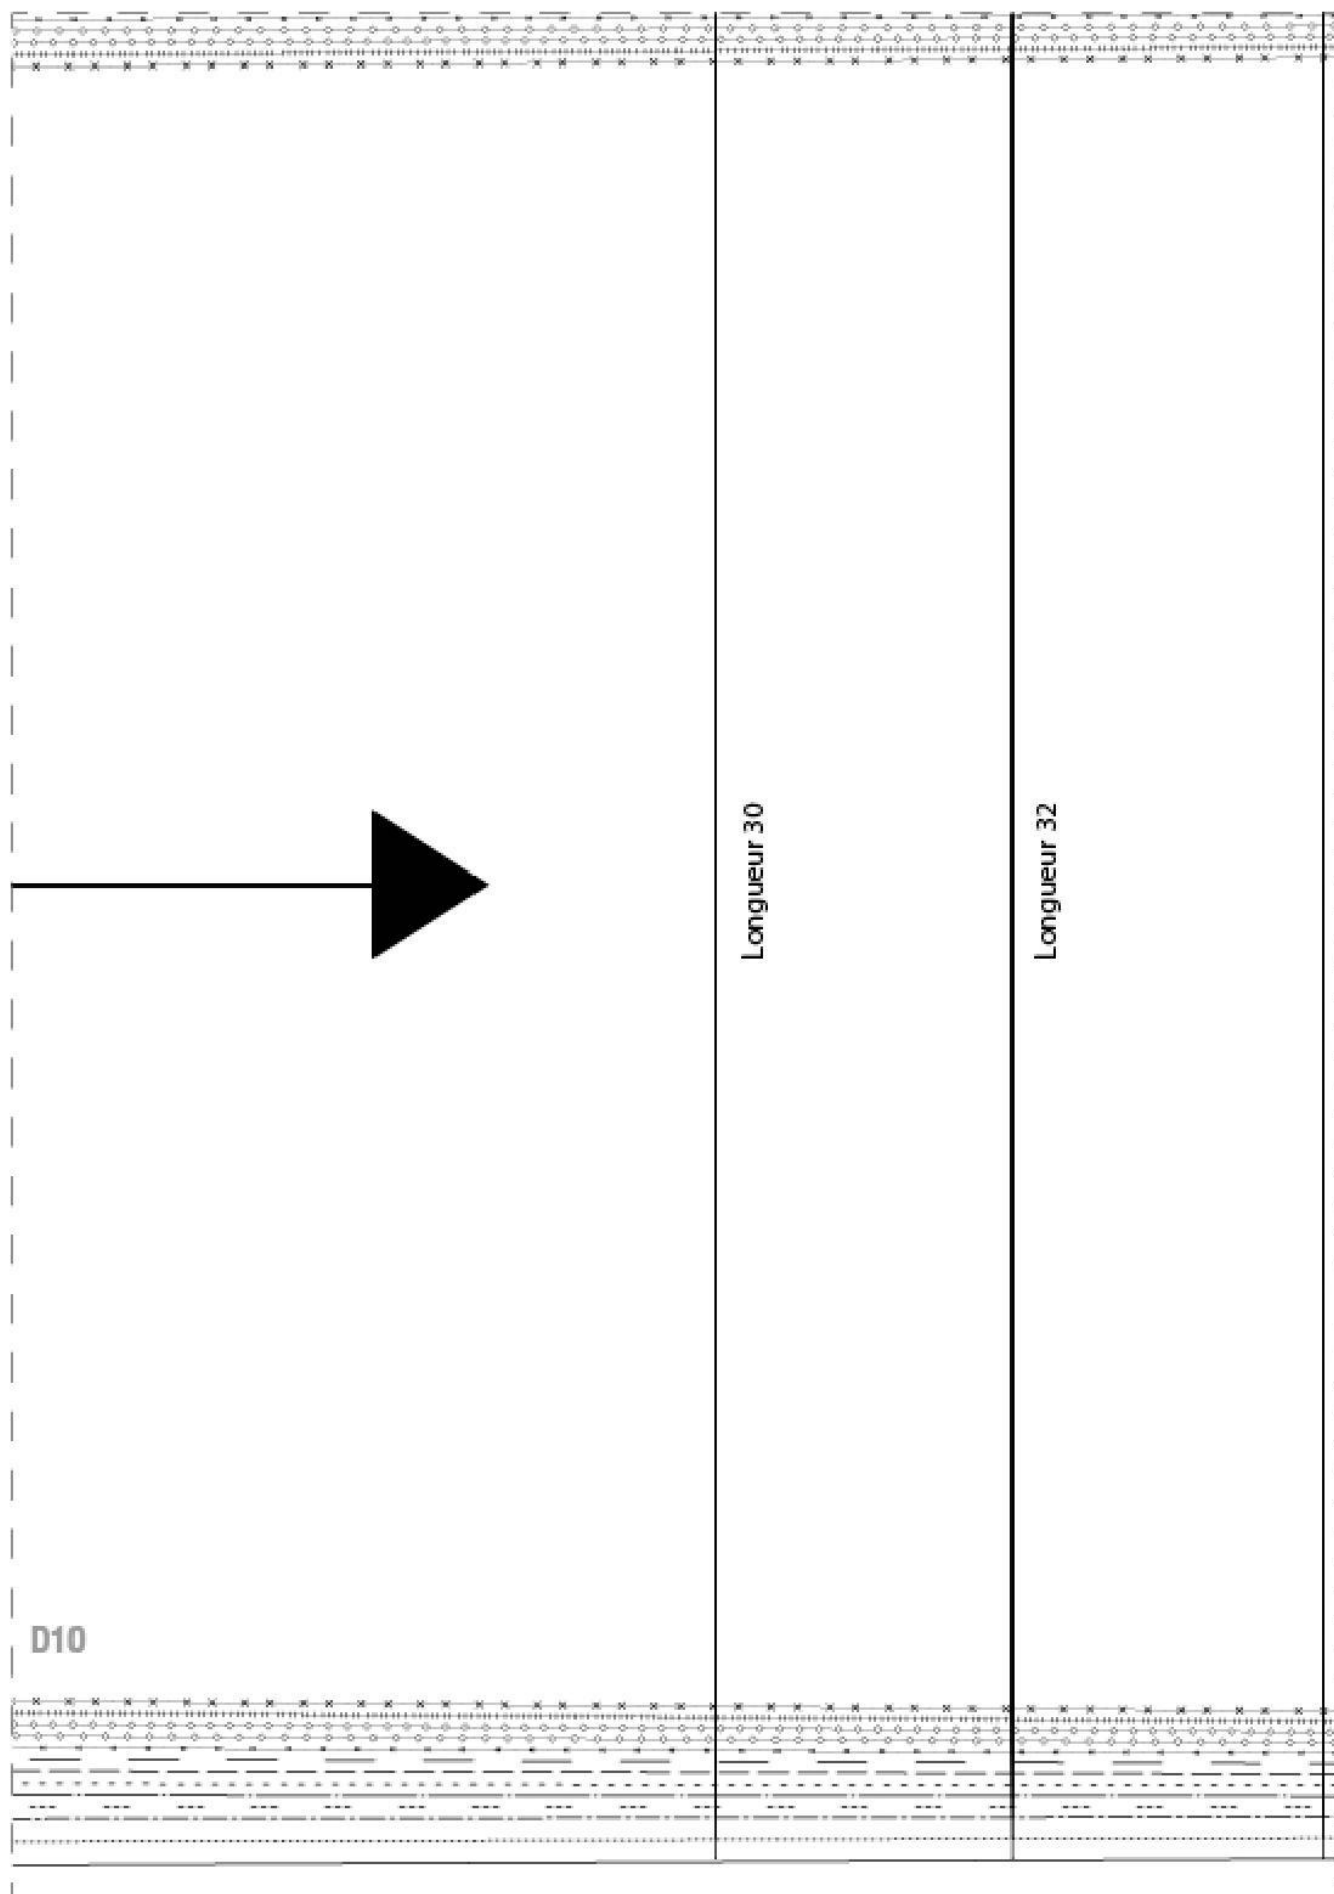

BORNE IN FRANCE

Patron jeans homme 101BRU13 de 1083 est mis à disposition selon les termes de Commons Attribution 3.0 France.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à co

E1



la licence Creative


ntact@1083.fr.

E2



E3

E4

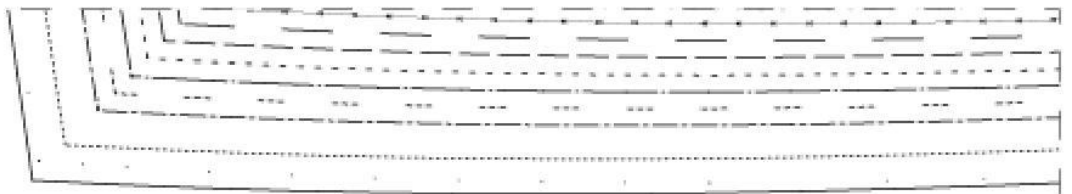

E5



E6



E7

E8

E9

E10

E11

FIN