


Купальник р-р 80-164

Швейная Копилка



1

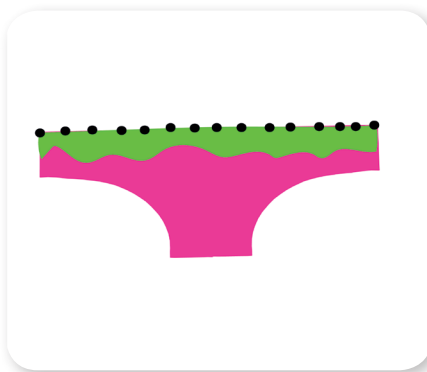

Alle Schnittteile laut Schnittmuster mit einer Nahtzugabe von ca. 0,7 bis 1 cm zuschneiden. Lege die Rüsche entlang der Oberkante vom Vorderhöschchen und fixiere sie auf der Nahtzugabe. Erst danach werden die Seitennähte geschlossen!

2



Arbeite den Zwickel wie in der Anleitung vom Badeanzug.

3




Lege Vorder- und Hinterhose rechts auf rechts aufeinander. Schließe jeweils die Seitennähte.

4




Fasse die Oberkante des Höschens mit Einfassband ein. Die Beinausschnitte können nun auch eingefasst werden oder wie beim Badeanzug gearbeitet werden.

5

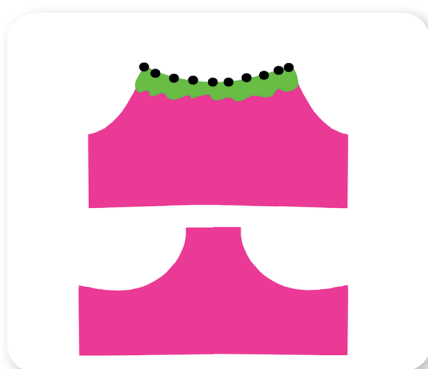


Lege die Rüsche entlang der Oberkante vom Vorderteil und fixiere sie auf der Nahtzugabe. Erst danach werden die Seitennähte geschlossen!

6

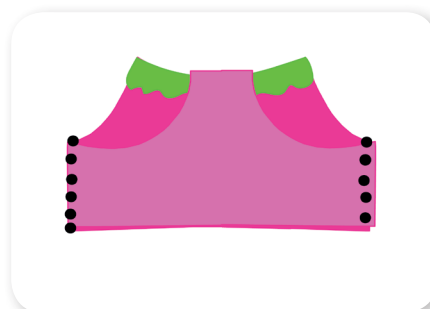

Lege Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander. Schließe jeweils die Seitennähte.

7






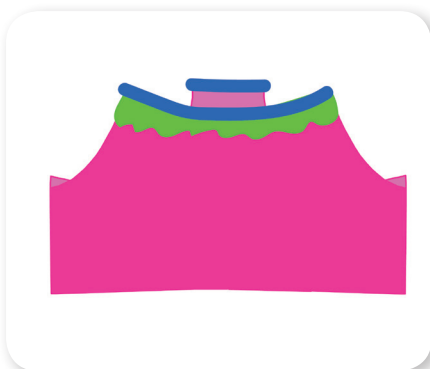


Fasse die Oberkante der Ausschnitte mit Einfassband ein.

8





Schließe den Einfasstreifen für die Träger (Länge laut Tabelle) rechts auf rechts an den kurzen Seiten zu einem Ring. Dieser Ring wird ebenso wie der vorherige Ausschnitt eingefasst. Der Saum wird ebenso eingefasst oder links auf links gefaltet und gesäumt.

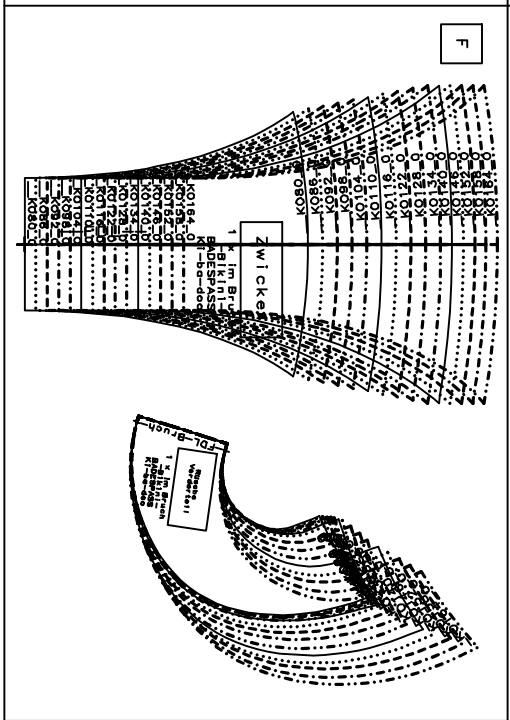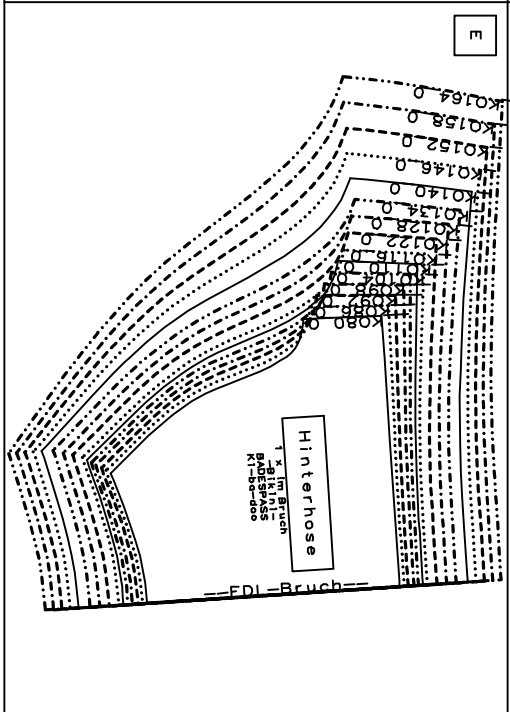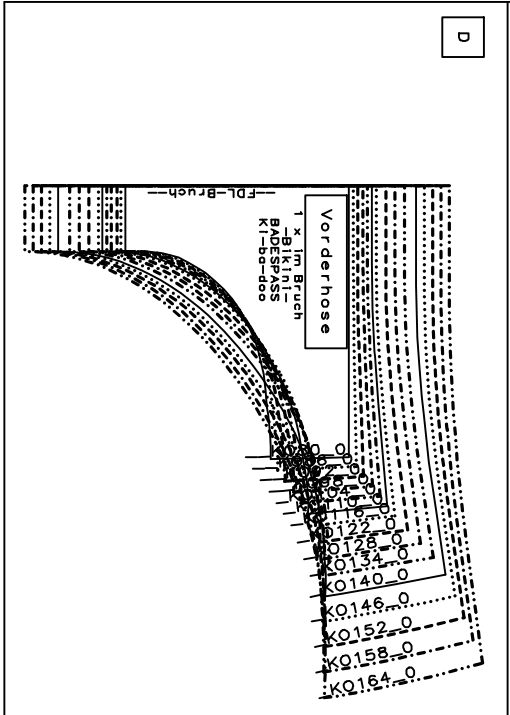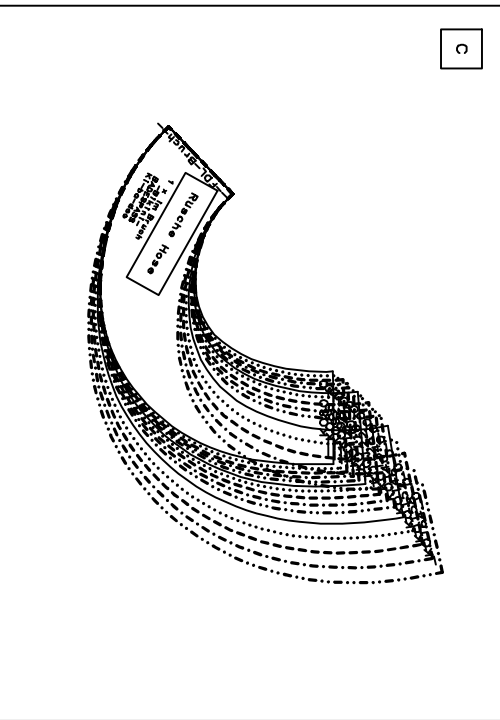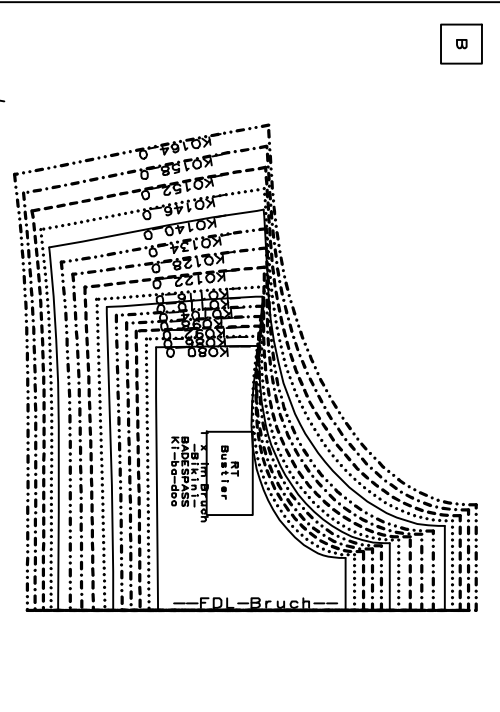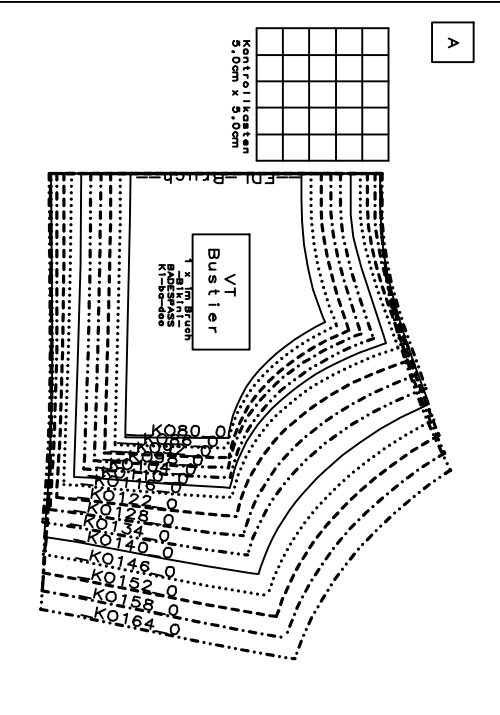


A


Kontrollkasten
5,0cm x 5,0cm

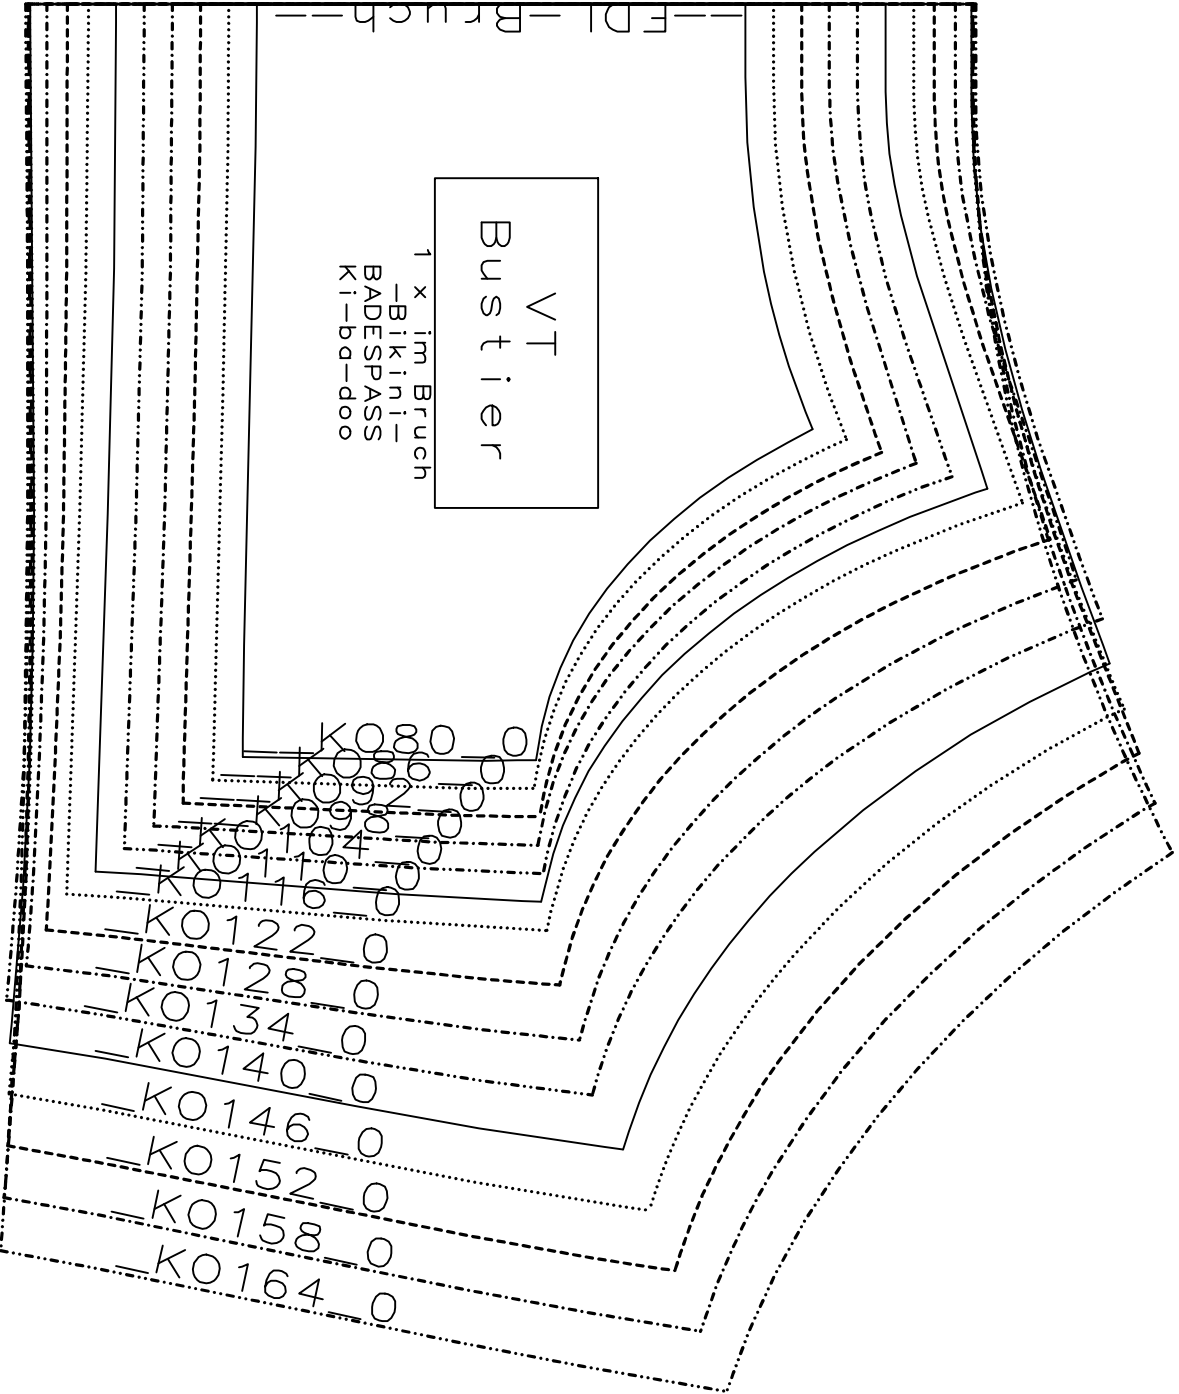


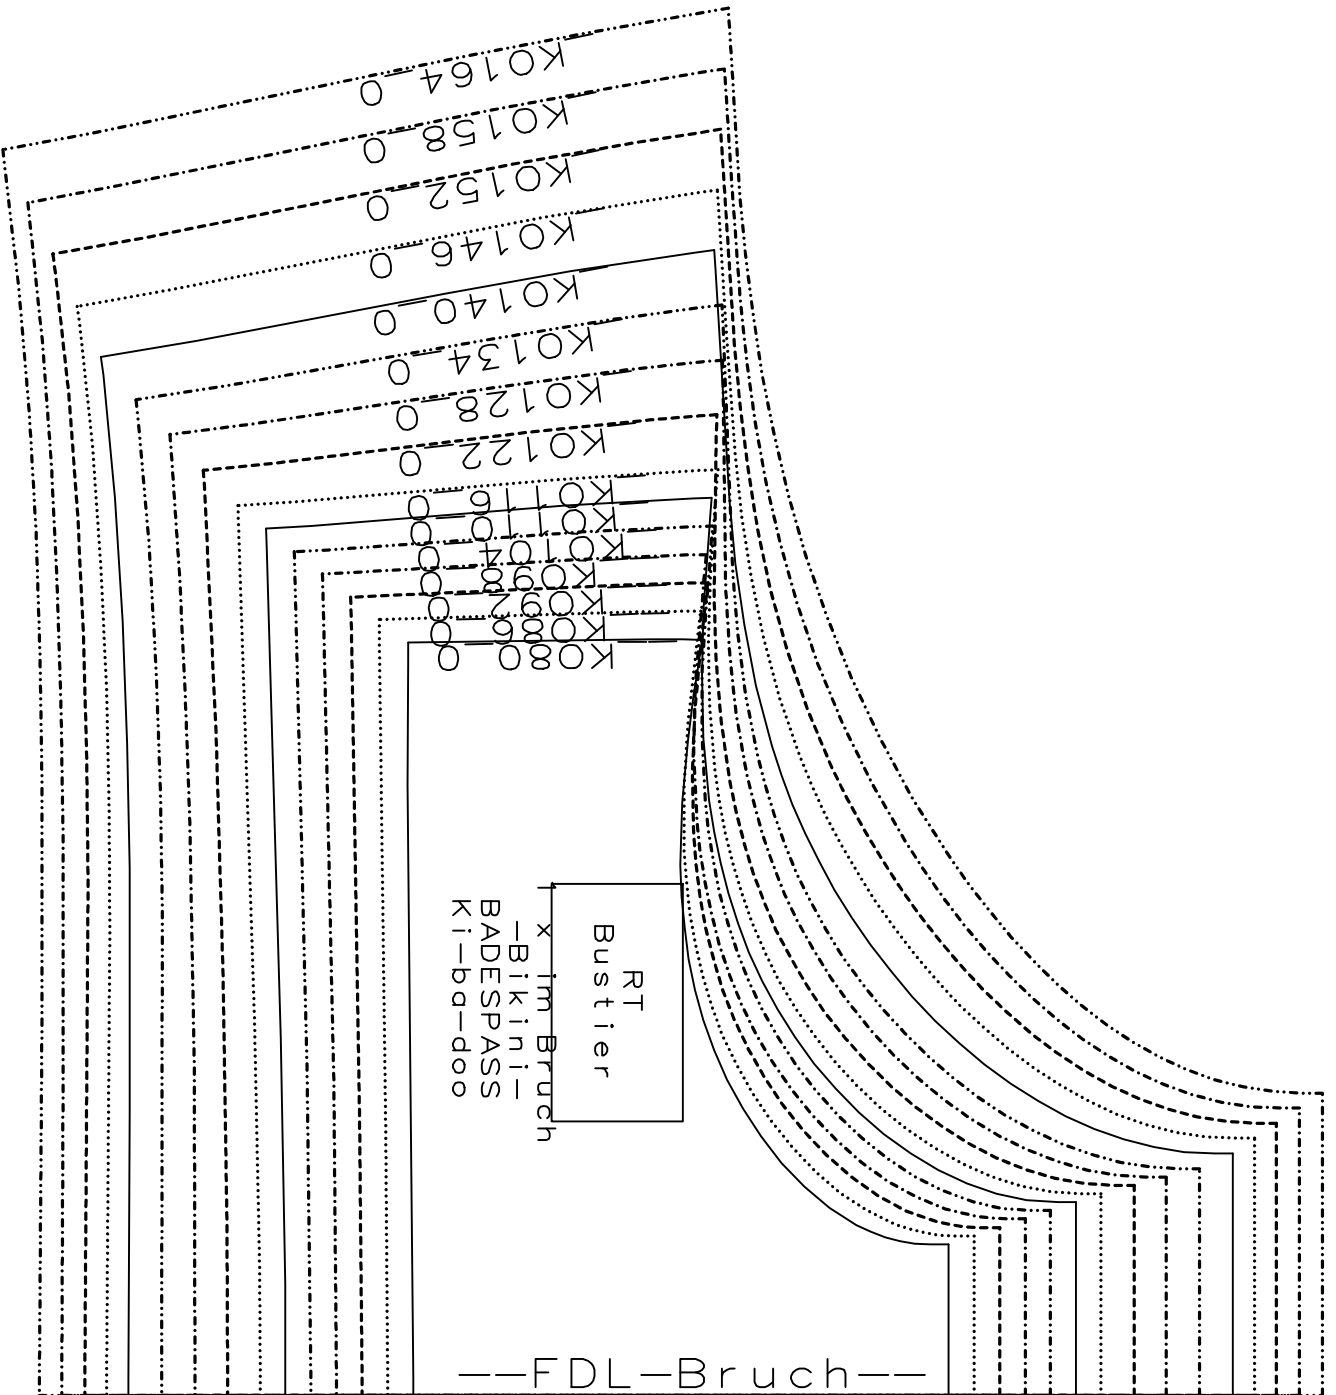


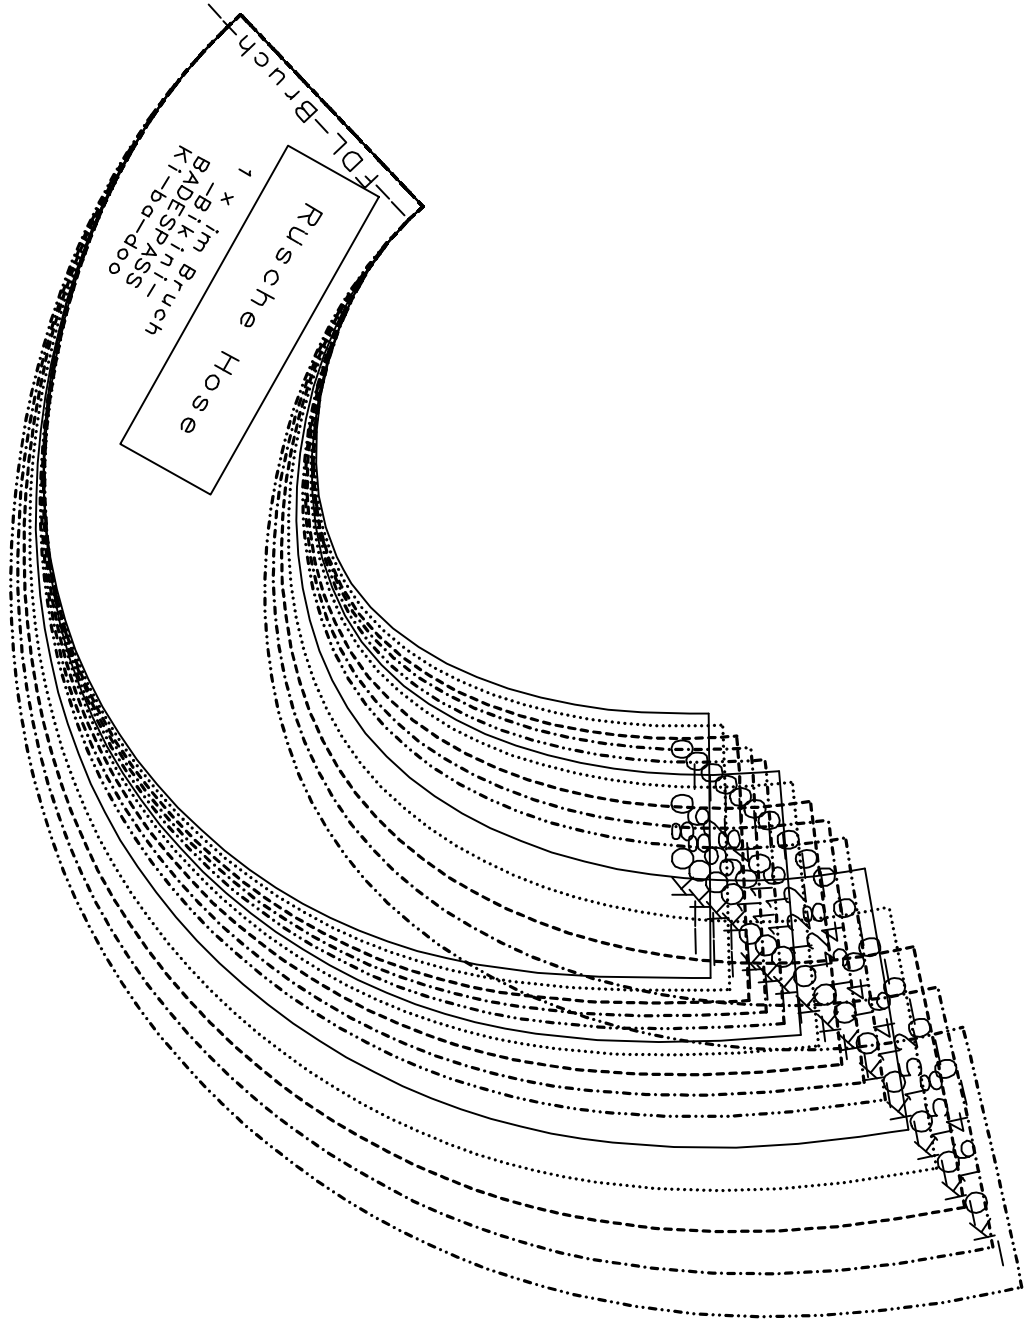

KO164_0

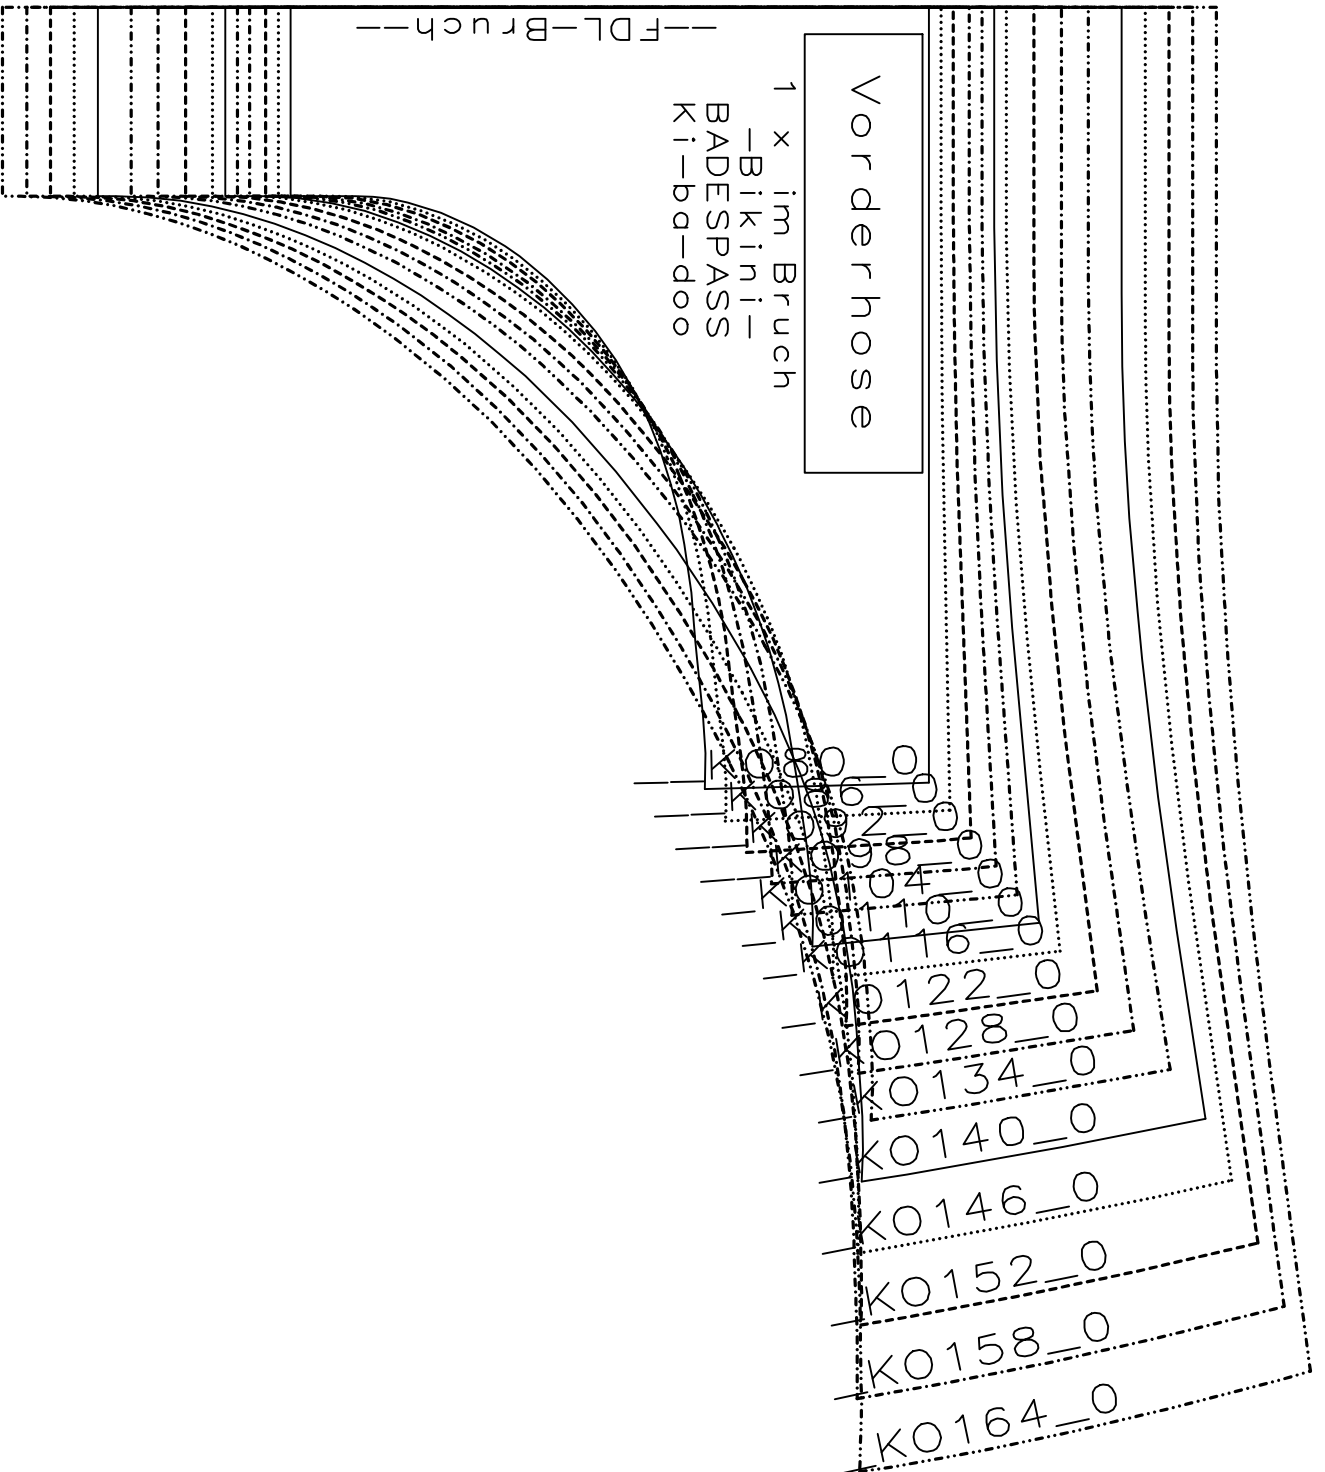

K0164-0

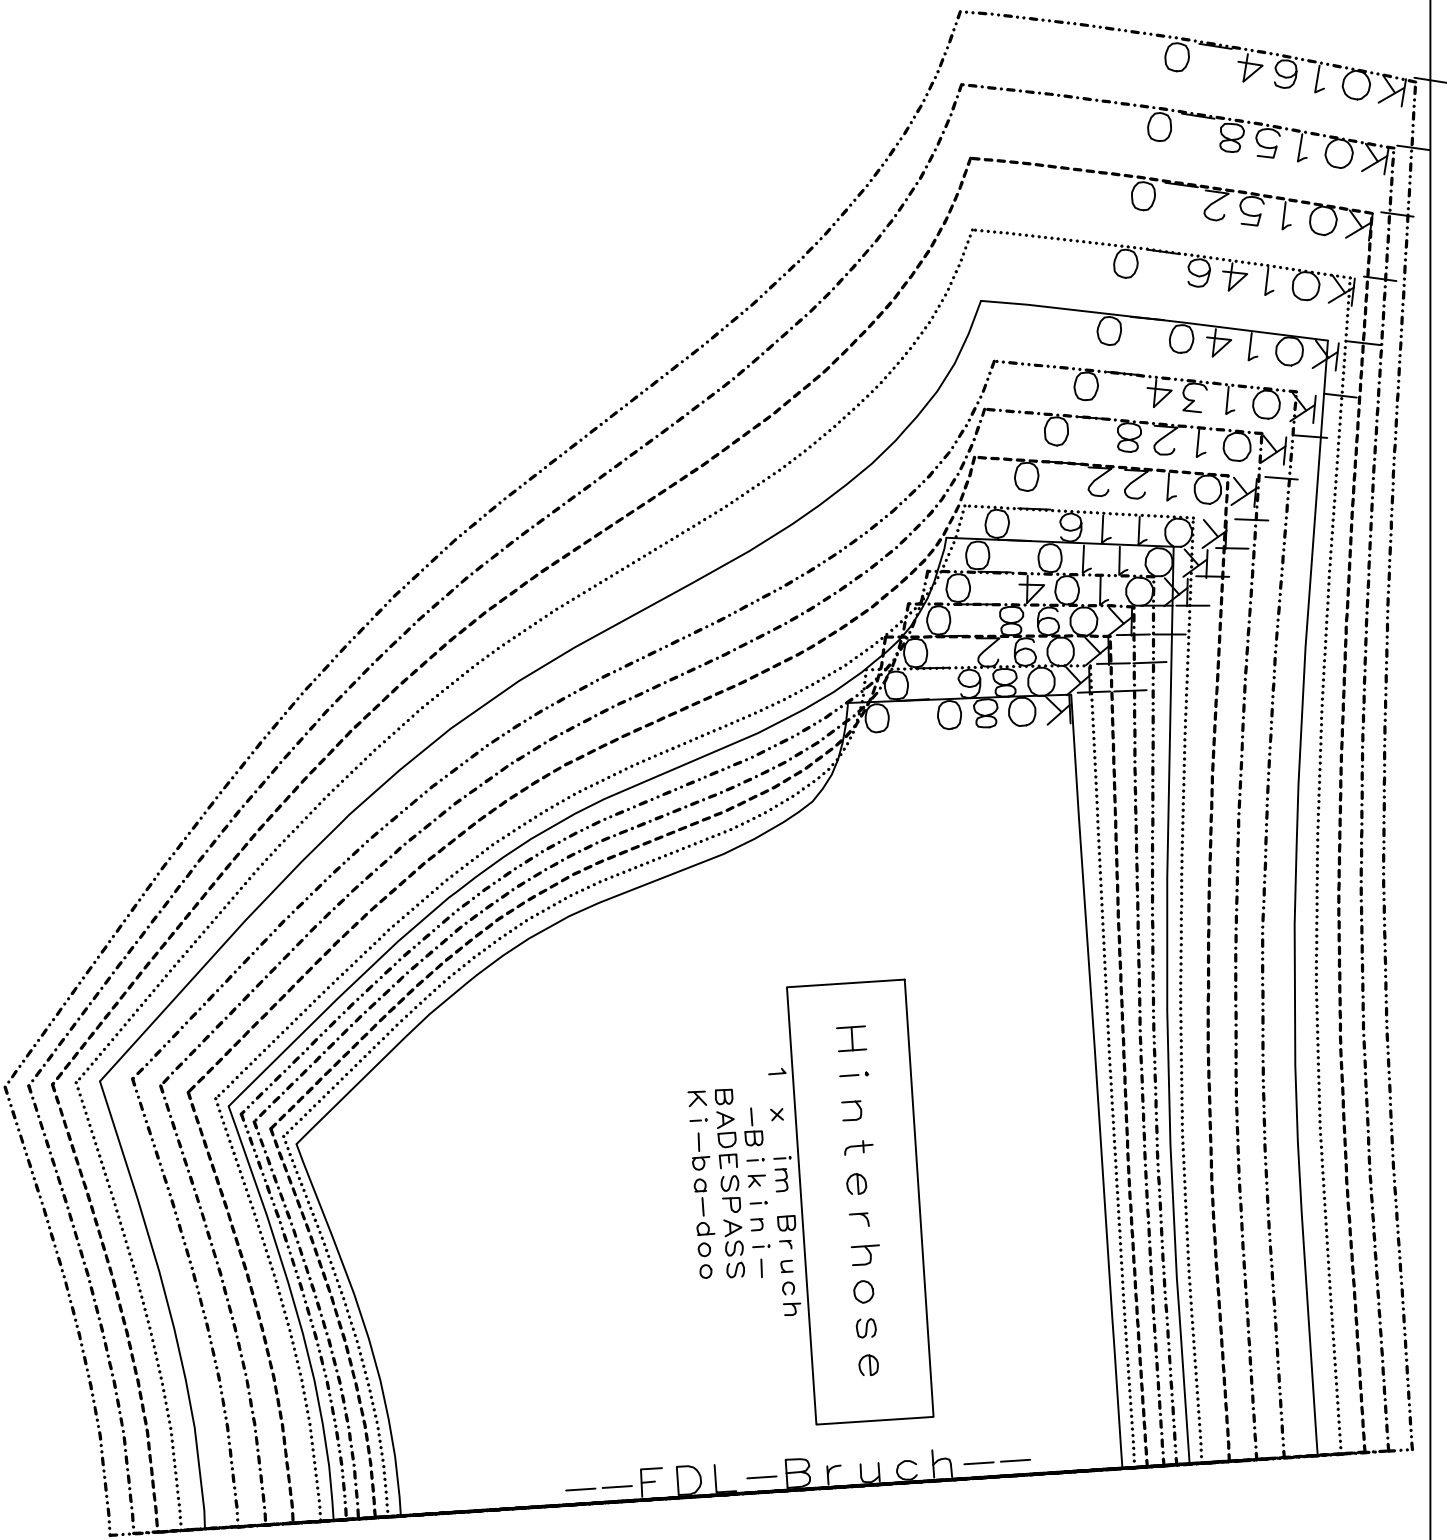

Hinterhose

1 x im Bruch
-Bikini-
BADESPASS
Ki-ba-doo

--FDL-Bruch--

