


2. Baggy Bottom трикотажные брюки 62-68-74-80-86-92 см

страницы 51-53

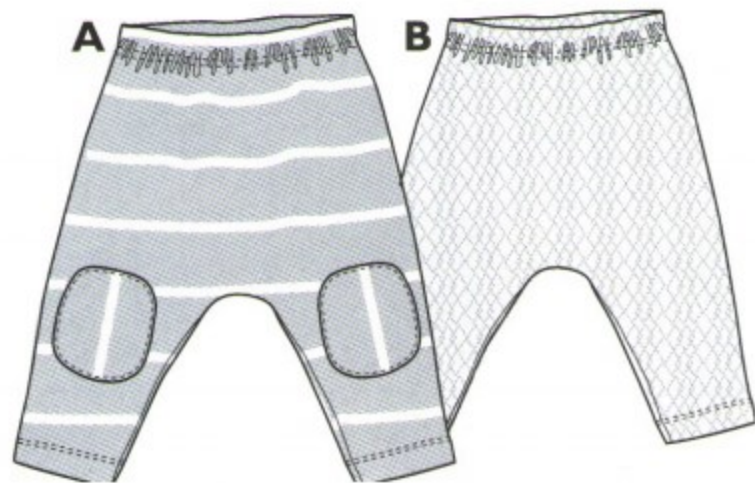

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

1 переднее полотнище	1
2 заднее полотнище	1
3 наколенная заплатка (А)	2

СТ А СЕРЫЙ

РАСКРОЙ:

Раскроите детали брюк из трикотажа в полосу или трикотажа с рисунком согласно плану раскладки, располагая центр переднего и заднего полотнищ на сгибе ткани. Добавьте 10 мм припусков на швы по остальным краям.

Модель А: При раскрое деталей из полосатого трикотажа убедитесь, что полосы переднего и заднего полотнищ по боковым швам совпадают.

ПОШИВ:

Техника конструирования: Стачайте швы на оверлоке или эластичным краеобметочным швом.

Застрочите подгибы и кулиску пояса трехниточным распошивальным швом или двойной иглой.

Наколенные заплатки, модель А: Проложите строчку ослабленной нитью по краям каждой заплатки в границах припусков. Подготовьте шаблон из картона по выкройке заплатки. Положите заплатку на гладильную доску изнаночной стороной вверх, поместите на нее картонный шаблон. Подтяните ослабленную нить, подворачивая припуск заплатки через край шаблона на изнаночную сторону, заутюжьте. Удалите шаблон. Приколите и притачайте заплатки к брючинам, соблюдая метки.

Начало работы: Застрочите вытачки на заднем полотнище. Заутюжьте вытачки книзу, отстрочите с лицевой стороны близко к линии шва. Сколите переднее и заднее полотнища брюк лицевыми сторонами, стачайте боковые швы. Подверните, заутюжьте и застрочите нижние подгибы брючин. Стачайте шаговые швы. Сложите припуски шаговых швов на одну сторону, притачайте их поперек нижних подгибов брючин.



Пояс: Подверните и заутюжьте кулиску пояса, разметьте середину переднего и заднего полотнищ на припусках кулиски. Отмерьте и отрежьте

МАТЕРИАЛЫ:



- 45-50-55-60-65-70 см хлопкового трикотажа в полосу (CO/EL), степень растяжимости/восстанавливаемости 20% (модель А) или хлопкового трикотажа с рисунком (CO/EL) степень растяжимости/восстанавливаемости 30% (модель В)
- 40...50 см резинки, ширина 25 мм

резинку для пояса, стачайте ее концы, формируя кольцо. Разметьте резинку на четверти. Приколите резинку к кулиске, совмещая метки четвертей с серединой переднего и заднего полотнищ и боковыми швами. Расположите верхний край резинки в сгибе кулиски. Притачайте резинку к кулиске вертикальными строчками по меткам четвертей.


Поверните кулиску с резинкой на изнаночную сторону и притачайте по нижнему краю резинки через все слои, слегка натягивая резинку по мере пошива. Отпарьте пояс, чтобы придать ему окончательную длину.

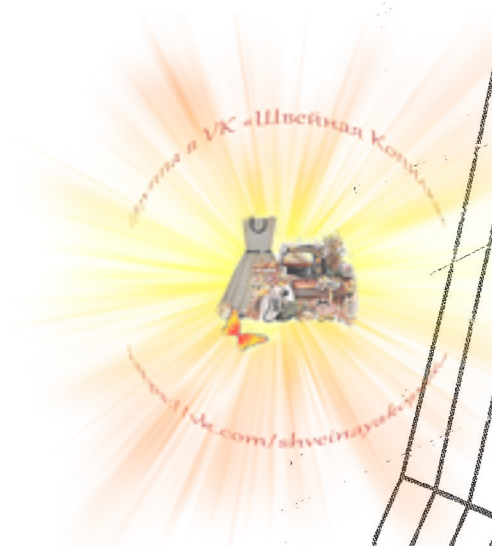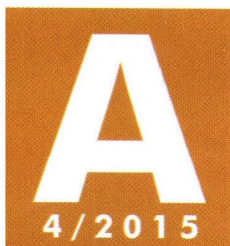


2

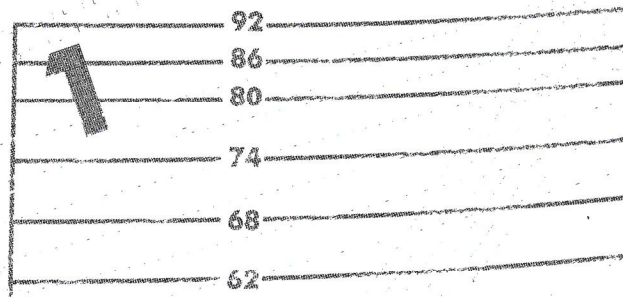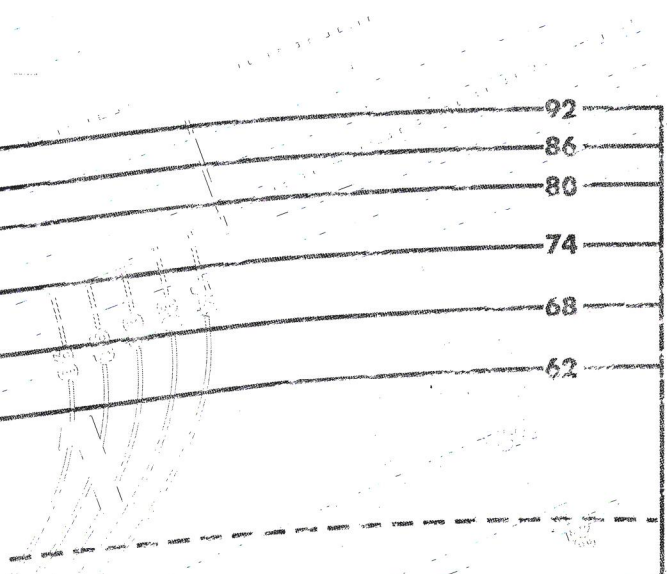


KE/Is-tafe-MA/r-v-d-stofvow
RM/Fi Stofbruch-GB/guin-ld
MB/12-viking-MDo/di-pli-ig
N.T/hil-1-ool-iz

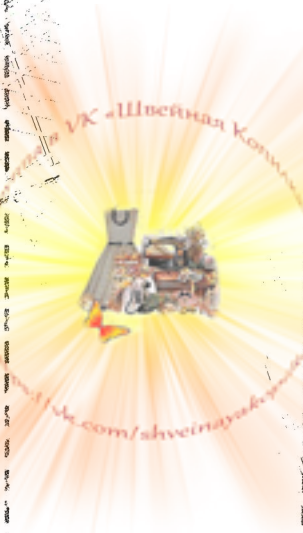

KE/Is-tafe-MA/r-v-d-stofvow
RM/Fi Stofbruch-GB/guin-ld
MB/12-viking-MDo/di-pli-ig
N.T/hil-1-ool-iz

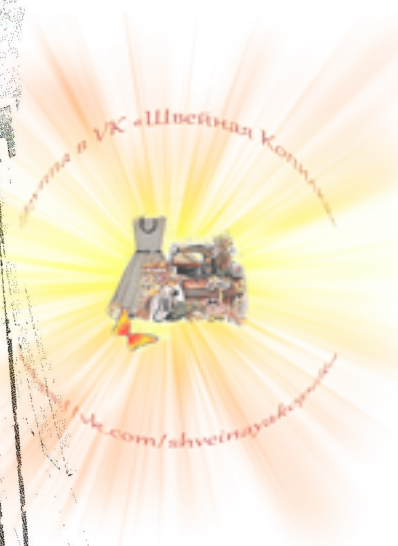

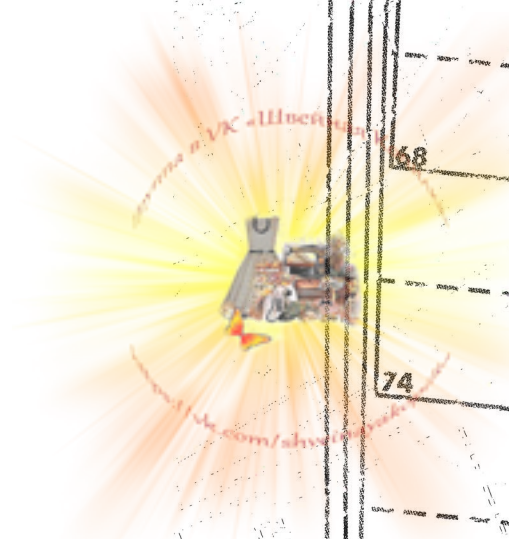

62

68

74


80

85

92

2

3

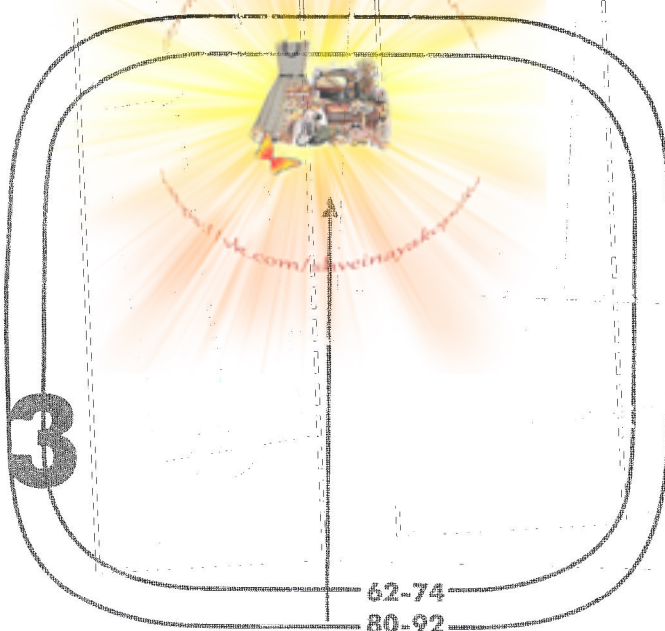

62-74

80-92

80

86

92

62

68

74

80

86

92



1