

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

139 Юбка ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина от талии 57 см (середина пояса лежит на талии).

Вам потребуется:

Хлопчатобумажно-льняная ткань «в елочку» 1,25–1,25–1,30–1,30–1,35 м шириной 150 см; косая бейка 0,50 м шириной 4 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 2 пуговицы.

Рекомендуемые ткани: держащие форму юбочные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 139.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.


Раскрой:

- 1 Переднее полотнище со сгибом 1х
 - 2 Заднее полотнище 2х
 - 3 Карман 2х
- а) пояс длиной 87–91–97–103–109 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см;
- б) передняя планка нижнего среза (раскрой по косой) длиной 56–58–61–64–67 см (из которых 4 см — припуск на застежку) и шириной 22 см, в готовом виде 11 см;
- с) задняя планка нижнего среза (раскрой по косой) длиной 53–55–58–61–64 см и шириной 22 см, в готовом виде 11 см.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. К левому концу передней планки нижнего среза приутюжить полосу прокладки шириной 5 см.

Пошив:

- На переднем и задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.
- Косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Сложенную вдвое косую бейку притачать к входу каждого кармана так, чтобы сгиб бейки лежал на детали на расстоянии 1 см от размеченной линии шва. Припуски шва срезать близко к строчке. Косую бейку отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман приутюжить. Вход в карман отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. Припуски по переднему и нижнему срезам каж-

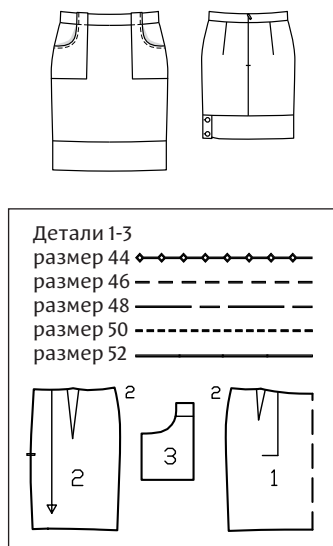

дого кармана заутюжить на изнаночную сторону. Передний край кармана отстрочить выше размеченной поперечной линии в край. Карман приколоть к переднему полотнищу юбки по разметке.

- Выполнить боковые швы, закончив внизу строчки точно у размеченной линии шва и закрепляя боковые срезы карманов. Припуски швов разутюжить.

- Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Пояс снова разложить. Пояс притачать к верхнему срезу юбки. Припуски шва притачивания заутюжить на пояс.

- Вдоль средних срезов задних полотнищ юбки и вдоль концов внешней половинки пояса притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». На заднем полотнище юбки выполнить средний шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

- Внутренний срез пояса подвернуть и приметать над швом притачивания, пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса.

- Каждый карман настрочить на переднее полотнище по разметке поперек, вдоль переднего и нижнего краев. Верхний срез кармана подвернуть и настрочить на верхний край пояса.

- Переднюю планку нижнего среза наложить на заднюю план-

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:


Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном рассто-

янии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

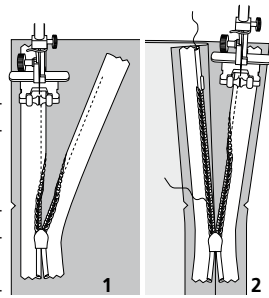

ку нижнего среза лицевой стороной к лицевой стороне, выполнить правый боковой шов. Припуски шва разутюжить. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На левом конце задней планки стачать короткие срезы, сверху точно до размеченной линии шва. На левом конце передней планки стачать короткие срезы и верхние срезы на длину 4 см для припуска на застежку. Припуски швов срезать близко к строчкам, у конца шва припуска на застежку — надсечь. Планку вывернуть и приутюжить. Внешнюю половину планки приколоть к нижнему срезу юбки, совместив правые боковые швы. Левый конец зад-

ней планки и надсечку припуска на застежку совместить с левым боковым швом. Притачать. Припуски шва заутюжить на планку, при этом припуск юбки надсечь у конца припуска на застежку. Внутренний срез планки разложить поверх шва притачивания планки и приколоть. С лицевой стороны планку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, припуск на застежку оставить свободным. На расстоянии 1,5 см от конца припуска на застежку обметать 2 петли на расстоянии 2 см и 8,5 см от шва притачивания планки. Пуговицы пришить к задней планке соответственно петлям.

План раскладки
при ширине ткани 150 см

Вдвое складывать ткань лицевой
стороной вовнутрь, в один слой
раскладывать ткань лицевой
стороной вверх.
Правые и левые парные детали
выкроить симметрично!

