



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

115 Платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 54 см.

Вам потребуется:

Креп-сатин 2,35–2,40–2,45–2,50–2,50 м шириной 135 см; флизелин G 785.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 115. Деталь 21 удлинить на указанную величину. С детали 21 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров. На детали 23 метка петли (прорез для кулиски) поставлена для размера 36. Для остальных размеров метку петли поставить заново соответственно линиям выкройки.

Совет: процесс раскроя можно существенно упростить, если детали 23 (кокетка) и 24 (рукав) перенести дважды, детали кокетки склеить по линии середины спинки.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть, **матовая** сторона креп-сатина лежит внутри = лицевая сторона. Детали а, б и с вычертить прямо на ткани.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см. Для деталей а, б и с припуски уже включены в приведенные размеры.

Раскрой:


Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы вычерченные на деталях бумажной выкройки линии направления долевой нити располагались параллельно кромке/сгибу ткани.

План раскладки

Креп-сатин шириной 135 см

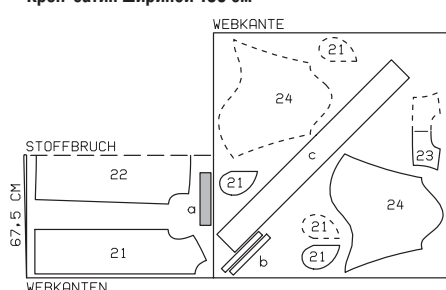

Вдвое складывать ткань лицевой (= матовой) стороной вовнутрь, в один слой ткань раскладывать лицевой стороной вверх. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

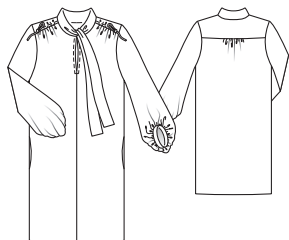

Детали 21–24


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

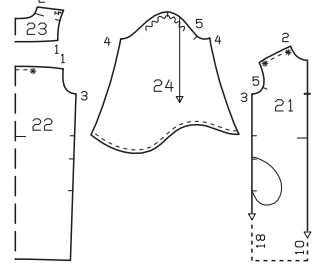

Из креп-сатина:

21 Перед 2x

Мешковина кармана 4x

22 Спинка со сгибом 1x

23 Кокетка со сгибом 1x

24 Рукав 2x

а) 2 манжеты длиной по 29–29,5–30–30,5–31 см и шириной по 6 см, включая припуски;

б) 2 завязки для кулисок (раскрой по косой) длиной по 29 см и шириной по 2,5 см, включая припуски;

с) воротник, цельнокроенный с завязками (раскрой по косой), длиной 136–137–138–139–140 см и шириной 14 см, включая припуски.

Прокладка: деталь а (см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом) выкроить из прокладки 2x и приутюжить к манжетам с изнаночной стороны.

Линии швов и разметка: контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме стрелки направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (реза) и копировальной бумаги burda. На припусках выполнить надсечки длиной по 5 мм у таких поперечных меток: на верхних срезах частей переда и спинки у меток-звездочек для присборивания, на кокетке у линии середины спинки (по срезу горловины), на обоих продольных срезах воротника у метки середины (= линия середины спинки). Метки петель (прорезы для кулисок) перевести на лицевую сторону крупными сметочными стежками.

Пошив:

лицевая сторона

изнаночная сторона

прокладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной вовнутрь.

В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки.

■ Средний шов по переду, разрез переда.

Части переда сложить лицевыми сторонами, сколоть средние срезы. Выполнить средний шов по переду ниже метки разреза. Припуски шва разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону. Припуски шва обметать. Припуски по краям разреза подвернуть вдвое и приутюжить. С лицевой стороны края разреза отстрочить на расстоянии по 5 мм, у нижнего конца разреза строчку проложить поперек.


■ Присборить срезы переда и спинки.

Вдоль верхних срезов переда и спинки по обеим сторонам от размеченных линий швов между надсечками проложить машинные строчки крупными стежками, в начале и в конце строчек закрепки не выполнять, нити строчек присборивания коротко не срезать. Крепко держа нижние нити строчек присборивания, срезы стянуть (1) до длины: на частях переда — по

8,5–9–9,5–10–10,5 см, на спинке — по 10 см. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить.




■ Кокетка, прорезы для кулисок.

Из лоскута флизелина выкроить 2 квадрата размером по 3 x 3 см. Флизелин приутюжить с изнаночной стороны кокетки поверх меток прорезов. Обметать петли по разметке (2) в качестве прорезов для кулисок.

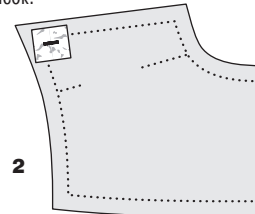


■ Притачать кокетку.

Кокетку приколоть к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1), притачать. Перед наложить на кокетку лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 2), притачать (3). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на кокетку. На спинке кокетку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. На передне кокетку отстрочить вдоль швов притачивания на расстоянии по 1 см для кулисок (3а).

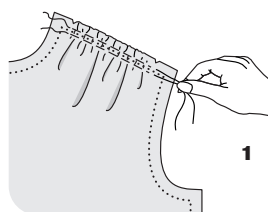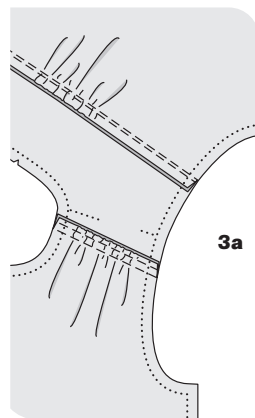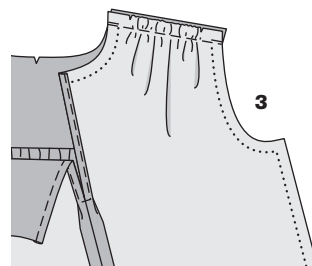


■ Завязки кулисок.

Каждую завязку для кулиски сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 5 мм от сгиба проложить строчку. Нити строчки коротко не срезать. Концы нитей строчки продеть в ушко иглы для штопання и крепко связать. Для выворачивания иглу протянуть ушком вперед через рулик. Завязки вдевать в кулиски с помощью маленькой английской булавки. По одному концу каждой завязки притачать к припуску по срезу горловины, другие концы завязок вытянуть наружу через прорезы кулисок (4).


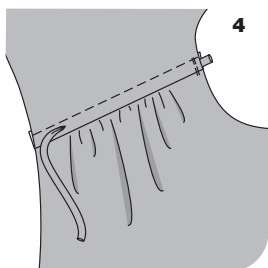


Воротник сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, срезы завязок стачать, для этого припуски шва втачивания воротника еще раз отвернуть вниз. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок (5b). Завязки вывернуть и приутюжить вдоль швов, сгибы не приутюживать. Припуски шва втачивания воротника заутюжить на воротник. Припуск по внутреннему срезу воротника подвернуть и пришить вручную над швом втачивания воротника (5c).

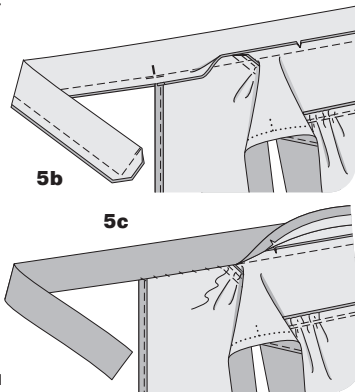


■ Воротник с завязками.

От концов воротника отмерить по 46 см для завязок и поставить метки (5). Один продольный срез воротника приколоть к срезу горловины, совместив метку середины среза воротника с линией середины спинки. Метки завязок совместить с краями разреза переда. Воротник втачать по размеченной линии горловины (5a).

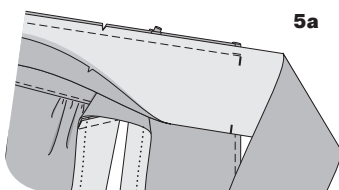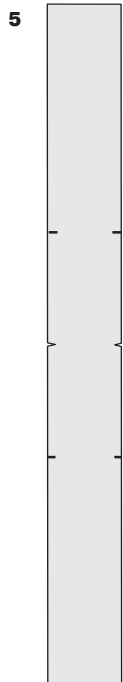


■ Боковые швы, карманы в швах.

Припуски по боковым срезам переда и спинки, а также по прямым срезам мешковин карманов обметать. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки. Мешковины кармана притачать к припускам на расстоянии по 1 см от размеченных линий швов (6).

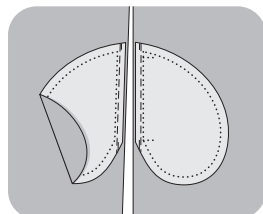

6

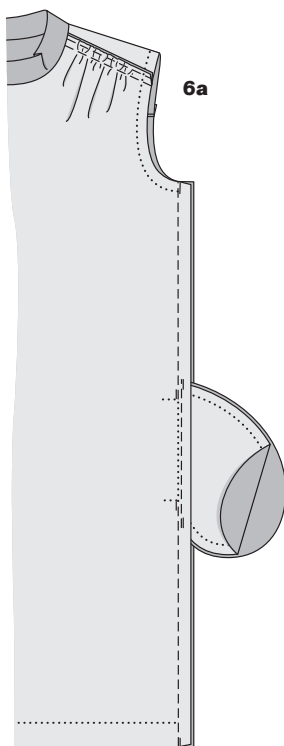


6a

Мешковины заутюжить поверх швов притачивания. Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы (контрольная метка 3), совместив поперечные метки и линии швов. Стачать, оставив открытыми входы в карманы между поперечными метками (6a).

Припуски швов разутюжить, входы в карманы переда приутюжить. Мешковины карманов отвернуть вперед, сколоть и стачать (6b). Мешковины каждого кармана обметать вместе.

6b

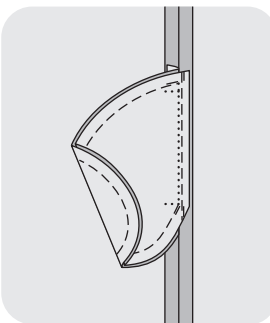

■ Рукава.

Для присборивания оката каждого рукава от • до • проложить строчки по обеим сторонам от размеченной линии шва втачивания рукава крупными стежками. Нити строчек пока не стягивать. Рукав сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь. Сколоть срезы рукава (контрольная метка 4). Стачать. Припуски шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Нижние срезы рукавов присборить до длины по 26–26,5–27–27,5–28 см. Концы нитей строчек присборивания связать. Сборку равномерно распределить.


■ Манжеты.

Каждую манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, сгиб приутюжить (7). Манжету разложить. Концы манжеты сколоть лицевыми сторонами. Стачать (7a). Припуски шва разутюжить. Один срез манжеты притачать к нижнему срезу рукава лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы. Манжету притачать со стороны рукава, проложив строчку точно посередине между строчками присборивания (7b). Припуски шва


7



7a



7b

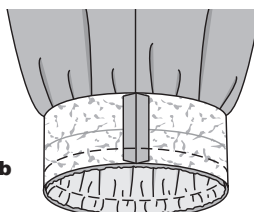


заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Припуск по внутреннему срезу манжеты отвернуть на изнаночную сторону и приколоть. С лицевой стороны манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутренний срез.


■ Втачать рукава.

Каждый рукав приколоть сначала только к нижней части проймы, совместив шов рукава с боковым швом платья, а также поперечные метки 5 на рукаве и на пройме (8). Затем верхнюю поперечную метку на окате рукава совместить с плечевой меткой кокетки и сколоть. Рукав припосадить по окату до размера проймы, стягивая ткань на нитях строчек присборивания. Окат рукава сколоть с проймой, равномерно распределить сборку. Рукав вметать и втачать в пройму со стороны рукава (8a).

8

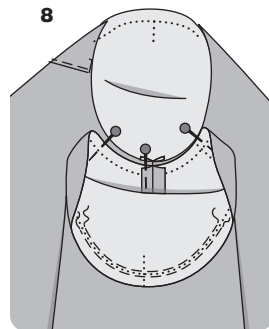

8a

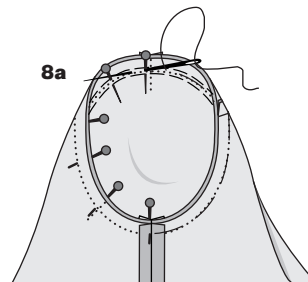


Припуски шва срезать до ширины 1 см и обметать вместе. Припуски шва втачивания рукава заутюжить по окату на рукав.

■ Подгибка низа.

Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

burda Download–Schnitt

Modell 115 Burda Style 01/2016

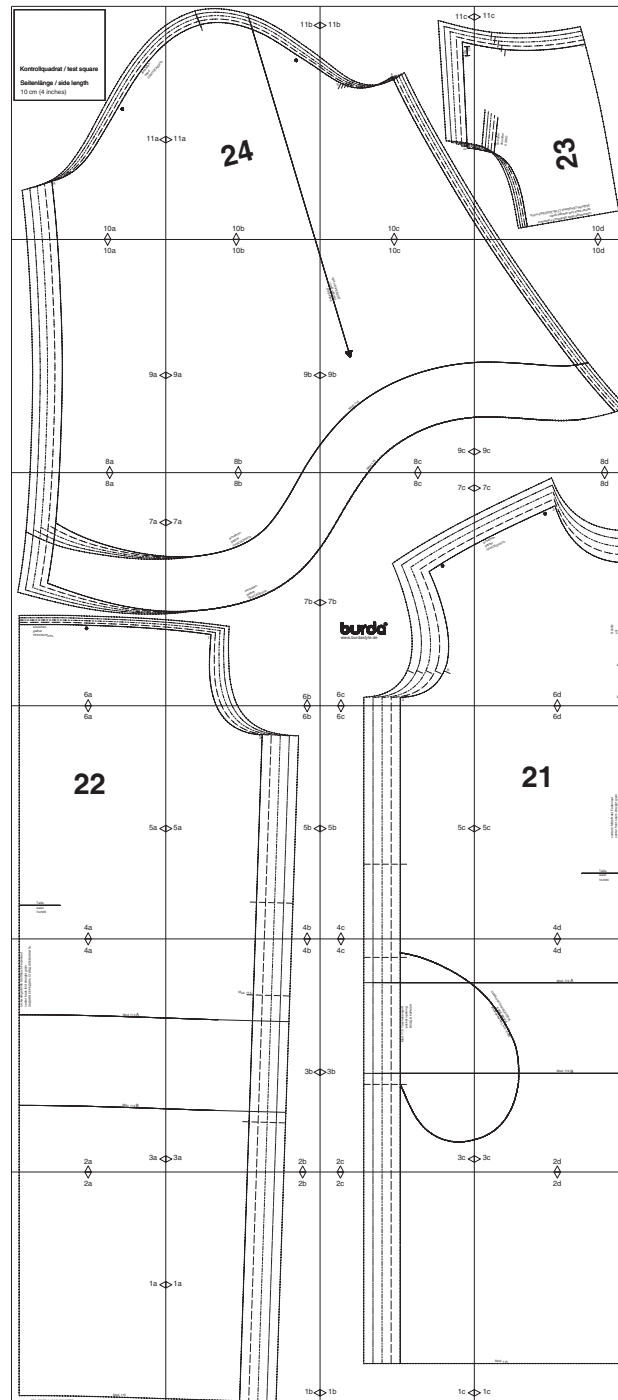


Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

Mod. 115

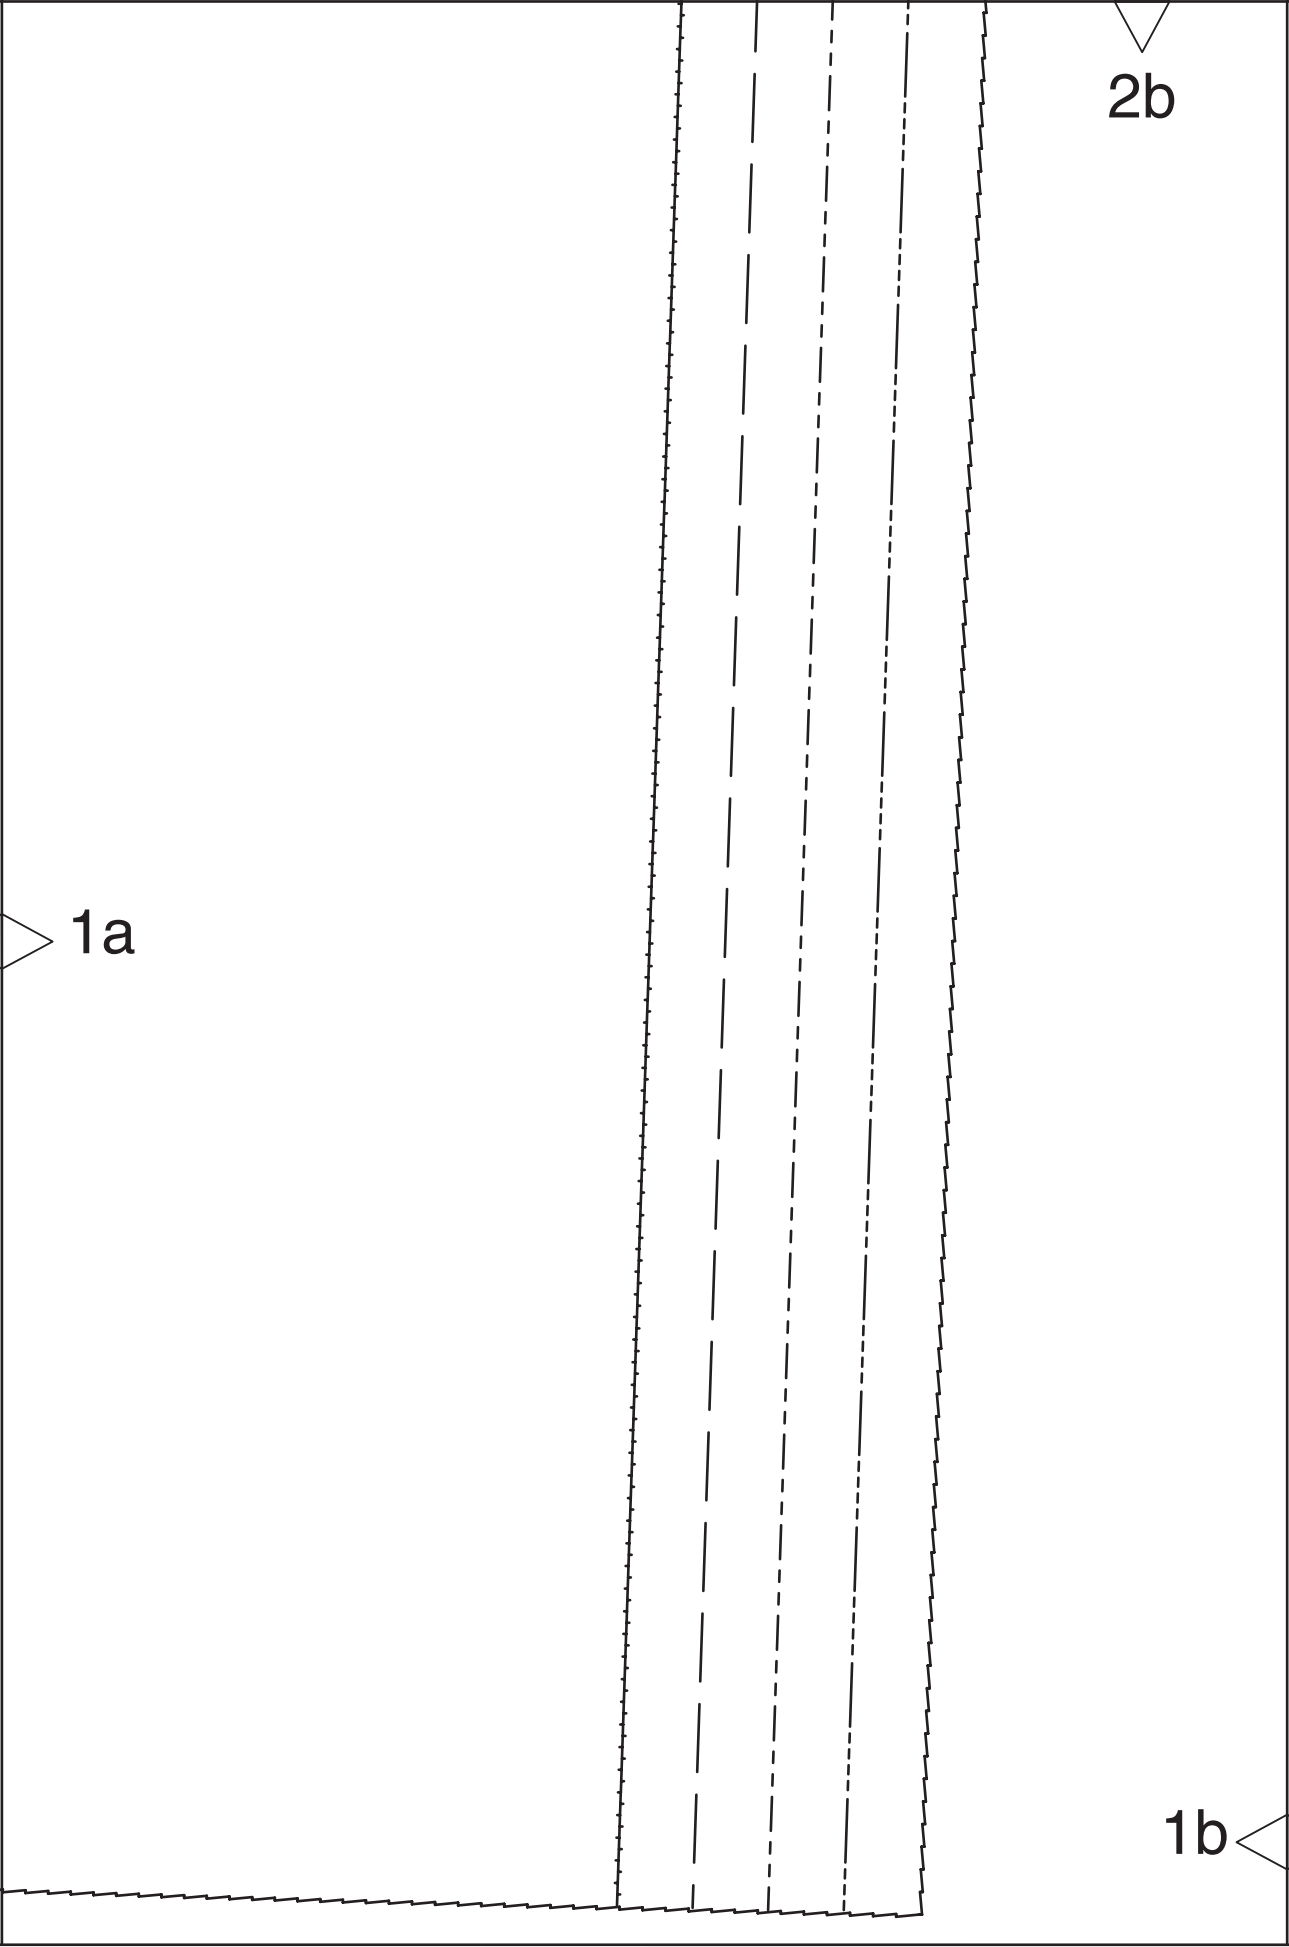

2c

1b

1c

2d

Mod. 115

1c

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


4a

Mod. 114 A

Mod. 114 B

2a

3a

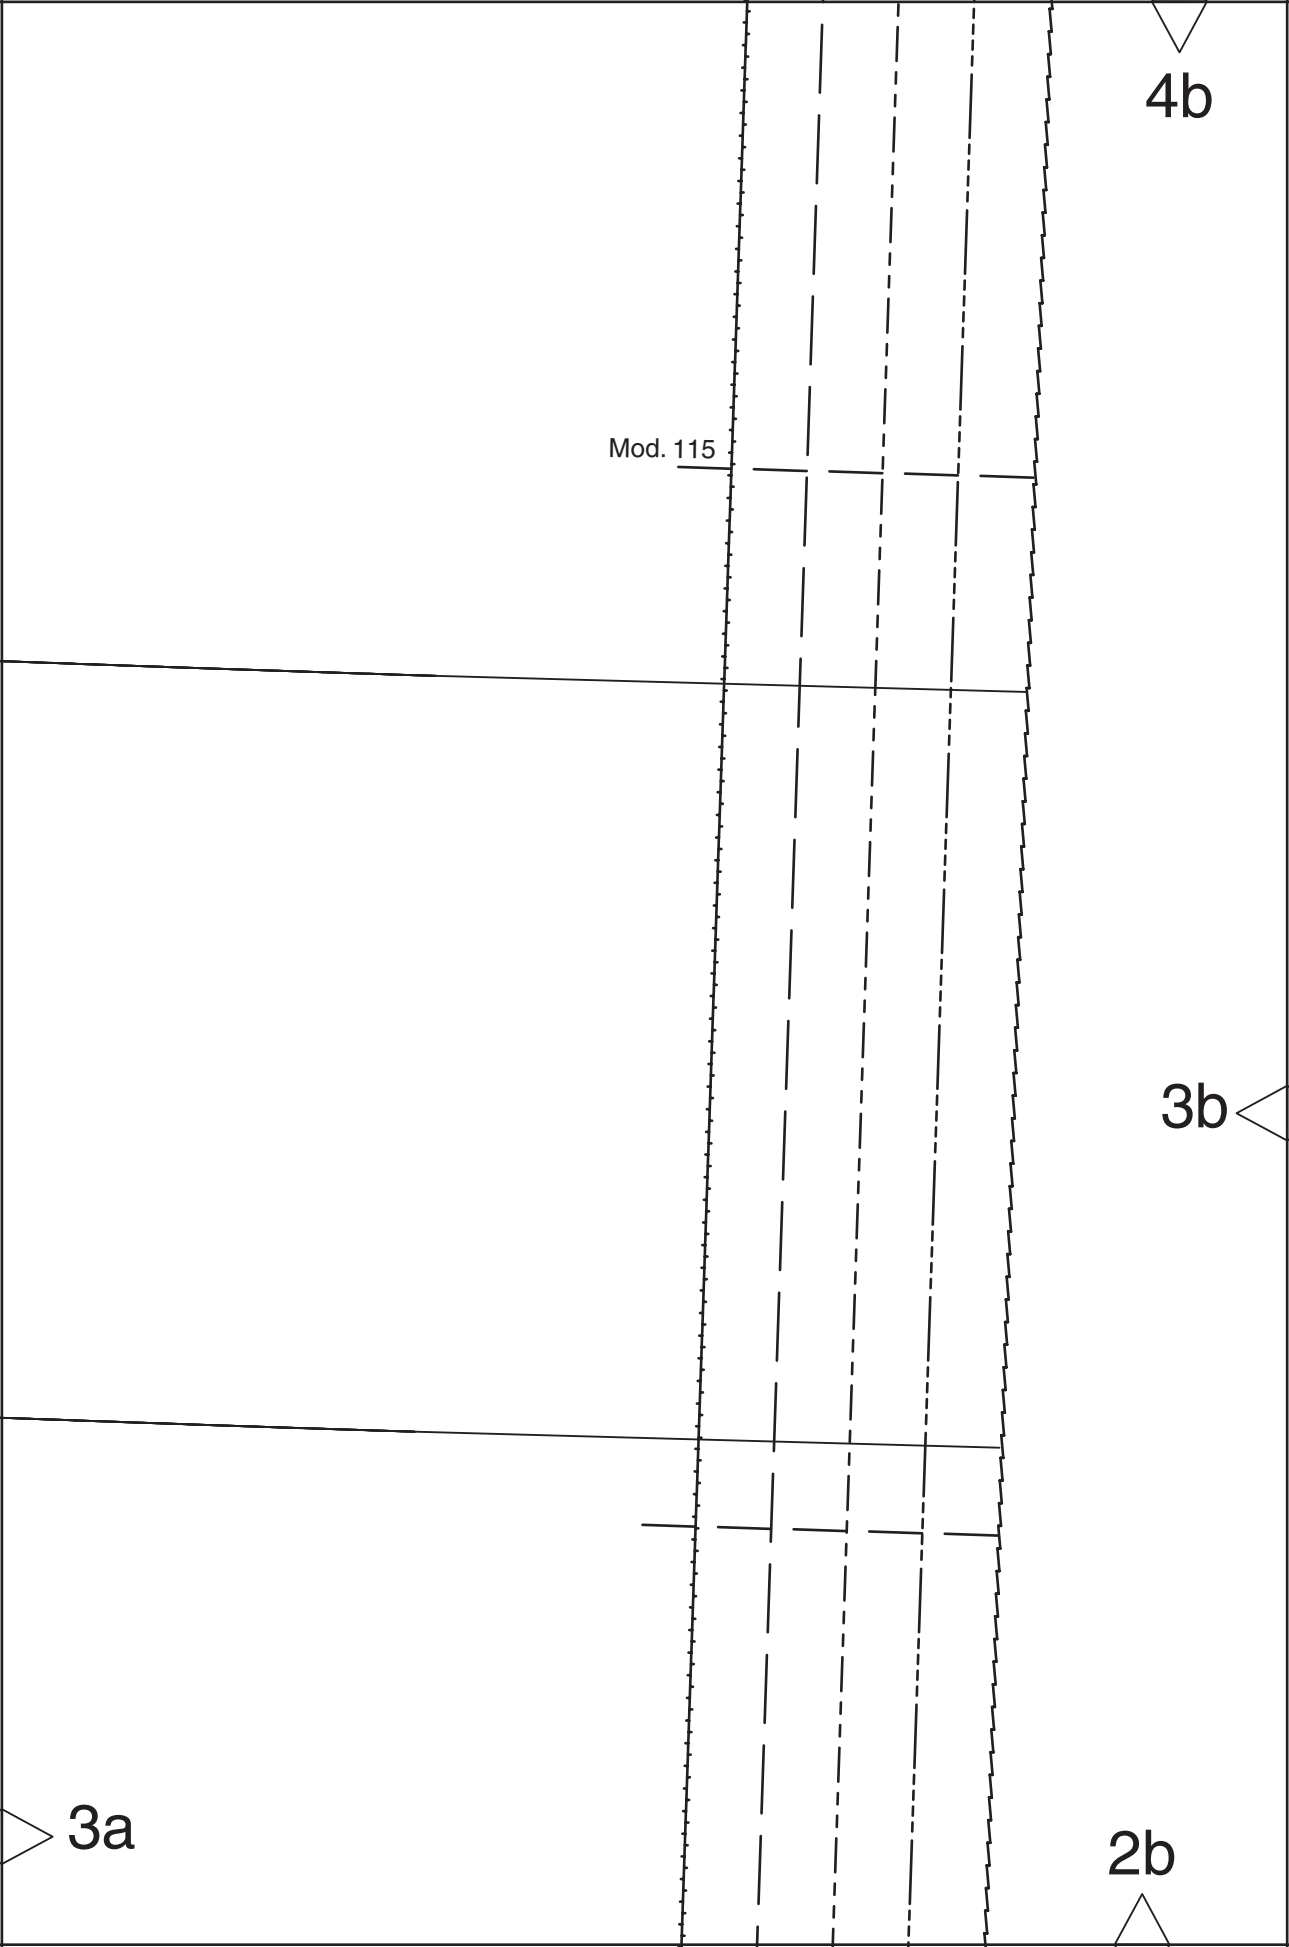

4c

3b

2c

3c

Mod. 115 Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

4d

Mod. 114 A

Mod. 115 Taschenbeutel
pocket piece
МЕШКОБИНА КАРМАНА

Mod. 114 B

2d

3c


6a

22

5a

Taille
waist
ТАЛИЯ

4a

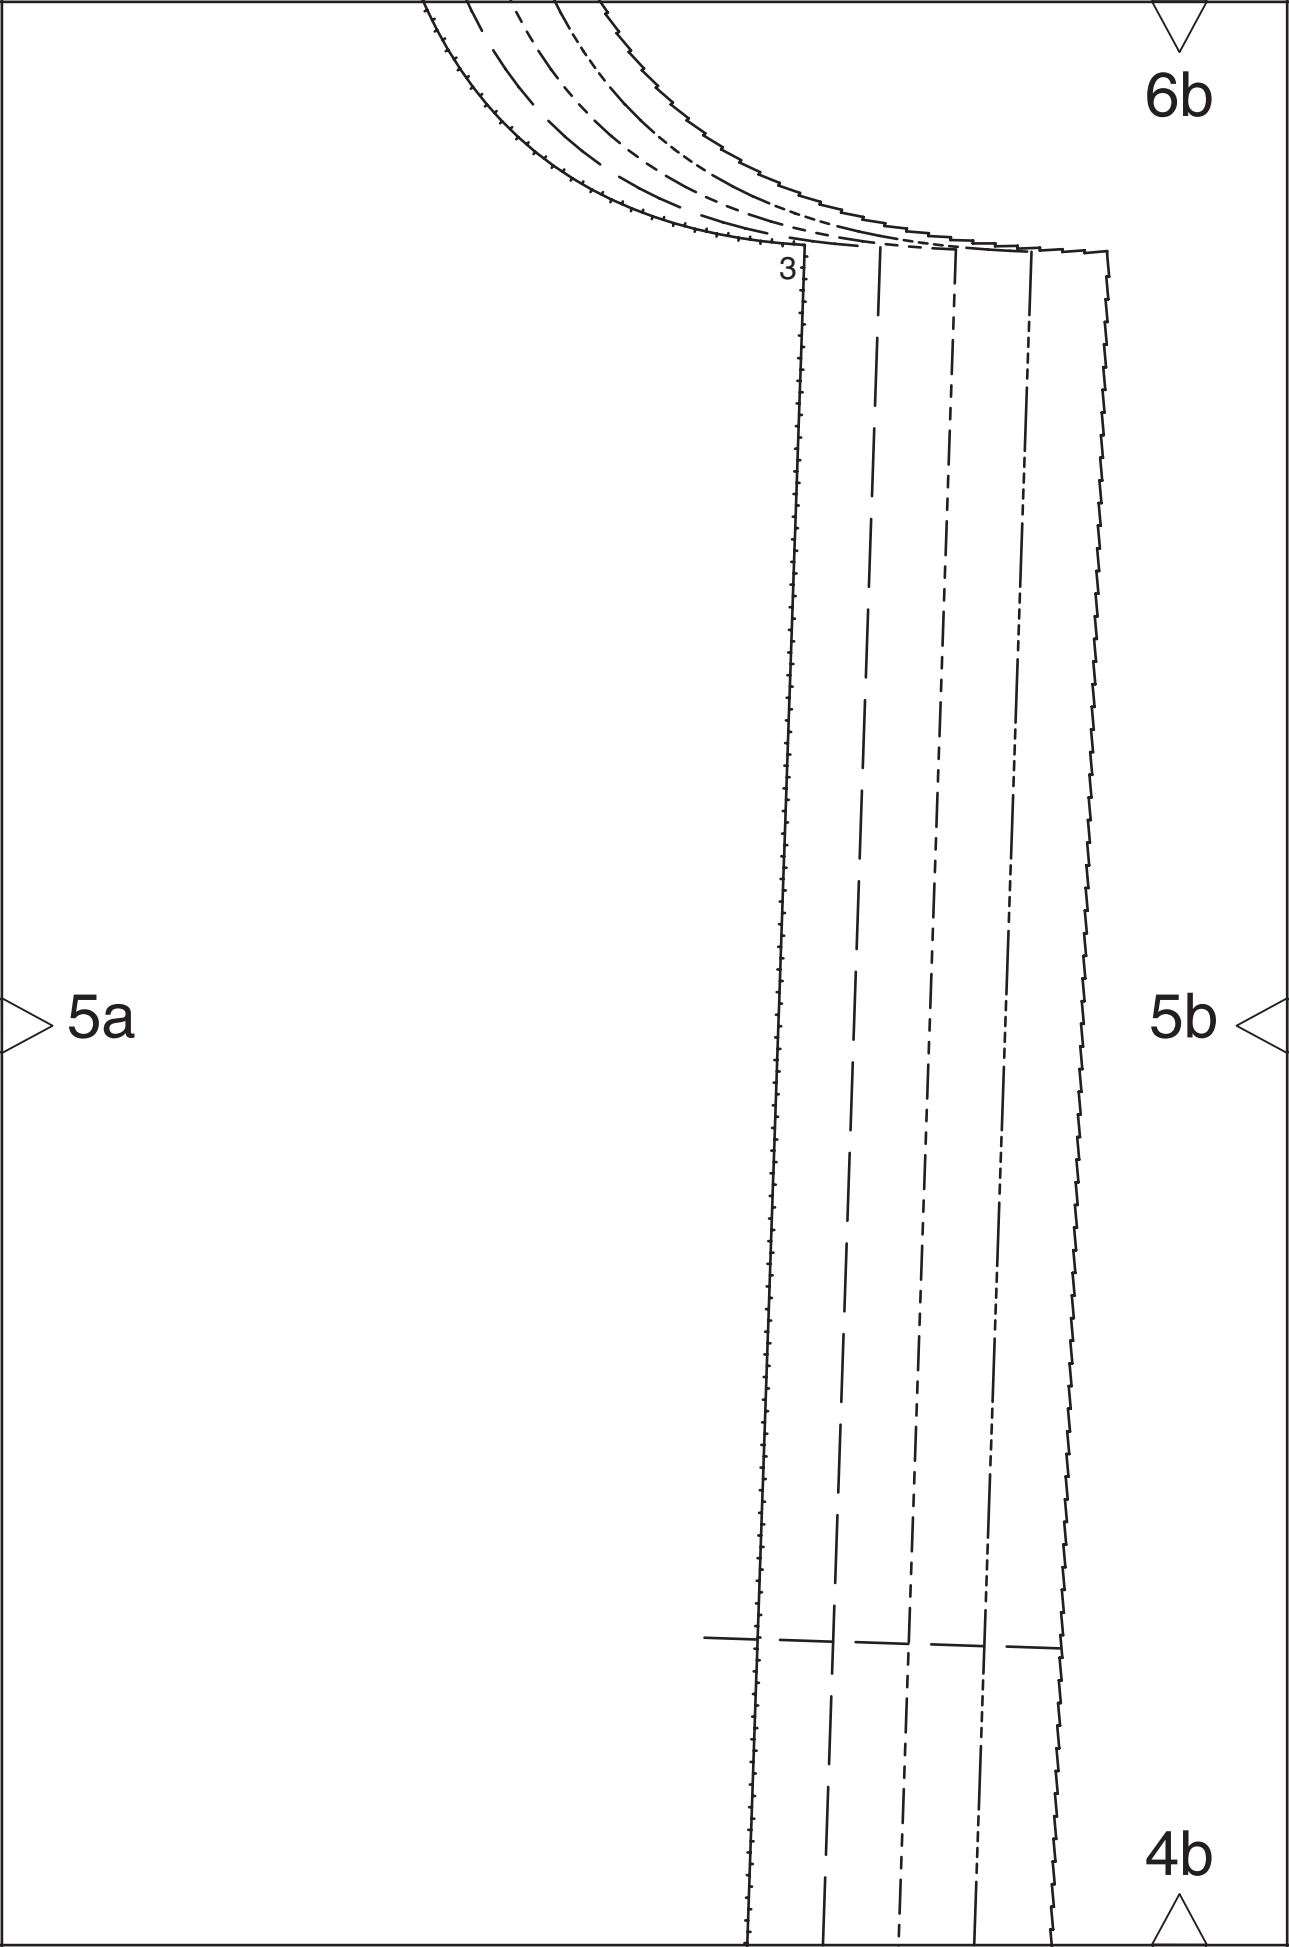

6d

21

5c

vordere Mitte Naht Fadenlauf
center front seam straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ШОВ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Taille
waist
ТАЛИЯ

4d

8a

7a

6a

einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ



8b

7a


einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

7b

1

6b

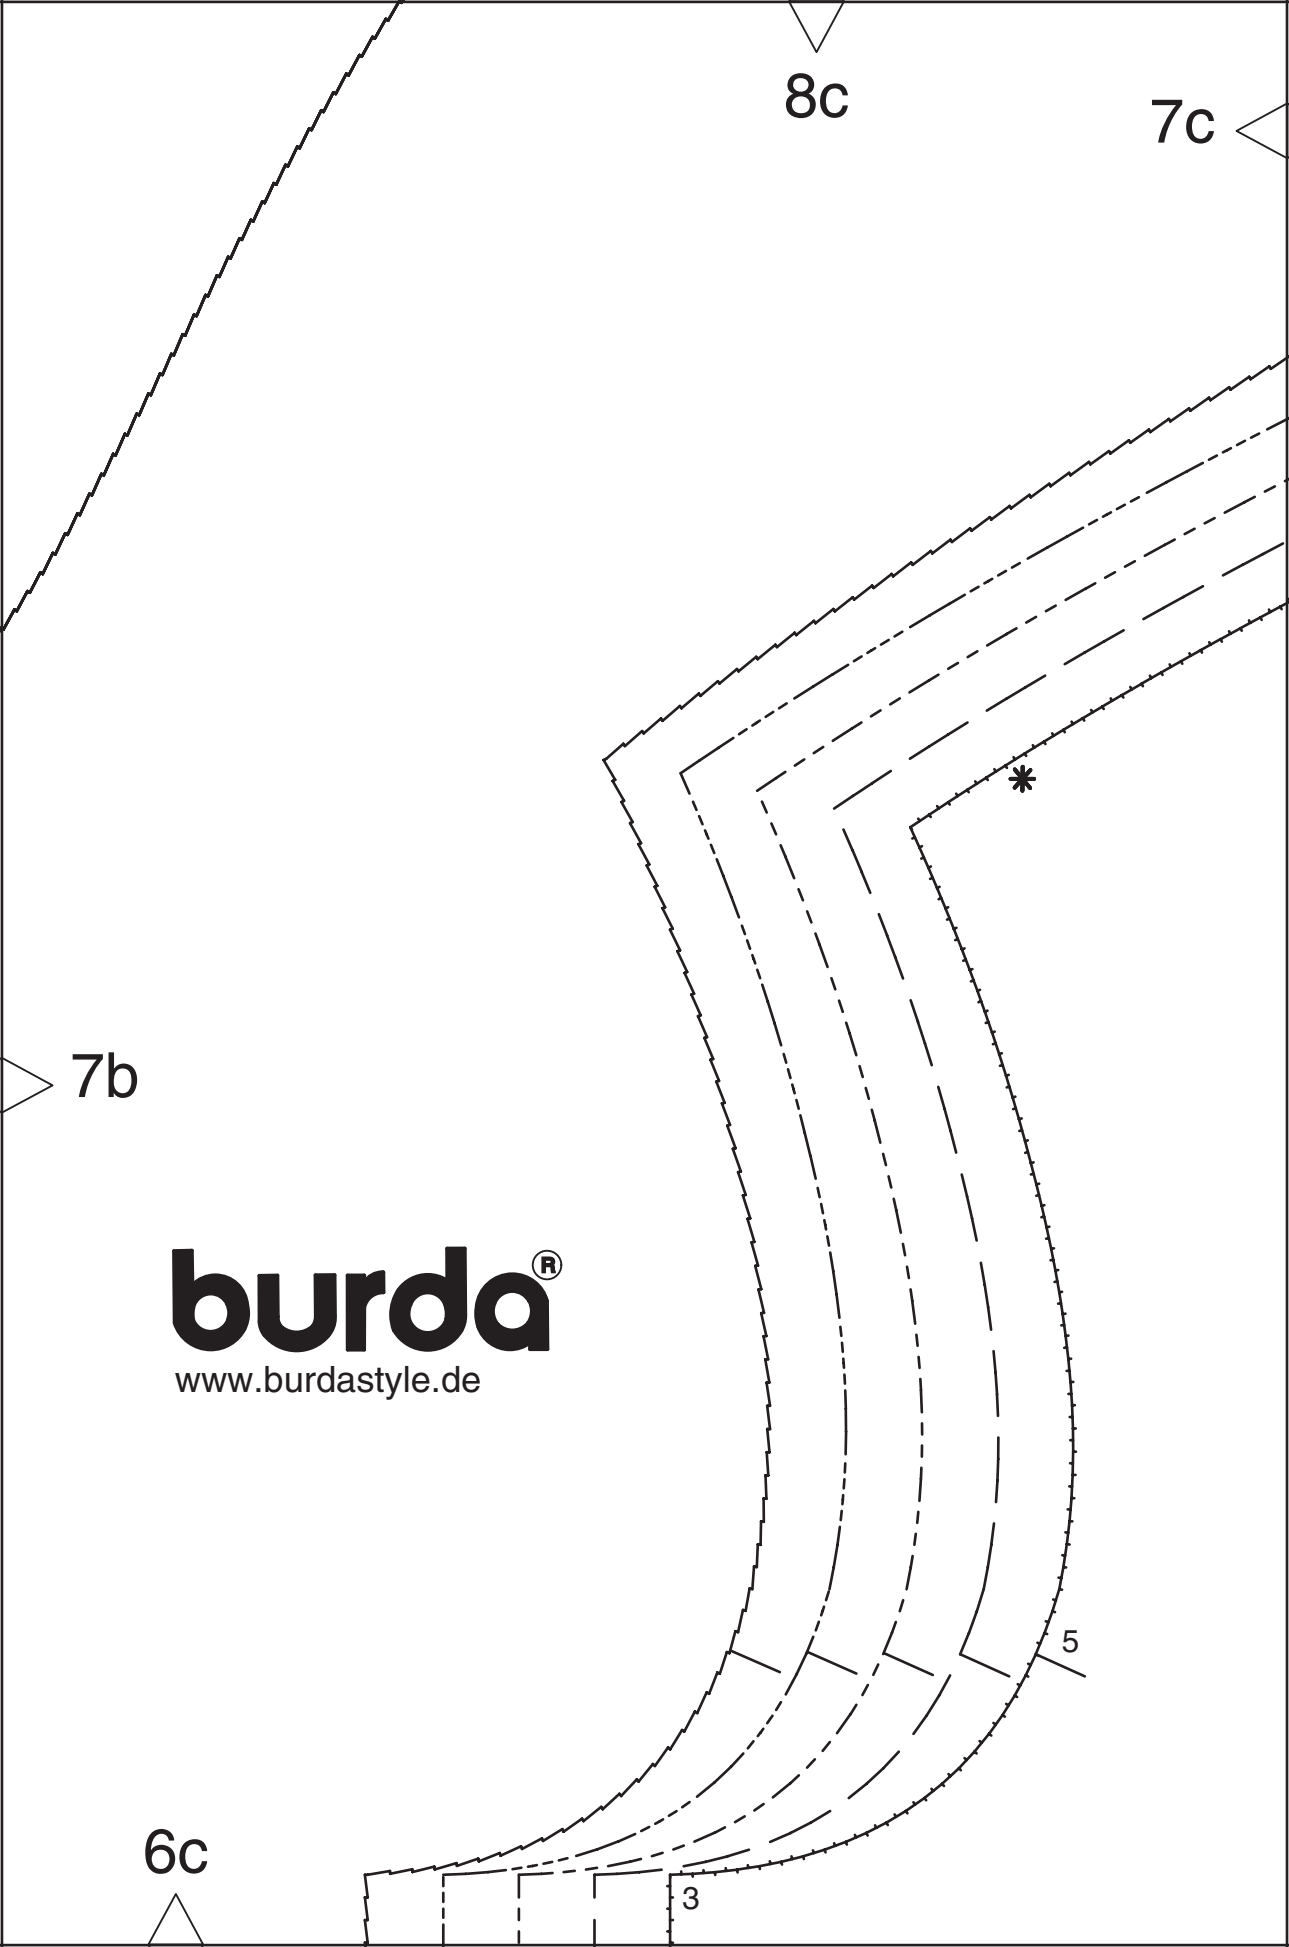

8c

7c


7b

burda[®]
www.burdastyle.de

6c

5


3

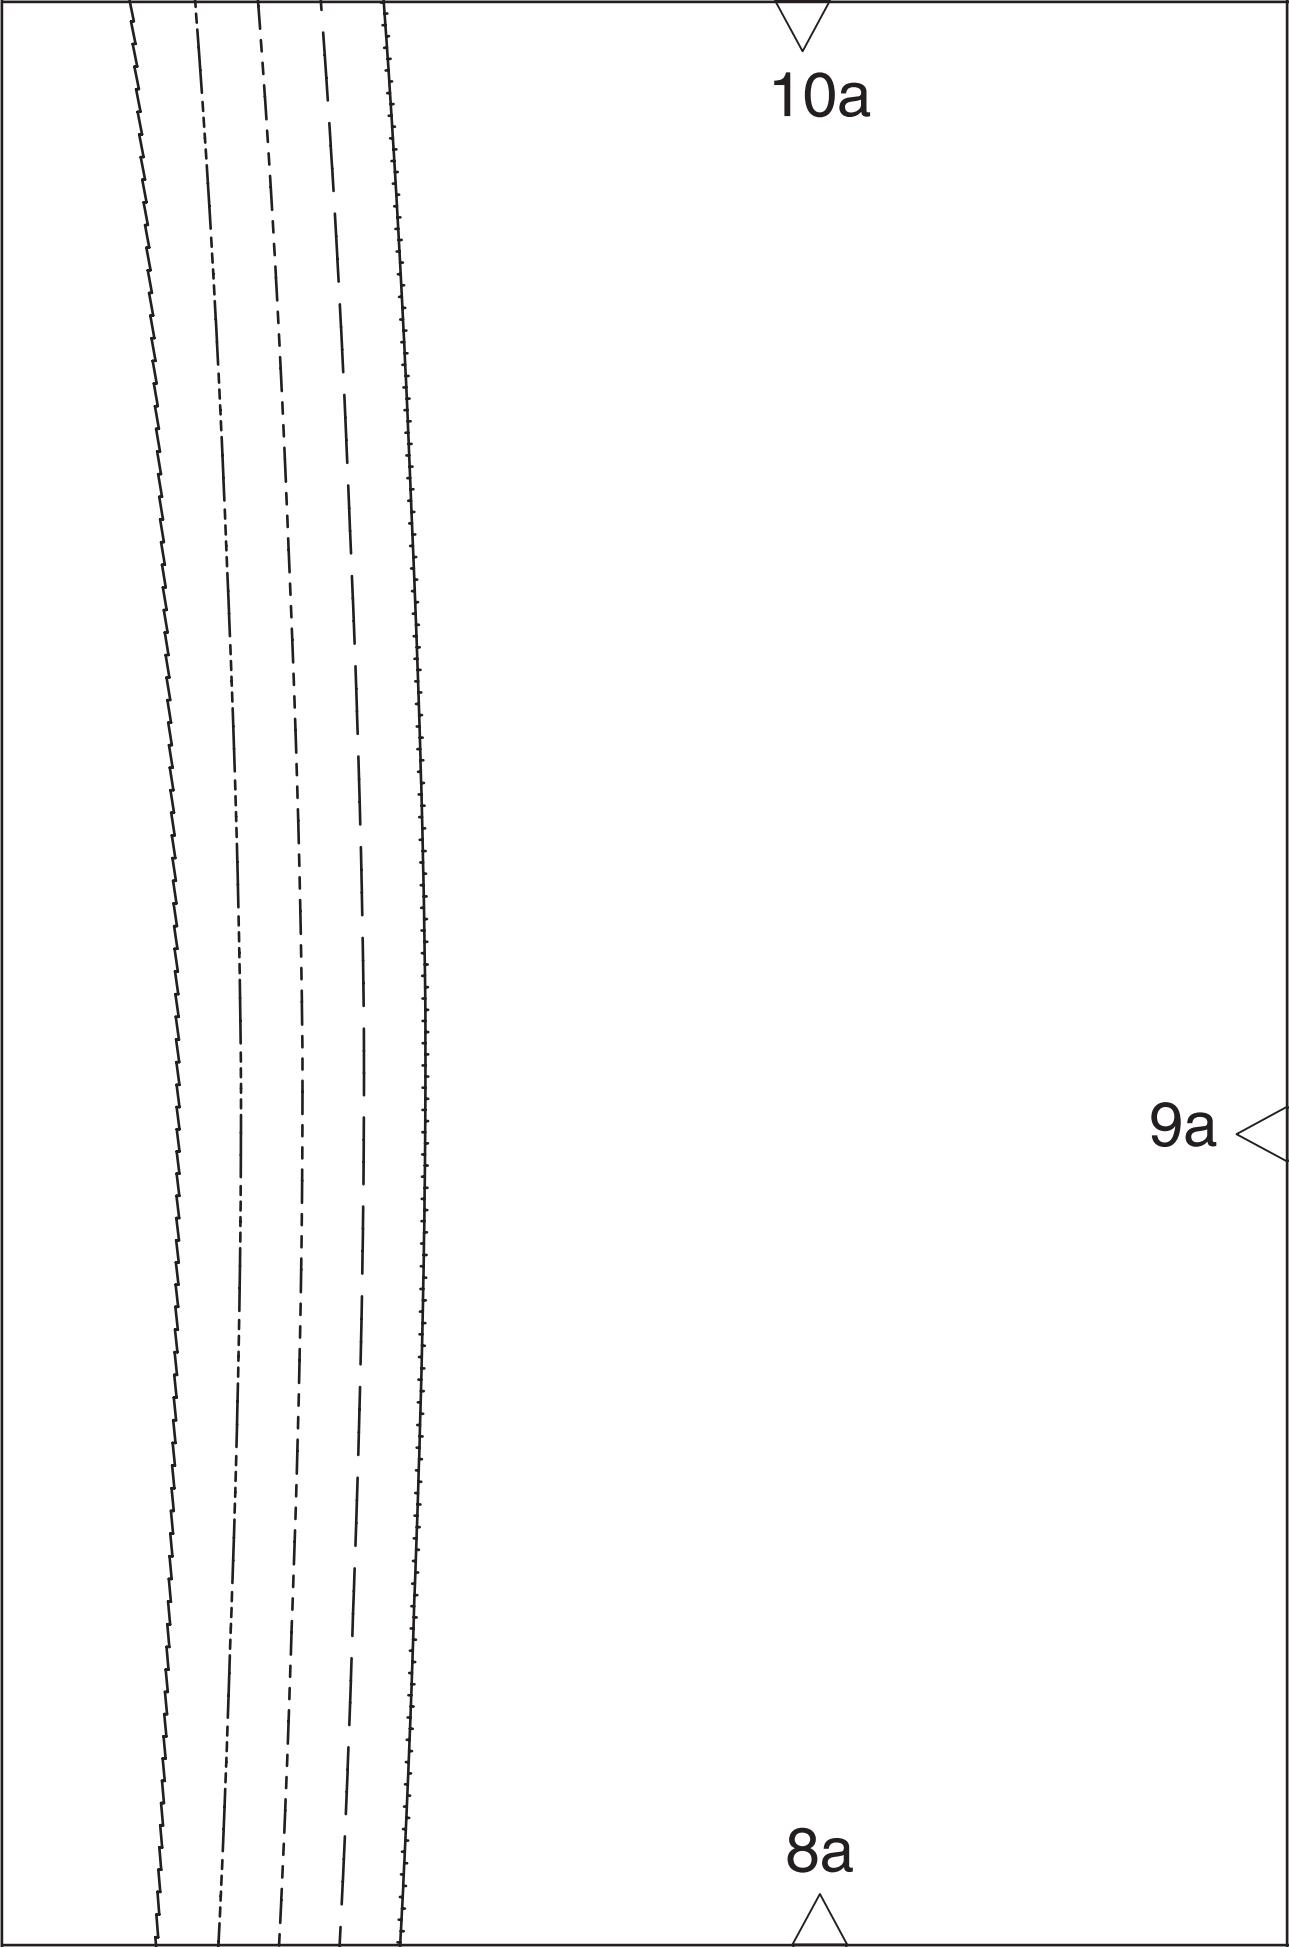

10a

9a

8a

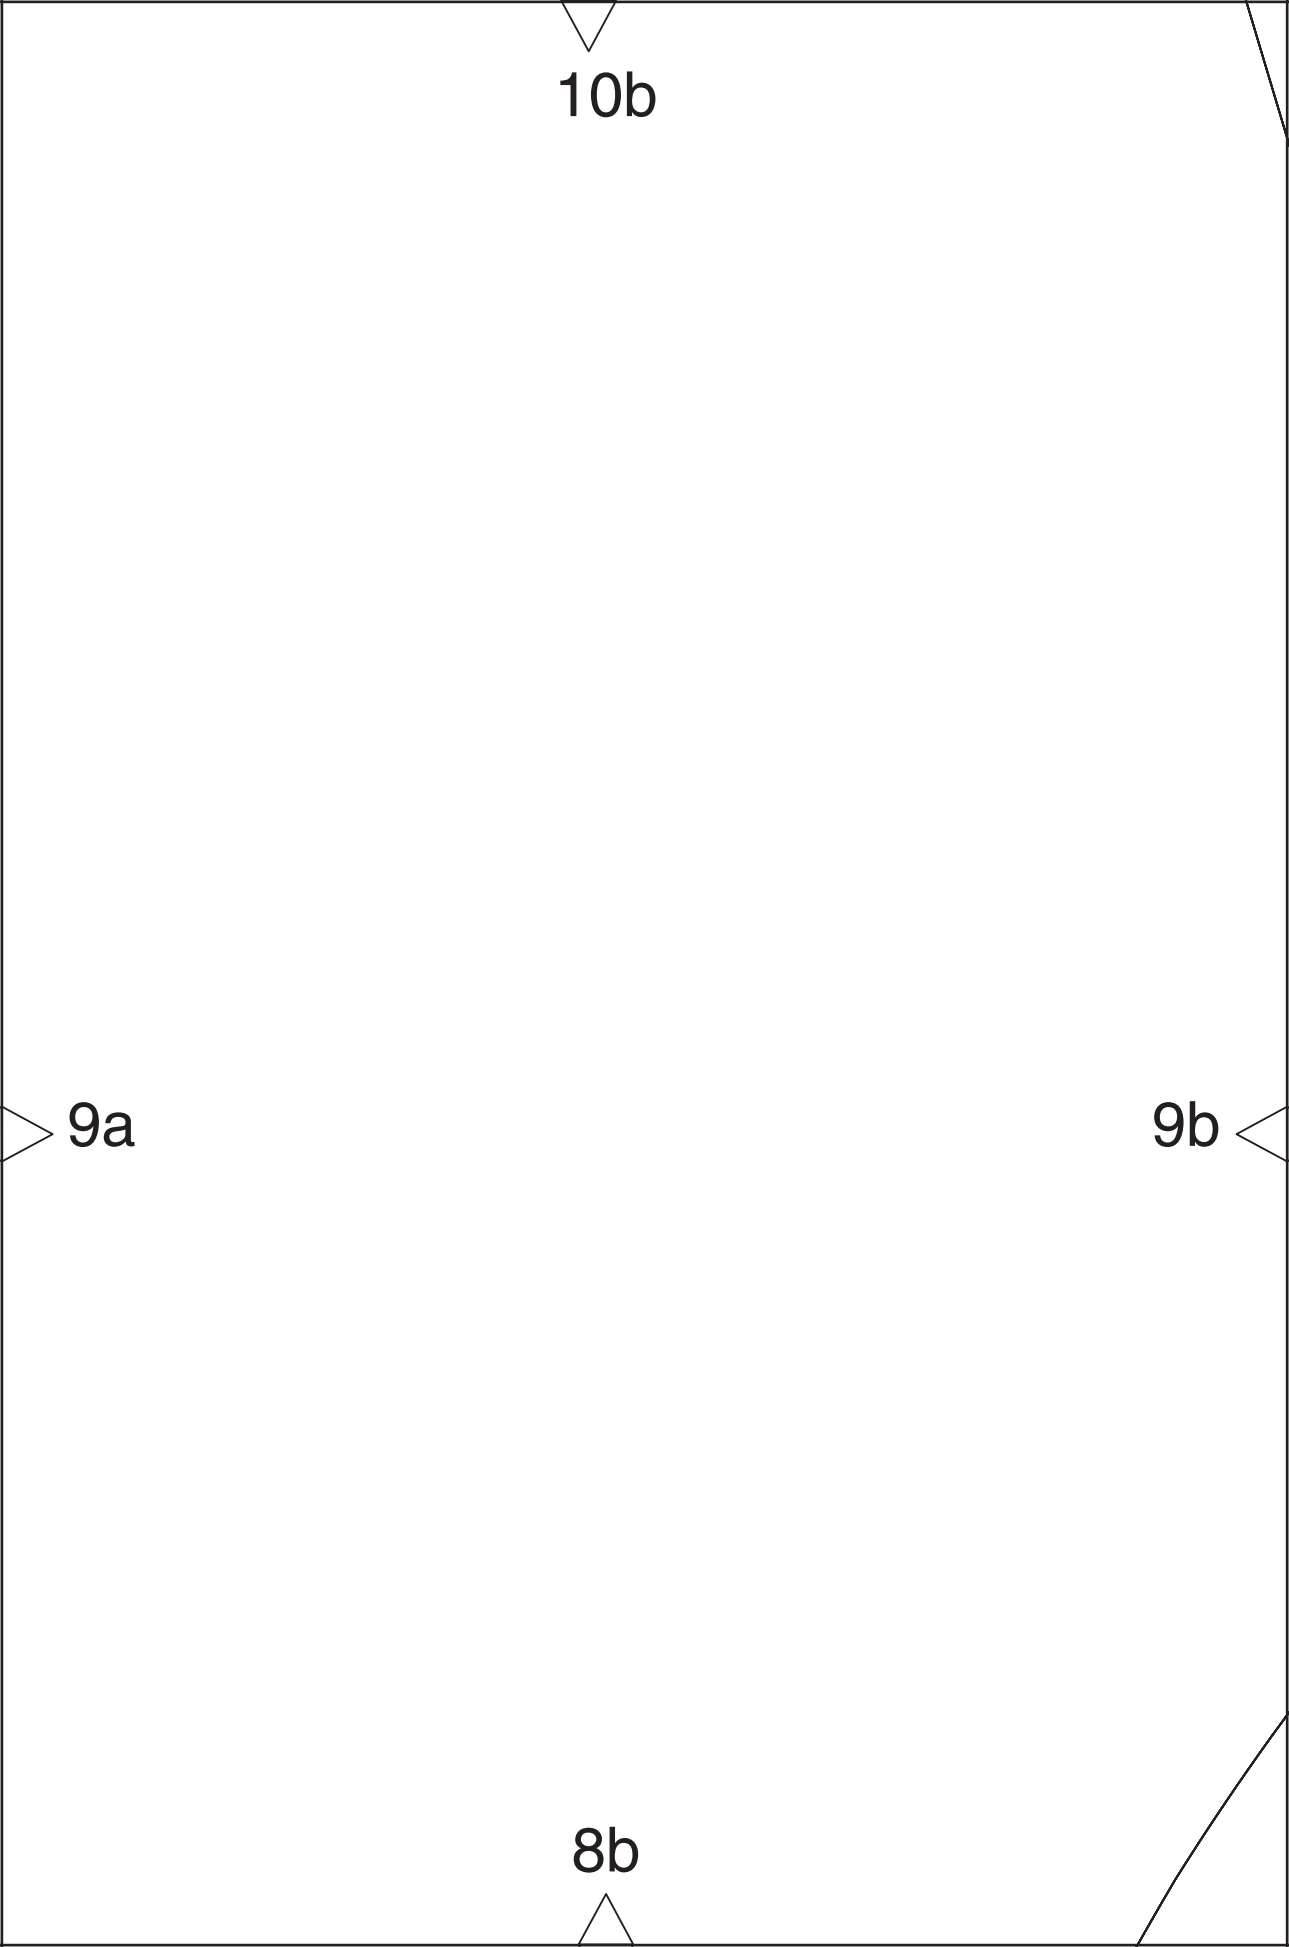


10b


9a

9b

8b

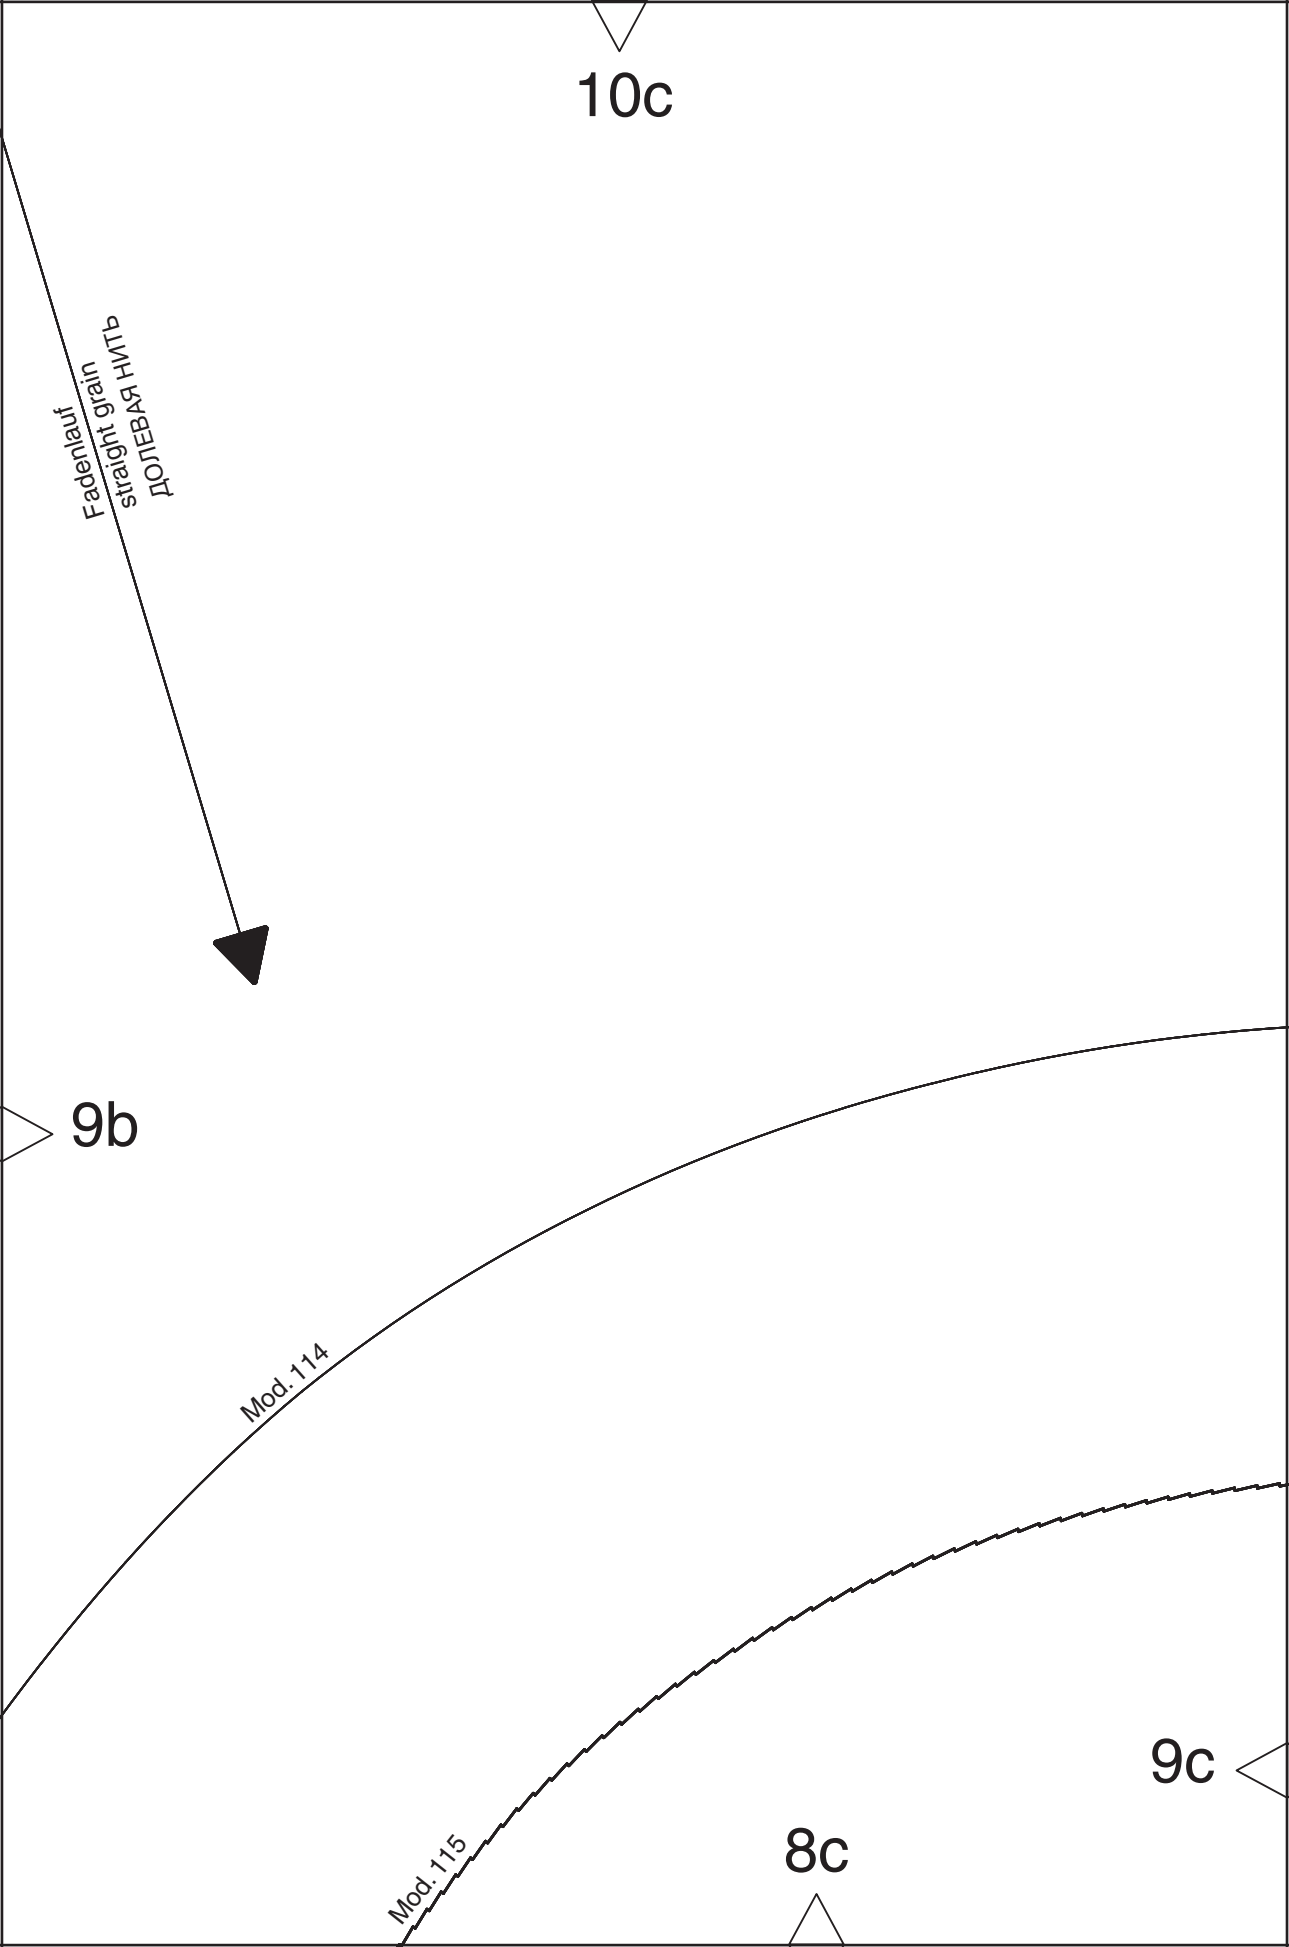

10d

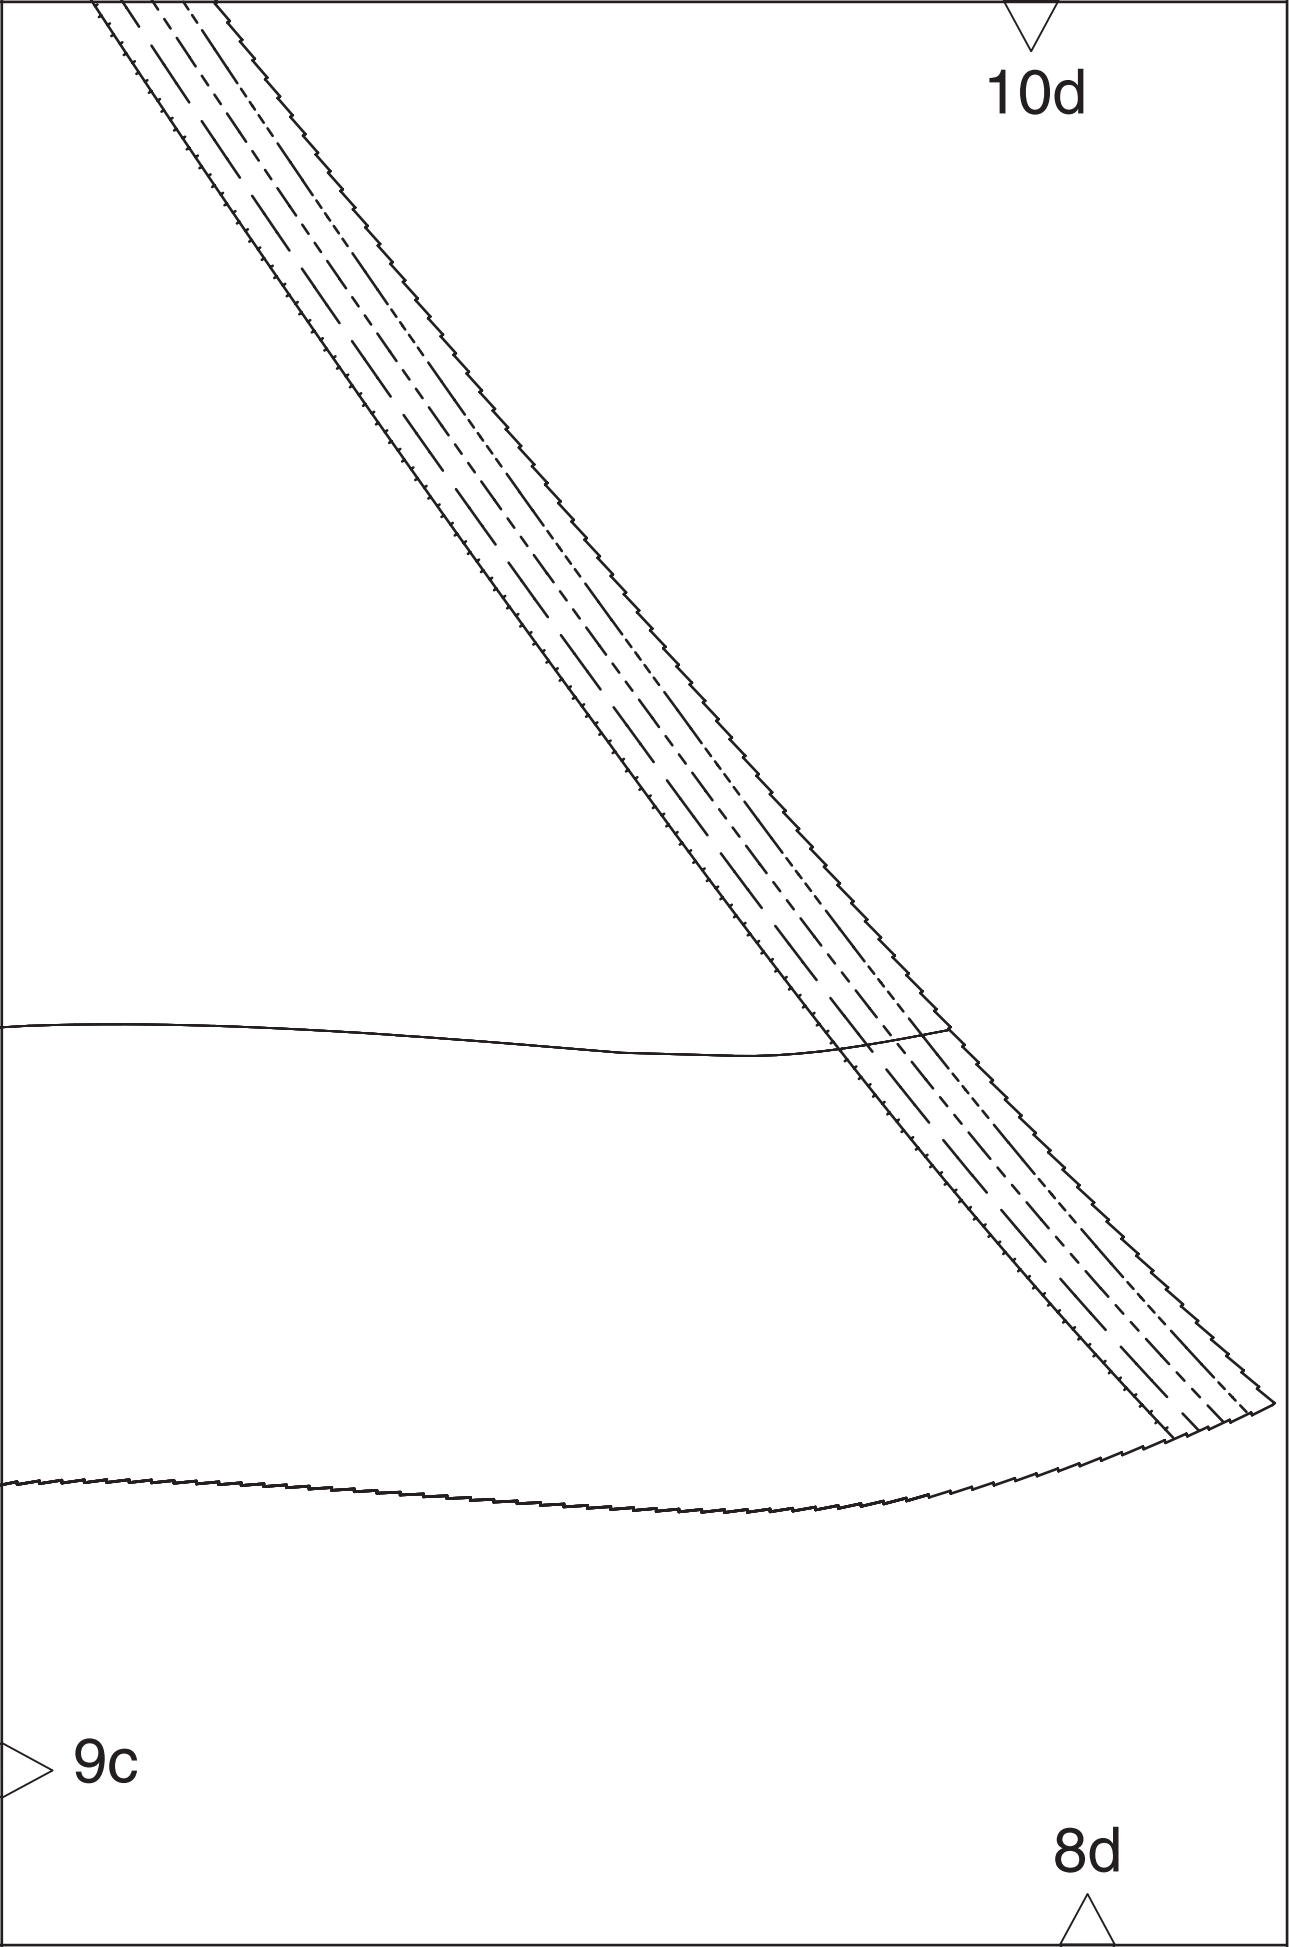

9c

8d


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

11a

10a

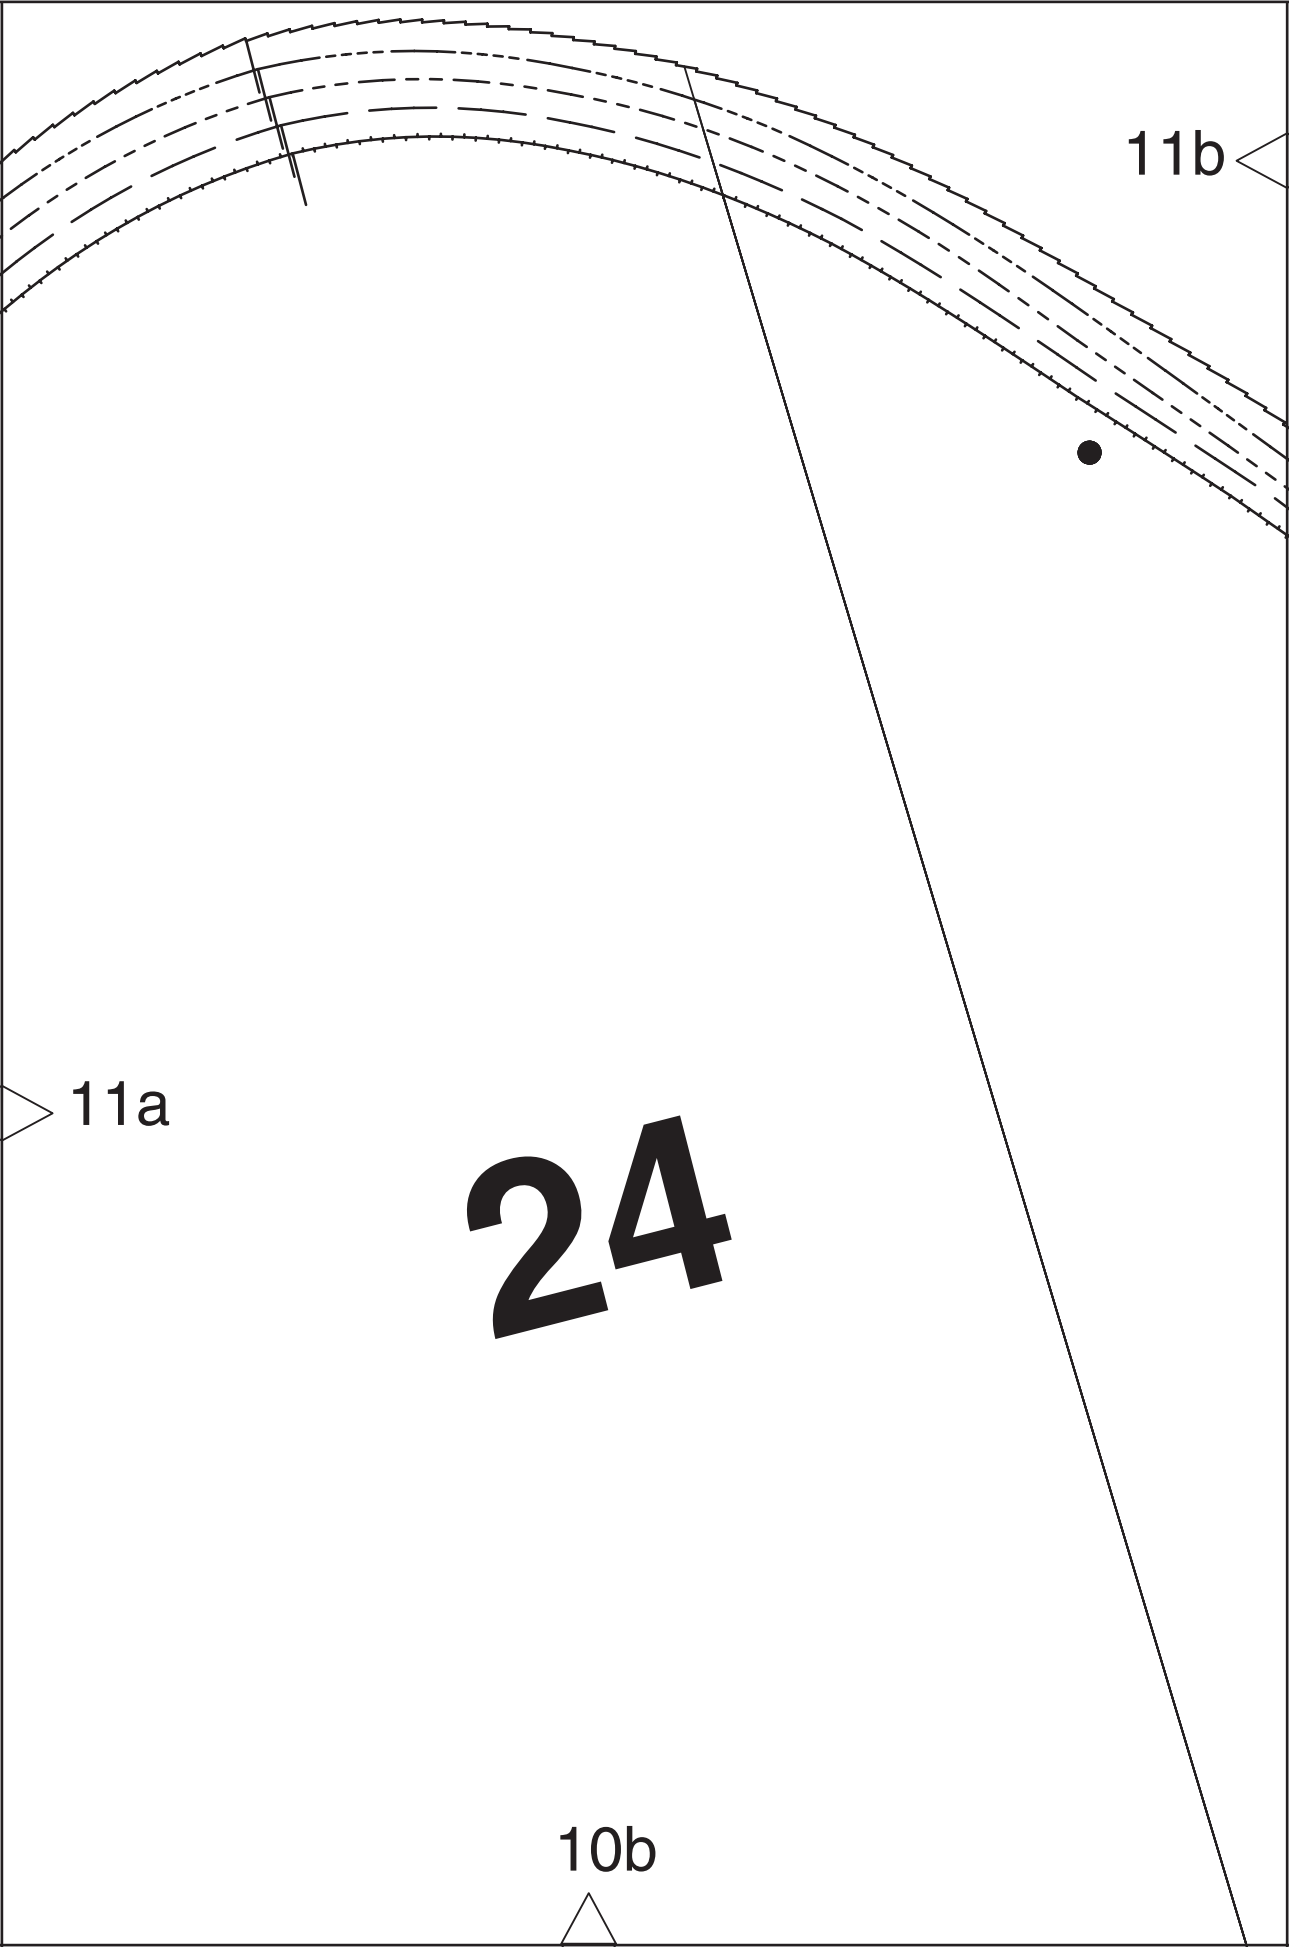


11b


11a

24

10b

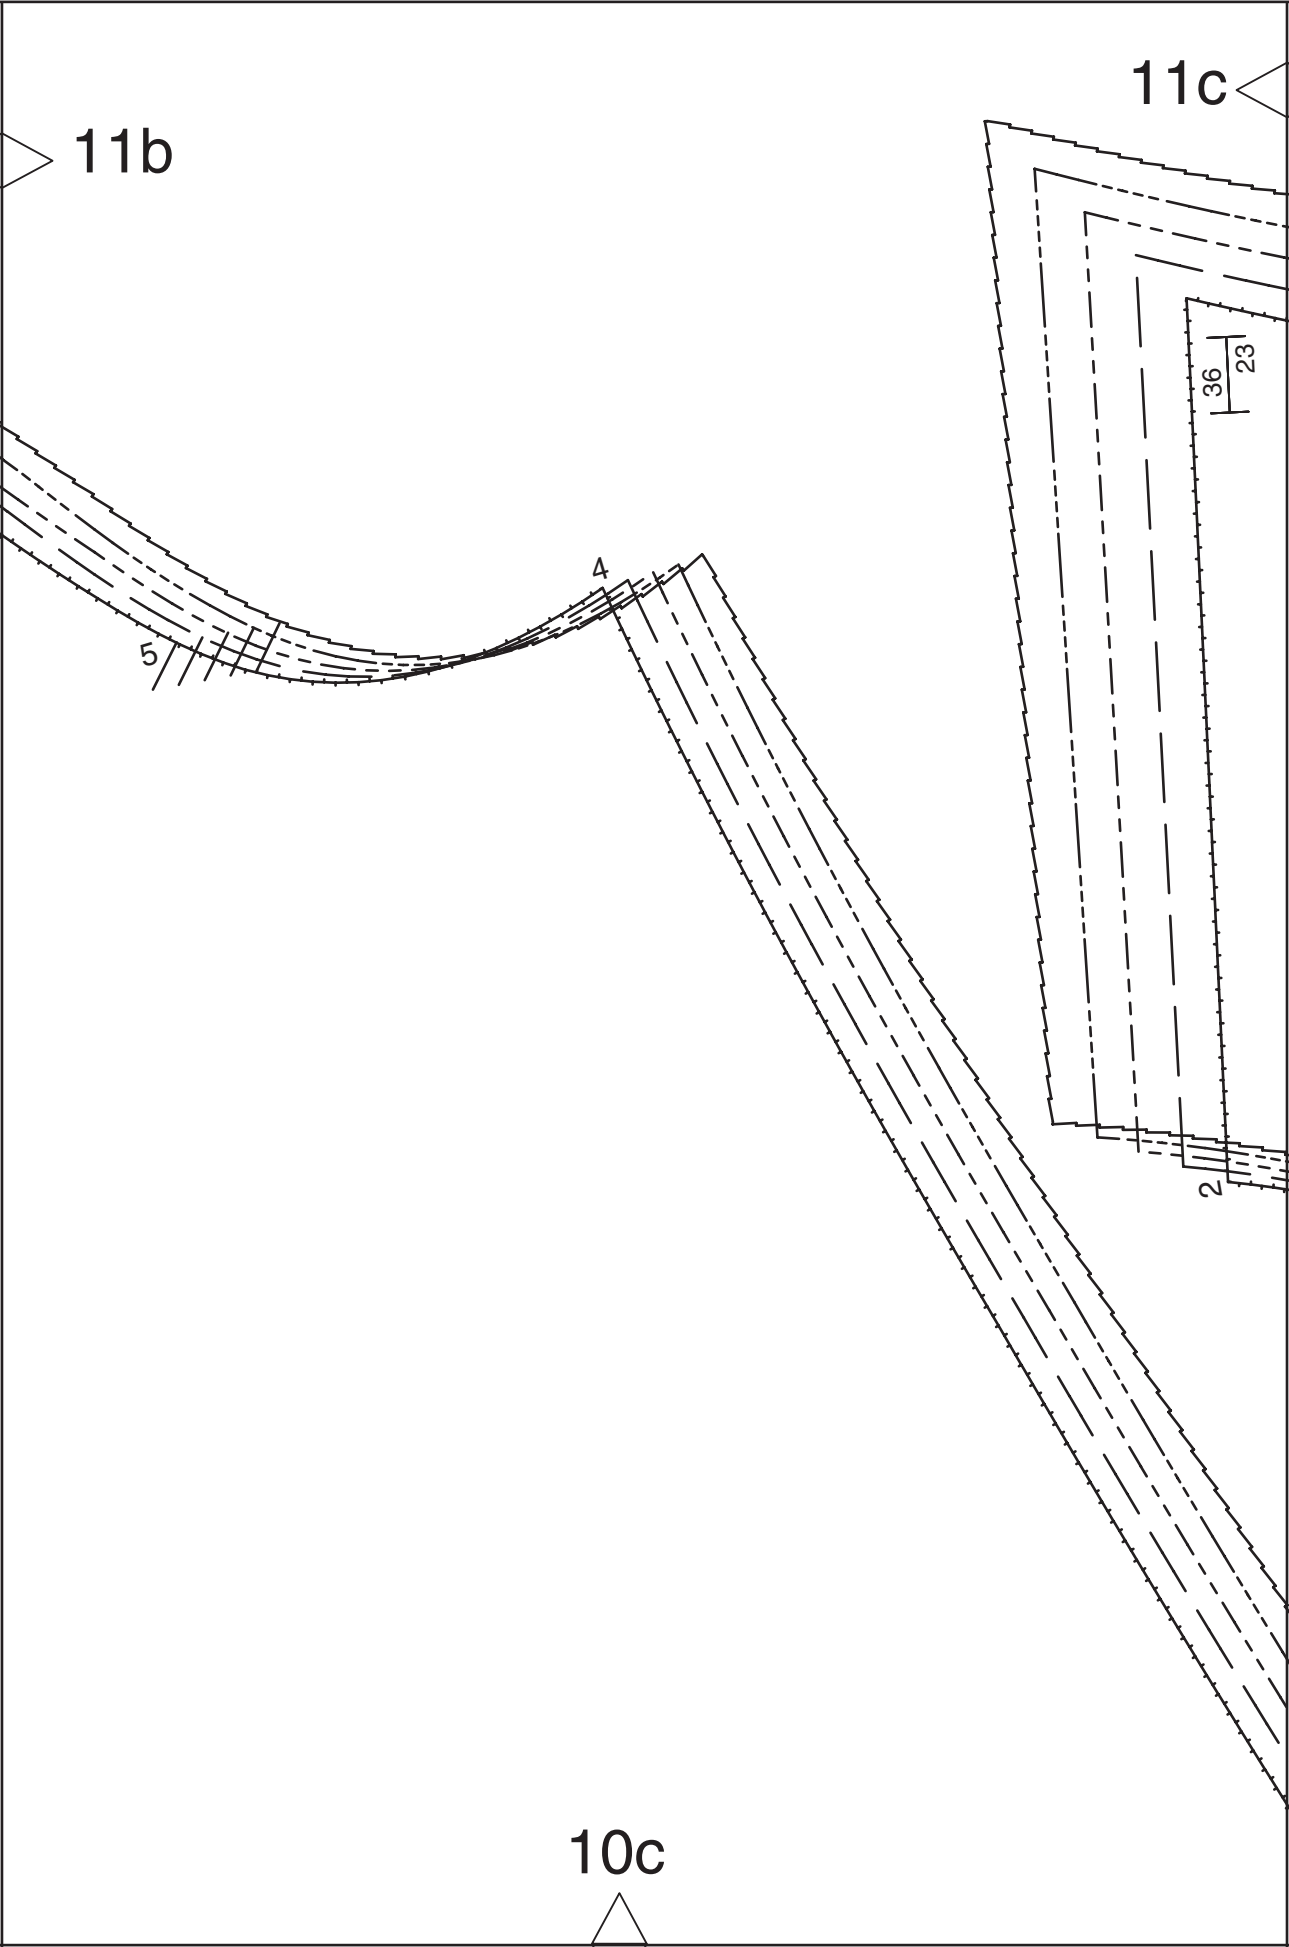

11c

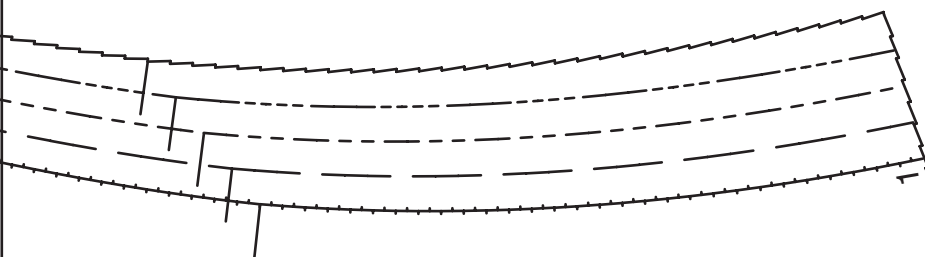

Schulter
shoulder
ПЛЕЧО

23

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛБВАЯ НИТЬ

10d

