



122 Платье •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от шва притачивания юбки 78 см.

Вам потребуется:

Габардин стретч 2,25–2,25–2,30–2,30–2,35 м шириной 140 см; подкладочная ткань стретч 0,90 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плотные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой:


Из габардина стретч:

- 1 Правая часть лифа переда, цельнокроеная с рукавом 1х
- 2 Левая часть лифа переда, цельнокроеная с рукавом 1х
- 3 Лиф спинки, цельнокроеный с рукавом 2х
- 4 Ластовица 2х
- 5 Обтачка горловины переда 2х


Планы раскладки

Габардин стретч

Размеры 36–44

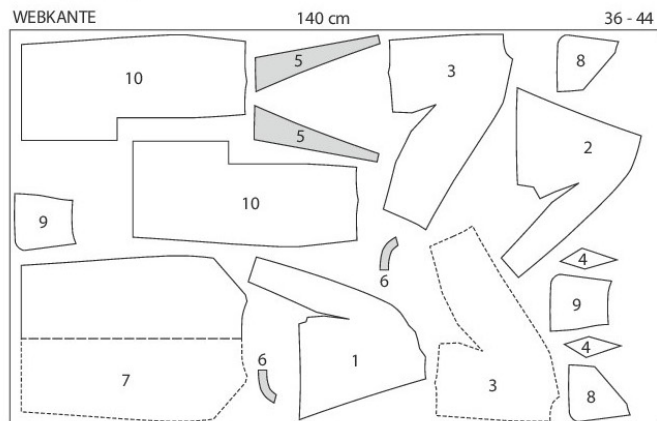


WEBKANTE

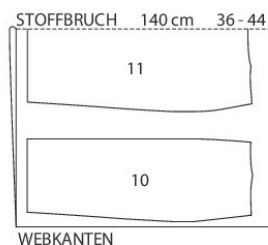

WEBKANTEN

Подкладочная ткань стретч шириной 140 см
Размеры 36–44

Основную ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Асимметричные детали 1 и 2 наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх. Деталь 3 выкроить симметрично. Подкладочную ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

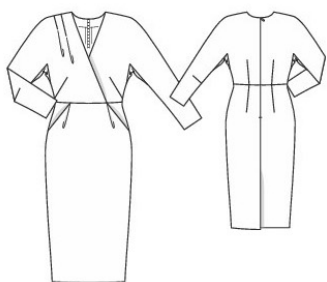

- 6 Обтачка горловины спинки 2х
- 7 Переднее полотнище юбки со сгибом 1х
- 8 Мешковина кармана 2х
- 9 Боковая часть переднего полотнища юбки, цельнокроеная с мешковиной кармана 2х
- 10 Заднее полотнище юбки 2х
- 11 Переднее полотнище юбки со сгибом 1х

Из подкладочной ткани стретч:
а также деталь 10.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно маленькие лоскутки прокладки приутюжить к уголкам между срезами частей лифа переда и спинки и цельнокроеными рукавами.

Пошив:

■ На частях лифов переда и спинки стачать вытачки. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вниз, на частях лифа спинки — к линии середины спинки, глубины вытачек рукавов — вверх.
■ На правой части лифа спинки с изнаночной стороны застрочить складки до меток-стрелок.

Глубины складок заложить в направлении меток-стрелок, заутюжить на длину швов и заметать вдоль плечевого среза.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава, контрольная метка 1. На деталях обтачки горловины выполнить плечевые швы, контрольная метка 2. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Обтачки притачать к срезам горловин частей переда и спинки, совместив плечевые швы. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь. Обтачки отвернуть вверх поверх швов притачивания и настрочить на припуски швов близко к швам. Обтачки горловины отвернуть на изнаночную сторону, горловины приутюжить. Нижние концы обтачек приметать к нижним срезам частей лифа переда.

■ Ластовицы. Каждую ластовицу притачать к части лифа переда от острого уголка (контрольная метка 3) до поперечной метки (контрольная метка 5) и к цельнокроеной передней части рукава до поперечной метки (контрольная метка 4), припуск части лифа переда надсечь в уголке у контрольной метки 5. Затем ластовицу притачать к спинке от острого уголка (контрольная метка 6) до поперечной метки (контрольная метка 4), припуск части спинки надсечь в уголке у поперечной метки 6. Припуски на уголках ластовиц отвернуть и приколоть. На лифе платья выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Правую часть лифа переда наложить на левую часть лифа переда изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда, нижние срезы сметать.

■ На задних полотнищах юбки стачать вытачки. Глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ На переднем полотнище юбки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

■ Боковые карманы с отрезными бочками. Мешковину каждого кармана сложить с передним полотнищем юбки лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман, контрольная метка 7. Мешковину отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман приутюжить. Переднее полотнище юбки наложить на боковую часть переднего полотнища, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины кармана приметать под переднее полотнище юбки.

■ На юбке выполнить боковые швы, контрольная метка 8.

■ Юбку притачать к лифу платья, контрольная метка 9, совместив боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Задние концы обтачек горловины еще раз отвернуть вверх. Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 55. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с краем горловины. Выполнить средний шов по спинке от метки шлицы до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить. Обтачку левого края шлицы срезать до ширины 5,5 см и заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу правой части

vk.com/burdaby

Детали 1–11


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

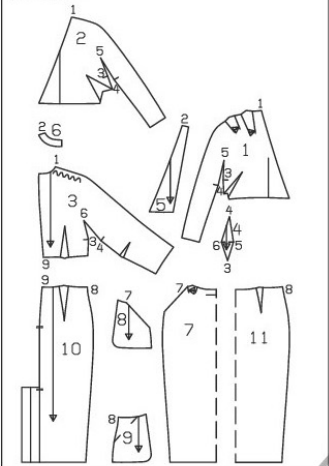

спинки отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, припуск правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Цельнокроеную обтачку припуска под шлицу заутюжить на изнаночную сторону. У верхнего конца шлицы припуск под шлицу и обтачку левого края шлицы стачать наискосок, не закрепляя, левую часть спинки.

■ Задние концы обтачек горловины подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Внутренние срезы обтачек горловины пришить к припускам плечевых швов.

■ У нижнего среза платья обтачки шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Обтачки шлицы снова отвернуть на изнаночную сторону.

■ Подкладка. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы, оставив открытыми шлицу и разрез для потайной застежки на молнию.


■ К платью пришить подкладку. Юбку подкладки вложить в платье изнаночной стороной к изнаночной стороне. Верхний срез подкладки притачать к припускам шва талии максимально близко к потайной застежке на молнию, совместив боковые швы. Край разреза подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Выполнить подгибку низа подкладки, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье. Один срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке припуска под шлицу, другой срез подкладки срезать, не доходя 1 см до приутюженного сгиба припуска под шлицу. На расстоянии 1 см ниже метки шлицы подкладку срезать поперек. В верхнем уголке выполнить косую надсечку длиной 1 см. Срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке левого края шлицы. Снизу просунуть руку между платьем и подкладкой, сколотые срезы вытянуть наружу и стачать лицевыми сторонами. У верхнего конца шлицы поперечный срез подкладки подвернуть и пришить к припуску под шлицу. Обтачки шлицы пришить к подгибке низа платья.

Сайт burdastyle.ru советует

Легко разгладить швы рукавов, манжет, а также в других узких и труднодоступных для утюга местах поможет шовный валик для влажно-тепловой обработки. Одна сторона этого валика (клетчатая) — шерстяная, другая сторона (белая) — хлопчатобумажная. Внутри валик плотно набит опилками. Такой валик идеально подойдет и для скругленных швов.

burda Download-Schnitt

Modell 122 Burda Style 01/2018

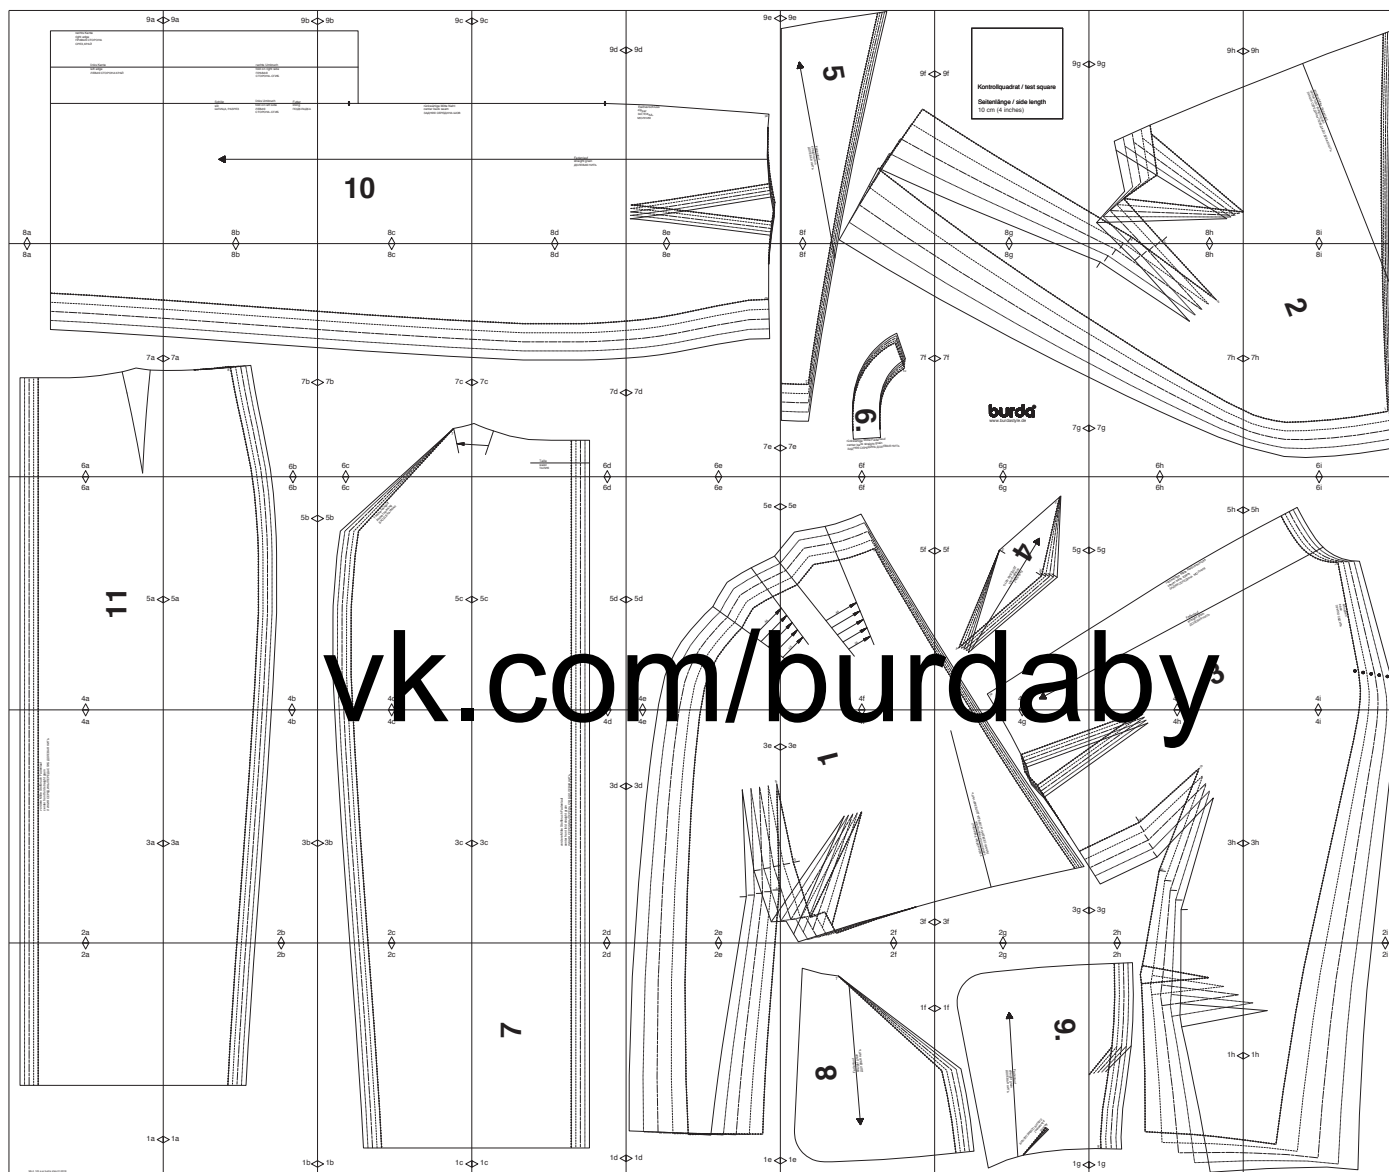


Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.



Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

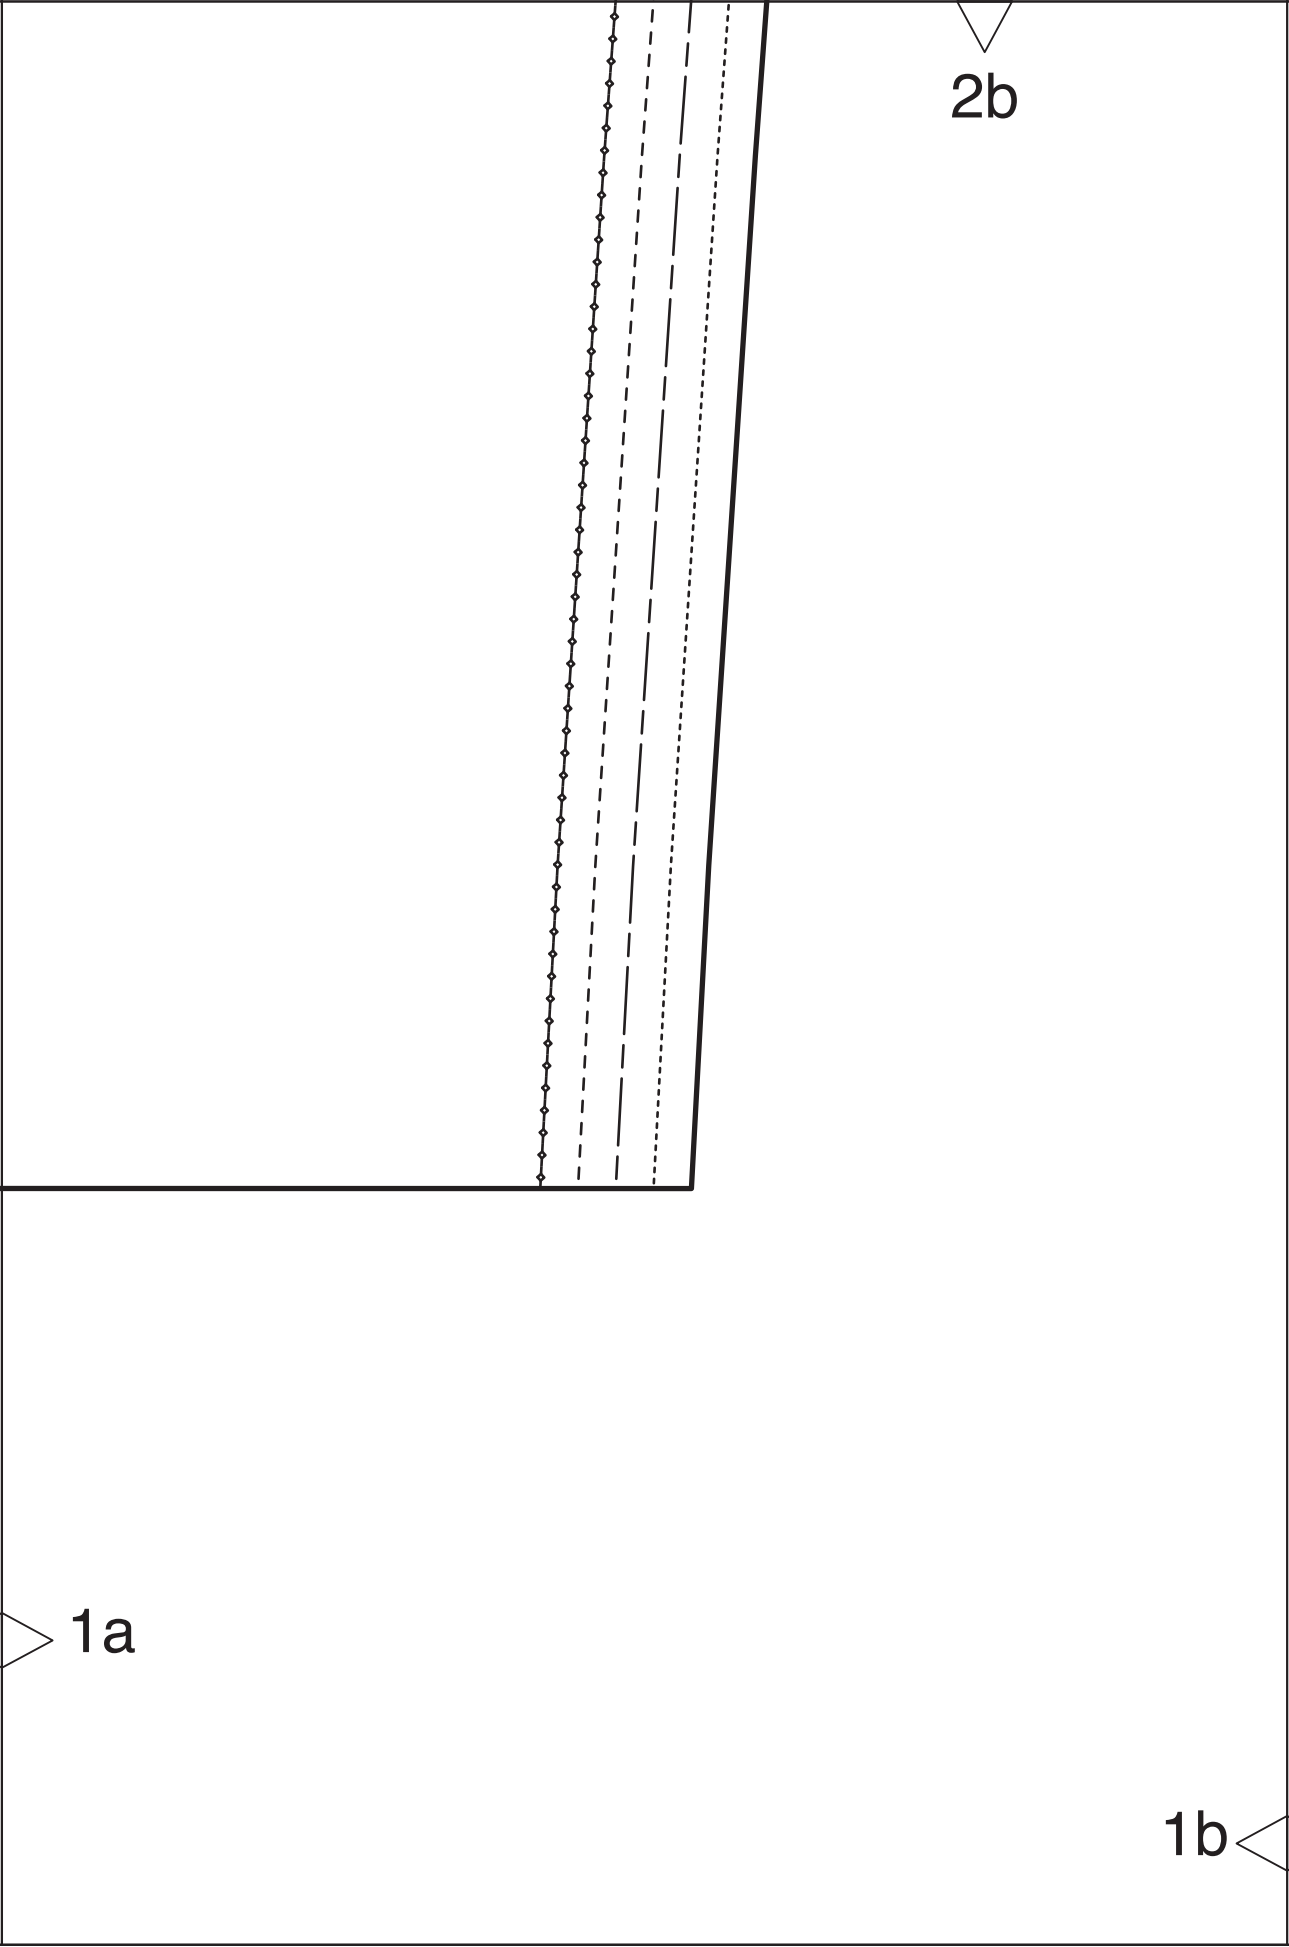

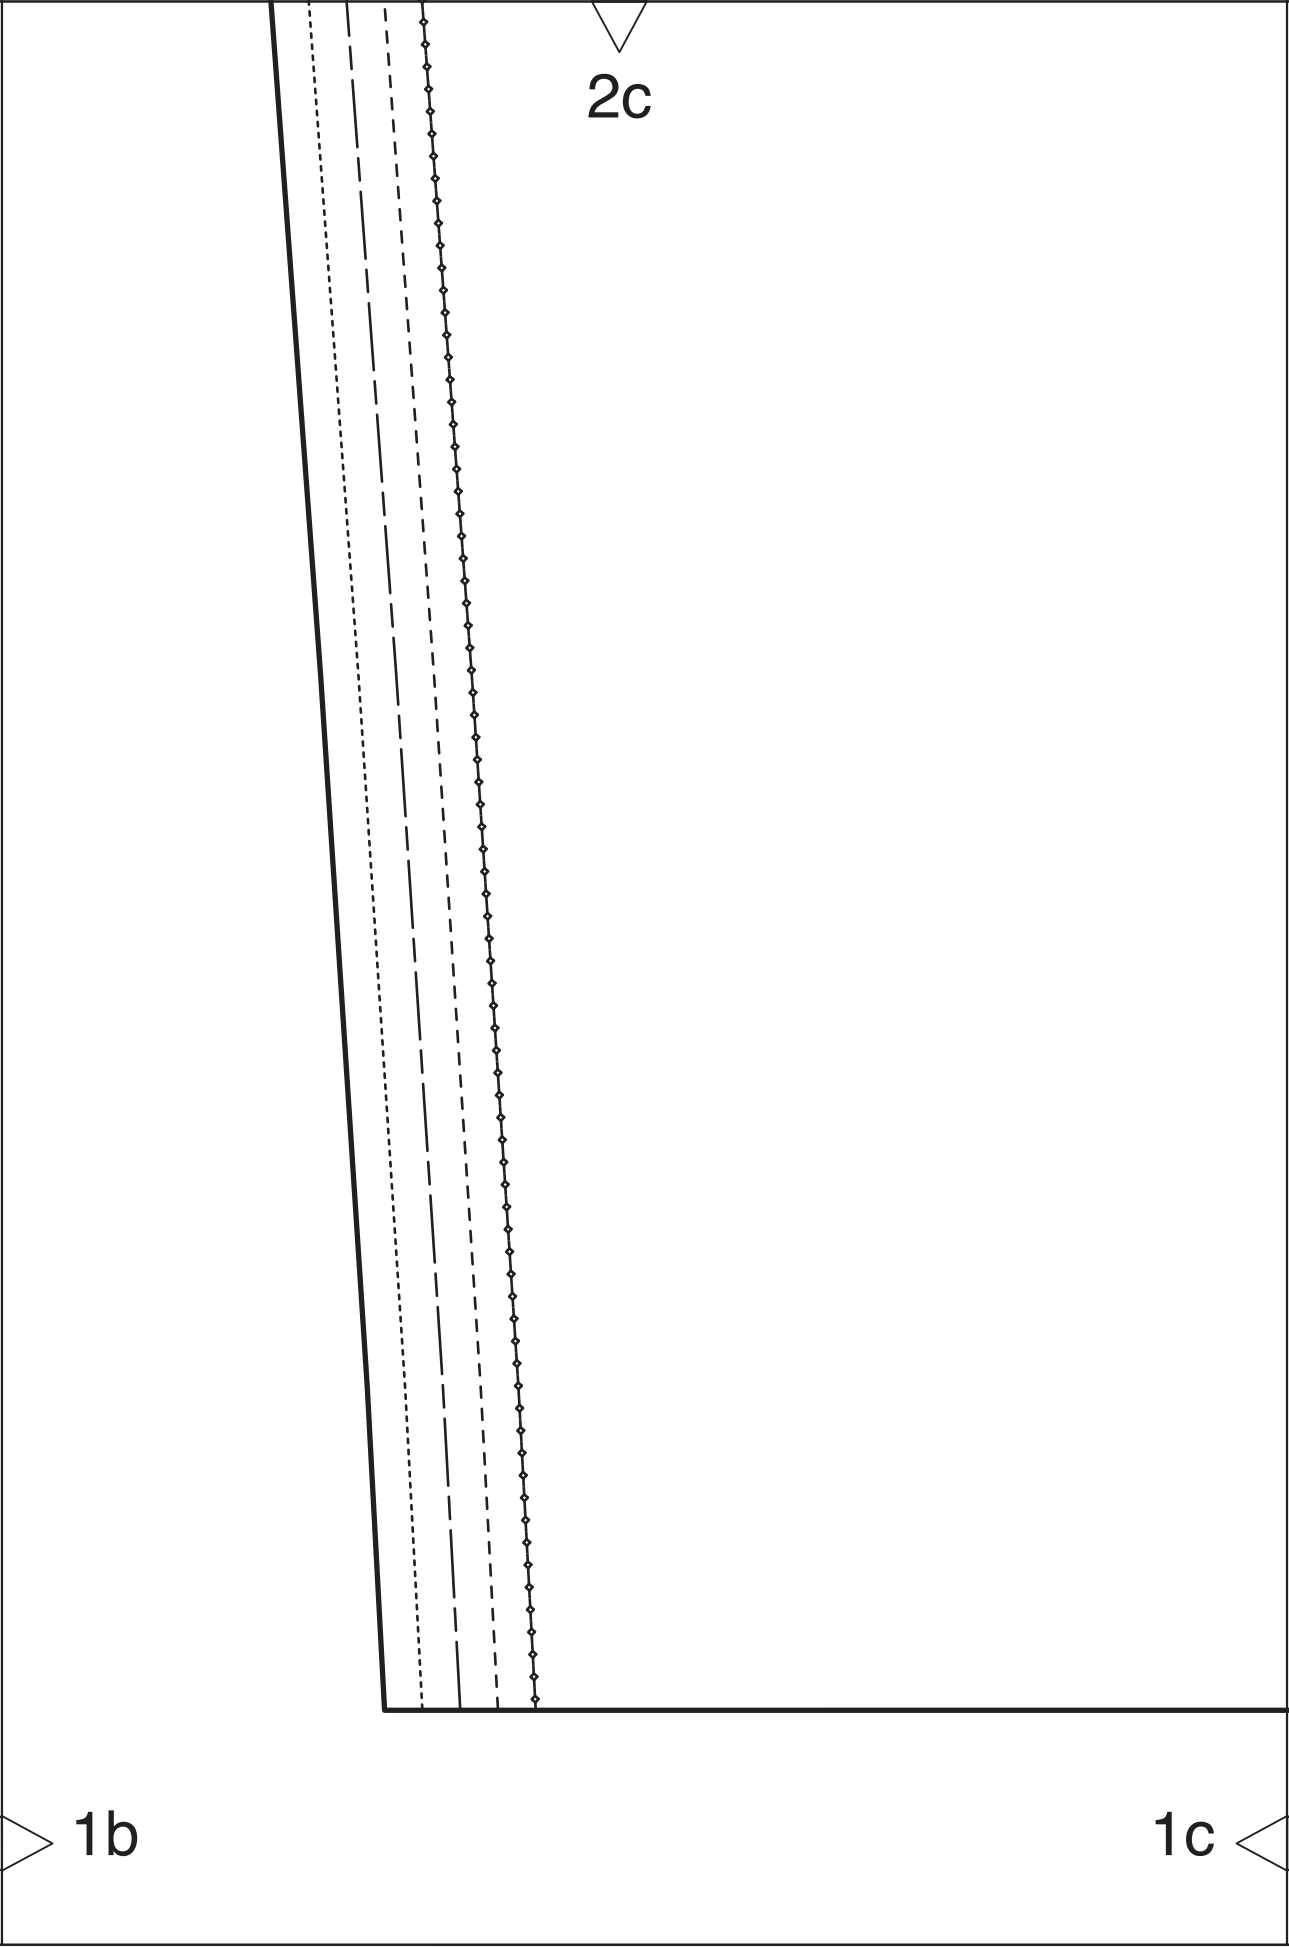


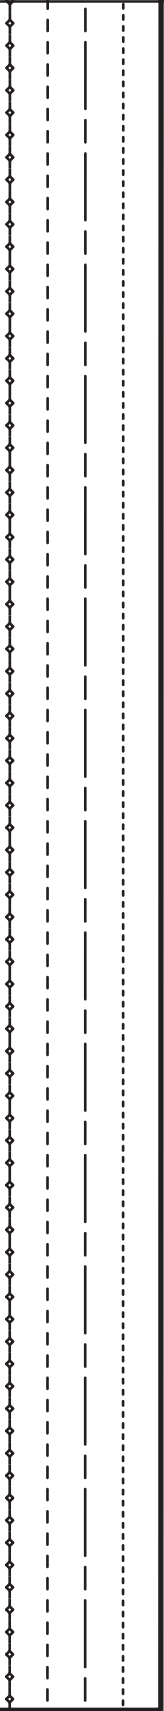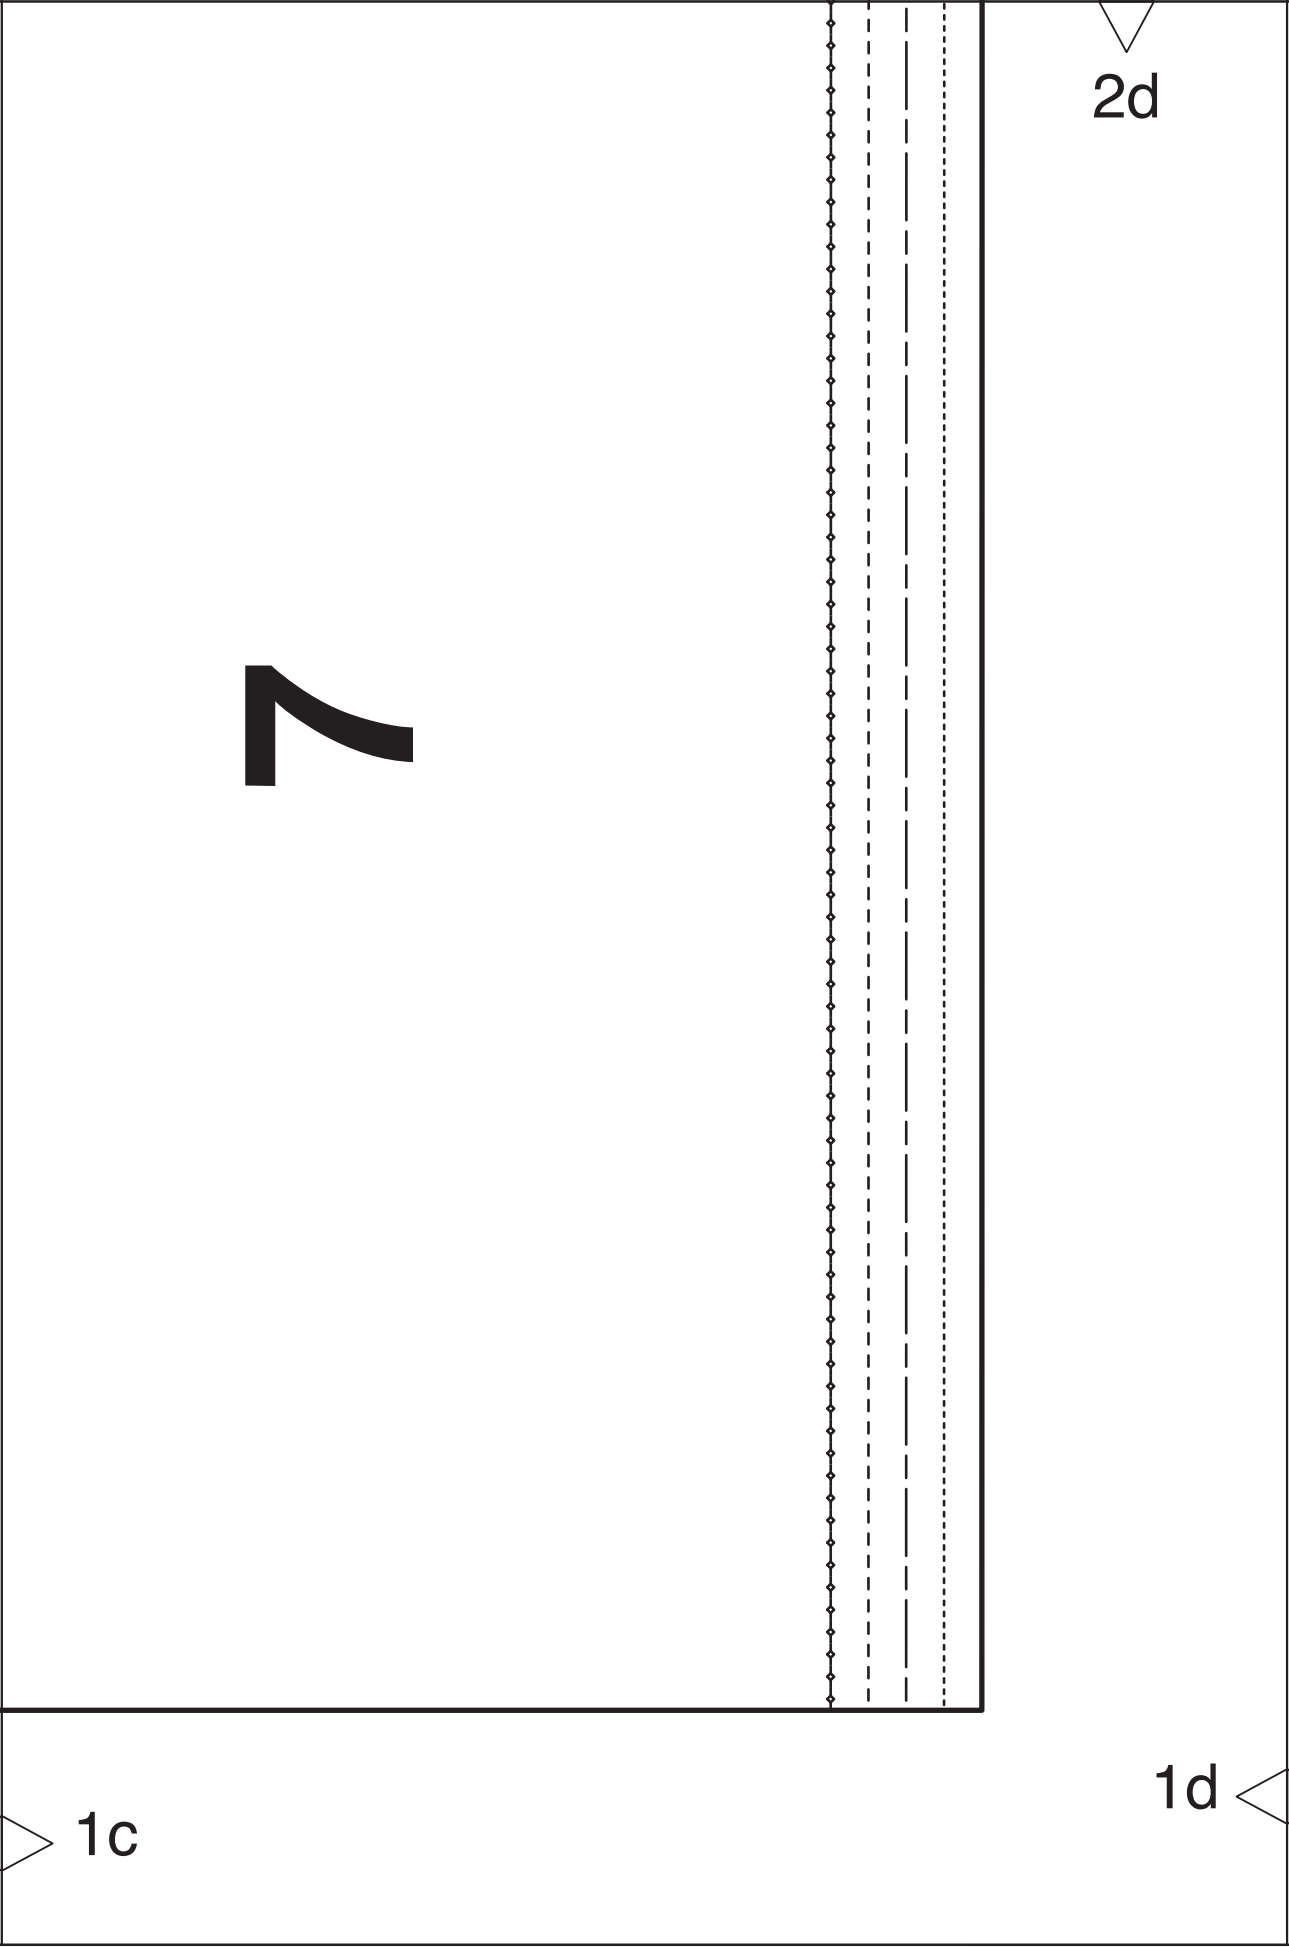



2d


1c


1d

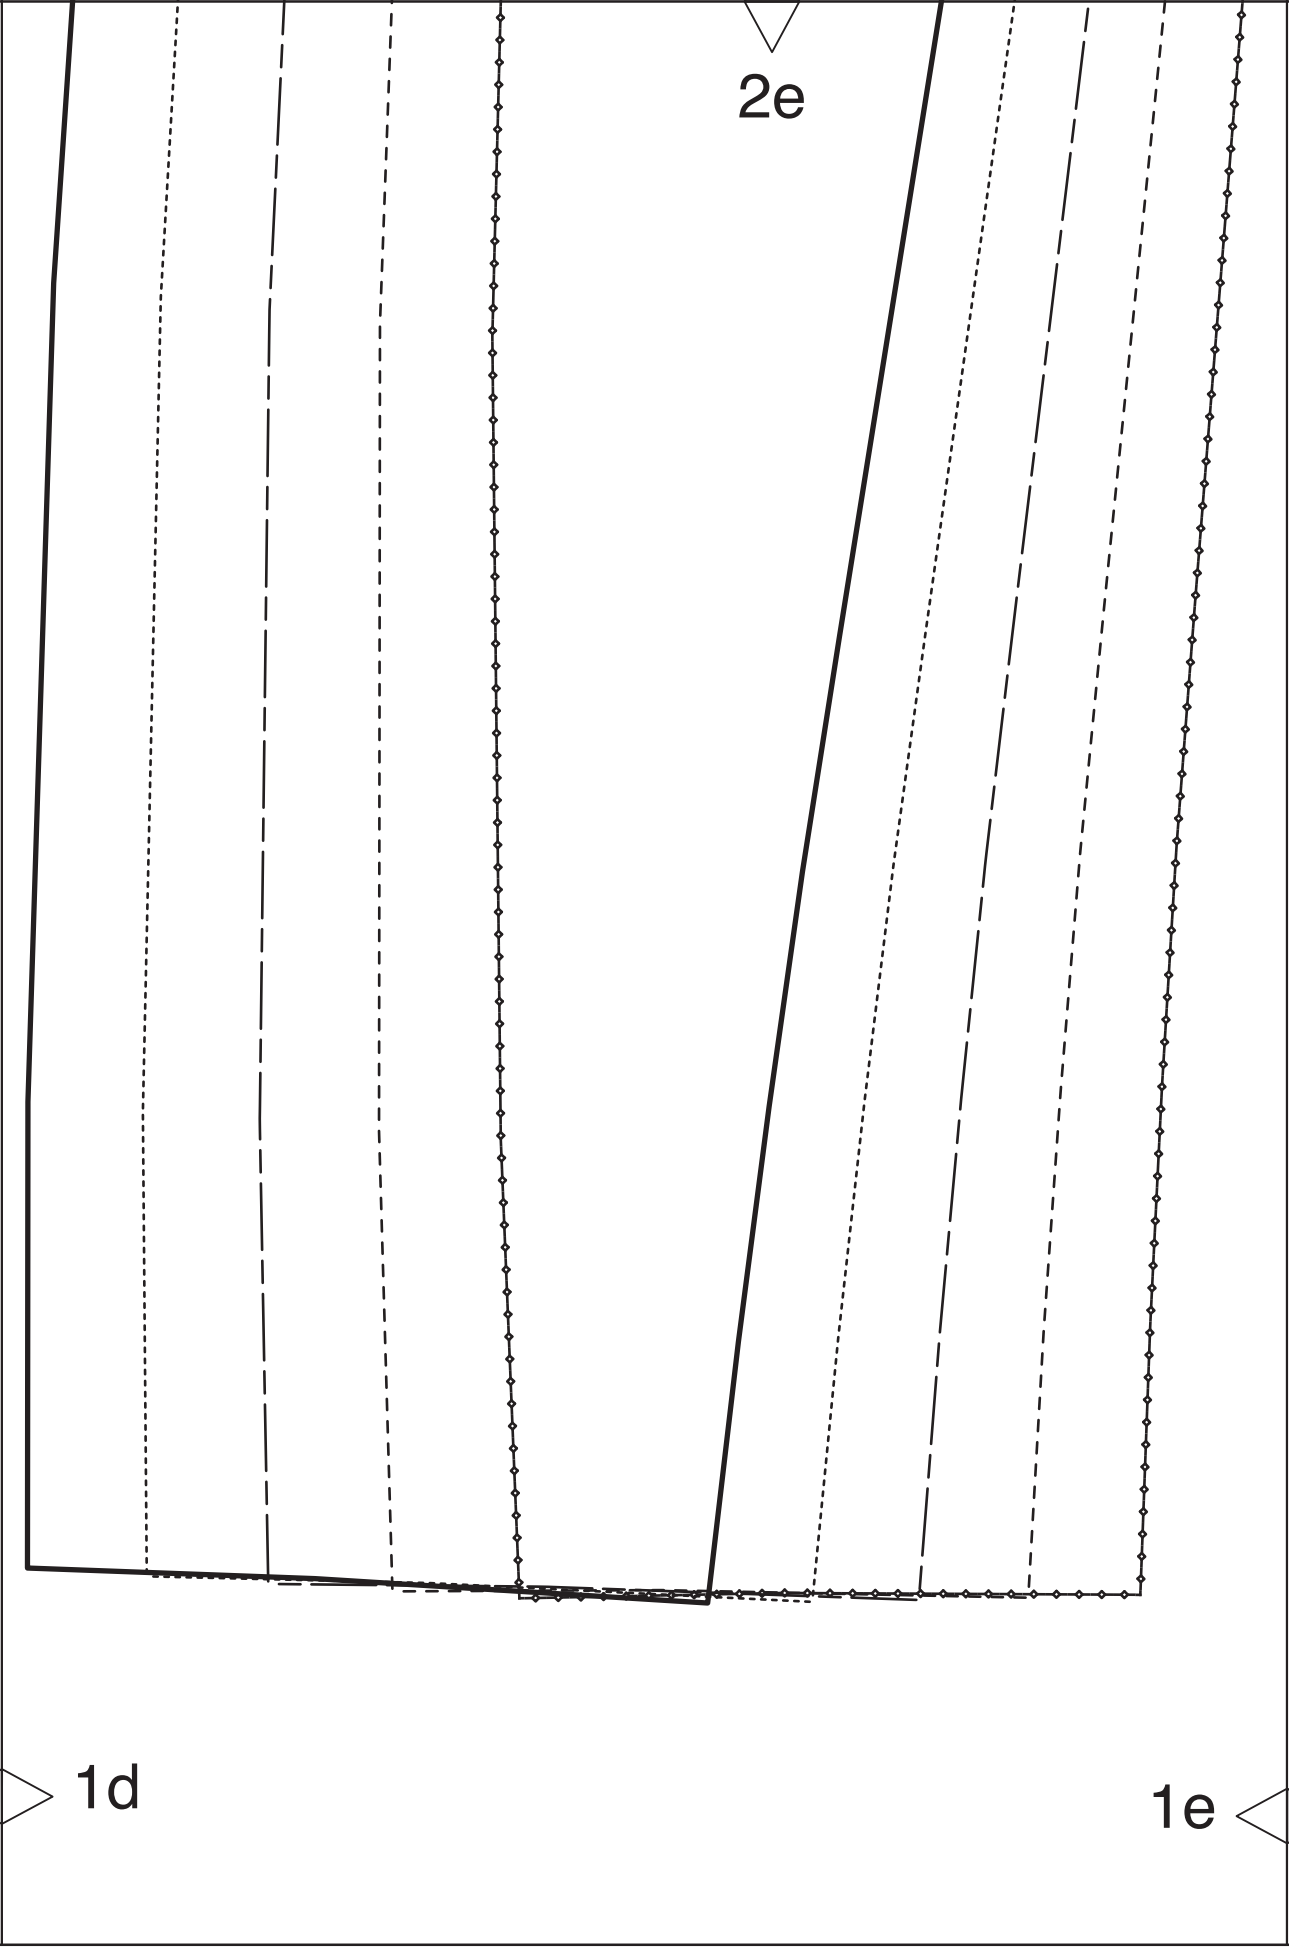

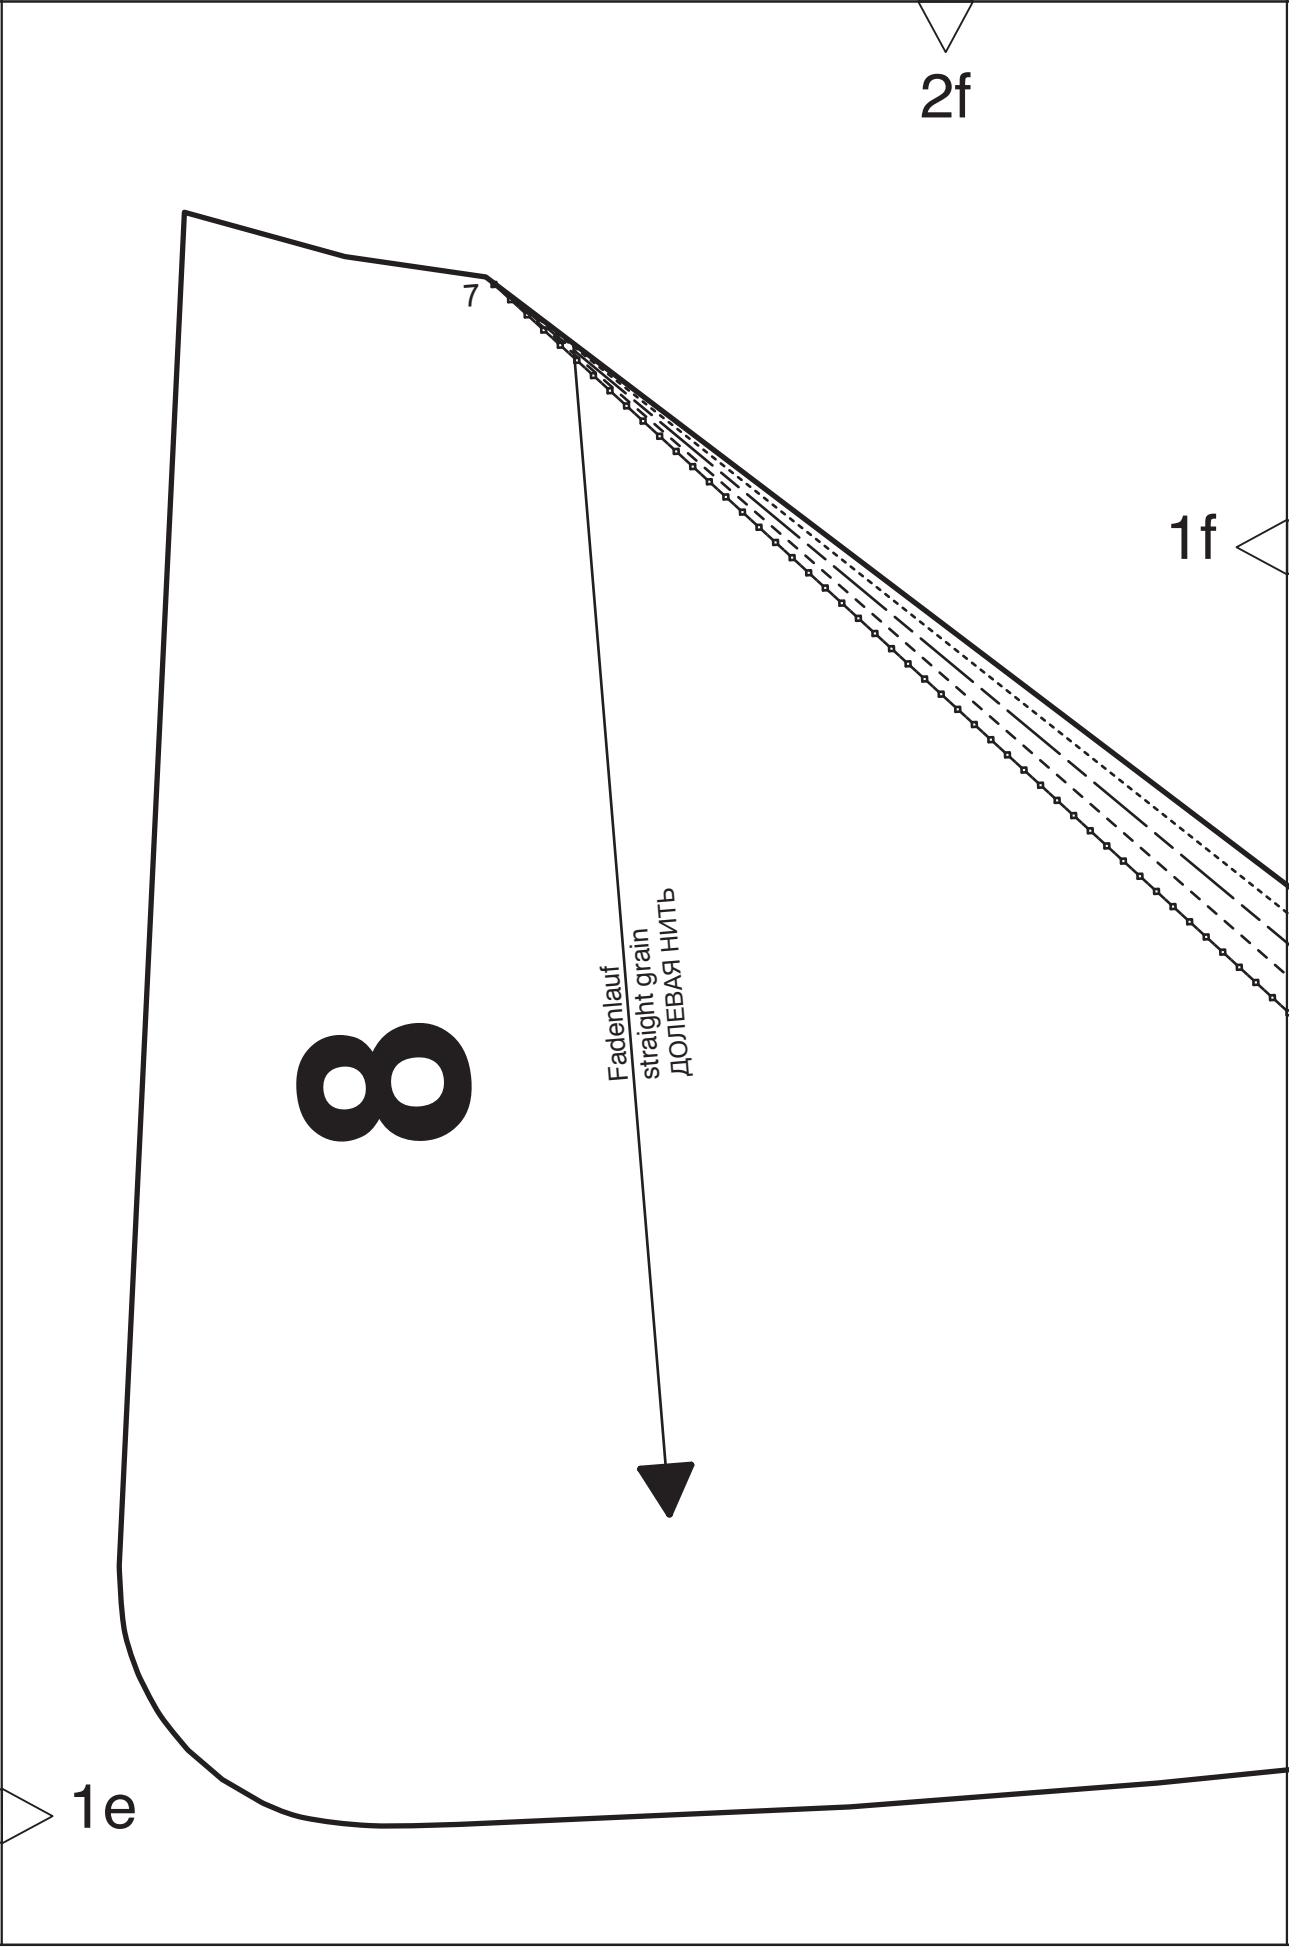

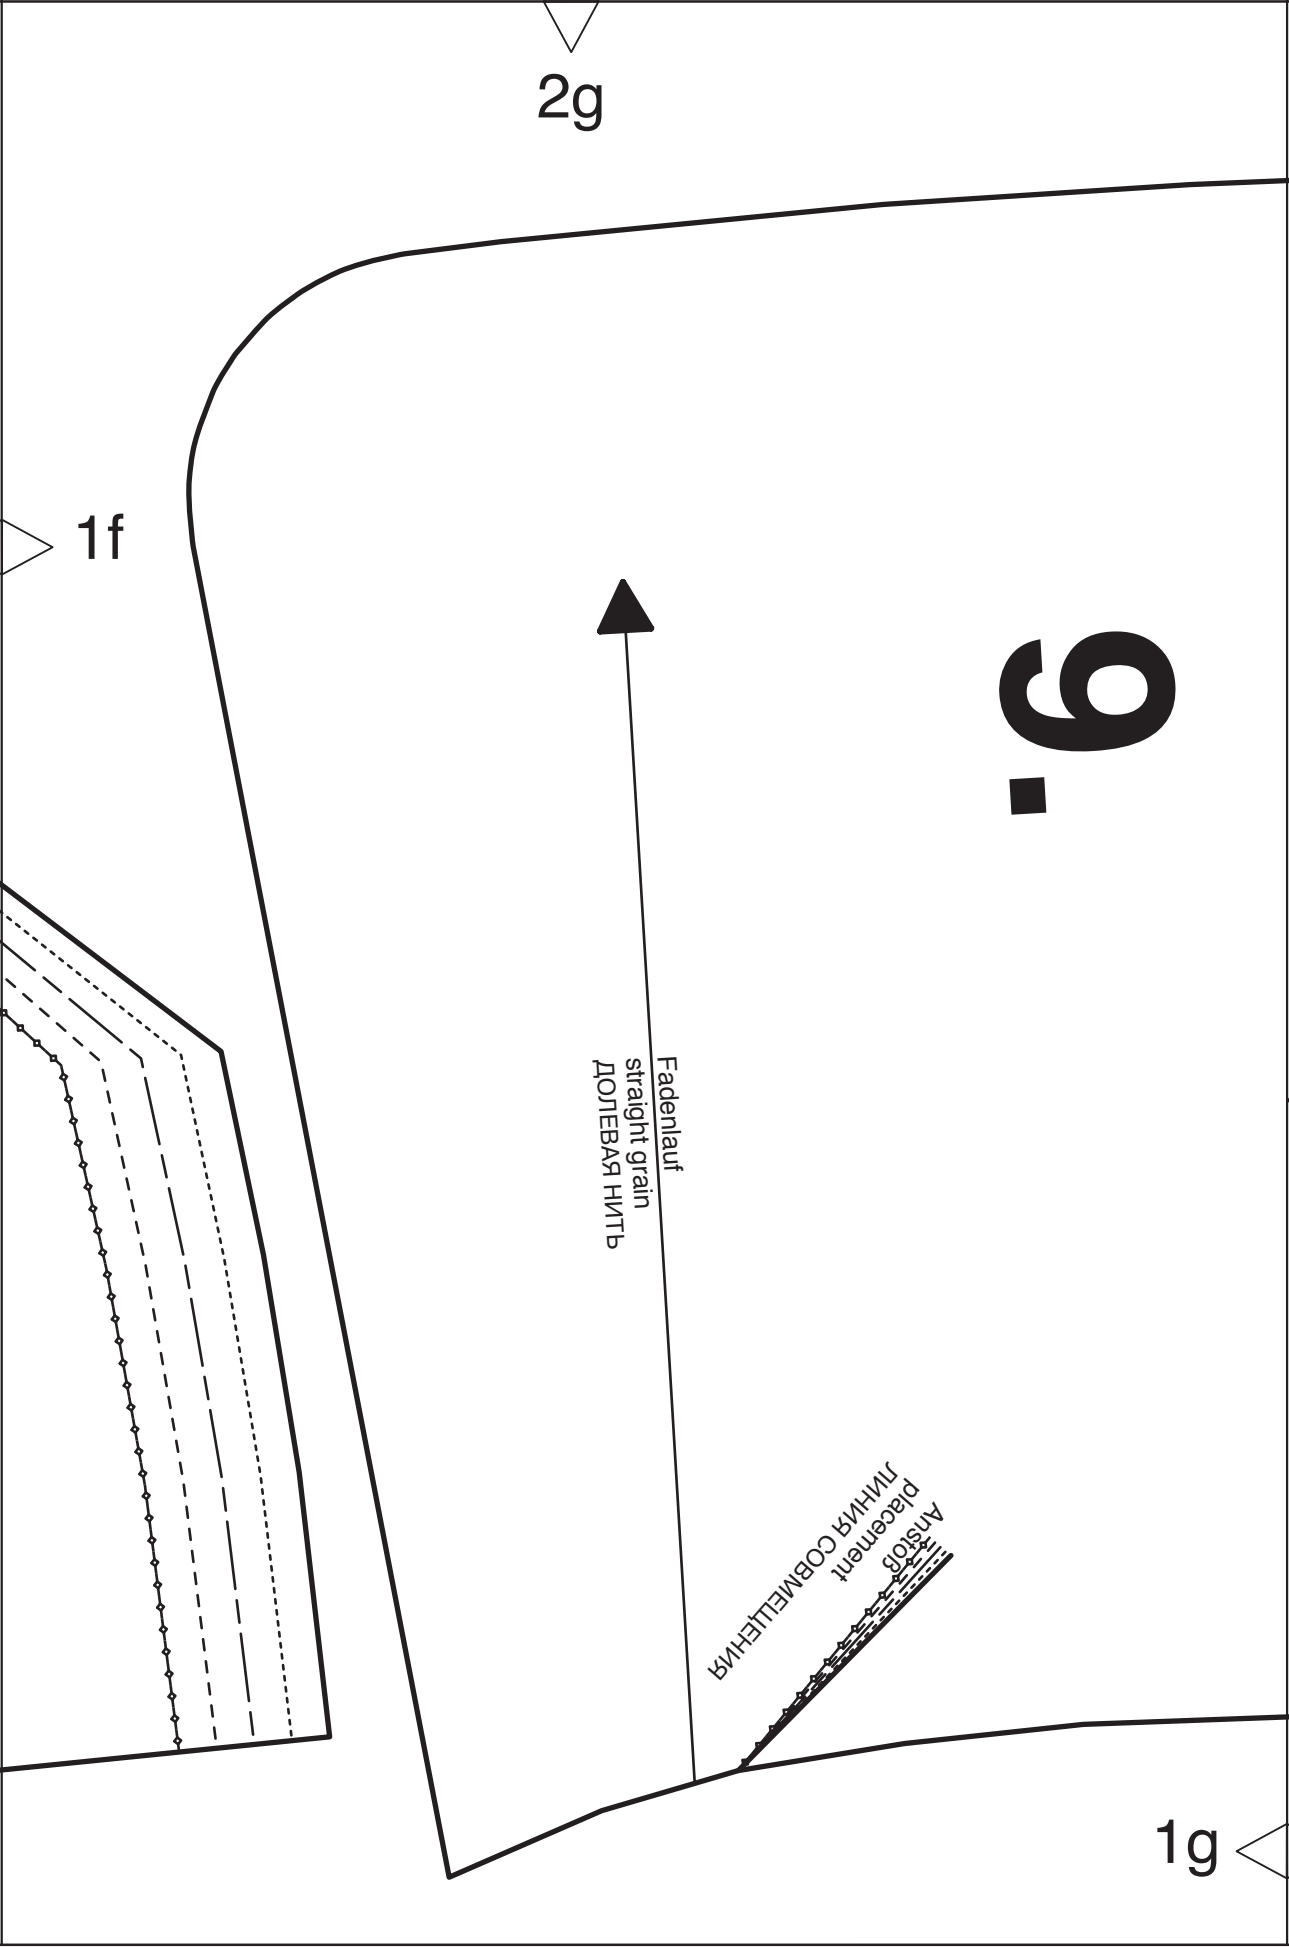

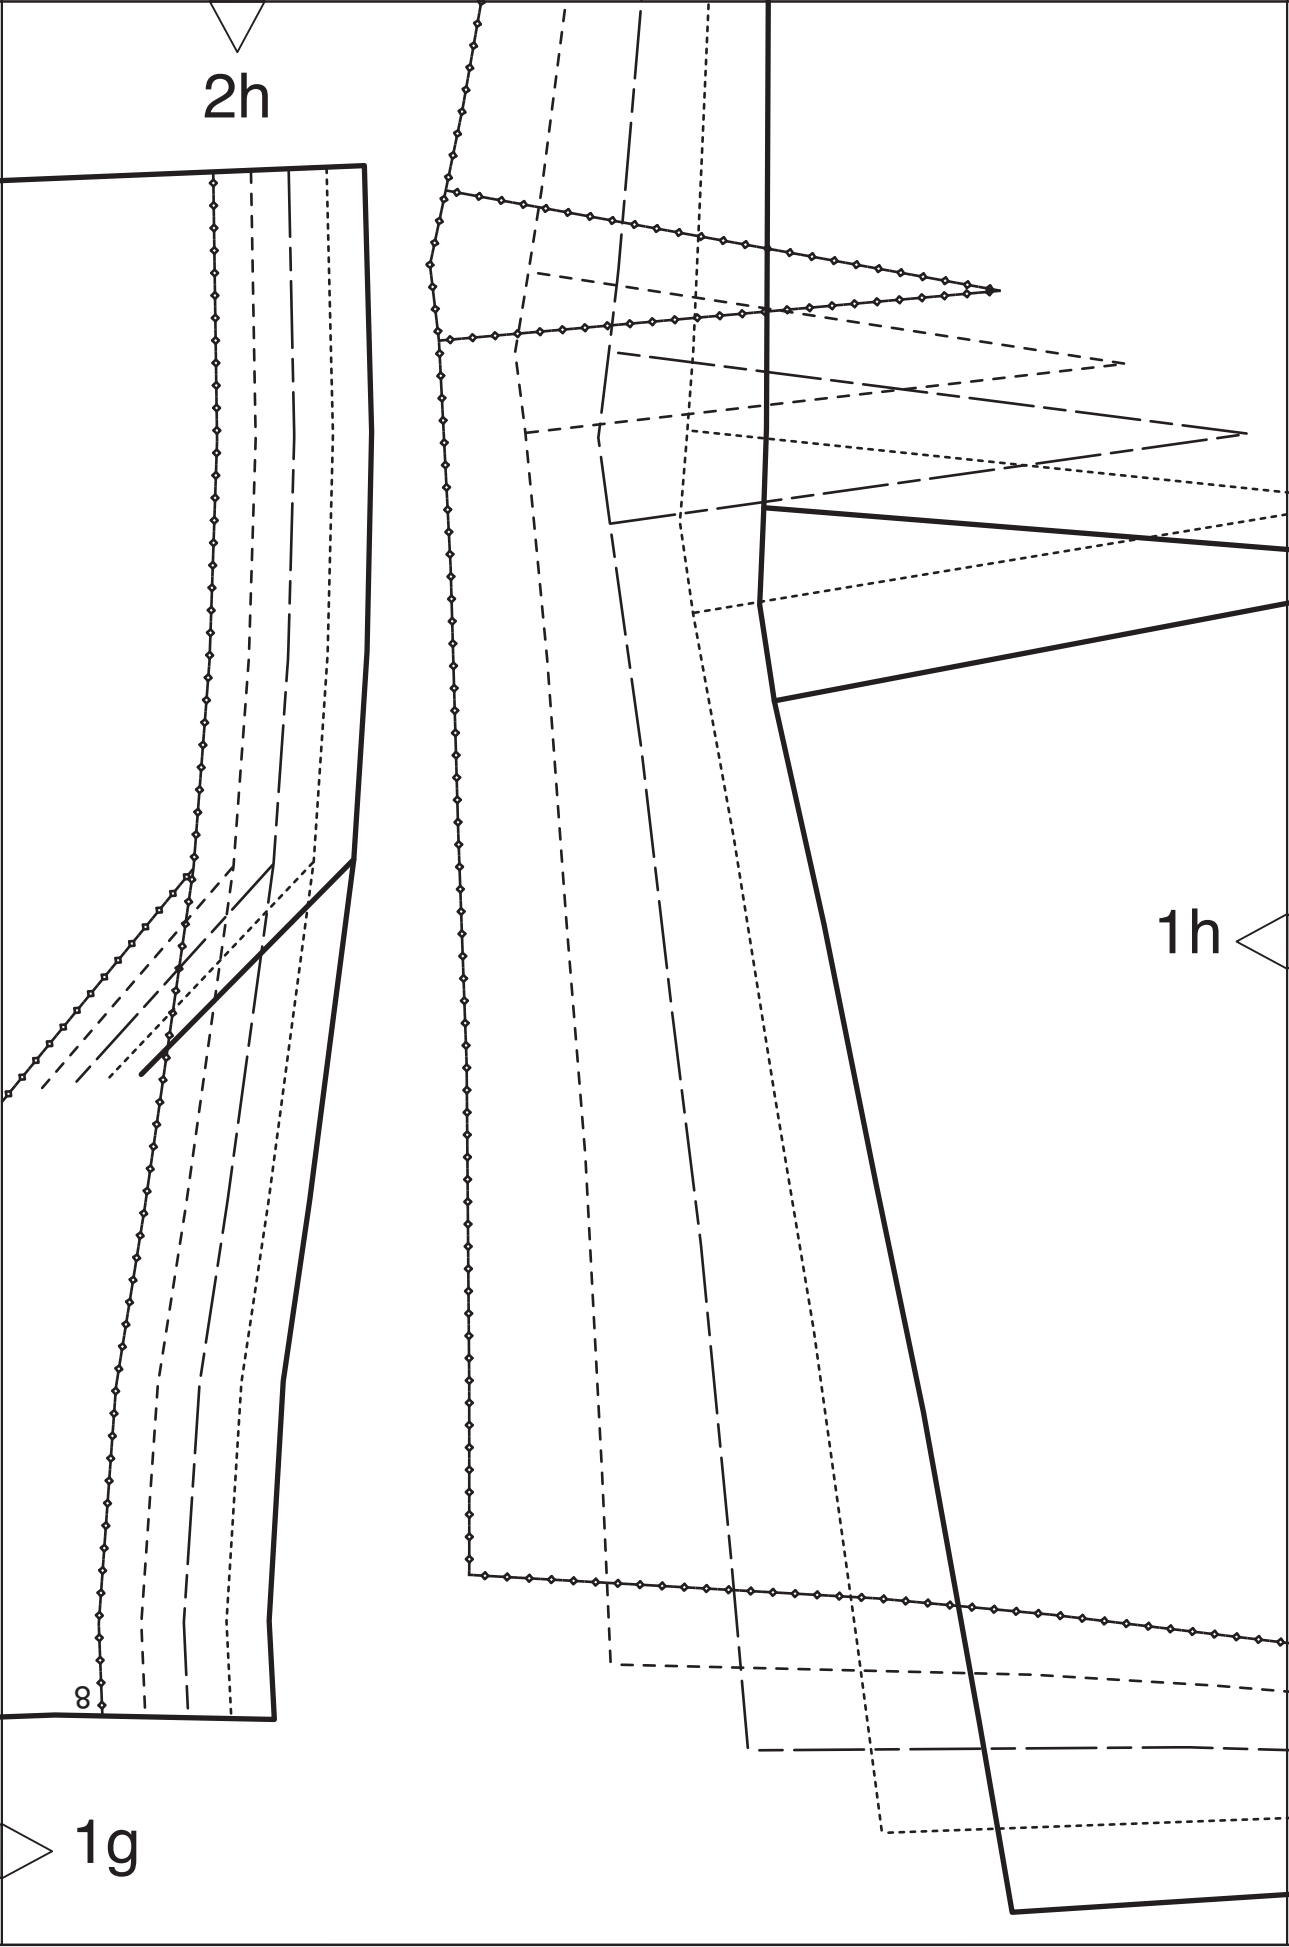

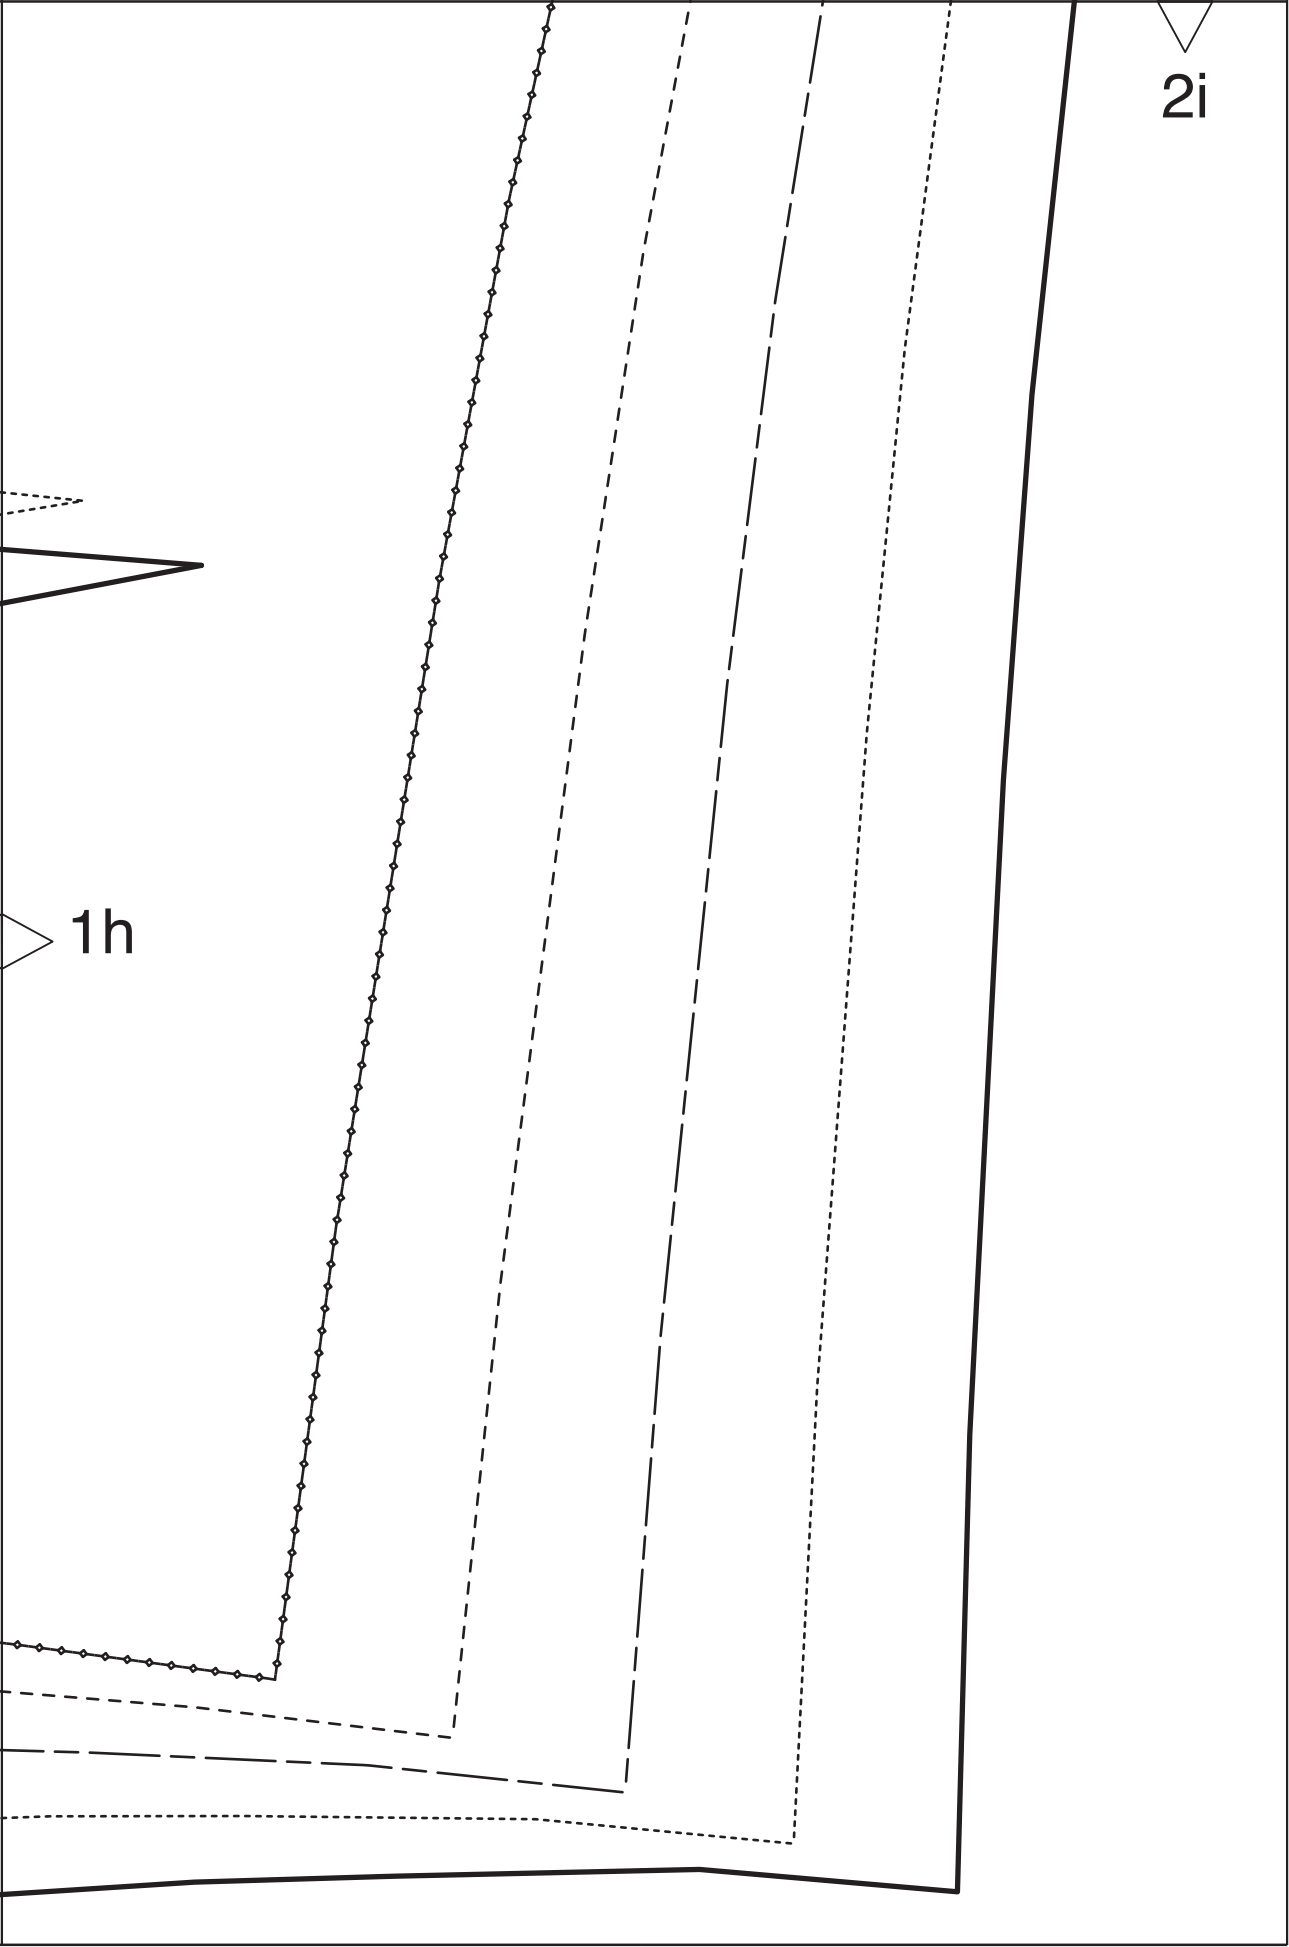



4a


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3a

2a

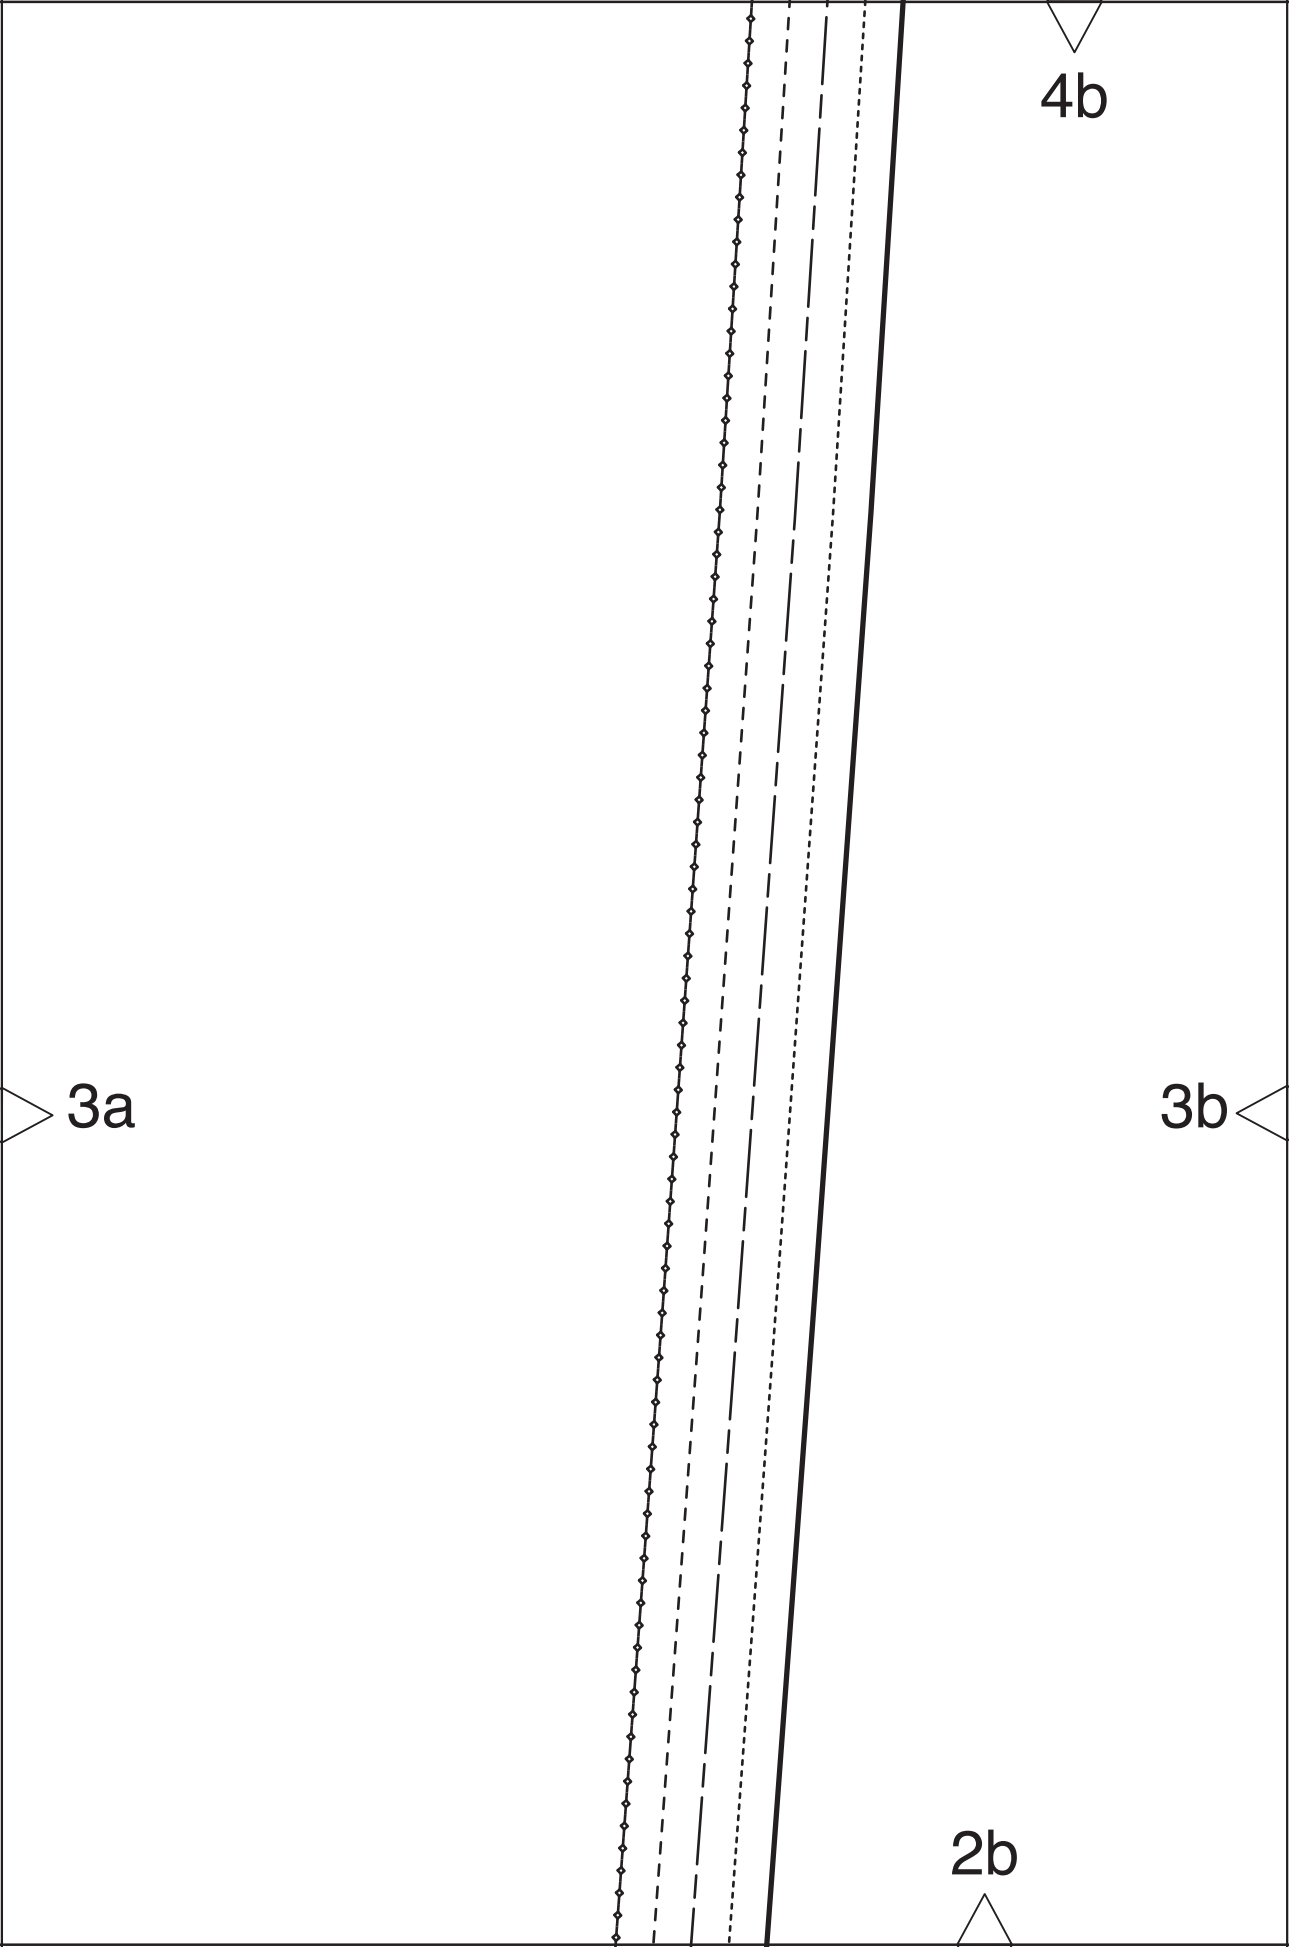

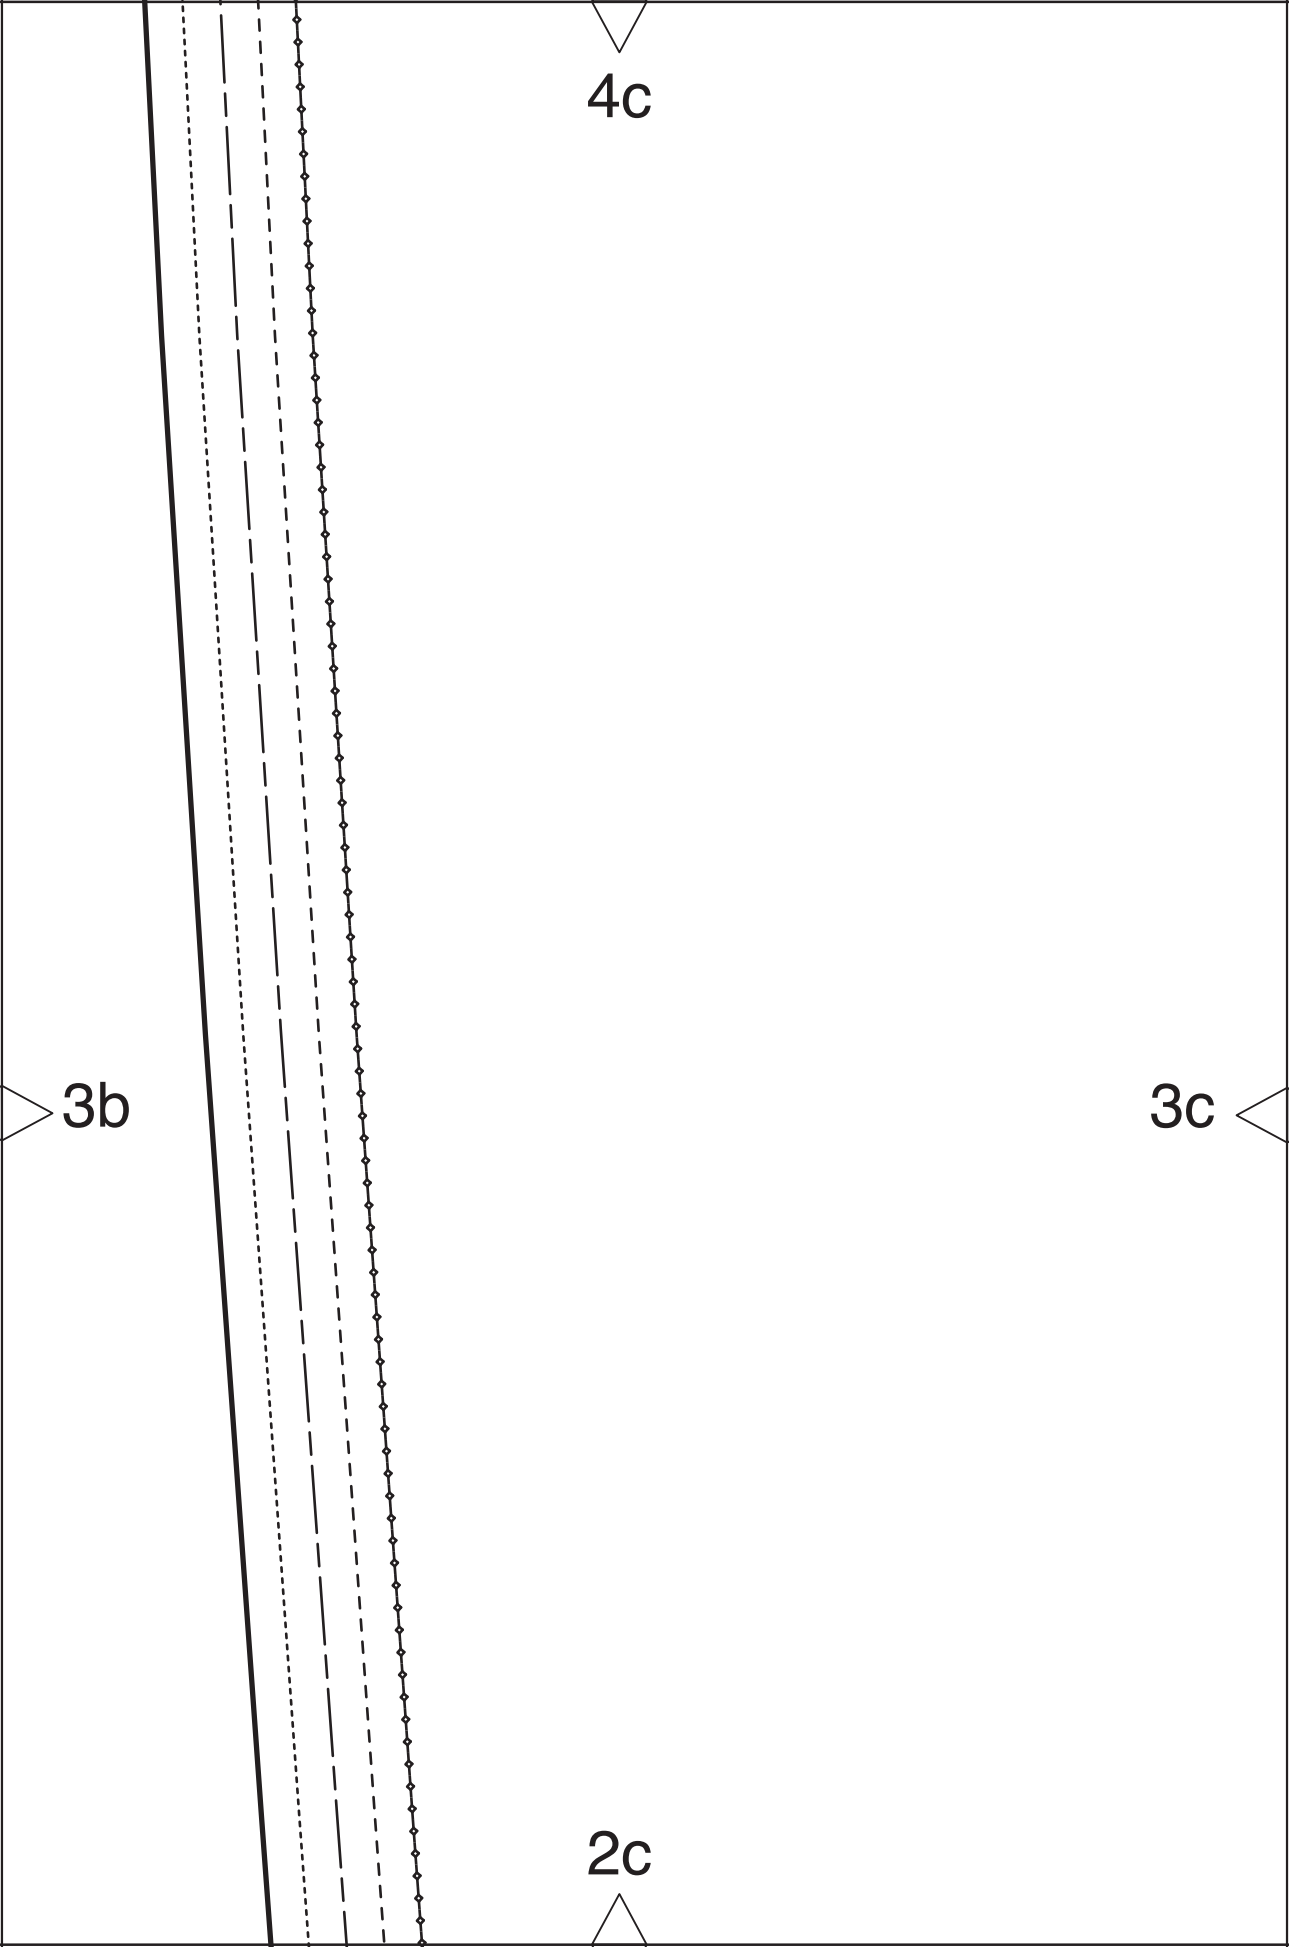

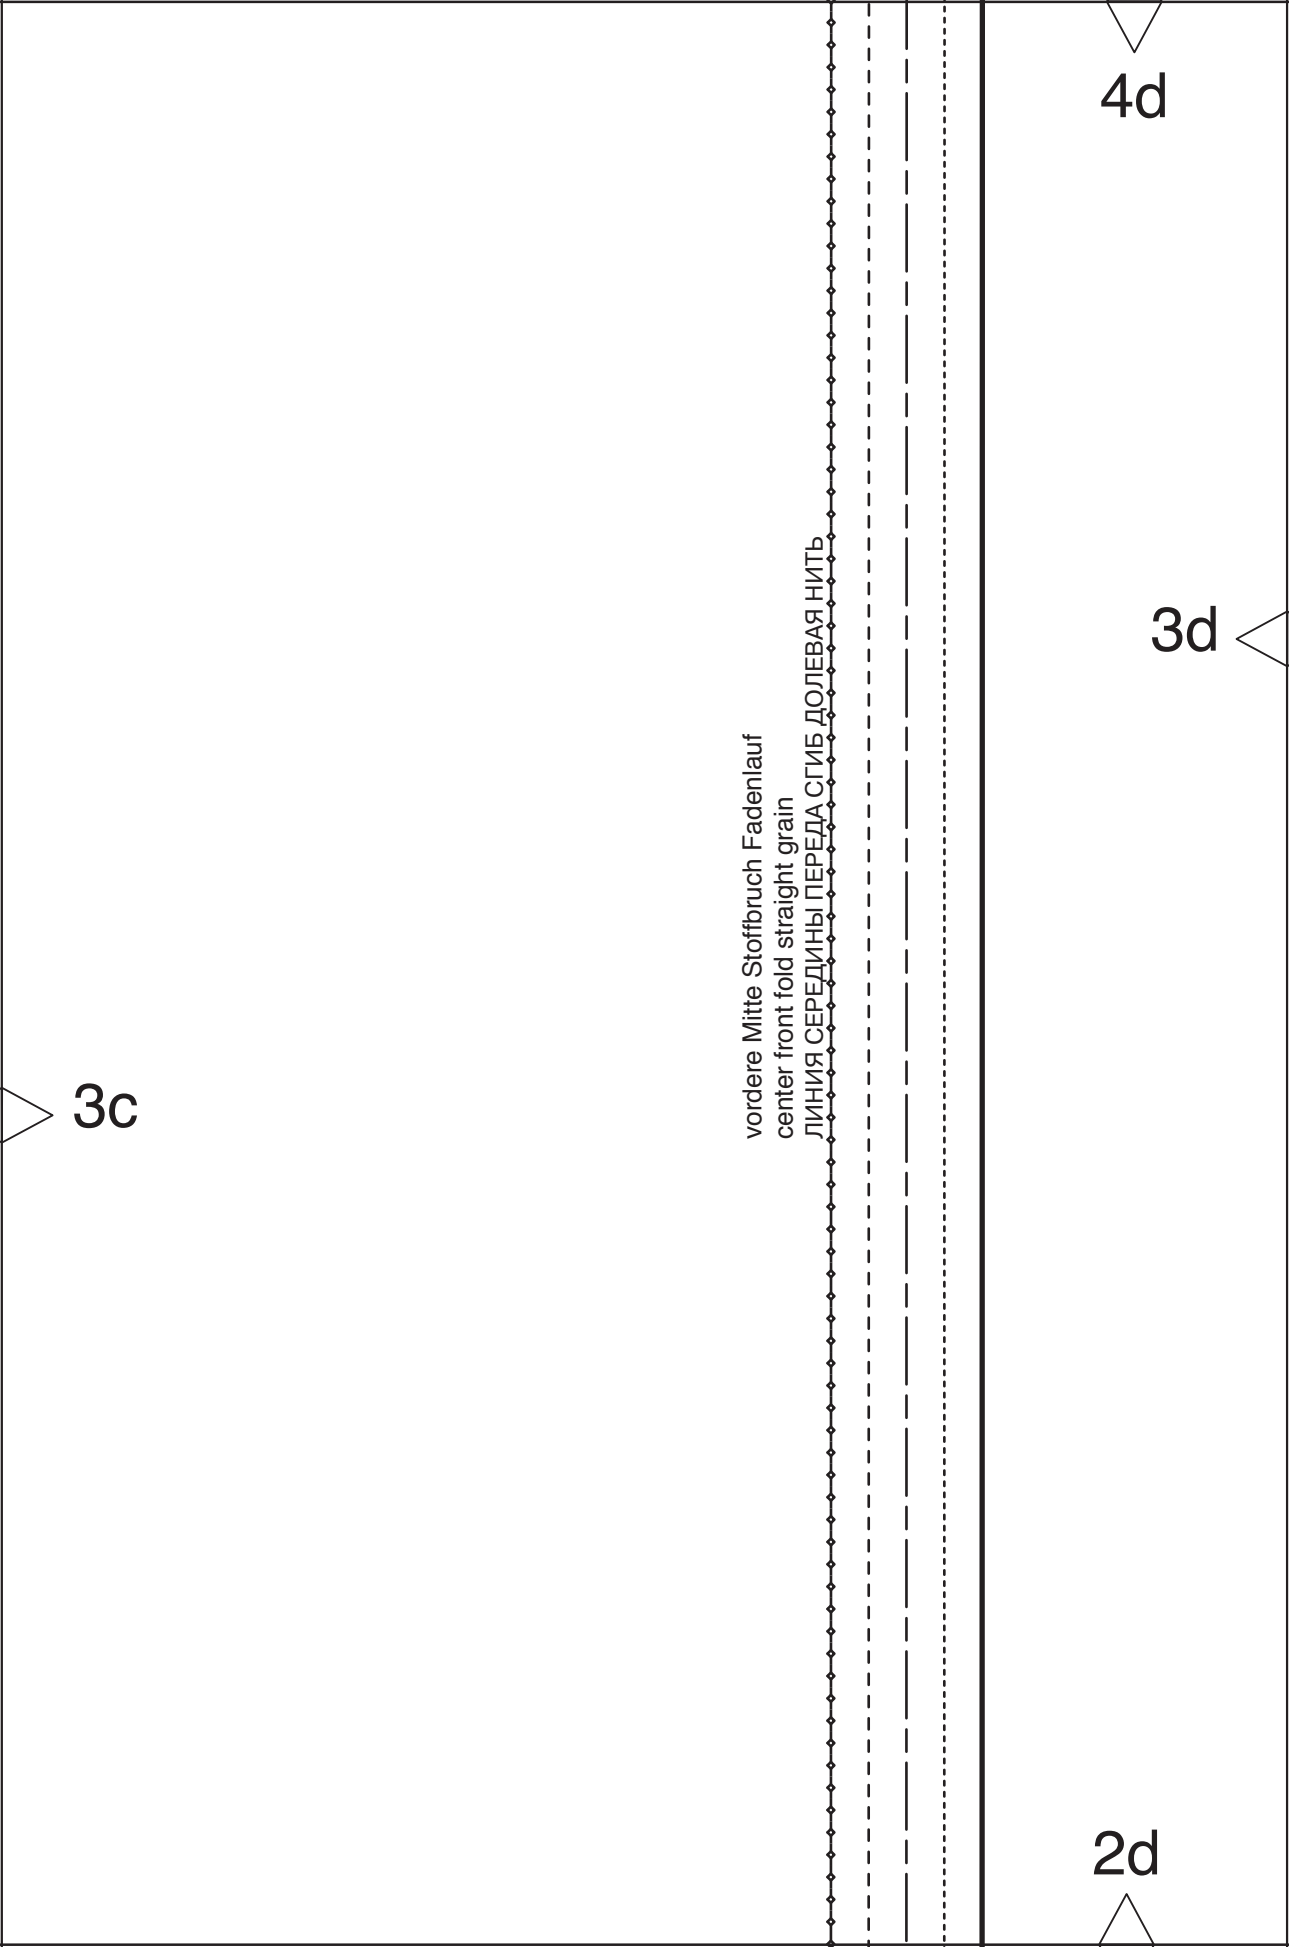

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain


ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


3c


2d


3d


4d

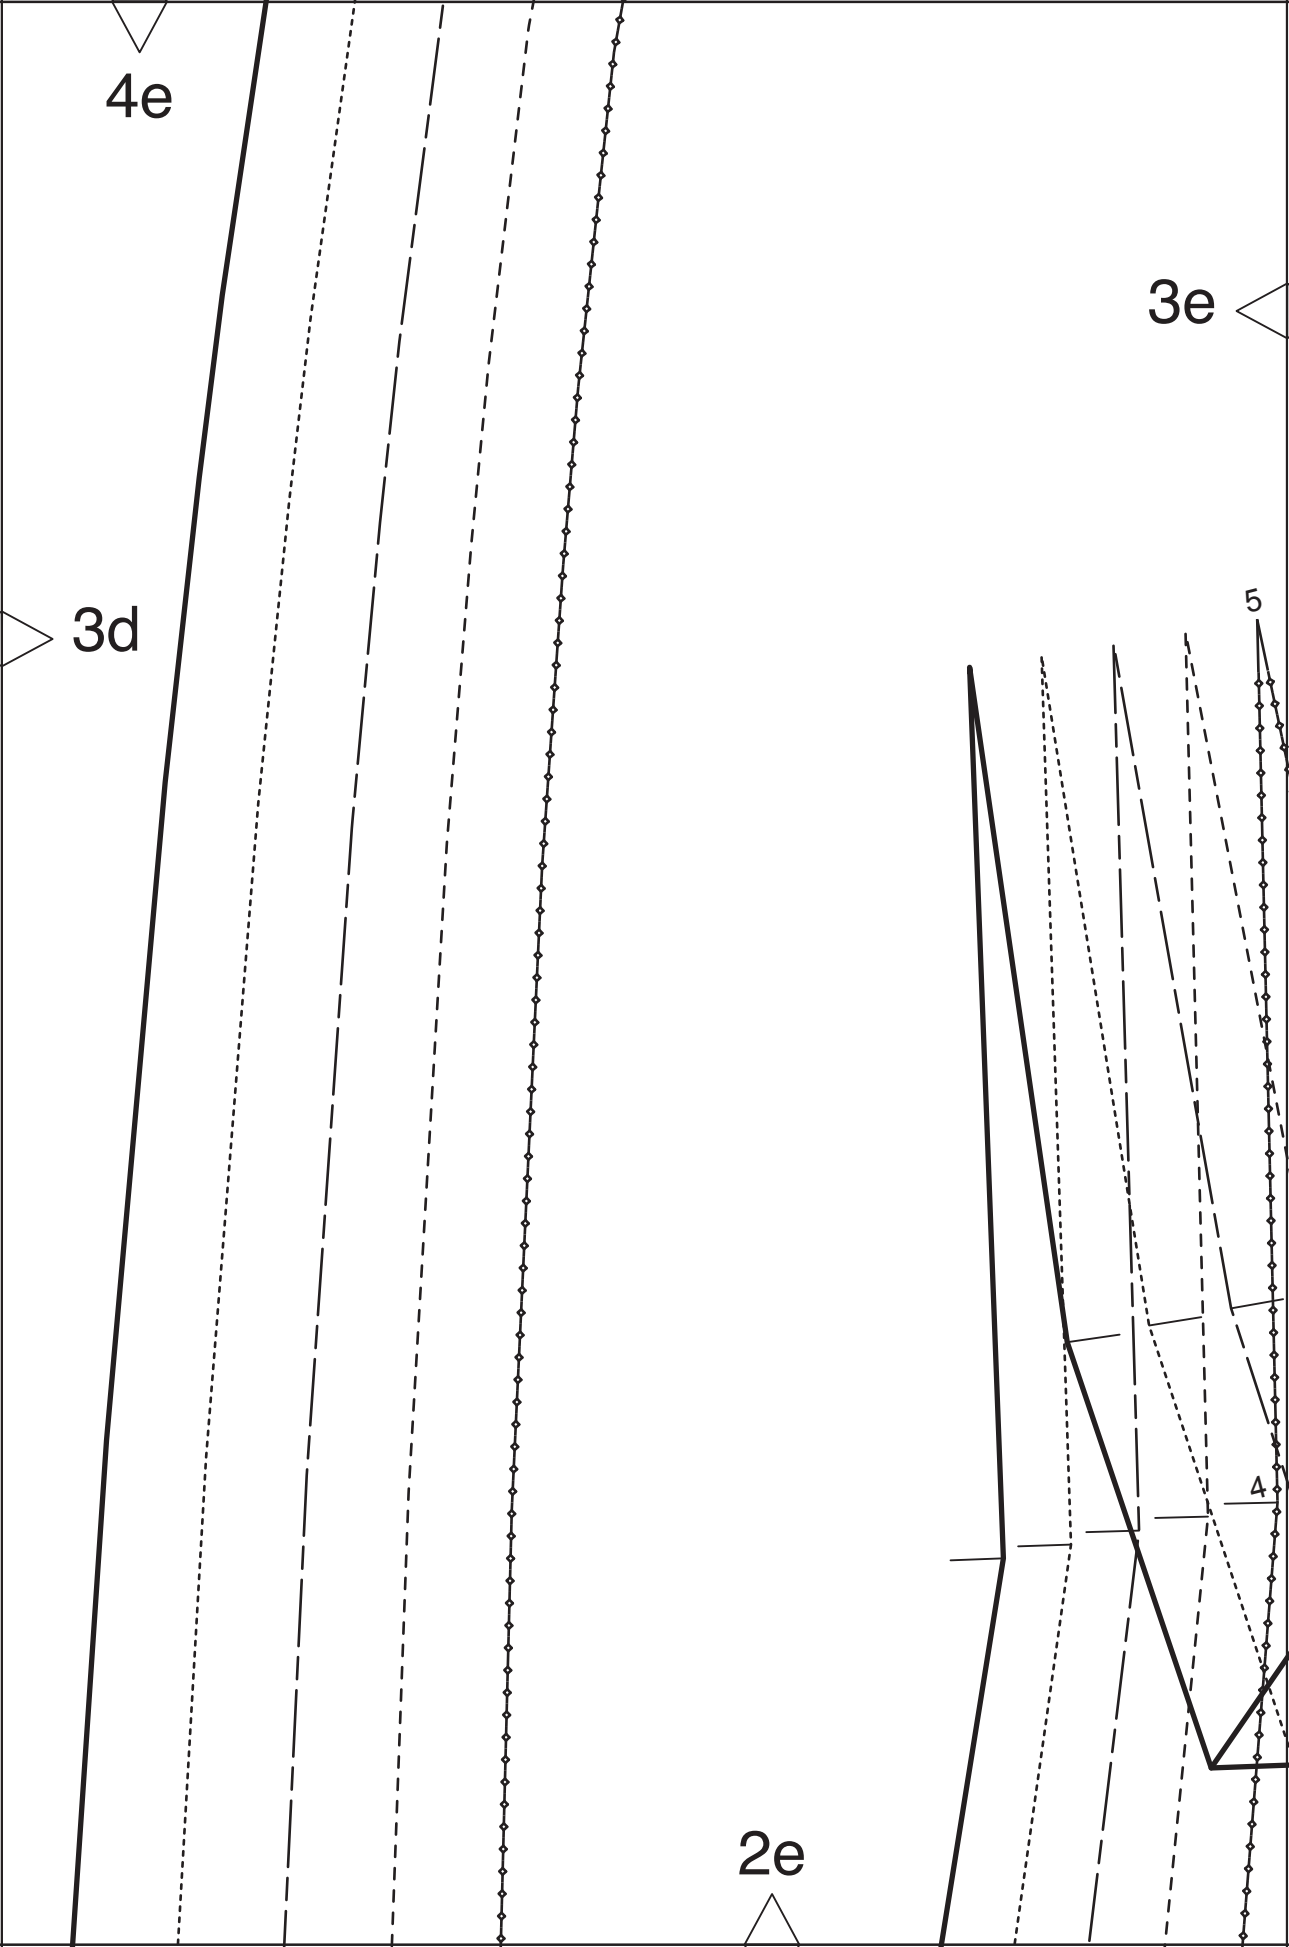

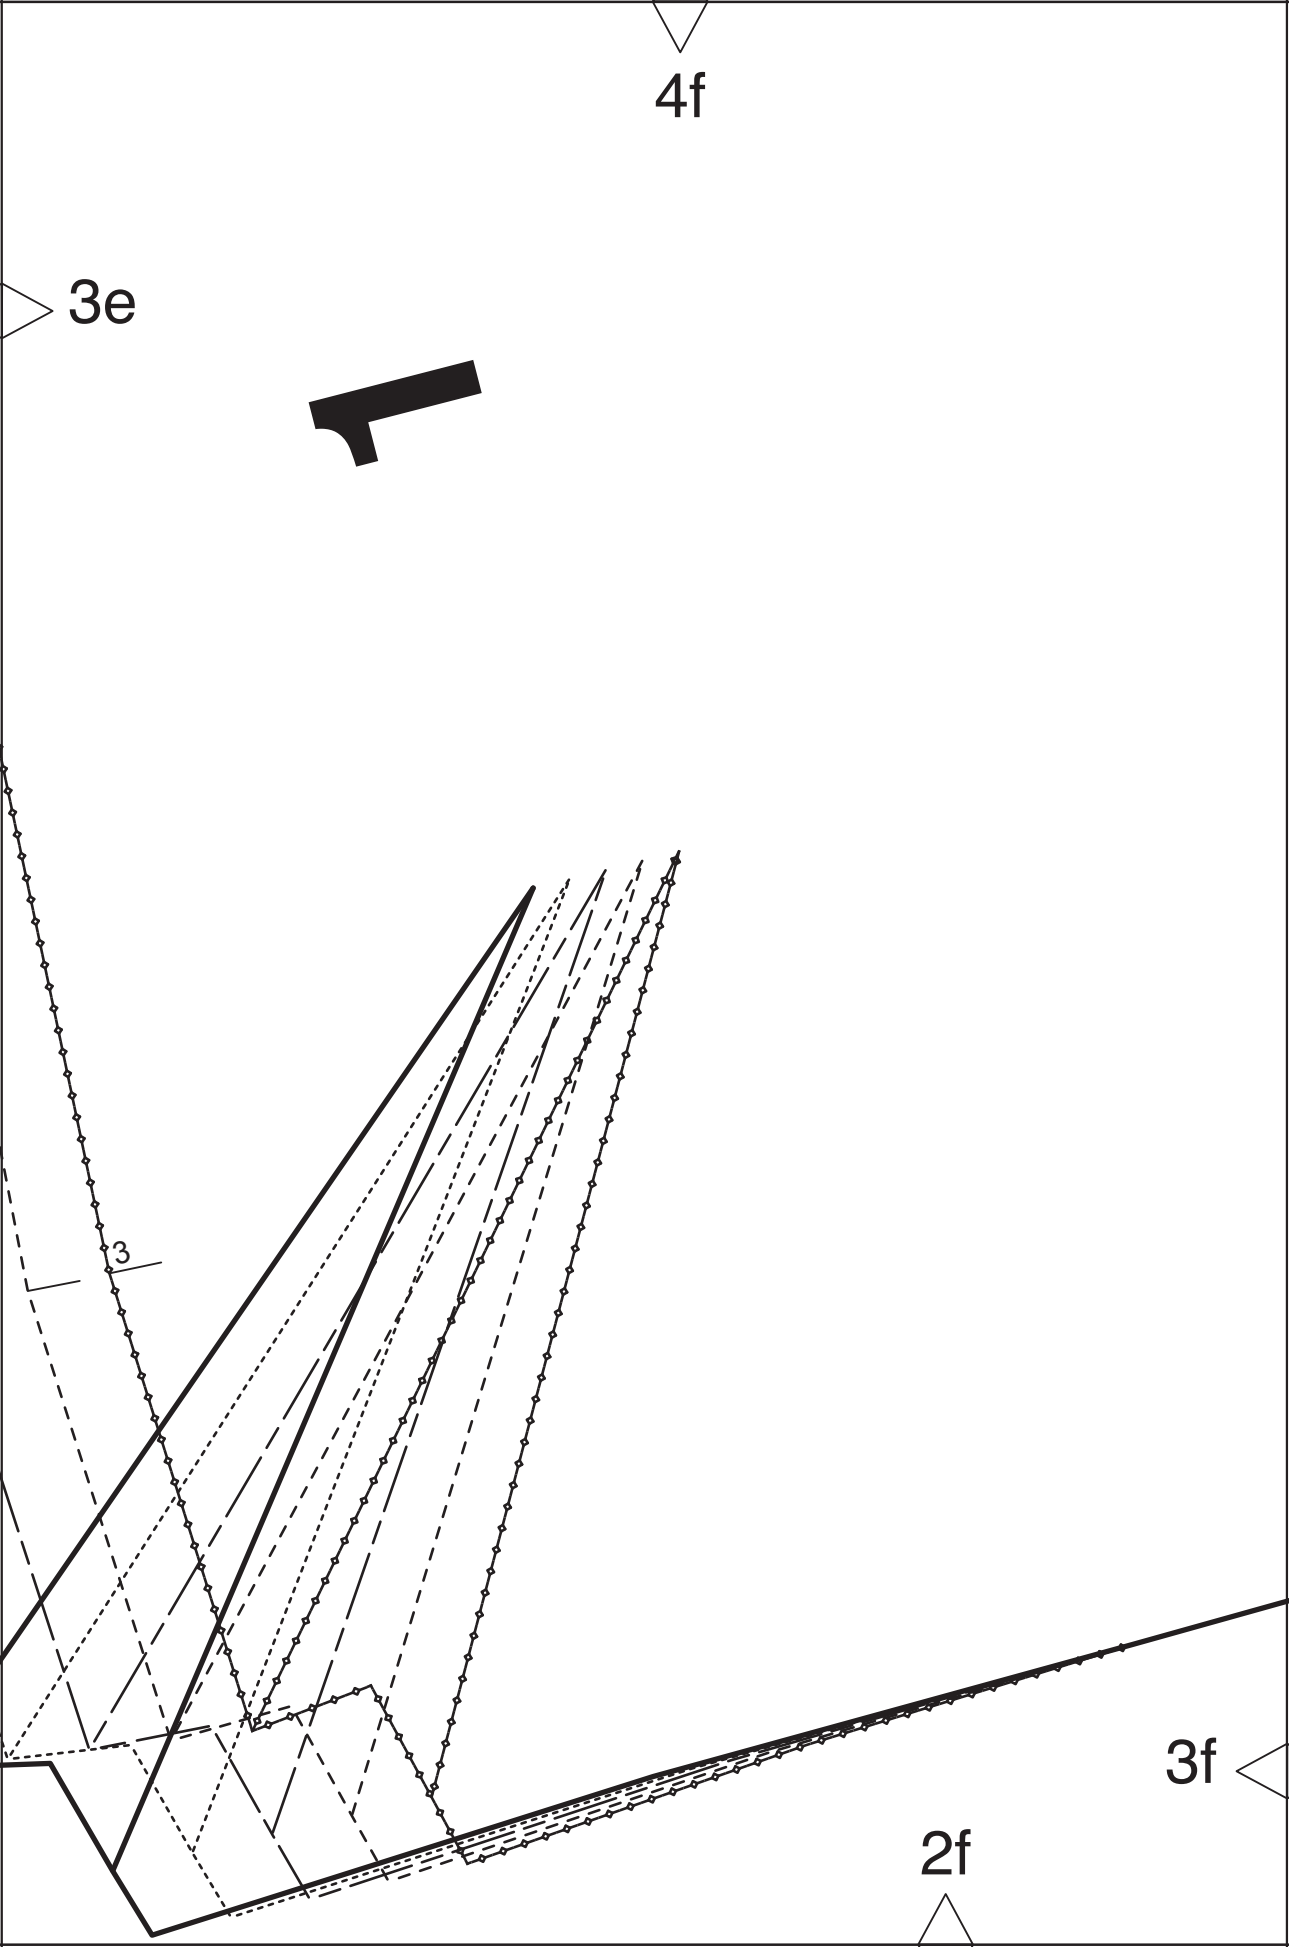

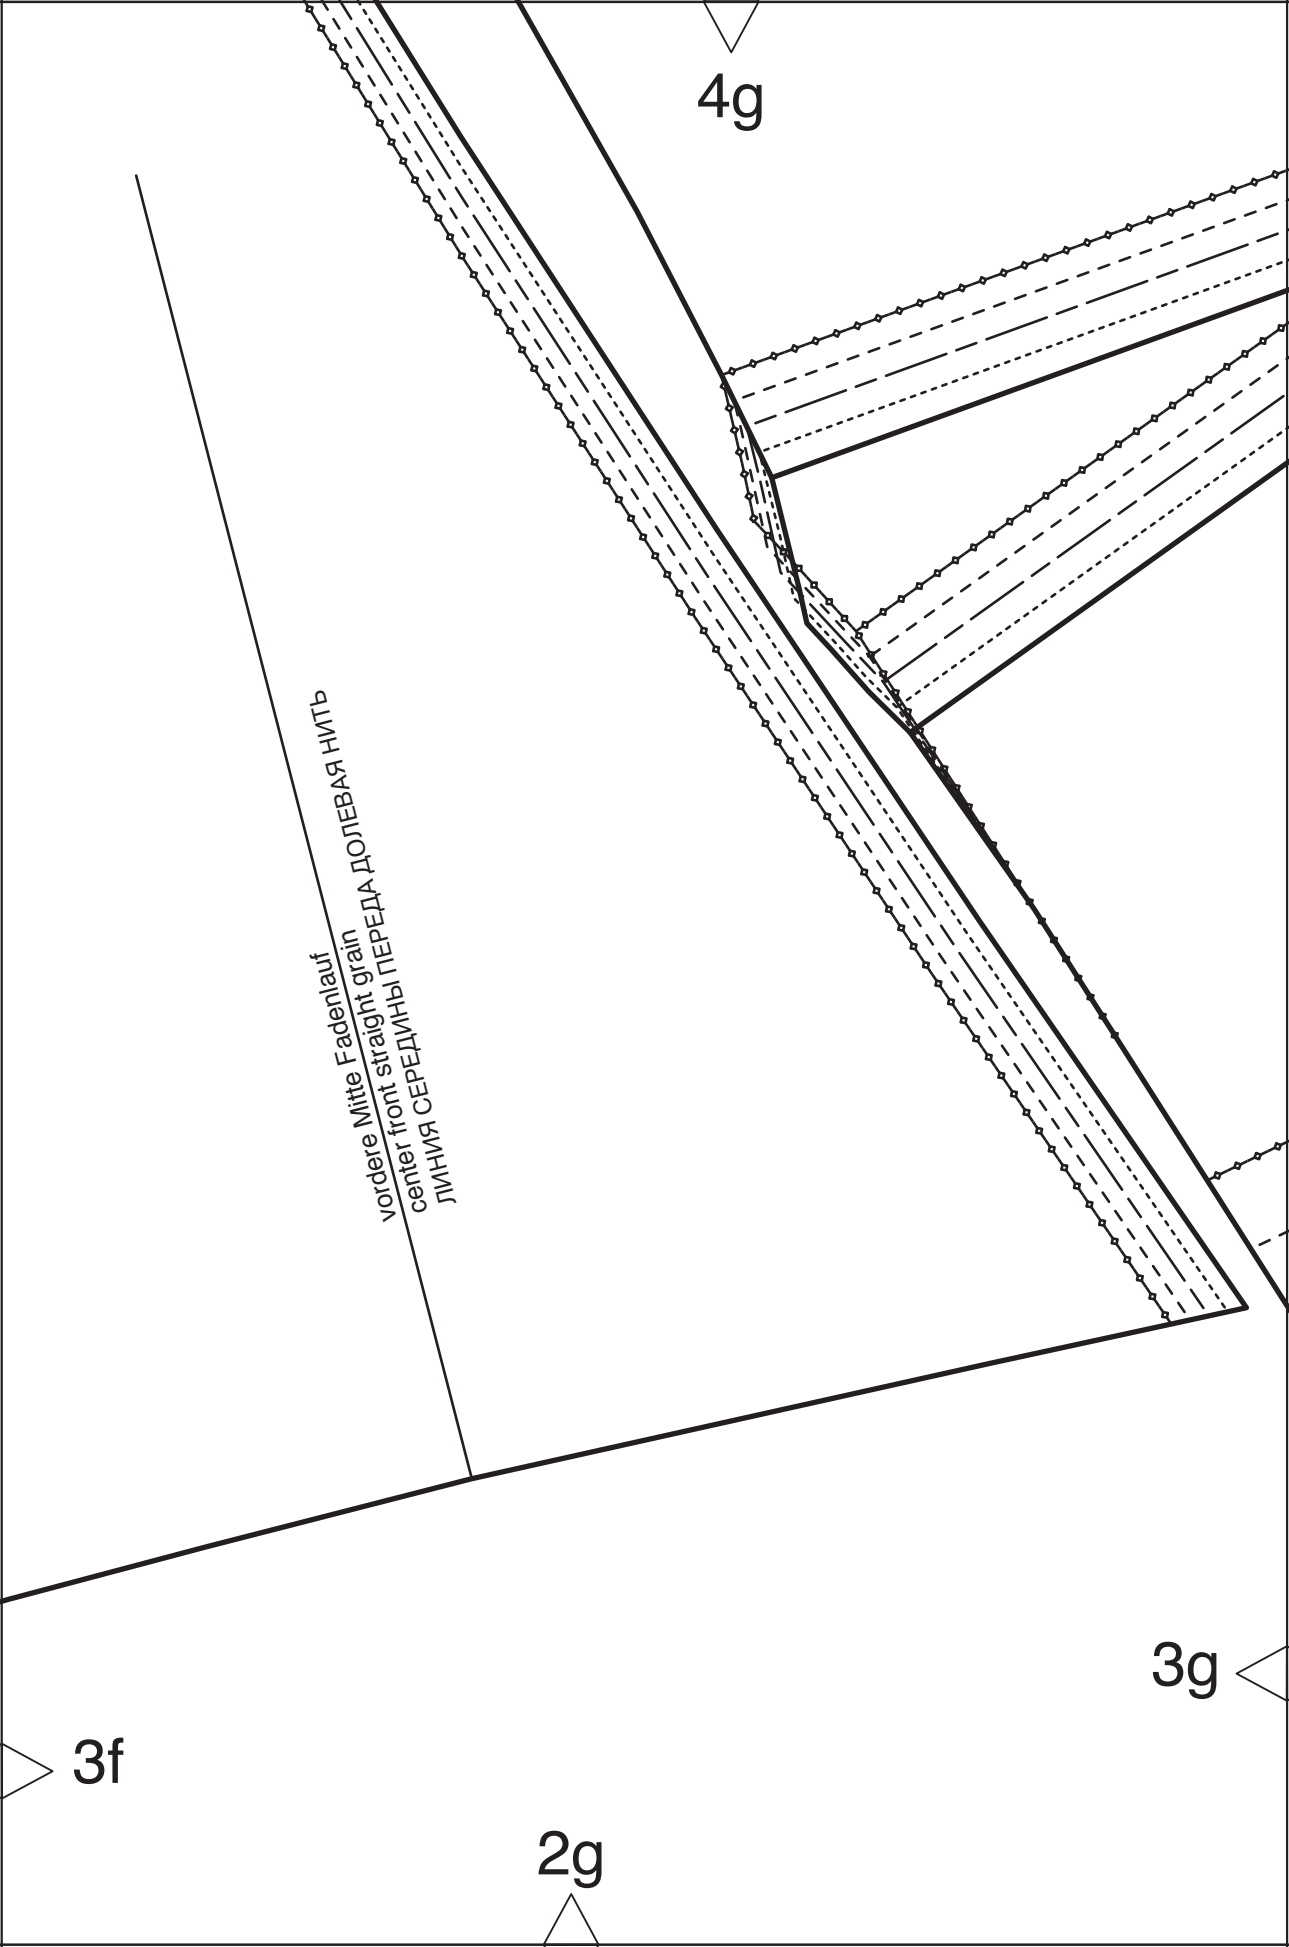

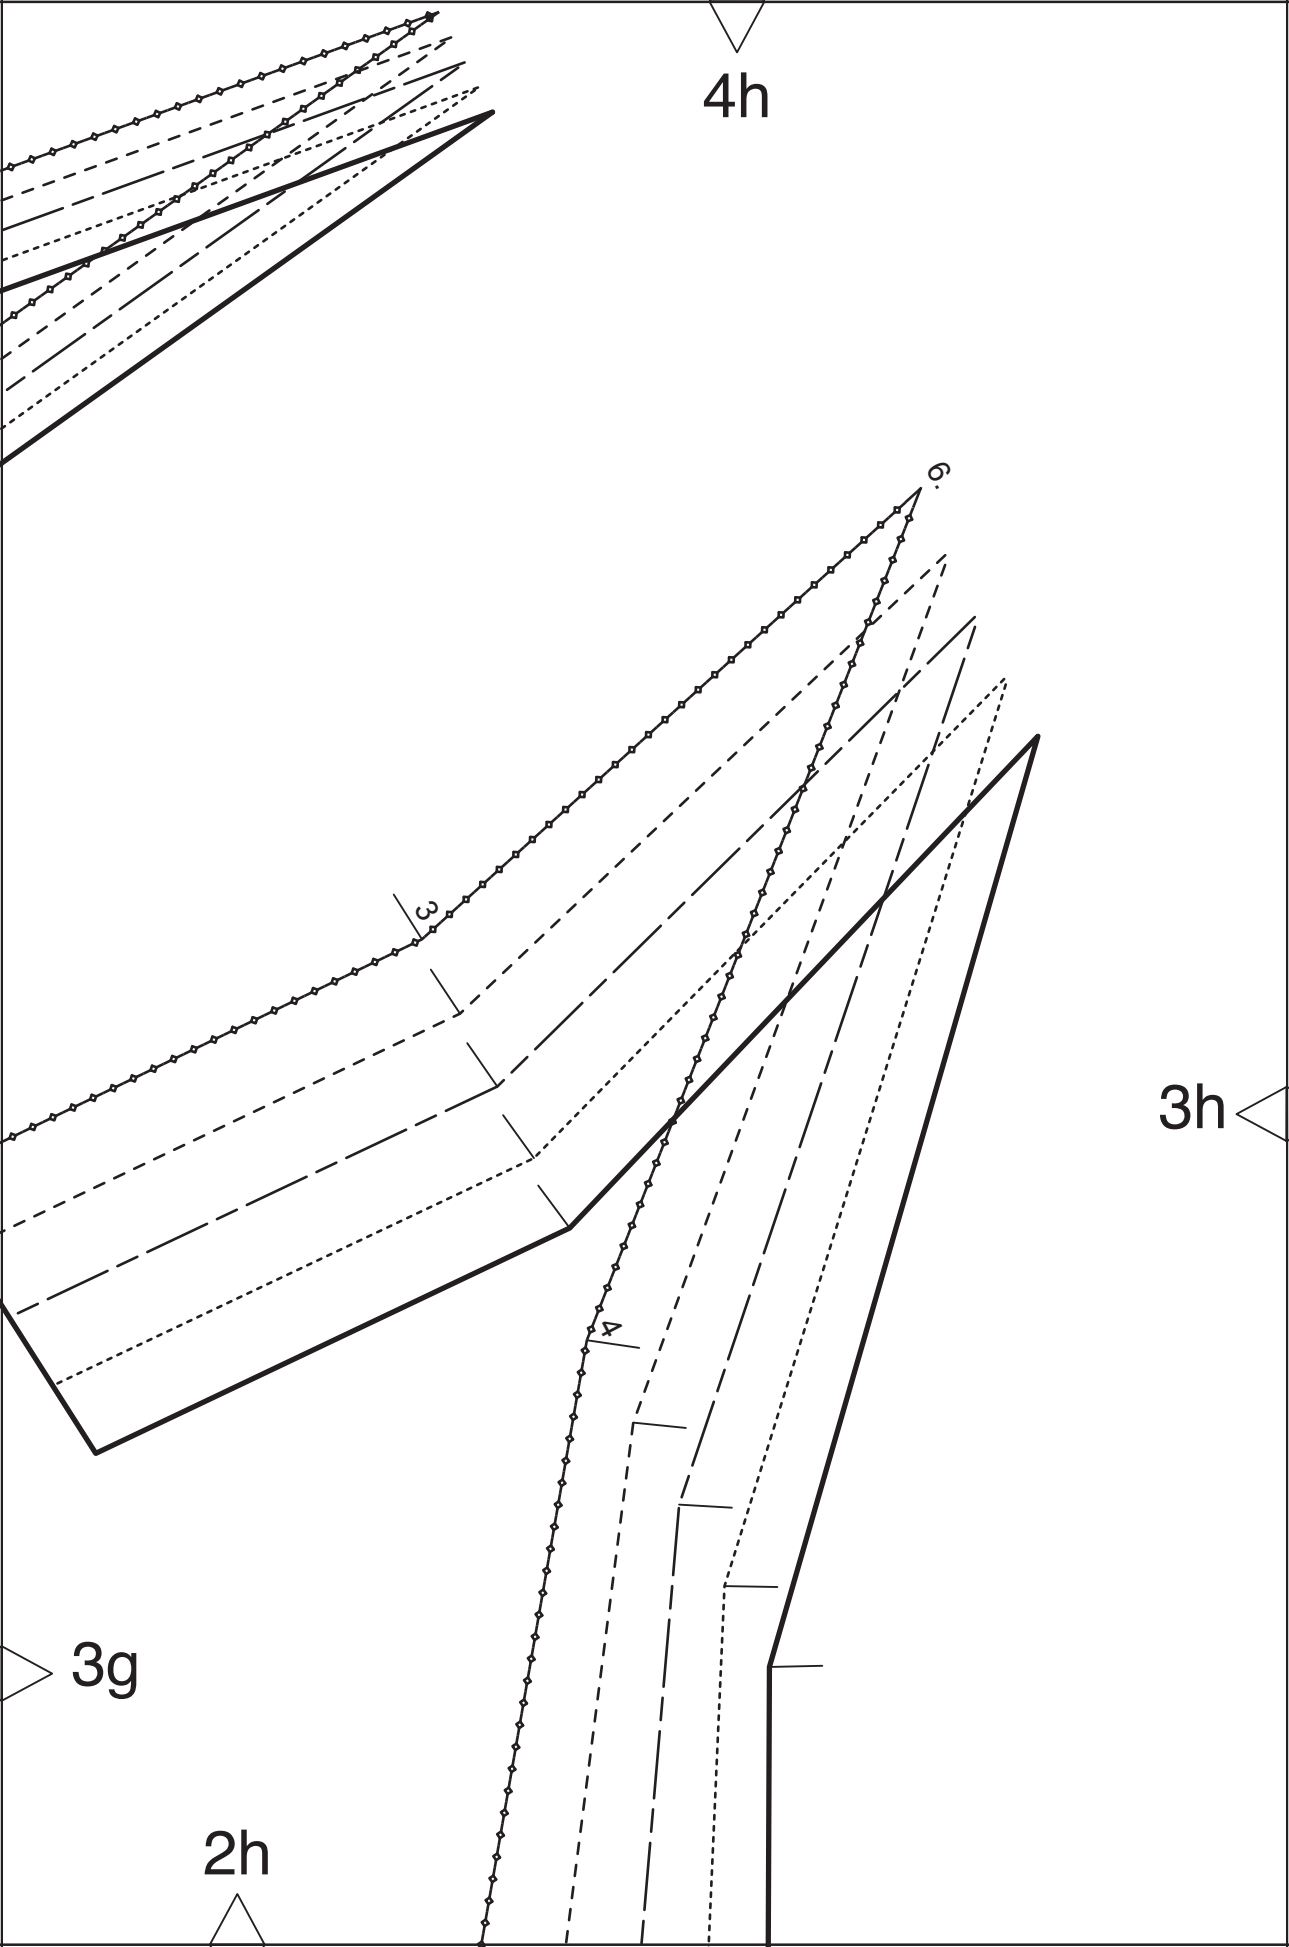

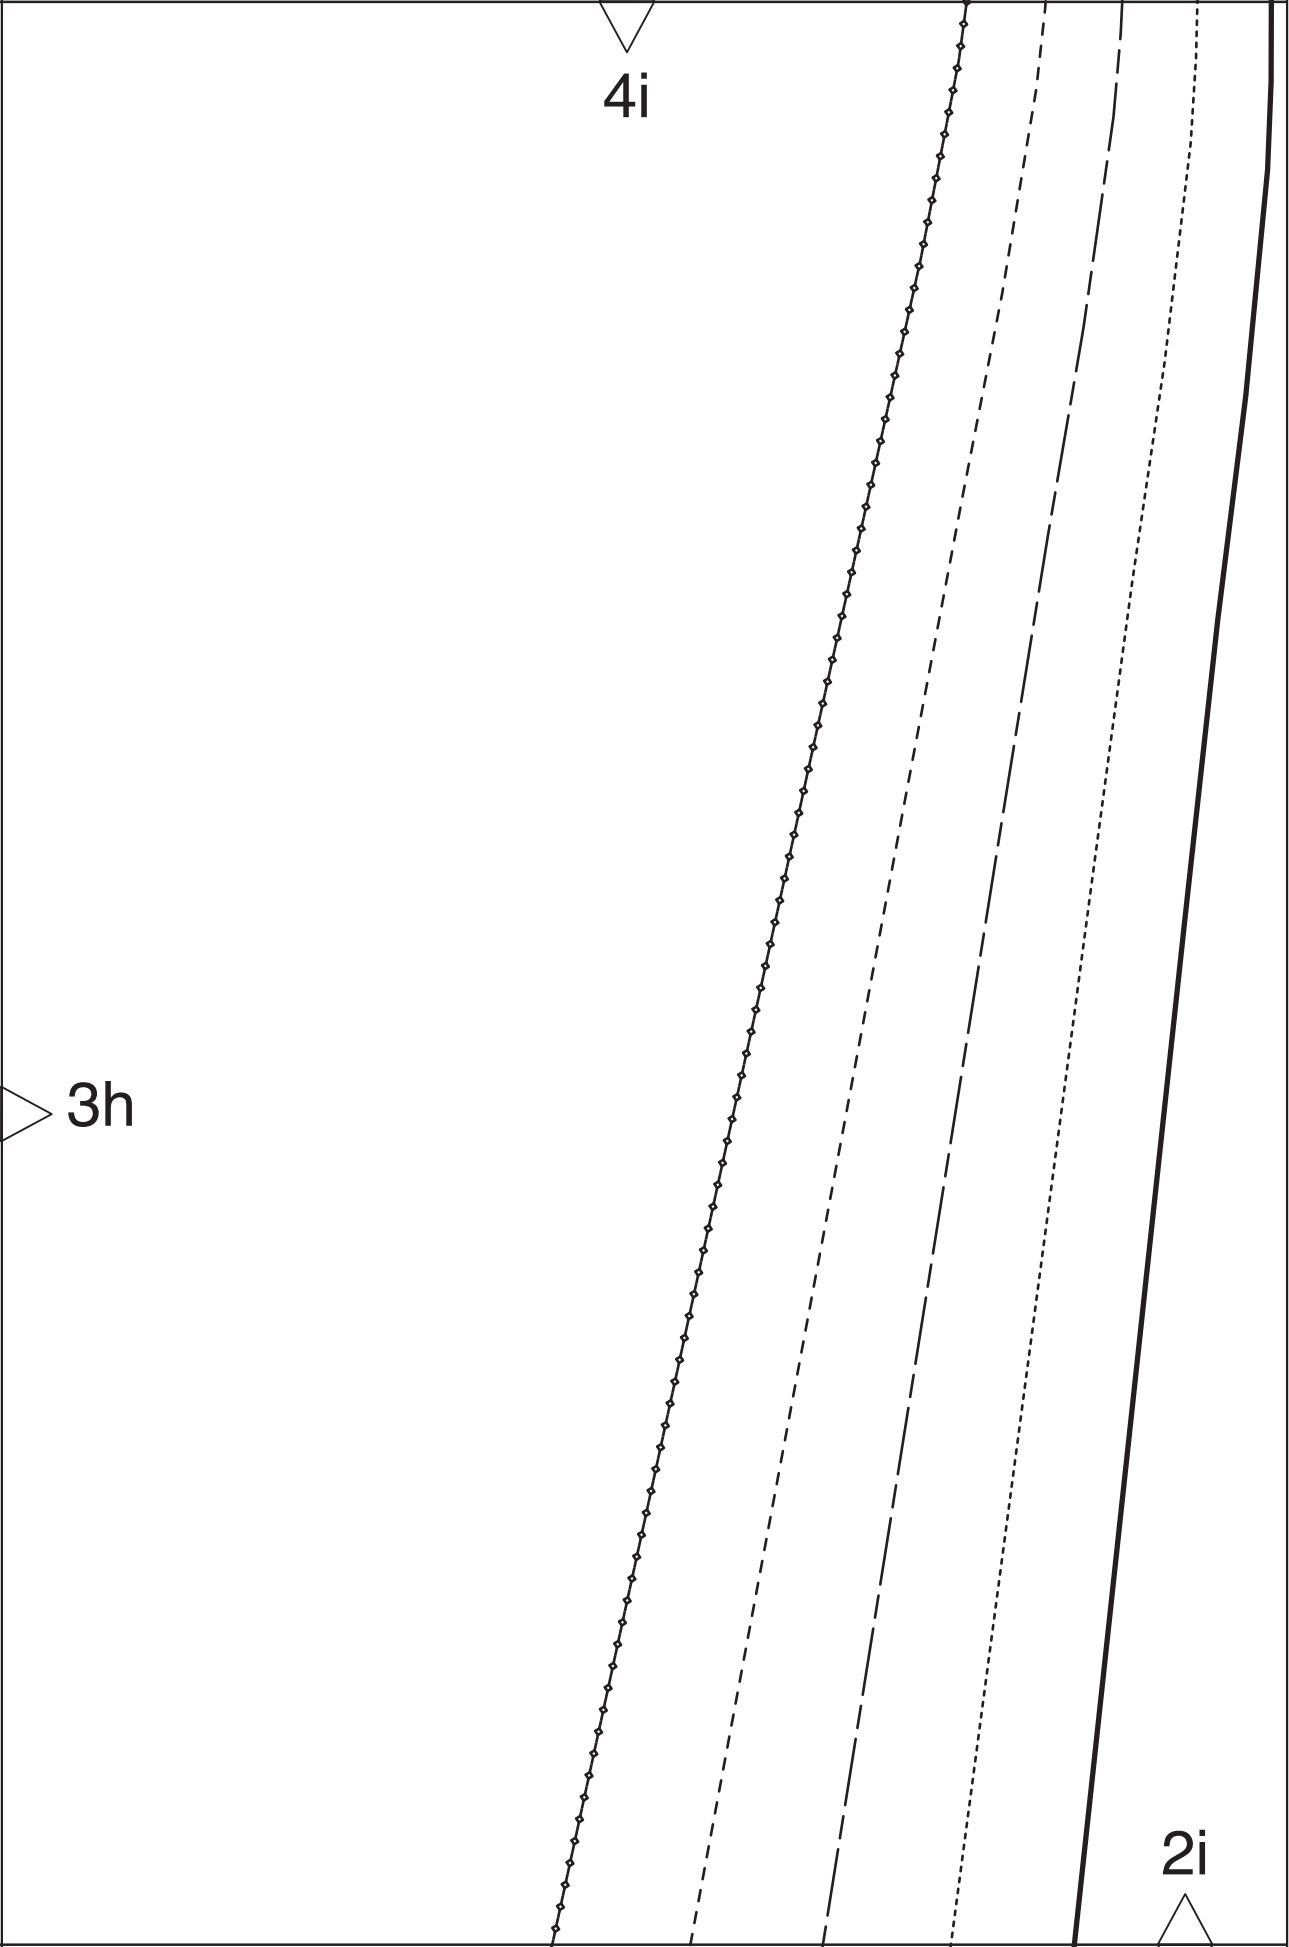



6a


4a


5a




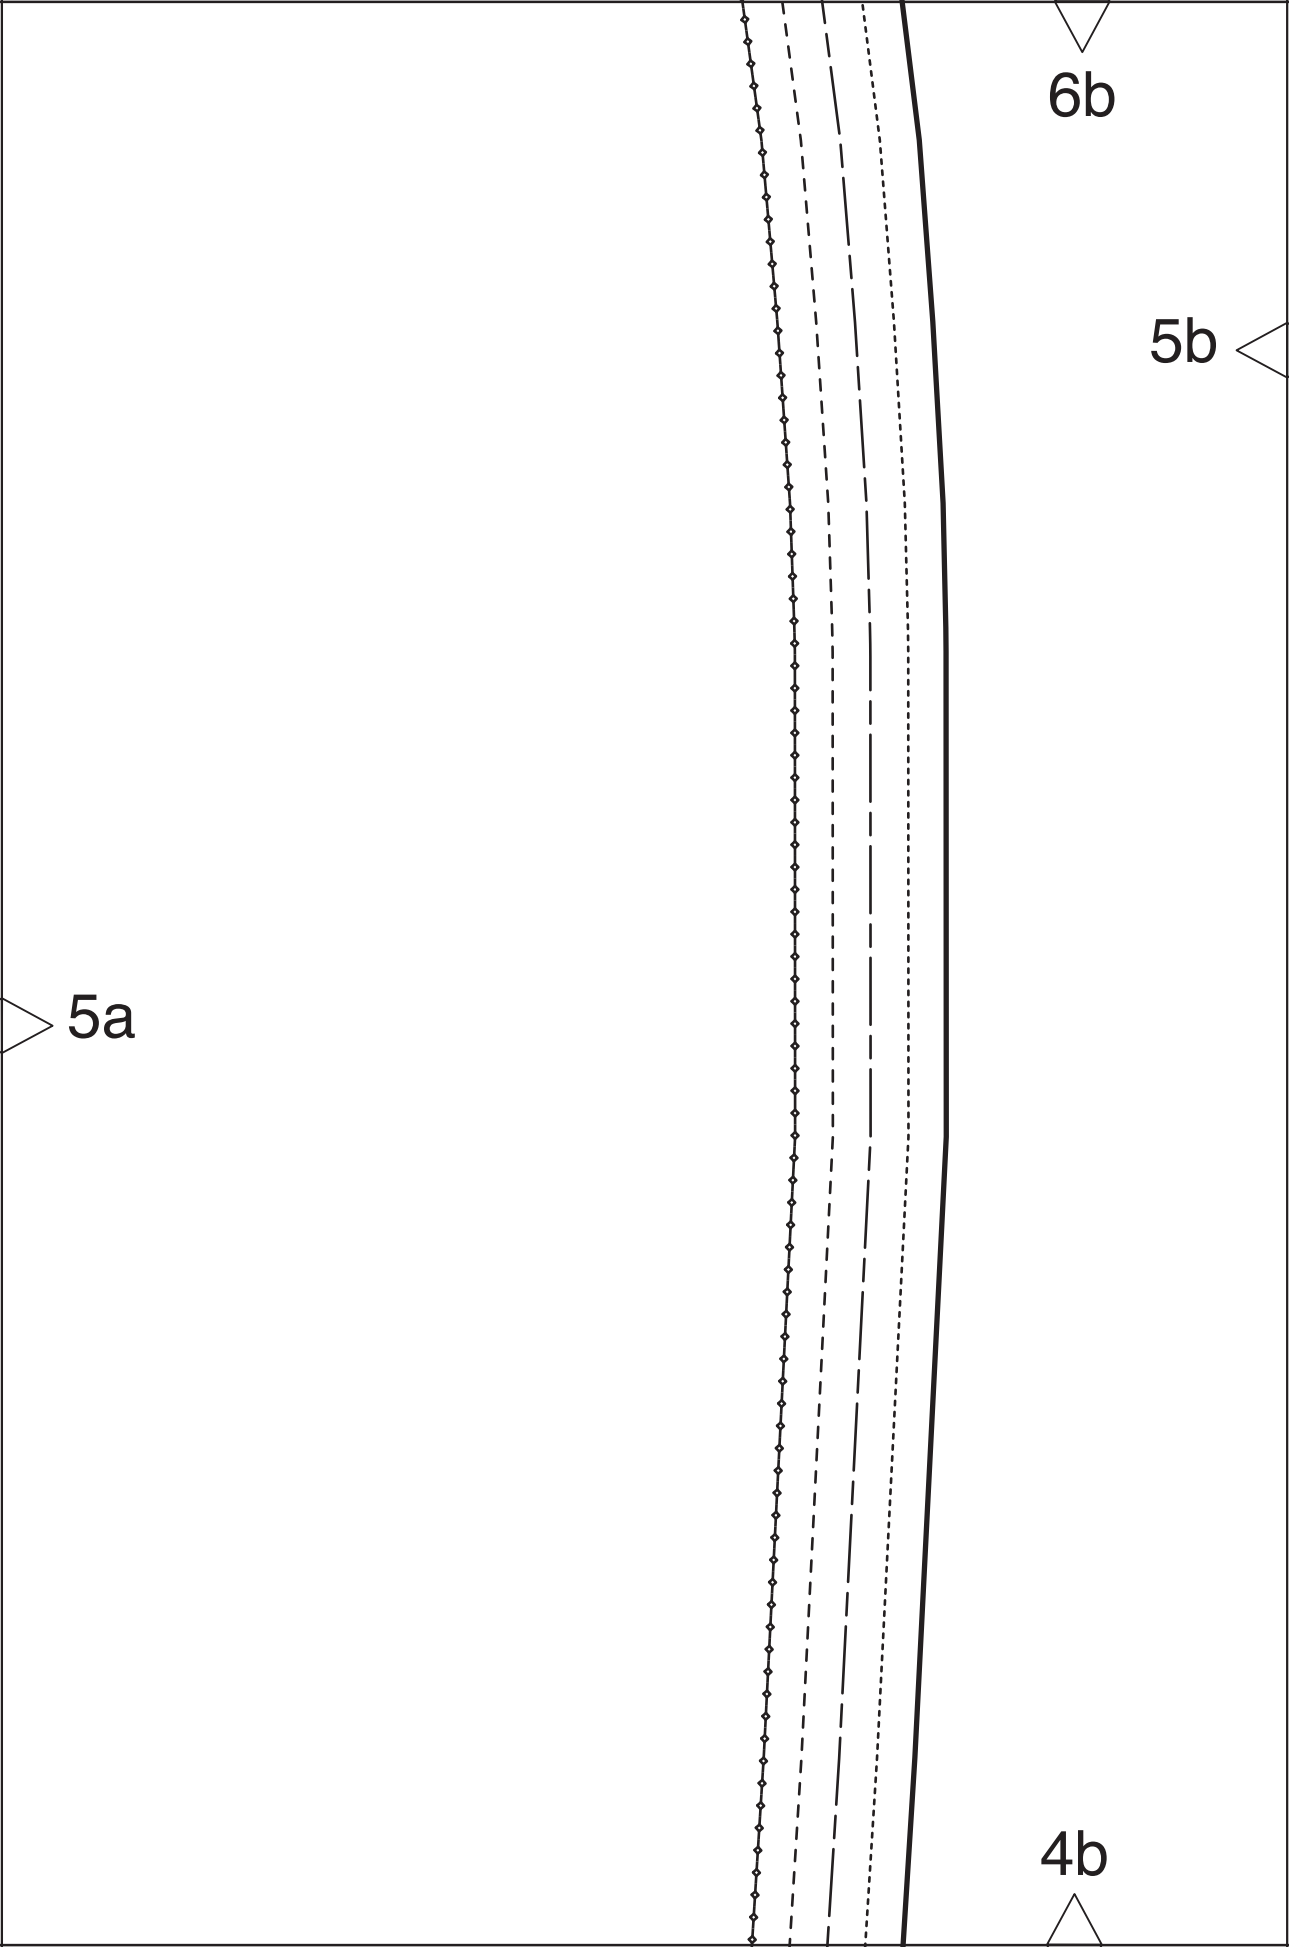


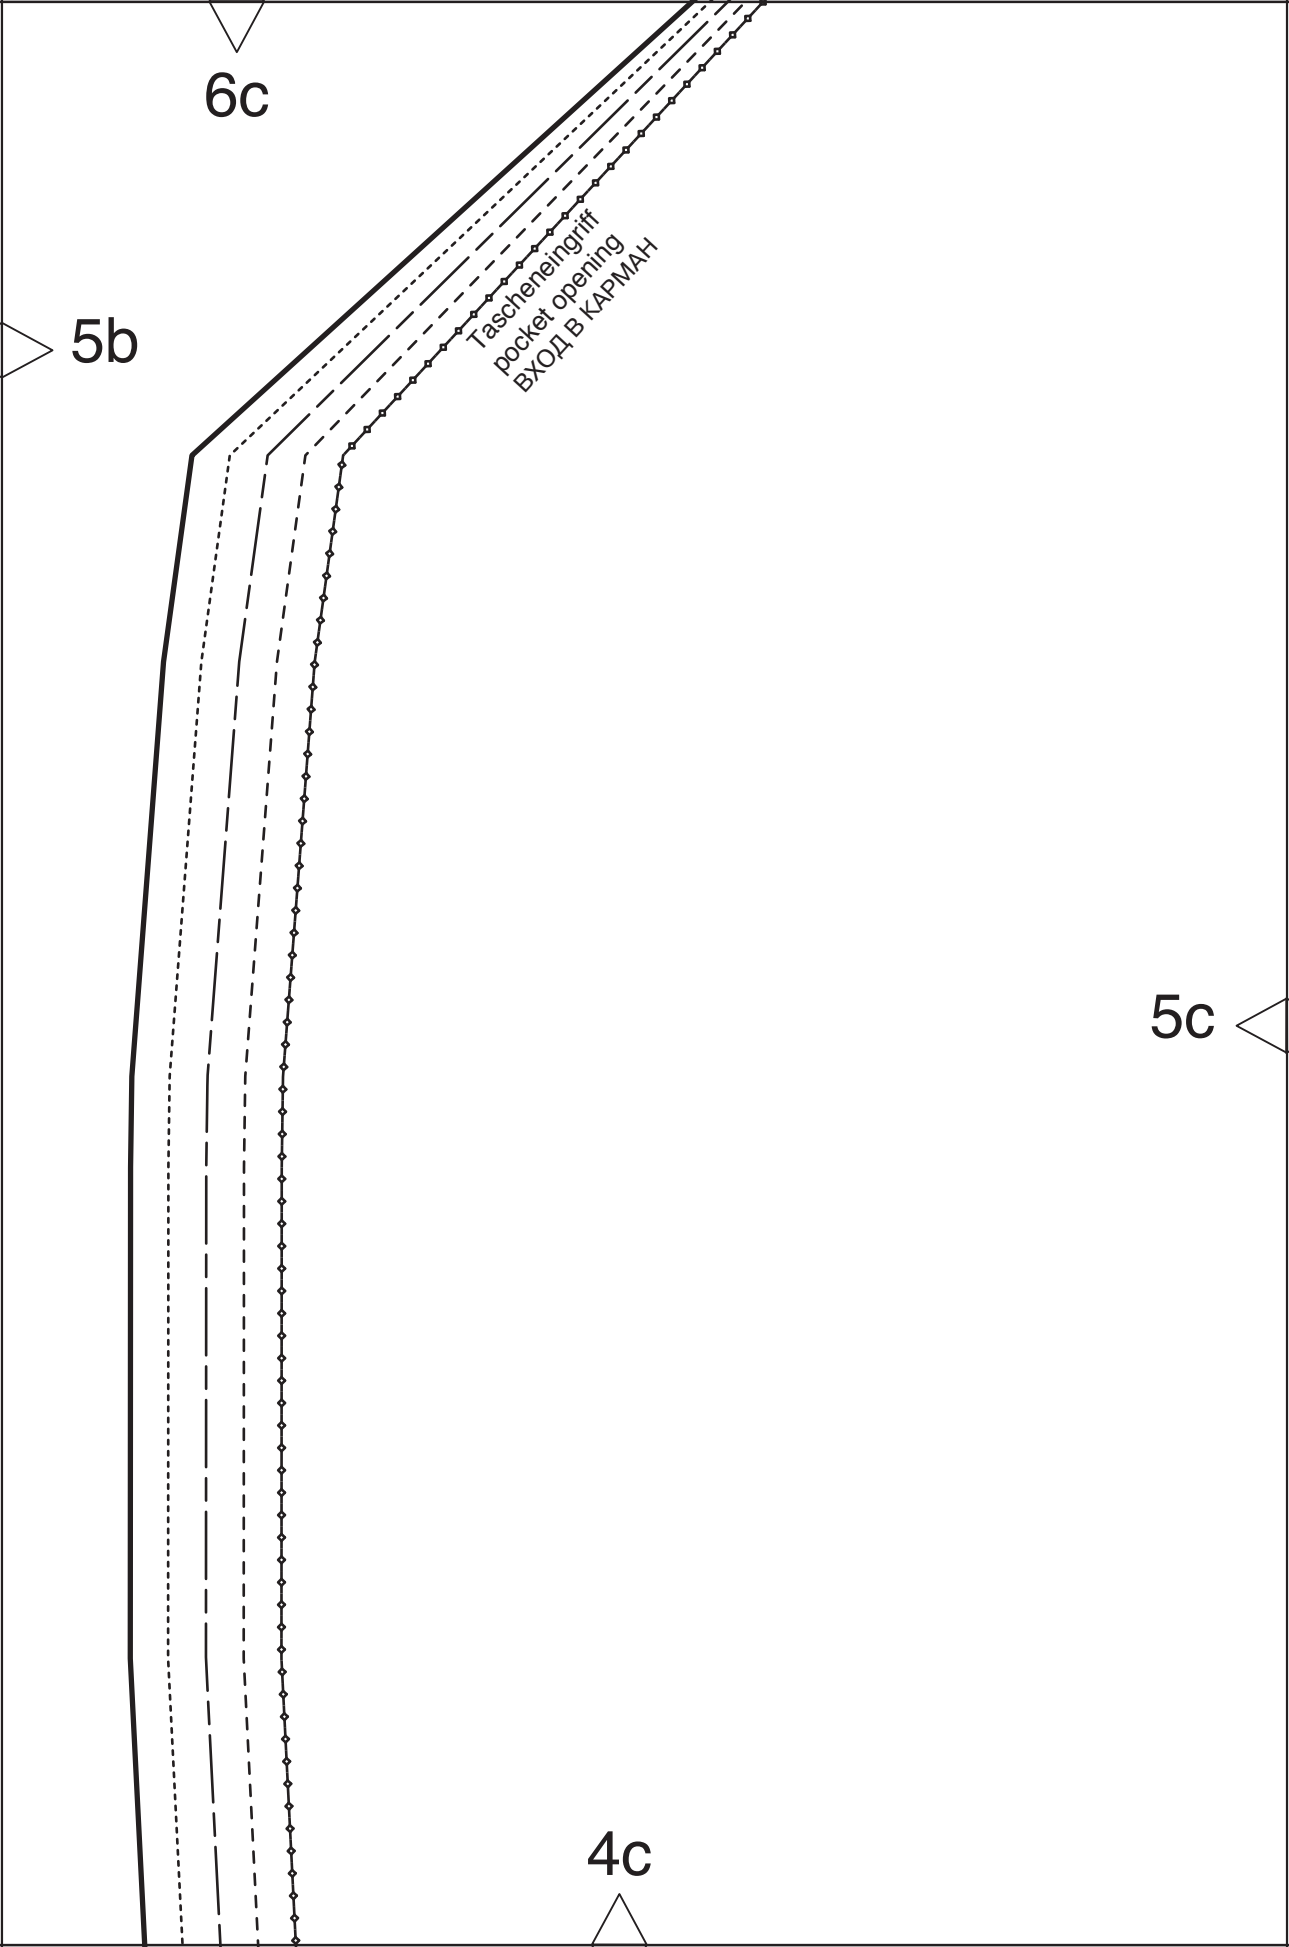

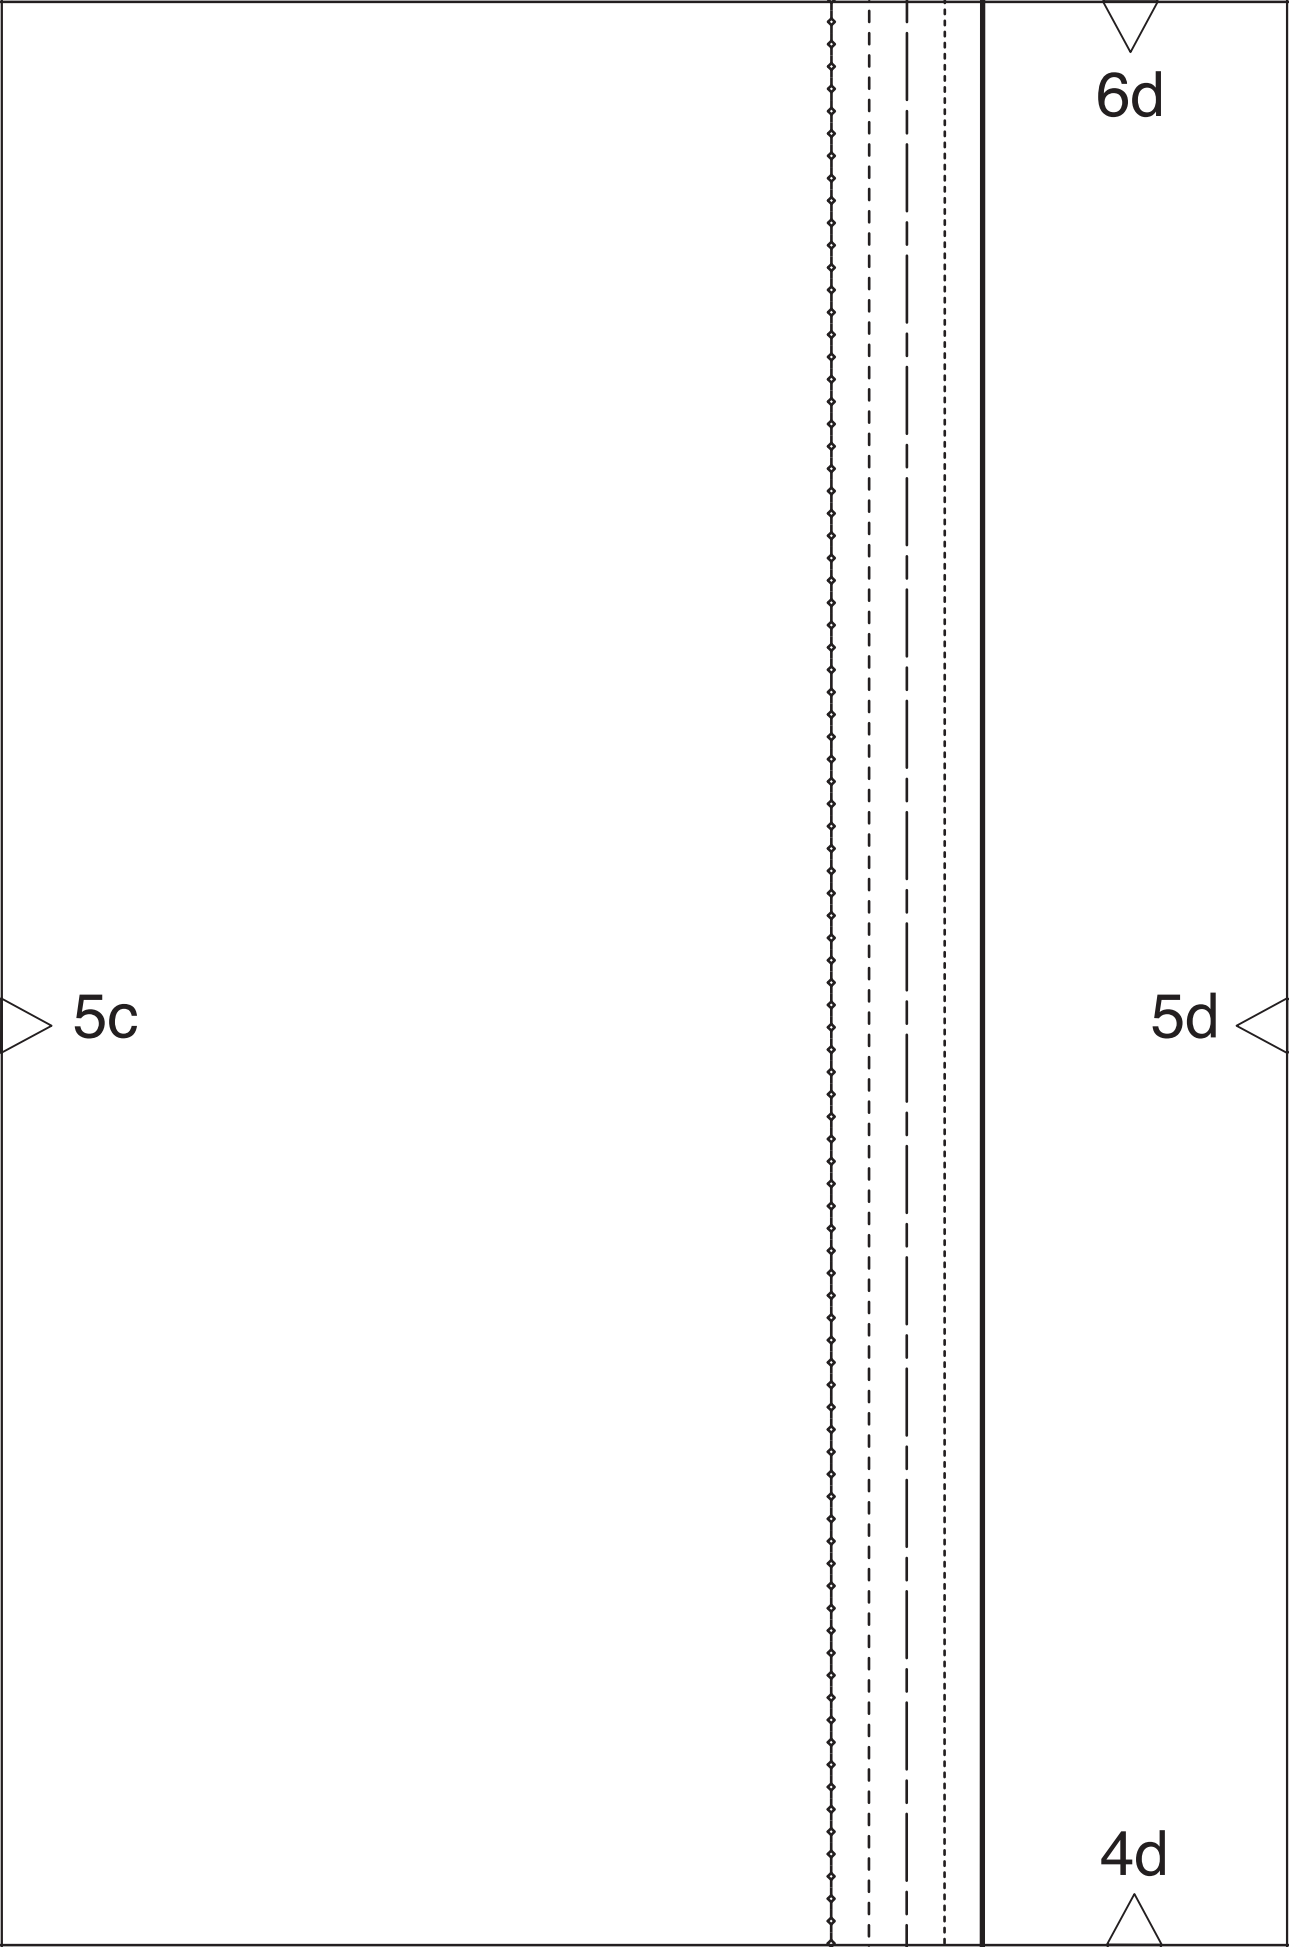

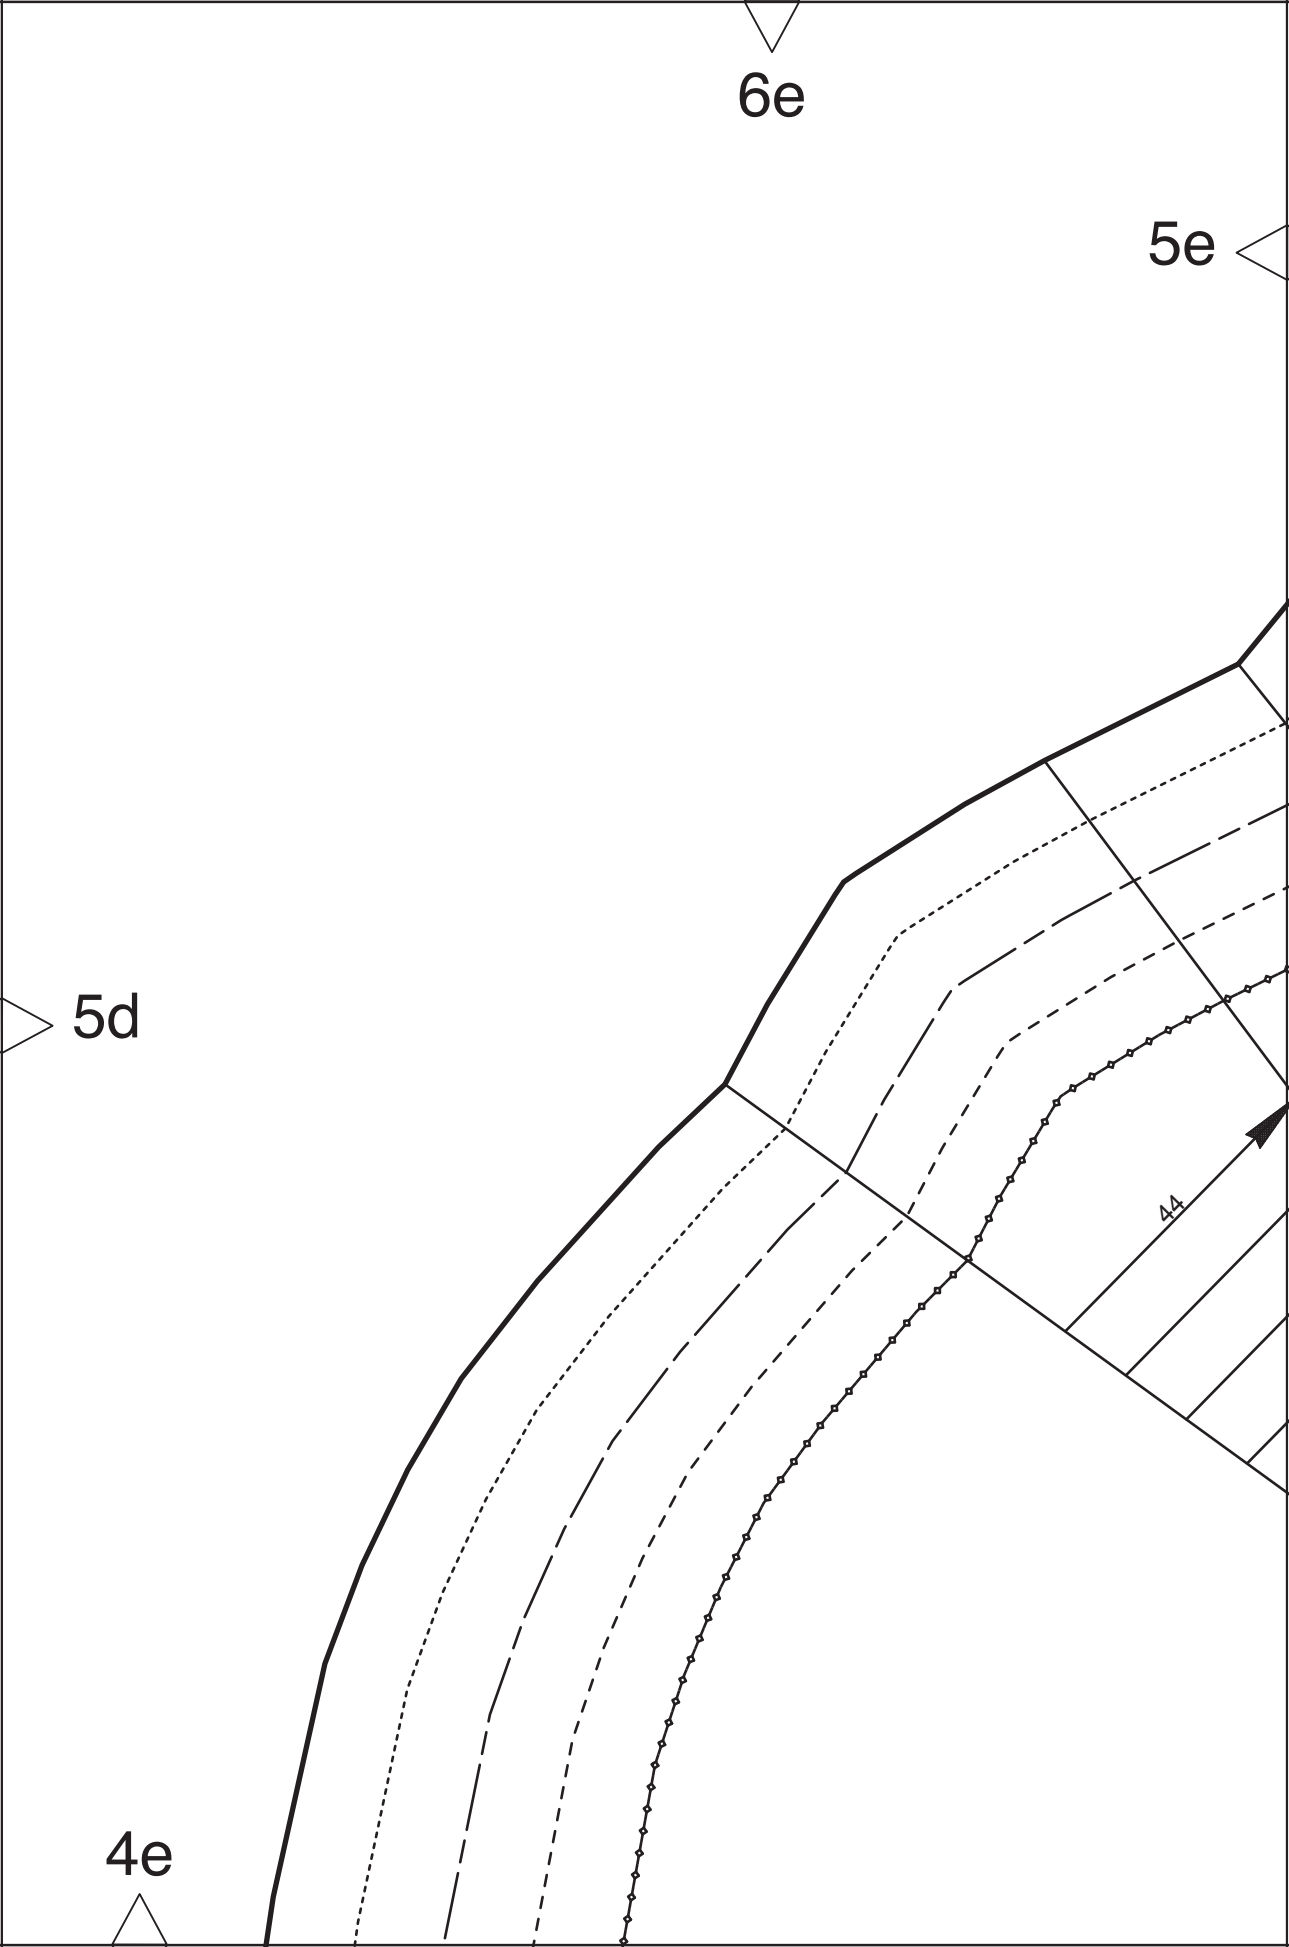

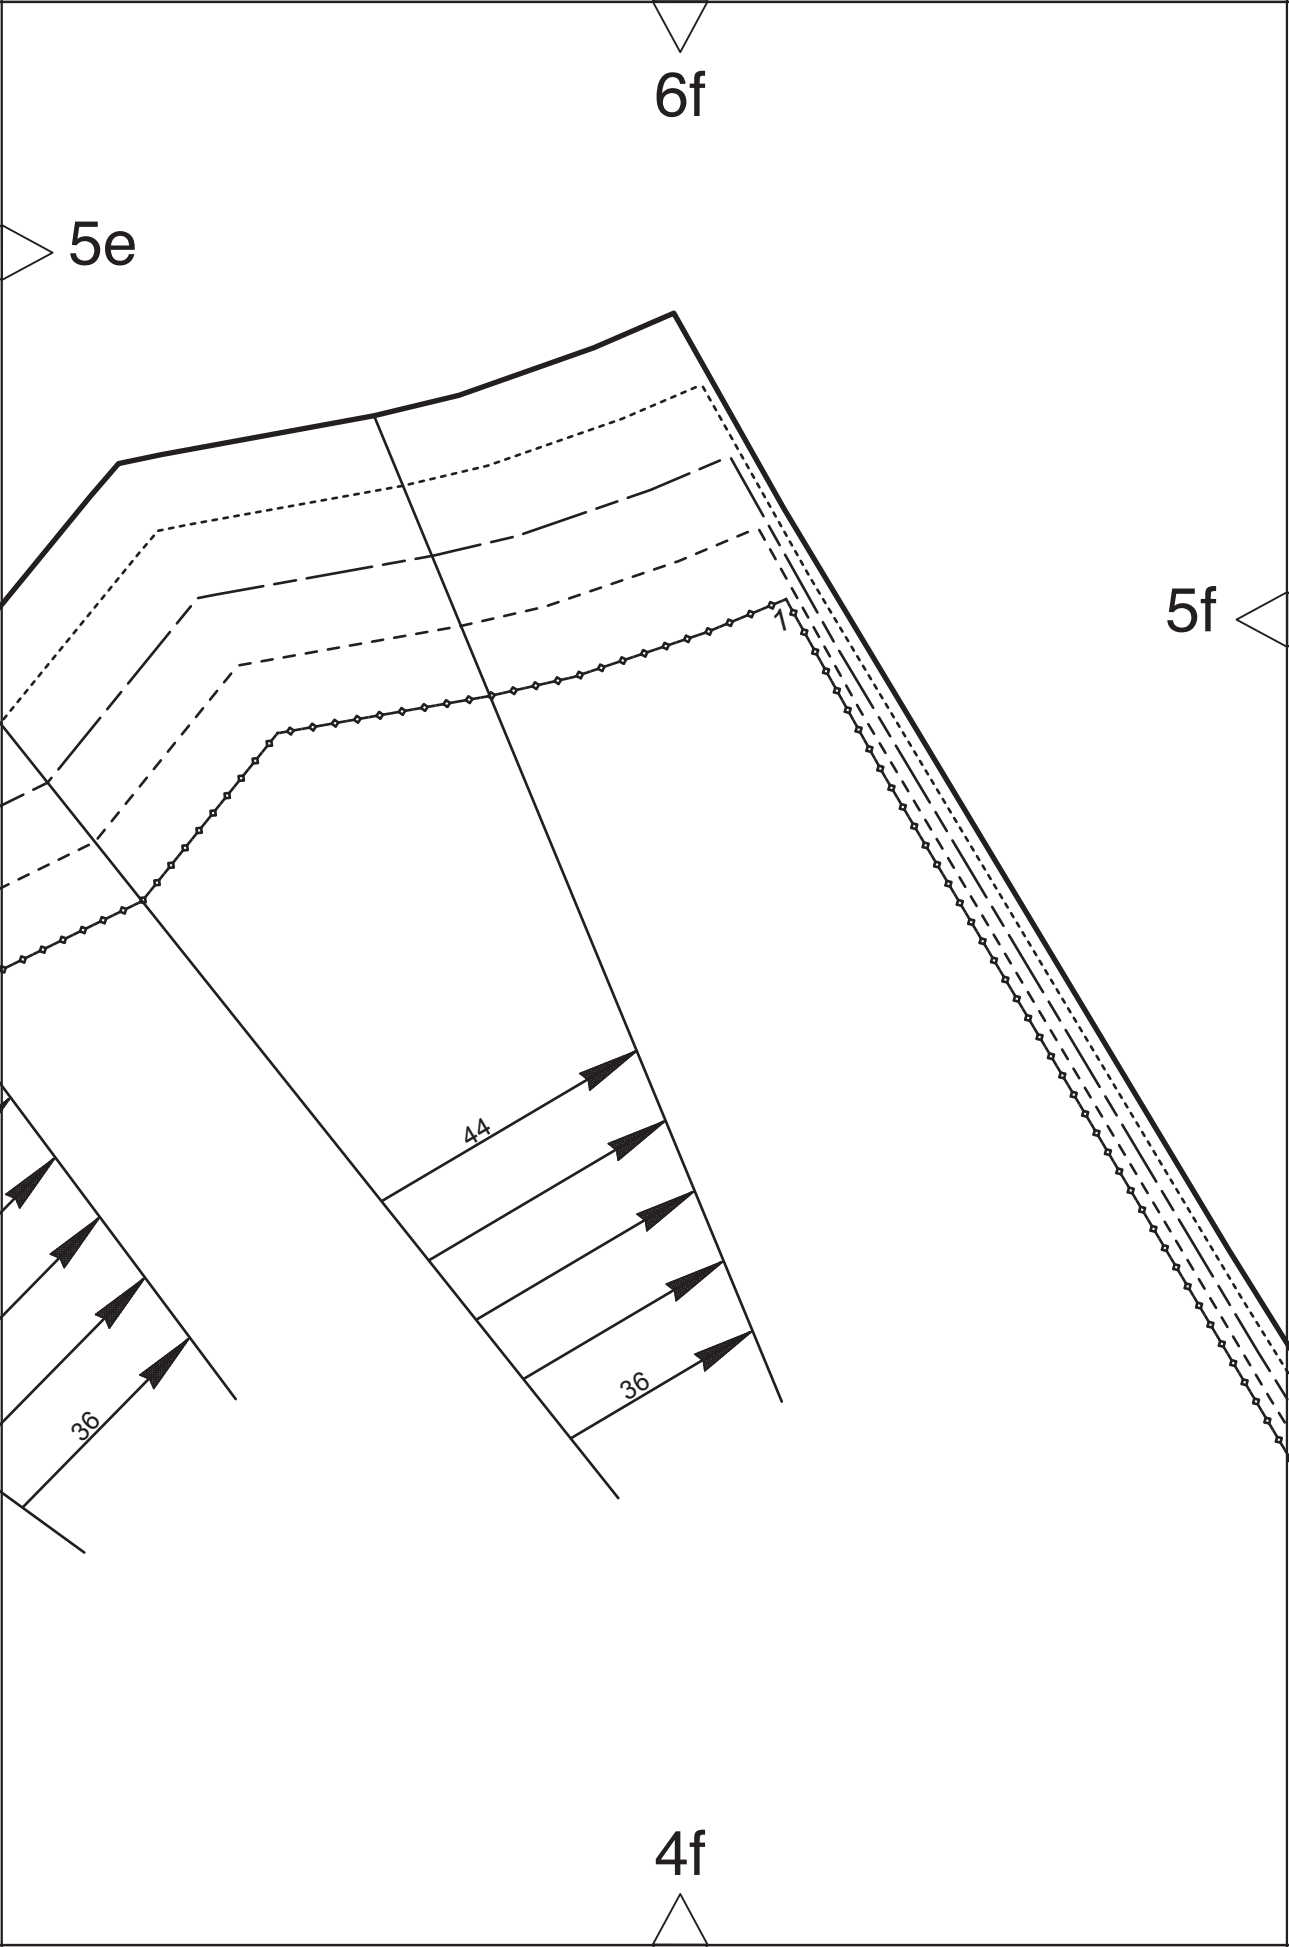

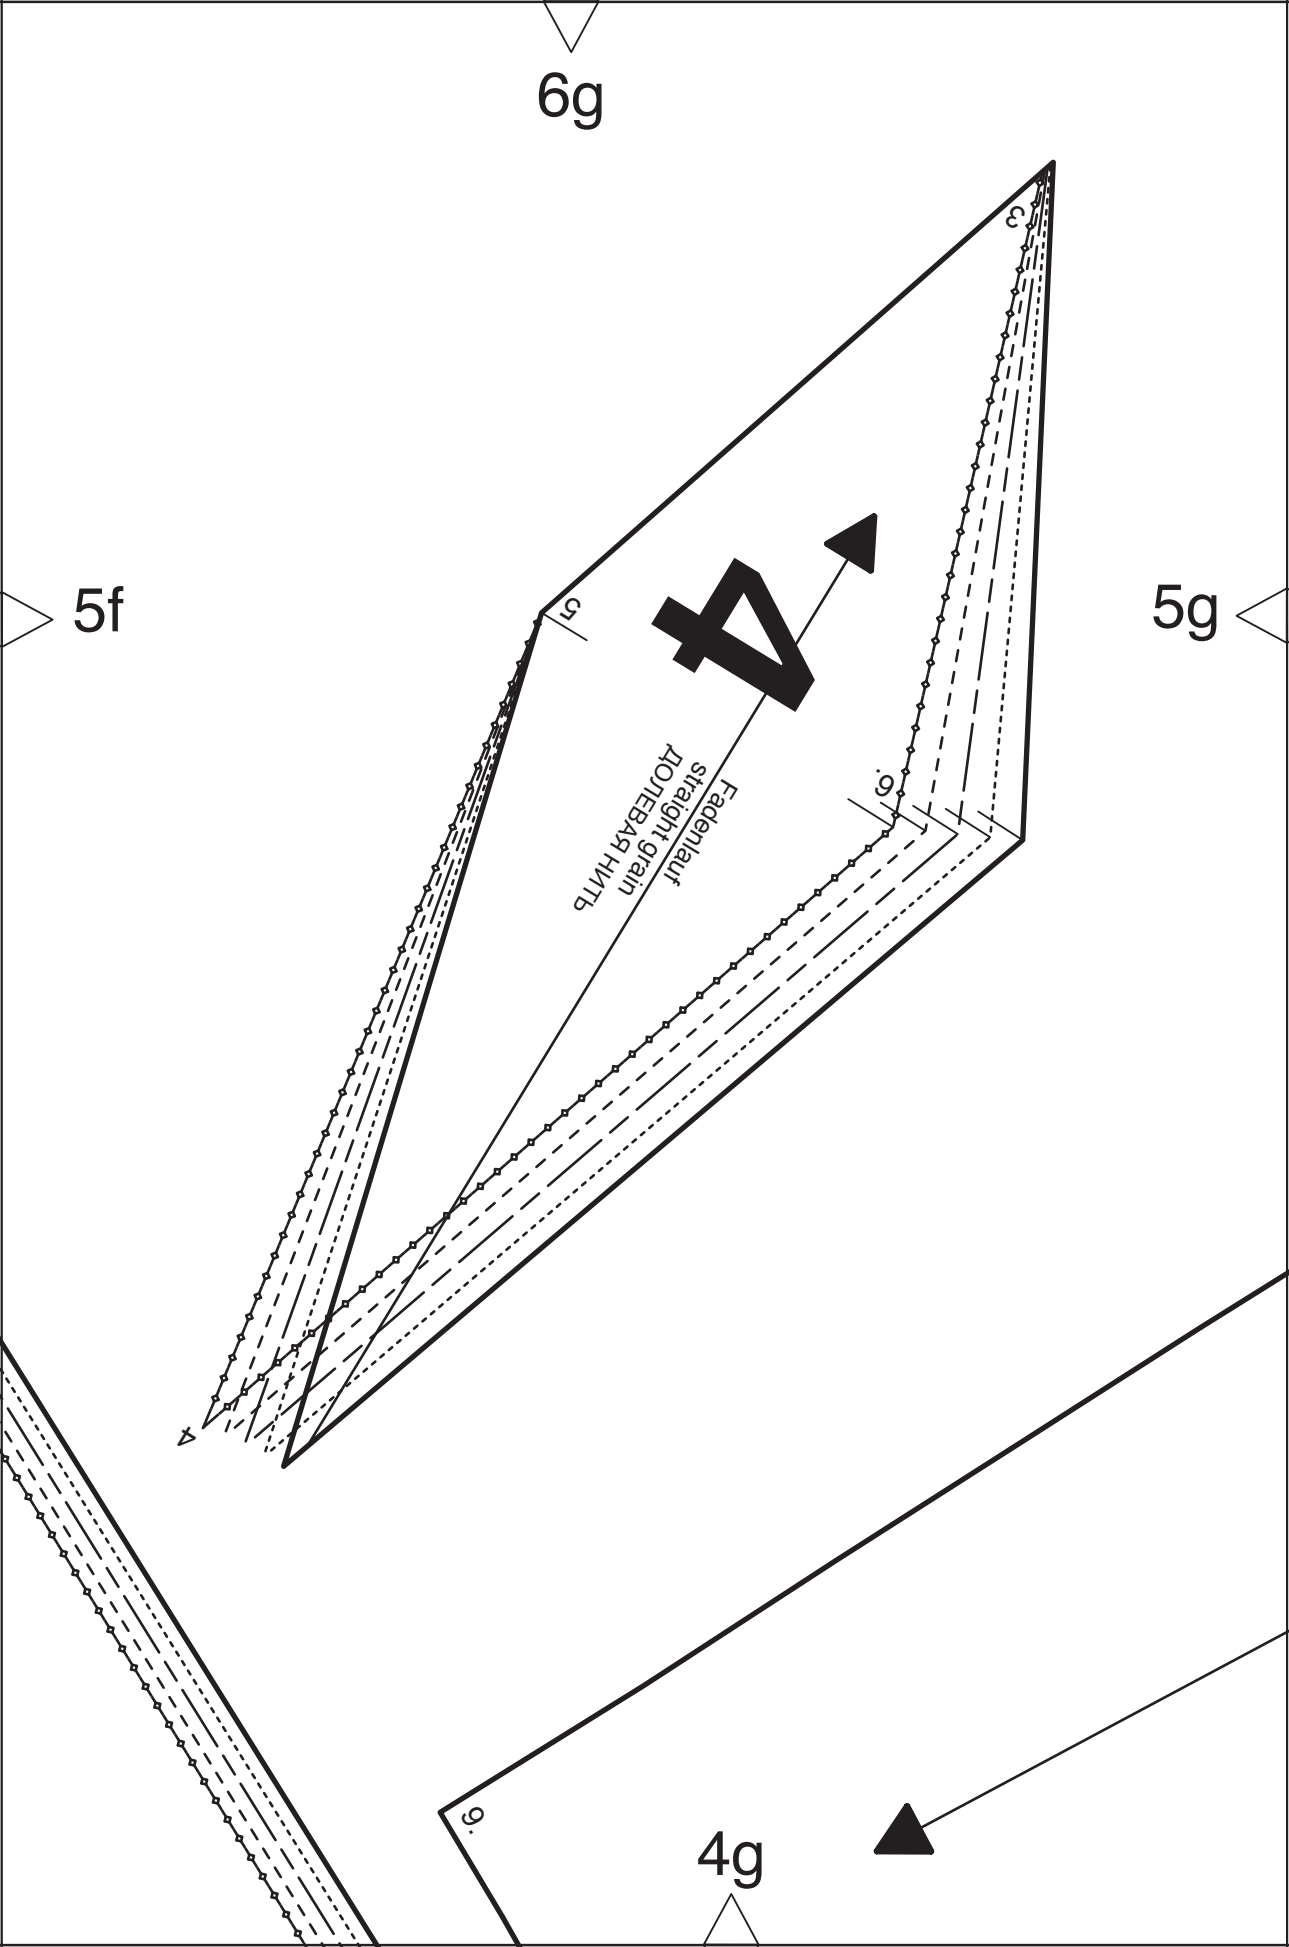

6h

5h

5g

rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИЯ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3


4h

6i


5h

4i


einhalten
ease
ПРПНТОСАДНТЪ

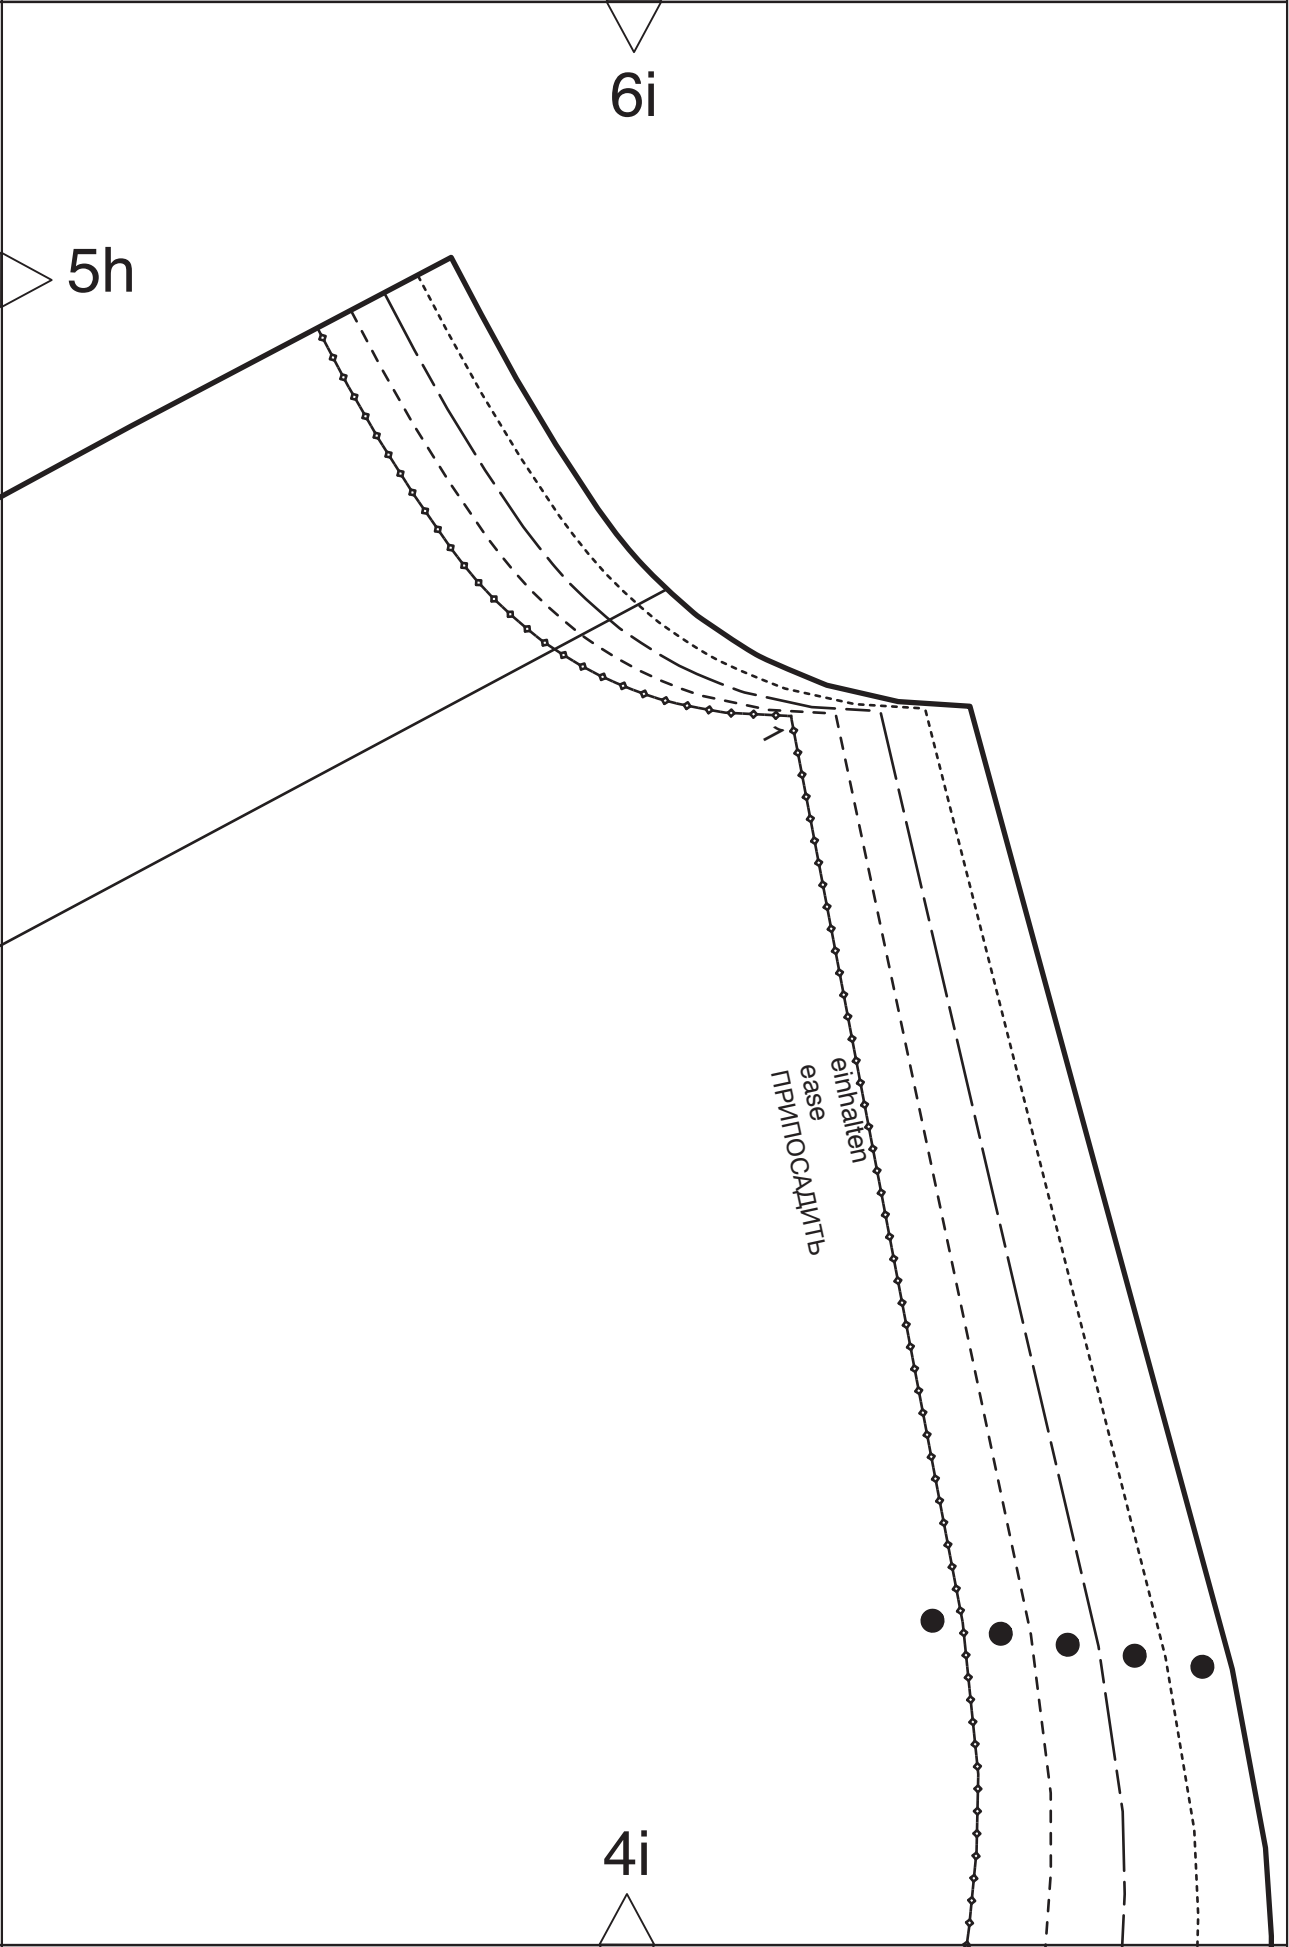

8a

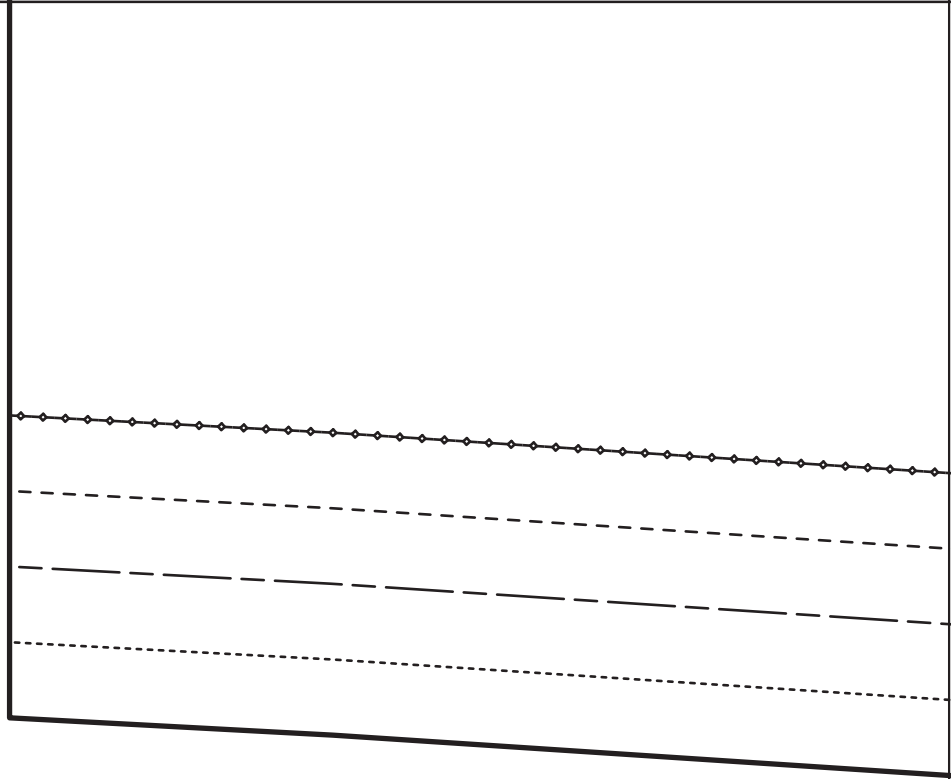


7a

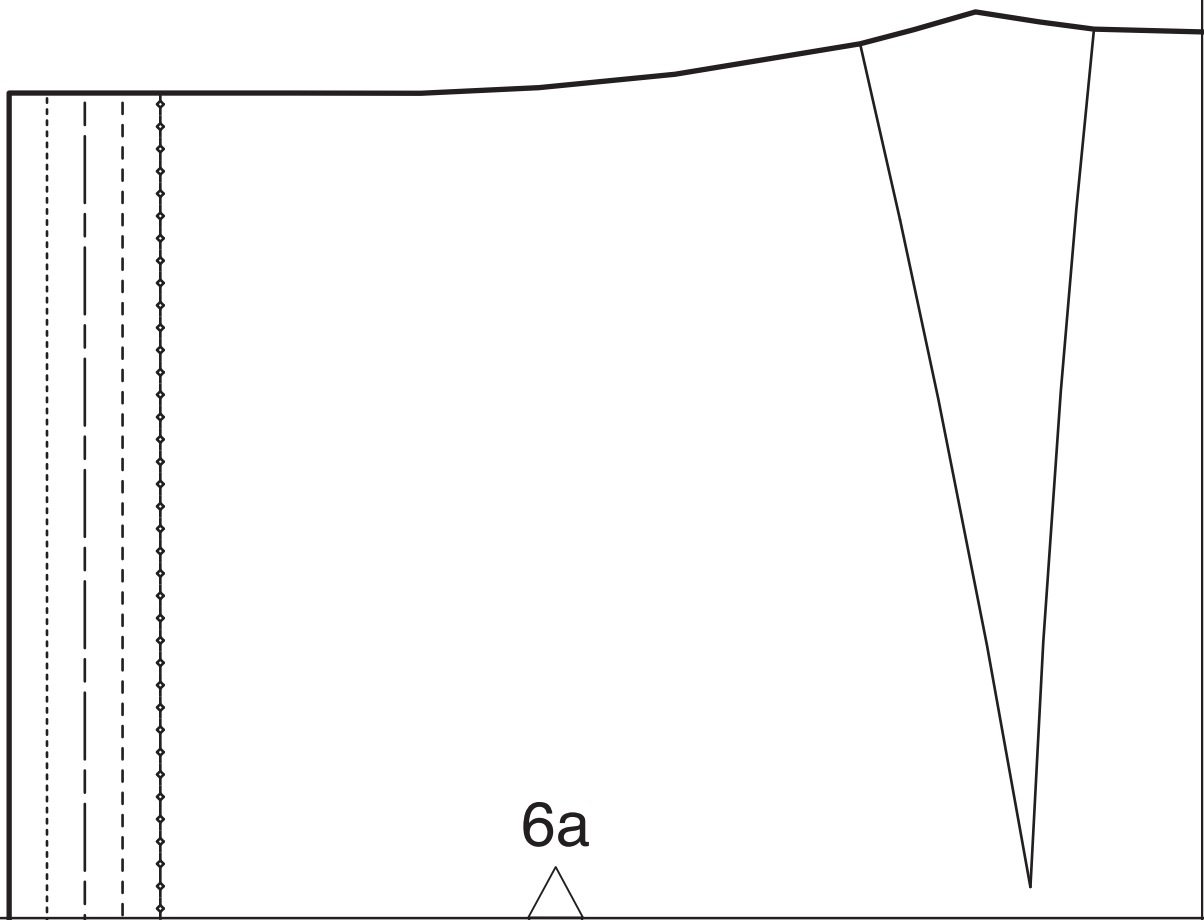

6a



8b

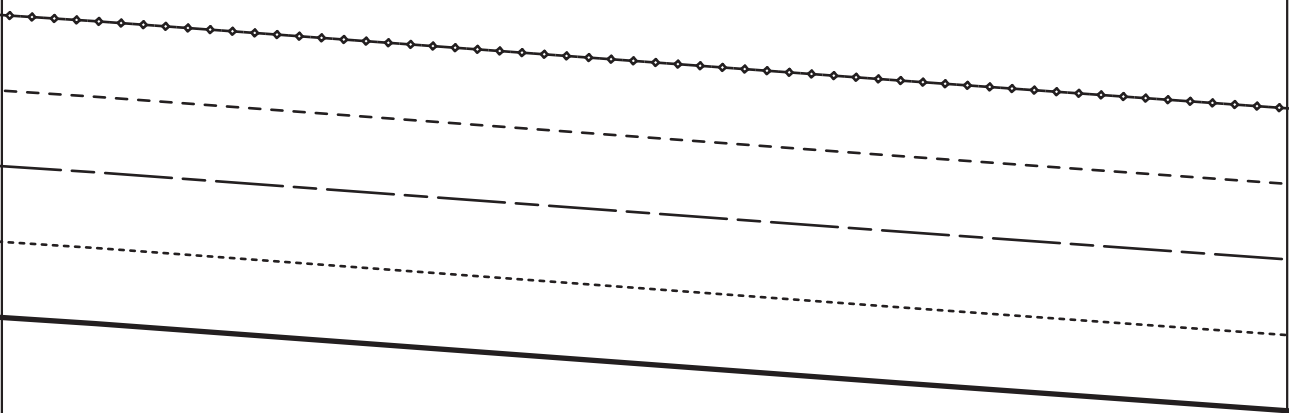

7a



8




7b

6b




8c

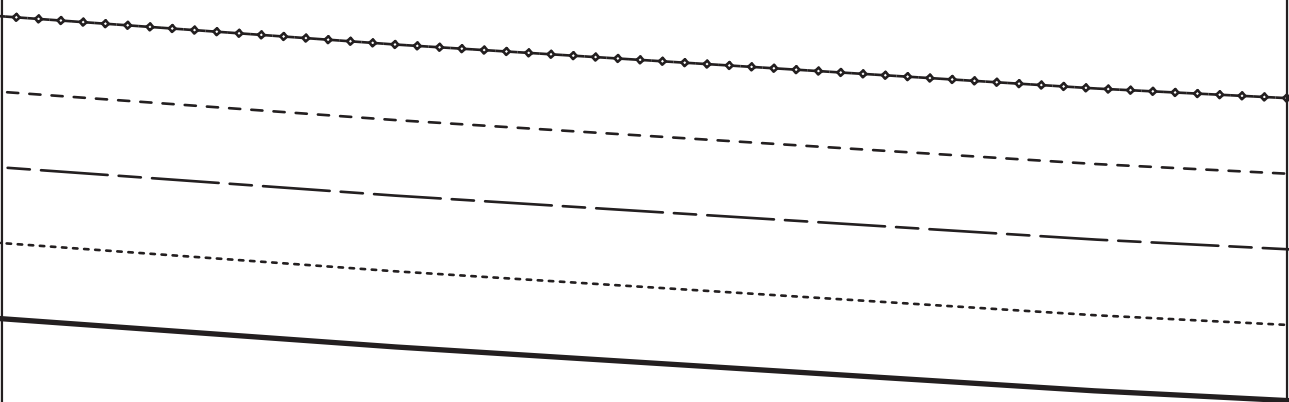

7b

7c

6c

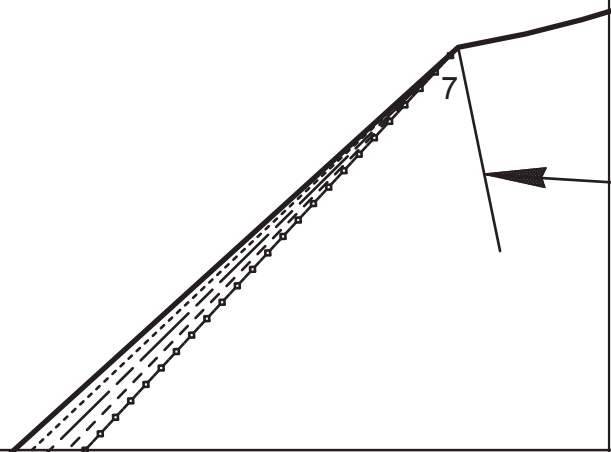


8d

7c


7d

Taille
waist
ТАЛИЯ


6d

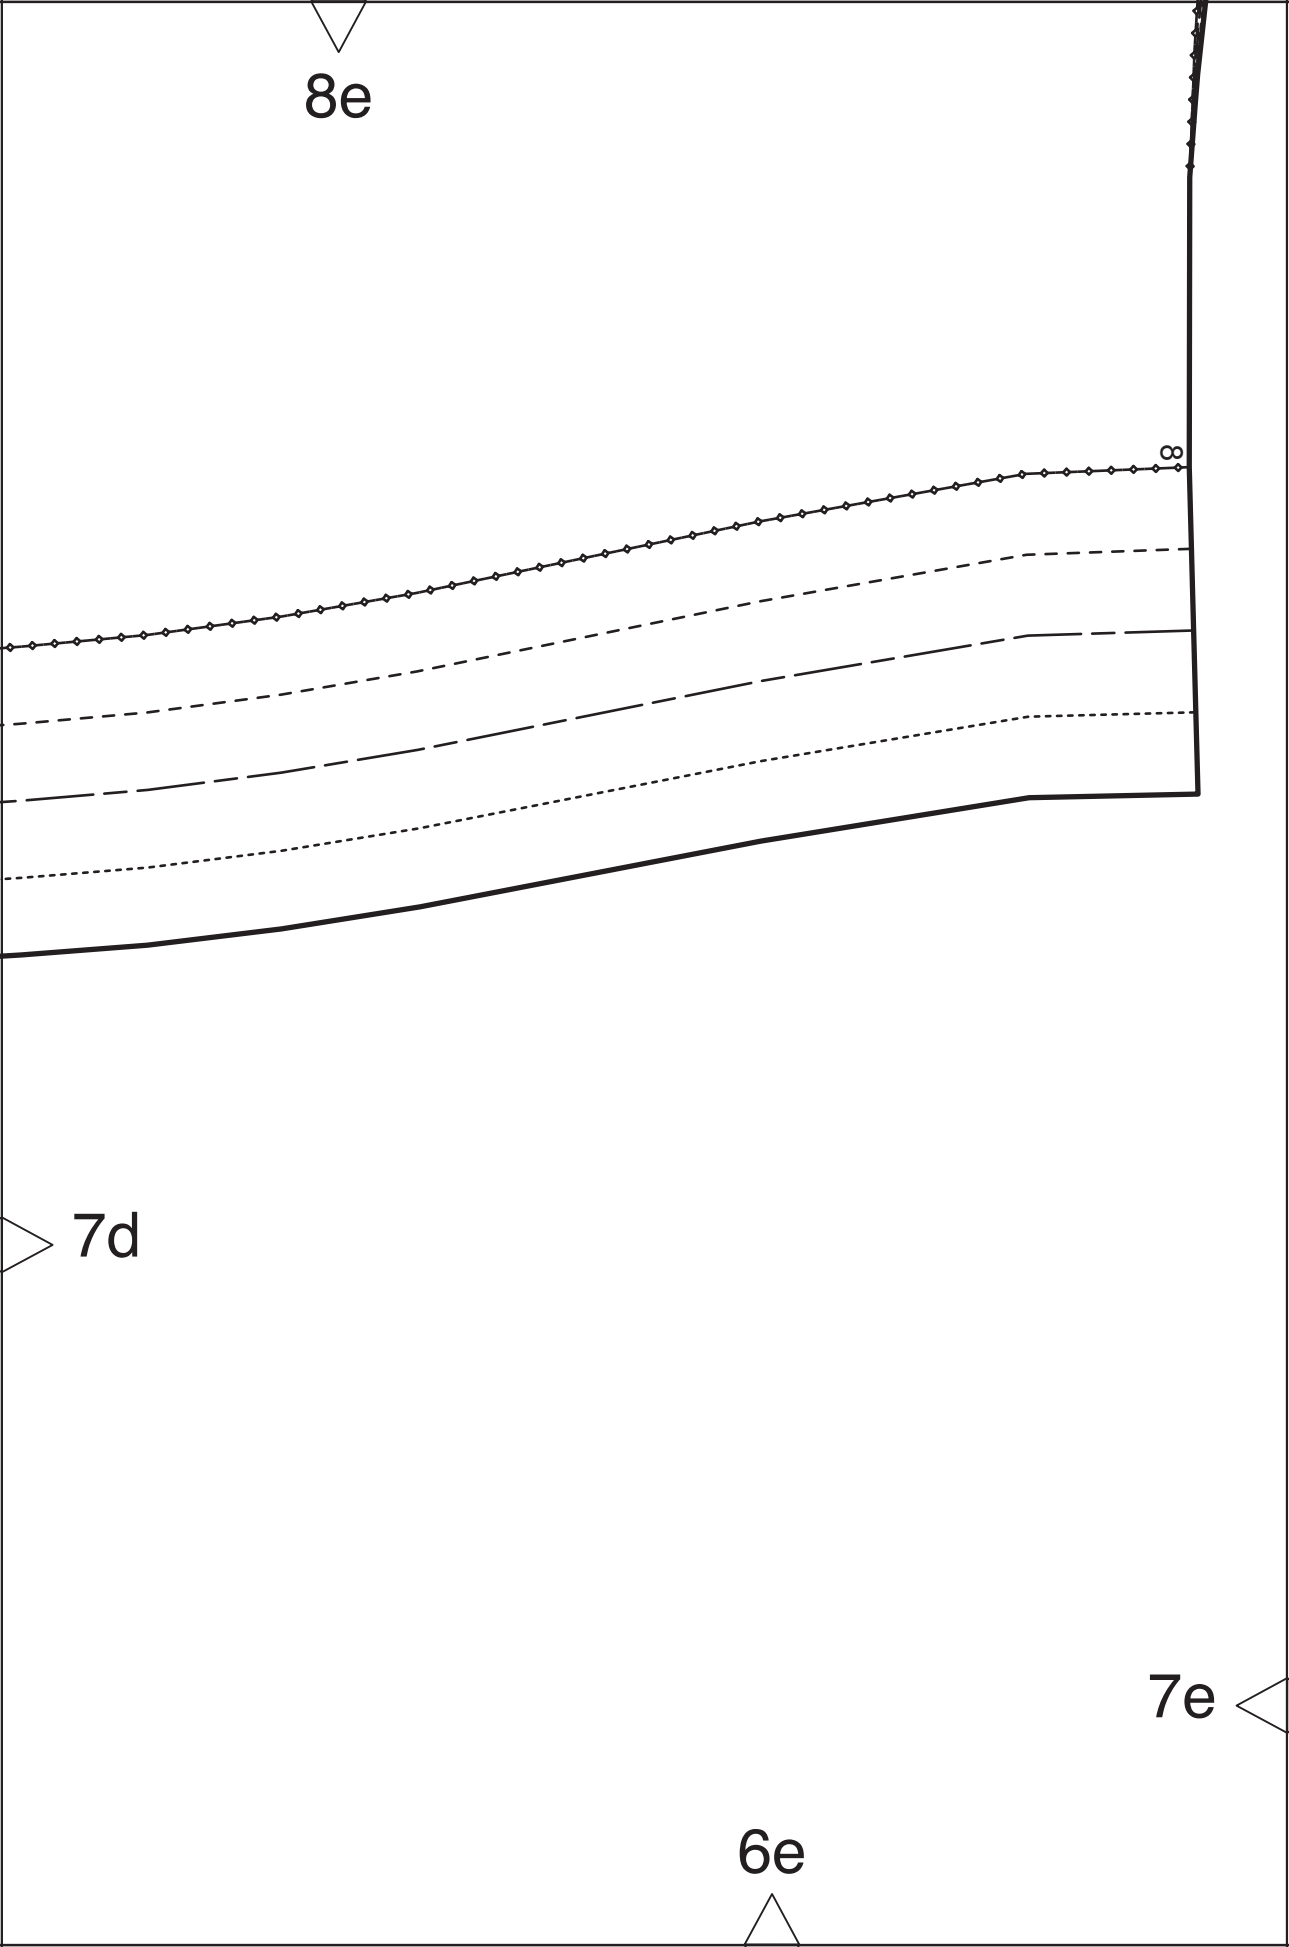


8f

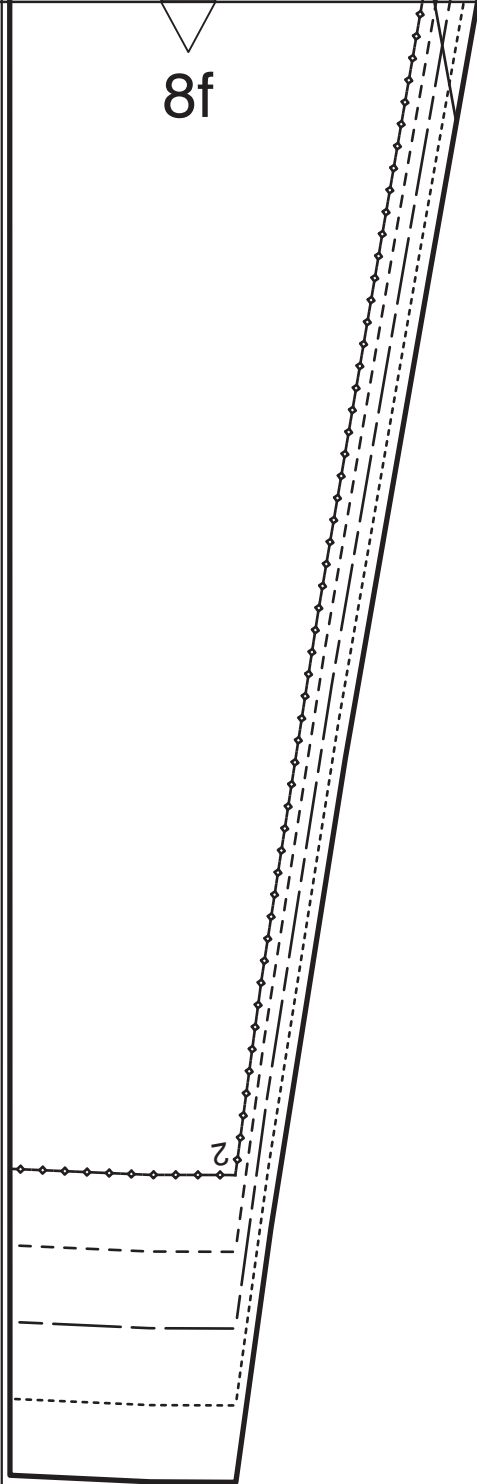

7e

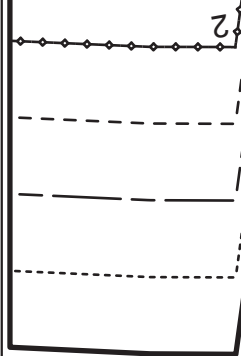


rückwärtige Mitte Fadenlauf
center back straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

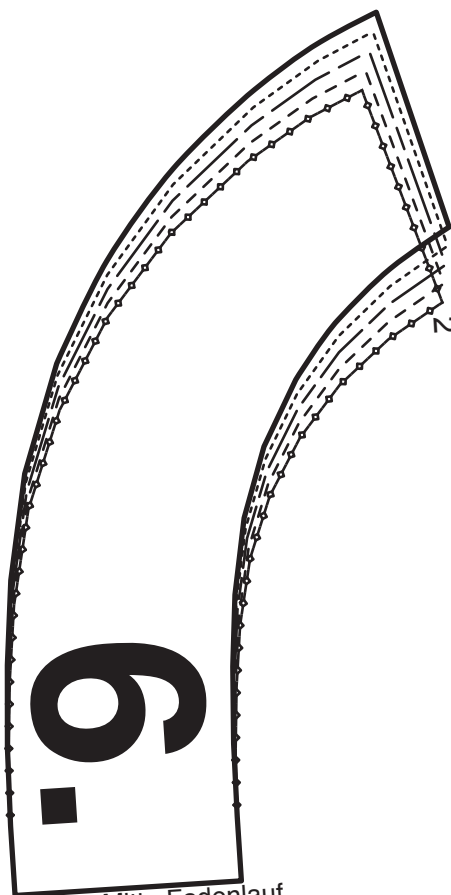

6f

7f



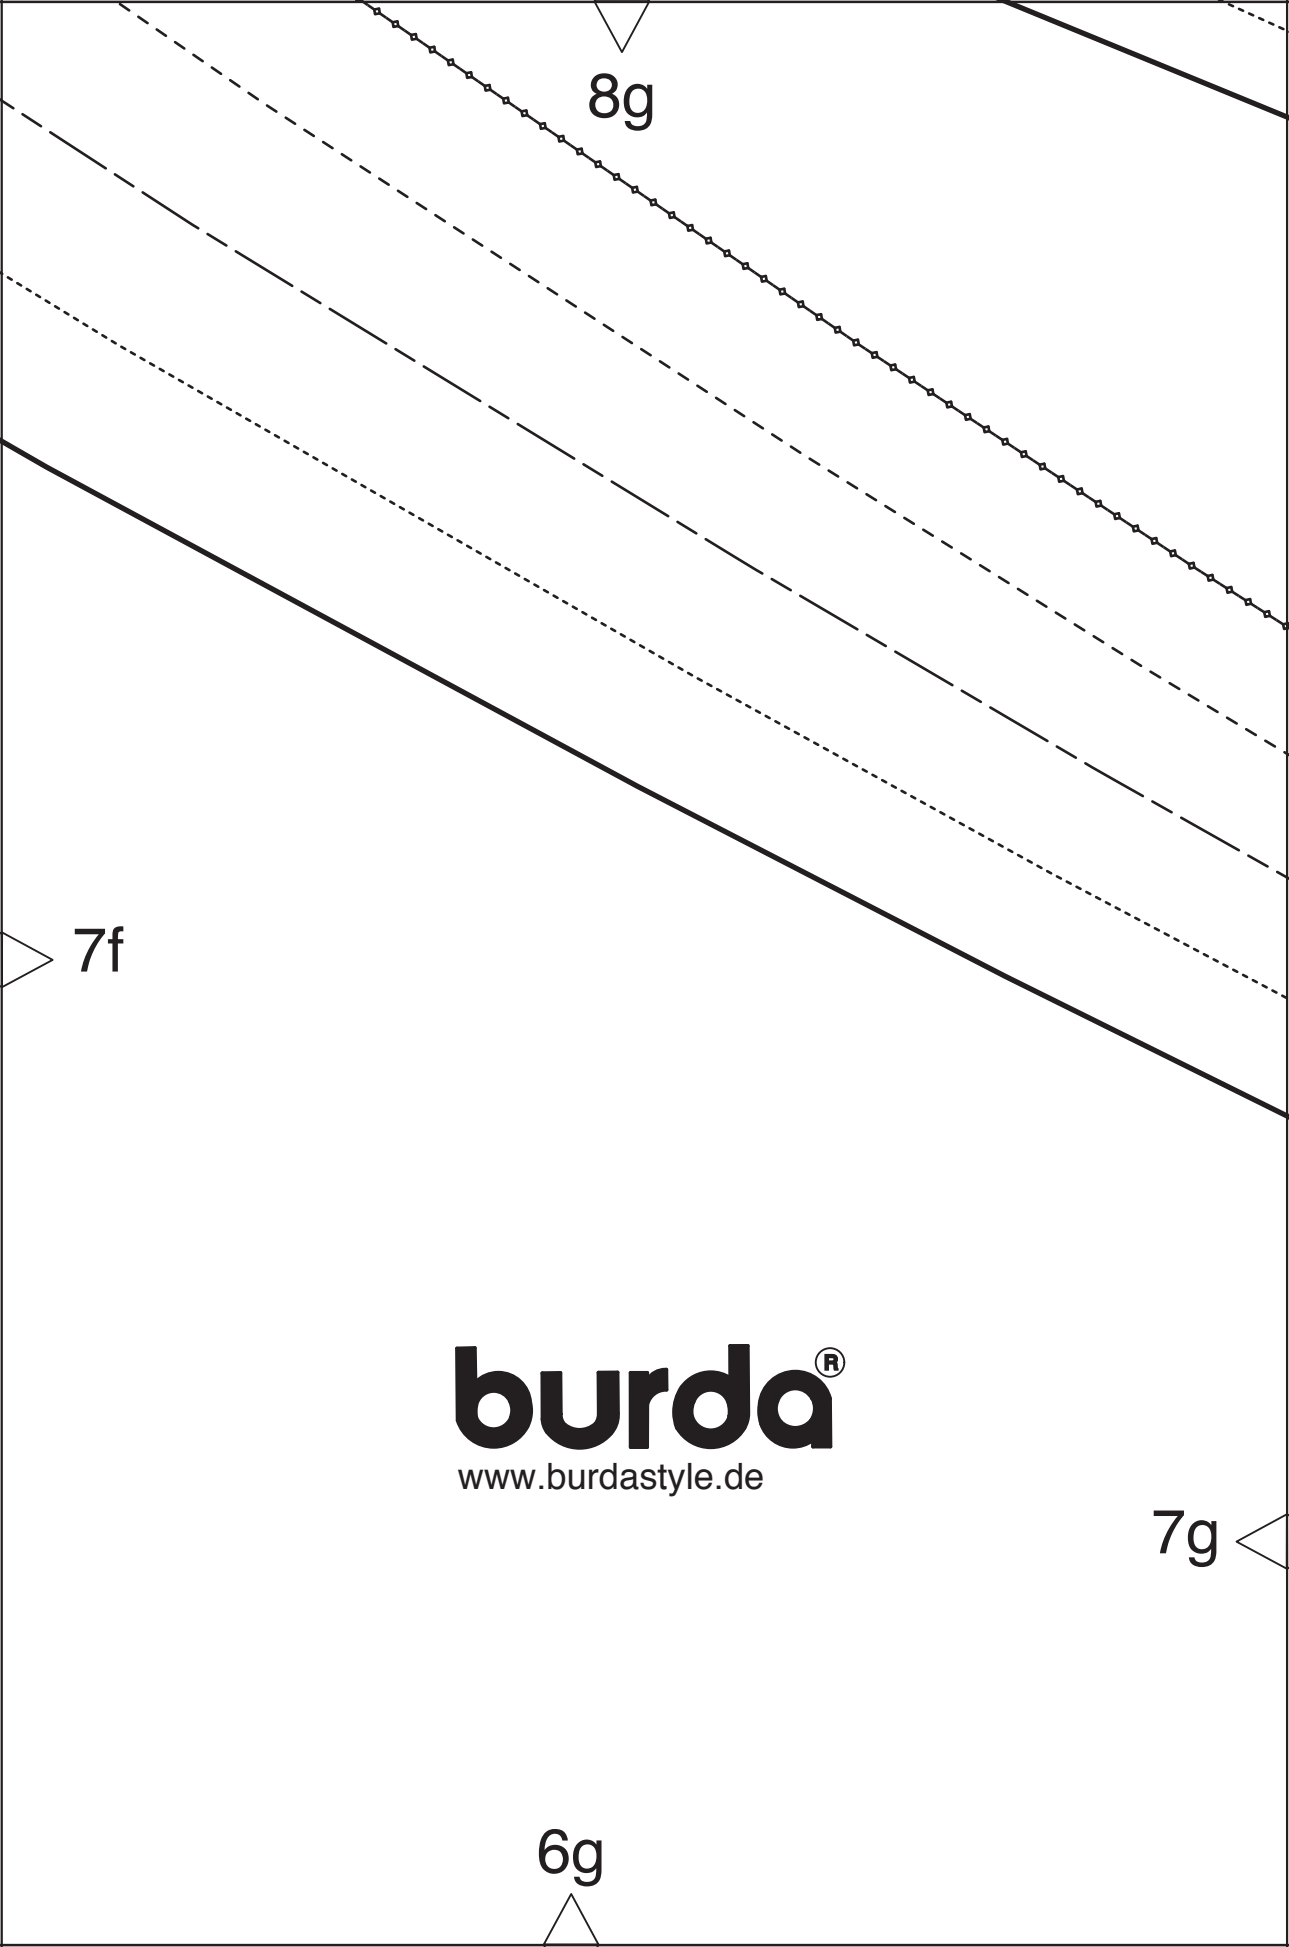


8g


7f

burda[®]
www.burdastyle.de

7g


6g

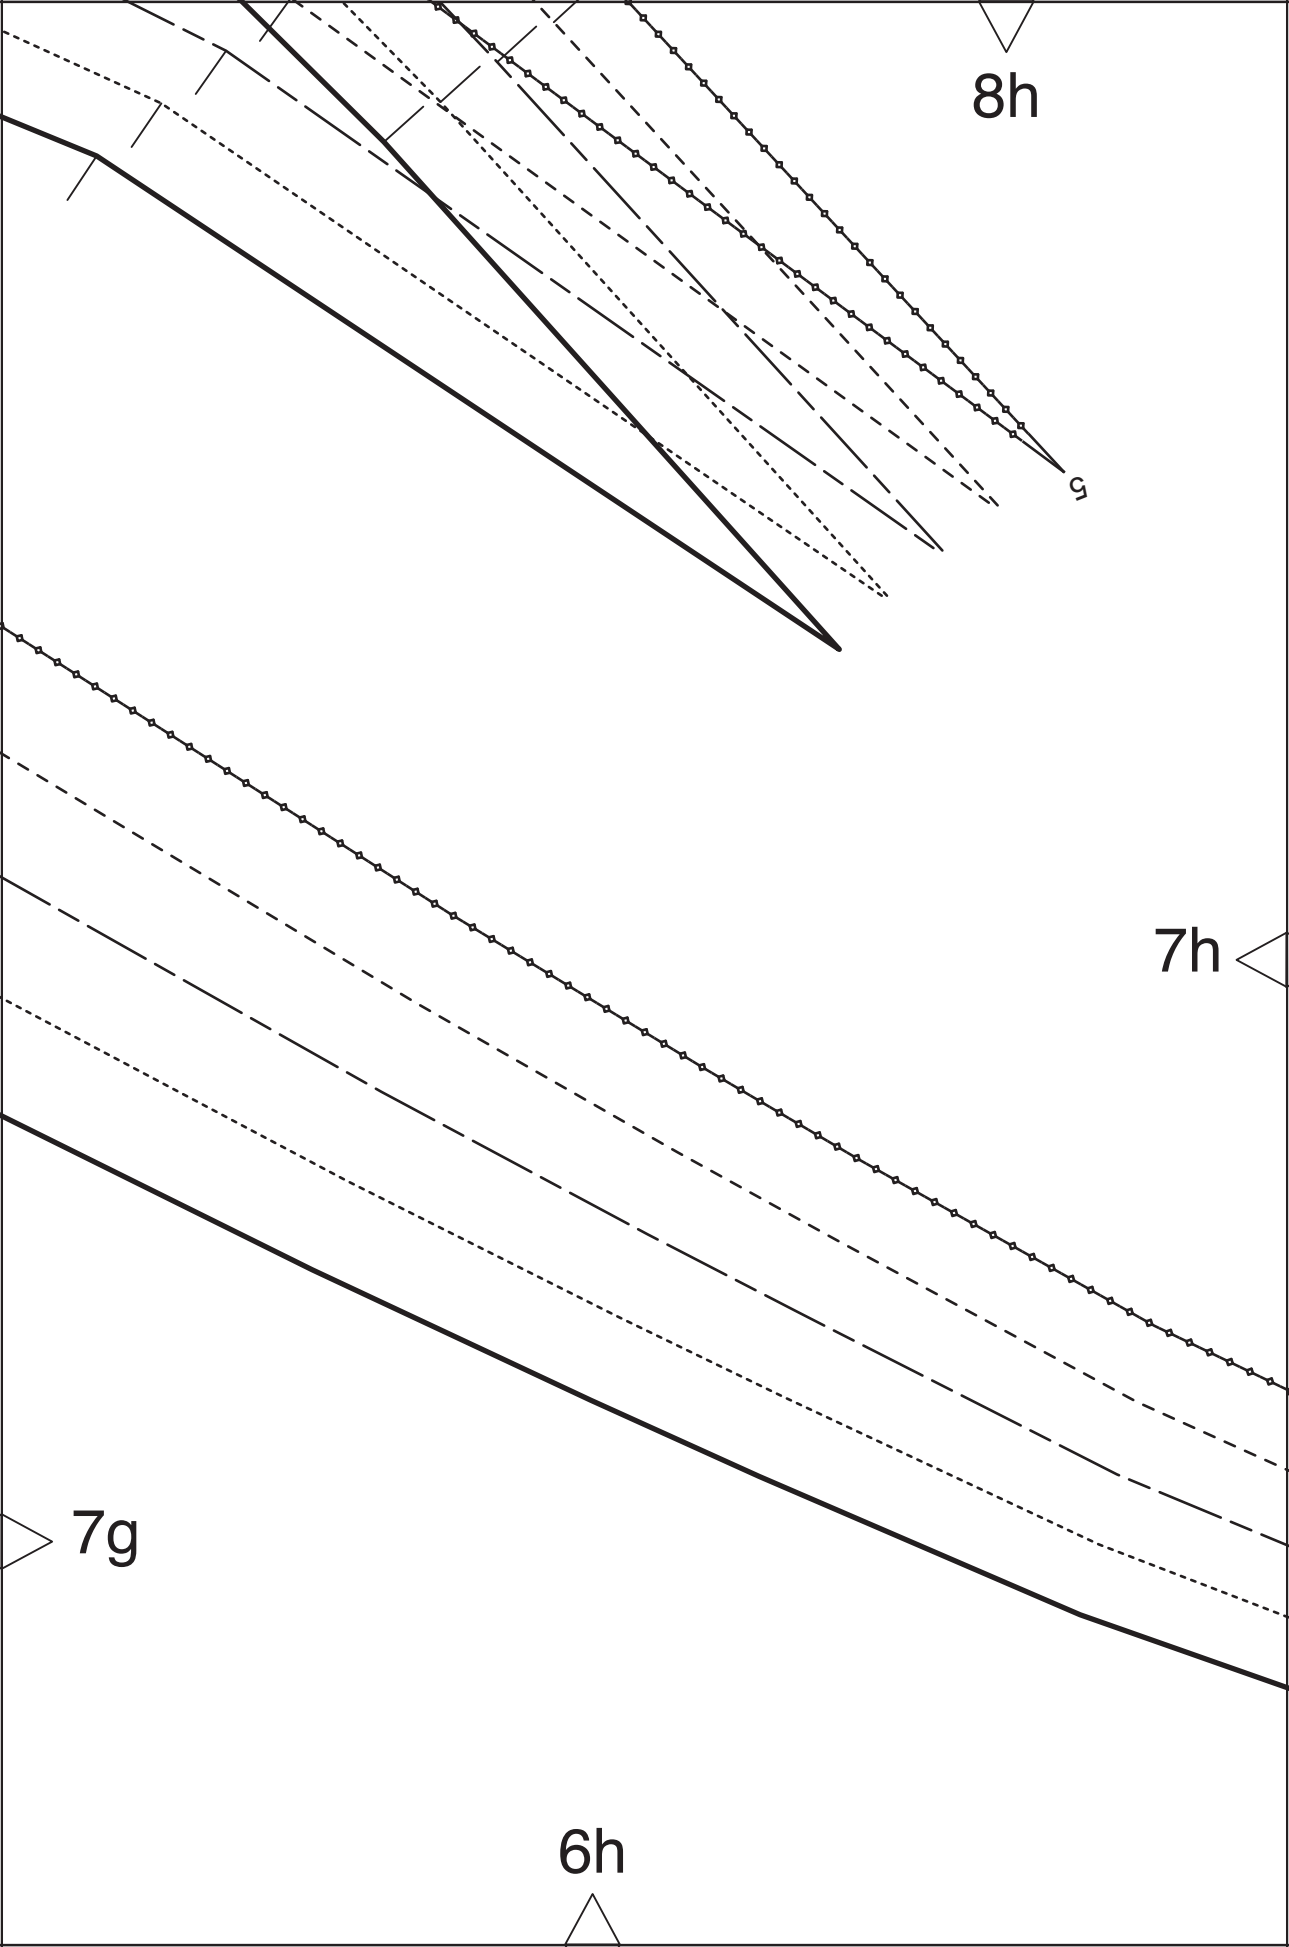


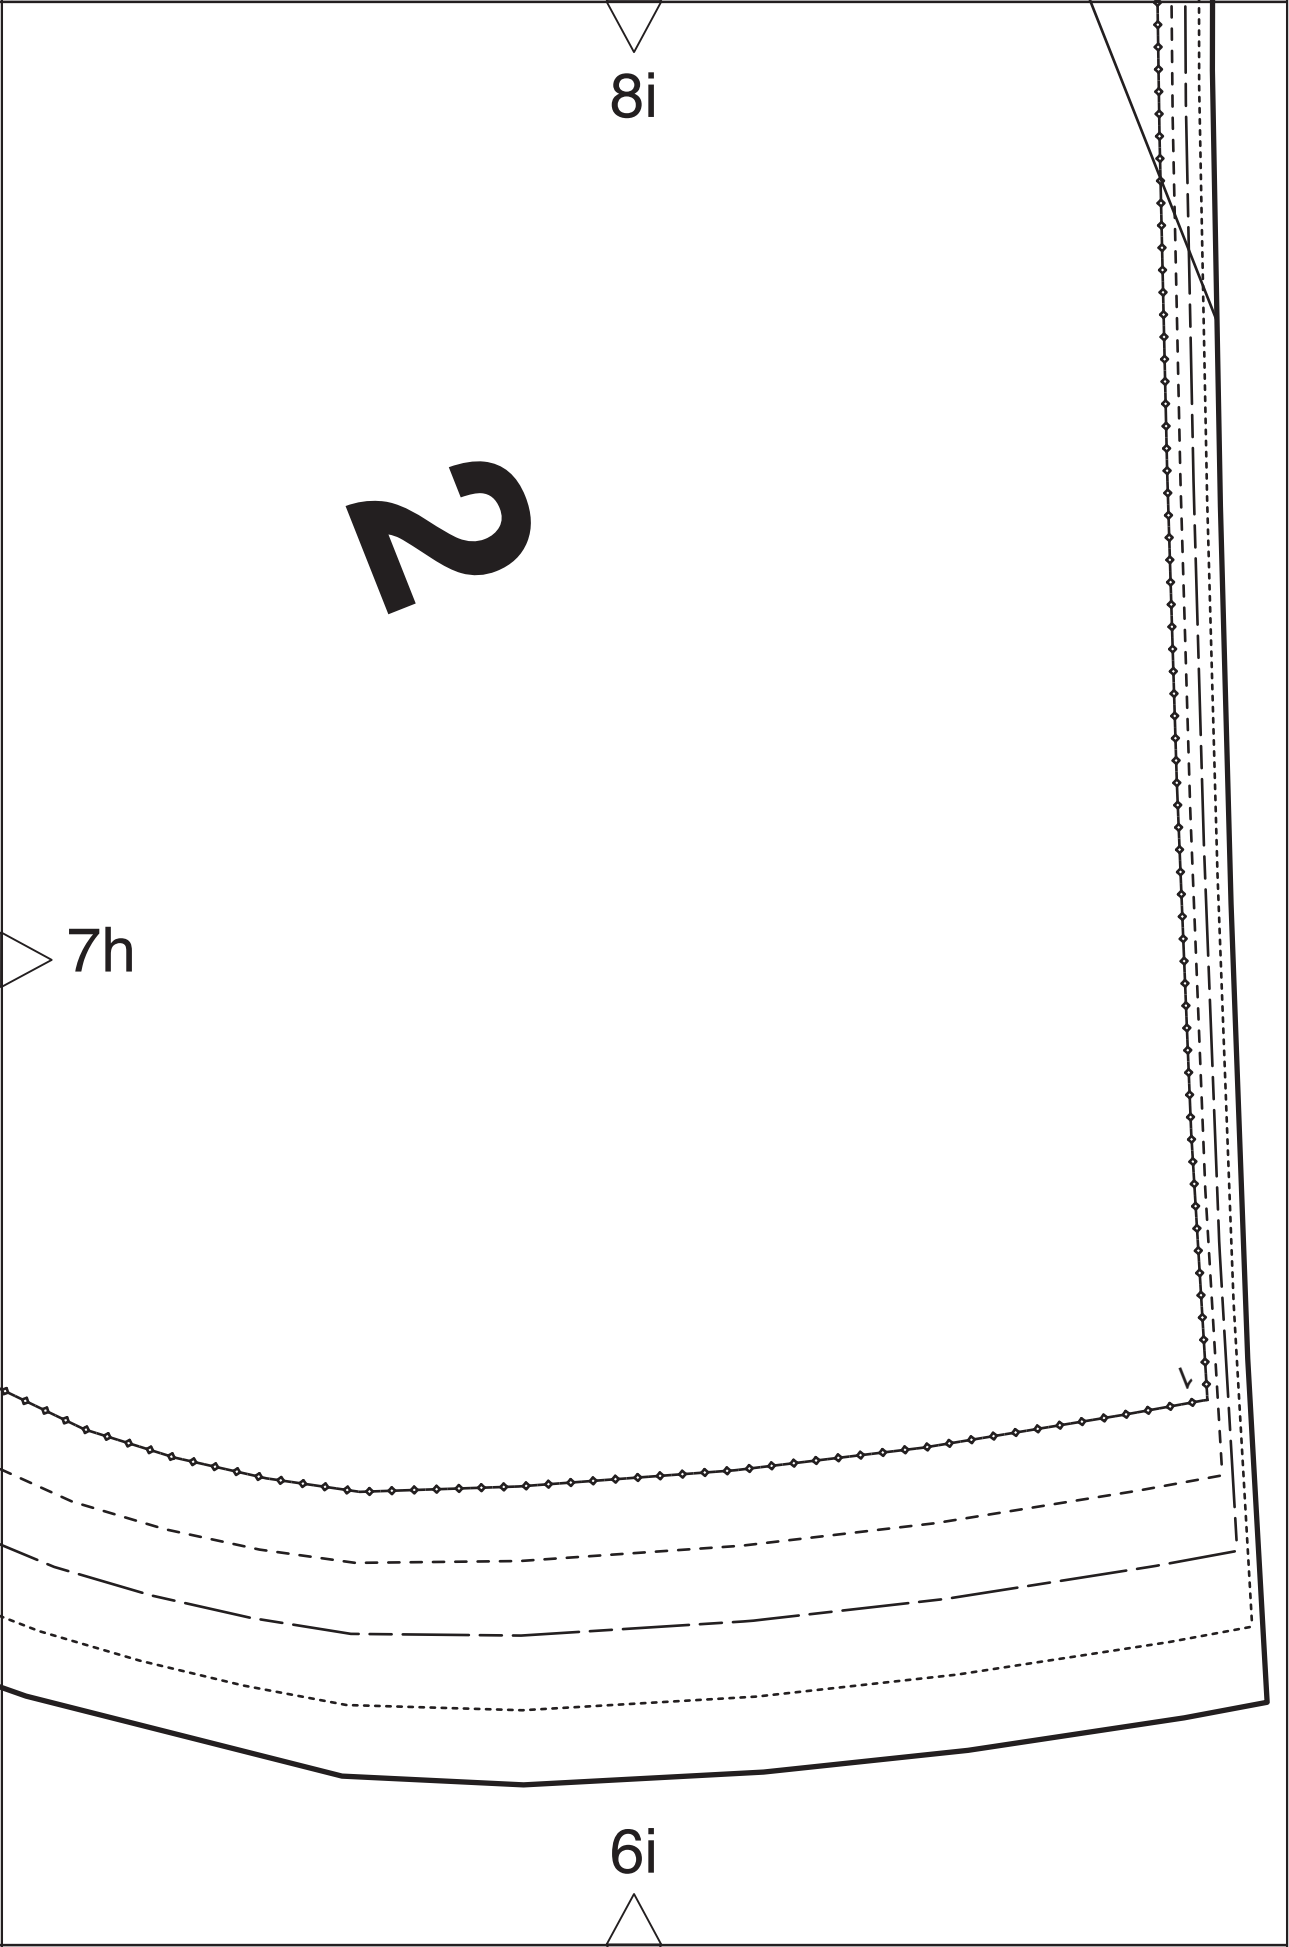

rechts Kante
right edge
ПРАВАЯ СТОРОНА
СРЕЗ, КРАЙ

links Kante
left edge
ЛЕВАЯ СТОРОНА КРАЙ

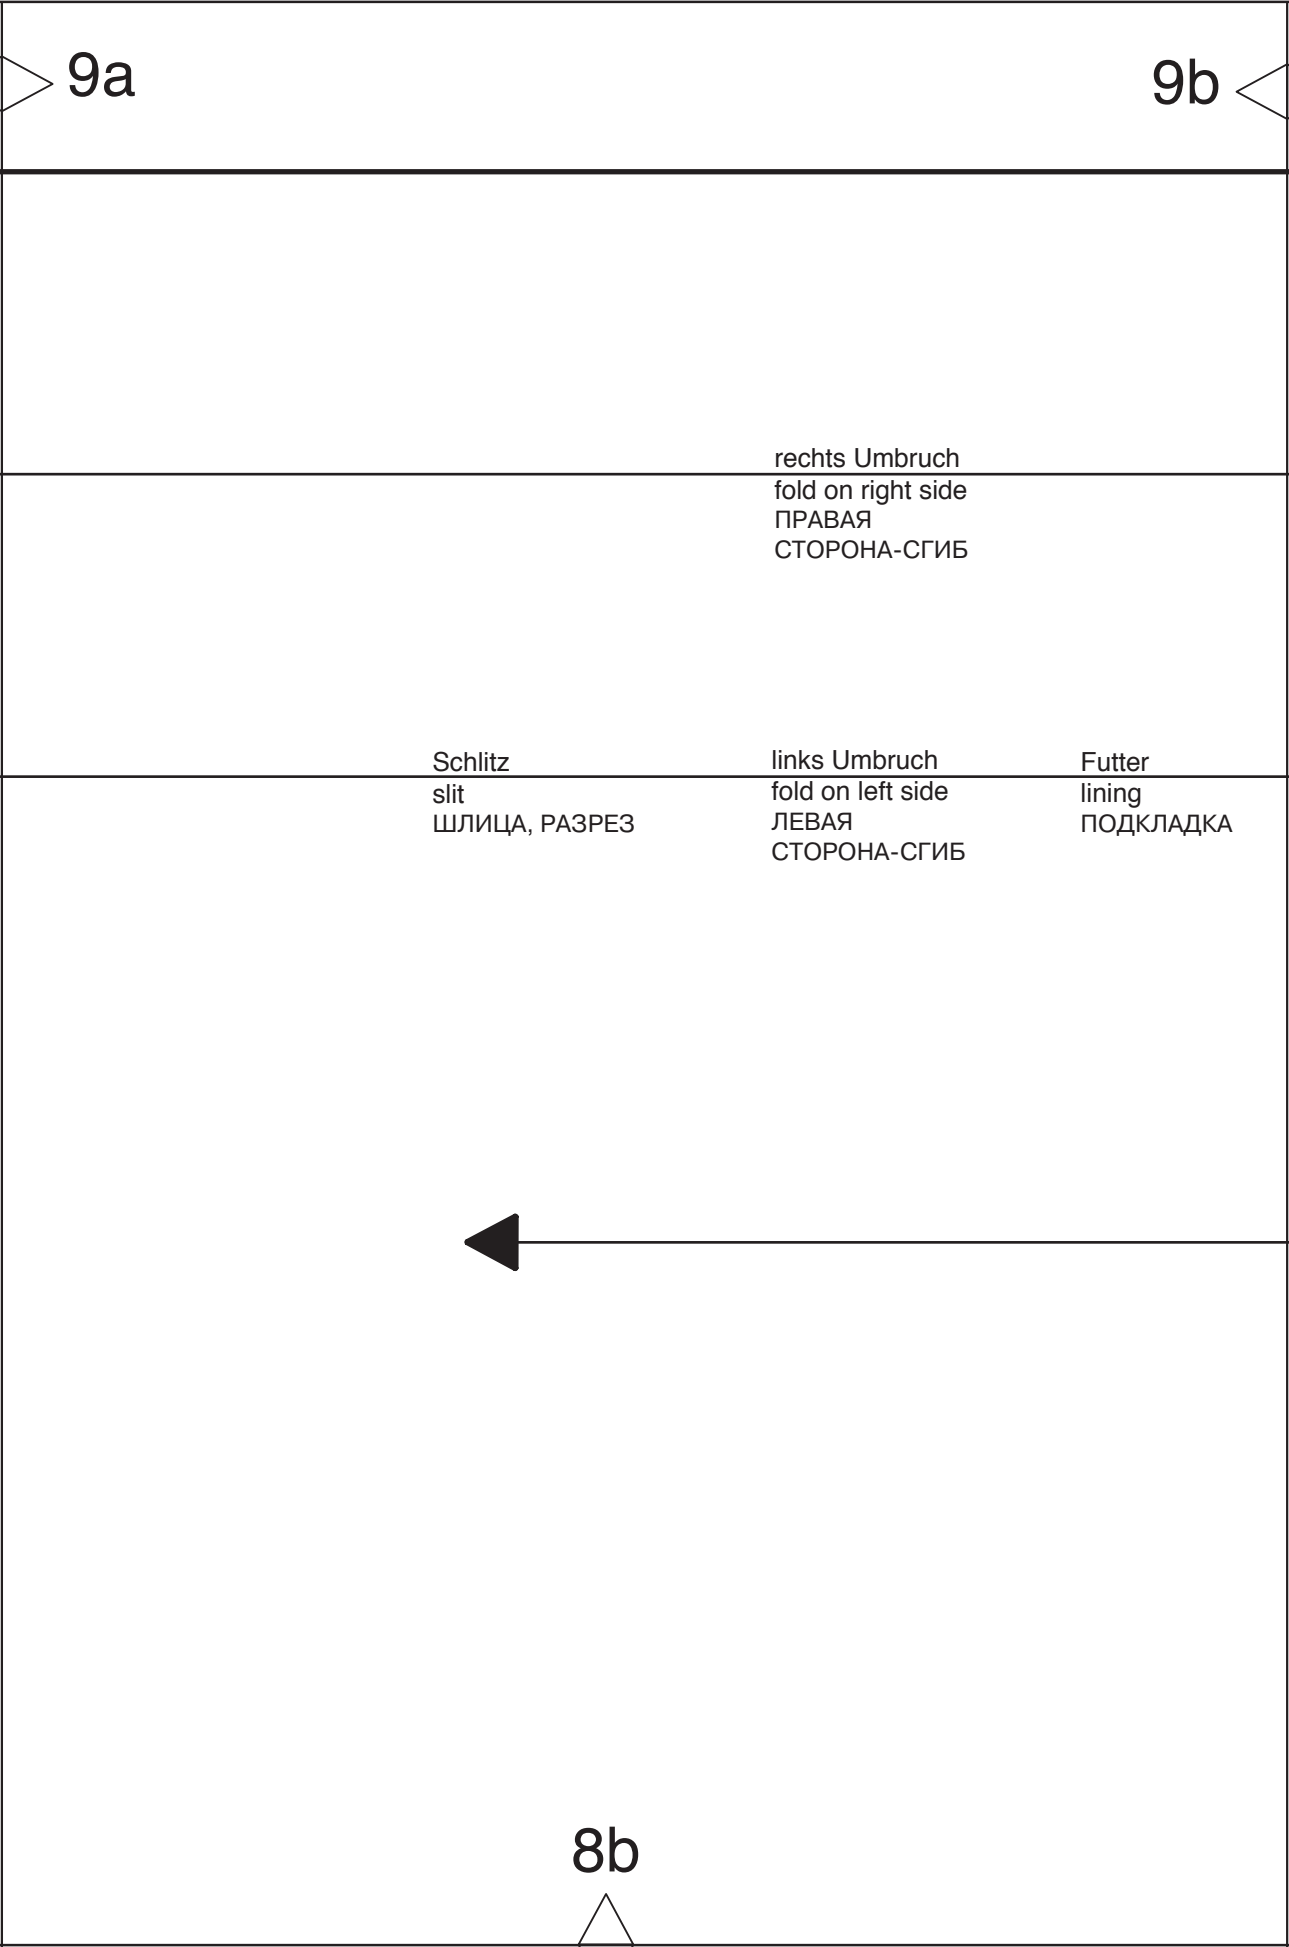

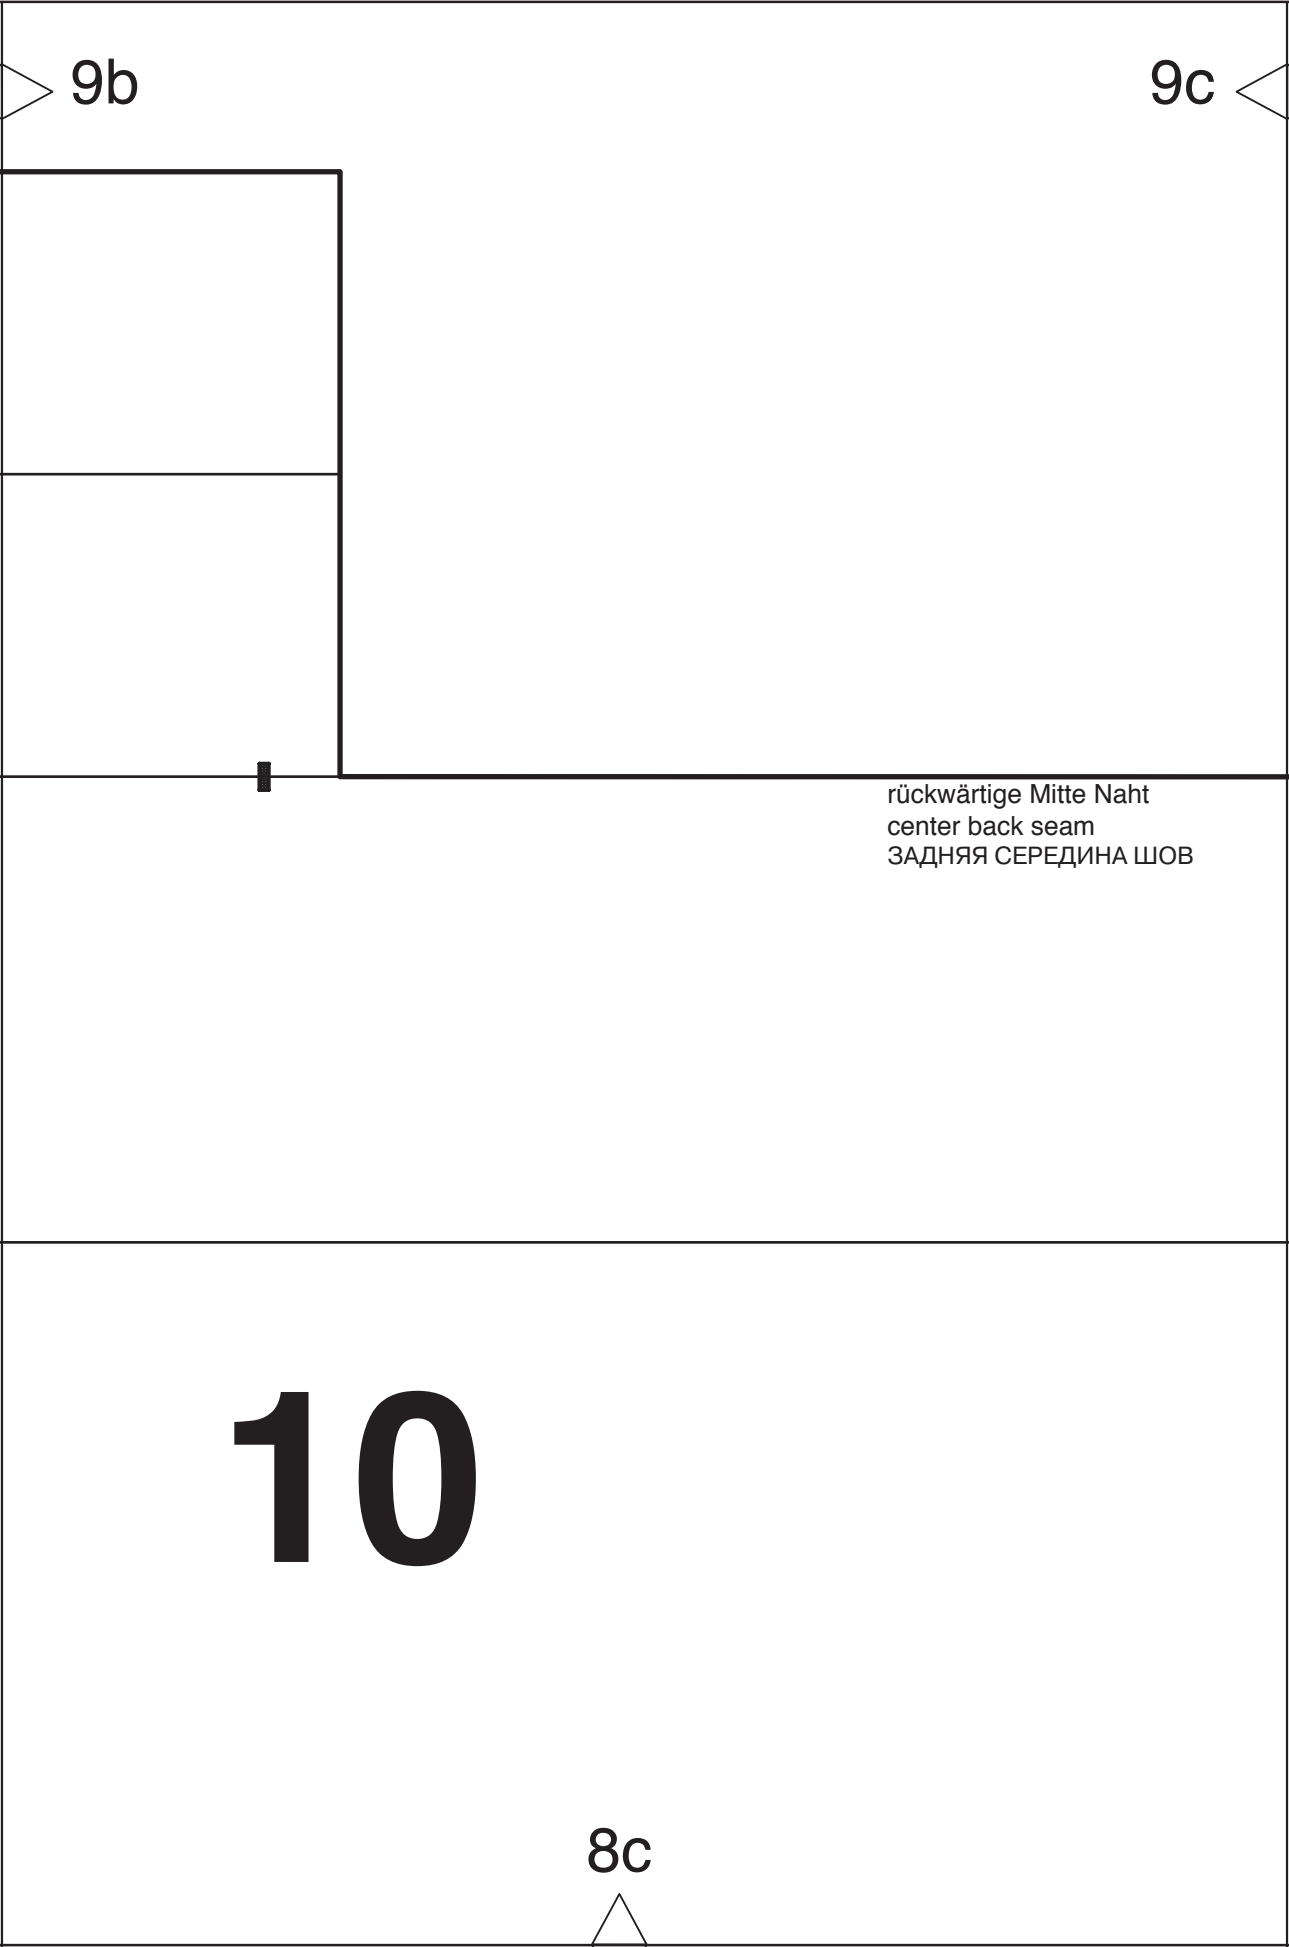


9b

9c

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

10

8c

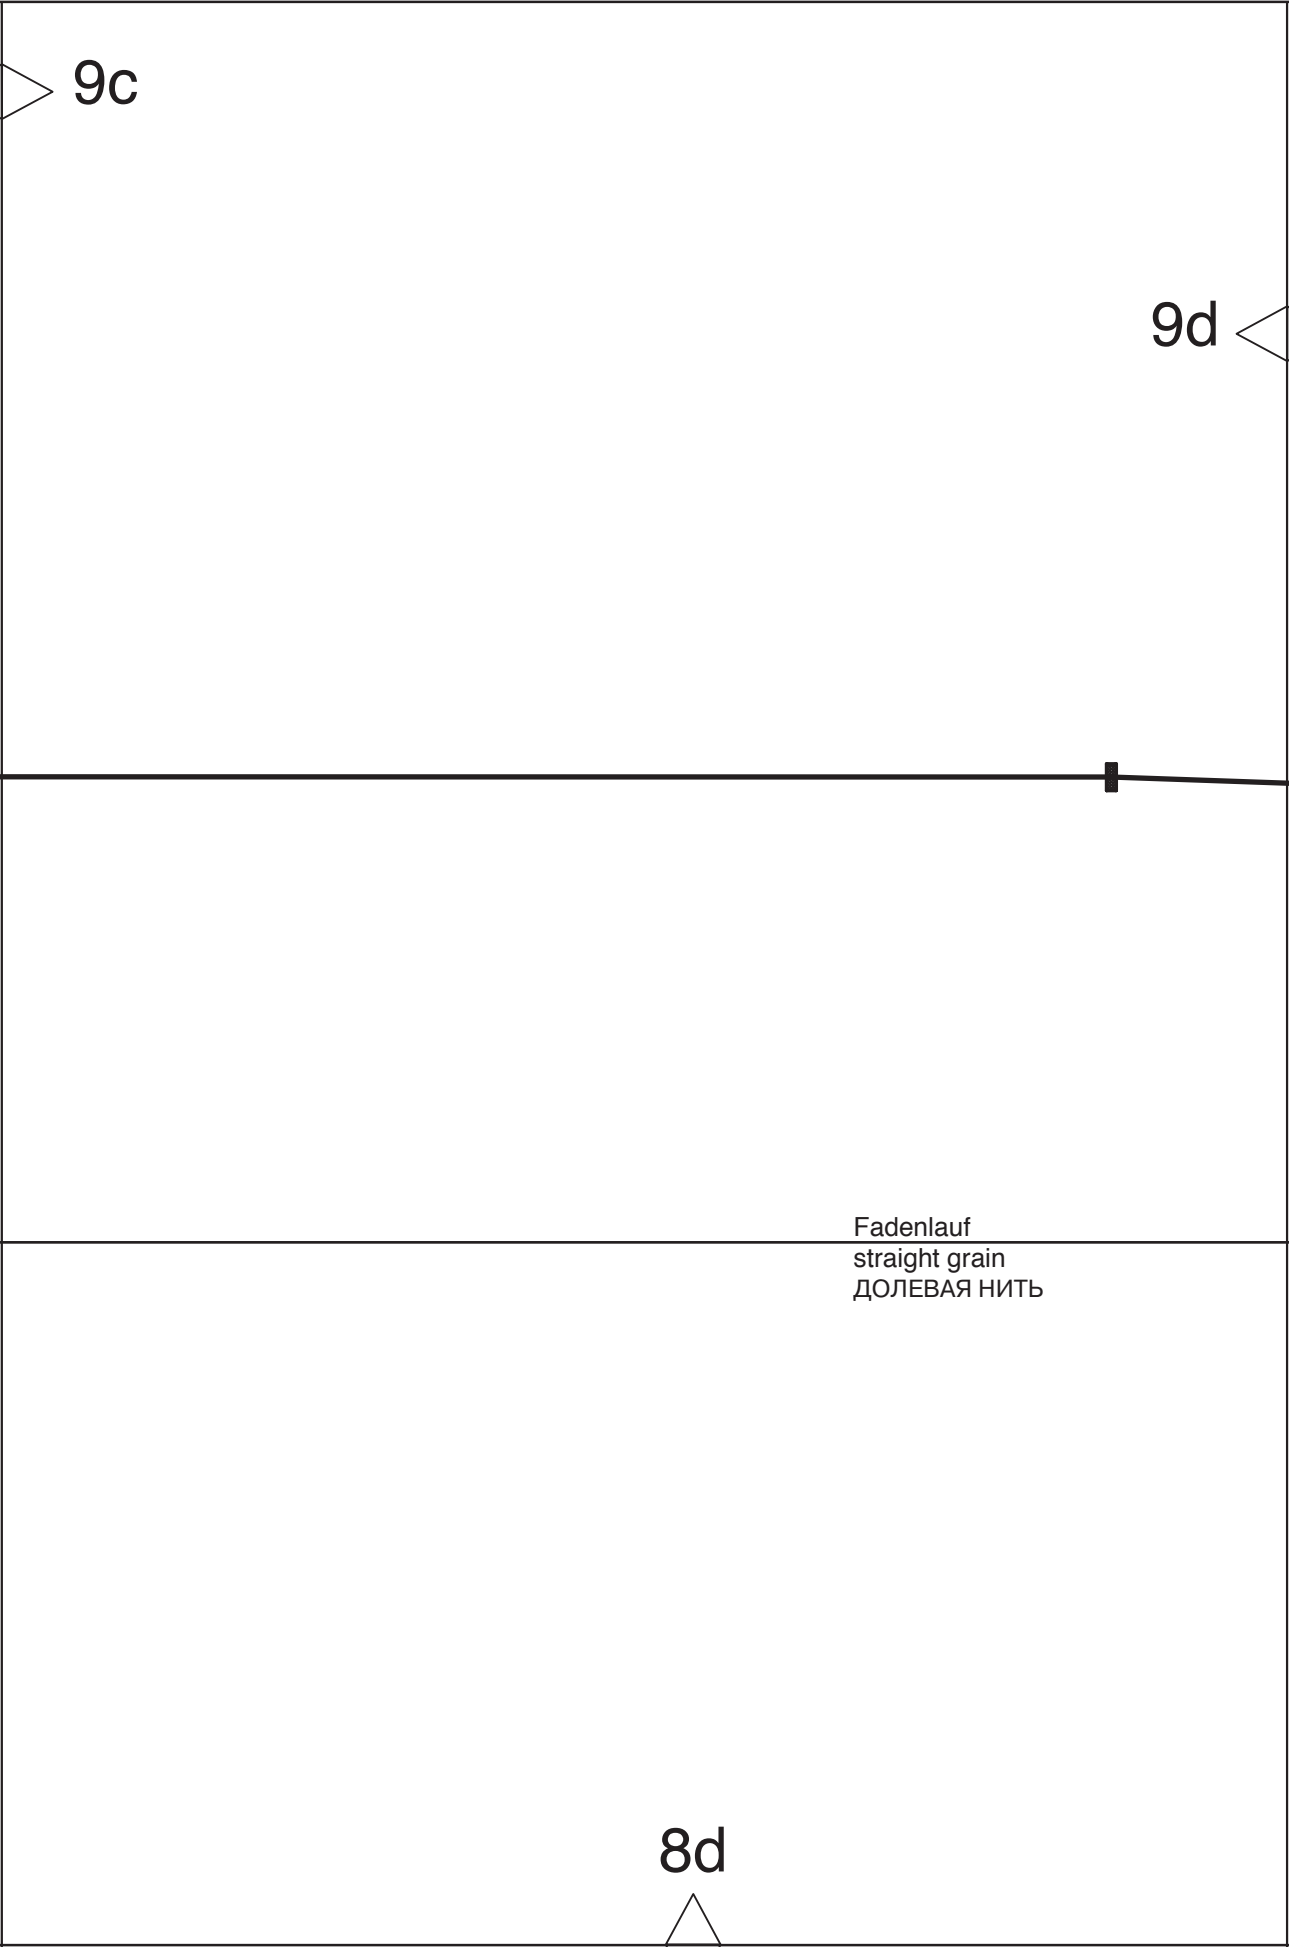

9c

9d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8d


9e

9d

Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-
МОЛНИЯ

9.

8e

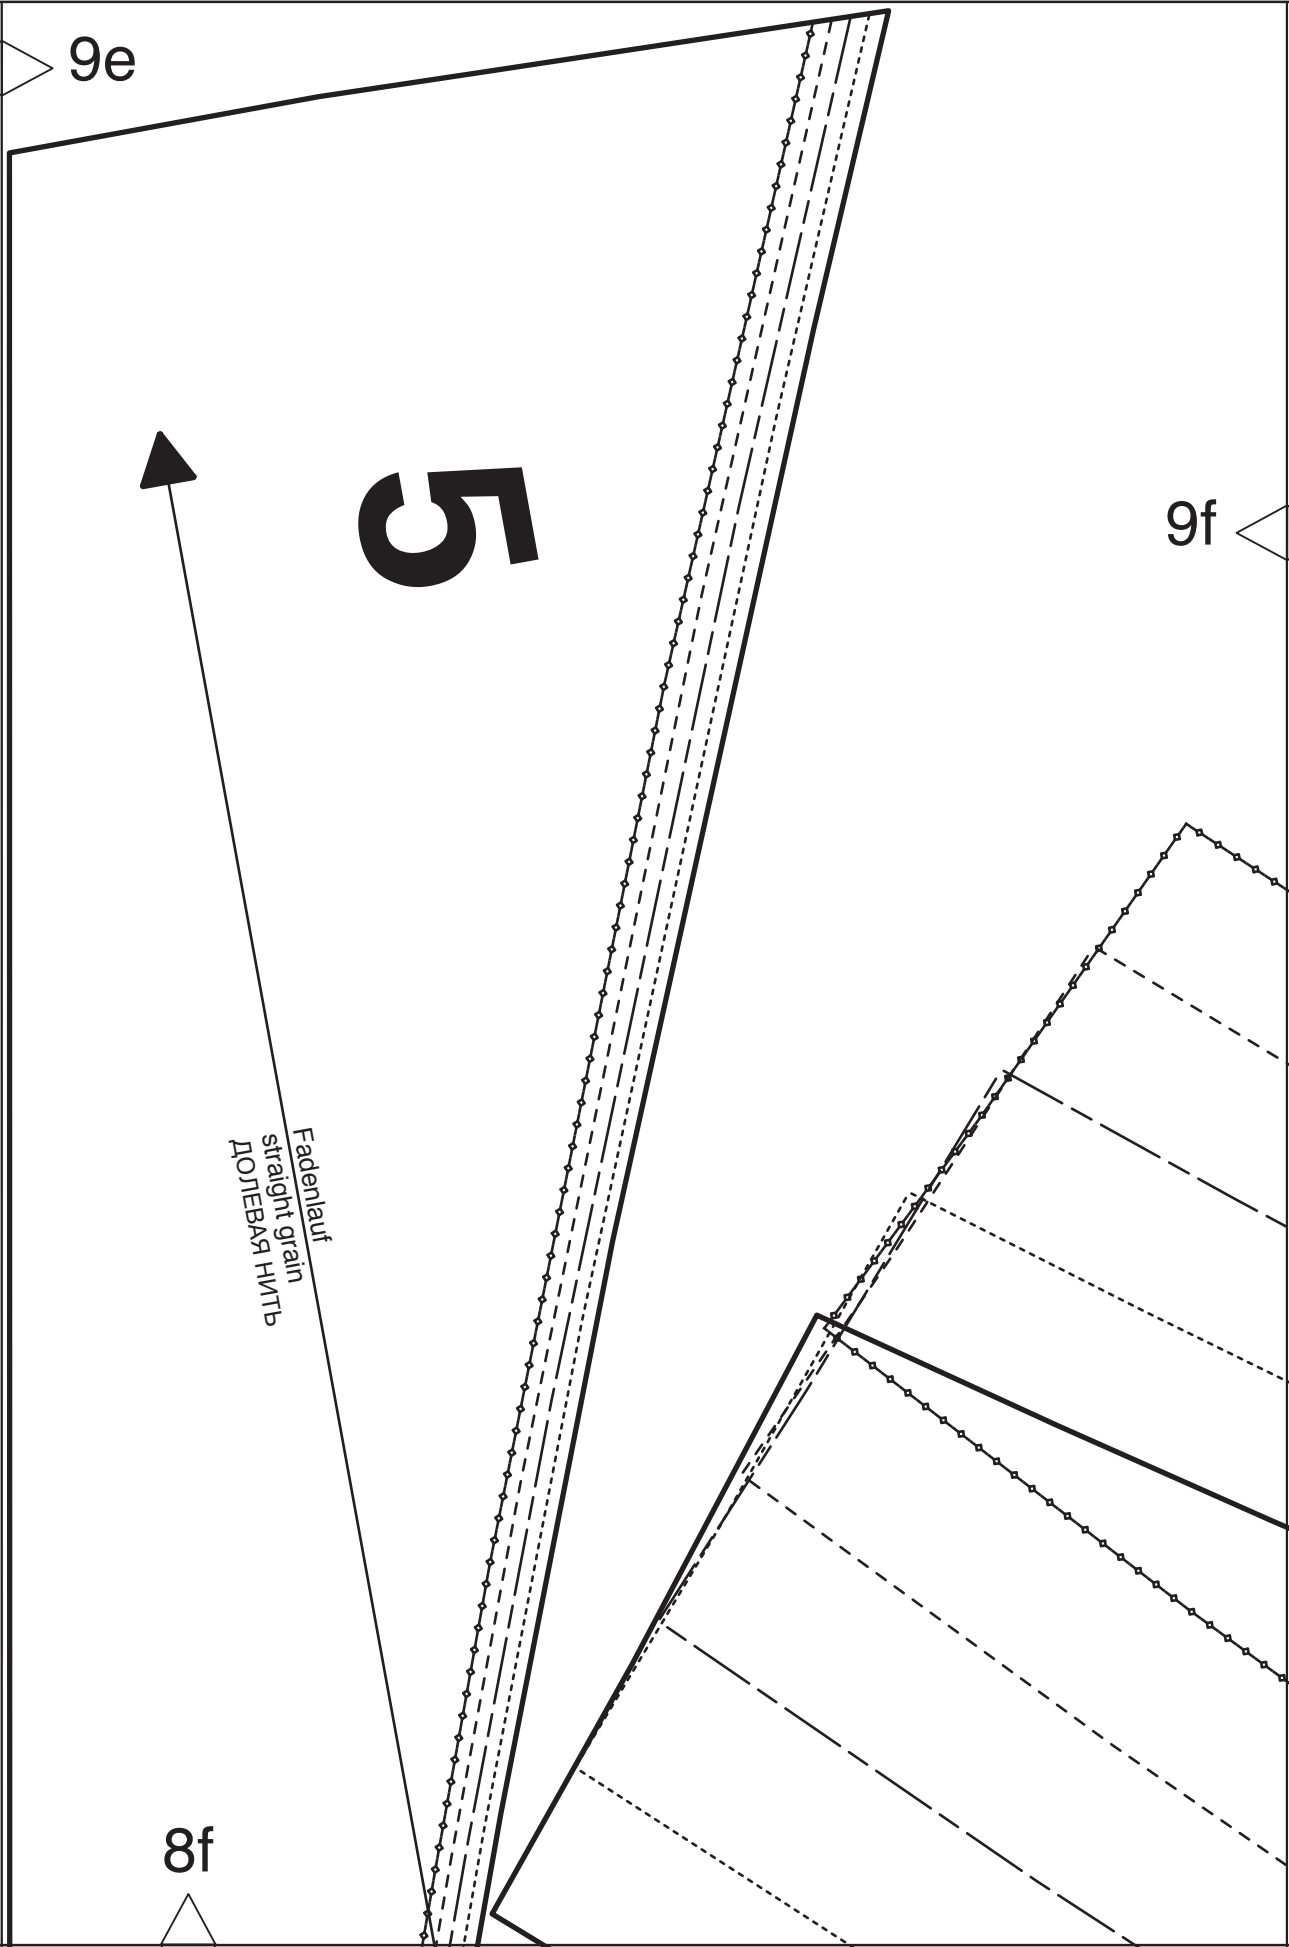


9e


5


9f

Fadenlauf
straight grain
ДОПЕВАЯ НИТЬ

8f

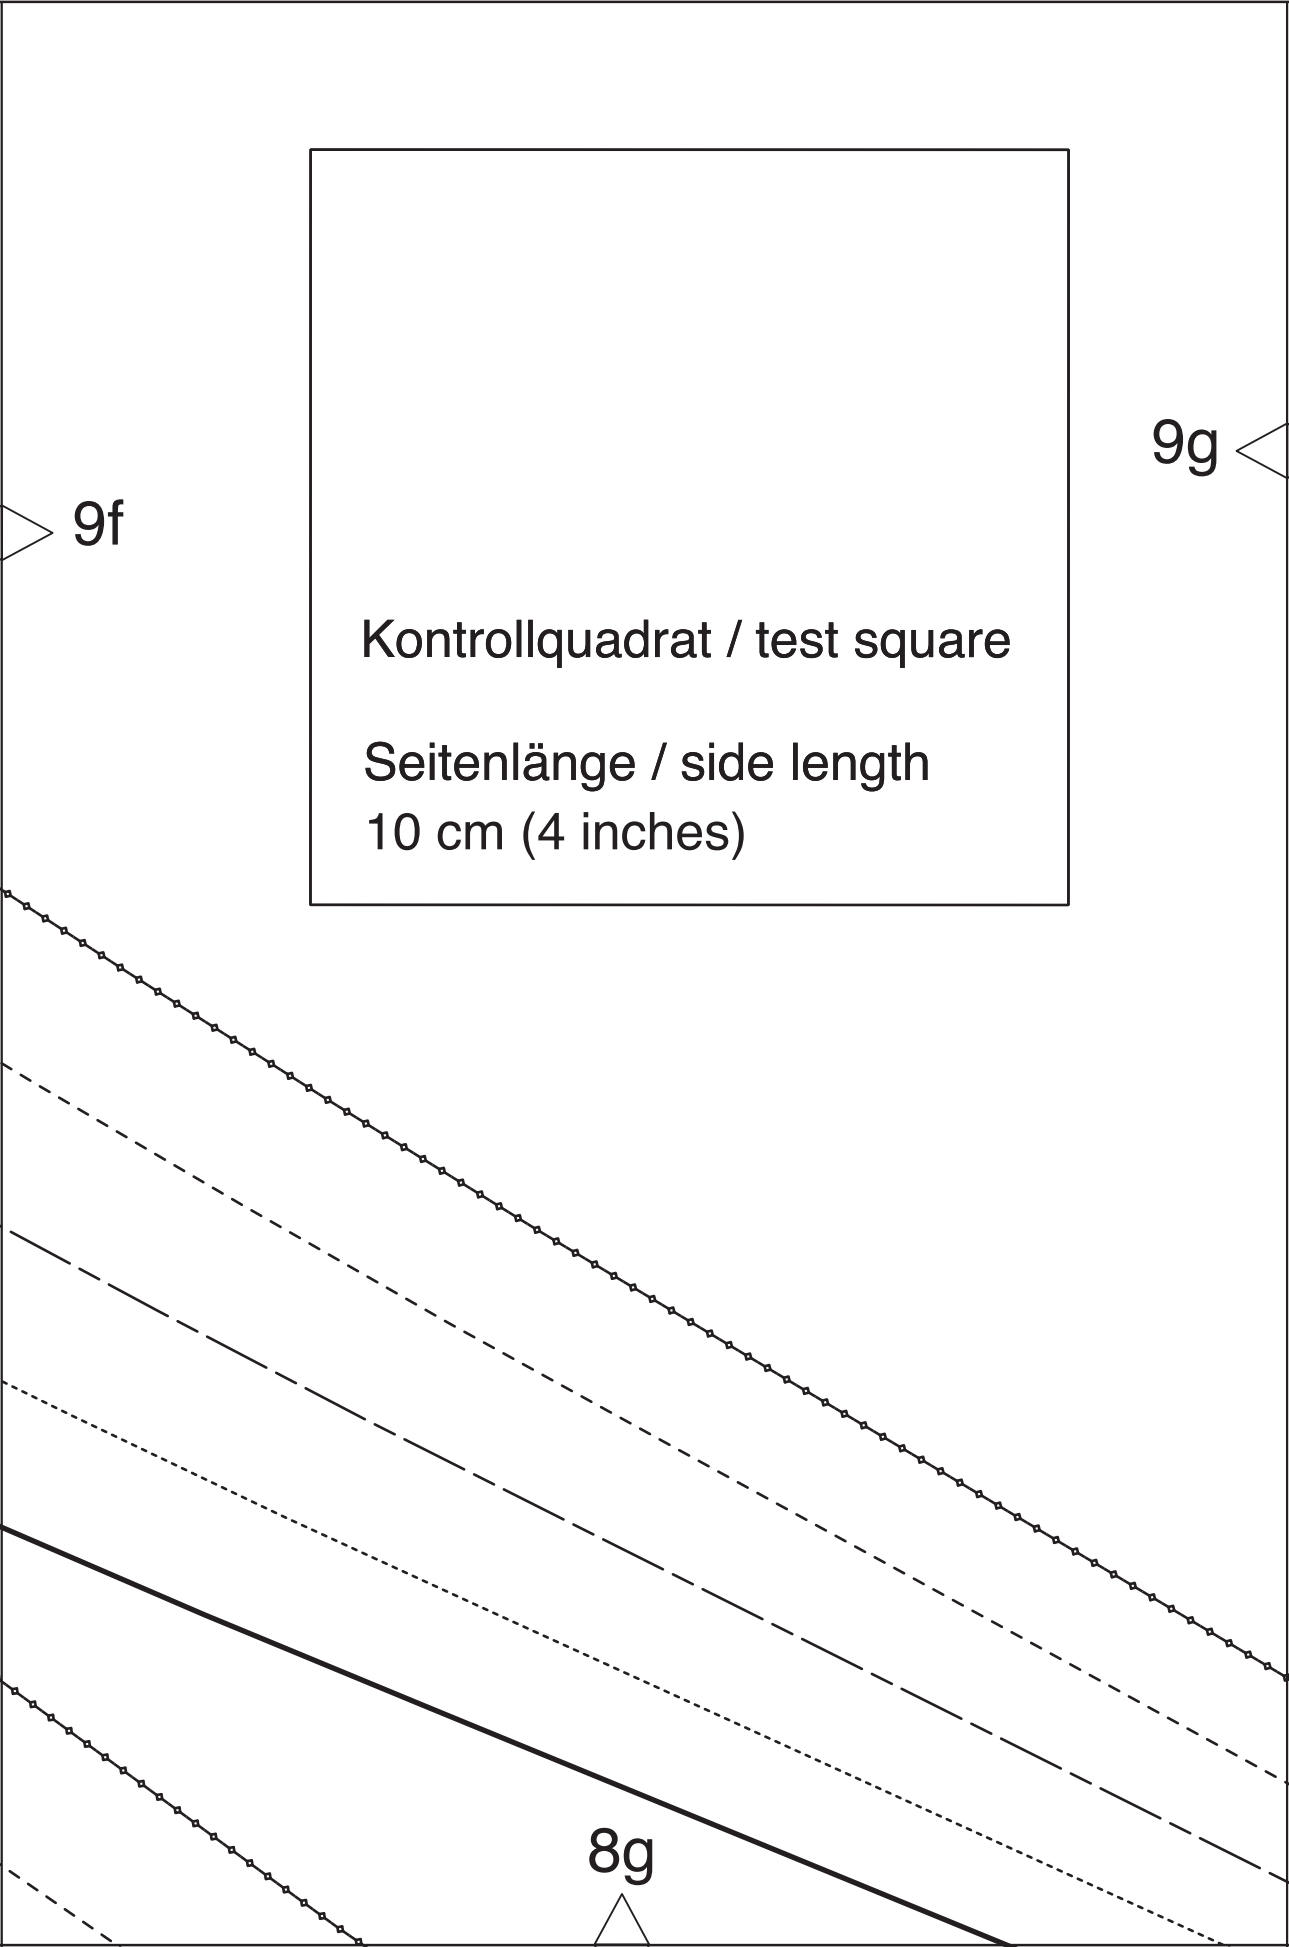

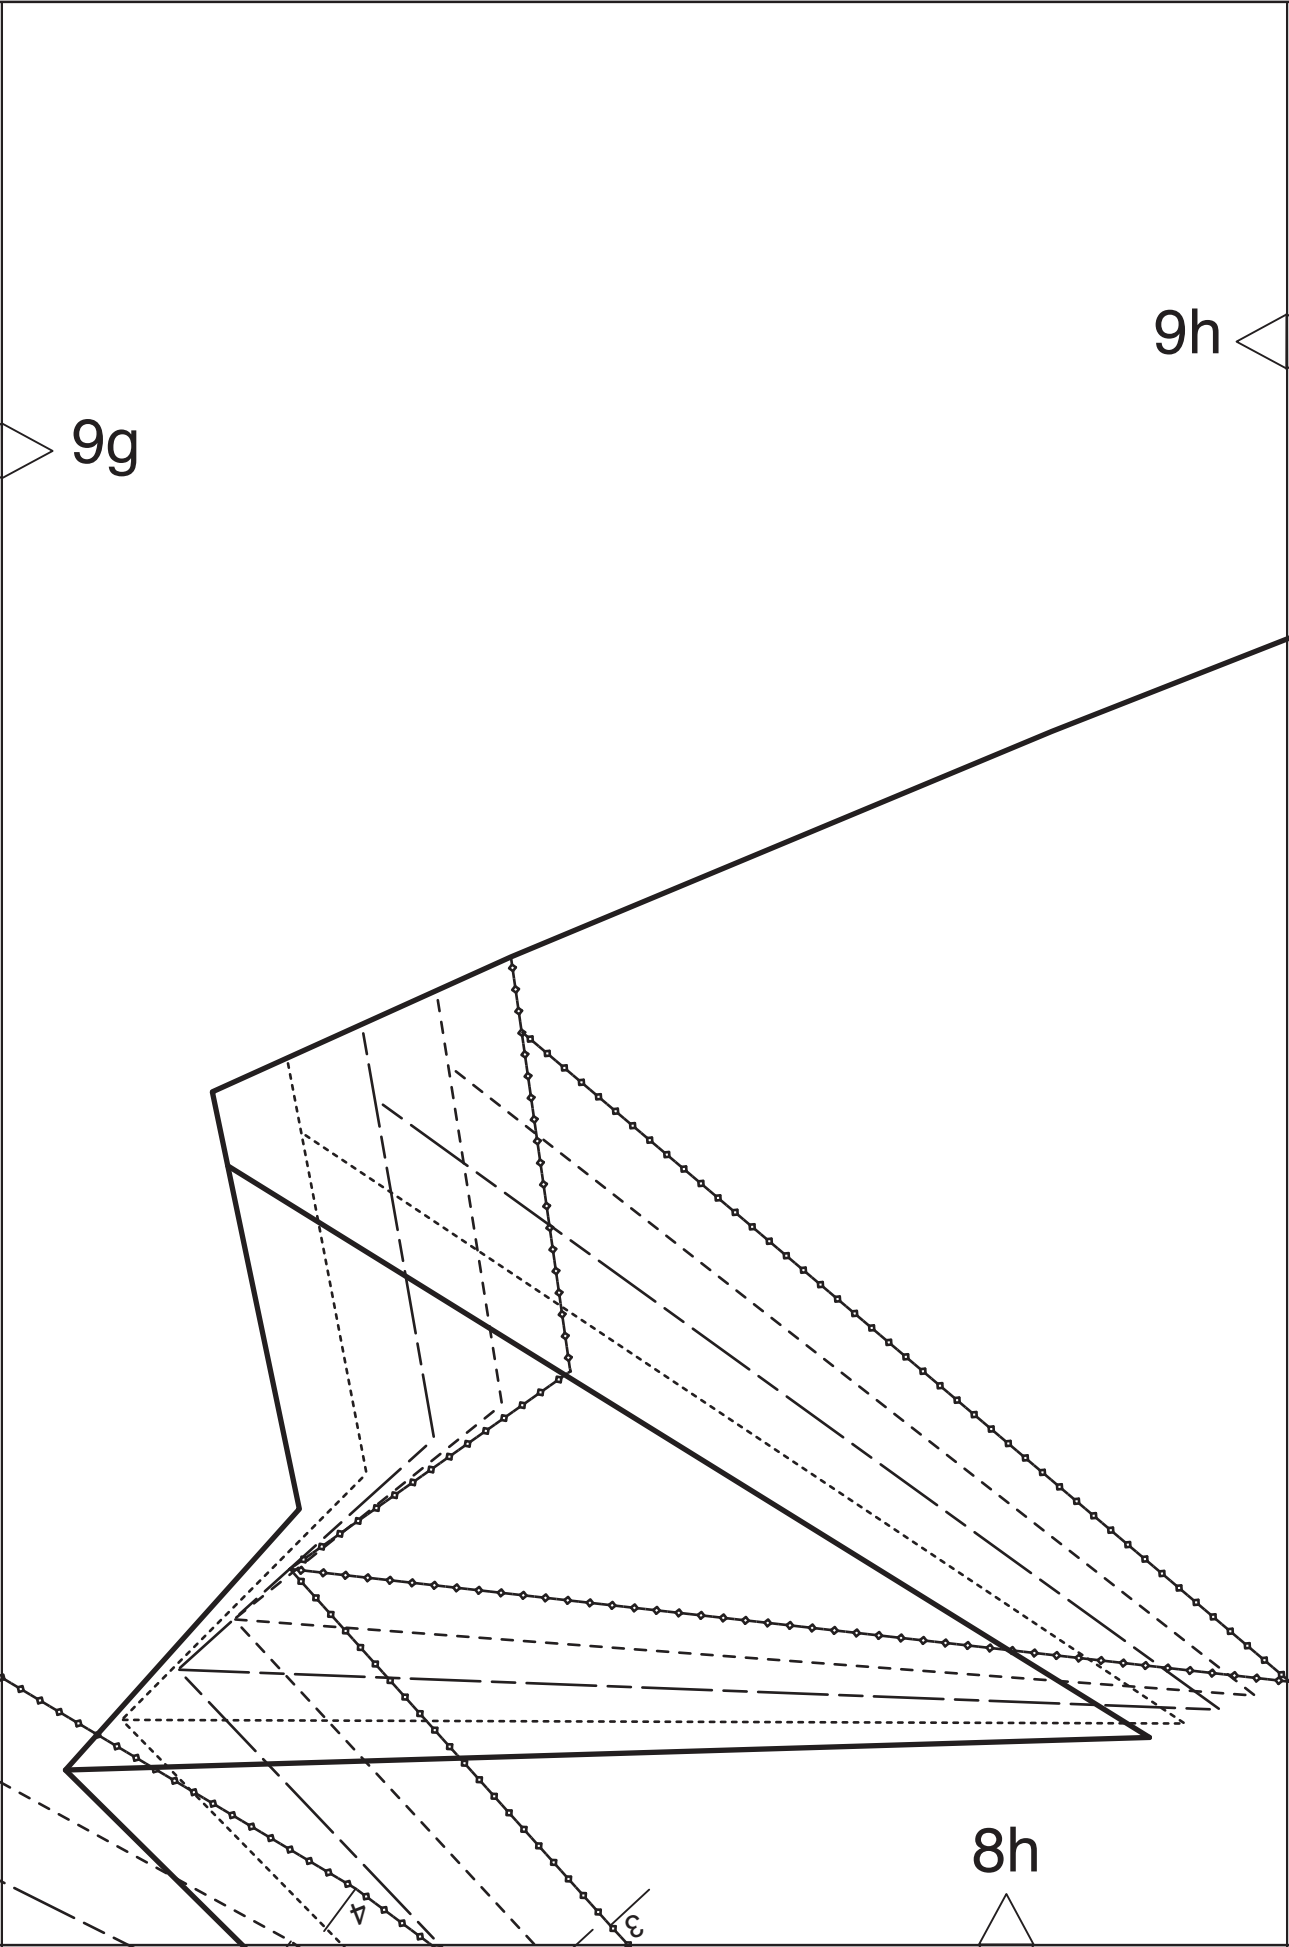

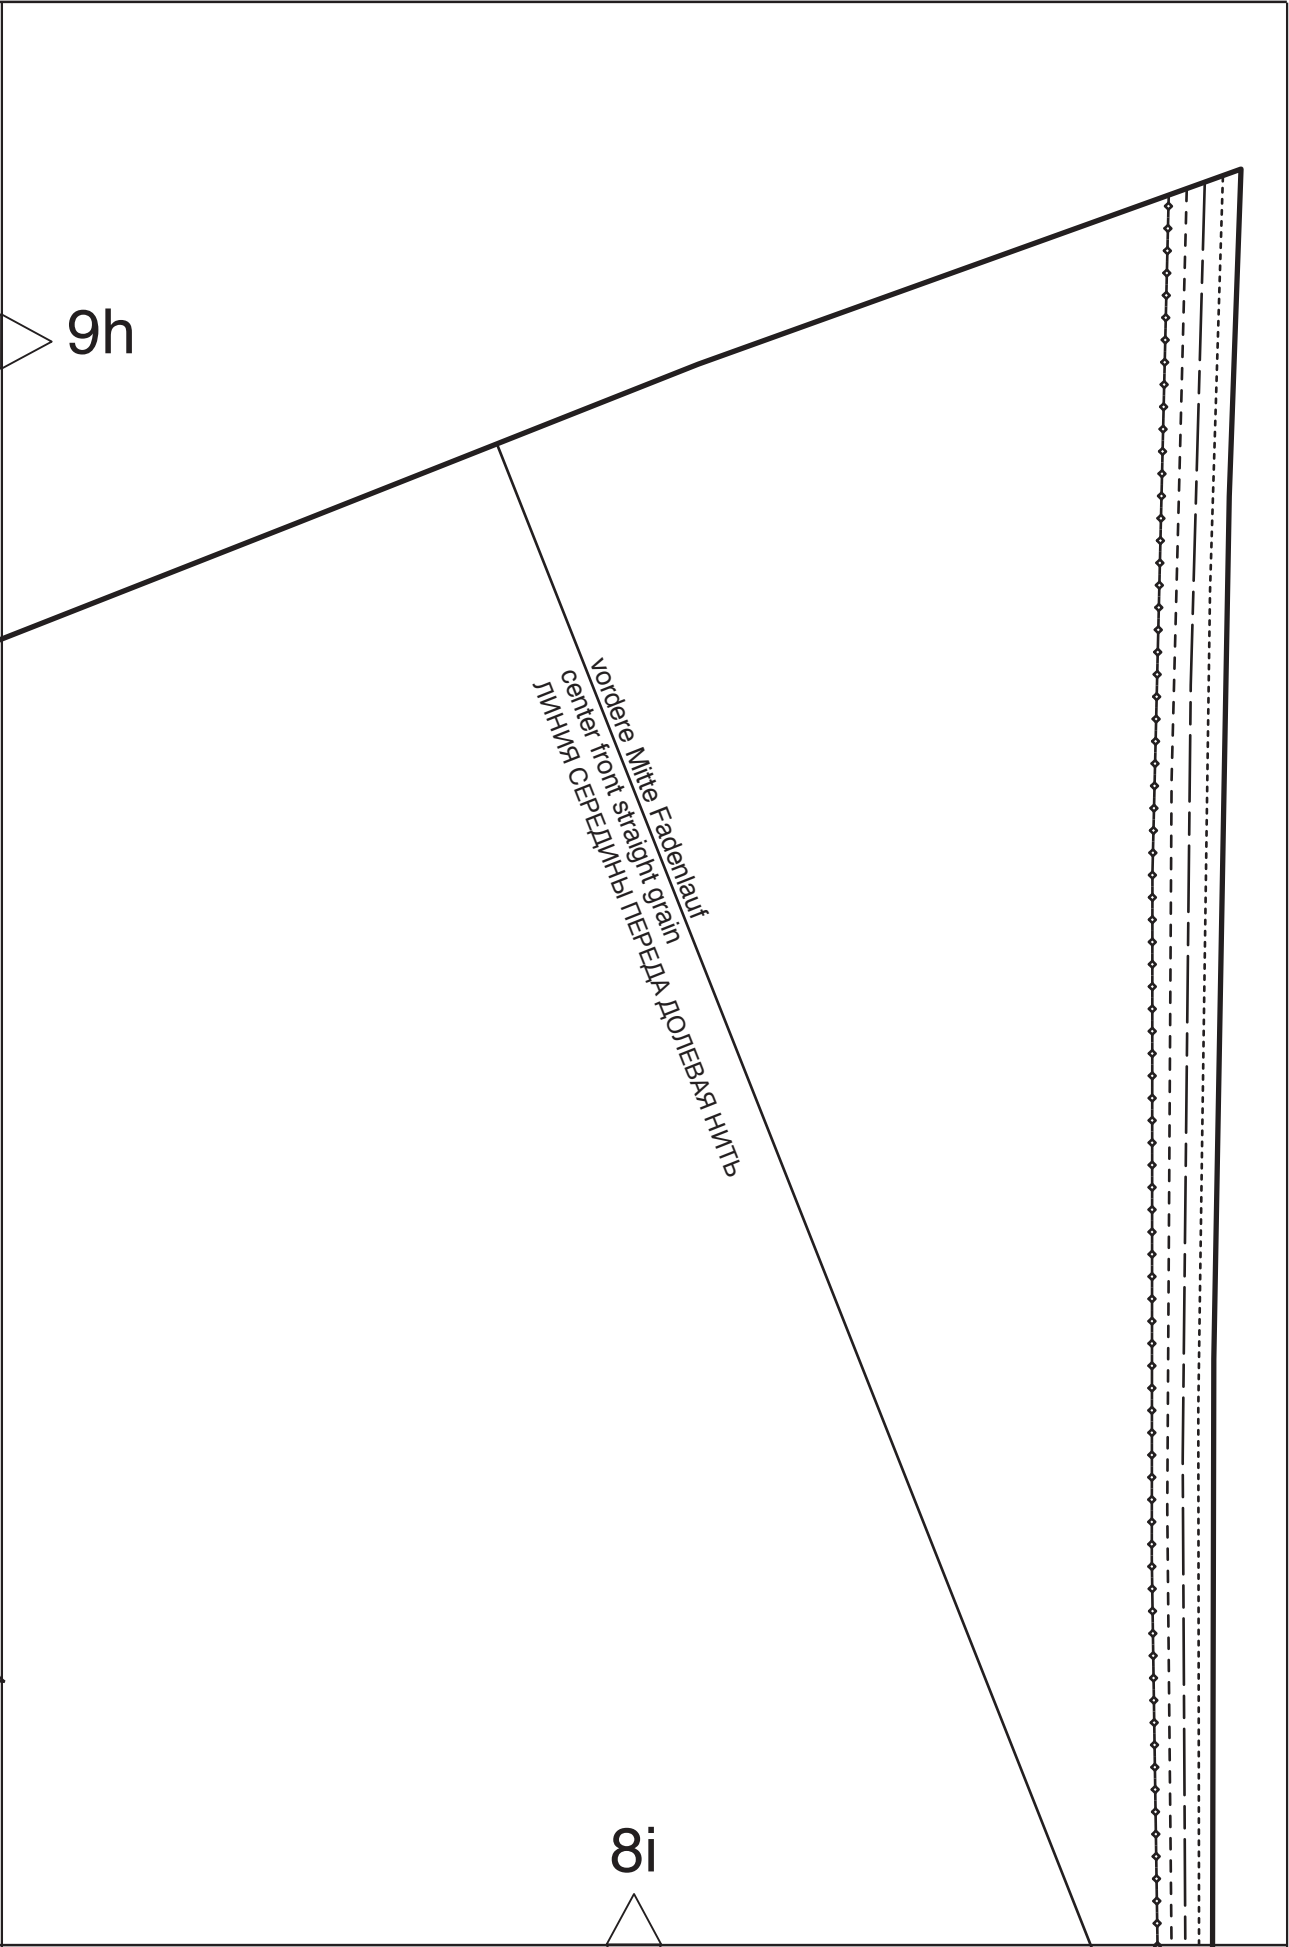

9h

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8i