

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 125 А, В Сорочки •••

**Размеры 44, 46, 48, 50, 52**  
Длина от талии 70 см.

### Вам потребуется:

Сорочки А, В. Шелковый атлас стретч 1,80–1,85–1,85–2,15–2,20 м шириной 140 см; тюлевая кружевная тесьма с двусторонним фестончатым краем 2,90–2,90–2,90–3,00–3,00 м шириной 6,5 см.

**Рекомендуемые ткани:** легкие шелковые бельевые ткани с эластаном.

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 1 и 1а, а также 2 и 2а склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

### Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

### Раскрой:

Сорочки А, В

1 Перед со сгибом 1х  
2 Спинка 2х  
а) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) длиной по 57–58–59,5–61,5–63 см и шириной по 4 см, включая припуски.

### Пошив:


Пеньюары А, В

■ Перед и части спинки разрезать по середине между линиями вытачек, не доходя по 10 см до верхних вытачек. Стачать вытачки, контрольные метки 1 и 2. Глубины вытачек срезать до ширины по 7 мм, обметать и заутюжить к линии середины переда/спинки.  
■ Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва разутюжить.


### План раскладки

Сорочки А, В

Шелковый атлас стретч шириной 140 см  
Размеры 44–52

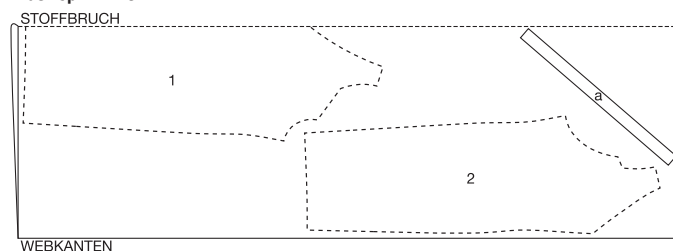

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

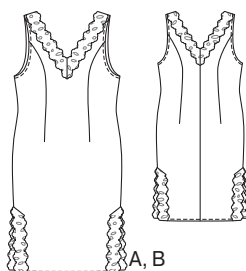

### Детали 1 и 2


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52

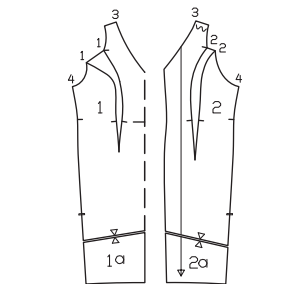

■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 3.

■ Каждую косую обтачку проймы сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезам пройм переда и спинки так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от размеченной линии шва. Проложить строчку вдоль размеченной линии проймы. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, пройму приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм.

■ Отрезки кружевной тесьмы приколоть вдоль среза горловины переда от уголка выреза горловины до плечевых швов сначала лицевой стороной вниз, совместив внешние края фестонов с размеченной линией горловины, а 2 фестона — у уголка выреза горловины. Концы тесьмы сколоть у линии середины переда лицевыми сторонами. Аналогично приколоть отрезки тесьмы вдоль среза горловины спинки. Концы тесьмы сколоть у плечевых швов согласно плечевым скосам. Тесьму снять. На тесьме выполнить средние и плечевые швы лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов срезать до ширины по 5 мм, обметать и заутюжить в одну сторону. Тесьму приколоть к переду и спинке изнаночной стороной к лицевой стороне и приметать вдоль лежащего внутри фестончатого края, затем притачать вдоль фестончатого края зигзагообразной строчкой. Лежащую под тесьмой ткань срезать вплотную к зигзагообразным стежкам.

■ Выполнить боковые швы до меток разрезов, контрольная метка 4. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуски по краям разрезов заутюжить на изнаночную сторону.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ Вдоль передних и задних краев боковых разрезов приколоть отрезки тюлевой кружевной тесьмы, совместив по одному фестончатому краю с приутюженными сгибам краев разрезов, при этом фестоны должны лежать симметрично. У нижних краев разрезов концы тесьмы оставить выступающими на длину по 1,5 см. У верхних концов разрезов концы тесьмы отвернуть на изнаночную сторону слегка наискосок. Тесьмы приметать и притачать зигзагообразными строчками вдоль лежащих внутри фестончатых краев до верхних концов разрезов. Лежащую под тесьмами ткань срезать вплотную к зигзагообразным стежкам. Выступающие у нижних концов разрезов концы тесьмы заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.