

ШИТЬЕ И КРОЙ

BOUTIQUE

№ 7/2019

**ЛЕТНИЕ
ПЛАТЬЯ
ЯРКОЙ
РАСЦВЕТКИ**

Лаконичный
крой

**ПАЙЕТКИ
И ТРИКОТАЖ**

Платье
на бретелях
и жакет

**НА КРУПНУЮ
ФИГУРУ**

Комбинезон-
трансформер

**МАСТЕР-
КЛАСС**

Купальник из
эластичной
ткани

**ШОРТЫ ИЗ
ДЖИНСОВОЙ
ТКАНИ**

Бахрома как
украшение



12+



в июльском номере 39 моделей prêt-à-porter от итальянских дизайнеров

Парад моделей





Светлана Костенко
главный редактор
журналов по шитью

Дорогие читатели! Этот летний номер ценен прежде всего тремя моделями купальников. Все они выполнены из эластичной лайкры. Модель 18 слитная, с глубоким вырезом на спине и завязками на шее, которые проходят через верхний срез чашек. Модель 20 состоит из двух частей: трусов-бикини на завязках и достаточно закрытого лифа, по форме напоминающего кроп-топ. Его можно носить с брюками или юбкой жарким летним днем. Модель 24 – еще один слитный купальник в духе «Спасателей Малибу». Спортивная лаконичность, никаких украшений, все внимание приковано к ткани с ламинированной поверхностью. В комплекте с купальниками вы можете найти две пляжные накидки: короткую (модель 19) и длинную (модель 21), а также пляжные платья 22 и 23. Все они выполнены из тонкой прозрачной ткани. Обращаем ваше внимание, что в предыдущем номере «Шик» № 6/2019 также были опубликованы купальники. Если вы пропустили этот номер, то можете заказать его в ближайшее время на сайте konliga.biz с доставкой в любую точку России. Готовьтесь к отпуску с удовольствием!

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРИНТЫ

Веселые ромбы и эллипсы 2

ПАЛИТРА СЕЗОНА

Неоновые цвета и конфетные оттенки 5

ДЛЯ МОЛОДЫХ И СМЕЛЫХ

Шорты, топы и жакет с пайетками 7

ПЛЯЖНАЯ МОДА

Три дерзких купальника 10

ДЛЯ ЛЕТНЕЙ ВЕЧЕРИНКИ

Нарядные платья и другие идеи 14

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Комбинезон-трансформер 18



11




20



16

АКТУАЛЬНЫЕ
ПРИНТЫ

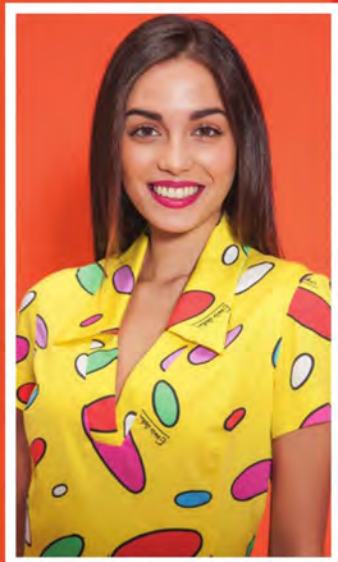

Разноцветные
эллипсы,
абстрактные узоры
и розовые штрихи
на очень игривом
платье, классическая
футболка, забавный
комплект из блузки
и юбки и две модели
ярких брюк.



1 ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48

Платье из хлопкового
атласа, в небольшой
степени
растяжимого.
На подкладке из
хлопкового муслина.
На частях переда
вытачки, застежка-
молния в левом
боковом шве.

ФЭНТЕЗИ—ШОУ

магазин ТКАНИ

всё для шитья и рукоделия

- Более 5 тыс. видов тканей
- Ткани высокой моды
- Прикладные материалы
- Фурнитура от лучших мировых производителей
- Все для вышивки, вязания и бисероплетения
- Гобелены в рамах

реклама

м. «Филевский парк», ул. Минская, 6

Будни с 9.00 до 19.30. Суббота, воскресенье с 10.00 до 18.30

тел.: (499) 144-2804 www.tkaniminskaya6.ru



2 ФУТБОЛКА

Размеры 40-46


■ Футболка из эластичного джерси. С круглым вырезом горловины, обработанным бейкой.



3 БРЮКИ

Размеры 40-46

■■■■ Брюки из эластичного атласа. На задних половинках брюк вытачки и ложные карманы с клапанами, спереди – карманы с отрезным бочком.

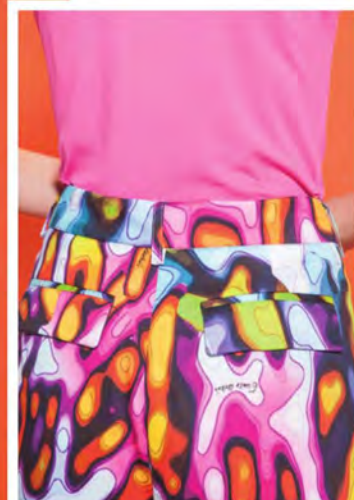



4 БЛУЗКА

Размеры 38-44

■ ■ ■

Блузка из эластичного трикотажа. Перекрещивающиеся на груди части лифа и вставки перед. С драпировкой на спинке и частях перед.



5 ЮБКА

Размеры 38-44

■ ■

Юбка из эластичного хлопкового атласа. На подкладке. На заднем полотнище вытачки и шлица. Застежка-молния в среднем шве заднего полотнища юбки.



Блузка из
хлопкового
атласа




6 БРЮКИ

Размеры 40-46

■ ■ ■

Брюки из эластичного хлопкового атласа. Перекрещивающийся декоративный пояс. Застежка-молния и крючок расположены в левом боковом шве.

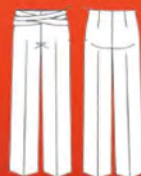

ПАЛИТРА
СЕЗОНА



7 БЛУЗКА

Размеры 38-44

■ ■

Блузка из эластичной лайкры с рисунком в виде разноцветных роботов. Воротник – «лодочка». В боковых швах – драпировка.



8 ЮБКА


Размеры 38-44

■

Юбка из эластичного атласа. С односторонними складками. Внутренний срез пояса обработан косой атласной бейкой.

Блузка, юбка и две модели платьев поют гимн цвету, с принтами в стиле от поп-арта до комикса и от граффити до уличного искусства.

ОЧЕНЬ РАЗНОЦВЕТНО!

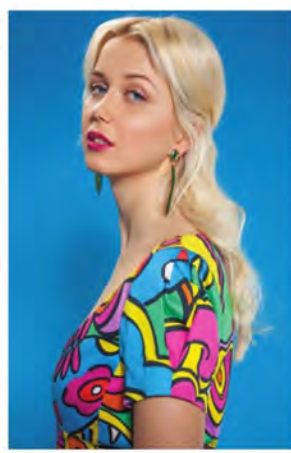



10 ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48

■■■

Платье из эластичного вискозного трикотажа. На трикотажной подкладке. С драпировкой у плечевых швов и по низу частей спинки и переда лифа.

Платье
с вытачками
на частях
спинки

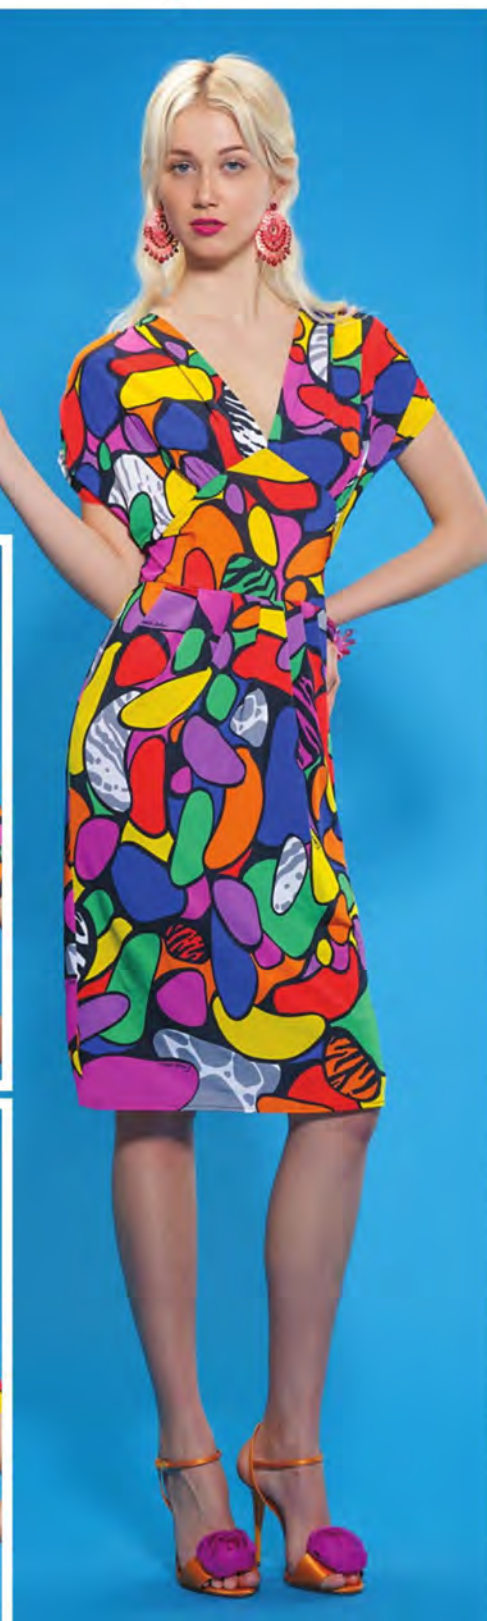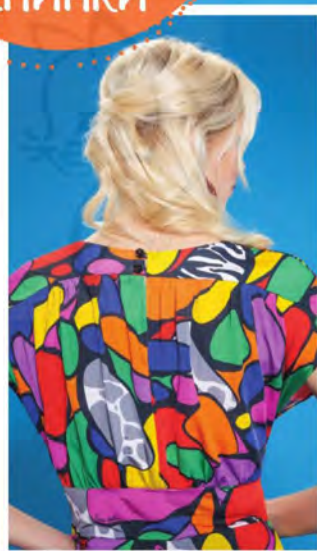

9 ПЛАТЬЕ


Размеры 40-46

■■■

Платье из эластичного хлопкового атласа. С вытачками на частях спинки, центральной части переда и кокетке переда. Рукава со складкой.

ЭНЕРГИЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ

ДЛЯ МОЛОДЫХ
И СМЕЛЫХ

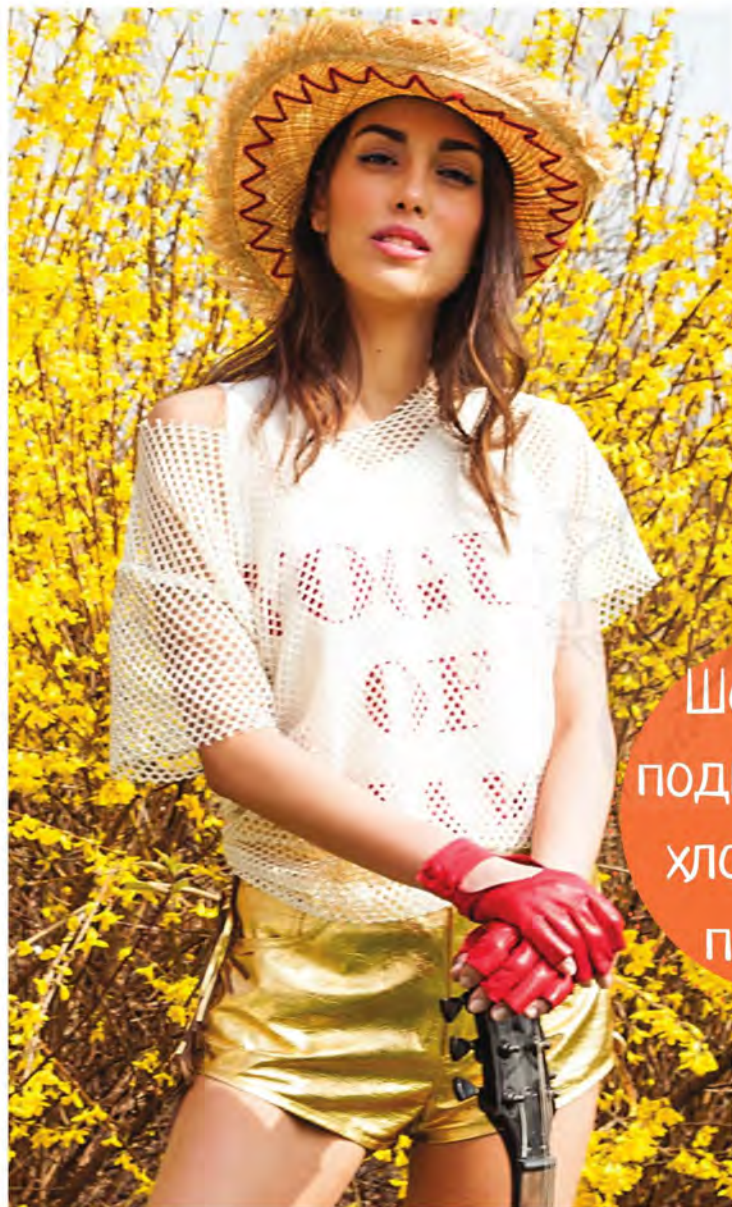

Шорты на
подкладке из
хлопкового
полотна



11 БЛУЗКА
Размеры 40-46

Блузка выполнена из трикотажной сетки. С глубоким вырезом горловины.



12 ТОП
Размеры 40-46

Топ из эластичного джерси с V-образным вырезом горловины. На частях перед имеет надпись.



13 ШОРТЫ
Размеры 40-46

Шорты из полиэстера с золотым напылением. На подкладке из хлопка. Боковые швы отделаны бахромой.

Шорты, топы, мини-
платье с блестящей
поверхностью, куртка
с металлическим
блеском, обилие
блесток,
яркие цвета — все,
чтобы вызвать зависть
окружающих.



14 ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48

■ ■


Платье выполнено из эластичного белого тюля, расшитого блестящими пайетками.

На подкладке из розового крепа. На бретелях.

Платье из эластичного белого тюля



Жакет из
эластичного
вискозного
джерси

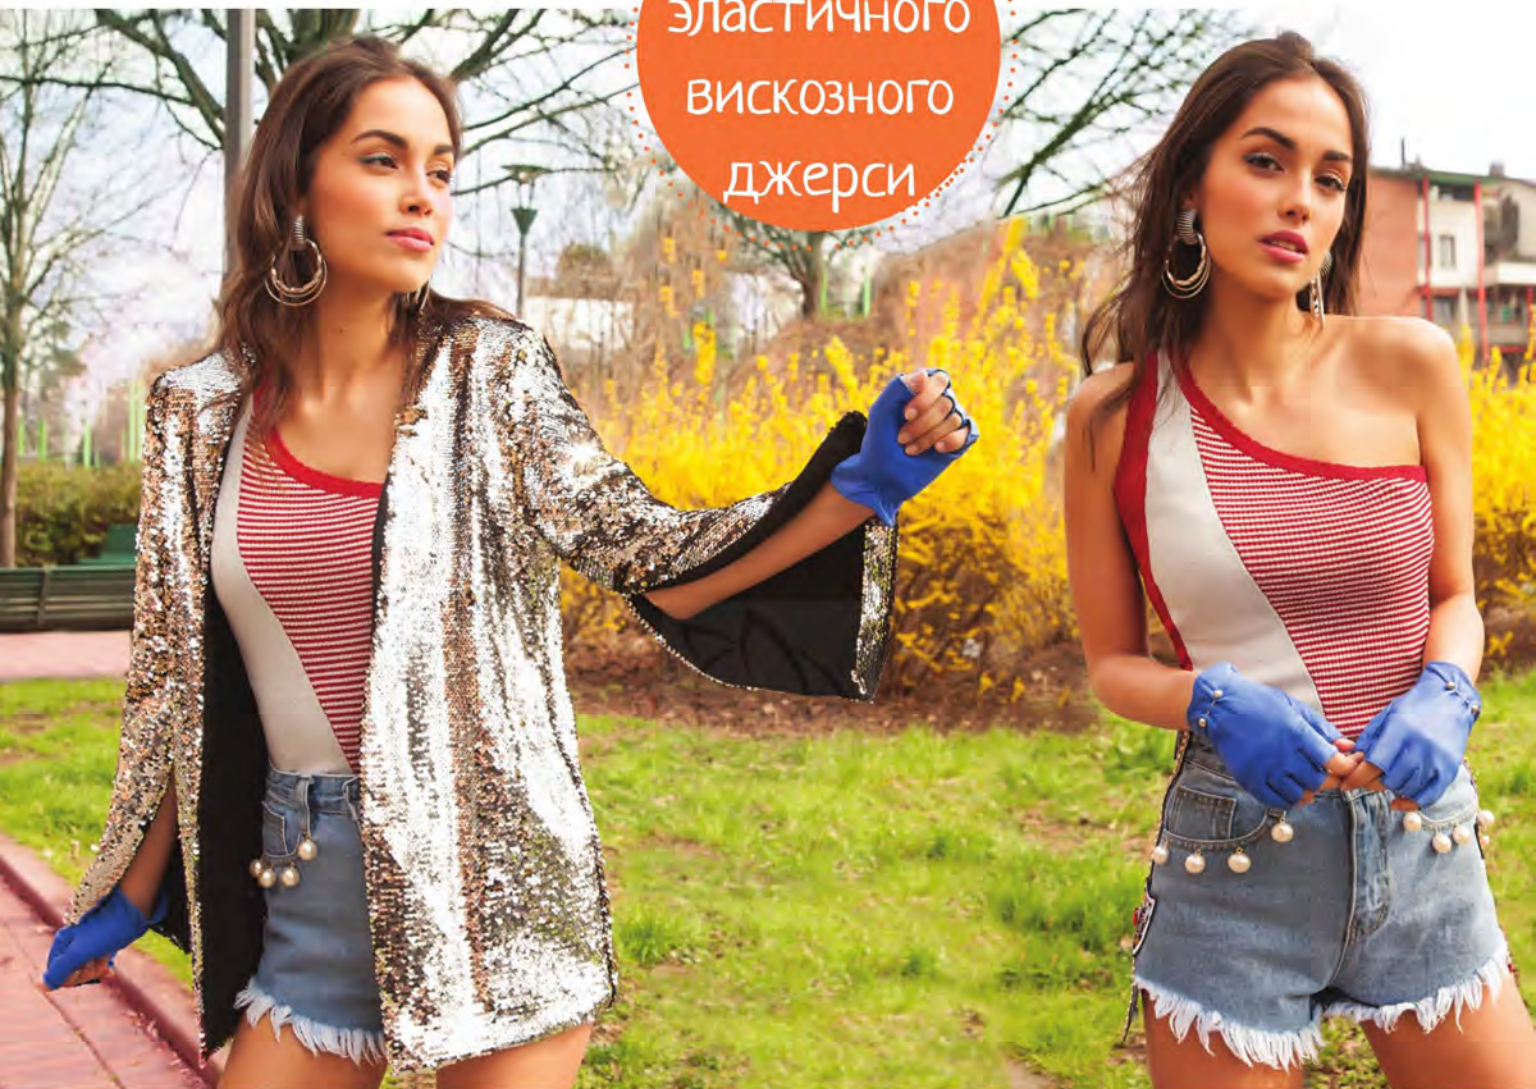

15 ЖАКЕТ

Размеры 38-44

■ ■ ■

Жакет из эластичного вискозного джерси черного цвета, расшитого блестящими серебристыми пайетками. На подкладке из черного жоржета. Рукава с разрезами.



16 ТОП

Размеры 38-44

■ ■

Топ на одно плечо из красного и серого ламинированного эластичного трикотажа и эластичного трикотажа в резинку 2х2 в горизонтальную красную и серую полосу.



17 ШОРТЫ

Размеры 38-44

■ ■ ■

Шорты из джинсовой ткани, на хлопковой подкладке. Застежка выполнена на мужскую сторону. Низ шорт с бахромой. Боковые швы отделаны атласной тесьмой.

Три дерзких
купальных
костюма, две
модели струящихся
накидок и два
легких платья,
чтобы быть
модными
даже на пляже.



18 СЛИТНЫЙ КУПАЛЬНИК

Размеры 42-48

Купальник из эластичной лайкры. С завязками горловины, проходящими через кулиску верхнего среза чашек купальника. Вырезы для ног с эластичной тесьмой.



19 ПЛЯЖНАЯ НАКИДКА


Размеры 42-48

Пляжная накидка из жоржета и смесового хлопкового полотна. Воротник продублирован тюлем. Капюшон с тонким шнуром и кисточками на концах.

Купальник
из эластичной
лайкры



ТЕПЛОЕ
МОРЕ

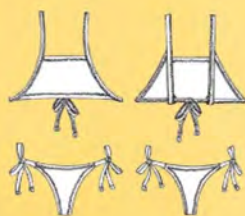

20 РАЗДЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК

Размеры 38-44

Купальник
из эластичной лайкры
с серебряным
покрытием.
Бюстгальтер
с завязками на спине.
Трусы с завязками
по бокам.



Воротник
с отрезной
стойкой




21 ПЛЯЖНАЯ НАКИДКА

Размеры 38-44

Пляжная накидка.
Воротник с отрезной
стойкой
продублирован тюлем
и украшен тонким
шнуром с кисточками
на концах. На частях
спинки – складки.



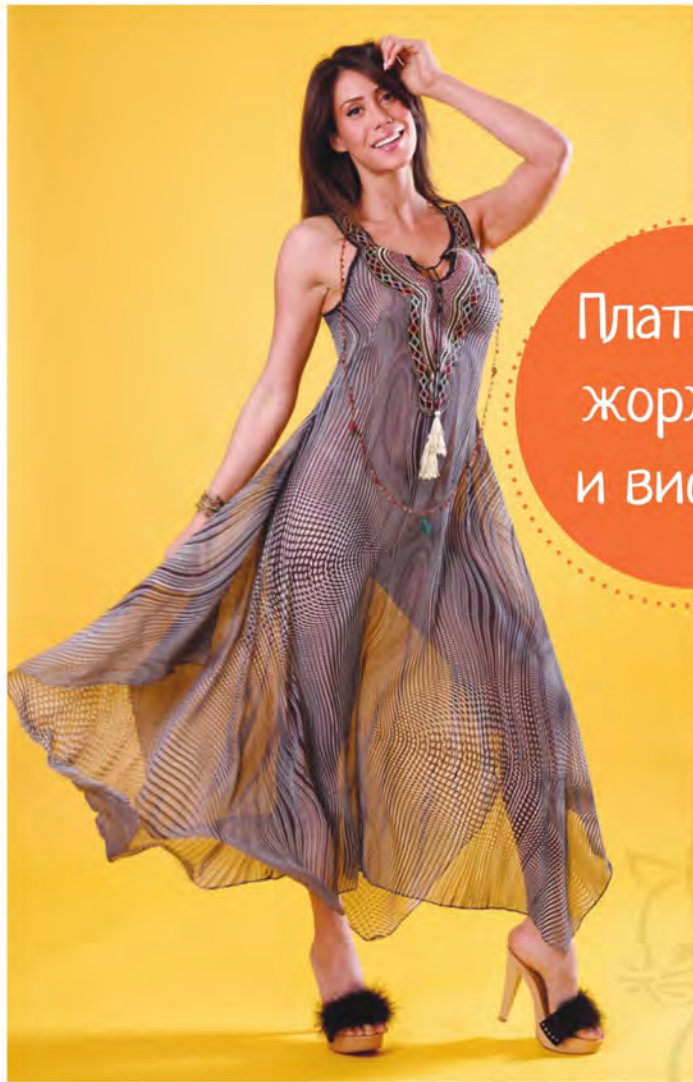

Платье из
жоржета
и ВИСКОЗЫ



23 ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46

■ ■ ■

Платье из жоржета и смесовой хлопковой ткани. Срезы горловины и пройм обработаны кружевной тесьмой. Юбка короткая спереди и длинная сзади.




22 ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46

■ ■ ■

Платье из жоржета и однотонной вискозы. Срезы горловины обработаны кружевной тесьмой. Горловина спереди украшена тонким шнуром с кисточками на концах.



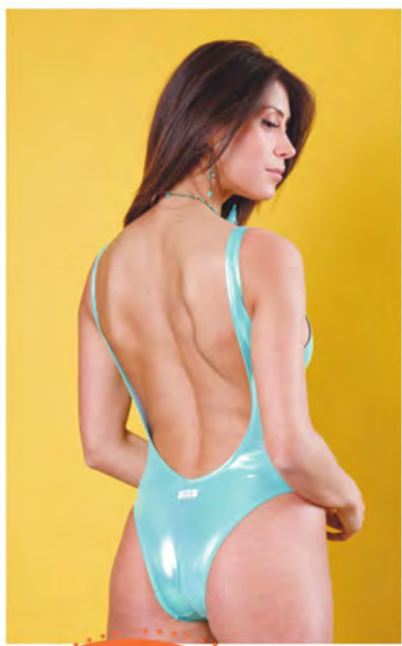

Купальник на
трикотажной
подкладке



24 СЛИТНЫЙ КУПАЛЬНИК

Размеры 40-46


■
Купальник из
ламинированной
лайкры.
На трикотажной
полиамидной
подкладке белого
цвета. Срезы
горловины, пройм
и вырезов для ног –
с эластичной тесьмой.



ПРИЧУДЫ
МОДЫ

Конфетное длинное
платье, расшитое
стеклярусом, и
пять предложений
для щедрого
лета, богатого
чарующими
сюрпризами.

Платье из
эластичного
ТЮЛЯ

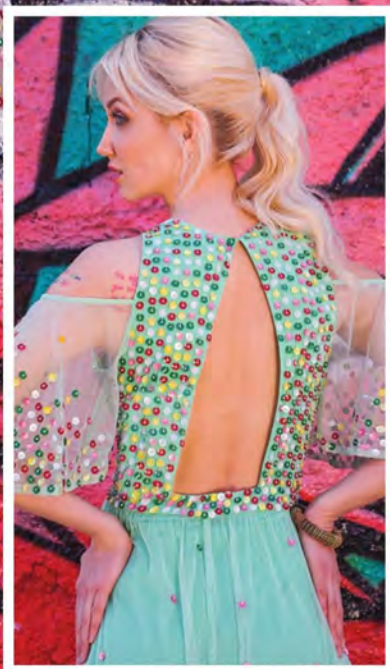

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ!



25 ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48

■ ■ ■ ■

Платье из эластичного
тюля, расшитого
пайетками и
разноцветным
бисером.
На эластичной
трикотажной
подкладке в тон.
С вырезом на спинке.
Лиф с вытачками.



26 БЛУЗКА

Размеры 40-46

■ ■

Блузка из полиэстерового крепдешина. Линия горловины/плеч украшена двойным воланом. Застежка на металлические пуговицы в среднем шве спинки.



27 ДЖИНСЫ

Размеры 40-46

■ ■ ■

Джинсы из винтажного эластичного денима. На хлопковой подкладке. Застежка-молния расположена в среднем шве передних половинок брюк.






28 БЛУЗКА

Размеры 38-44

■ ■ ■

Блузка из жатой вуали и атласа. По низу рукава расположены воланы различной ширины. Разрез по средней линии спинки. По линии низа — эластичная тесьма.

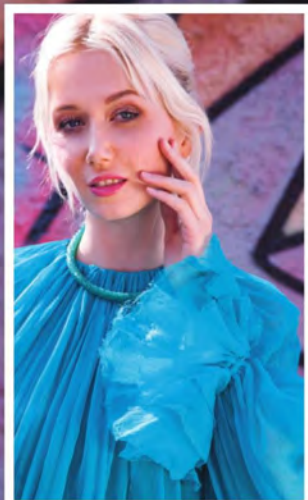

Комбинезон
из жоржета
на подкладке



29

КОМБИНЕЗОН

Размеры 40-46

Комбинезон
из жоржета.
На подкладке
из крепдешина.
На частях спинки
и переда лифа –
вытачки. Карманы
в боковых швах.
Низ брюк отделан
оборкой.


БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ

30 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52

■ ■

Платье из черного атласа с рисунком контрастного цвета. Низ платья и рукавов отделан обтачками из атласа желтого цвета и черной репсовой тесьмой.

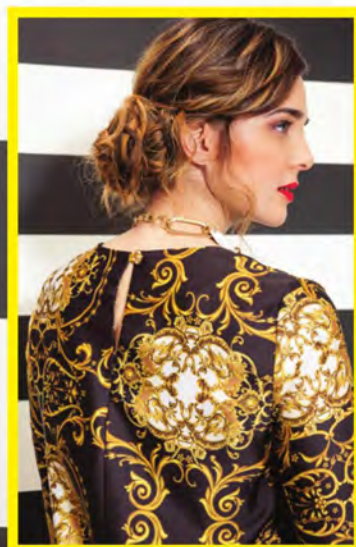

ПОЛНОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ

31 ТОП

Размеры 46-52


■ ■

Топ из эластичного трикотажа в резинку 1х1. Бретели из вуали украшены пряжками с кожаными вставками.

Оборка топа со встречной складкой спереди.



Богатый орнамент, яркие детали, полосы разных размеров, оригинальные и универсальные модели вдыхают новую жизнь в летний гардероб.

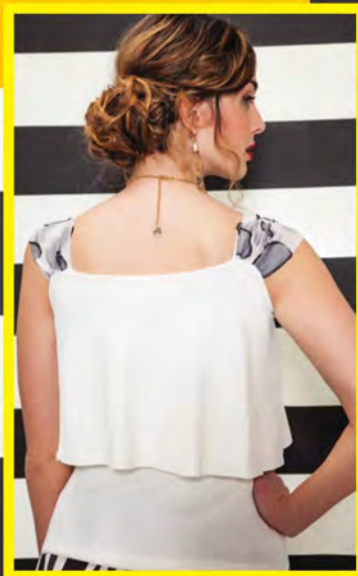

32 ЮБКА

Размеры 46-52

■ ■

Юбка из атласа. Низ юбки отделан обтачкой из атласа желтого цвета и черной репсовой тесьмой. Пояс с резинкой и шлевками. Декоративный съемный пояс.



33 БЛУЗКА

Размеры 46-52

■ ■

Блузка из черного атласа с рисунком. Рукава с разрезами и завязками. С разрезами в боковых швах.



34 БРЮКИ

Размеры 46-52

■ ■ ■

Брюки из эластичного креп-сатина. В боковых швах разрезы с застежкой-молнией. Линия входа в передний карман отделана термоклеевой аппликацией.







35+36
КОМБИНЕЗОН-ТРАНСФОРМЕР (ТОП+БРЮКИ)
Размеры 46-52
■■■■

Топ из крепдешина. Части переда топа с запахом (правая часть располагается над левой). Брюки из крепсатина. Декоративный съемный пояс из вуали.

Декоративный
съемный
пояс из вуали

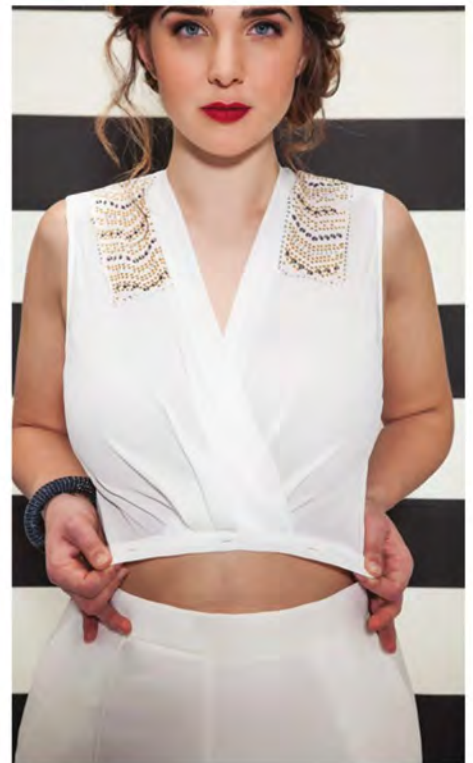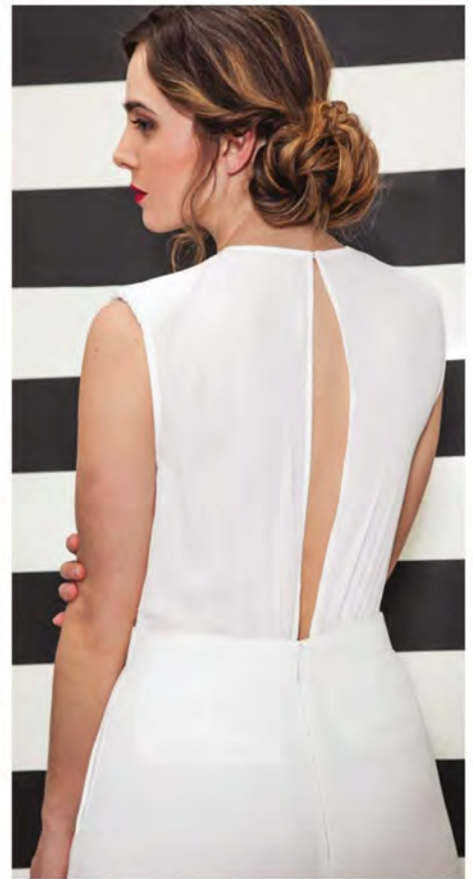




37 САРАФАН

Размеры 46-52

■ ■

Сарафан из атласа. Обтачка верхнего среза спинки с эластичной тесьмой. Со шлевками по линии талии и съемным поясом с завязками. Бретели фиксируются с помощью зажимов.

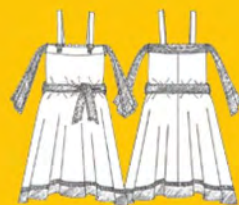



38 БЛУЗКА

Размеры 46-52

■ ■

Блузка выполнена из эластичного джерси. Бейка горловины, манжеты и пояс – из серебристого ламинированного трикотажа в резинку 2х2.



39 БРЮКИ

Размеры 46-52

■ ■

Брюки из вискозы в тонкую полоску. Карманы в боковых швах. Застежка-молния и металлический крючок расположены в среднем шве передних половинок брюк.





■ **Платья из ярких тканей**

■ **Комбинезон из денима**

■ **Ветровки и дождевики**

■ **Гардероб для малышей до года**

**Номер
в продаже
с 8 июля**



BOUTIQUE



**КОНЛИГА
МЕДИА**

© «ШИК: шитье и крой» 7/2019 (195)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2019

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна
Редакционно-издательские услуги: ИП Ковалева Т.Б.
Переводчик И. Романья

Специальный редактор И. Романья

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1

Телефон: 8 (495) 280-0020

Основатели компании

А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова
Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арефьева

Главный бухгалтер Н. Старкова

Заместитель генерального директора

по коммерческим вопросам: И. Шевцова

Директор по распространению К. Егоренко

Начальник производственного отдела С. Пехтерева

По вопросам размещения рекламы

тел. 8 (495) 280-0020, 8 (966) 149-07-09

e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru

По вопросам распространения

тел. 8 (495) 280-0020

По вопросам подписки

тел. 8 (495) 280-0020

Подписные индексы:

«Почта России» — П7052/П8065

Отдел мелкооптовой продажи

Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1

Прямой телефон для звонков:

8 (495) 280-0020

Адрес редакции:

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1

Телефон: 8 (495) 280-0020

Для писем: 117218, Москва,

а/я 38,

с пометкой «для журнала ШИК»

E-mail: konliga@konliga.ru

Информацию об издательском доме

«КОНЛИГА МЕДИА» можно найти на сайте

www.konliga.ru

Дата выхода в свет 04.06.19

Дата начала продаж 10.06.19

В номере использованы материалы журнала «La Mia Boutique»,
copyright © 2018 по лицензии Hepi Press S.r.l., Италия.

Все права на лицензионные материалы принадлежат
Hepi Press S.r.l. и без его предварительного согласия не подлежат
воспроизведению ни полностью, ни частично.



HEPI PRESS

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-64978 от 04.03.2016

Информационная продукция для детей старше 12 лет.

АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»

тел. +7 (495) 276-16-06

Адрес: 109548, г. Москва, ул. Шосейная, дом 4д.

Зак. № 18-5098

Тираж 40 000 экз. Цена свободная.

ISSN 1684-4688

Все права на распространение журнала на русском
языке в России, странах СНГ и Балтии принадлежат
АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.




1 ПЛАТЬЕ стр. 2

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




2 ФУТБОЛКА стр. 3

размеры 40/42/44/46 ■

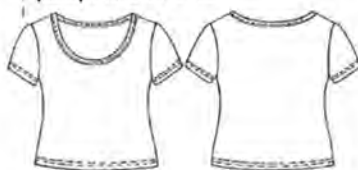

3 БРЮКИ стр. 3

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■ ■

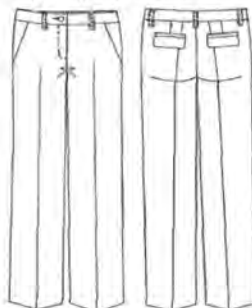


4 БЛУЗКА стр. 4

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■



5 ЮБКА стр. 4

размеры 38/40/42/44 ■ ■

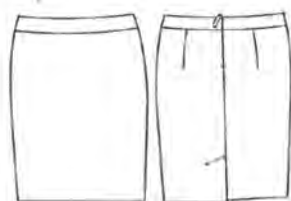

6 БРЮКИ стр. 4

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■




7 БЛУЗКА стр. 5

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■



8 ЮБКА стр. 5

размеры 38/40/42/44 ■ ■

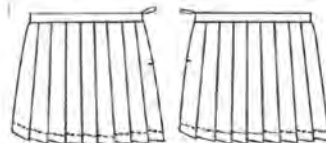

9 ПЛАТЬЕ стр. 6

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



10 ПЛАТЬЕ стр. 6

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




11 БЛУЗКА стр. 7

размеры 40/42/44/46 ■ ■




12 ТОП стр. 7

размеры 40/42/44/46 ■ ■

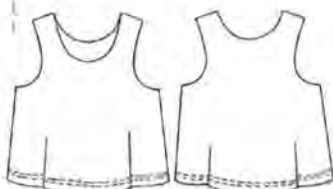


13 ШОРТЫ стр. 7

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



14 ПЛАТЬЕ стр. 8

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■

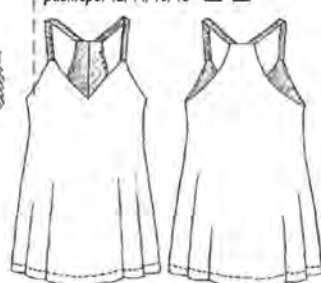


15 ЖАКЕТ стр. 9

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■



16 ТОП стр. 9

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■

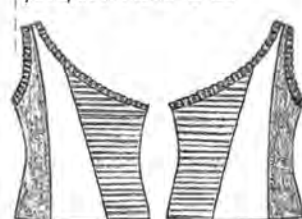


17 ШОРТЫ стр. 9

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■



18 СЛИТНЫЙ КУПАЛЬНИК стр. 10

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■

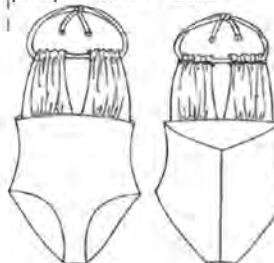

19 ПЛЯЖНАЯ НАКИДКА стр. 10

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




Степени сложности

- для начинающих
- ■ для практикующих
- ■ ■ для тех, кто шьет давно и уверенно
- ■ ■ ■ для специалистов
- ■ ■ ■ ■ для специалистов с большим опытом


20 РАЗДЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК стр. 11

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■

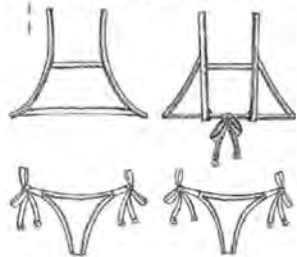

24 СЛИТНЫЙ КУПАЛЬНИК стр. 13

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

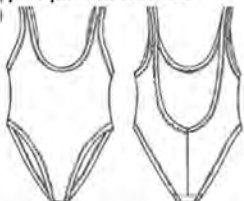

28 БЛУЗКА стр. 16

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■



29 КОМБИНЕЗОН стр. 17

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




33 БЛУЗКА стр. 20

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■



38 БЛУЗКА стр. 23

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

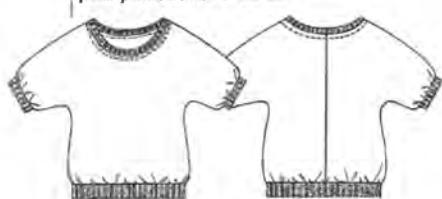

21 ПЛЯЖНАЯ НАКИДКА стр. 11

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




25 ПЛАТЬЕ стр. 14

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




30 ПЛАТЬЕ стр. 18

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

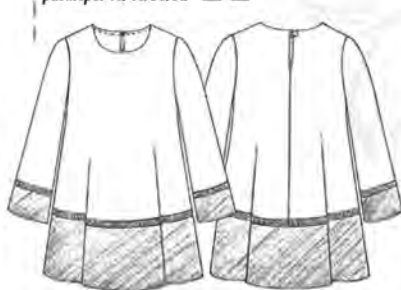


34 БРЮКИ стр. 20

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

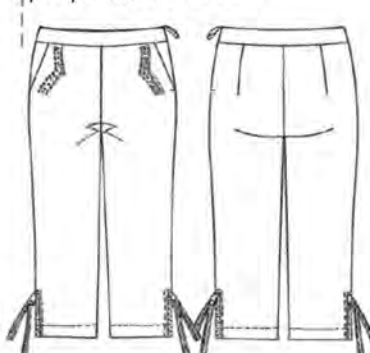

22 ПЛАТЬЕ стр. 12

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

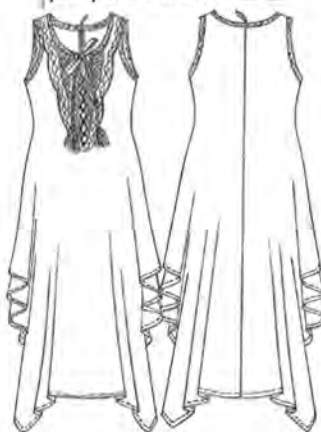


26 БЛУЗКА стр. 15

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




31 ТОП стр. 19

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

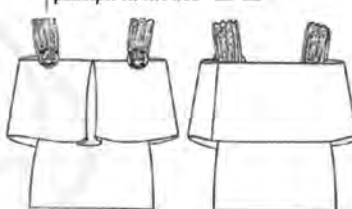

35+36 КОМБИНЕЗОН-ТРАНСФОРМЕР стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■

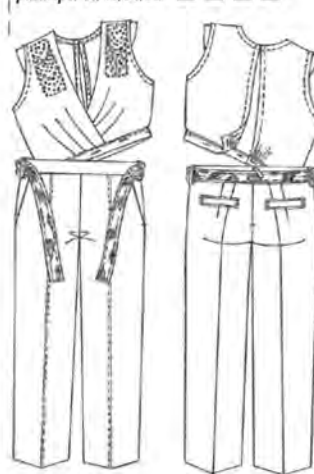

39 БРЮКИ стр. 23

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■



23 ПЛАТЬЕ стр. 12

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■



27 ДЖИНСЫ стр. 15

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




32 ПЛАТЬЕ стр. 19

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■



37 САРАФАН стр. 22

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

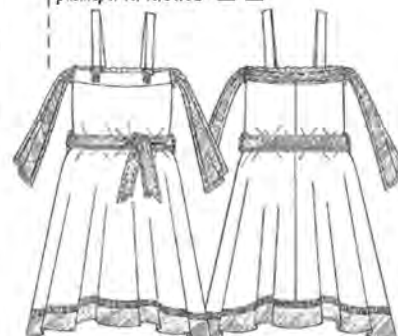

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАЛ

Как переснять лекало детали

1. Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**


Мод. 10 зеленый контур:
размер 40 —————
размер 42 —————
размер 44 —————
размер 46 —————

Мод. 22 зеленый контур:
размер 40 —————
размер 42 —————
размер 44 —————
размер 46 —————

2. К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (A, B, C, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены. **Замечание:** детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

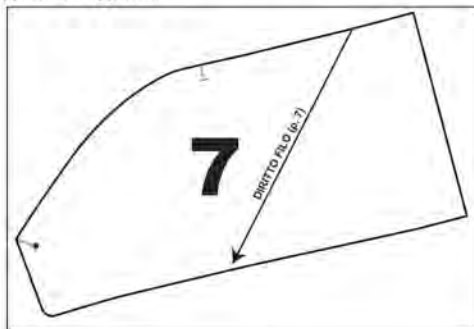

3. Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.


КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ

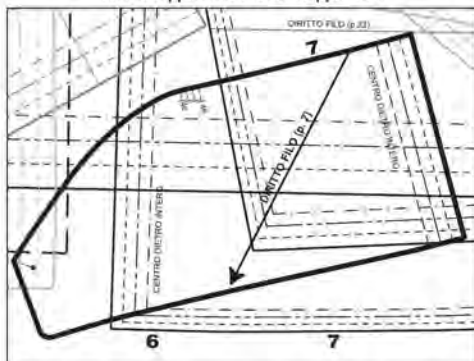

5. Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ

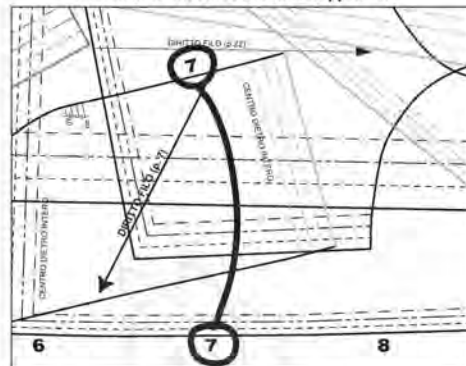

4. На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

КАК ПЕРЕСНЯТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛКУ

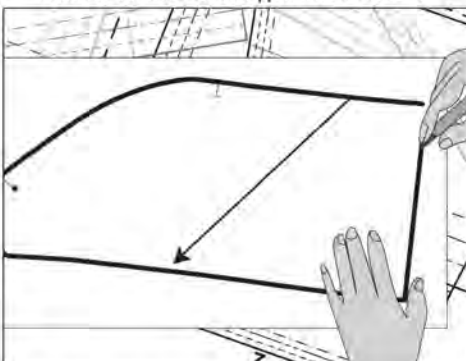

6. Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно переснять все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.

— точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припуска шва.

— участок материала, который должен быть присборен или припосажен.

← — — — — — →
участок материала, который должен быть растянут или оттянут.

— — — — —
▲ A
— — — — —
▲ A
— — — — —
точка совмещения двух частей одного и того же лекала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует переснять обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

Словарь терминов

Abbottonatura	— застежка на петли и пуговицы
Altezza	— ширина
Alto	— верх
Aperto	— открытый, не подлежащий обработке
Apertura	— передняя (открывающаяся) часть, вход в карман
Applicazione	— наклеивание, прикрепление
Appoggio	— наложение детали поверх другой детали
Arriccare	— соборить
Bordo	— прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...)
Canalina	— кулилка для вставки косточки
Cappuccio	— капюшон
Centrale	— средний, центральный
Centro dietro intero	— середина спинки или задней части (сгиб)
Centro dietro cucitura	— средний срез спинки или задней части
Coulisse	— кулилка
Cucire	— строчка, шить
Davanti	— перед, передняя часть, спереди
Destro (destra)	— правый, правая
Dietro	— спинка, задняя часть, сзади
Diritto filo (D. filo)	— направление долевой нити
Doppio intero	— сгиб
Elastico	— растягивающийся, эластичный
Finachino	— бочок бокового кармана
Fianco	— боковая часть, бочок
Fodera	— подкладка
Fondo	— низ
Impuntura	— строчка
Inizio	— начало
Inserire (ins.)	— вставить, продеть
Intero	— сгиб, целый, необрезной (край)
Lampo	— застежка-молния
Lato	— сторона, край
Lato rimagliato	— обработанный край
Linguetta	— язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)
Manica	— рукав
Manichino	— короткий рукав
Metratura	— метраж
Molleggiare	— выполнить посадку
Motivo applicazione	— аппликация
Orio	— подгиб
Paramontura	— внутренняя деталь (подборт, обтачка, цельнокроенный припуск и др.)
Parte	— часть
Passante	— шлевка
Piegare	— согнуть
Pateletta	— клапан (кармана)
Pelo	— мех, ворс
Qui	— тут, здесь
Sacchetto tasca	— подкладка кармана
Scalfo	— пройма
Scollo	— горловина
Secondo	— второй
Sinistro (sinistra)	— левый, левая
Sopracollo	— верхний воротник
Sottocollo	— нижний воротник
Spacco	— прорез на детали для застежки (шлицы)
Spalla	— плечо
Tagliare	— разрезать, надсечь
Tasca	— карман (обычно накладной или боковой)
Taschino	— маленький карман, прорезной карман
Trapuntatura	— выстегивание

diritto filo (p. 5)

направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.

— — — — —
направление, в котором закладывается припуск складки.

— — — — —
место расположения и размер петли или кармана.

● — место пришивания пуговицы.

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекалах переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому животик немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.

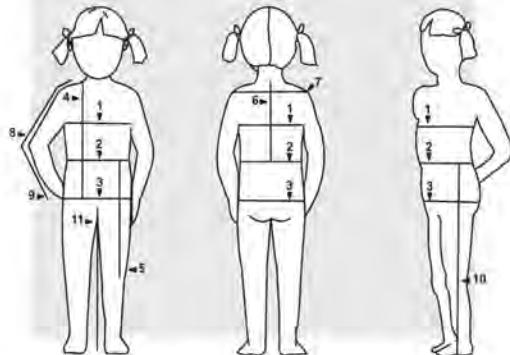


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

ПОДРОСТКОВЫЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	13	14	15	16
Рост	156	160	164	168
Обхват груди	80	82	84	86
Обхват талии	59	61	63	65
Обхват бедер	84	86	88	90
Дуга плечевого пояса сзади	34	35	36	37
Длина спины до талии	36	37	38	39
Длина переда до талии	39	40	41	42
Длина рукава	56	57	58	59

СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ


КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.

ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обметываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.

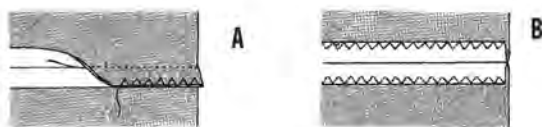

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.




ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.




ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуски шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.



ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрывать застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчку с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.

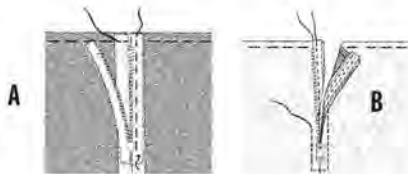


ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.




ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроенная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроенная обтачка) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).

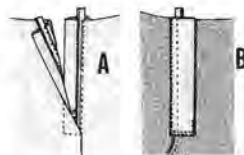

ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см. На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуски шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуск шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.

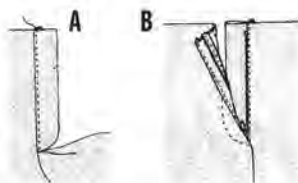


ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивая срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).



ПРИТАЧНОЙ ПОЯС


Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивая срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.

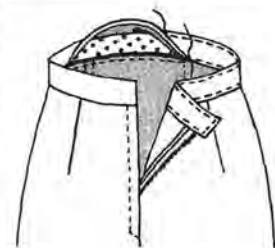

ШЛЕВКИ


Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

Соединение шлевок с изделием. Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).

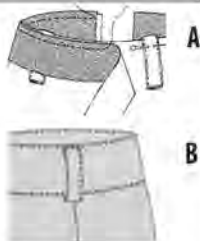


ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слабинку. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и вметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукав, прокладывая строчку со стороны рукава (В).

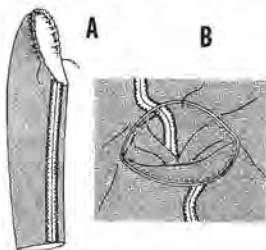


ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и притачать полосу. Обогнуть полосу для окантовки срез застёжки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застёжки (В).

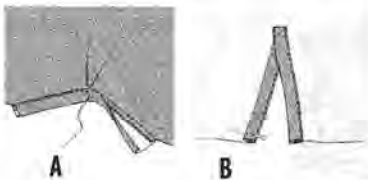

ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полосу для планки застёжки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застёжки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застёжки с наклонными надсечками у верхнего края застёжки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застёжки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полосу для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полоски, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полоски подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).

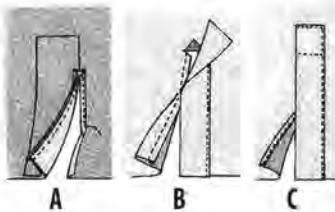


ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.




РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).

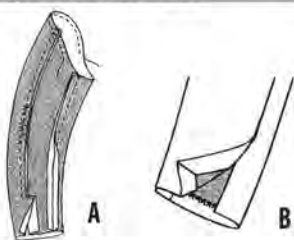

ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).

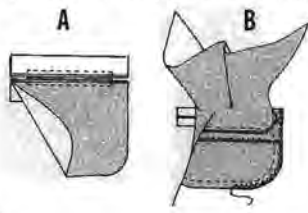

ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивая срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.

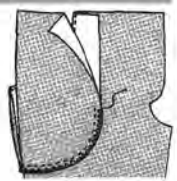


КАРМАН В ШВЕ

Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).

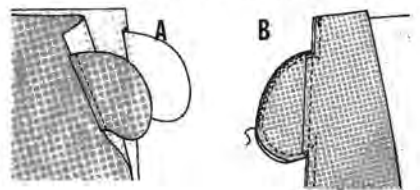


ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибами – внутрь детали, срезы уравнивать со срезом застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подборт (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срез застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборт (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).

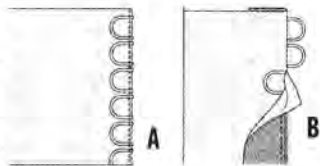


ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ

Полосу для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4-0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6-2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнены со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подвороте прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).

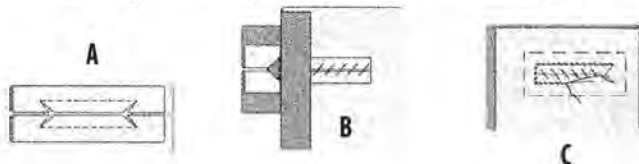


НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли, либо установить блочки. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).

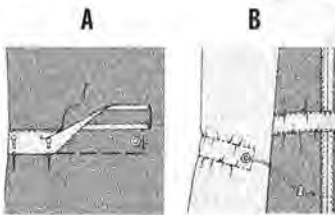

КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками. Застрочить незастроченный участок кулиски (В). Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрочиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть и в незастроченный участок кулиски.

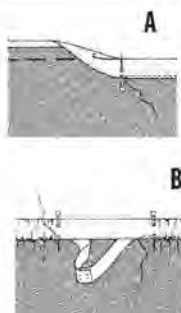


КАК СШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

- Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.
- Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромки.
- Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.
- Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекала, и только после этого выкроить изделие из основного материала.


ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).

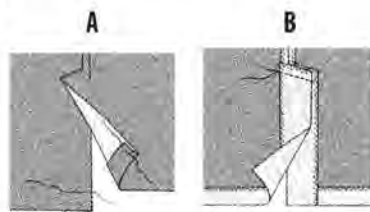


ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов обтачивания и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы. На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).

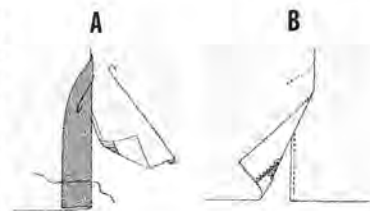

СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинки заложить складку посередине и закрепить ее несколькими стежками сверху (немного ниже среза горловины) и снизу (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подворотов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подворотов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низа рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не натягивала изделие (А). Строчка наматывания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа верха изделия на 1,5-2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа верха изделия), отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В). Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладку пришивается к припускам шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков или притачивается на машине.

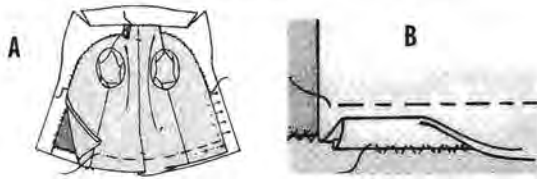

- Как правило, на схеме раскладки указано положение материала – в сгиб, т.е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кромки уравниваются), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкциях.
- Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадали с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половины детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.
- Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкциях не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и разутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.
- Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.

1 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: 62 (63-64-65) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 м (разм. 42/44), 1,60 м (разм. 46/48) хлопкового атласа, в небольшой степени растяжимого, с рисунком в виде разноцветных эллипсов, шириной 150 см ● 1,10 м (разм. 42/44), 1,15 м (разм. 46/48) хлопкового муслина более темного оттенка, чем оттенок основного материала (подкладка), шириной 150 см ● 35 см клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 33 см.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, лен, панاما, ситец, габардин, шандунг (вид чесучи); двойной креп, креп-сатин, жатка (в небольшой степени эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекала спинки и переда, укоротив подгиб подкладки на 2 см.


СПИНКА	1+1A
ПЕРЕД	2+2A
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	3 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	4
ВОРОТНИК	5
РУКАВ	6

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 4 и 5), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 4 и 5 и детали для дублирования подгиба. Лекало детали 3 разложить на клею прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3,5 см на подгиб рукавов и 4,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. ● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить вверх. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Разутюжить обработанные припуски. Затем выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить плечевые швы продублированных обтачек горловины спинки и переда. Разутюжить обработанные припуски. Аналогично выполнить плечевые швы непродублированных обтачек. ● Наложить продублированный воротник (нижний) лицевой стороной на лицевую сторону непродублированного воротника (верхний). Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Сметать оставшиеся срезы. ● Совместить две детали обтачки горловины лицевыми сторонами внутрь. Вложить между ними воротник между контрольными знаками («т»), располагая продублированный воротник к непродублированной обтачке. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на непродублированную обтачку. Настрочить в край. Сложить обтачки горловины изнаночной стороной внутрь. Сметать остальные срезы. ● Наложить правую часть обтачки горловины переда внутренней стороной на внешнюю сторону левой части обтачки. Сметать припуски горизонтального основания обтачек. ● Втачать обтачку лицевой стороной в срез горловины изделия с лицевой стороны. Надсечь припуски в углах. Заутюжить припуски на части спинки и переда. ● Сложить рукав по средней линии лицевой стороной

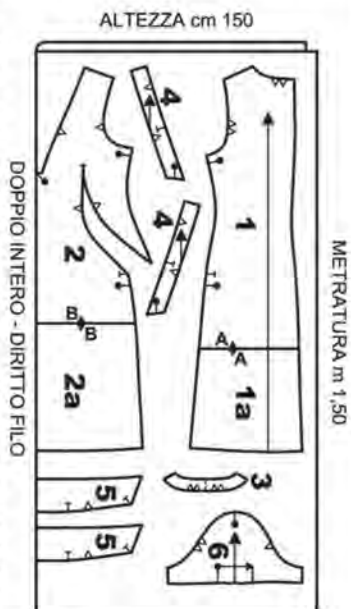

внутрь. Проложить строчку по сплошной линии, закрепляя встречную складку от низа рукава до контрольного знака (кружочек со стрелкой). Вывернуть, сформировать складку и приутюжить. Прямать складку к нижнему срезу рукава. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить припуски на задние части рукавов. ● Втачать рукава в проймы. Заутюжить припуски на проймы. ● Заутюжить низ платья и рукавов на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. Заутюжить, подвернув, подгиб низа подкладки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. ● Подогнуть припуски пройм подкладки. Закрепить их к припускам пройм изделия строчкой изнутри или потайными стежками вручную.

2 ФУТБОЛКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки: 55 (56,5-58-59,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1 м (разм. 40/42), 1,05 м (разм. 44/46) однотонного эластичного джерси шириной 140 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж или лайкра (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА	13
ПЕРЕД	14
РУКАВ	15
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 75 (76,3-77,6-78,9) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей 13 и 14, как показано в верхней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить лекала детали 15 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на перед. ● Стачать бейку горловины в кольцо. Сложить бейку вдоль пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины изделия. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Застрочить двойной строчкой.



3 БРЮКИ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46

Длина по боковому шву от линии талии:
114 (115,5–117–118,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,80 (1,85–1,90–1,95) м эластичного хлопкового атласа с абстрактным разноцветным принтом шириной 150 см ● 30 см клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 90 (95–100–105) см готовой косой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 13 см ● 1 пуговица в тон, диаметр – 18 мм

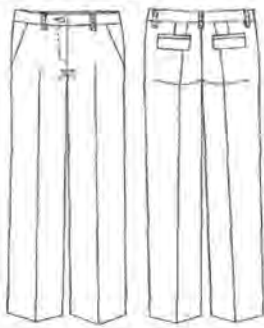

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, лен, панама, легкий деним, габардин, шандунг (вид чесучи); двойной креп, креп-сатин, креп (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С, Е, F, G.


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК + БОЧОК ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	8+8A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	9+9A
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	10
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	11
КЛАПАН ЗАДНЕГО ЛОЖНОГО КАРМАНА	12
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	C = 14 X 7 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
ПОДЗОР ЗАДНЕГО ЛОЖНОГО КАРМАНА	E = 13 X 3 CM
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО ЛОЖНОГО КАРМАНА	F = 15 X 4 CM
ШЛЕВКИ	G = 43 X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 12 и E). Лекала деталей С и В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 10, 12 и A, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застёжки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Наложить продублированный клапан на непродублированный. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Сметать верхние срезы клапанов. ● На задней половинке брюк выполнить по разметке ложный прорезной карман в рамку по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: т. к. карман ложный, он выполняется без подкладки кармана; после формирования рамки кармана подложить под нее, центрируя, подзор заднего кармана; вложить верхний срез клапана, приметать к верхней срезу входа в карман и закрепить строчками в швы притачивания обтачек заднего кармана; с лицевой стороны отделать контур входа в задний карман строчкой в шов; с изнаночной стороны обрезать, если необходимо, излишки подзора и обработать совмещенные припуски зигзагом. ● Наложить подкладку переднего кармана на переднюю половинку брюк и выполнить шов входа в карман. Заутюжить припуски на подкладку, настрочить в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Обработать боковой срез бочка + подкладка переднего кармана зигзагообразной строчкой от линии талии до контрольного знака («т»). По разметке наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону задней половинки брюк + бочок переднего кармана, закрепить сначала зигзагом, а затем – обычной строчкой. Наложить подкладку переднего кар-

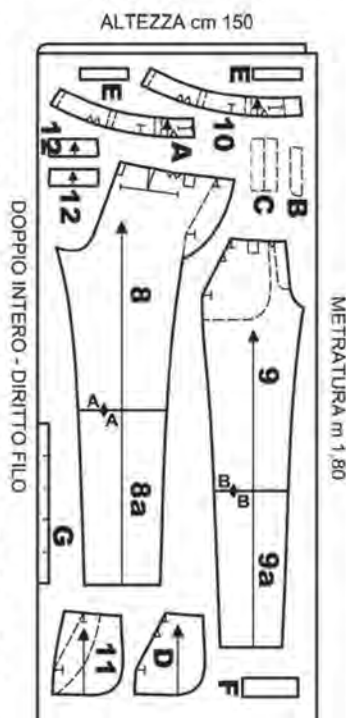

мана лицевой стороной на лицевую сторону бочка + подкладка переднего кармана. Стачать срезы частей подкладки кармана по контуру. Приметать подкладки передних карманов к верхним и боковым срезам передних половинок брюк. ● Выполнить боковые швы до припусков переднего кармана и шаговые швы. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застёжки передних половинок брюк. ● На передних половинках брюк выполнить застёжку-молнию с цельнокроеной обтачкой, отделывая внутренний контур обтачки правой стороны застёжки прямой строчкой. ● Сложить деталь для шлевки пополам. Стачать продольные срезы. Обрезать 2,5 мм припусков. Вывернуть деталь, центрируя шов с изнаночной стороны. Отделывать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь для шлевки на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить строчкой на расстоянии 1 см от линии талии. ● Стачать средние срезы пояса задних и передних половинок брюк. Разутюжить припуски. Окантовать нижний срез внутреннего пояса куском косой бейки соответствующего размера, прокладывая строчку в край. Совместить внутренний и внешний пояса. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Еще раз совместить пояса. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. ● Притачать внешний пояс к верхнему срезу брюк. Заутюжить припуски наверх. Вывернуть. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Закрепить низ внутреннего пояса, настрачивая его в край в шов притачивания внешнего пояса. ● Отогнуть шлевки наверх, накладывая их на пояс. Подогнуть припуски открытых поперечных срезов шлевки. Закрепить стежками «вперед-назад иголкой». ● Заутюжить низ брюк на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● Обметать петлю по разметке на правой части пояса. Пришить пуговицу слева в соответствии с петлей.

4 БЛУЗКА ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

Длина по средней линии спинки:
65 (66,5–68–69,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 м (разм. 38/40), 1,40 м (разм. 42/44) эластичного трикотажного полотна с рисунком в виде разноцветных эллипсов шириной 140 см. ● Цветные эластичные нити



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси или лайкра (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь A.


КОКЕТКА СПИНКИ	18 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	19
КОКЕТКА ПЕРЕДА	20
ВСТАВКА ПЕРЕДА	21
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	22
БОЧОК ПЕРЕДА	23
БЕЙКА ВСТАВКИ ПЕРЕДА	A = 7 X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 20), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 2 см на подгиб низа блузки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны внутренних частей вставки переда обработать вытачки. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Сложить бейку вставки переда пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы угла внешней части вставки переда между контрольными знаками «А». ● С помощью коротких наметочных стежков сосборить по разметке вертикальную сторону внешней части вставки переда до размера соответствующего среза внутренней части вставки переда с вытачкой. ● Сложить правую вставку переда по пунктирной линии разметки лицевыми сторонами внутрь. Выполнить

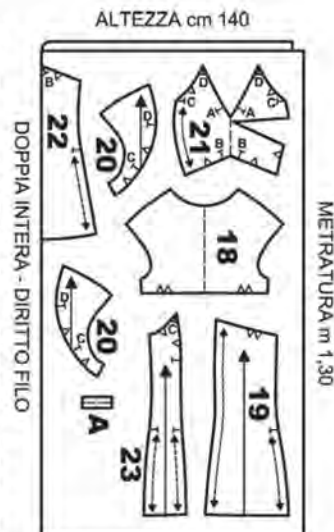

шов горловины между контрольными знаками «А» и «D». Вывернуть вставку. Сметать вертикальные срезы, оставляя несметанный участок формирования узла, обработанный бейкой. ● Вложить левую вставку переда в правую через окантованный участок узла. Сложить левую вставку переда лицевыми сторонами внутрь. Выполнить шов горловины между контрольными знаками «А» и «D». Отогнуть левую вставку, складывая лицевыми сторонами внутрь и оставляя перекрещивающейся среднюю линию. Сметать оставшиеся срезы, оставляя несметанный участок формирования узла, обработанный бейкой. ● Притачать вставку переда к верхним срезам нижней части переда, оставляя несметанный участок между контрольными знаками «В». Заутюжить обработанные припуски вверх. ● Притачать бочок переда к нижней части переда со вставкой до контрольного знака «С». Заутюжить обработанные припуски от центра. Выполнить плечевые срезы внешних кокеток спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично выполнить плечевые срезы внутренних кокеток спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на перед. ● Сложить кокетки спинки и переда лицевыми сторонами внутрь. Выполнить шов горловины и пройм. ● Вывернуть кокетки спинки и переда изнаночными сторонами внутрь. Подогнуть внутрь припуски нижних срезов кокеток переда. Вложить между ними припуск верхней вставки переда с бочком, располагая лицевую сторону вставок к внешним кокеткам переда. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков. ● Выполнить средний шов спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Притачать кокетку спинки к спинке. Заутюжить обработанные припуски вверх. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Заправить в машину эластичные нитки. Проложить по среднему срезу спинки двойную строчку с увеличенной длиной стежка, ссбаривая срез до размера 42 (42,5-43-43,5) см. Аналогично собрать боковые срезы и вертикальные срезы нижней части переда по разметке до размера 19 (19,5-20-20,5) см.

5 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- размер 38
- размер 40
- размер 42
- размер 44

Длина по средней задней линии от линии талии: 59 (60-61-62) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 85 см (разм. 38/40), 90 см (разм. 42/44) эластичного хлопкового атласа с рисунком в виде разноцветных эллипсов шириной 150 см ● 60 см (разм. 38/40), 65 см (разм. 42/44) подкладочного материала в тон шириной 140 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см ● 1 металлический крючок

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, льняное полотно, панاما, ситец, габардин, шандунг (вид чесучи); двойной креп, креп-сатин, креп (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки юбки использовать лекало заднего полотнища юбки от разметки шлицы и лекало переднего полотнища юбки без изменений, укороченные на 2 см.

ПОЯС ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	20
ПОЯС ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	21
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	22
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	23


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 20 и 21), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 20 и 21), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны частей заднего полотнища юбки обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки от шлицы до участка застежки. ● Выполнить боковые швы. ● Добавляя 1 см на припуск, обрезать по разметке цельнокроенный припуск шлицы левой части заднего полотнища юбки. ● Заутюжить цельнокроенные припуски шлицы вместе с подгибом низа на лицевую сторону. Обтачать от угла шлицы до линии пересечения с подгибом. Обрезать излишки, оставляя 1 см припусков. Отогнуть цельнокроенные припуски шлицы на изнаночную сторону вместе с подгибом низа. Наложить левую сторону шлицы на правую сторону. Слицевой стороны закрепить верхнее основание шлицы косой строчкой. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. Обработать низ подкладки швом вподгибку. ● Стачать боковые срезы частей пояса заднего полотнища юбки и пояса переднего полотнища юбки. Разутюжить припуски. Аналогично подготовить внутренний пояс. ● Притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия из основного материала. Заутюжить припуски наверх. ● В среднем шве заднего полотнища юбки со внешним поясом выполнить застежку-молнию, притачанную на машине,

по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Внутренний пояс притачать к верхнему срезу подкладки юбки. Заутюжить припуски на подкладку. ● Надеть подкладку с поясом на изделие с поясом. Стачать верхние срезы поясов. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Отогнуть подкладку и внутренний пояс на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. ● Настрочить сквозной строчкой в край шов притачивания внешнего пояса, закрепляя подкладку и внутренний пояс. ● Обрезать левую часть заднего полотнища юбки из подкладочного материала так, чтобы можно было закрепить ее по контуру к соответствующей стороне шлицы строчкой изнутри или потайными стежками вручную. Продолжить, закрепляя подкладку к верхнему основанию шлицы и к цельнокроеному припуску правой стороны шлицы. ● Закрепить подгиб низа невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● С изнаночной стороны над застежкой-молнией пришить на правой стороне крючок. Слева пришить петлю в соответствии с крючком.

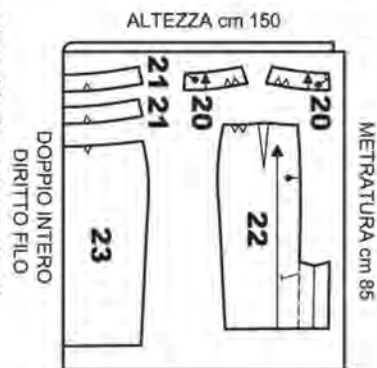

6 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- размер 40
- размер 42
- размер 44
- размер 46

Длина по боковому шву от линии талии: 116 (117,5-119-120,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,70 м (разм. 40/42), 1,80 м (разм. 44/46) эластичного хлопкового атласа с рисунком в виде разноцветных эллипсов шириной 150 см ● 35 см (разм. 40/42), 45 см (разм. 44/46) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 80 (85-90-95) см косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 23 см ● 1 металлический крючок

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, льняное или хлопковое полотно, панاما; двойной креп, креп-сатин, жатка (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	6+6A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	7+7A
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО ПОЯСА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК С ПРОРЕЗЬЮ	8
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО ПОЯСА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК С ПРОРЕЗЬЮ	9
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОЯС ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК БЕЗ ПРОРЕЗИ	10
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	A = СКОПИРОВАТЬ
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	СЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6 С ЗАКРЫТЫМИ ВЫТАЧКАМИ
	B = СКОПИРОВАТЬ
	C = СЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей А, В, 8, 9 и 10, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3,5 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Выполнить шаговые швы. ● Стачать средние срезы от линии талии передних половинок брюк до линии талии задних половинок брюк. ● Притачать верхним срезом нижнюю часть декоративного пояса передней половинки брюк с прорезью к нижним срезам верхней части декоративного пояса передней половинки брюк с прорезью, оставляя несметанный участок между контрольными знаками («т»). Совместить детали декоративного пояса передней половинки брюк с прорезью лицевыми сторонами внутрь. Выполнить верхний и нижний шов. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски на участке прорези. Застрочить потайными стежками. ● Совместить детали декоративного пояса передней половинки брюк без прорези лицевыми сторонами внутрь. Выполнить

верхний и нижний швы. Вывернуть. Вложить декоративный пояс без прорези в прорезь пояса, проходя справа под верхней частью пояса и слева поверх нижней части пояса. Приметать декоративный пояс к припускам боковых швов передних половинок брюк. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застёжки. ● В левом боковом шве выполнить застёжку-молнию, притачанную на машине. ● Выполнить правый боковой шов отбачек верхнего среза брюк. Разутюжить припуски. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, косой бейкой нижние срезы отбачки верхнего среза брюк. ● Наложить отбачку лицевой стороной на лицевую сторону брюк. Выполнить верхний шов. Заутюжить припуски на отбачку. Настрочить в край. Подогнуть внутрь припуски отбачки верхнего среза на участке застёжки. Закрепить их строчкой в край в швы притачивания лент застёжки-молнии. Закрепить отбачку верхнего среза строчкой в правый боковой шов. ● Заутюжить низ брюк на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● Пришить петлю крючка по разметке с лицевой стороны левой части задней половинки брюк. Пришить крючок справа на отбачке верхнего среза в соответствии с петлей.

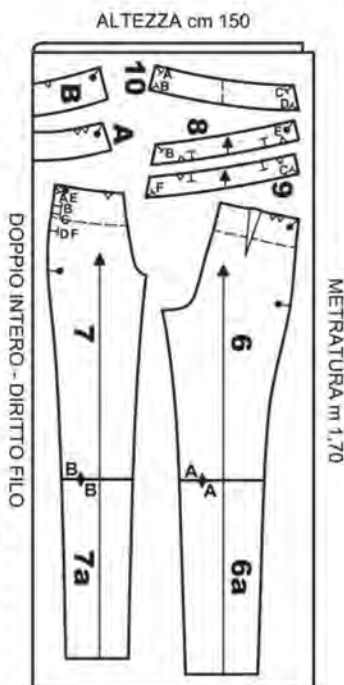


по контуру. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Застрочить двойной строчкой. ● Отрезать два куска прозрачной эластичной тесьмы размером 28 (29-30-31) см. Настрочить растянутую эластичную тесьму на припуски боковых швов между контрольными знаками («т»).

8 ЮБКА ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
- - - - - размер 40
- - - - - размер 42
- - - - - размер 44

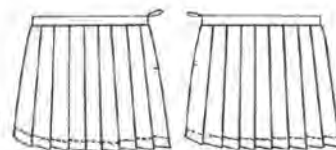

Длина по средней задней линии от линии талии: 40,5 (41,5-42,5-43,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,20 (2,30-2,45-2,55) м эластичного атласа с рисунком в виде разноцветных роботов шириной 90 см ● 10 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 75 (80-85-90) см готовой косой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застёжка-молния в тон, длина – 19 см ● 1 металлический крючок с петлей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, матовая сторона креп-сатина, жатка (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ
ПОЯС


27+27А+27В+27С
А = 68 (72-76-80) X 5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне атласа в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале разложить лекало детали А, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 4 см на подгиб низа юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Выполнить левый боковой шов, оставляя отверстие для застёжки. ● Заутюжить подгиб на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● В указанном направлении заложить складки заднего/переднего полотнища юбки. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез внутреннего пояса косой бейкой соответствующего размера. ● Притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия. Заутюжить припуски наверх. ● В левом боковом шве юбки с поясом выполнить застёжку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Отогнуть половину ширины пояса на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь поперечные припуски пояса на участке застёжки. Закрепить их к лентам застёжки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. ● Закрепить нижний срез внутреннего пояса строчкой в шов притачивания внешнего пояса. ● Пришить крючок по разметке на внутренней стороне правой части пояса. Пришить петлю на изнаночной стороне левой части пояса в соответствии с крючком.

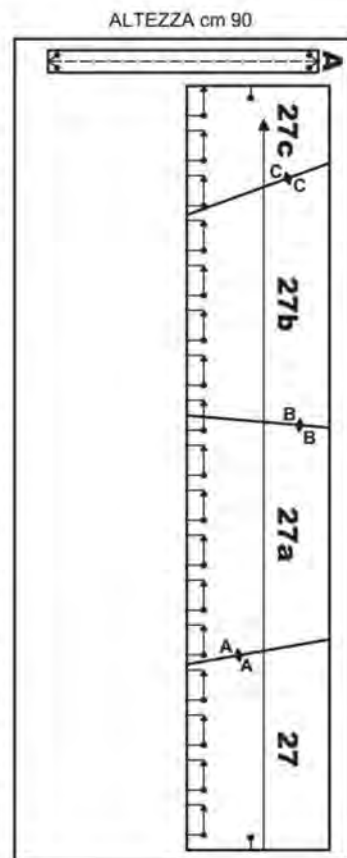

7 БЛУЗКА ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
- - - - - размер 40
- - - - - размер 42
- - - - - размер 44

Длина по средней линии спинки: 65 (66,5-68-69,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 м (разм. 38/40), 1,45 м (разм. 42/44) эластичной лайкры с рисунком в виде разноцветных роботов шириной 150 см ● 60 см (разм. 38/40), 65 см (разм. 42/44) прозрачной эластичной тесьмы шириной 8 мм.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж или джерси (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА 24+24А
ПЕРЕД 25
РУКАВ 26

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками к середине, разложить лекала деталей 24 и 25. На материале в разворот разложить два раза лекало детали 26 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Заутюжить подгиб цельнокроеной отбачки горловины спинки и переда на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Выполнить плечевые швы от проймы до контрольных знаков («т»). ● Заутюжить цельнокроеную отбачку горловины спинки и переда на изнаночную сторону. Закрепить стежками вручную

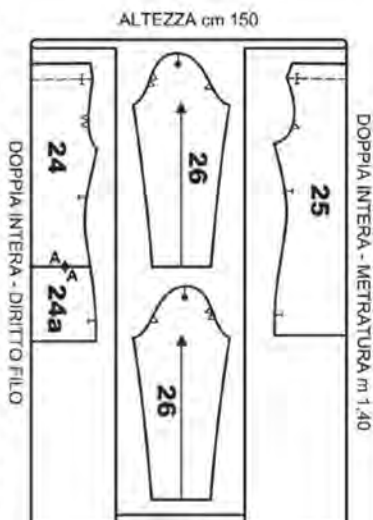

9 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 60 (61–62–63) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,70 (1,75–1,80–1,85) м легкого эластичного хлопкового атласа с разноцветным абстрактным рисунком шириной 140 см
- 40 см (разм. 40/42), 45 см (разм. 44/46) эластичного крепдешина в тон шириной 140 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 55 см
- 1 металлический крючок.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, льняное полотно, панاما, ситец, габардин, шандунг (вид чесучи); двойной креп, креп-сатин (эластичные и сочетающиеся с крепдешином).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


СПИНКА	1+2А
КОКЕТКА ПЕРЕДА	2
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	3
БОЧОК ПЕРЕДА	4
РУКАВ	5
ПОЯС	А = 107 (111–115–119) X 11 CM
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА БОЧКА ПЕРЕДА	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на атласе в разворот, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• С изнаночной стороны частей спинки, центральной части переда и кокетки переда обработать вытачки. Заутюжить вытачки частей спинки и кокетки переда на проймы, а вытачки центральной части переда – к центру. • Выполнить средний шов кокетки переда. Разутюжить припуски. • Притачать кокетку переда к верхним срезам центральной части переда. Заутюжить обработанные зигзагом припуски вверх. • Притачать бочок переда к соответствующим срезам центральной части переда с кокеткой. • Стачать средние срезы частей спинки от шлицы до участка застежки. • Выполнить плечевые и боковые швы. • Добавляя 1 см на припуск, обрезать по разметке цельнокроенный припуск шлицы левой части спинки. • Заутюжить цельнокроенные припуски шлицы вместе с подгибом низа на лицевую сторону. Обтачать от угла шлицы до линии пересечения с подгибом. Обрезать излишки, оставляя 1 см припусков. Отогнуть цельнокроенные припуски шлицы на изнаночную сторону вместе с подгибом низа. Наложить левую сторону шлицы на правую сторону. С лицевой стороны закрепить верхнее основание шлицы косой строчкой. • В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Соединить детали внутренней кокетки, как было выполнено для деталей из основного материала. Обработать оверлоком низ внутренней кокетки. Надеть внутреннюю кокетку на изделие. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на внутреннюю кокетку. Настрочить в край. Отогнуть внутрен-

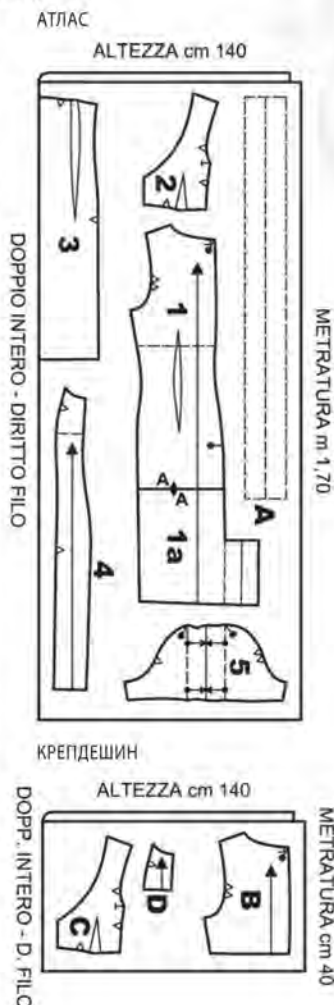

нюю кокетку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. Сметать срезы пройм. Закрепить нижний срез внутренней кокетки в шов притачивания кокетки переда. • В указанном направлении заложить складки рукава. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба от верхнего припуска до контрольного знака со стрелкой и от нижнего припуска до контрольного знака со стрелкой. Сформировать складки. Зафиксировать строчками вдоль срезов. • Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. • Втачать рукава в проймы. Обработать припуски зигзагом. • Заутюжить подгиб низа платья и рукавов на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками вручную или невидимой машинной строчкой. • Сложить пояс по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть деталь. Подогнуть внутрь припуски на участке отверстия. Защить отверстие потайными стежками. • С изнаночной стороны над застежкой-молнией пришить на правой стороне крючок. Слева пришить петлю в соответствии с крючком.

10 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46
- — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: 62,5 (63,5–64,5–65,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,65 (1,70–1,75–1,80) м эластичного вискозного трикотажа с разноцветным абстрактным рисунком шириной 150 см
- 65 см (разм. 42/44), 70 см (разм. 46/48) эластичного трикотажа (подкладка) шириной 140 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 47 см
- 2 пуговицы в тон более темного оттенка, чем оттенок рисунка материала, диаметр – 12 мм.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

лайкра или джерси (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

КОКЕТКА СПИНКИ	1
СПИНКА ЛИФА	2
ПЕРЕД ЛИФА	3
ПОЯС СПИНКИ	4
ПОЯС ПЕРЕДА	5
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	6
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	7
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ	А = 8 X 1 CM
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На трикотаже с рисунком, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 1). Лекало детали А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Выполнить средний шов спинки лифа до участка застежки. Разутюжить обработанные зигзагом припуски. • Заутюжить припуски застежки спинки лифа на изнаночную сторону. Настрочить прямой строчкой. • Выполнить средний шов заднего полотнища юбки. Заутюжить обработанные зигзагом припуски налево. • Выполнить средний шов переда лифа на коротком участке у нижнего среза по пунктирной линии разметки. Разутюжить обработанные зигзагом припуски. Заутюжить срезы горловины переда по пунктирной линии разметки на изнаночную сторону. Застрочить поясной строчкой. • С помощью коротких наметочных стежков собрать по разметке верхний срез спинки лифа до размера нижнего среза кокетки спинки. Затем собрать плечевой срез переда лифа до размера плечевых срезов кокетки спинки. Собрать нижний срез спинки и переда лифа до размера верхнего среза соответствующего пояса. • Притачать спинку и перед лифа к верхним срезам соответствующего пояса. Заутюжить обработанные зигзагом припуски вверх. • Сложить деталь для навесной петли по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывер-

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



нать и отделать строчкой в край. Разрезать на две одинаковые части. Сложить деталь, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Притачать совмещенные поперечные срезы навесных петель, отогнутые на пройму, к правой части застежки кокетки спинки. ● Совместить внутреннюю и внешнюю кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь. Выполнить шов горловины, продолжить строчку, обтачивая срезы на участке застежки кокетки спинки. Вложить между припусками нижних срезов кокеток спинки припуск верхнего среза спинки, располагая лицевую сторону спинки к внешним кокеткам спинки. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков. Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов кокеток спинки. Вложить между ними припуски плечевых срезов переда лифа, располагая внешние детали лицевой стороной внутрь. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков плеча. ● Выполнить правый боковой шов лифа с поясом. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Выполнить боковые швы юбки, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. ● В указанном направлении заложить складки переднего полотнища юбки. Закрепить строчкой вдоль верхнего среза. ● Притачать юбку к нижнему срезу пояса. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Аналогично обработать срезы пройм. ● Соединить детали подкладки юбки, как было сделано для деталей из основного материала. Подогнуть припуски подкладки юбки на участке застежки. Закрепить ее к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками. ● Пришить пуговицы с лицевой стороны правой части кокетки спинки в соответствии с навесными петлями.

ТРИКОТАЖ С РИСУНКОМ

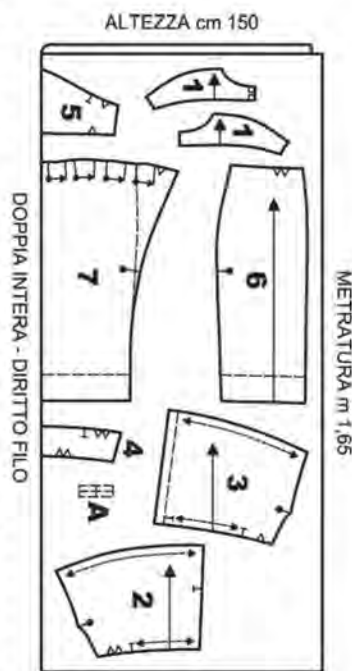

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей

СПИНКА	11
ПЕРЕД	12
РУКАВ	13

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей 11 и 12, как показано в верхней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить два раза лекала детали 13 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижние срезы изделия, срезы низа рукавов, срезы горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на перед. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку.

12

ТОП ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — —	размер 40
— — — — —	размер 42
— — — — —	размер 44
— — — — —	размер 46

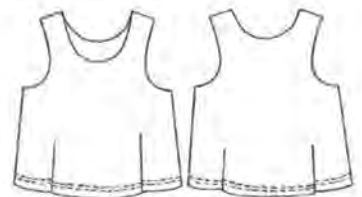

Длина по средней линии спинки:
57 (58,5-60-61,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) однотонного эластичного джерси шириной 140 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж или лайкра (эластичные) ИЛИ прозрачные: сетка, мягкий тюль, кружево (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	11
ПЕРЕД	12


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 2 см на подгиб низа. Выкроить без припусков срезы горловины и пройм.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Застрочить двойной строчкой. ● В специализированной мастерской заказать печать крупной контрастной надписи на обозначенном участке переда.

ALTEZZA cm 140

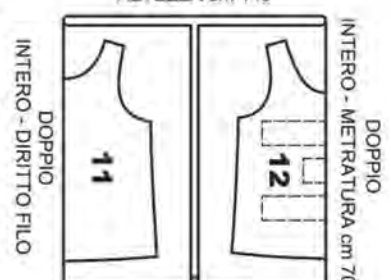


13

ШОРТЫ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — —	размер 40
— — — — —	размер 42
— — — — —	размер 44
— — — — —	размер 46



Длина по боковому шву от линии талии:
21,5 (22,5-23,5-24,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 80 см (разм. 40/42), 85 см (разм. 44/46) полиэстера с золотым напылением шириной

11

БЛУЗКА ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — —	размер 40
— — — — —	размер 42
— — — — —	размер 44
— — — — —	размер 46



Длина по средней линии спинки:
60 (61,5-63-64,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1 м (разм. 40/42), 1,05 м (разм. 44/46) трикотажной сетки с золотым ламинированием шириной 140 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси или лайкра (эластичные и предпочтительно с перфорацией) ИЛИ мягкие тюль и кружево (эластичные).

ALTEZZA cm 140



150 см • 25 см хлопкового полотна в тон (подкладка) шириной 90 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 14 см • 1 позолоченная кнопка диаметром 18 мм.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, поллин, хлопковое или льняное полотно, ситец, габардин, диагональ, джинсовая ткань, шандунг (вид чесучи); двойной креп, креп-сатин.

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ, ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ И МАТЕРИАЛАМИ С НАПЫЛЕНИЕМ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т. к. на материале останутся проколы. В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.
- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусок материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, F и G.

ПОЯС	18
КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	19
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	20
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	21
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	22
ОБТКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = 15 X 8 CM
БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22
ЗАДНИЙ КАРМАН	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22
БАХРОМА	F = 18,5 X 7,5 CM
ШЛЕВКИ	G = 38 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 18). Лекала деталей A, B, G и E разложить на материале в разворот, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1 см на подгиб низа брюк, 2 см на подгиб задних карманов и на подгиб маленького правого переднего кармана. Выкроить без припусков внешний контур бахромы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Притачать кокетку задних половинок шорт к верхним срезам задних половинок шорт. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить двойной строчкой.
- Заутюжить подгиб задних карманов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.
- Изнаночной стороной наложить задние карманы по разметке на лицевую сторону задних половинок шорт. Подогнуть припуски и настрочить в край. Затем проложить отделочную строчку на расстоянии 7 мм, которое постепенно увеличивается у краев входа в карман до 1,5 см.
- Обработать верхний срез маленького правого переднего кармана, как было сделано для задних карманов.
- Наложить маленький карман изнаночной стороной на лицевую сторону правого бочка. Подогнуть припуски вертикальных срезов. Застрочить двойной строчкой. Притачать нижний срез маленького кармана к бочку.
- Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагообразной строчкой, а затем – обычной строчкой.
- На передней половинке шорт выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая вход в карман двойной строчкой и складывая подкладку для того, чтобы стачать ее нижние срезы. Притачать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок шорт.
- Разрезать бахрому по горизонтальным линиям разметки, не дорезая 5 мм до припусков на шов. Наложить бахрому лицевой стороной на боковые срезы передней половинки шорт и приметать.
- Выполнить боковые и шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк.
- Стачать средние срезы задних и передних половинок шорт до участка застежки. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить в край.
- На передних половинках

шорт выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, поменяв направление застежки (на мужскую сторону) и настрочивая припуски шва притачивания обтачки левой стороны застежки строчкой в край, а ее внутренний контур – прямой строчкой.

- Совместить пояса изнаночными сторонами внутрь. По разметке обрезать левую сторону поясов, добавляя на припуски.
- Совместить пояса лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру.
- Выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса.
- Сложить деталь для шлевки вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь. Отделать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь для шлевки на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку внутренней стороной по разметке на линию талии изделия и на пояс с лицевой стороны. Подогнуть припуски поперечных срезов шлевки. Закрепить их обметочными стежками.
- Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.
- Установить на верхнем правом углу застежки брочку изнутри основание кнопки (с выступом). Слева установить головку кнопки (с углублением) в соответствии с основанием кнопки.

14 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по средней линии спинки:
45 (46–47–48) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 90 см (разм. 42/44), 95 см (разм. 46/48) эластичного белого тюля, расшитого блестящими переливающимися пайетками шириной 150 см • 85 см (разм. 42/44), 90 см (разм. 46/48) розового крепа шириной 150 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, трикотаж, лайкра (эластичные, расшитые пайетками, бисером или вышивкой и сочетающиеся с крепом).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь C.

СПИНКА	24+24A
ПЕРЕД	25
ПОДКЛАДКА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24+24 A
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
БРЕТЕЛЬ	C = 23 (23,8–24,6–25,4) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На тюле, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На крепе, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и на подгиб низа подкладки платья. Добавить 2 см на подгиб низа платья из основного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Выполнить боковые швы платья. Разутюжить обработанные припуски.
- Сложить каждую бретель по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Настрочить в край.
- Приметать поперечные срезы бретелей, отогнутых вниз, по разметке к горловине спинки и переда. Сгибы бретелей должны быть направлены к середине детали.
- Заутюжить подгиб низа платья на изнаночную сторону. Закрепить прямой строчкой.
- Стачать средние срезы частей спинки подкладки. Заутюжить обработанные зигзагом припуски налево.
- Выполнить боковые швы подкладки платья. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Заутюжить подгиб низа подкладки платья на изнаночную сторону. Закрепить прямой строчкой.
- Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины и пройм, закрепляя бретели к горловине спинки и переда стежками «вперед-назад иголкой».
- Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край, насколько возможно. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Отогнуть бретели наверх.



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ




ПОЛИЭСТЕР




КРЕП

ALTEZZA cm 150

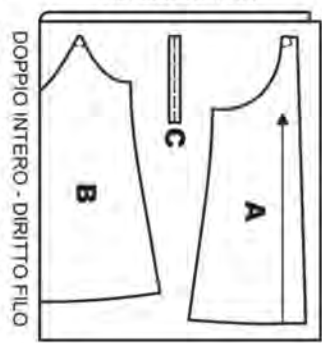

ТЮЛЬ

ALTEZZA cm 150

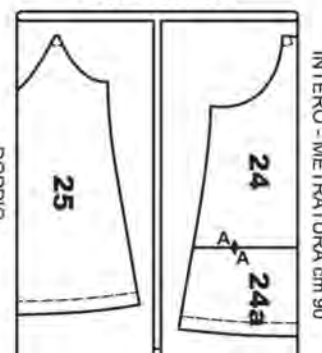



15 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
- - - - - размер 40
- - - - - размер 42
— размер 44

Длина по средней линии спинки:
65 (66,5-68-69,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 м (разм. 38/40), 1,50 м (разм. 42/44) эластичного вискозного джерси черного цвета, расшитого блестящими серебристыми пайетками, шириной 140 см ● 1,40 м (разм. 38/40), 1,50 м (разм. 42/44) эластичного жоржета черного цвета (подкладка) шириной 140 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сетка, лайкра, тюль (эластичные, расшитые пайетками, бисером или вышивкой и сочетающиеся с эластичной подкладкой из жоржета).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекало спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда и лекало рукава без изменений.


СПИНКА	27
ПЕРЕД	28
РУКАВ	29

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить плечевые швы. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы проймы. Заутюжить на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава (от разрезов). Заутюжить припуски на спинку. ● Заложить среднюю складку подкладки спинки. Изнутри закрепить складку строчкой на коротких отрезках (3 см): от среза горловины вниз и от низа вверх. Заутюжить налево. Закрепить строчкой вдоль линии горловины и линии низа. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала, оставляя в левом боковом шве нестачанный участок для выворачивания. ● Наложить подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов края борта и горловины. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. ● Еще раз наложить подкладку на изделие из основного материала. Выполнить нижний шов. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. ● Подогнуть внутрь припуски низа рукавов и разреза подкладки и изделия из основного материала. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков, проходя через отверстие для выворачивания. Настрочить в край. Вывернуть. ● Стачать припуски швов втачивания рукавов в проймы из основного и подкладочного материала, проходя через отверстие для выворачивания. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски отверстия в левом боковом шве. Защить отверстие потайными стежками.

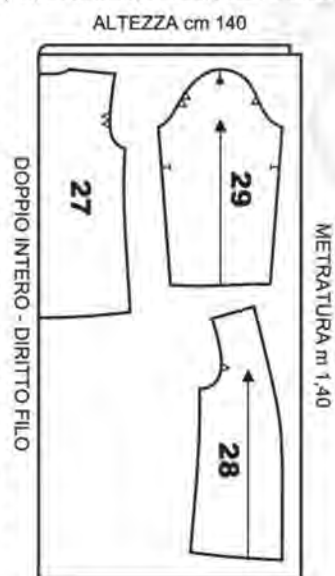

ного трикотажа (красный), шириной 120 см ● 65 см (разм. 38/40), 70 см (разм. 42/44) контрастного ламинированного эластичного трикотажа (серый) шириной 90 см ● 60 см (разм. 38/40), 65 см (разм. 42/44) эластичного трикотажа в резинку 2x2 в горизонтальную красную и серую полоску шириной 90 см ● 1,20 (1,25-1,30-1,35) м эластичной тесьмы в резинку красного цвета с фестонами с одной стороны шириной 2,5 см ИЛИ замените тесьму на обтачки, выкроенные из красного трикотажа, следуя размерам, указанным в «Деталях изделия», изменяя ширину с 2,5 до 3 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси или лайкра (эластичные и сочетающиеся с трикотажной тесьмой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	19
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	20
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	21
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	22
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	23
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	24
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 69 (71,8-74,6-77,4) X 2,5 CM (ДЛЯ БЕЙКИ ИЗ ТЕСЬМЫ) И 3 CM (ДЛЯ БЕЙКИ ИЗ ТРИКОТАЖА)
БЕЙКА ПРАВОЙ ПРОЙМЫ	B = 45 (46,6-48,2-49,8) X 2,5 CM (ДЛЯ БЕЙКИ ИЗ ТЕСЬМЫ) И 3 CM (ДЛЯ БЕЙКИ ИЗ ТРИКОТАЖА)


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне трикотажных материалов в разворот разложить лекала деталей. При использовании подкроенных беек лекала деталей А и В разложить на красном трикотаже, как показано на схеме. При использовании беек из тесьмы, лекала деталей А и В разложить на лицевой стороне трикотажной тесьмы в разворот, располагая одну продольную сторону вдоль фестонов, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 3 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Заутюжить подгиб низа всех деталей спинки и переда на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● Притачать левые и правые части спинки и переда к соответствующим средним частям. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Выполнить правый плечевой шов. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Окантовать срезы правой проймы эластичной тесьмой, прокладывая строчку в край и располагая сторону с фестонами с лицевой стороны

КРАСНЫЙ ТРИКОТАЖ

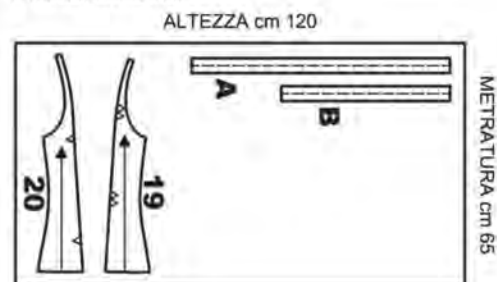


СЕРЫЙ ТРИКОТАЖ

APERTA - ALTEZZA cm 90

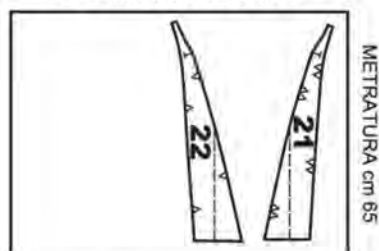

ТРИКОТАЖ В ПОЛОСКУ

APERTA - ALTEZZA cm 90

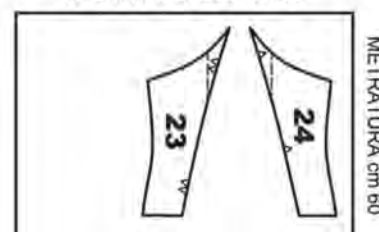

ТЕСЬМА

APERTO - ALTEZZA cm 2,5



16 ТОП ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
- - - - - размер 40
- - - - - размер 42
— размер 44

Длина по средней линии спинки:
54 (55-56-57) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 65 см (разм. 38/40), 70 см (разм. 42/44) ламинированного эластич-



изделия. • ИЛИ сложить бейку правой проймы пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы правой проймы. Затем обработать срезы горловины, как было объяснено для правой проймы. • Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Настрочить на участках беек на расстоянии 7 мм.

17 ШОРТЫ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44



Длина по боковому шву от линии талии: 31 (32-33-34) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 85 см (разм. 38/40), 90 см (разм. 42/44) джинсовой ткани шириной 140 см • 25 см хлопкового полотна в тон (подкладка) шириной 90 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 14 см • 1 металлическая пуговица-«гвоздик» диаметром 15 мм • нитки контрастного цвета (для отделки)

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: • 80 см (разм. 38/40), 85 см (разм. 42/44) атласной тесьмы в полосу (синяя, белая и красная) шириной 2 см • 70 см (разм. 38/40), 75 см (разм. 42/44) стразовой ленты шириной 5 мм • 1 эмблема в виде герба на шите с серебряной, красной и желтой вышивкой на шите длиной 7,5 см и шириной 6 см • 1 черная авиационная петлица с золотой, красной и белой вышивкой длиной 7,5 см и шириной 6,5 см • 2 позолоченных зажима-концевика для тесьмы шириной 2 см и высотой 5 мм • 8 жемчужных пуговиц диаметром 20 мм • 1 жемчужная пуговица диаметром 10 мм • 1 искусственный бриллиант в форме красного сердца 1,8 см в длину и 1,2 см в ширину

ВНИМАНИЕ! Атласная тесьма будет настроена по продольным сторонам нитками в тон крайней боковой полосы. Вы можете приобрести нитки того же цвета, что и цвет боковых полос вашей тесьмы.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

диагональ, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, льняное полотно, панама, габардин, хлопковый атлас, шандунг (вид чесучи).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников деталь С и F.

КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ ШОРТ	25
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	26
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	27
ПОЯС	28
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	29
ЗАДНИЙ КАРМАН	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26
ОТКАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	C = 15 X 7 CM
БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ ШОРТ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29
МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29
ШЛЕВКИ	F = 40 X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На джинсовом материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 28). Лекала деталей B, C и E разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 29, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для нижних срезов кокетки задних половинок шорт, средних срезов передних и задних половинок шорт и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб задних карманов и на подгиб маленького правого переднего кармана. Выкроить без припусков низ шорт, вдоль которого впоследствии будет выполнена бахрома. Если вы хотите обработать низ шорт, добавить 2 см на подгиб.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Притачать кокетки задних половинок шорт к верхним срезам задних половинок шорт. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить двойной строчкой. • Заутюжить подгиб задних карманов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. • Изнаночной стороной наложить задние карманы по разметке на лицевую сторону задних половинок шорт. Подогнуть припуски и настрочить в край. Затем проложить отделочную строчку на расстоянии 7 мм, которое постепенно увеличивается у краев входа в карман до 1,5 см. Закрепить края входов в задние карманы обметочными стежками (между двумя строчками). • Обработать верхний срез маленького правого переднего кармана, как было сделано для задних карманов. • Наложить маленький карман изнаночной стороной на лицевую сторону правого бочка. Подогнуть припуски вертикальных срезов. Застрочить двойной строчкой. Приметать нижний срез маленького кармана к бочку. • Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагообразной строчкой, а затем – обычной строчкой. • На передней половинке шорт выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделяя вход в карман двойной строчкой и складывая подкладку для того, чтобы стачать ее нижние срезы. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок шорт. • Стачать средние срезы за-

дних половинок шорт. Заутюжить обработанные припуски налевую. Настрочить двойной строчкой.


• Аналогично стачать средние срезы передних половинок шорт до участка застежки. • На передних половинках шорт выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, поменяв направление застежки (на мужскую сторону) и настрачивая припуски шва притачивания обтачки левой стороны застежки строчкой в край, а ее внутренний контур – двойной строчкой. • Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки шорт. • Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки шорт. • Совместить пояс изнаночными сторонами внутрь. По разметке обрезать левую сторону пояса, добавляя на припуски. • Совместить пояс лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. • Выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса и прокладывая дополнительную отделочную строчку на расстоянии 7 мм от шва притачивания. • Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь. Отделать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь для шлевок на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку внутренней стороной по разметке на линию талии изделия и на пояс с лицевой стороны. Подогнуть припуски поперечных срезов шлевок. Закрепить их обметочными стежками. • Выполнить бахрому по низу шорт, выдергивая горизонтальные нити (нити утка) и отступив 3,5 см от нижнего среза. • По разметке обметать на левой части пояса петлю. На правой части пояса пришить пуговицу в соответствии с петлей. • Для каждого бокового шва отрезать, добавляя 1 см на верхние припуски, 2 куска атласной тесьмы. Мы советуем 34 (35-36-37) см. Затем отрезать 2 куска стразовой ленты длиной 30 (31-32-33) см. • Заутюжить верхние припуски атласной тесьмы на изнаночную сторону. Наложить изнаночной стороной атласную тесьму на боковой шов задней половинки шорт с поясом, располагая заутюженный припуск с внутренней части пояса. Настрочить тесьму по продольным сторонам нитками в тон крайних швов. Закрепить зажим-концевик на нижнем поперечном срезе тесьмы. Центрируя, наложить на тесьму стразовую ленту. Закрепить потайными стежками вручную. • Наложить по разметке эмблему на правый боковой шов, а петлицу – на левый боковой шов. Настрочить в край. • Пришить маленькую жемчужную пуговицу по центру петлицы. Затем закрепить по четыре большие жемчужные пуговицы на равном расстоянии друг от друга вдоль входа в передний карман. Закрепить искусственный бриллиант по центру эмблемы.

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



ДЖИНСОВЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140

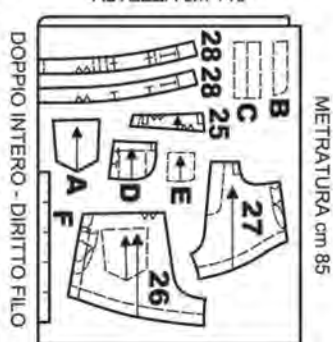

18 СЛИТНЫЙ КУПАЛЬНИК ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
— размер 44
— размер 46
— размер 48

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,10 м (разм. 42/44), 1,20 м (разм. 46/48) однотонной эластичной лайкры шириной 140 см • 3,85 (3,95-4,10-4,20) м эластичной тесьмы шириной 7 мм.

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя машинную иглу и стежки, предназначенные для растяжимых материалов. Предпочтительнее использовать оверлок.



ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь A.

СПИНКА	30
ПЕРЕД	31
ЧАШКИ КУПАЛЬНИКА	32
ЗАВЯЗКИ	A = 80 (81-82-83) X 1,5 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лайкре, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 30, 31 и 32). Лекало детали A разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Выполнить средний шов внешней спинки купальника. Заутюжить обработанные припуски налевую.

во. Аналогично выполнить средний шов внутренних частей спинки. Заутюжить припуски направо. ● Выполнить боковые швы внешних частей купальника. Заутюжить обработанные припуски на перед. Аналогично выполнить боковые швы внутренних частей купальника. Заутюжить припуски на спинку. ● Совместить лицевыми сторонами внутрь две детали чашки купальника. Обтачать продольные срезы (пройма и горловина). Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая эластичную тесьму соответствующего размера. Вывернуть. ● Сметать верхние срезы чашек и обработать совмещенные припуски зигзагообразной строчкой. Заутюжить цельнокроеную кулиску чашек на изнаночную сторону по пунктирной линии разметки. Настрочить в край. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать обозначенные участки нижних частей чашек до размера обозначенных участков верхнего среза переда. ● Наложить чашки, отогнутые вниз, лицевой стороной на лицевую сторону внешнего купальника. Наложить на чашки лицевой стороной внутренней купальник. Выполнить верхний срез. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 2 см линии верхних срезов. ● Аналогично выполнить срезы вырезов для ног. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 1,5 см срезов вырезов для ног. ● Выполнить шаговый шов внешних частей купальника. Заутюжить припуски на перед. Подогнуть внутрь припуски отверстия в шаговом шве внутренних частей купальника. Зашить потайными стежками. ● Сложить завязку вдоль пополам по пунктирной линии разметки лицевыми сторонами внутрь. Обтачать продольные срезы. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму соответствующего размера. Вывернуть. Подогнуть поперечные срезы завязки. Настрочить в край. Продеть завязку в кулиску чашек.

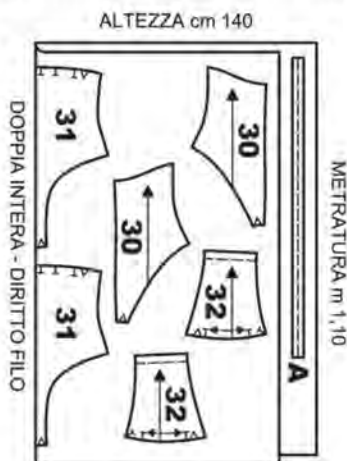

19 ПЛЯЖНАЯ НАКИДКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по средней линии спинки:
84 (85,5-87-88,5) см

ВНИМАНИЕ! В данной модели кокетка украшена вышивкой. Вы можете выполнить вышивку на кокетке самостоятельно на свой выбор или как показано на фото. Или использовать уже готовую расшитую ткань или ткань с аппликацией из тесьмы.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,35 (2,40-2,45-2,50) м жоржета с геометрическим фантазийным рисунком шириной 150 см
- 35 см однотонного смесового хлопкового полотна шириной 90 см для вышивки геометрического орнамента нитками контрастных цветов и золотыми нитками, как показано на фото, ИЛИ готовая ткань, уже расшитая, или ткань с аппликацией из тесьмы
- 20 см тюля в тон (дублирование воротника) шириной 90 см
- 80 см тонкого вискозного шнура в тон
- 2 разноцветные кисточки из вискозы длиной 7 см
- золотистые нитки (отделка декоративной кокетки переда)

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖОРЖЕТУ:

вуаль, шифон, тюль, кружево, органза ИЛИ непрозрачные: атлас, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СМЕСОВОМУ ХЛОПКОВОМУ РАСШИТОМУ ПОЛОТНУ:

парча, камчатный материал (дамас, вид жаккардовой ткани), расшитый материал, материал с печатным рисунком.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

КОКЕТКА СПИНКИ	1
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	2
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	3
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	4+4А
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	5
ВОРОТНИК	6
КАПЮШОН	7
ПЛАНКА	8
РУКАВ	9
ДЕКОРАТИВНАЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	10

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На жоржете, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 1, 6, 7), как показано на схеме. На расшитом материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали, как показано на схеме. На тюле, сложенном в сгиб, разложить два раза лекало детали 6, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и низа планки. Выкроить без припусков срезы внешнего контура и горловины декоративной кокетки переда.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны частей воротника приметать изнаночной стороной прокладку из тюля. Далее рассматривать продублированные таким образом детали как единые. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез нижней части спинки до размера низа верхней части спинки. Притачать нижнюю часть спинки к низу верхней части спинки. Аналогично подготовить и притачать нижнюю часть переда к верхней части переда. ● Обработать срезы внешнего контура и горловины декоративной кокетки переда частым узким декоративным зигзагом, используя золотые нитки. ● Наложить декоративную кокетку переда по разметке изнаночной стороной на лицевую сторону верхней части переда. Сметать средние срезы. Закрепить декоративную кокетку потайными стежками по контуру и по линии горловины. ● Сложить планку застежки пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, планкой срез борта. ● В указанном направлении заложить складки верхней части спинки. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Совместить внутреннюю и внешнюю кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь. Вложить между ними верхний припуск верхней части спинки. Проложить строчку. Отогнуть кокетки изнаночными сторонами внутрь. Настрочить прямой строчкой. ● Притачать совмещенные плечевые срезы кокеток спинки к плечевым срезам верхних частей переда с декоративными кокетками переда, располагая внешнюю кокетку спинки к лицевой стороне частей переда. Заутюжить обработанные припуски на кокетку спинки. Настрочить прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обработать низ изделия декоративным зигзагом. Вложить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. Обработать низ рукавов, как было описано для низа изделия. ● Втачать рукава в проймы. ● Стачать средние задние срезы частей капюшона. Совместить внутренний и внешний капюшоны. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Настрочить на расстоянии 7 мм. Сметать срезы горловины. ● Совместить две детали воротника. Вложить между верхними срезами капюшона, отогнутый вниз. Проложить строчку по контуру воротника, притачивая капюшон. Вывернуть воротник, отогнуть капюшон вверх. ● Втачать внешней стороной воротник в срез горловины изделия. Заутюжить припуски наверх. Подогнуть внутрь припуски открытого среза воротника. Закрепить их к заутюженному наверх припускам втачивания потайными стежками вручную или застрочить в шов втачивания потайной строчкой. ● Разрезать шнур на две равные части. ● Вставить шнур в отверстие верхней части кистей и сформировать двойной узел внутри кистей, чтобы он не мог соскользнуть. ● Закрепить свободный конец каждого шнура по разметке к соответствующей части переда.

РАСШИТЫЙ МАТЕРИАЛ



ЖОРЖЕТ

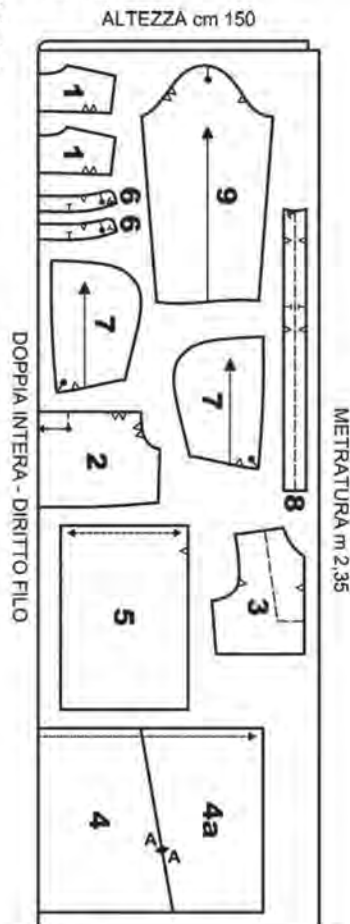

20 РАЗДЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
 размер 40
 - - - - - размер 42
 — размер 44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 м (разм. 38/40), 1,45 м (разм. 42/44) эластичной лайкры с серебряным покрытием шириной 90 см ● 15 см эластичного хлопкового джерси в тон шириной 90 см ● 5,40 (5,55-5,70-5,85) м эластичной тесьмы шириной 1 см.

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя машинную иглу и стежки, предназначенные для растяжимых материалов. Предпочтительнее использовать оверлок.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.



ПЕРЕД БЮСТГАЛЬТЕРА	30
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ТРУСОВ	31
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ТРУСОВ	32
ЗАВЯЗКИ БЮСТГАЛЬТЕРА	33+33А
ЗАВЯЗКИ ТРУСОВ	А = 46 X 2 см
ЛАСТОВИЦА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 32

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лайкре, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали А). Лекало детали 33 разложить на материале в разворот так, чтобы получить левые и правые детали, как показано на схеме. На джерси, сложенном в сгиб, разложить лекало детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы пройма бюстгалтера.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Совместить заднюю и переднюю половинки трусов лицевыми сторонами внутрь. Наложить по разметке ластовицу лицевой стороной на изнаночную сторону задней половинки трусов. Выполнить шаговый шов. Вывернуть. Отогнуть ластовицу на переднюю половинку трусов. Подогнуть передний поперечный срез ластовицы. Застрочить прямой строчкой. ● Сложить каждую завязку вдоль пополам по пунктирной линии разметки лицевыми сторонами внутрь. Обтачать продольные срезы. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму соответствующего размера. Вывернуть. Притачать каждую завязку, отогнутую к центру, по разметке к боковым срезам задней/передней половинки трусов. Отогнуть от центра. ● Обработать верхние срезы задней половинки трусов зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 3 см верхнего среза. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. Настрочить узкой зигзагообразной строчкой. Аналогично обработать верхний срез передней половинки трусов, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 3 см верхнего среза. ● Обработать вырезы для ног задней и передней половинки трусов зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 2,5 см выреза для ног задней половинки и на 1,5 см – выреза для ног передней половинки. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. Настрочить узкой зигзагообразной строчкой.

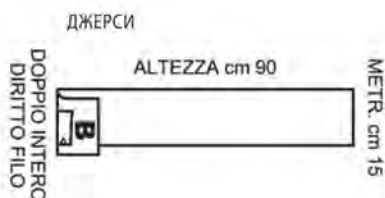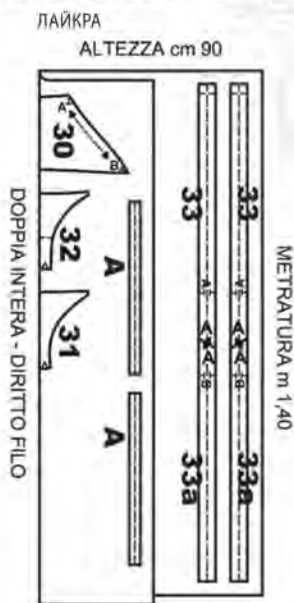

21 ПЛЯЖНАЯ НАКИДКА ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
 размер 40
 - - - - - размер 42
 — размер 44

Длина по средней линии спинки: 135 (135,5-136-136,5) см

ВНИМАНИЕ! В данной модели кокетка украшена вышивкой. Вы можете выполнить вышивку на кокетке самостоятельно на свой выбор или как показано на фото. Или использовать уже готовую расшитую ткань или ткань с аппликацией из тесьмы.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,75 м (разм. 38/40), 2,80 м (разм. 42/44) жоржета с геометрическим фантазийным рисунком шириной 150 см ● 30 см однотонного смесового хлопкового полотна шириной 90 см для вышивки геометрического орнамента нитками контрастных цветов и золотыми нитками, как показано на фото, ИЛИ готовая ткань, уже расшитая, или ткань с аппликацией из тесьмы ● 25 см тюля в тон (дублирование стойки и воротника) шириной 90 см ● 80 см тонкого вискозного шнура в тон ● 2 разноцветные кисточки из вискозы длиной 7 см ● золотистые нитки (отделка декоративной кокетки переда)

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖОРЖЕТУ:

вуаль, шифон, тюль, кружево, органза ИЛИ непрозрачные: атлас, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СМЕСОВОМУ ХЛОПКОВОМУ РАСШИТОМУ ПОЛОТНУ:

парча, камчатный материал (дамас, вид жаккардовой ткани), расшитый материал, материал с печатным рисунком.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

КОКЕТКА СПИНКИ	1 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	2+2А
ПЕРЕД	3+3А
СТОЙКА	4 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	5 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЛАНКА	6+6А
РУКАВА	7
ДЕКОРАТИВНАЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	8

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На жоржете, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На расшитом материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали, как показано на схеме. На тюле, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 4 и 5, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и низа планки. Выкроить без припусков срезы внешнего контура и горловины декоративной кокетки переда.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны внутренних частей стойки и воротника приметать изнаночной стороной прокладку из тюля. Далее рассматривать продублированные таким образом детали как единые. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Обработать срезы внешнего контура и горловины декоративной кокетки переда частым узким декоративным зигзагом, используя золотые нитки. ● Наложить декоративную кокетку переда по разметке изнаночной стороной на лицевую сторону переда. Сметать средние срезы. Закрепить декоративную кокетку потайными стежками по контуру и по линии горловины. ● Сложить планку застежки пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, планкой срез борта. ● В указанном направлении заложить складки части спинки. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Совместить внутреннюю и внешнюю кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь. Вложить между ними верхний припуск спинки. Проложить строчку. Отогнуть кокетки изнаночными сторонами внутрь. Настрочить прямой строчкой. ● Притачать совмещенные плечевые срезы кокеток спинки к плечевым срезам частей переда с декоративными кокетками переда, располагая внешнюю кокетку спинки к лицевой стороне частей переда. Заутюжить обработанные припуски на кокетку спинки. Настрочить прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. Обработать низ рукавов, как было объяснено для низа изделия. ● Втачать рукава в проймы. ● Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Разрезать шнур на две равные части. ● Вставить шнур в отверстие верхней части кистей и сформировать двойной узел внутри кистей, чтобы он не мог соскользнуть. ● Закрепить свободный конец каждого шнура по разметке к соответствующей части переда.


РАСШИТЫЙ МАТЕРИАЛ





ЖОРЖЕТ

ALTEZZA cm 150

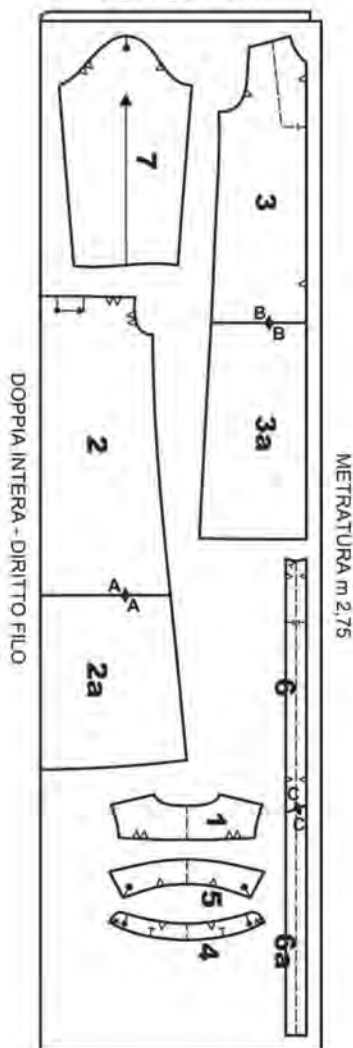

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖОРЖЕТУ:

вуаль, шифон, тюль, кружево, органза ИЛИ непрозрачные: атлас, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РАСШИТОЙ ВИСКОЗЕ:

парча, камчатный материал (дамас, вид жаккардовой ткани), расшитый материал, материал с печатным рисунком.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	21+21A+21B+21C
ПЕРЕД	22+22A+22B+22C
ДЕКОРАТИВНАЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	23

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На жоржете, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 22, как показано на схеме. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить два раза лекало детали 21, чтобы получить левые и правые детали, как показано в нижней части схемы. На расшитом материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 23, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 5 мм на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков срезы внешнего контура и горловины декоративной кокетки переда, срезы пройм и горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить вверх. • Окантовать, прокладывая строчку в край, кружевной тесьмой соответствующего размера срезы горловины спинки. Аналогично обработать срезы горловины переда кружевной тесьмой соот-


РАСШИТЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 90

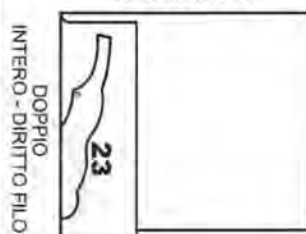


ЖОРЖЕТ

ALTEZZA cm 150

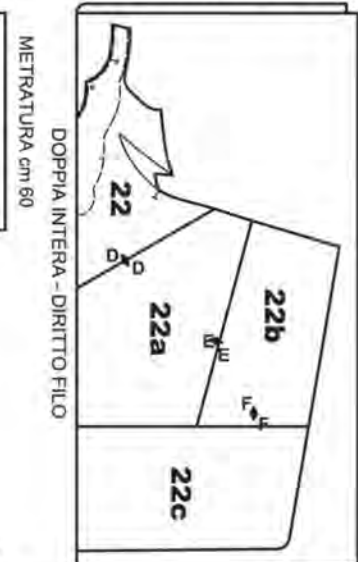

LATO DIRITTO

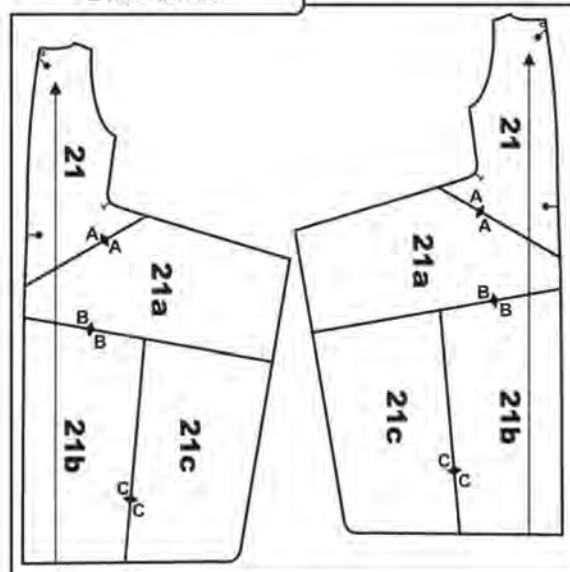

22 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ


- размер 40
- размер 42
- размер 44
- размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 98 (99-100-101) см

ВНИМАНИЕ! В данной модели кокетка украшена вышивкой. Вы можете выполнить вышивку на кокетке самостоятельно на свой выбор или как показано на фото. Или использовать уже готовую расшитую ткань или ткань с аппликацией из тесьмы.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 3 (3,05-3,20-3,35) м жоржета с геометрическим рисунком шириной 150 см • 60 см однотонной вискозы в тон шириной 90 см для вышивки геометрического орнамента нитками контрастных цветов и золотыми нитками, как показано на фото ИЛИ готовая ткань уже расшитая и с тесьмой по контуру для отделки декоративной кокетки • 60 см клеевого прокладочного материала в тон вискозе шириной 90 см • 2,10 (2,15-2,25-2,35) м кружевной тесьмы в тон и с фестонами с двух сторон шириной 2 см • 80 см тонкого вискозного шнура в тон • 2 разноцветные и позолоченные кисточки из вискозы длиной 7 см • 1 застежка-молния в тон, длина - 49 см • 1 металлический лакированный крючок с петлей в тон • золотистые нитки (отделка декоративной кокетки переда)

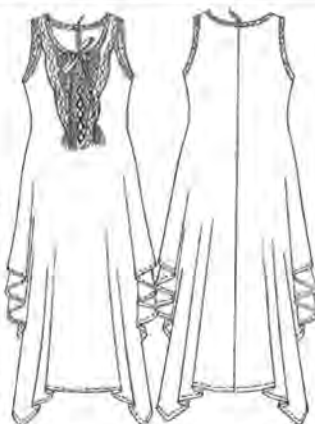

ветствующего размера. С изнаночной стороны переда застрочить тесьму под углом, формируя V-образный вырез. ● Выполнить средний шов спинки до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. ● В среднем шве спинки выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, кружевной тесьмой соответствующего размера срезы пройма, аналогично обработке горловины. ● Обработать срезы внешнего контура декоративной кокетки переда частым узким декоративным зигзагом, используя золотые нитки. ● Наложить декоративную кокетку переда по разметке изнаночной стороной на лицевую сторону переда. Сметать плечевые срезы. Закрепить декоративную кокетку потайными стежками по контуру и по линии горловины. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● С изнаночной стороны над застежкой-молнией пришить на правой стороне крючок. Слева пришить петлю в соответствии с крючком. ● Разрезать шнур на две равные части. ● Вставить шнур в отверстие верхней части кистей и сформировать двойной узел внутри кистей, чтобы он не мог соскользнуть. ● Закрепить свободный конец каждого шнура по разметке к соответствующей части переда.

23 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 77 (78–79–80) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 (1,65–1,70–1,75) м жоржета с геометрическим фантазийным рисунком шириной 150 см ● 35 см смесовой хлопковой ткани в тон с вышивкой крестом контрастными и золотыми нитками шириной 90 см ● 1,50 (1,55–1,60–1,65) м кружевной тесьмы в тон и с фестонами с двух сторон шириной 2 см ● 80 см тонкого вискозного шнура в тон ● 2 разноцветные кисточки из вискозы длиной 7 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 53 см ● 1 металлический лакированный крючок с петлей в тон ● золотистые нитки (отделка декоративной кокетки переда)
ВНИМАНИЕ! При замене материала на материал с альтернативным принтом следует пересмотреть раскладку, чтобы центрировать рисунок на переднем полотнище юбки.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖОРЖЕТУ:

вуаль, шифон, тюль, кружево, органза ИЛИ непрозрачные: атлас, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СМЕСОВОМУ ХЛОПКОВОМУ РАСШИТОМУ ПОЛОТНУ:

парча, камчатный материал (дамас, вид жаккардовой ткани), расшитый материал, материал с печатным рисунком.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ЛИФА	23
ПЕРЕД ЛИФА	24 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	25+25A+25B
ДЕКОРАТИВНАЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	26


ВНИМАНИЕ! Раскладывать лекала, центрируя рисунок на переднем полотнище юбки. На изнаночной стороне жоржета в разворот разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 23 и 25, чтобы получить левые и правые детали, как показано на схеме). На расшитом материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 5 мм на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков срезы внешнего контура и горловины декоративной кокетки переда, срезы пройма и горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны частей спинки и переда лифа обработать вытачки. Заутюжить вертикальные вытачки от центра, а горизонтальные – вверх. ● Обработать срезы внешнего контура декоративной кокетки переда частым узким декоративным зигзагом, используя золотые нитки. ● Наложить декоративную кокетку переда по разметке изнаночной стороной на лицевую сторону переда. Сметать плечевые срезы. Подрезать перед лифа по средней линии до декоративной



ЖОРЖЕТ

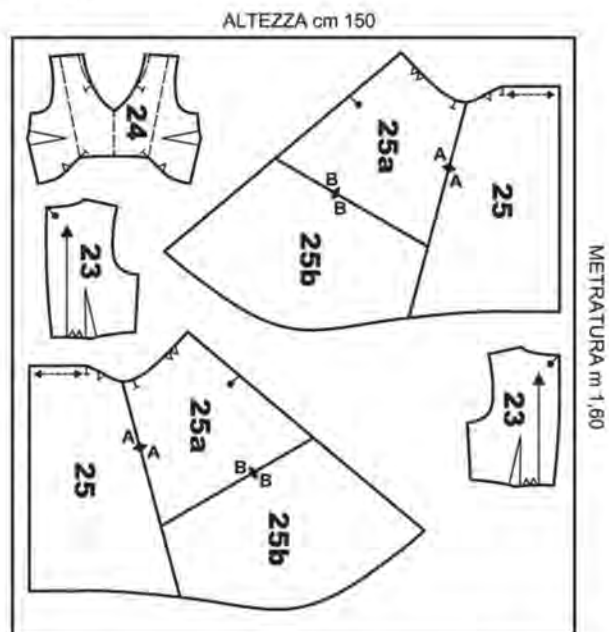

кокетки. Закрепить декоративную кокетку потайными стежками по контуру и по линии горловины. ● Выполнить плечевые и боковые швы лифа платья. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, кружевной тесьмой соответствующего размера срезы горловины. С изнаночной стороны переда застрочить тесьму под углом, формируя V-образный вырез. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, кружевной тесьмой соответствующего размера срезы пройма, аналогично обработке горловины. ● Выполнить средний шов заднего полотнища юбки до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. ● Заутюжить подгиб низа юбки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать обозначенный участок верхнего среза переднего полотнища юбки до размера низа переда лифа. ● Притачать юбку к лифу. Заутюжить обработанные припуски вверх. ● В среднем шве спинки выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● С изнаночной стороны над застежкой-молнией пришить на правой стороне крючок. Слева пришить петлю в соответствии с крючком. ● Разрезать шнур на две равные части. ● Вставить шнур в отверстие верхней части кистей и сформировать двойной узел внутри кистей, чтобы он не мог соскользнуть. ● Закрепить свободный конец каждого шнура по разметке к соответствующей части переда.

24 СЛИТНЫЙ КУПАЛЬНИК ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 75 см (разм. 40/42), 80 см (разм. 44/46) однотонной ламинированной эластичной лайкры с серебряным покрытием шириной 140 см ● 75 см (разм. 40/42), 80 см (разм. 44/46) полиамидного трикотажа белого цвета (подкладка) шириной 140 см ● 3,80 (3,90–4–4,10) м эластичной тесьмы шириной 1 см

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя машинную иглу и стежки, предназначенные для растяжимых материалов. Предпочтительнее использовать оверлок.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки и переда без изменений.

СПИНКА	28
ПЕРЕД	29

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лайкре, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Совместить две детали спинки лицевыми сторонами внутрь. Аналогично совместить две детали

подкладки спинки лицевыми сторонами внутрь. Наложить части спинки из подкладочной ткани на части спинки из основной ткани. Выполнить средний шов спинки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону деталей из основного материала. Сметать оставшиеся срезы. ● Совместить две детали переда лицевыми сторонами внутрь. Вложить между боковыми срезами переда совмещенные боковые срезы спинки, располагая лицевую сторону спинки к лицевой стороне переда из основного материала. Выполнить боковые швы. Вывернуть. Аналогично выполнить шаговый шов. ● Выполнить плечевые швы купальника из основного и подкладочного материала. Заутюжить припуски на спинку/перед. Сметать срезы горловины, пройм и вырезов для ног из основного и подкладочного материала. ● Обработать срезы горловины спинки и переда зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 4 см среза горловины. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. Настрочить узкой зигзагообразной строчкой. ● Обработать срезы пройм и переда зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 1,5 см среза проймы. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. Настрочить узкой зигзагообразной строчкой. ● Обработать срезы вырезов для ног спинки и переда зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 1,5 см среза вырезов для ног. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. Настрочить узкой зигзагообразной строчкой.



25 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48



Длина по средней линии спинки от линии талии: 112 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 3,60 м эластичного тюля, расшитого по типу купона вертикальными полосами пайеток и бисера (повтор – 1,20 м) шириной 150 см
- 2,35 м эластичного трикотажного полотна в тон (подкладка) шириной 140 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 35 см
- 1 металлический крючок

ВНИМАНИЕ! Метраж зависит от раппорта купона вышивки материала, который вы приобретаете.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

кружево, жоржет, шифон, вуаль, органза (эластичные и с расшитым купонным рисунком и сочетающиеся с эластичным трикотажем).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С, D, E. Для выкраивания деталей внутренней спинки лифа и внутренних частей пояса использовать лекала внешних деталей без изменений.

ВНЕШНЯЯ СПИНКА ЛИФА	1
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД ЛИФА	2
ВНЕШНИЙ ПОЯС СПИНКИ	3 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВНЕШНИЙ ПОЯС ПЕРЕДА	4
ВНЕШНЕЕ ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	5+5A+5B
ВНЕШНЕЕ ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	6+6A+6B
РУКАВ	7
ВНУТРЕННЕЕ ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	8+8A
ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	9+9A
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 46 (47-48-49) X 2 CM
БЕЙКА ПРОЙМЫ	B = 50 (51,4-52,8-54,2) X 2 CM
БЕЙКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА РУКАВА	C = 23 (23,6-22,2-22,8) X 2 CM
БЕЙКА ВЫРЕЗА СПИНКИ ЛИФА	D = 35 (35,5-36-36,5) X 2 CM
БЕЙКА ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕДА ЛИФА	E = 26 (27-28-29) X 1 CM
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД ЛИФА	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! На тюле, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Низ лекал юбки и внешних спинки и переда лифа должен приходиться на низ купона (с более частой вышивкой), лекало детали рукава должно располагаться на части купона на участке перехода от более частой к более редкой вышивки.


На тюле, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей А и 3 разложить

на материале в разворот, как показано на схеме. На трикотажном полотне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 3 и 4), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа внутренней юбки и рукавов. Выкроить без припусков срезы низа внешней юбки. **Внимание!** Пайетки и бисер у срезов надо сразу закрепить.




ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Продублировать деталь спинки лифа из тюля соответствующими деталями из подкладочного материала, располагая подкладку изнаночной стороной с изнаночной стороны детали из основного материала и приметывая по внешнему контуру.
- Сложить бейку выреза спинки лифа изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к срезам выреза спинки. Заутюжить припуски на бейку. Отогнуть бейку выреза спинки лифа на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками к подкладке спинки лифа.
- Выполнить средний шов бейки внутреннего переда лифа. Разутюжить припуски. Сложить бейку внутреннего переда лифа пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к верхнему срезу внутреннего переда лифа. Заутюжить обработанные припуски вниз. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Убрать припуски под бейку. Застрочить подогнутый припуск бейки прямой строчкой.
- Продублировать деталь переда лифа из тюля соответствующей деталью из подкладочного материала, располагая подкладку изнаночной стороной с изнаночной стороны детали из основного материала и приметывая по внешнему контуру. Настрочить по разметке верхний контур внутреннего переда лифа к внешнему переду лифа.
- С изнаночной стороны продублированного переда лифа обработать вытачки. Заутюжить вертикальные вытачки от центра, а горизонтальные вытачки – вниз.
- Обработать вытачки частей заднего и переднего полотнищ внутренней юбки. Заутюжить от середины детали.
- Выполнить плечевые швы двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на спинку.
- Обработать срезы горловины спинки и переда бейкой горловины, как было выполнено для припусков выреза спинки, настрочивая бейку прямой строчкой.
- Выполнить боковые швы лифа платья, остав-

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

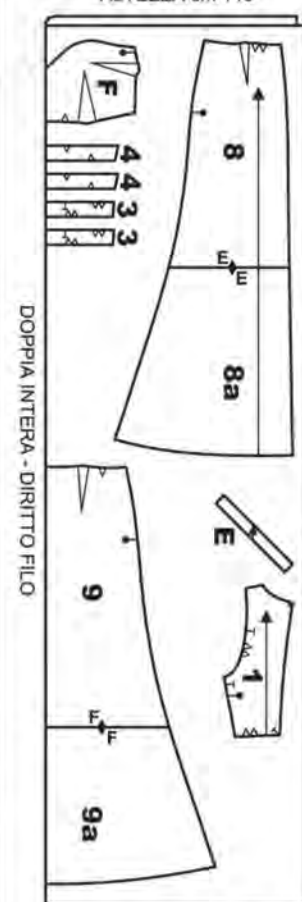

ТЮЛЬ

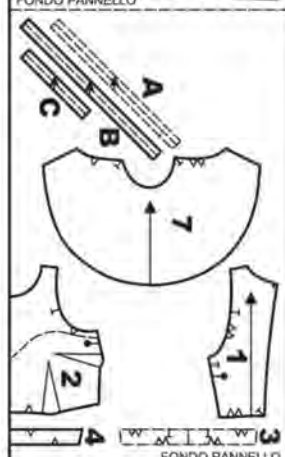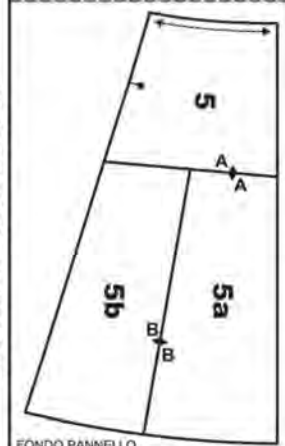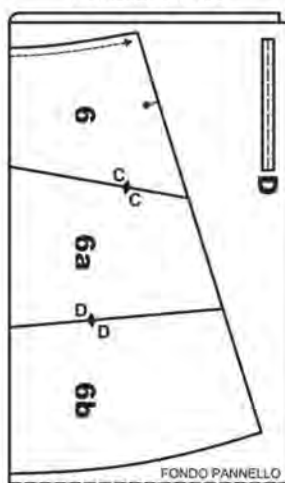


ляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Разутюжить припуски. Аналогично выполнить боковые швы внутренних и внешних полотнищ юбки. ● Продублировать детали внешнего пояса спинки и переда из тюля соответствующими деталями из подкладочного материала, располагая подкладку лицевой стороной с изнаночной стороны детали из основного материала и приметывая по внешнему контуру. ● Выполнить правый боковой шов поясов. Разутюжить припуски. ● Сложить бейку верхнего среза рукава пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к верхнему срезу рукава. Заутюжить обработанные припуски вниз. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Убрать припуски под бейку. Застрочить подогнутый припуск бейки прямой строчкой. ● Заутюжить 1,5 см подгиба низа рукава на изнаночную сторону и застрочить в край. Затем еще раз заутюжить подгиб на изнаночную сторону и закрепить потайными стежками. ● Выполнить нижний шов рукава аналогично обработке плечевых швов. ● Втачать по разметке рукава в срезы пройм спинки и переда двойным английским швом. ● Обработать верхние срезы пройм бейкой горловины, как было выполнено для припусков выреза спинки, настрачивая бейку проймы прямой строчкой. ● Заутюжить подгиб низа внутренней юбки на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Сосборить верхний срез внешней юбки с помощью коротких наметочных стежков до размера верхнего среза внутренней юбки. ● Надеть изнаночной стороной юбку на юбку из подкладочного материала с лицевой стороны. Сметать верхние срезы. ● Выполнить правый боковой шов внутреннего пояса. Разутюжить припуски. Наложить внешний пояс с подкладкой на внутренний пояс. Вложить между ними лиф по разметке, отогнутый вниз, располагая лицевую сторону лифа к лицевой стороне пояса из основного материала. Стачать верхние срезы поясов. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Отогнуть лиф вверх. Сметать нижние срезы поясов. Притачать нижними срезами юбки к верхним срезам юбки с подкладкой. Заутюжить обработанные припуски вверх. ● В левом боковом шве платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине. ● Пришить на правой стороне горловины у средней линии спинки с изнаночной стороны крючок. Пришить петлю слева в соответствии с крючком.

26 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46

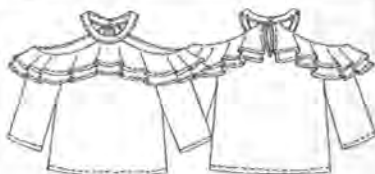

Длина по средней линии спинки:
58,7 (60-61,3-62,6) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,85 м (разм. 40/42), 1,95 м (разм. 44/46) однотонного полиэстрового крепдешина шириной 150 см
- 25 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см
- 10 см эластичной трубчатой тесьмы контрастного цвета (навесная петля)
- 1,15 (1,20-1,25-1,30) м прозрачной нейлоновой тесьмы из тюля шириной 150 см (обработка воланов)
- 2 металлические пуговицы диаметром 8 мм.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, жатка ИЛИ прозрачные: вуаль, жоржет, шифон, тюль, органза; кружево; бумазая, хлопковая или льняная марлевка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

СПИНКА	9
ПЕРЕД	10
РУКАВ	11
ОБТЯЖКА ГОРЛОВИНЫ	12
БОЛЬШОЙ ВОЛАН СПИНКИ	13
БОЛЬШОЙ ВОЛАН ПЕРЕДА	14
МАЛЕНЬКИЙ ВОЛАН СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
МАЛЕНЬКИЙ ВОЛАН ПЕРЕДА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14
БЕЙКА ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ	С = 25 X 2 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 12). Лекало детали С разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить два раза лекало детали 12, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа и рукавов и 5 мм на подгиб воланов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить разрез застежки по средней линии спинки до контрольного знака. Сложить бейку застежки спинки вдоль пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы застежки. С изнаночной стороны внизу зашить бейку, формируя V-образный вырез. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на рукава. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную

сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Застрочить прямой строчкой. ● Выполнить плечевые швы большого и маленького воланов. Разутюжить припуски. ● Заутюжить подгиб низа волана на изнаночную сторону. Настрочить прямой строчкой. ● Обработать поперечные срезы волана зигзагом. Заутюжить на изнаночную сторону. Настрочить прямой строчкой. ● Наложить изнаночной стороной маленький волан на лицевую сторону большого волана, совмещая плечевые швы. Сметать верхние срезы. С изнаночной стороны большого волана наложить на верхние срезы нейлоновую тесьму соответствующего размера (для предотвращения растяжения), пропуская центральные участки срезов горловины спинки и переда между контрольными знаками «т», и приметать. ● Притачать двойной волан лицевой стороной к изнаночной стороне срезов горловины/пройм, оставляя нестачанными участки между контрольными знаками «т». Надсечь припуски у контрольных знаков «т». Заутюжить припуски на спинку/перед. Настрочить в край. Отогнуть волан на лицевую сторону. Сметать срезы горловины между контрольными знаками «т». ● Разрезать трубчатую тесьму на два одинаковых куска для навесных петель. Сложить каждый кусок пополам, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Приметать отогнутые от середины детали петли по разметке к срезу левого борта обтачки горловины. ● Совместить обтачки горловины лицевыми сторонами внутрь. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутреннюю обтачку. Настрочить в край. Еще раз совместить обтачки горловины лицевыми сторонами внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Отогнуть навесные петли. ● Притачать внешнюю обтачку горловины к срезам горловины спинки и переда между контрольными знаками «т». Заутюжить припуски наверх. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов обтачек. Застрочить в край. ● С лицевой стороны на правой части обтачки горловины спинки пришить пуговицы в соответствии с навесными петлями.

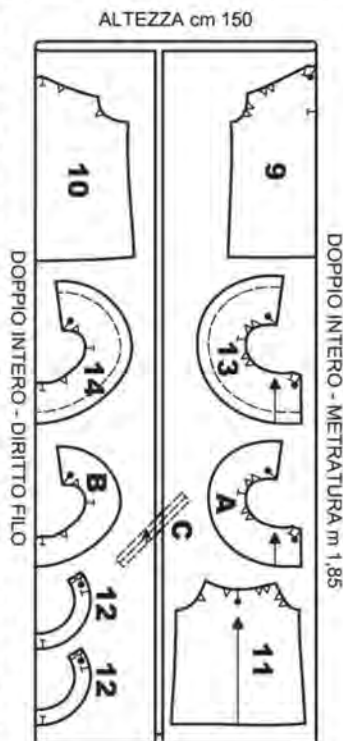

27 ДЖИНСЫ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46



Длина по боковой линии от линии талии:
98 (99,5-101-102,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,30 м (разм. 40/42), 1,40 м (разм. 44/46) винтажного вываренного в небольшой степени эластичного денима шириной 150 см
- 30 см хлопкового полотна в тон (подкладка), ширина – 90 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 12 см
- 1 металлическая пуговица «гвоздик», диаметр – 18 мм
- контрастные нитки (для отделочных строчек)

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● пуговицы под жемчуг на ножке диаметром 13, 10, 7 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

диагональ, полотно, лен, панамы, габардин, хлопок, атлас, шандунг (вид чесучи) (в небольшой степени эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С и F.

КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНИКИ БРЮК	11
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНИКА БРЮК	12+12A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНИКА БРЮК	13+13A
ПОЯС	14
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	15
ЗАДНИЙ КАРМАН	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ОБТЯЖКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	С = 13 X 8 CM
БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНИКИ БРЮК	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН	Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ШЛЕВКИ	Г = 40 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На дениме, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 14). Лекала деталей В, С, Е и F разложить в разворот, как показано на схеме. На хлопковом полотно, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 15, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа брюк и на подгиб задних карманов и 2 см на подгиб маленького правого переднего кармана.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать кокетки задних половинок джинсов к задним половинкам. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки. Настрочить двойной строчкой. ● Заутюжить подгиб заднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Изнаночной стороной наложить задние карманы по разметке на лицевую сторону задних половинок джинсов. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить строчкой на расстоянии 7 мм, постепенно расширяющейся у входов в карманы до 1,5 см. ● Заутюжить подгиб маленького правого переднего кармана на изнаночную сторону и приметать к поперечным срезам. Наложить маленький карман изнаночной стороной по разметке на лицевую сторону правого бочка. Подогнуть внутрь припуск бокового среза. Настрочить в край. Затем приметать нижний срез маленького кармана к срезу бочка. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагообразной строчкой, а затем — обычной строчкой. Закрепить двойными обметочными стежками боковой край входа в маленький правый передний карман. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая вход в карман двойной строчкой. Притачать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок джинсов. ● Стачать средние срезы задних половинок джинсов. Заутюжить обработанные припуски на лево. Настрочить двойной строчкой. ● Аналогично стачать средние срезы передних половинок джинсов до участка застежки-молнии. ● На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой со следующими изменениями: поменять направление застежки (на мужскую сторону); отделать припуски шва притачивания обтачки левой стороны застежки, заутюженные на обтачку, строчкой в край, а внутренний контур обтачки левой стороны застежки — двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки джинсов. Настрочить от линии талии до линии бедер (около 15 см) в край. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки джинсов. ● Совместить пояса изнаночными сторонами внутрь. По разметке обрезать левые стороны поясов, добавляя на припуски. ● Совместить пояса лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. ● Выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса. ● Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь. Отделать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку по разметке на линию талии изделия. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов шлевок. Закрепить обметочными стежками. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обметать петли по разметке на левой стороне пояса. Пришить пуговицу на правой части пояса в соответствии с петлей. ● Можно (факультативно) выполнить разрезы и распустить на обозначенных участках передних половинок джинсов нити материала, создавая эффект винтажных дырок и протертоостей. ● Пришить пуговицы под жемчуг на передних половинках джинсов, начиная от линии входа в карман, как показано на фото.

ХЛОПКОВЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 90

МЕТР: cm 30

DOPIA INTERO - DIRITTO FILO

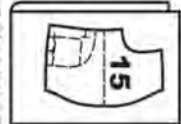


ДЕНИМ

ALTEZZA cm 150

МЕТРАТУРА m 1,30

DOPIA INTERO - DIRITTO FILO

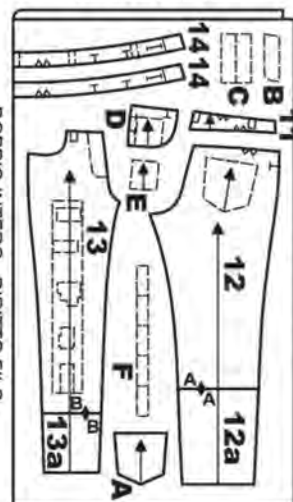

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,50 (2,60-2,70-2,80) м однотонной жатой вуали шириной 160 см ● 25 см атласа в тон шириной 90 см ● 25 см клевого прокладочного материала шириной 90 см ● 1,30 (1,35-1,45-1,50) м эластичной тесьмы шириной 7 мм ● 2 металлических крючка

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

жоржет, шифон, тюль, органза (предпочтительно гофрированные или жатые); кружево; муслин; хлопковая или льняная марлевка ИЛИ непрозрачные: сатин, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости (сочетающиеся с атласом).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	16
ПЕРЕД	17
РУКАВ	18+18a
БОЛЬШОЙ ВОЛАН НИЗА РУКАВА	19, ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	20 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
МАЛЕНЬКИЙ ВОЛАН НИЗА РУКАВА	A = СКОПИРОВАТЬ
СРЕДНИЙ ВОЛАН НИЗА РУКАВА	СЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19, ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
	B = СКОПИРОВАТЬ
	СЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19, ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На вуали, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На атласе, сложенном в сгиб, разложить лекало указанной детали, как показано на схеме. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 20, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков внешние срезы воланов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать средние срезы частей спинки на коротком участке до участка разреза. ● Заутюжить припуски борта спинки на участке разреза на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см припуска. Застрочить в край, оставляя отверстие для вдевания эластичной тесьмы. Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче низа. Мы советуем 76 (80-84-88) см. Вдеть кусок в кулиску низа блузки и стачать в кольцо. Затем продолжить строчку, зашивая отверстие. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукава. ● Втачать рукава в проймы. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Сосборить с помощью коротких наметочных стежков срезы горловины спинки и переда с рукавами до размера верхнего среза обтачки горловины. ● Совместить две детали обтачки горловины лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Заутюжить припуски на внутреннюю обтачку. Настрочить в край. Еще раз совместить обтачки. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Притачать внешней стороной обтачку к срезам горловины спинки и переда с рукавом с лицевой стороны. Заутюжить припуски на обтачку. Подогнуть внутрь срезы внутренней обтачки. Застрочить потайными стежками. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Закрепить обтачку потайными стежками к средней линии спинки и в плечевые швы. ● Выполнить нижний шов каждого волана двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на задние части воланов.

ВУАЛЬ

ALTEZZA cm 160

DOPIA INTERO - DIRITTO FILO

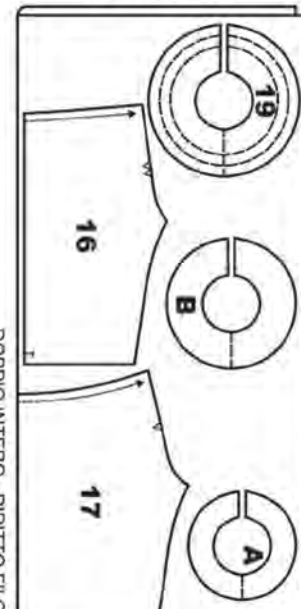


МЕТРАТУРА m 2,50

АТЛАС

ALTEZZA cm 90

МЕТР: cm 25

DOPIA INTERO - DIRITTO FILO



28 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 38
- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки: 69 (70-71-72) см



● Обработать внешний контур каждого волана швом вподгибку с закрытым срезом, прокладывая строчку на расстоянии 5 мм. ● Наложить изнаночной стороной средний волан на лицевую сторону большого волана, а маленький волан – на средний. Сметать верхние срезы. ● Притачать воланы к низу рукавов. Заутюжить припуски на рукава. Обработать припуски зигзагом, формируя кулиску для эластичной тесьмы. ● Подогнав по размеру, отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы для кулиски. Мы советуем 21 (22-23-24) см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску и стачать в кольцо. ● По разметке пришить на правой стороне обтачки горловины спинки крючки. С левой части обтачки горловины спинки пришить петли в соответствии с крючками.

29 КОМБИНЕЗОН ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по боковому шву от линии талии:
63 (64-65-66) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,55 (2,65-2,70-2,75) м жоржета с фантазийным цветочным рисунком шириной 140 см ● 1 м (разм. 40/42), 1,05 м (разм. 44/46) однотонного крепдешина более темного оттенка, чем оттенок основного материала (черный) (подкладка) шириной 150 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 47,5 (49-50,5-52) см.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шифон, вуаль, тюль, органза; кружево; муслин, хлопковая или льняная марлевка (сочетающиеся с подкладкой из крепдешина); ИЛИ прозрачные: сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, жатка (без подкладки, обрабатывая срезы горловины и пройм атласной косой бейкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала задней и передней половинки брюк до горизонтальной пунктирной линии разметки; лекала спинки и переда лифа – без изменений.

СПИНКА ЛИФА	24
ПЕРЕД ЛИФА	25
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	26+26А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	27+27А
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
ОБОРКА НИЗА БРЮК	В = 54 (55-56-57) X 28,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех случаях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны переда и частей спинки лифа обработать вытачки. Заутюжить вертикальные вытачки на середину детали, а горизонтальные вытачки – наверх. ● Выполнить боковые и плечевые швы лифа. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать боковые срезы брюк, выполняя попутно карманы в швах, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: после притачивания частей подкладок карманов к участкам боковых срезов передних половинок брюк заутюжить припуски на части подкладок карманов, настрочить в край. ● Выполнить шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Стачать оборку низа брюк в кольцо. Заутюжить обработанные припуски на задние части оборок. ● Обработать низ оборок брюк. Заутюжить обработанный припуск на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Сосборить верхний срез оборок низа до размера низа брюк. ● Притачать оборку низа к низу брюк. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Стачать средние срезы от участка застежки задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Сосборить верхний срез брюк до размера низа лифа. ● Притачать брюки к низу лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● В среднем шве спинки комбинезона выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала. Обработать нижний срез подкладки брюк швом вподгибку. ● Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. ● Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски срезов пройм подкладки и изделия из основного материала. Тщательно совместить их. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков проймы. Настрочить, как было сделано для горловины. ● Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную.

ALTEZZA cm 140

DOPIA INTERNA - DIRTTO FILO

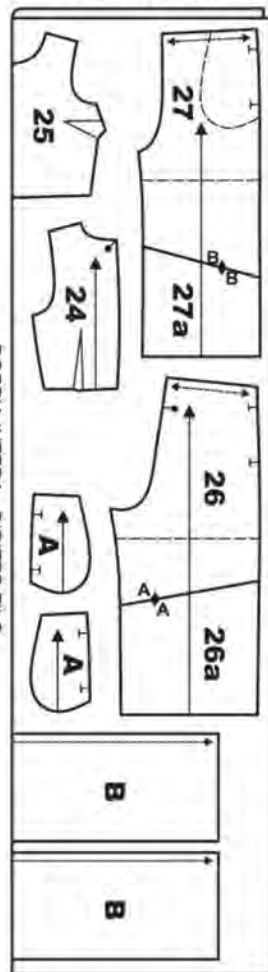

METRATURA m 2,55

30 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки от
линии талии: 53 (54-55-56) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 м (разм. 46/48), 1,50 м (разм. 50/52) черного атласа с рисунком контрастного цвета (желтая охра и кремовый) шириной 150 см ● 70 см однотонного атласа контрастного цвета (желтый) шириной 160 см ● 1 пуговица золотистого цвета со стразами и эмблемой диаметром 18 мм ● 2,10 (2,15-2,25-2,30) м репсовой тесьмы в тон фону основного материала (черный) шириной 1,5 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, жатка, двойной креп, креп-сатин (сочетающиеся по цвету контрастные с однотонными).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С и D.

СПИНКА	14
ПЕРЕД	15
РУКАВ	16
ОБТАЧКА НИЗА ПЛАТЬЯ	17
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ И ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ОБТАЧКА НИЗА РУКАВА	С = 29 (30-31-32) X 18 CM
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ	D = 4 X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали D разло-

жить на однотонном атласе в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Станать средние срезы частей спинки до участка застежки. Аналогично выполнить средний шов обтачки горловины и застежки спинки. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично выполнить плечевые швы обтачек горловины спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на перед. ● Сложить деталь для изготовления навесной петли. Стачать продольные срезы. Обрезать 5 мм припусков. Вывернуть деталь. Сложить деталь, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Приметать совмещенные поперечные срезы петли, отогнутые к центру, по разметке к краю левой части спинки у горловины. ● Наложить обтачку горловины лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на обтачку, настрочить в край. ● Еще раз наложить обтачку горловины лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Обтачать вдоль припусков застежки спинки, закрепляя петлю стежками «вперед-назад иголкой». Подрезать припуски в углу. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, а петлю – к центру. Закрепить обтачку горловины в плечевые швы стежками «вперед-назад иголкой». ● Обработать низ рукавов зигзагообразной строчкой. ● Сложить обтачку низа рукава вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Сметать верхние срезы. Наложить совмещенные срезы обтачки низа рукава внутренней частью на лицевую сторону припусков низа рукава. Наложить на припуски обтачки низа рукава изнаночной стороной репсовую тесьму соответствующего размера. Настрочить по продольным сторонам, прошивая все слои. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм, совмещая контрольные знаки. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Выполнить боковые швы обтачки низа платья. Разутюжить обработанные припуски. Притачать обтачку низа платья к изделию, аналогично обработке низа рукава. ● Пришить пуговицу на правой части спинки в соответствии с петлей.

АТЛАС С РИСУНКОМ

ALTEZZA cm 150

ДОРПО ИНТЕРО - DIRITTO FILO

МЕТРАТУРА m 1,40

ОДНОТОННЫЙ АТЛАС

ALTEZZA cm 160

ДОРПО ИНТЕРО - DIRITTO FILO

МЕТРАТУРА cm 70

СПИНКА
ПЕРЕД
ОБОРКА
БРЕТЕЛЬ
БЕЙКА ПРОЙМЫ

15
16
17+17A
18

A = 29,1 (30,4-31,7-33) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Если кромка трикотажного полотна плохо обработана, следует сместить деталь 17 влево, добавляя 1 см припусков на подгиб оборки. На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 17 разложить на материале в разворот, совместив низ оборки с кромкой, как показано на схеме. На вуали, сложенной в сгиб, разложить лекала детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 3 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков срезы пройм.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! В данной модели бретели были подготовлены и пришиты к верхнему срезу топа после притачивания оборки, чтобы не создавать утолщений. Вы можете изменить порядок работы, приметав необработанные поперечные срезы бретелей к срезам горловины перед притачиванием оборки.

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы пройм спинки и переда бейкой проймы. ● Заутюжить подгиб топа на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● Стачать оборку в кольцо (левый боковой шов). Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Если вы добавили припуск на подгиб оборки, обработать низ оборки зигзагообразной строчкой; заутюжить подгиб на изнаночную сторону и застрочить прямой строчкой. ● В указанном направлении заложить складки передней части оборки. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Надеть оборку лицевой стороной на изнаночную сторону топа. Выполнить шов горловины спинки и переда. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Отогнуть оборку на лицевую сторону. Заутюжить, подвернув, верхние припуски оборки на изнаночную сторону на участках пройм. Застрочить прямой строчкой. ● Сложить каждую бретель лицевой стороной внутрь. Обтачать по продольному срезу. Центрировать шов. Обтачать по одному поперечному срезу. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски второго поперечного среза. Защить отверстие потайными стежками. ● Простежить передней стороной бретель в пряжку. Закрепить потайными стежками поперечные срезы бретелей к верхнему срезу топа по разметке, регулируя длину.

ТРИКОТАЖ

ALTEZZA cm 90

ДОРПО ИНТЕРА - DIRITTO FILO

МЕТРАТУРА m 1,25

ВУАЛЬ

ALTEZZA cm 90


ДОРПО ИНТЕРО - DIRITTO FILO

МЕТР. cm 30

31 ТОП ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

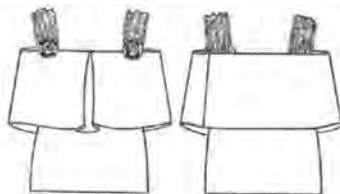

Длина по средней линии спинки:
62,6 (63,9-65,2-66,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,25 м (разм. 46/48), 1,35 м (разм. 50/52) эластичного трикотажа в резинку 1x1 шириной 90 см ● 30 см (разм. 46/48), 35 см (разм. 50/52) вуали с рисунком в виде эллипсов контрастного цвета шириной 90 см ● 2 круглые позолоченные пряжки с кожаными вставками диаметром 7,5 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРИКОТАЖУ:

джерси или лайкра (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВУАЛИ:

жоржет, шифон, тюль, органза, кружево, муслин или хлопковая или льняная марлевка ИЛИ непрозрачные: сатин, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

32 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52



Длина по средней задней линии от
линии талии: 98 (99-100-101) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2 (2,05-2,10-2,15) м атласа с рисунком из вертикальных и горизонтальных полос черного, серого и белого цвета шириной 160 см ● 45 см однотонного атласа контрастного цвета (желтый) шириной 160 см ● 45 см (разм. 46/48), 50 см (разм. 50/52) эластичной тесьмы, ширина – 5 см ● 2,90 (2,95-3-3,05) м репсовой тесьмы в тон фону основного материала (черный) шириной 1,5 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп, двойной креп, креп-сатин (сочетающиеся по цвету контрастные с однотонными).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С и D.

ПОЯС ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	23 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПОЯС ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	24 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	25+25A+25B
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	26+26A+26B
ШЛЕВКИ	A = 14 X 1 CM
ОБТАЧКА НИЗА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	B = 72,5 (74,5-76,5-78,5) X 12 CM
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	C = 72,5 (74,5-76,5-78,5) X 12 CM
СЪЕМНЫЙ ПОЯС С ЗАВЯЗКАМИ	D = 73 (75-77-79) X 10 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На атласе с рисунком, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 23 и А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На однотонном атласе, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы юбки. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище. ● Обработать низ изделия зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы обтачек низа юбки. Разутюжить припуски. ● Сложить обтачку низа вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Сметать верхние срезы. Наложить совмещенные срезы обтачки низа внутренней частью на лицевую сторону припусков низа юбки. Наложить на припуски обтачки низа изнаночной стороной репсовую тесьму соответствующего размера. Настрочить по продольным сторонам, прошивая все слои. ● Сложить части пояса переднего полотнища юбки лицевыми сторонами внутрь. Выполнить верхний шов. Заутюжить припуски на внутреннюю часть пояса. Настрочить в край. ● Выполнить боковые швы пояса. Заутюжить припуски на пояс переднего полотнища. Сложить пояс вдоль изнаночной стороной внутрь. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии заднего полотнища юбки. Мы советуем 36 (38-40-42) см плюс припуски на швы. Вложить эластичную тесьму в пояс заднего полотнища юбки. Закрепить поперечные срезы в боковые швы. Проложить центрированную строчку, растягивая тесьму. ● Притачать совмещенные срезы пояса к верхнему срезу юбки. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● Сложить деталь для шлевок пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Настрочить в край. Разрезать деталь для шлевок на две одинаковые части. Наложить каждую шлевку по разметке на линию талии изделия у боковых швов. Подогнуть припуски открытых поперечных срезов шлевок. Закрепить стежками «вперед-назад иголкой». ● Обработать контур съемного пояса с завязками швом вподгибку с закрытым срезом. Вложить пояс в шлевки. Завязать спереди.

АТЛАС С РИСУНКОМ

ALTEZZA cm 160

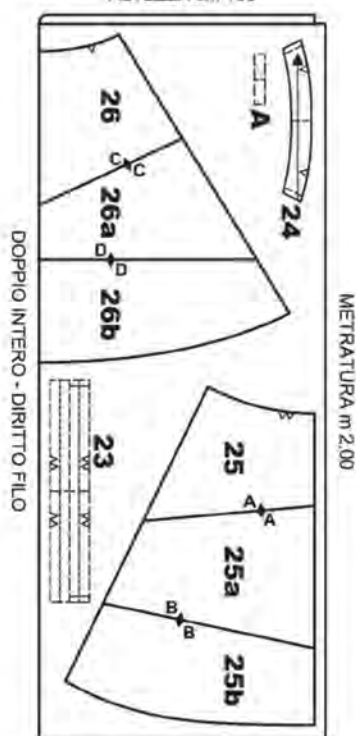

ОДНОТОННЫЙ АТЛАС


ALTEZZA cm 160



33 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

--- размер 46
--- размер 48
--- размер 50
--- размер 52

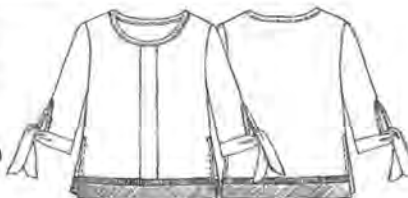

Длина по средней линии
спинки: 63,5 (65-66,5-68) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,70 (1,75-1,80-1,85) м черного атласа с рисунком из вертикальных полос белого цвета шириной 140 см ● 15 см однотонного атласа контрастного цвета (желтый) шириной 140 см ● 1,20 (1,25-1,30-1,35) м репсовой тесьмы в тон фону основного материала (черный) шириной 1,5 см.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, жатка, двойной креп, креп-сатин (сочетающиеся по цвету контрастные с однотонными).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С и D.

СПИНКА	16
ПЕРЕД	17
РУКАВ	18
МАНЖЕТА + ЗАВЯЗКИ	19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 65 (66-67-68) X 2 CM
БЕЙКА РАЗРЕЗА РУКАВА	B = 21 X 2 CM
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ	C = 57 (59-61-63) X 10 CM
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА	D = 57 (59-61-63) X 10 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На атласе с рисунком, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А и два раза лекала деталей 18, 19 и В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Лекала деталей С и D разложить на однотонном атласе в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Сложить перед пополам по средней линии лицевой стороной внутрь. Проложить строчку вдоль глубины складки (вторая сплошная линия) от линии горловины до линии низа. Вывернуть. Заложить по разметке бантовую складку. Закрепить строчкой вдоль срезов. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать бейку горловины в кольцо. Сложить бейку горловины пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы горловины блузки. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы до разрезов и нижний шов рукава до разрезов. Разутюжить обработанные припуски. ● Окантовать разрез рукава бейкой разреза рукава, как было выполнено для горловины, не закрывая


АТЛАС С РИСУНКОМ

ALTEZZA cm 140

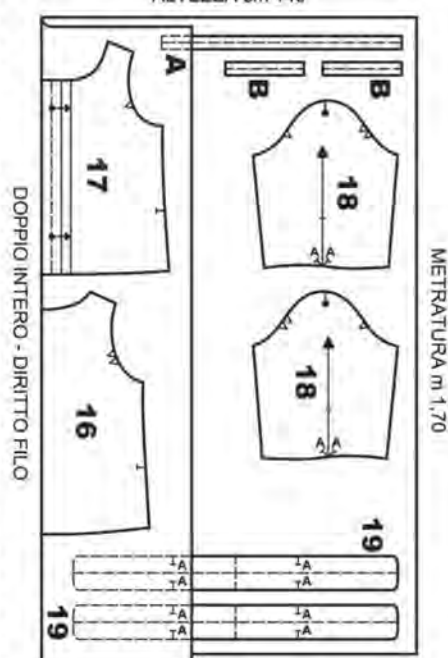

АТЛАС

ALTEZZA cm 140



бейку в кольцо. ● Настроить припуски разрезов в боковых швах прямой строчкой. ● Обработать низ спинки и переда зигзагообразной строчкой. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. ● Сложить каждую обтачку низа вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Выполнить поперечные срезы. Вывернуть. Сметать верхние срезы. Наложить низ спинки и переда на лицевую сторону совмещенных срезов обтачки низа. Наложить на припуски низа изнаночной стороной репсовую тесьму соответствующего размера. Настрочить по продольным сторонам, прошивая все слои. ● Сложить манжету с завязками по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать завязки по контуру. Вывернуть, подрезая припуски в углах. Притачать совмещенные срезы манжеты к низу рукавов, оставляя завязки выступать. Заутюжить обработанные припуски вверх.

34 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по боковой линии от линии талии: 96 (97,5-99-100,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м однотонного креп-сатина шириной 150 см ■ 10 см вуали с рисунком в виде эллипсов контрастного цвета шириной 90 см (декорирование – брелок застежки молнии или шнур из вуали) ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ■ 1 застежка-молния в тон, длина – 14 см (левый боковой шов) ● 2 застежки-молнии в тон и с золотыми звеньями, длина – 22 см (разрезы в боковых швах). ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 2 полоски с термолепными металлическими позолоченными заклепками и стразами по размеру линии входа в передний карман

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕП-САТИНУ:

двойной креп, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, атлас, креп (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВУАЛИ:

жоржет, шифон, тюль, органза, кружево, муслин или марля хлопковые или льняные ИЛИ непрозрачные: крепдешин, сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	10+10А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	11+11А
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	12
ПОЯС ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	13
ПОЯС ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	14
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ЗАВЯЗКИ НИЗА БРЮК	В = 45 X 2 СМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На креп-сатине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 13 и 14), как показано на схеме. На изнаночной стороне вуали в разворот разложить лекала деталей (два раза лекала детали В), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале в разворот кромками встык разложить два раза лекала деталей 13 и 14, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 2,5 см на подгиб низа брюк.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить к центру. ● На каждой передней половинке брюк выполнить карман с отрезным боком, отделявая припуски входа в карман, заутюженные на подкладку кармана, строчкой в край до того, как подкладка кармана будет отогнута на изнаночную сторону. ● Притачать подкладки передних карманов к бо-

КРЕП-САТИН

ALTEZZA cm 150


DOPIU INTERO - DOPPIO FILLO

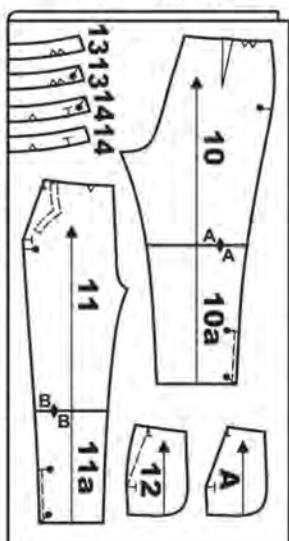

METRATURA m 1,40

ВУАЛЬ

APERTO - ALTEZZA cm 90



ковым и верхним срезам передних половинок брюк. ● Стачать средние срезы задних и передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски направо. ● Выполнить боковые швы до участков разрезов, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Затем выполнить шаговые швы. Заутюжить припуски на задние половинки брюк. ● Стачать правые срезы внешнего пояса задних половинок брюк и внешнего пояса передних половинок брюк. Вывернуть. Аналогично подготовить внутренний пояс. Обработать нижний срез внутреннего пояса зигзагом. ● Притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия, совмещая средние линии и правые боковые швы. Заутюжить припуски наверх. ● В левом боковом шве брюк со внешним поясом выполнить застежку-молнию, притачанную на машинке. ● Наложить внутренний пояс на внешний пояс. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. ● Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски внутреннего пояса на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. Закрепить низ внутреннего пояса потайной строчкой в шов притачивания внешнего пояса. ● Подогнуть внутрь припуски материала на участке разрезов в боковых швах. Подрезать припуски в углах основания разрезов. Снизу подколоть ленты застежки-молнии на участке между контрольными знаками (кружочки), оставляя звенья на виду. С изнаночной стороны проложить строчку вдоль линии сгиба припусков каждой стороны разреза. Настрочить в край. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Сложить завязку низа брюк пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть, центрируя, шов с изнаночной стороны. ● Вложить каждую завязку в брелок застежки-молнии в боковых швах брюк. Зафиксировать с помощью узла. ● Установить с помощью утюга аппликацию по разметке вдоль входа в каждый карман передней половинки брюк.

35+36 КОМБИНЕЗОН-ТРАНСФОРМЕР

(ТОП+БРЮКИ) ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ТОП – ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ, БРЮКИ – ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

ТОП

Длина по средней линии спинки: 44 (44,5-45-45,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 85 см (разм. 46/48), 90 см (разм. 50/52) однотонного крепдешина шириной 150 см ■ 10 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ■ 1 прозрачная пуговица, диаметр – 10 мм ■ 1 двойная пуговица, диаметр – 12 мм (для желающих изготовить только топ) ■ 1 пара плечиков

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 2 полоски с термолепными металлическими позолоченными заклепками и стразами по размеру обозначенного участка верхней части переда топа

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп ИЛИ прозрачные: вуаль, жоржета, шифон, тюль, органза; кружево; хлопковые или льняные жатка и муслин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В и С.


СПИНКА ТОПА	15
ПЕРЕД ТОПА + ПОДБОРТ	16
ПОЯС ТОПА	17
ПОДКЛАДКА ПЛЕЧИКОВ	18
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	А = 10 (10,5-11-11,5) X 2 СМ
ОБТАЧКА ПРОЙМЫ	В = 52 (53,5-55-56,5) X 2 СМ
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ	С = 3 X 0,5 СМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Внимание! При выкраивании подкладки плечиков необходимо проверить соответствию размеров плечиков, которые вы приобретаете, с размерами подкладки плечиков. На крепдешине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала детали С разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 17, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для припусков края борта спинки и по 1 см во всех остальных случаях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Заложить в указанном направлении нижние складки частей переда. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Заутюжить подгиб края борта спинки на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Застрочить прямой строчкой. ● Сложить пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь деталь для изготовления навесной петли. Стачать, прокладывая строчку в край, продольные срезы. Сложить деталь, формируя навесную петлю. Наложить по разметке совмещенные срезы навесной петли, отогнутой от центра, с изнаночной стороны левой части спинки у горловины и приметать. ● Сложить обтачку горловины спинки пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки к срезу горловины. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Подвернуть внутрь припуски поперечных срезов обтачки. Застрочить сгиб обтачки строчкой в край, фиксируя навесную петлю. ● Заутюжить цельнокроенный подборт частей переда на лицевую сторону. ● Выполнить плечевые швы, притачивая подборт. Заутюжить обработанные припуски на части переда. Отогнуть подборт на изнаночную сторону. Сметать нижние срезы. ● По разметке наложить правую часть переда на левую. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Подготовить обтачки пройм и притачать их к срезам пройм, как было описано для горловины спинки. ● Сосборить обозначенный участок низа спинки с помощью коротких наметочных стежков до размера соответствующего участка пояса топа. ● Подготовить и выполнить притачной пояс, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, не выполняя выступ пояса и не прокладывая отделочную строчку по внешнему контуру пояса. ● Пришить пуговицу на правом углу застежки спинки в соответствии с навесной петлей. ● По разметке обметать петли на поясе топа, если вы изготавливаете комбинезон-трансформер. В случае изготовления только топа обметать петли у средней линии спинки для двойной пуговицы. ● Установить с помощью утюга аппликацию по разметке в верхней части переда топа. ● Сложить подкладку плечиков по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Вложите в подкладку плечики. Проложите прямую строчку по внешнему контуру, а затем зигзагообразную. ● Прикрепите плечики к припускам плечевых срезов, центрируя их и позволяя им выступать за внешние контуры пройм.

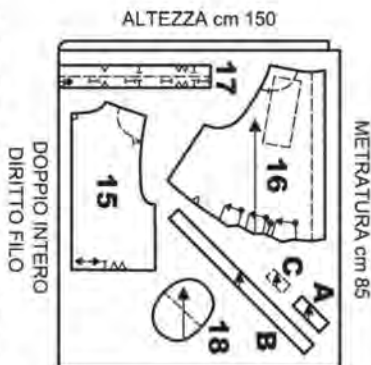


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● На задней половинке брюк выполнить по разметке ложный прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: т. к. карман ложный, он выполняется без подкладки кармана; приколоть подзор, отогнутый вверх, к срезу входа в ложный задний карман вместо части подкладки кармана из основного материала; продолжить, как в инструкции, закрепляя подзор, подложенный под уже сформированную обтачку, строчкой в шов притачивания обтачки и фиксируя попутно и треугольные припуски поперечных краев входа в карман. ● Сложить переднюю половинку брюк по средней линии изнаночной стороной внутрь. Проложить строчку вдоль средней линии на расстоянии 1,5 мм, выполняя загиб. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделяя припуски входа в карман, заутюженные на часть подкладки кармана, строчкой в край до схождения по контуру срезов частей подкладки кармана. Приметать подкладки передних карманов к верхним и боковым срезам передних половинок брюк. ● Выполнить боковые и шаговые швы. Разутюжить обработанные припуски. ● Стачать средние срезы от линии талии передних половинок брюк до участка застежки задних половинок брюк. ● Сложить деталь для шлевок пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть и отделать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь на две одинаковые части. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия у боковых швов и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1,5 см от линии талии. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез внутреннего пояса косой бейкой. ● Лицевой стороной притачать пояс к лицевой стороне линии талии изделия. Заутюжить припуски вверх. ● В среднем шве заднего полотнища брюк с поясом выполнить застежку-молнию, притачанную на машине. ● Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Закрепить строчкой в край открытый срез внутреннего пояса к припускам притачивания внешнего пояса, заутюженным вверх, а поперечные срезы к лентам застежки-молнии. ● Отогнуть шлевки вверх, накладывая их на пояс. Подогнуть внутрь припуски верхних срезов шлевок. Закрепить их обметочными стежками к изделию. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой. ● Стачать средние срезы съемного пояса двойным (английским) швом. ● Обработать контур съемного пояса швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. ● Пришить петлю крючка по разметке с лицевой стороны левой части внешнего пояса. Пришить крючок справа на внутреннем поясе в соответствии с петлей. ● Пришить пуговицы на внутренней стороне пояса в соответствии с петлями, если предполагается использовать комбинезон-трансформер.


КРЕП-САТИН

ALTEZZA cm 150

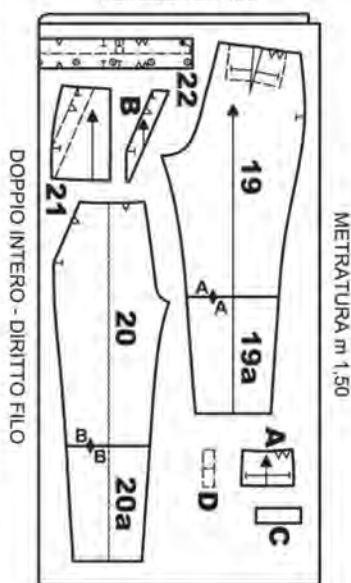


ВУАЛЬ

ALTEZZA cm 140

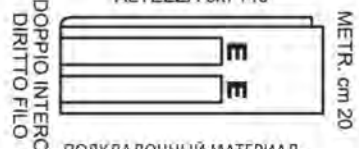

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140

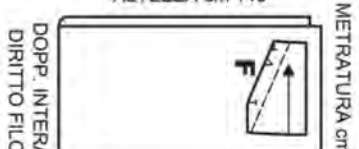

БРЮКИ

Длина по боковому шву от линии талии: 96,5 (98-99,5-101) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,70-1,75) м однотонного эластичного креп-саatina шириной 150 см ● 20 см вуали с рисунком в виде эллипсов контрастного цвета шириной 140 см (съемный пояс) ● 35 см сатиновой подкладки в тон шириной 140 см ● 15 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 90 (95-100-105) см готовой косой атласной бейки в тон, ширина - 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина - 22 см ● 1 металлический крючок ● 9 пуговиц в тон диаметром 12 мм (для соединения брюк с топом; пропустите эту позицию, если хотите изготовить только брюки).

МАТЕРИАЛЫ, АЛТЕРНАТИВНЫЕ КРЕП-САТИНУ:

двойной креп, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, атлас, креп (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛТЕРНАТИВНЫЕ ВУАЛИ:

жоржет, шифон, тюль, органза, кружево, муслин или марля хлопковые или льняные ИЛИ непрозрачные: крепдешин, сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D, E.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	19+19A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	20+20A
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	21
ПОЯС	22
ПОДЗОР ЛОЖНОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19 С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО ЛОЖНОГО КАРМАНА	C = 11,5 X 3 CM
ШЛЕВКИ	D = 10 X 2 CM
СЪЕМНЫЙ ПОЯС	E = 43 (45-47-49) X 7 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На креп-сатине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали D разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На вуали, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали E), как показано на схеме. На подкладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 22 и C, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы 1 см и 3 см на подгиб низа.

37 САРАФАН ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки от линии талии: 75 (76-77-78) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,10 (2,15-2,20-2,15) м атласа с рисунком из вертикальных и горизонтальных полос

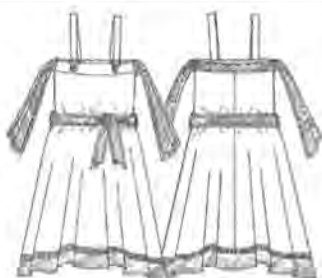



черного, серого и белого цвета шириной 160 см • 60 см однотонного атласа контрастного цвета (желтый) шириной 160 см • 45 см (разм. 46/48), 50 см (разм. 50/52) эластичной тесьмы, ширина – 5 см • 2,90 (2,95-3-3,05) м репсовой тесьмы в тон фону основного материала (черный) шириной 1,5 см • 2 позолоченных зажима со стразами по ширине бретели (ширина рамки 2,5 см)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп, двойной креп, креп-сатин (сочетающиеся по цвету контрастные с однотонными).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С, D, E и F.


ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА СПИНКИ	13 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДА	14 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	15+15А+15В
ПЕРЕД	16+16А+16В
БРЕТЕЛЬ	17
ШЛЕВКИ ВЕРХНИЕ	А = 14 X 1 CM
ШЛЕВКИ ТАЛИИ	В = 16 X 1 CM
ВЕРХНИЙ СЪЕМНЫЙ ПОЯС С ЗАВЯЗКАМИ	С = 73 (75-77-79) X 10 CM
СЪЕМНЫЙ ТАЛИЕВЫЙ ПОЯС С ЗАВЯЗКАМИ	Д = 73 (75-77-79) X 10 CM
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ	Е = 72,5 (74,5-75,5-78,5) X 12 CM
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА	Е = 72,5 (74,5-76,5-78,5) X 12 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На атласе с рисунком, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 13, А и В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На однотонном атласе, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обработать низ изделия зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы обтачек низа. Разутюжить припуски. ● Сложить обтачку низа вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороны внутрь. Сметать верхние срезы. Наложить совмещенные срезы обтачки низа внутренней частью на лицевую сторону припусков низа. Наложить на припуски обтачки низа изнаночной стороны, репсовую тесьму соответствующего размера. Настрочить по продольным сторонам, прошивая все слои. ● Сложить части обтачки верхнего среза переда лицевыми сторонами внутрь. Выполнить верхний шов. Заутюжить припуски на внутреннюю часть обтачки. Настрочить в край. ● Выполнить боковые швы обтачки верхнего среза. Заутюжить припуски на обтачку переда. Сложить обтачку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии верхнего среза спинки. Мы советуем 36 (38-40-42) см плюс припуски на швы. Вложить эластичную тесьму в обтачку верхнего среза спинки. Закрепить поперечные срезы в боковые швы. Проложить центрированную строчку, растягивая тесьму. ● Притачать совмещенные срезы обтачки к верхнему срезу сарафана. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● Сложить каждую деталь для шлевок пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Настрочить в край. Разрезать

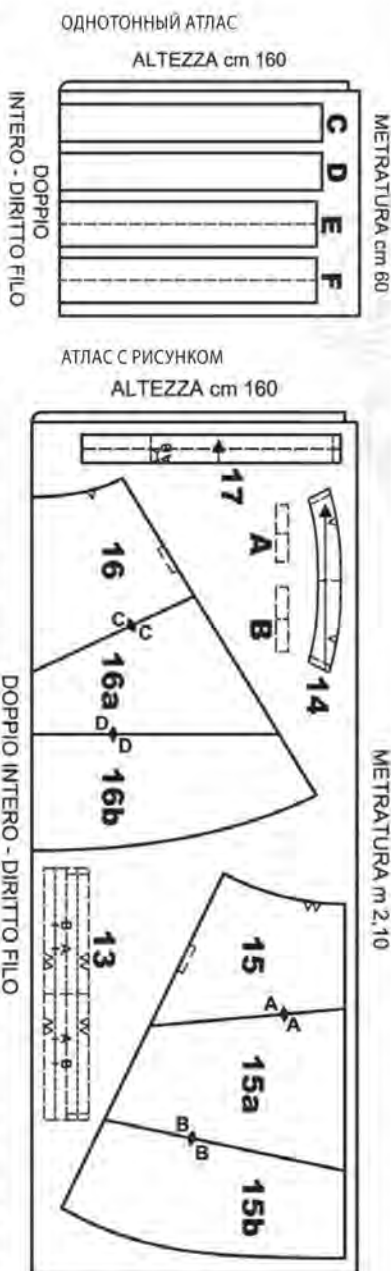

каждую деталь для шлевок на две одинаковые части. Наложить каждую шлевку по разметке на обтачку верхнего среза и на линию талии изделия у боковых швов. Подогнуть припуски открытых поперечных срезов шлевок. Закрепить стежками «вперед-назад иголкой». ● Сложить каждую бретель пополам по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы и передний поперечный срез. Вывернуть. Продеть передний поперечный срез через рамку зажима. Отогнуть вверх по пунктирной линии разметки. Закрепить к бретели стежками «вперед-назад иголкой». Приколоть задние поперечные срезы бретели по разметке к обтачке верхнего среза спинки с внутренней стороны. Подогнуть по размеру длину бретелей. Притачать бретели в шов притачивания эластичной тесьмы. ● Обработать контур съемных поясов с завязками швом вподгибку с закрытым срезом. Вложить пояса в шлевки.

38 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
 размер 48
 - - - - - размер 50
 — — — — — размер 52



Длина по средней линии спинки: 62,5 (64-65,5-67) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 см (разм. 46/48), 75 см (разм. 50/52) однотонного эластичного джерси шириной 140 см • 70 см (разм. 46/48), 75 см (разм. 50/52) эластичного джерси с рисунком в виде больших контрастных цветов, украшенных стразами и пайетками шириной 140 см • 30 см серебристого ламинированного трикотажа контрастного цвета в резинку 2x2 шириной 140 см.

ВНИМАНИЕ! Если вы не нашли готовый материал со стразами и пайетками, вы можете сами изготовить его, купив стразы и пайетки и украсив несколько рисунков на ваш выбор.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотаж или лайкра (эластичные и сочетающиеся с серебристым джерси).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ С РИСУНКОМ:

трикотаж или лайкра (эластичные и с рисунком).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С и D.

СПИНКА + РУКАВ	26
ПЕРЕД + РУКАВ	27
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	А = 29 (29,5-30-30,5) X 3 CM
ПОЯС	В = 47 (49-51-53) X 10 CM
МАНЖЕТА	С = 29 (30-31-32) X 5 CM
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	Д = 27,5 (28-28,5-29) X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала детали D разложить на трикотаже в резинку в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски на лево. ● Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку и стачивая средние срезы цельнокроенных верхних частей рукава. Затем выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать бейку горловины в кольцо. Вывернуть деталь. Сложить бейку вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к срезу горловины изделия. Отогнуть бейку горловины вверх. Заутюжить обработанные припуски притачивания вниз. Настрочить в край. ● Заутюжить припуски обтачки горловины спинки на изнаночную сторону. Наложить обтачку на припуски притачивания бейки к срезу горловины спинки. Вложить припуски притачивания


ОДНОТОННОЕ ДЖЕРСИ

ALTEZZA cm 140

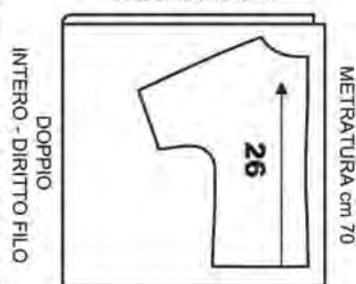

ДЖЕРСИ С РИСУНКОМ

ALTEZZA cm 140

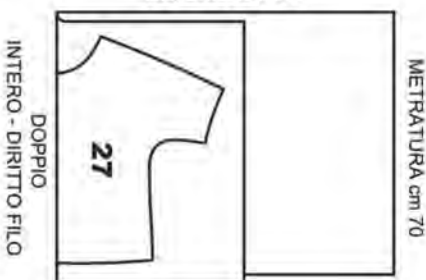

бейки под сгиб нижнего припуска обтачки горловины. Застрочить верх обтачки строчкой в край. Затем аналогично застрочить низ обтачки, закрепляя ее к спинке. ● Стачать пояс в кольцо. Сложить пояс вдоль пополам по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Наложить совмещенные срезы растянутого пояса изнаночной стороной на лицевую сторону изделия и притачать. ● Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы манжеты к низу рукавов, как было сделано для пояса.



39 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52

Длина по боковому шву от линии талии: 92 (93,5-95-96,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,30 м (разм. 46/48), 1,40 м (разм. 50/52) вискозы в тонкую полоску шириной 150 см ● 30 см однотонного атласа контрастного цвета (желтый) шириной 90 см ● 30 см подкладочной ткани в тон шириной 140 см
- 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1,15 (1,20-1,25-1,30) м репсовой тесьмы контрастного цвета (черный) шириной 1,5 см ● 1 (1,05-1,10-1,15) м готовой косой атласной бейки в тон шириной 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина — 14 см ● 1 металлический швейный крючок для брюк



МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИСКОЗЕ:

сатин, двойной креп, креп-сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, плотный крепдешин, креп (в полоску, с рисунком или однотонный и сочетающийся с атласом).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АТЛАСУ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп, двойной креп, креп-сатин (сочетающийся с тканью в полоску).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С и Е.

ПОЯС ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	7
ПОЯС ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	8
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	9+9A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	10+10A
ПОЯС ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	C = 15 X 7 CM
БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ОБТАЧКА НИЗА БРЮК	E = 51,6 (53,2-54,8-56,4) X 10 CM
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10, ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале в полоску, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 7). Лекала деталей В и С разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На изнаночной стороне атласа в разворот разложить два раза лекало де-

тали Е, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало указанной детали, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 8, А и два раза лекало детали 7. Лекала деталей В и С разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить к центру. ● Наложить изнаночной стороной бочок передней половинки брюк по разметке на лицевую сторону бочка + подкладка переднего кармана и приметать. Закрепить вдоль внутренних срезов сначала зигзагом, а затем — обычной строчкой. ● Притачать передние части подкладки кармана без бочка к срезу входа в карман передней половинки брюк. Подрезать припуски в углах. Заутюжить припуски на части подкладок карманов. Настрочить в край. Отогнуть части подкладок карманов на изнаночную сторону. Настрочить на расстоянии 5 мм. Сложить части подкладки кармана по пунктирной линии разметки. Стачать нижние части подкладки кармана. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Приметать подкладки карманов к боковым и верхним срезам передних половинок брюк. ● Выполнить боковые и шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Стачать обтачку низа брюк в кольцо. Разутюжить припуски. ● Сложить обтачку низа вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Сметать верхние срезы. Притачать обтачку низа брюк внутренней стороной к изнаночной стороне низа брюк. Заутюжить припуски вверх. Наложить на припуски обтачки низа изнаночной стороной, репсовую тесьму соответствующего размера. Настрочить по продольным сторонам, прошивая все слои. ● Стачать срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. ● На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая прямой строчкой внутренний контур обтачки правой стороны застежки. ● Притачать части пояса передних половинок брюк к боковым срезам пояса задних половинок брюк. Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез внутреннего пояса косой бейкой. Совместить внутренний и внешний пояса лицевыми сторонами внутрь. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса и не прокладывая отделочную строчку по внешнему контуру. ● Пришить петлю крючка по разметке с лицевой стороны левой части внешнего пояса. Пришить крючок справа на внутреннем поясе в соответствии с петлей.

ВИСКОЗА

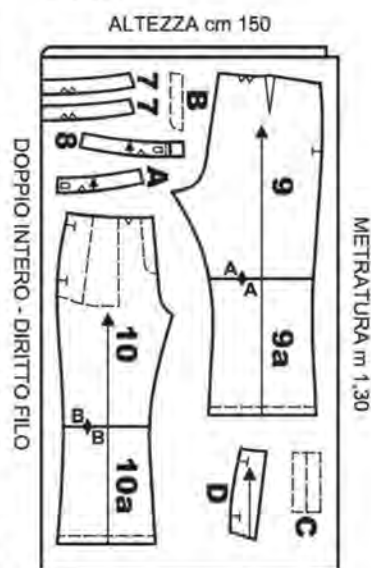

АТЛАС



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Изменение приталивания

Каждая фигура индивидуальна, и поэтому у моделей прилегающего силуэта иногда требуется немного уменьшить величину приталивания.

Этого можно достичь путем уменьшения раствора вытачек по талии переда и спинки, если они есть.

Кроме того, у бокового среза приталивание можно уменьшить, немного спрямляя линию.



ШКОЛА ШИТЬЯ

Купальники: рекомендации по пошиву

При изготовлении швейных изделий особое внимание следует уделить свойствам материалов, из которых они будут изготовлены. Особенно, если речь идет о купальнике.

Мы предлагаем несколько полезных советов по изготовлению слитных и раздельных купальников, представленных в этом номере, а также в июньском номере журнала «Шитье и крой».



- Ткань для купальников различается по весу. Оптимальным считается 150 г/м². Однако можно использовать и более легкие ткани для двухслойных изделий и более тяжелые для компрессионных. При покупке материала необходимо учесть условия эксплуатации будущего изделия, а именно: устойчивость красителя ткани к многократным стиркам, использование изделия в соленой или хлорированной воде, а также устойчивость к воздействию солнечных лучей. Волокнистый состав ткани, как правило, может включать в себя полиамид и эластан или полиэстер и эластан. Обычно доля эластана в ткани несколько ниже, чем процентное содержание других волокон.

- При раскладке лекал деталей купальника на ткани необходимо придерживаться двух правил. Первое: при раскладке лекал на однотонных тканях поперечные (обхватные) участки лекал должны располагаться вдоль наиболее растяжимого направления ткани. Чаще всего наиболее растяжимым является поперечное направление, вдоль нити утка. Хотя встречаются ткани, где наиболее растяжимым

является продольное направление, вдоль кромки (нити основы). В любом случае перед раскладкой лекал необходимо определиться с наиболее растяжимым направлением, растягивая ткань в разные стороны. Второе: если материал с направленным рисунком или предполагается разместить рисунок определенным образом на деталях купальника, более растяжимое направление не учитывается.

- При раскрое лекал деталей купальника из эластичных материалов необходимо поместить под ткань лист бумаги и выкроить лекала деталей вместе с бумагой. Этот прием обеспечит точный раскрой и уменьшит смещение слоев ткани относительно друг друга (фото 1).


- В качестве подкладочного материала обычно используют легкий эластичный трикотаж весом 95 г/м². Подкладка необходима, чтобы основная ткань при намокании не просвечивала. Если основная ткань купальника светлая, подкладочным материалом дублируют все детали; если основная ткань темная, дублируют только детали переда.



- Эластичная тесьма. Идеальным вариантом яв-

ляется использование эластичной тесьмы из натурального каучука (фото 2), которую выпускают различной по ширине и толщине. Возможно также использовать корсетную эластичную тесьму, поскольку она мягкая и гладкая (фото 3).

- При пошиве купальника используют полиэстровые нитки № 120 и устанавливают на швейную машину более тонкие иглы или используют специальные иглы для трикотажа. Для получения эффекта двойной строчки используют двойную иглу для трикотажа (фото 4).

- При обработке соединительных швов, например, боковых, сначала прокладывают прямую строчку с длиной стежка 0,2 см, а затем обрабатывают совмещенные срезы оверлоком. При отсутствии оверлока используют зигзагообразную строчку (фото 5).

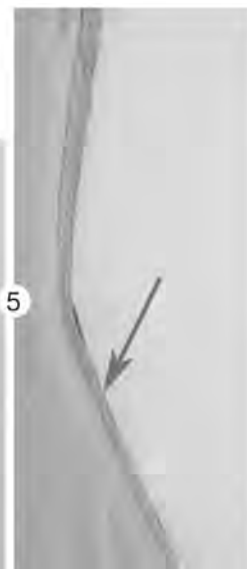

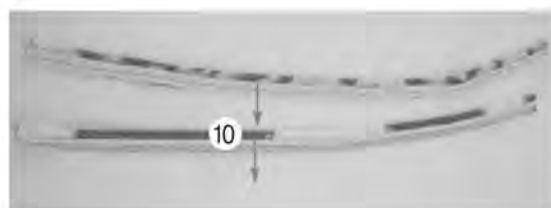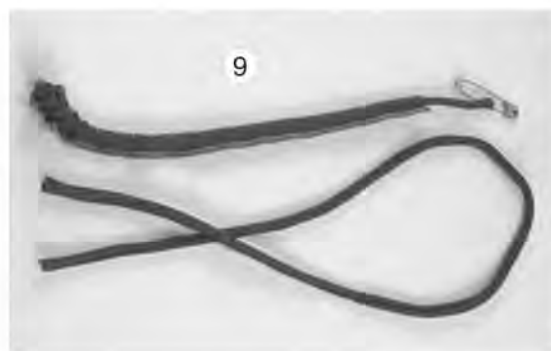

● Притачивание эластичной тесьмы – это очень ответственная процедура, которая должна быть выполнена с большой точностью, поскольку от этой операции зависит качество всего изделия. Эластичная тесьма по размеру должна быть всегда на несколько сантиметров меньше длины участков, для которых она предназначена. Например, длина эластичной тесьмы должна быть на 3 см меньше длины верхнего среза трусов и на 5 см меньше длины вырезов для ног. Длину эластичной тесьмы для притачивания по линии горловины рекомендуется сократить на 1,5 см (величина зависит от длины среза горловины конкретной модели). Для определения более точных значений длины эластичной тесьмы рекомендуется устанавливать значения опытным путем для каждого конкретного случая. Эластичную тесьму закрывают в кольцо с изнаночной стороны накладным швом (фото 6). Затем фиксируют с помощью оверлока (фото 7). При отсутствии оверлока допускается использование зигзагообразной строчки. Окончательно закрепляют эластичную тесьму с лицевой стороны зигзагообразной строчкой (фото 8).



● Бретели тубообразной формы получают выкраиванием двух полос ткани шириной по 2,5 см и необходимой длины. Детали складывают вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачивают продольные срезы на оверлоке. Выворачивают бретель с помощью английской булавки (фото 9).

● При изготовлении плоских бретелей с эластичной тесьмой внутри выкраивают две полоски ткани необходимой длины и шириной, равной удвоенной ширине эластичной тесьмы плюс удвоенная ширина строчки оверлока. Например, ширина эластичной тесьмы 1 см, ширина строчки оверлока – 0,5 см, следовательно, ширина детали для бретели равна $1+1+0,5+0,5$ см. Бретель складывают вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Отгибают на изнаночную сторону продольные припуски бретели, равные ширине

строчки оверлока. Притачивают, используя оверлок, эластичную тесьму к каждому припуску, совмещая срезы припусков бретели с продольным краем эластичной тесьмы. Выворачивают бретель с помощью английской булавки (фото 10).

● На фото 11 представлены три способа обработки вытачки чашки купальника. В качестве примера – обработка вытачек на чашках из ткани Eurostick. В первом способе прокла-

дывают прямую строчку, стачивая стороны вытачки, слегка закругляют строчку к вершине вытачки (это позволит избежать эффекта «капюшона»). Во втором способе после стачивания сторон вытачки и заутюживания припусков прокладывают отделочную строчку с лицевой стороны на расстоянии 1 мм. В третьем способе, после стачивания сторон вытачки, надсекают припуски у вершины вытачки. Разутюживают припуски и расстрачивают по сторонам на расстоянии 1 мм.

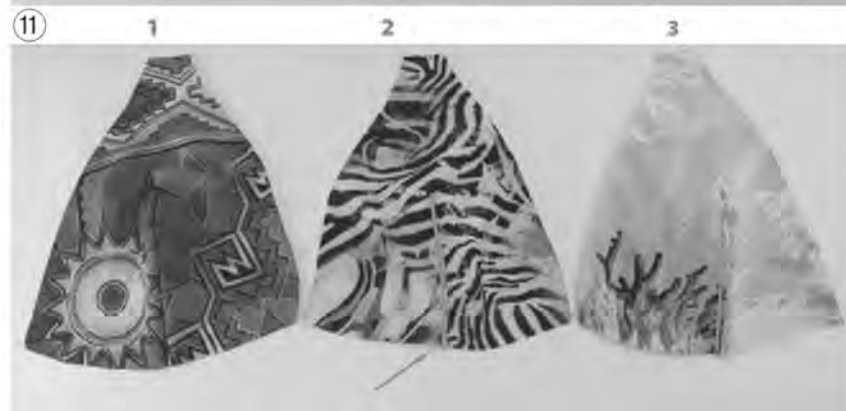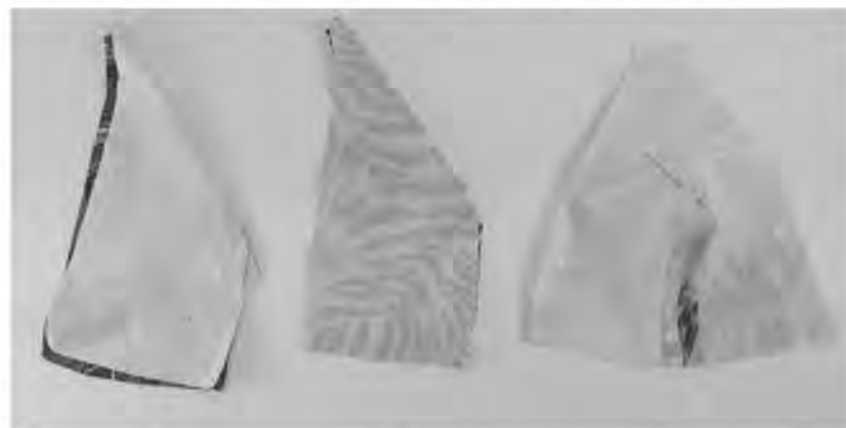

Оригинальный медийный проект ИД «КОНЛИГА МЕДИА»

новый электронный журнал

ZhivemNaDache.ru



Бархатный сезон

Одним из преимуществ сентябрьского — и вообще осеннего — сезона является пышное цветение в течение всего теплого сезона. Однолетние цветы очень разнообразны по форме, окраске, высоте, что дает возможность создавать яркие красочные композиции в цветниках. Соревновательные выставки растений проводятся для того, чтобы выявить лучшие сорта и сорта, поэтому их выращивают в контейнерах. Самые популярные сорта, которые вы можете увидеть в цветниках.



Наиболее распространение получили три вида бархатцев, каждый из которых в настоящее время имеет множество сортов и гибридов:

1. Бархатцы отклоненные, или французские (*T. petula*) — с крепкими ветвистыми стеблями 30-50 см высотой. Соцветия 4-6 см в диаметре, желтые, оранжевые, иногда красноватые и коричневатых тонов.
2. Бархатцы гранатостеи, или африканские (*T. erecta*) — с крепкими ветвистыми стеблями 50-100 см высотой. Соцветия 6-13 см в диаметре, окрашены в желтые и оранжевые тона.
3. Бархатцы тонковетвистые, или золотистые (*T. tenuifolia*) — с ползучими ветвистыми стеблями 50 см длиной. Соцветия 1,5-3 см в диаметре, желтые, оранжевые. Выращиваются как ампельные на поддонах, балконах, в кашпо и корзинках.

Растения Корки бархатцев выделяются в почву бактерицидные вещества, поэтому бархатцы — отличное средство биологической защиты для соседних растений (капусты, перцы, огурцы, помидоры и т.д.).

живём
НА ДАЧЕ

мечты и реальность / достижения и промахи

№1
весна 2019



НАШИ
МАСТЕР-
КЛАССЫ

Новый формат – новые возможности!

- Открываем, листаем, читаем на любых электронных устройствах.
- Красиво, ярко, эмоционально.
- Моментальные переходы на интересующие сайты.
- Online знакомства с интересными людьми.
- Примеры Инстаграм-ориентированных ландшафтов.
- Обратная связь с авторами.
- Полезные мастер-классы.

«Живем на даче» современно, комфортно, душевно.

Лучшие книги для тех, кто создает одежду



СИСТЕМА КРОЯ «М.МЮЛЛЕР И СЫН» — универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»



«Конструирование. Юбки и брюки»



«Конструирование. Платья и блузки»



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»



«Исправление дефектов посадки»



«Детская одежда. Конструирование»

АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ — доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Женская одежда», «Детская одежда», «Мужская одежда». Уинифред Алдрич



«Основы и приемы кроя женской одежды». Натали Брей



«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда». Энн Хаггар



«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты». Уинифред Алдрич



«Секреты создания модной одежды: материалы и конструирование». Уинифред Алдрич

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ



«Основы шитья. Практическое пособие» Валери Кок
Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогают легко освоить секреты швейного мастерства — от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование» Доминик Пеллен
Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары» Тереза Вальтер
Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2. Хелен Дж. Армстронг.
В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»



«Эскиз и рисунок». Том 1 и Том 2
Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.




«Конструирование женской одежды класса люкс» Доминик Пеллен
Известный французский модельер и конструктор предлагает свой метод снятия мерок и построения лекал женской одежды: юбок разных фасонов, плечевых изделий, а также рукавов, воротников, карманов и других деталей.

НАСТОЛЬНЫЕ КНИГИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ

По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. +7 (495) 280-00-20, e-mail: podpiska@konliga.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: <http://modanews.ru/books>.
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.konliga.biz

Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru

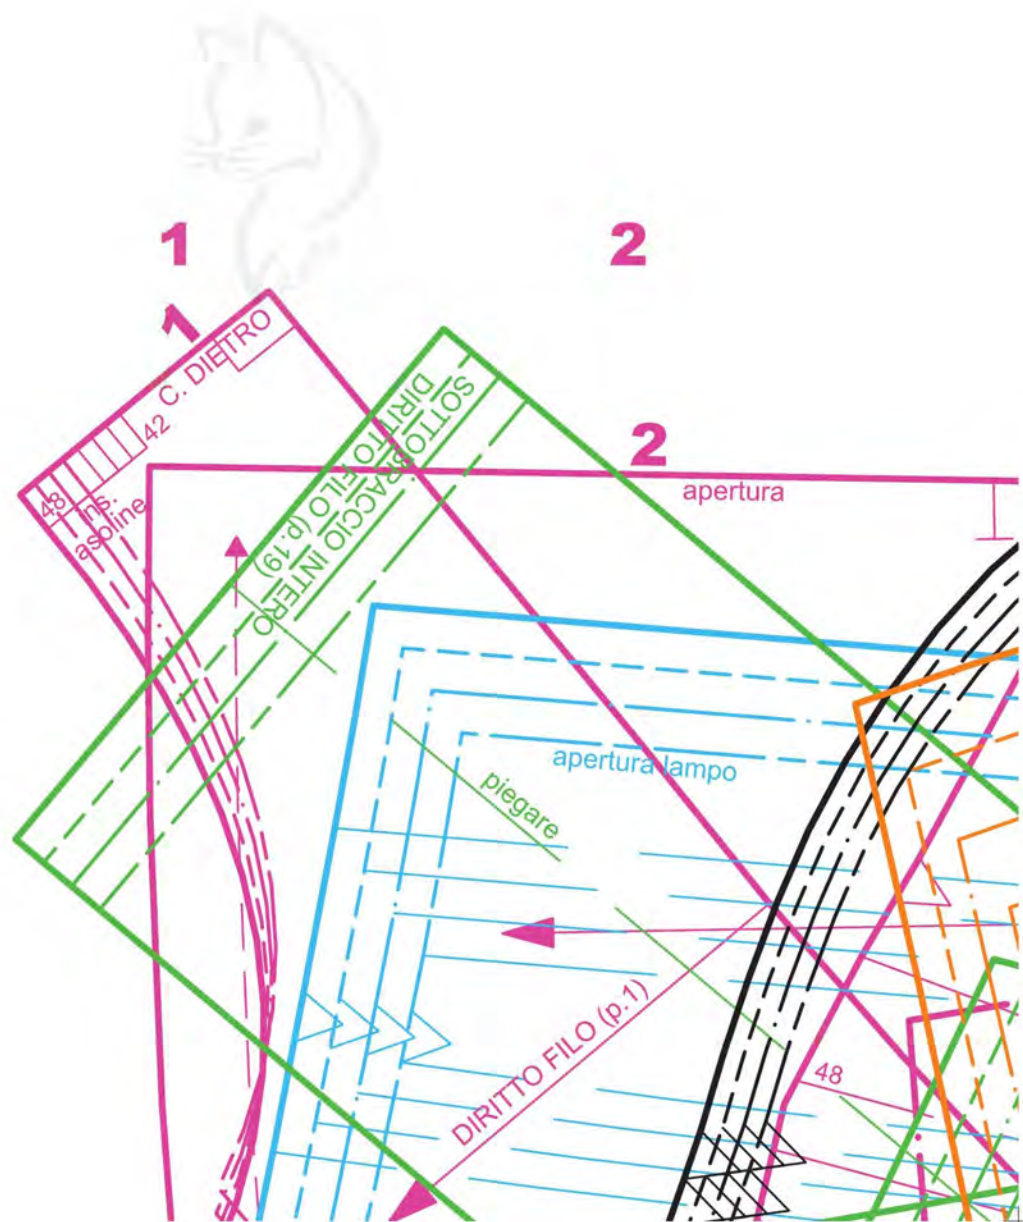



3

4

5

6

C. DIETRO CUCIT.

inserire lampo nel fianco sinistro
cucitura

DIRITTO FILO (p.2)

18

16


CENTRO DIETRO INTERO - DIRITTO FILO (p.16)



7

8/8a

9/9a

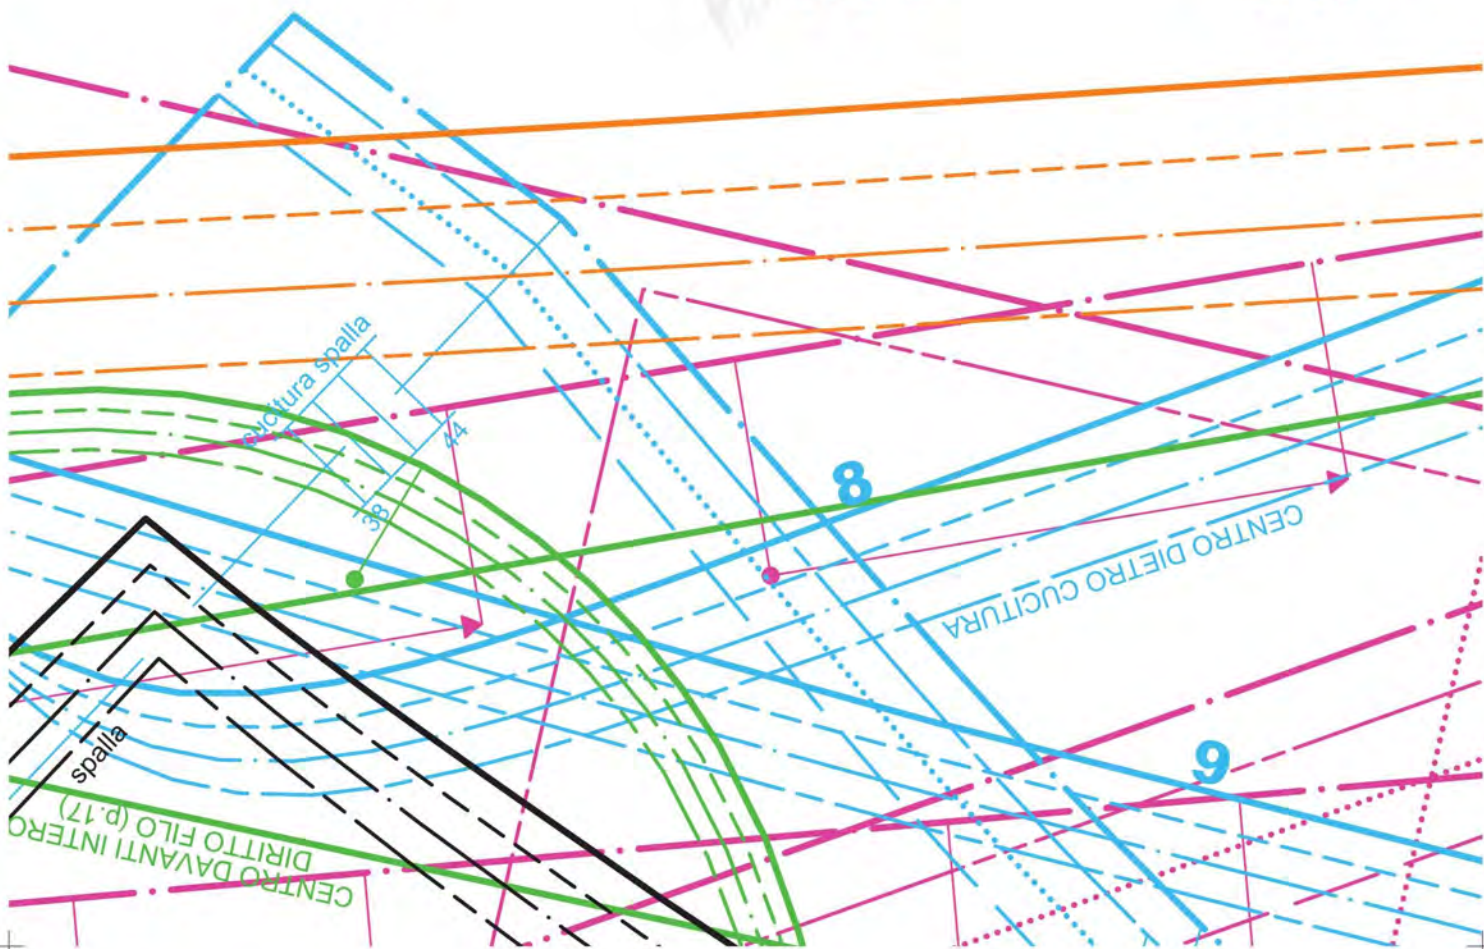




10
23


11


12
12


9x
40


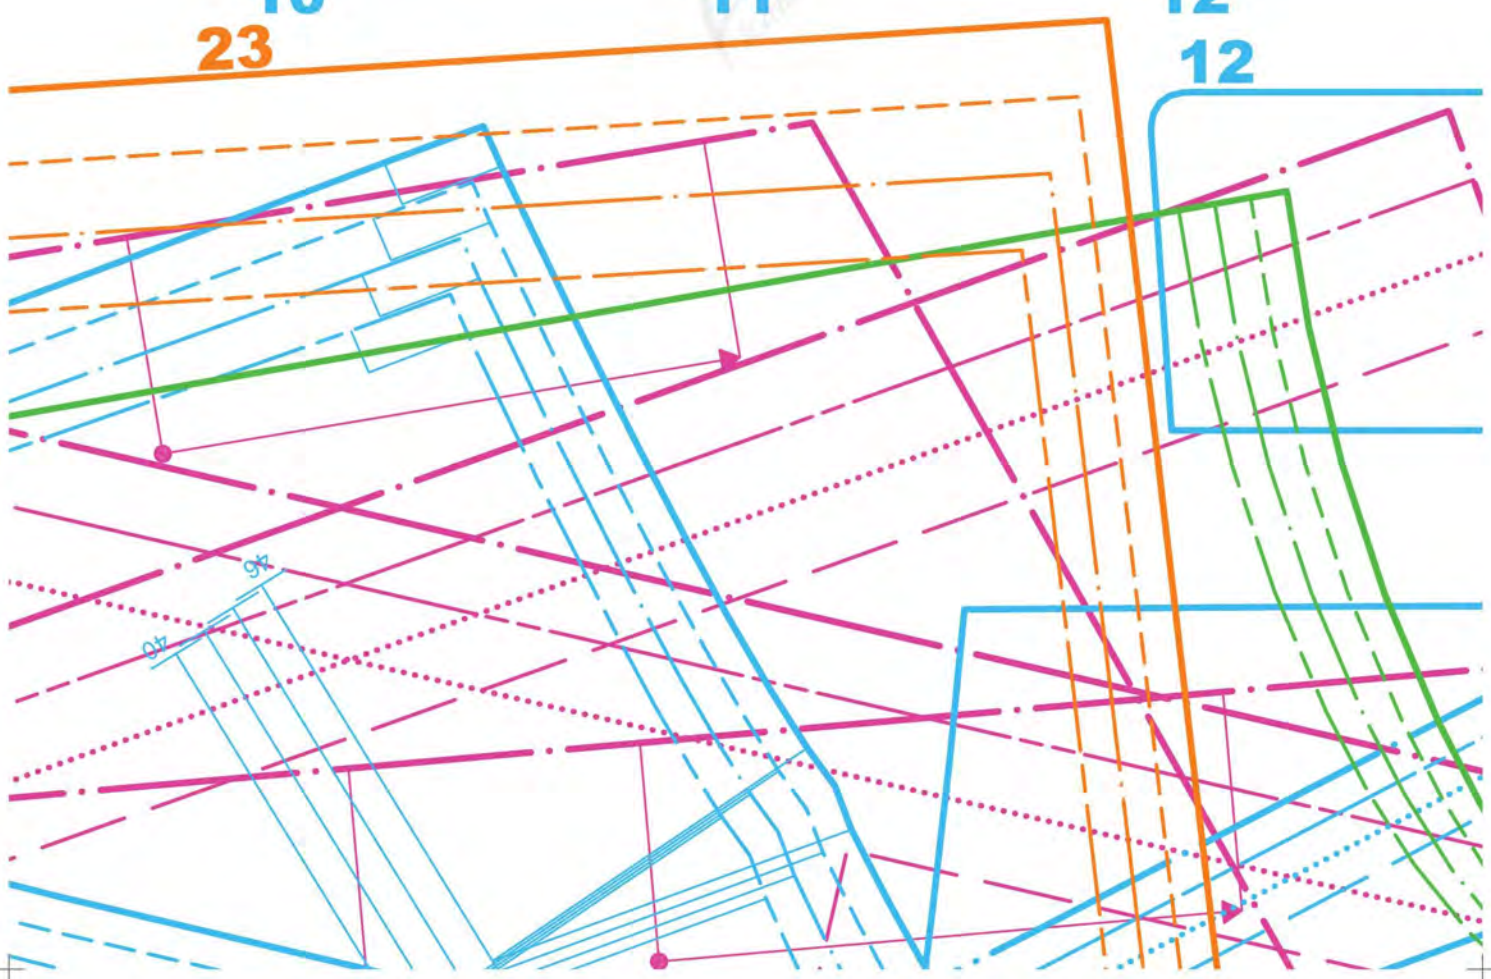


13

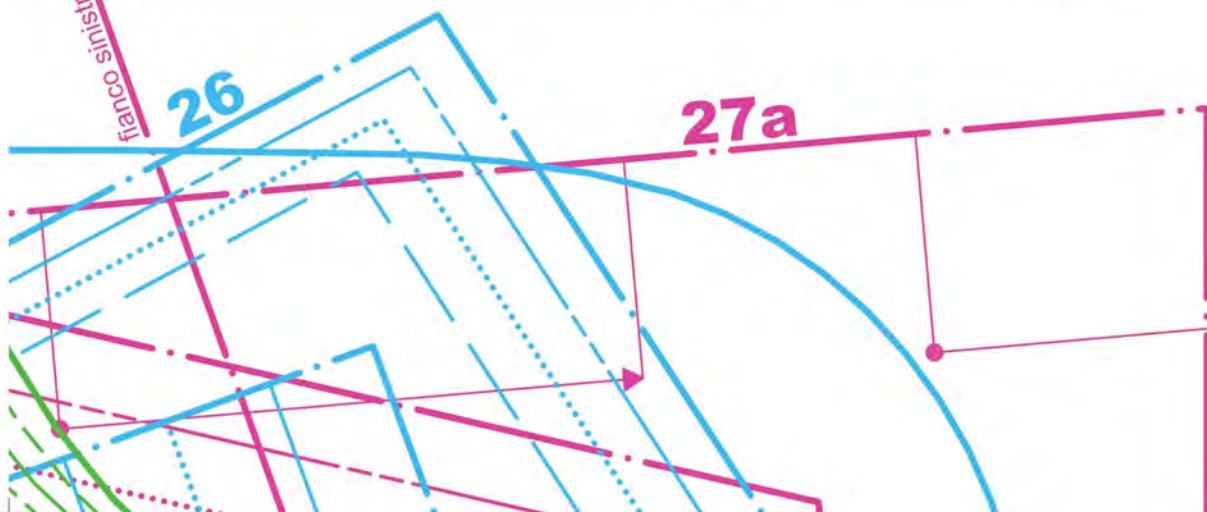

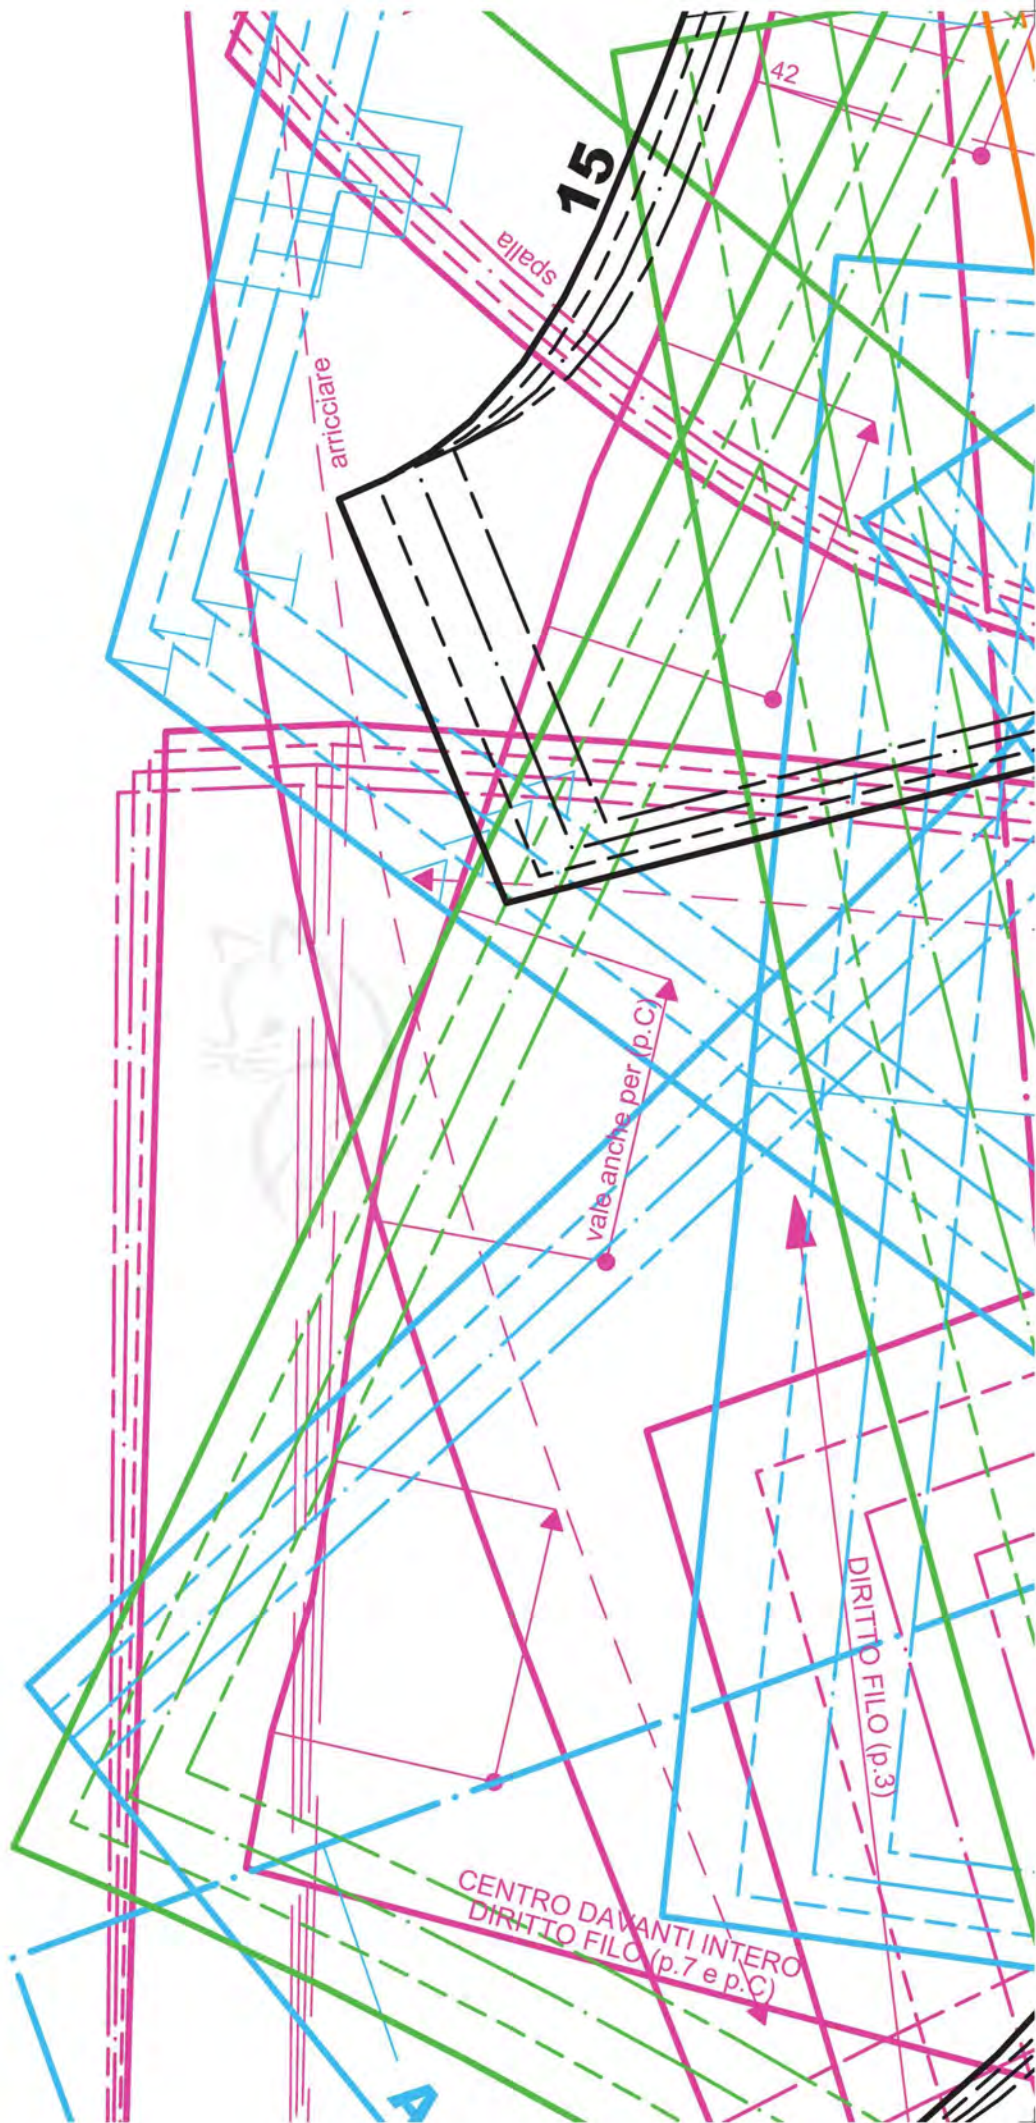

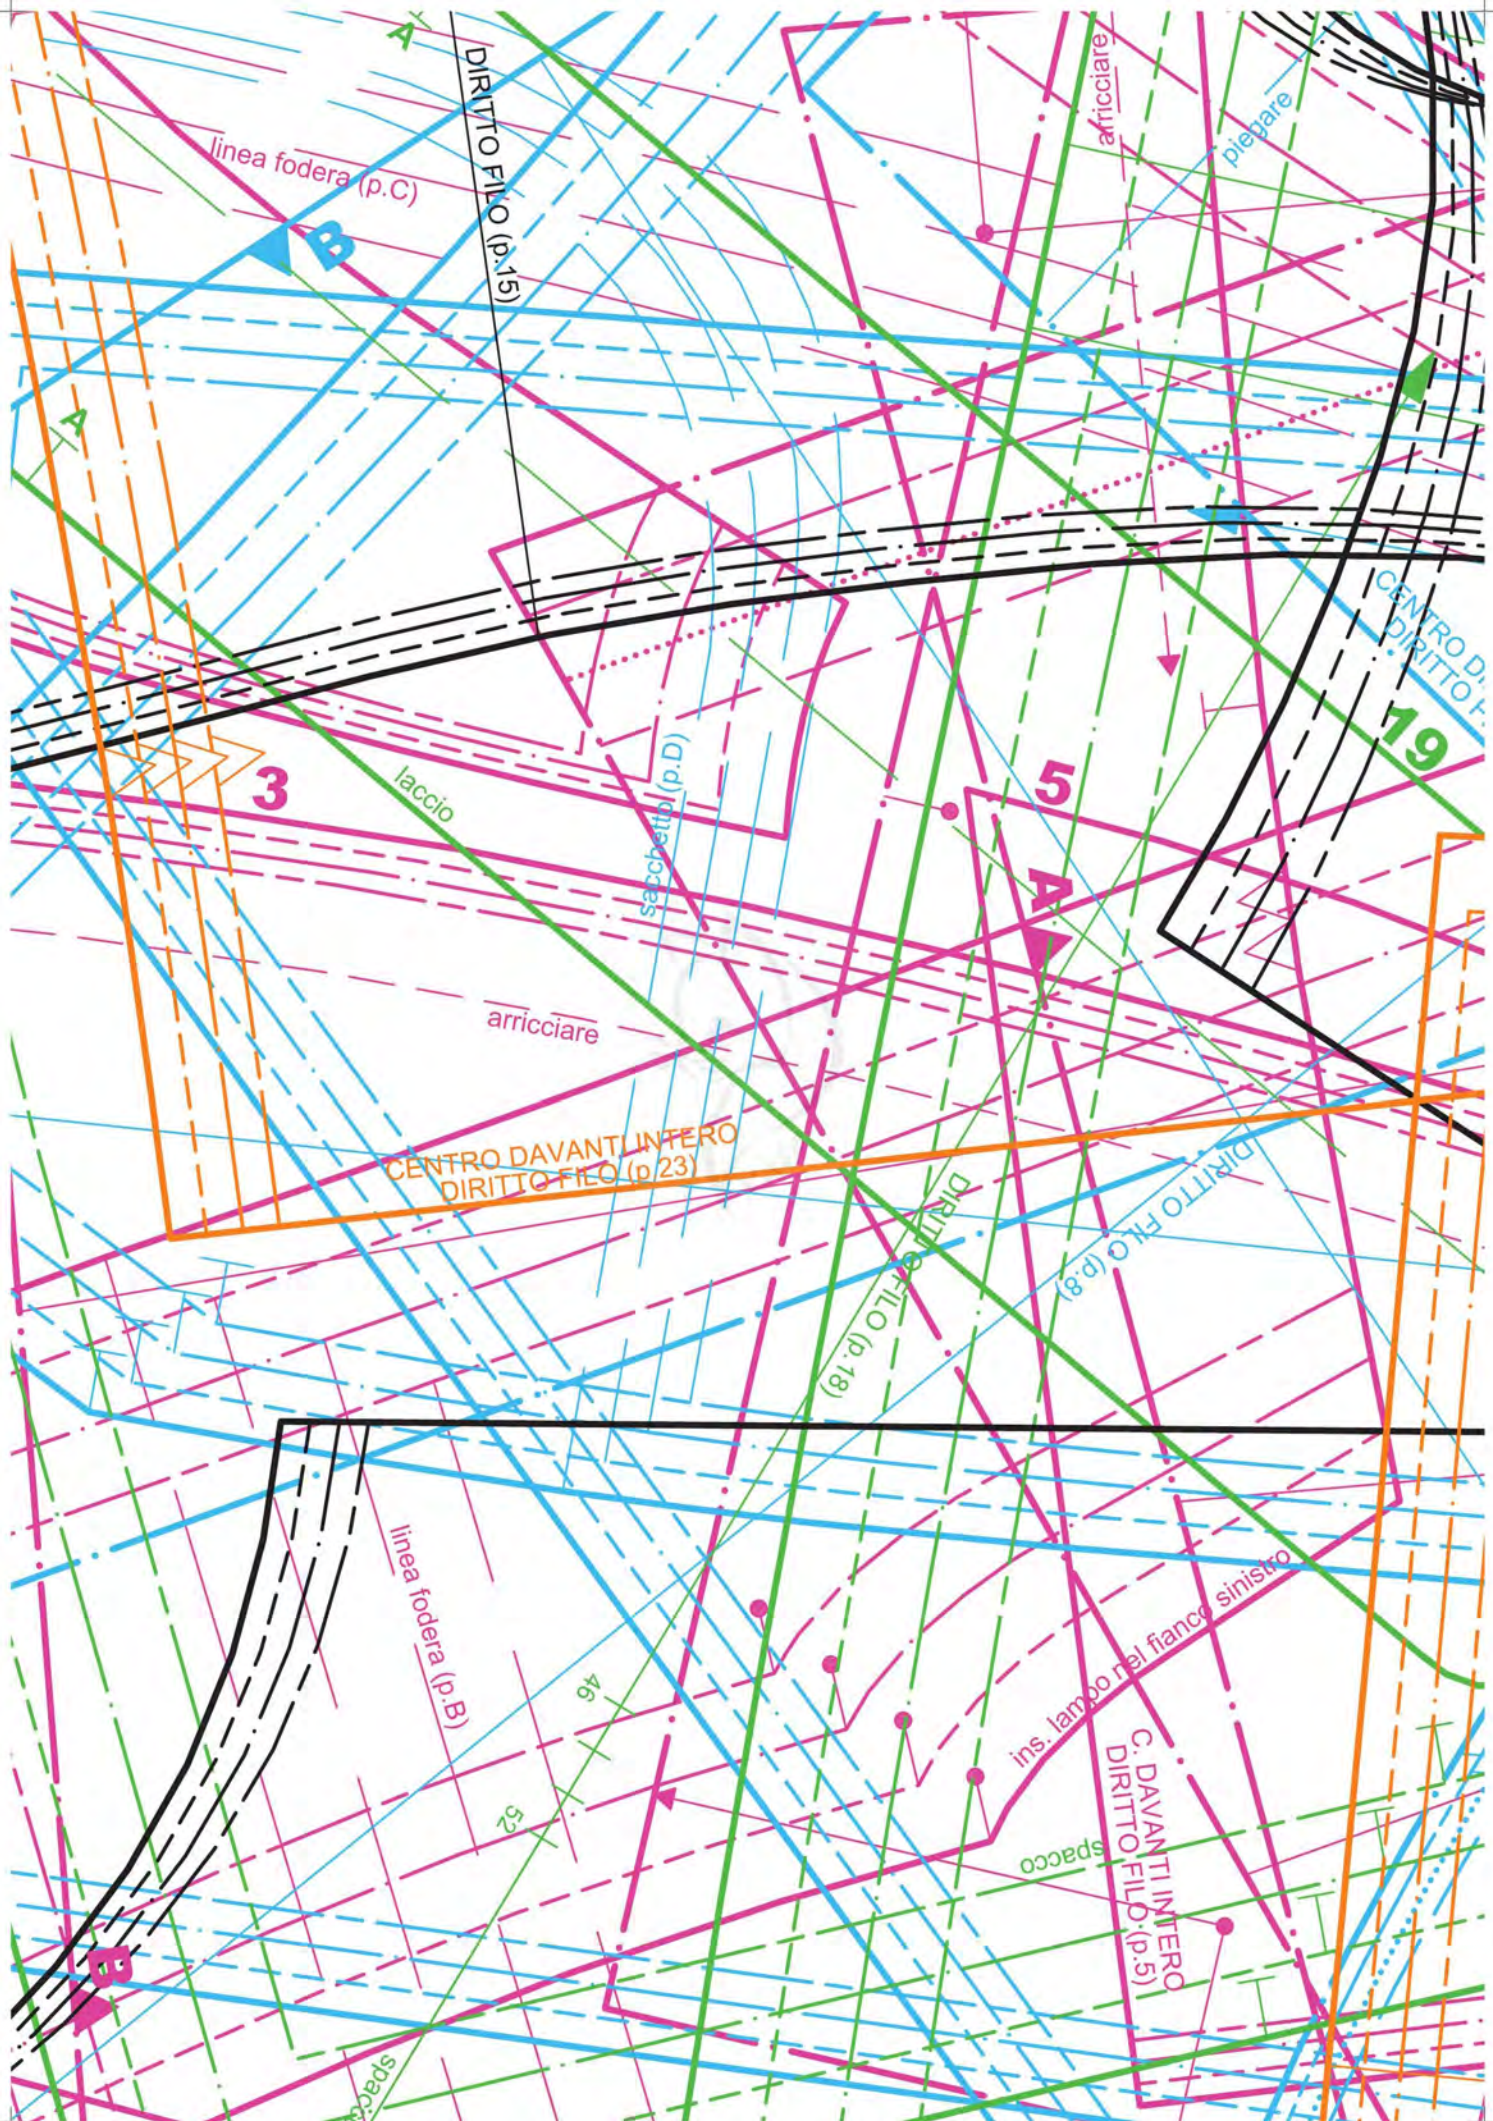

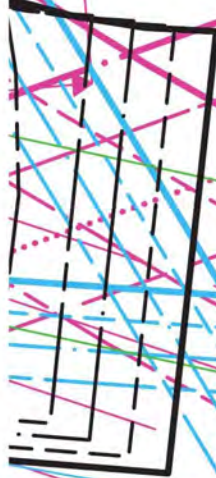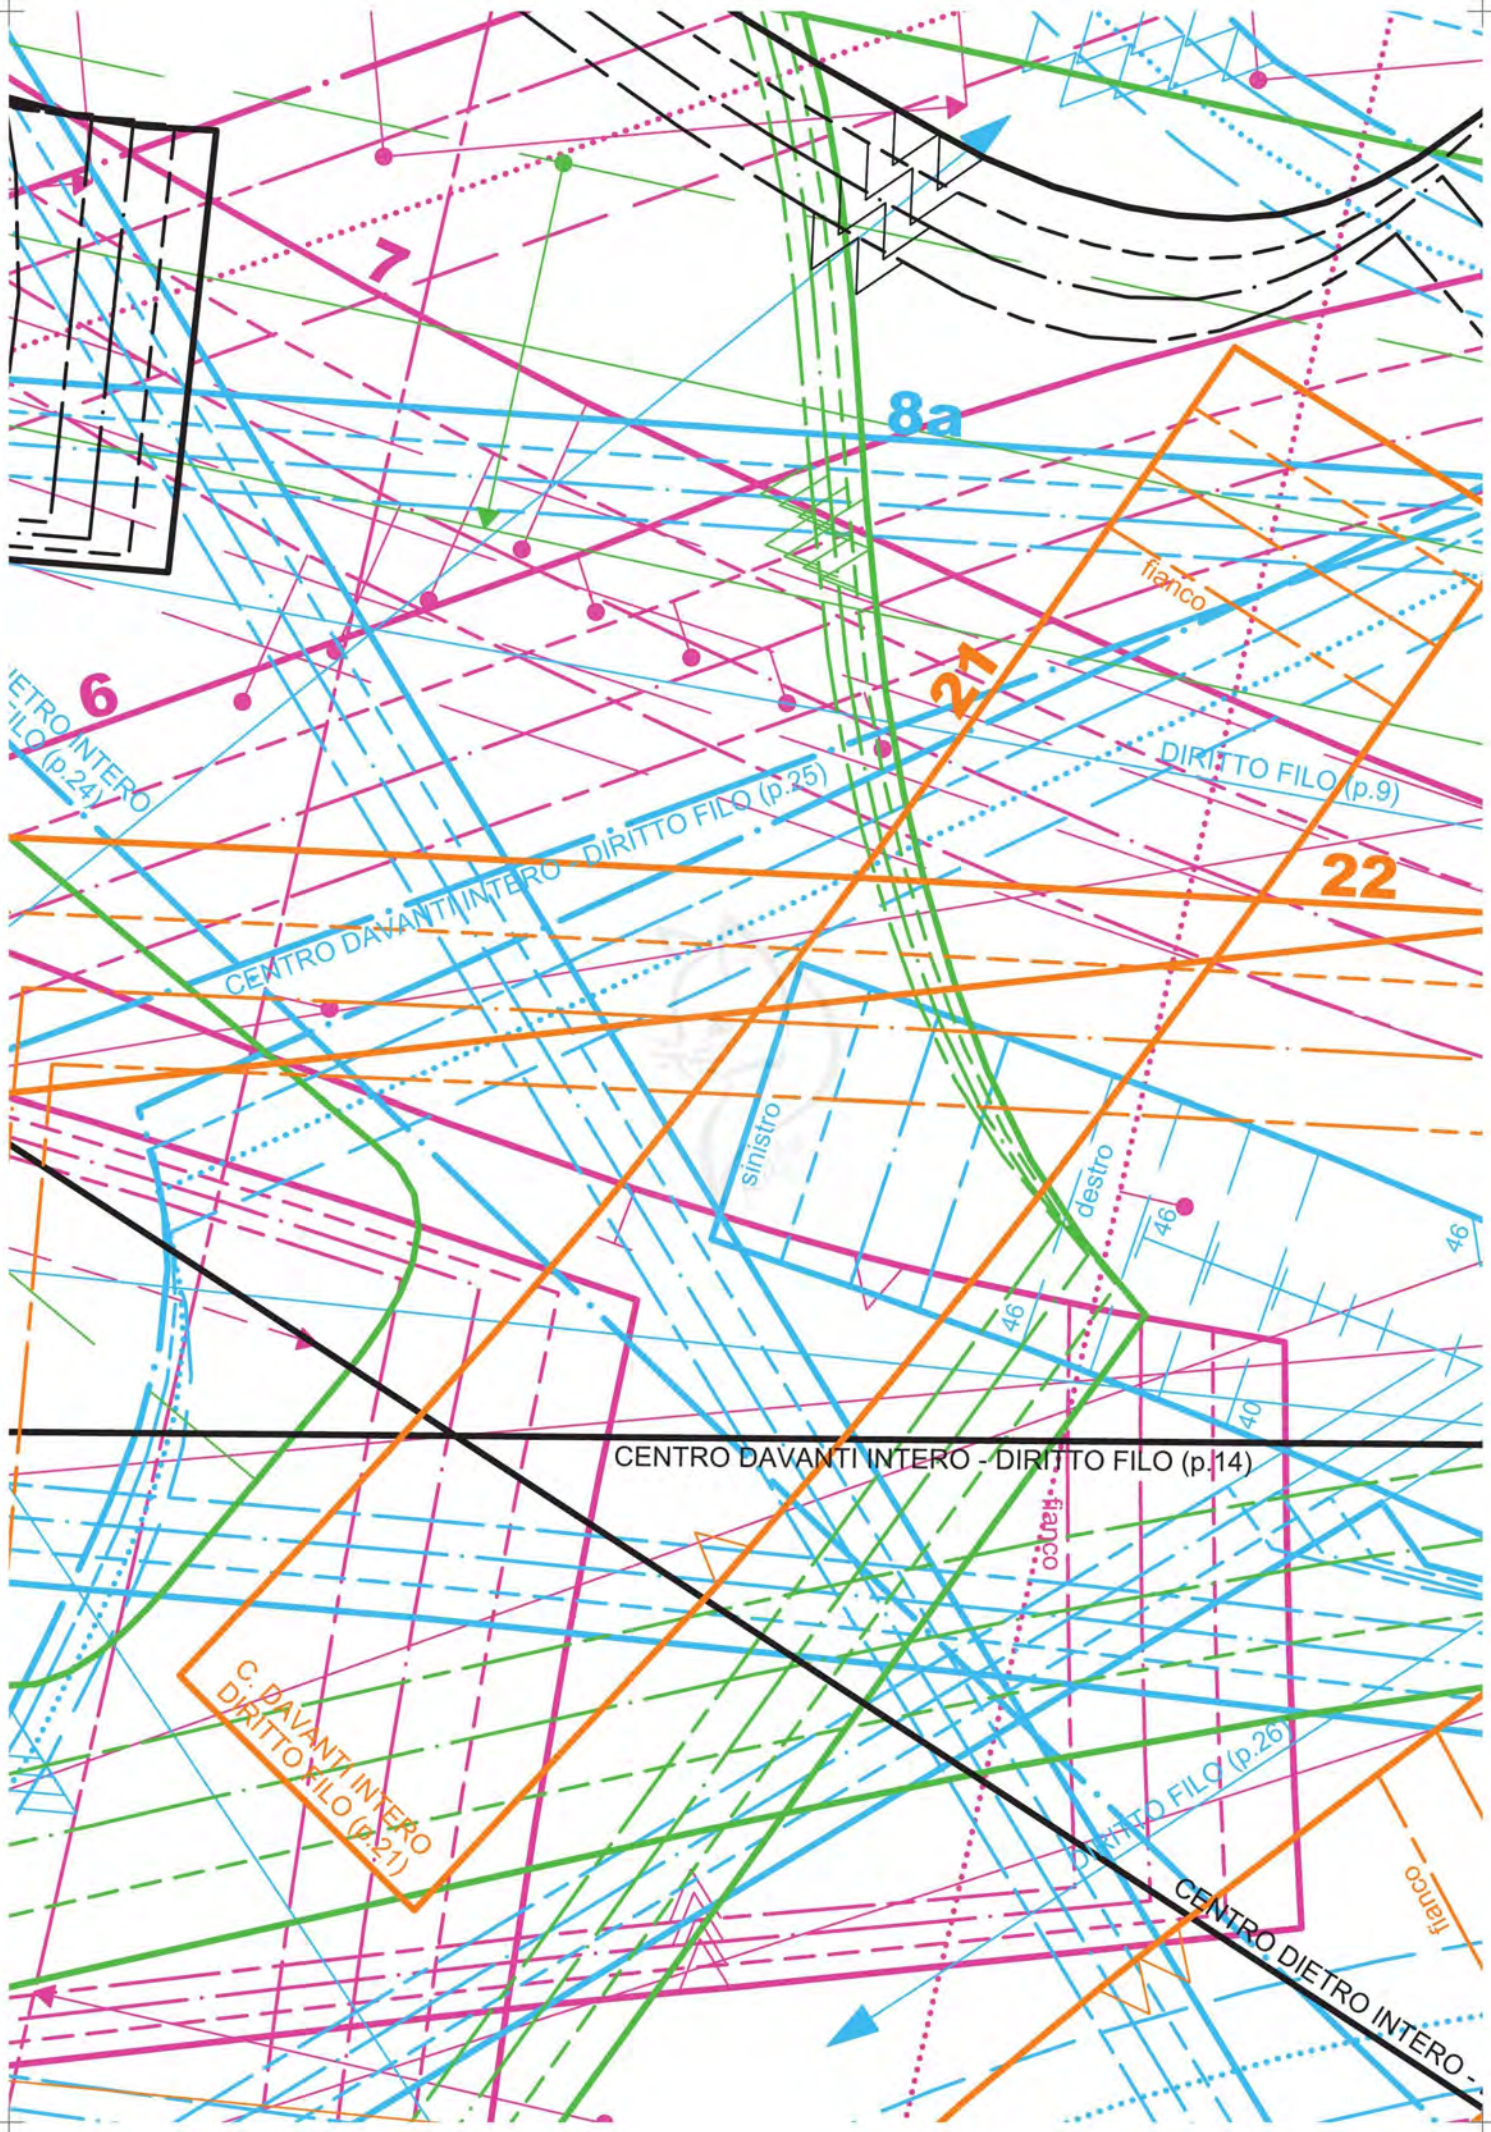

6
DIETRO INTERO
FILO (p.24)

CENTRO DAVANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.25)

DIRITTO FILO (p.9)

CENTRO DAVANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.14)

C. DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.21)

DIRITTO FILO (p.26)

CENTRO DIETRO INTERO -

sinistro

destro

fianco

fianco

fianco

8a

21


22


46


46

46

40

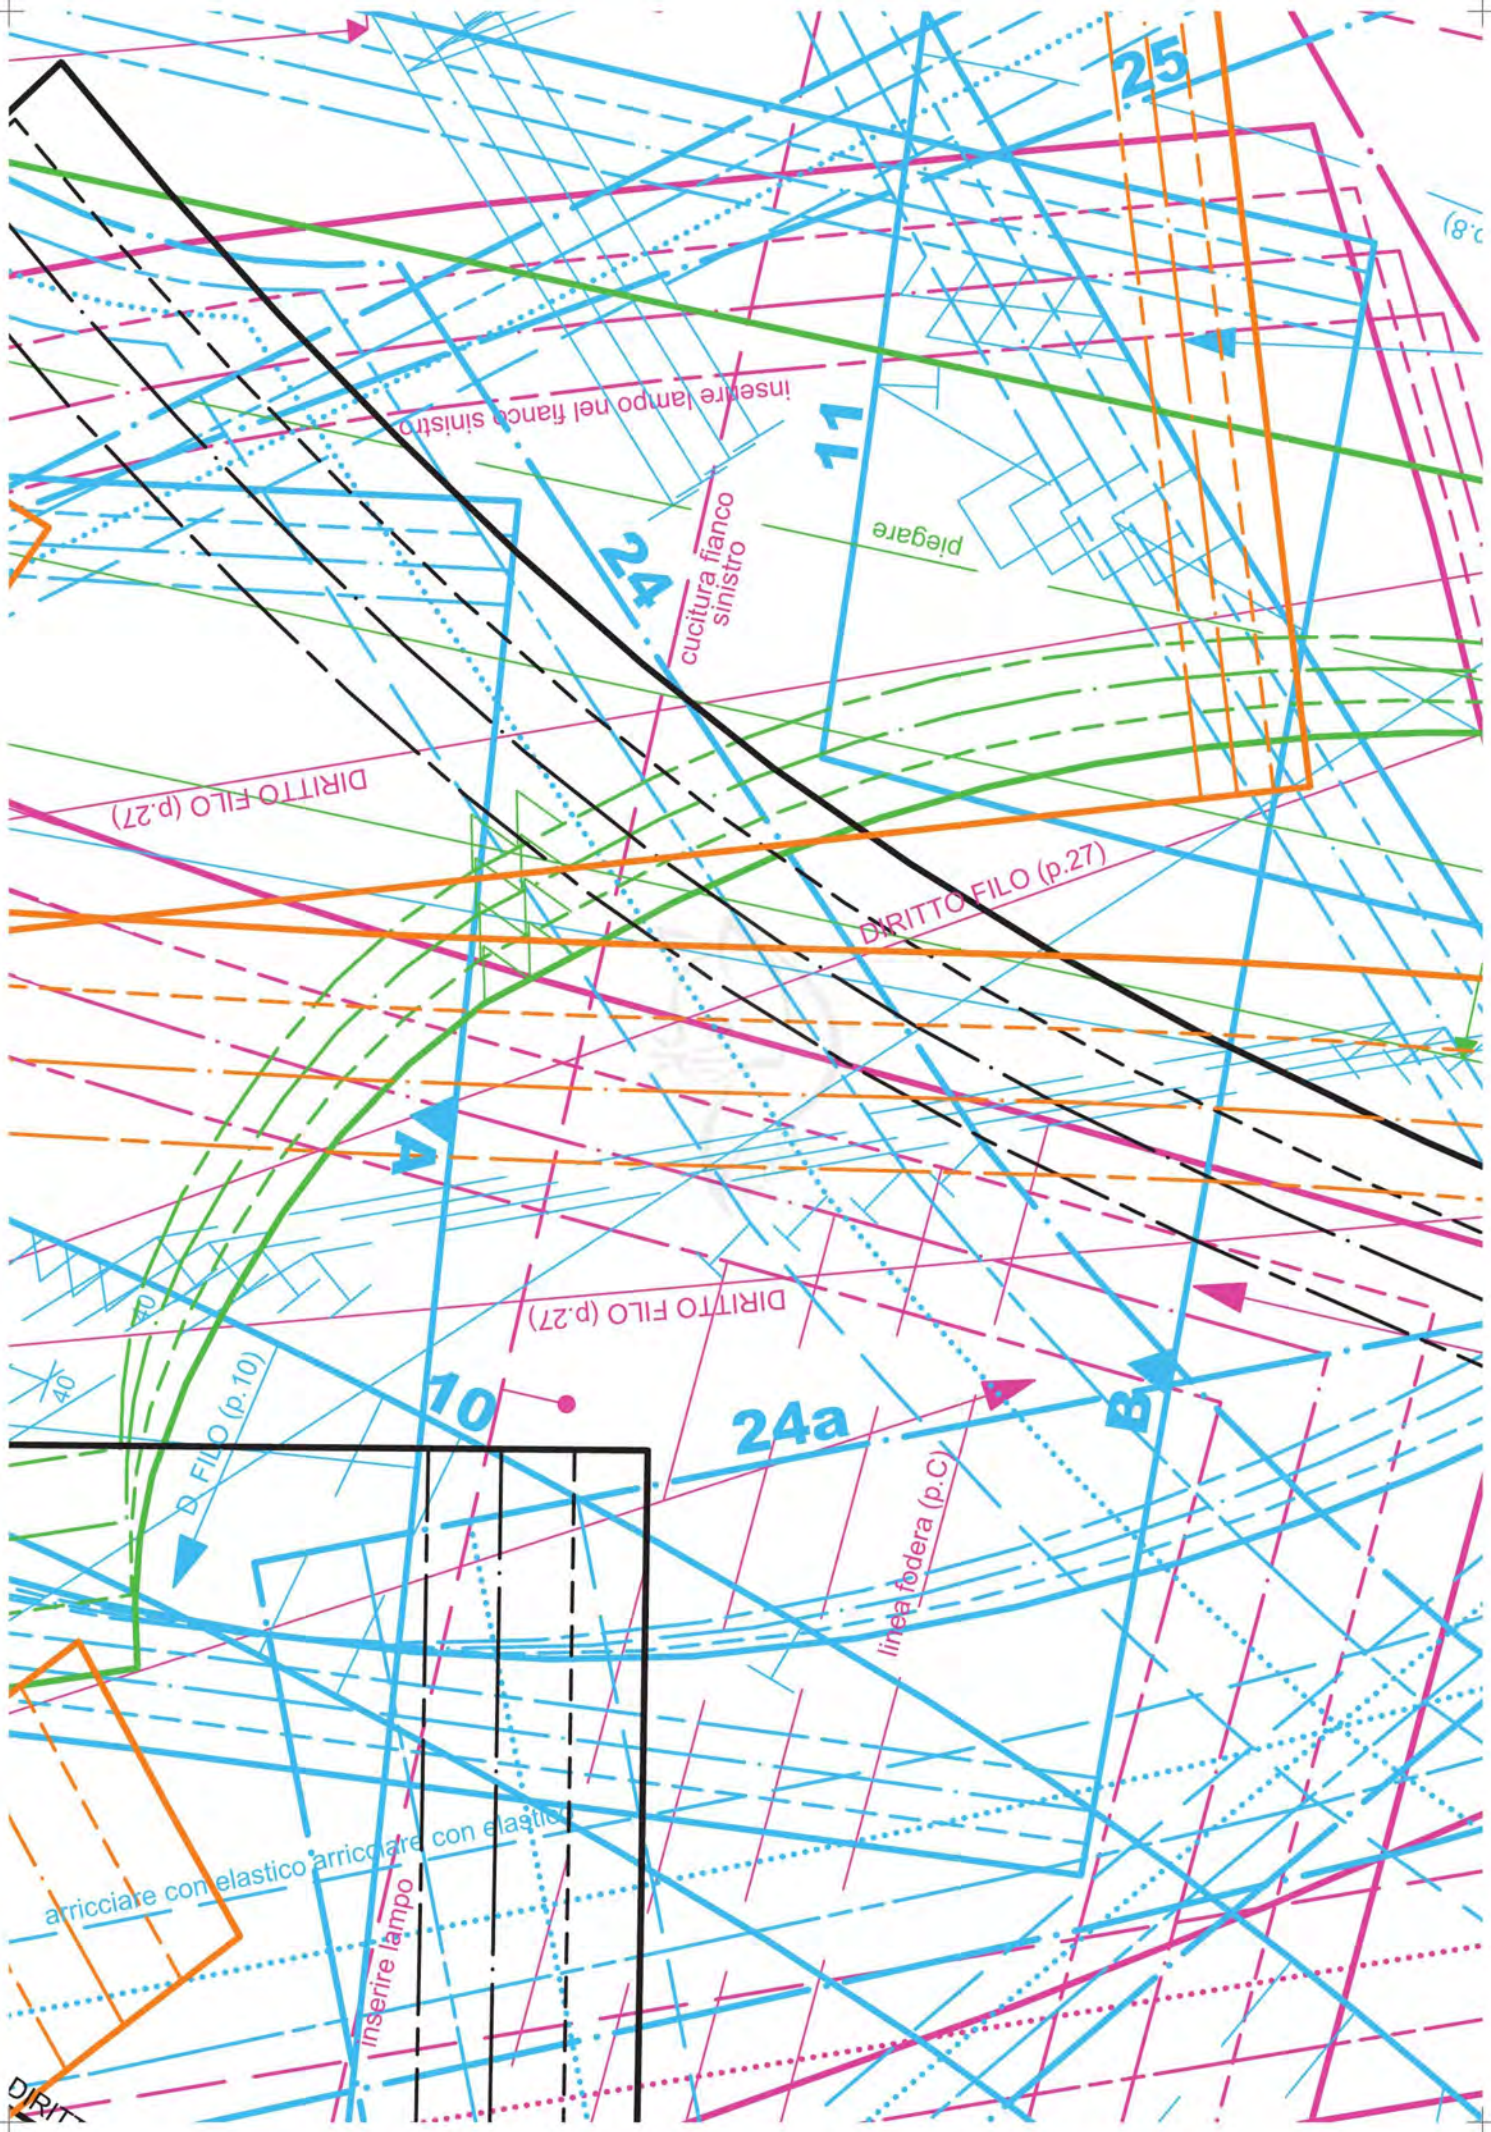


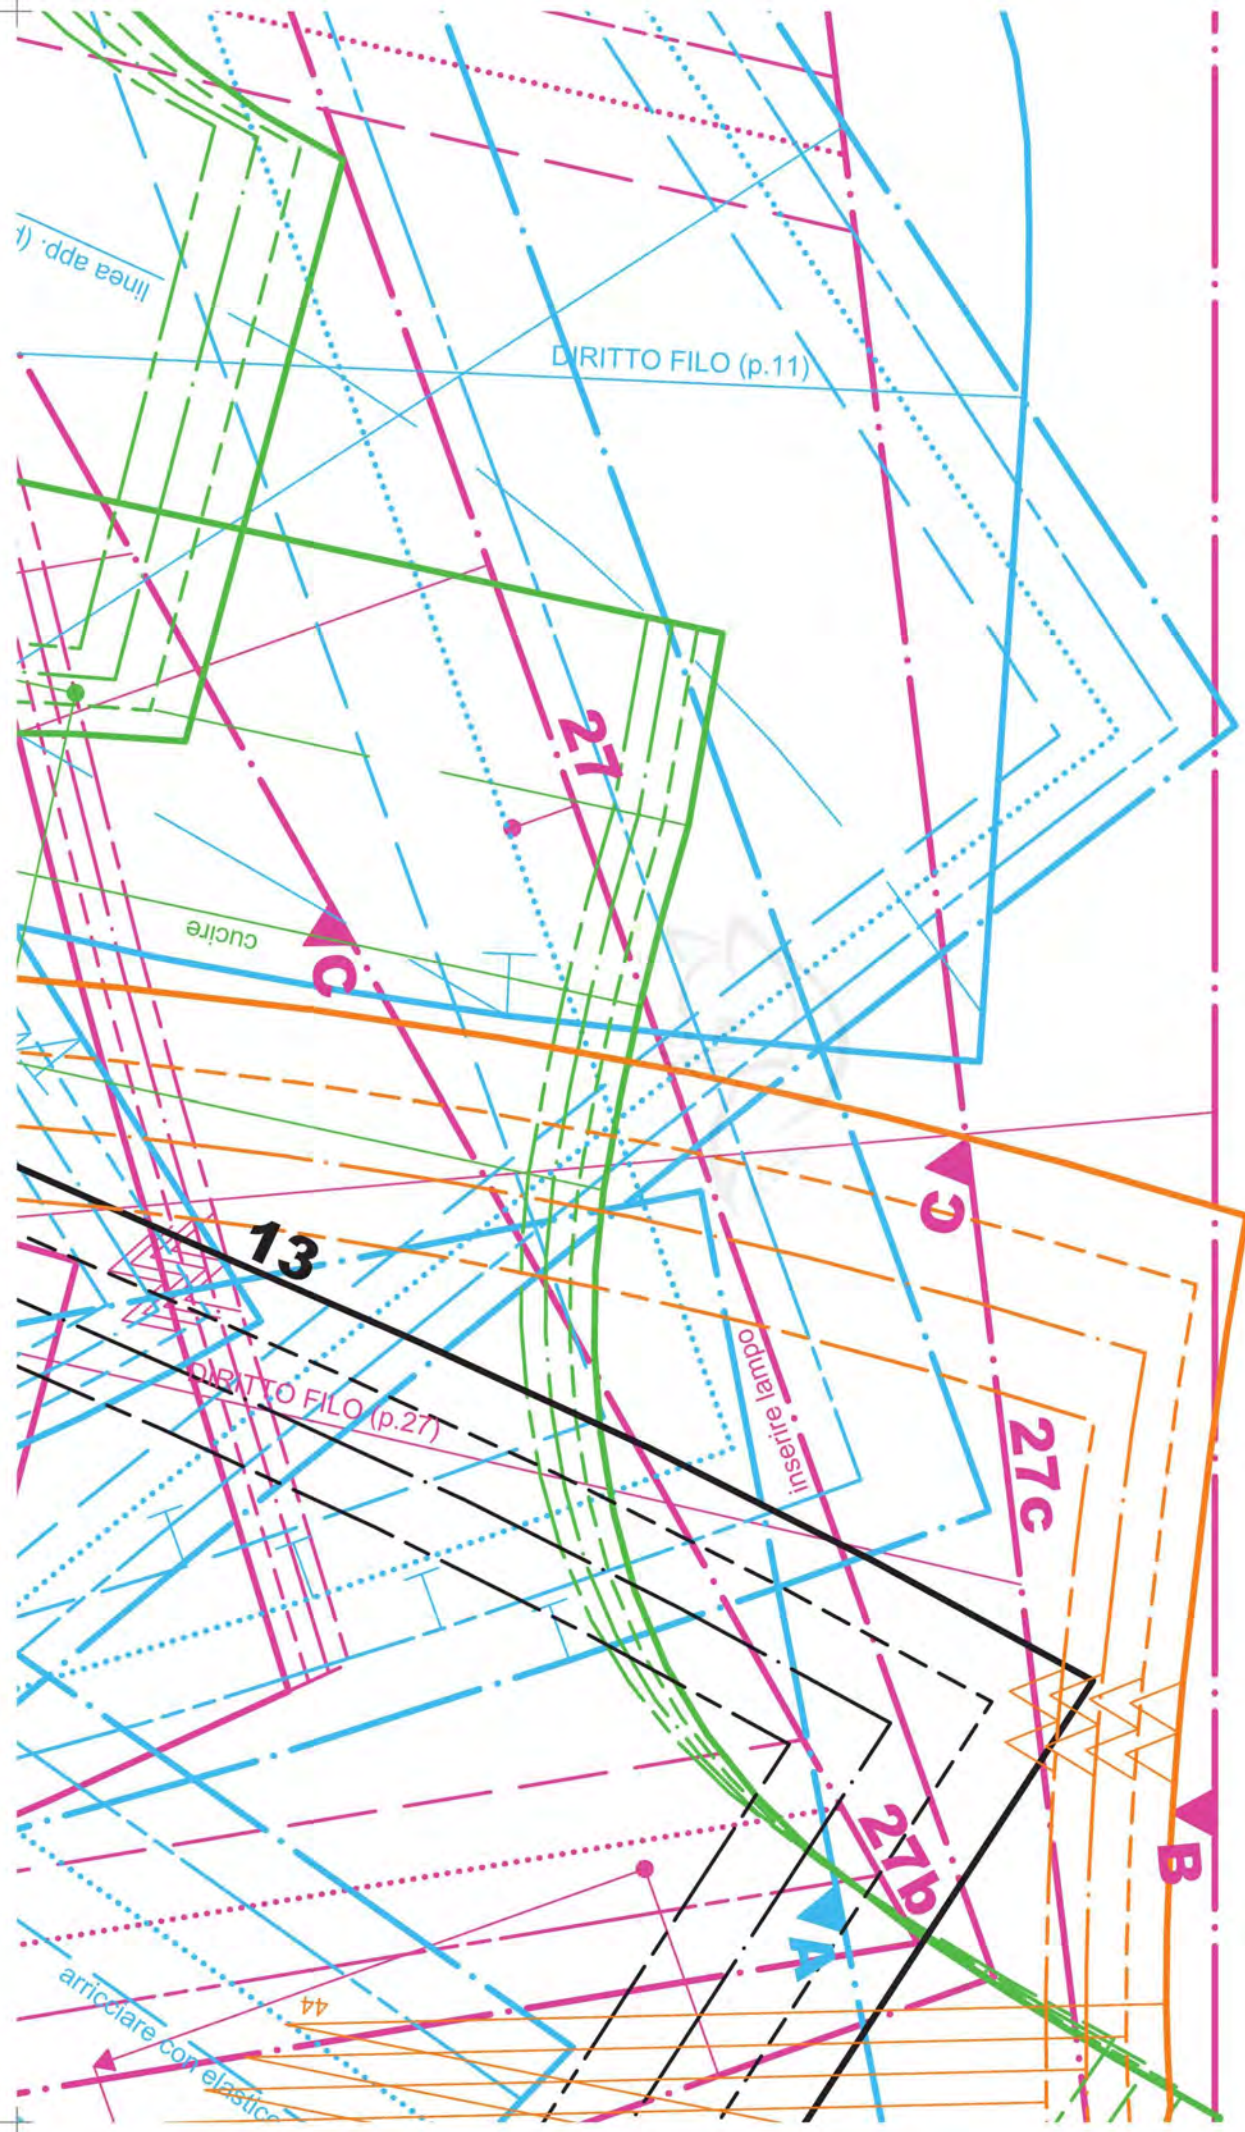


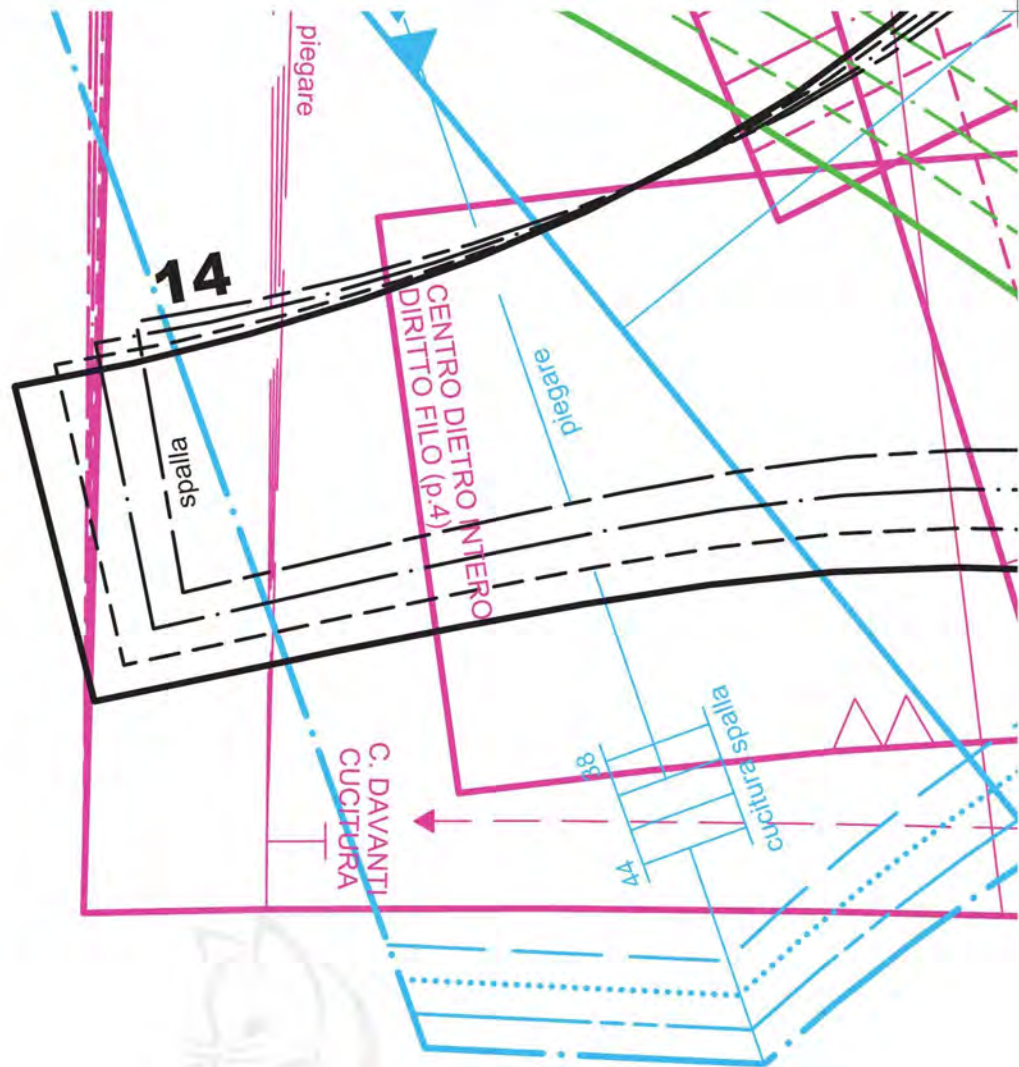


14

15

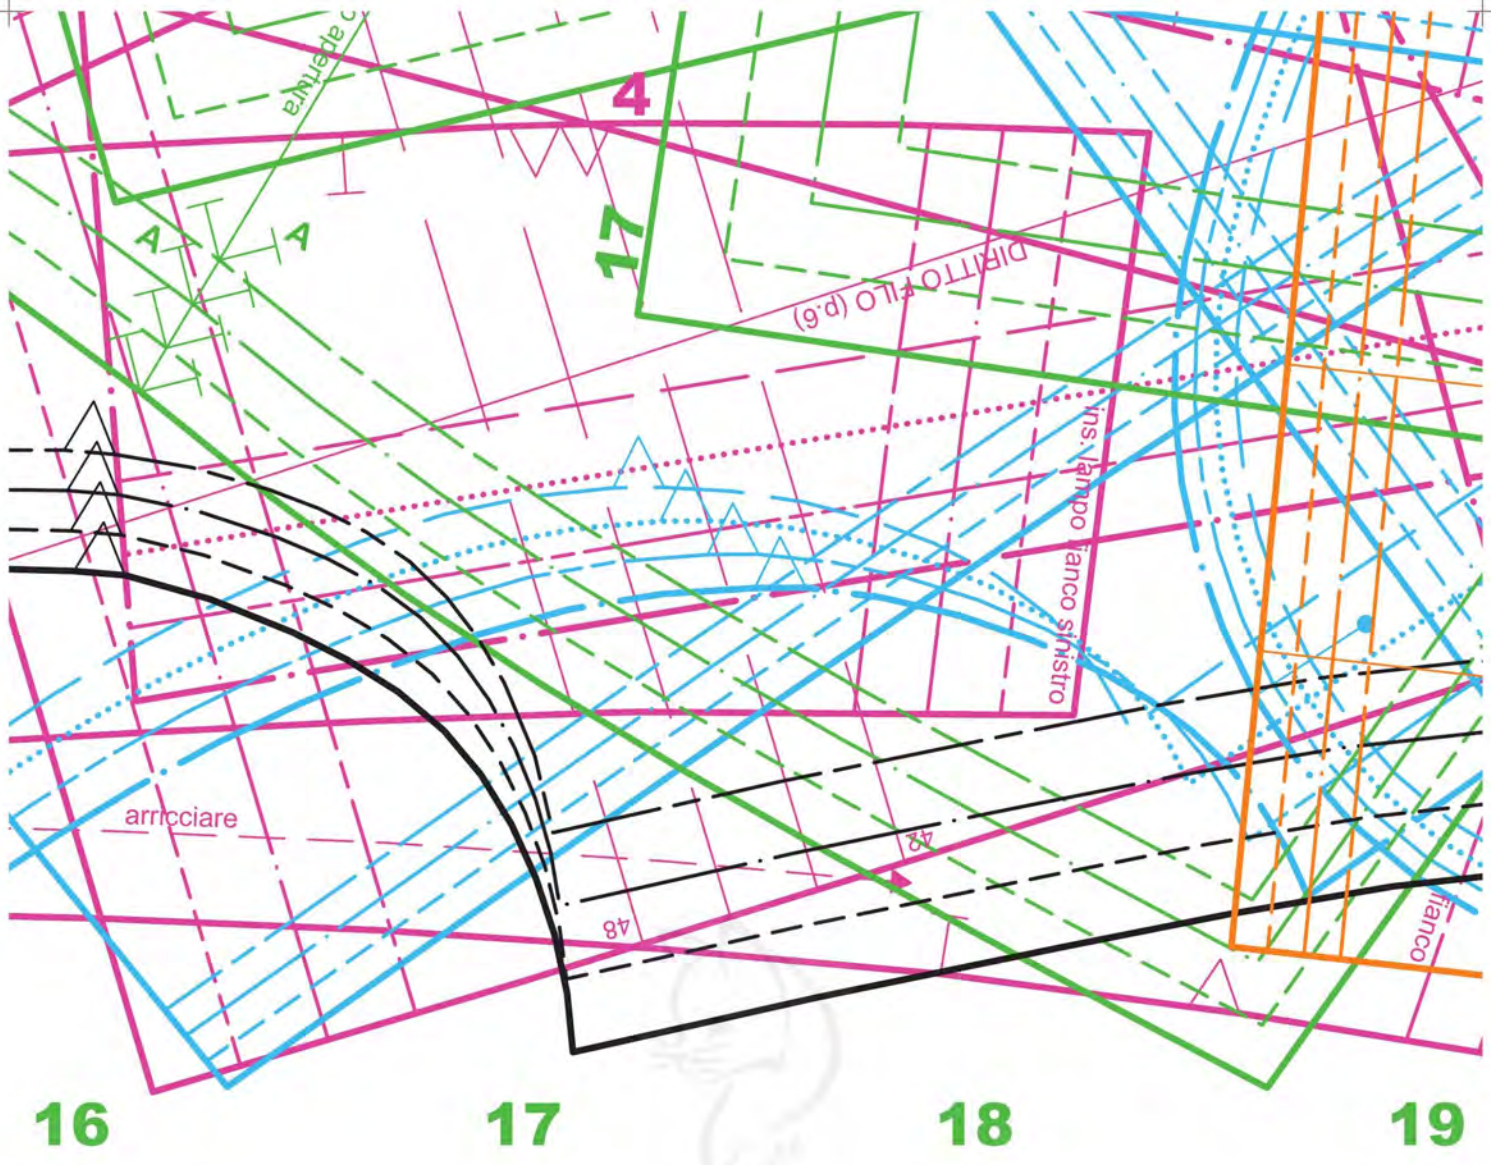

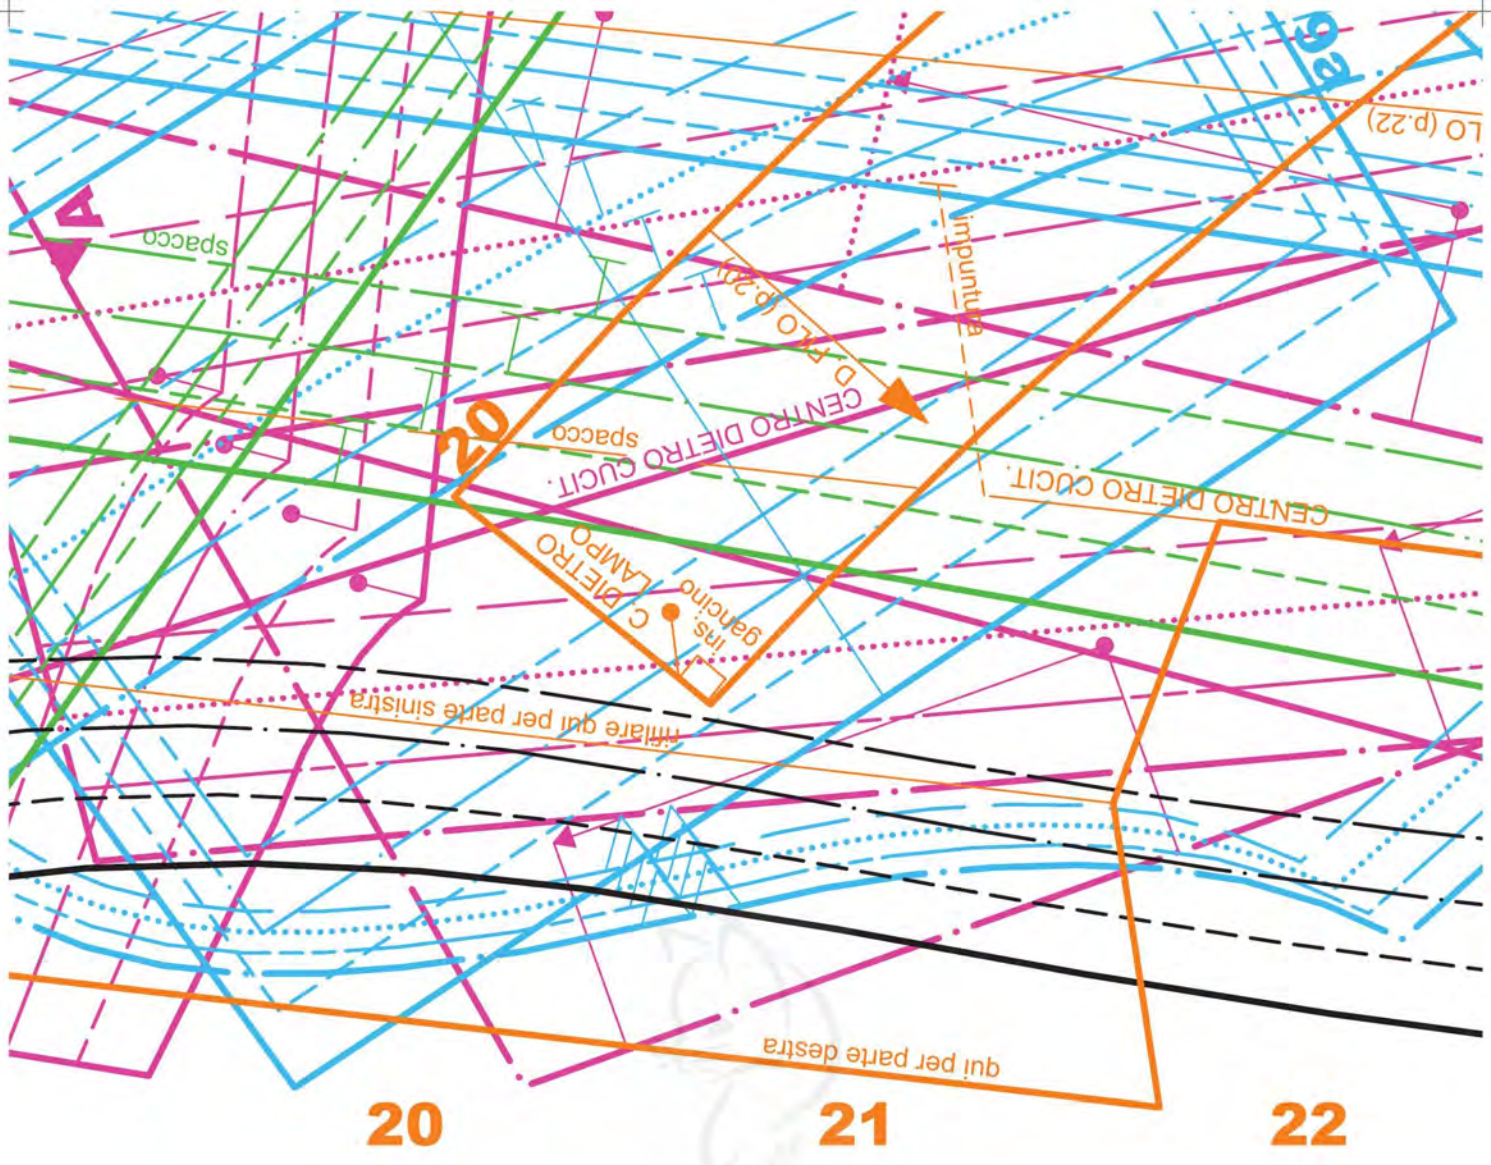


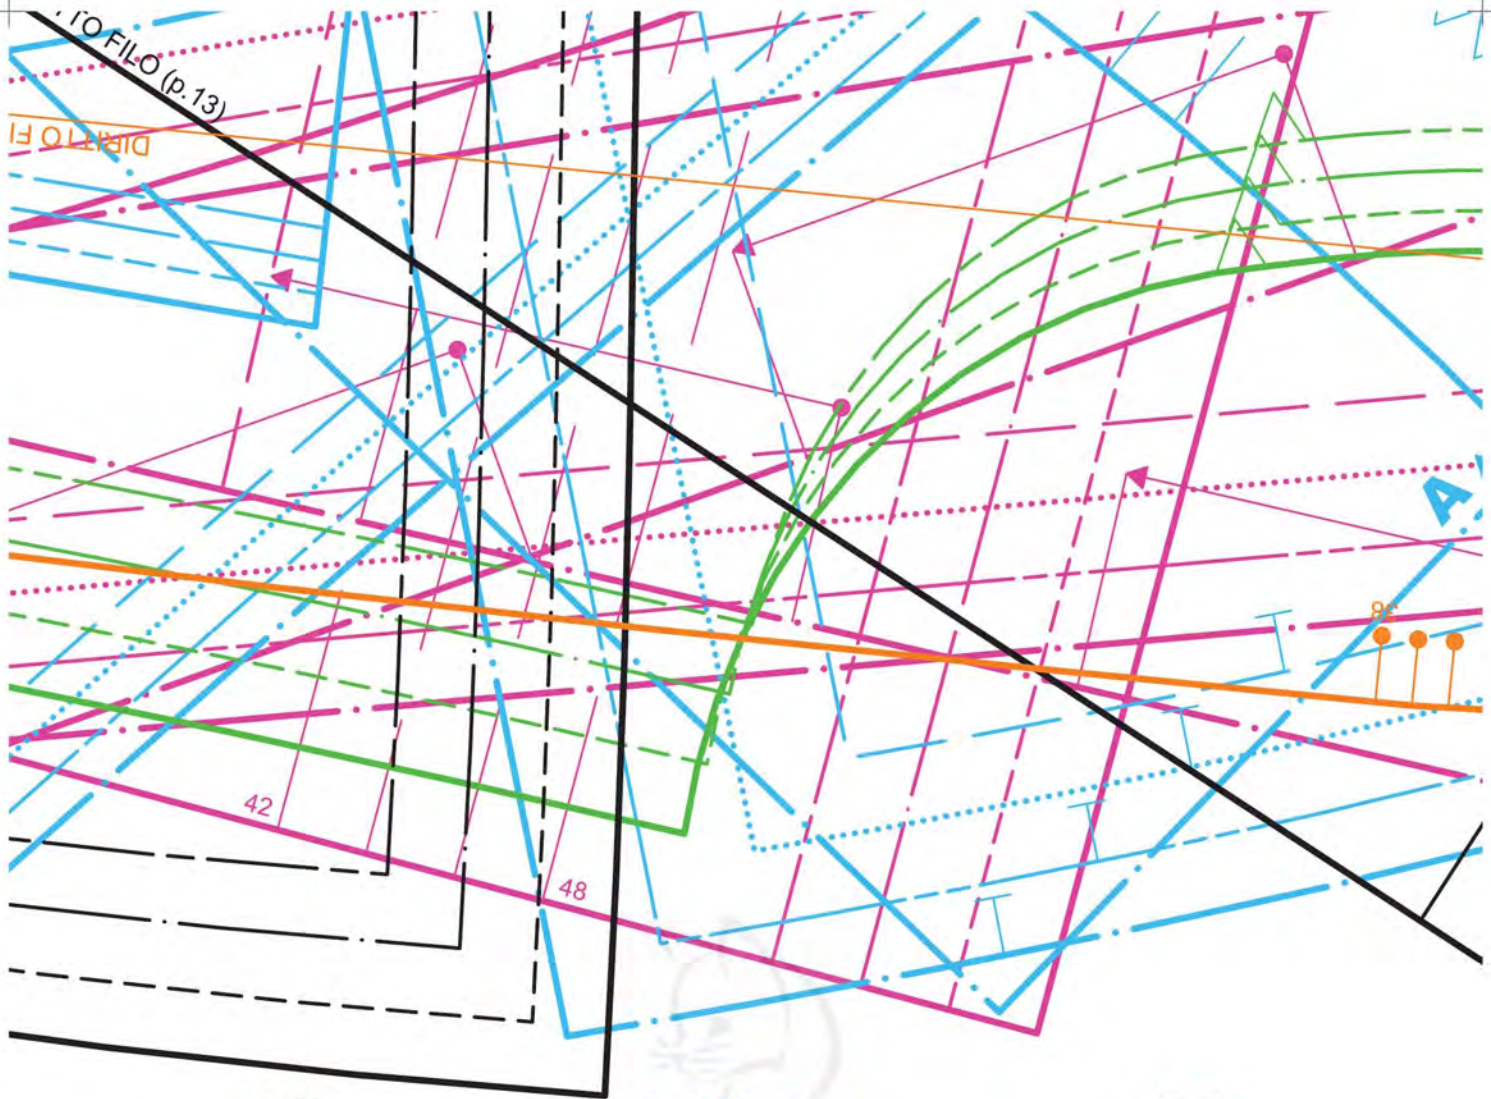

23

24/24a

25

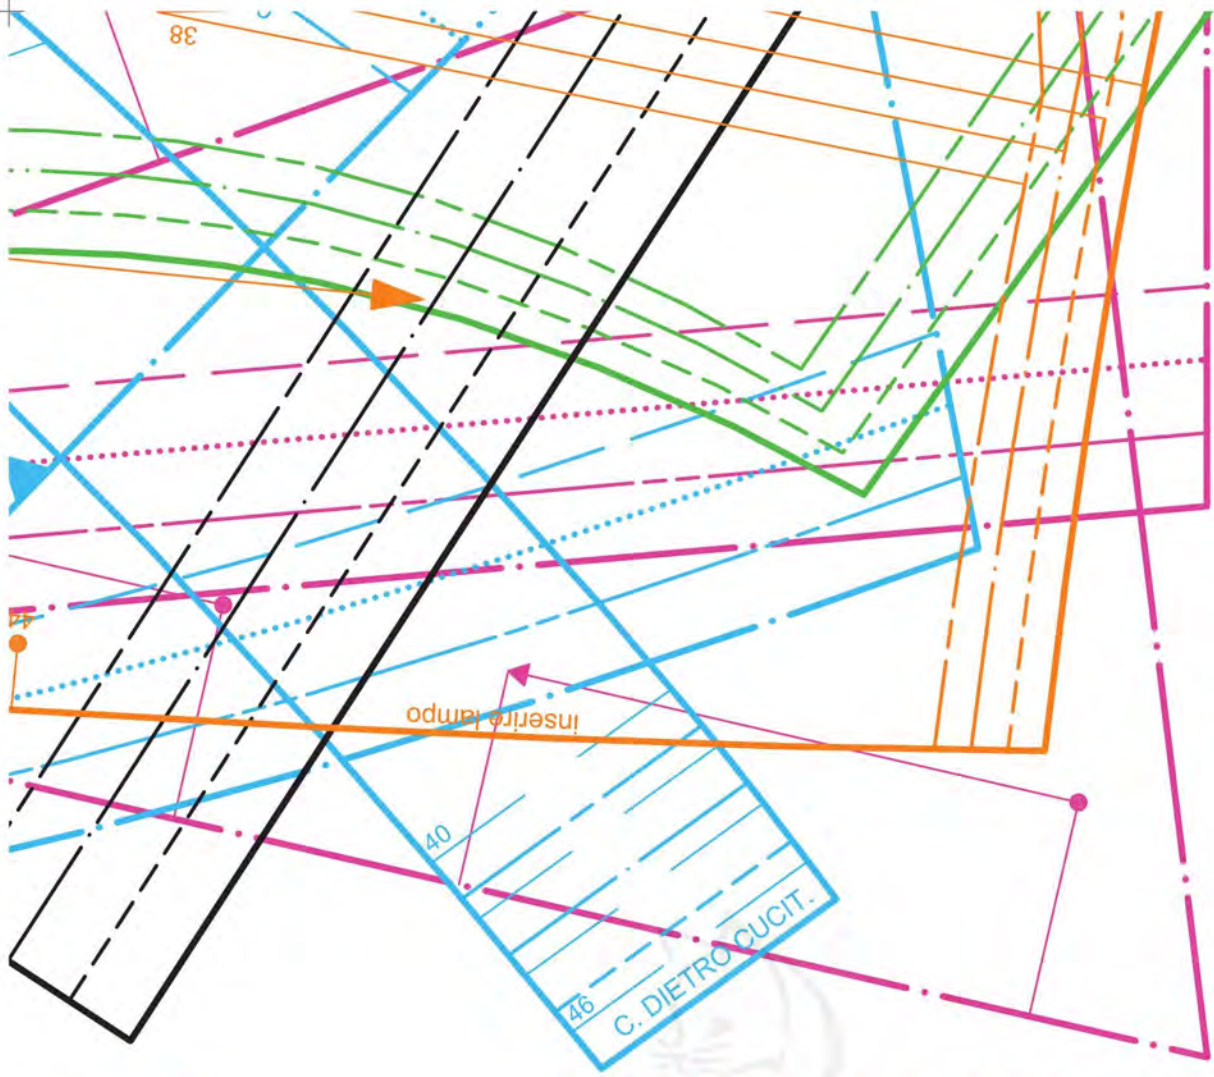


26

27/27a/27b/27c

1/1a

2

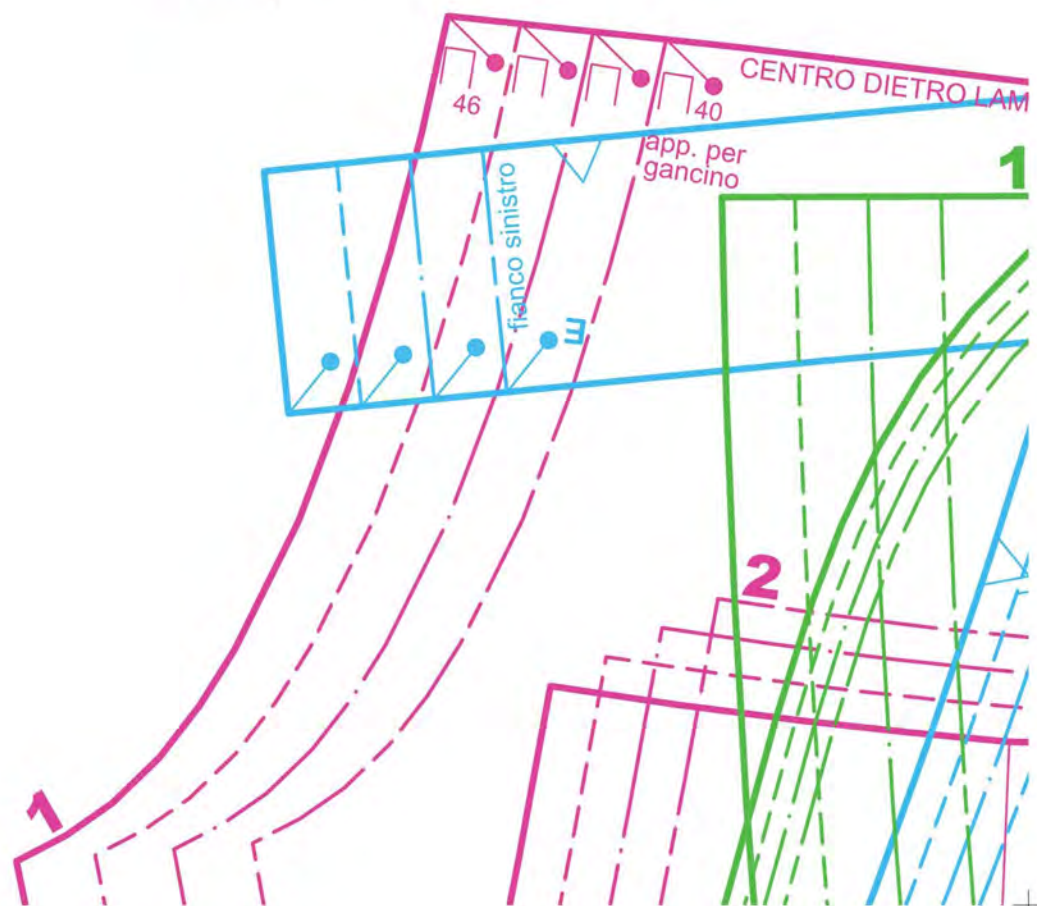





3

4

5

16

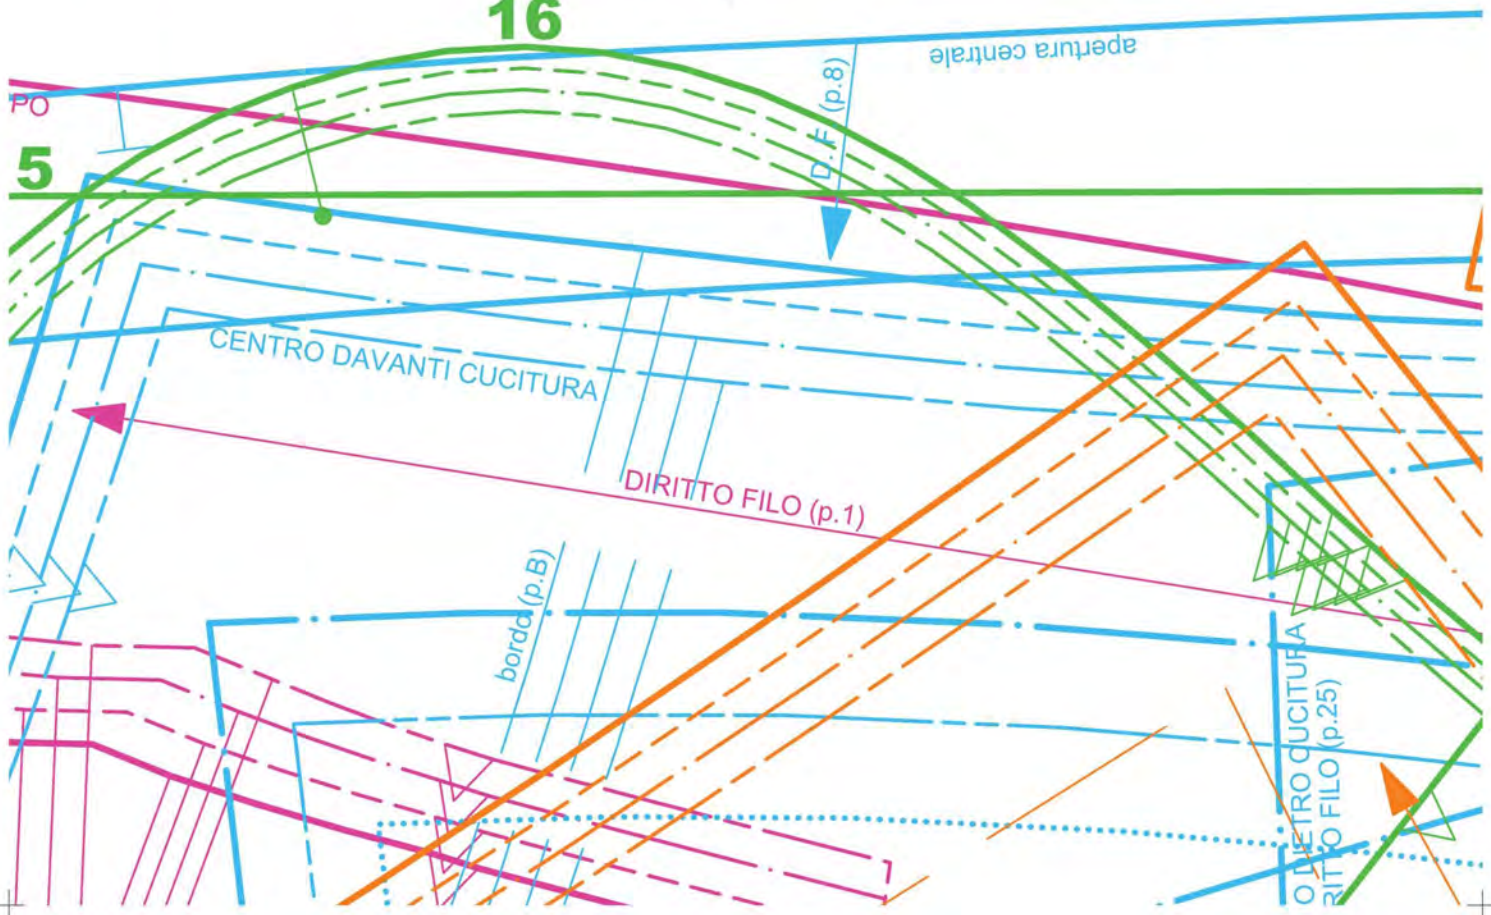


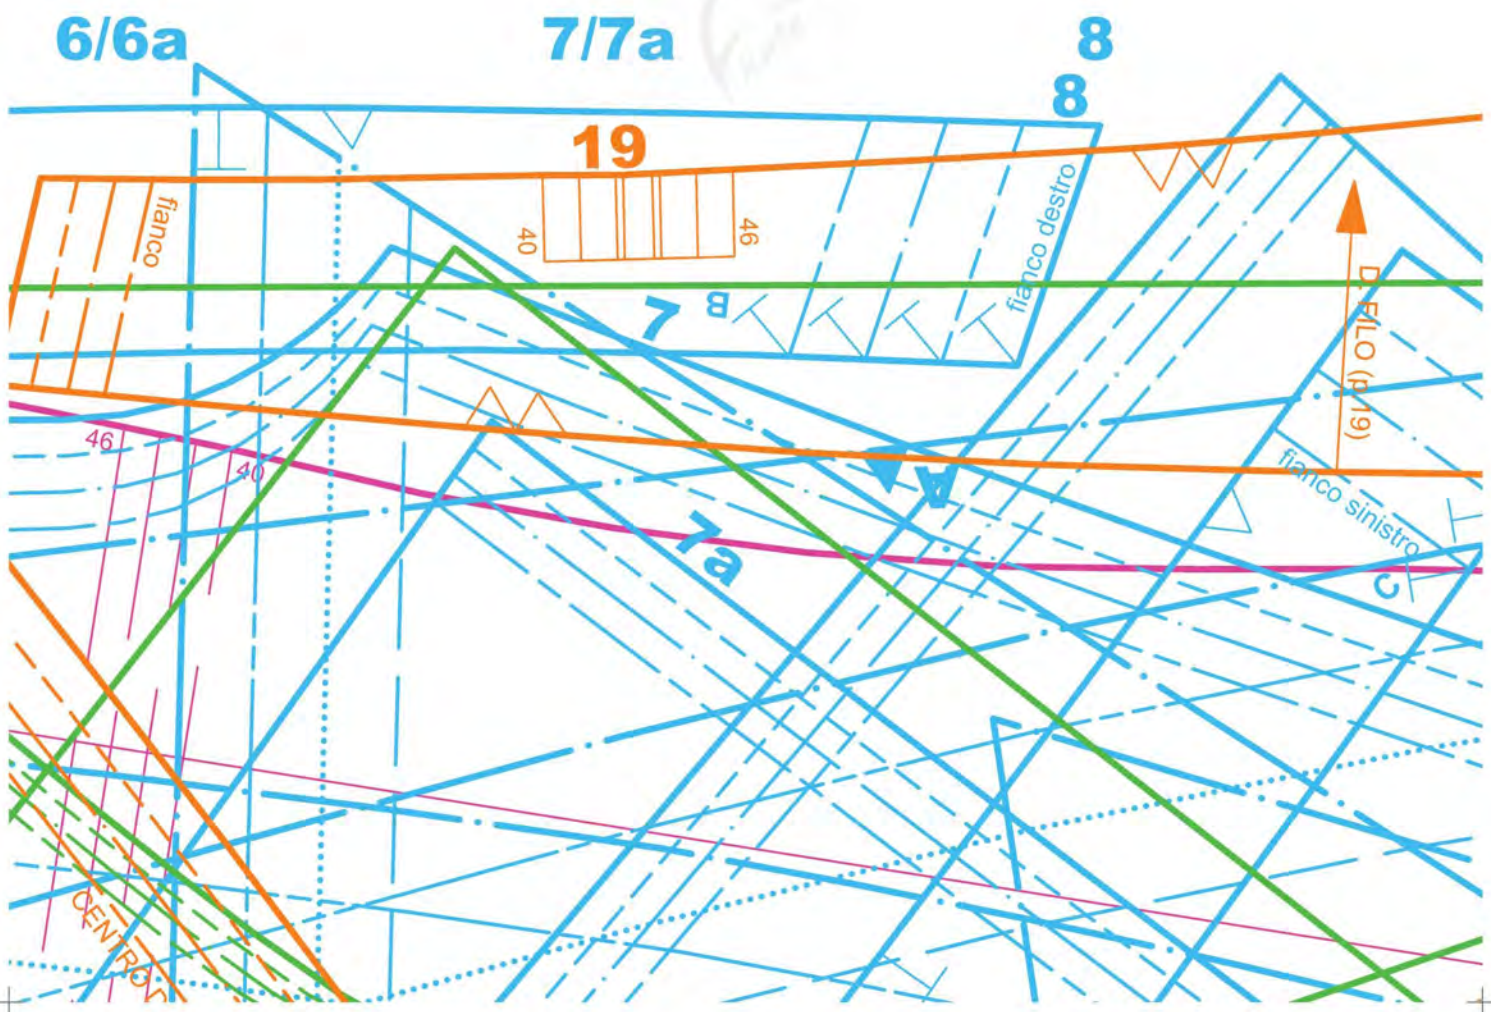

9

10


11

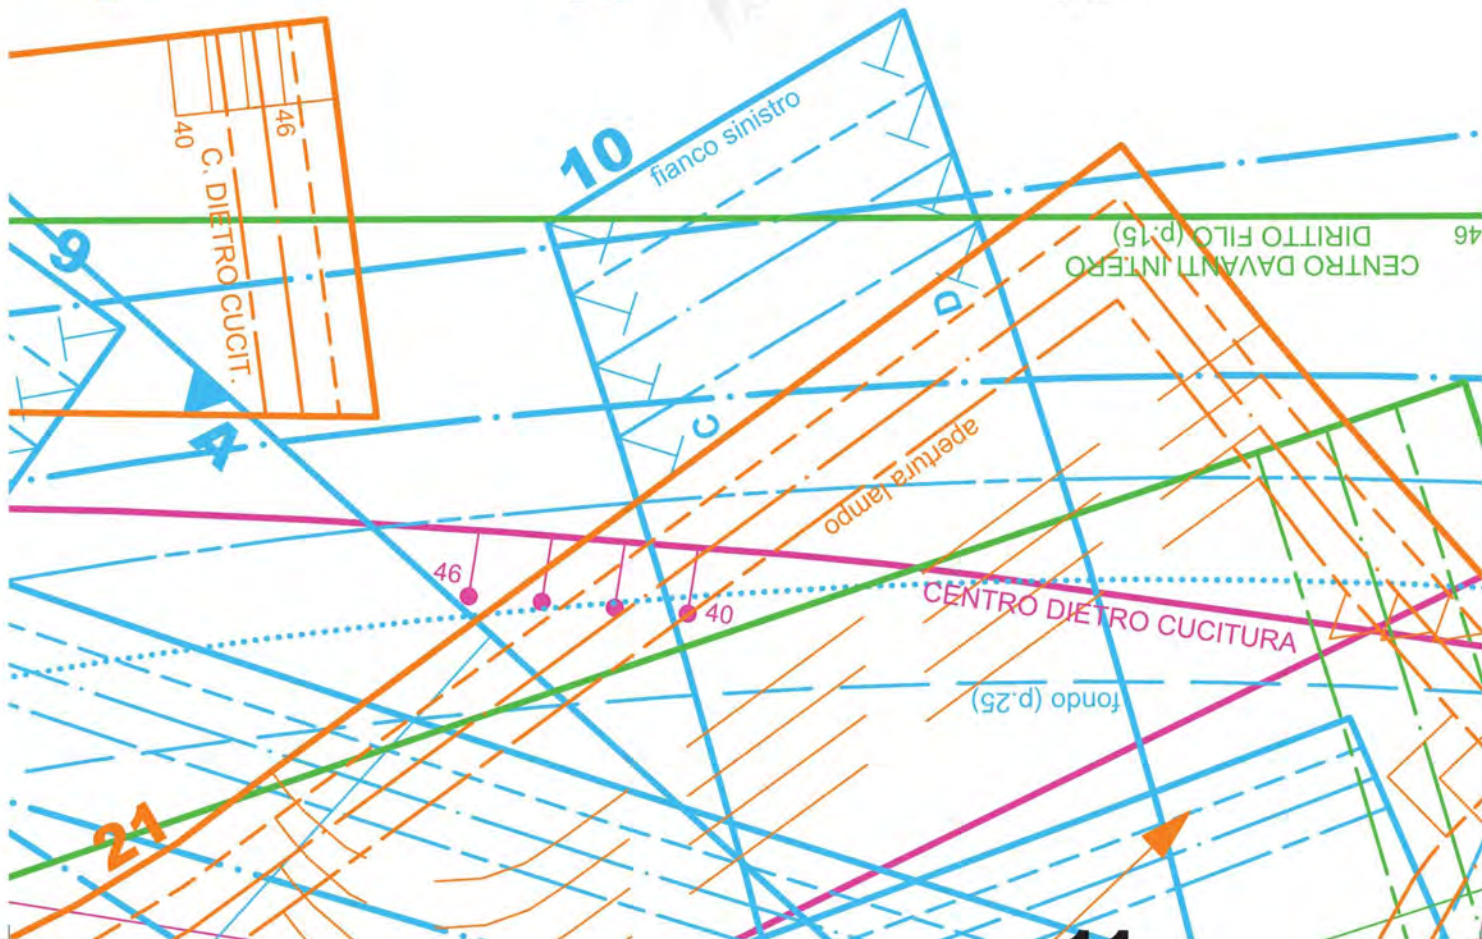


12



В
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№7/2019

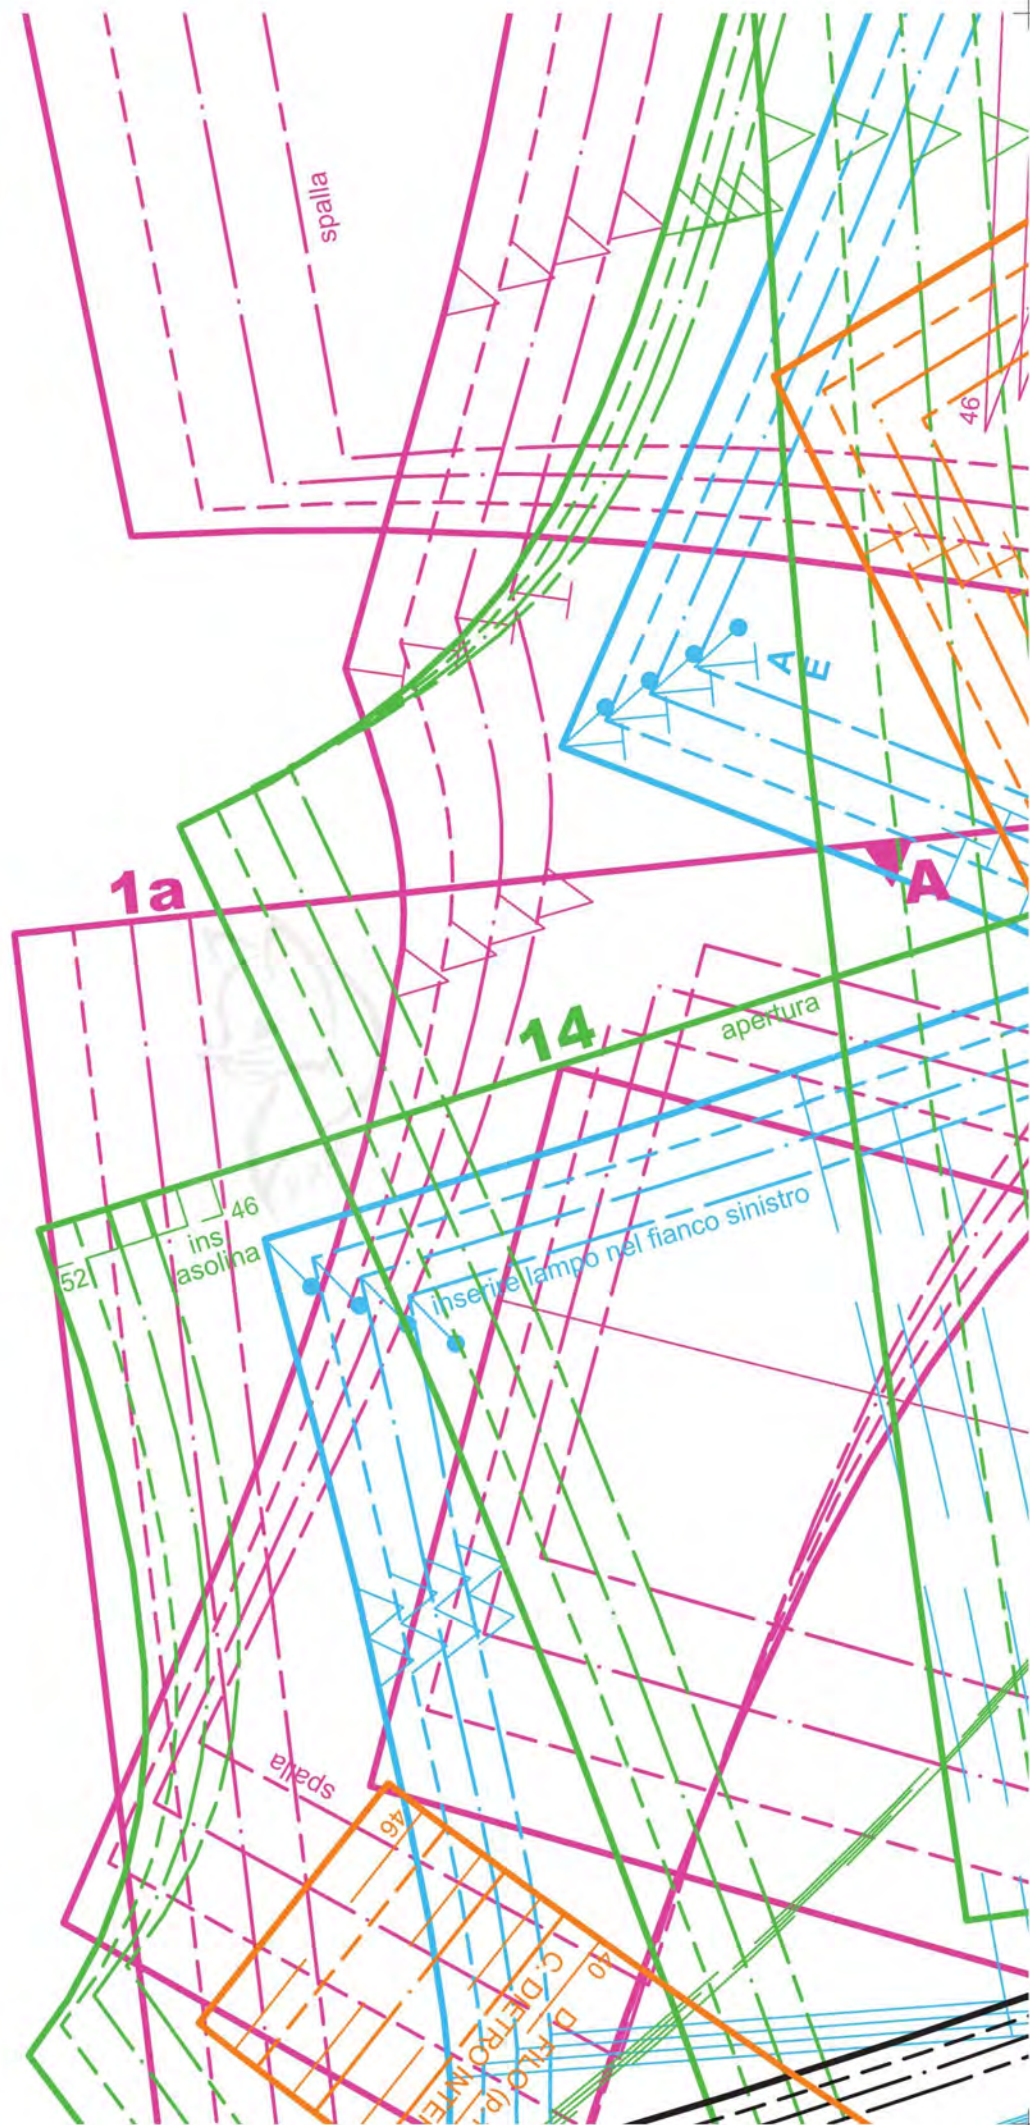

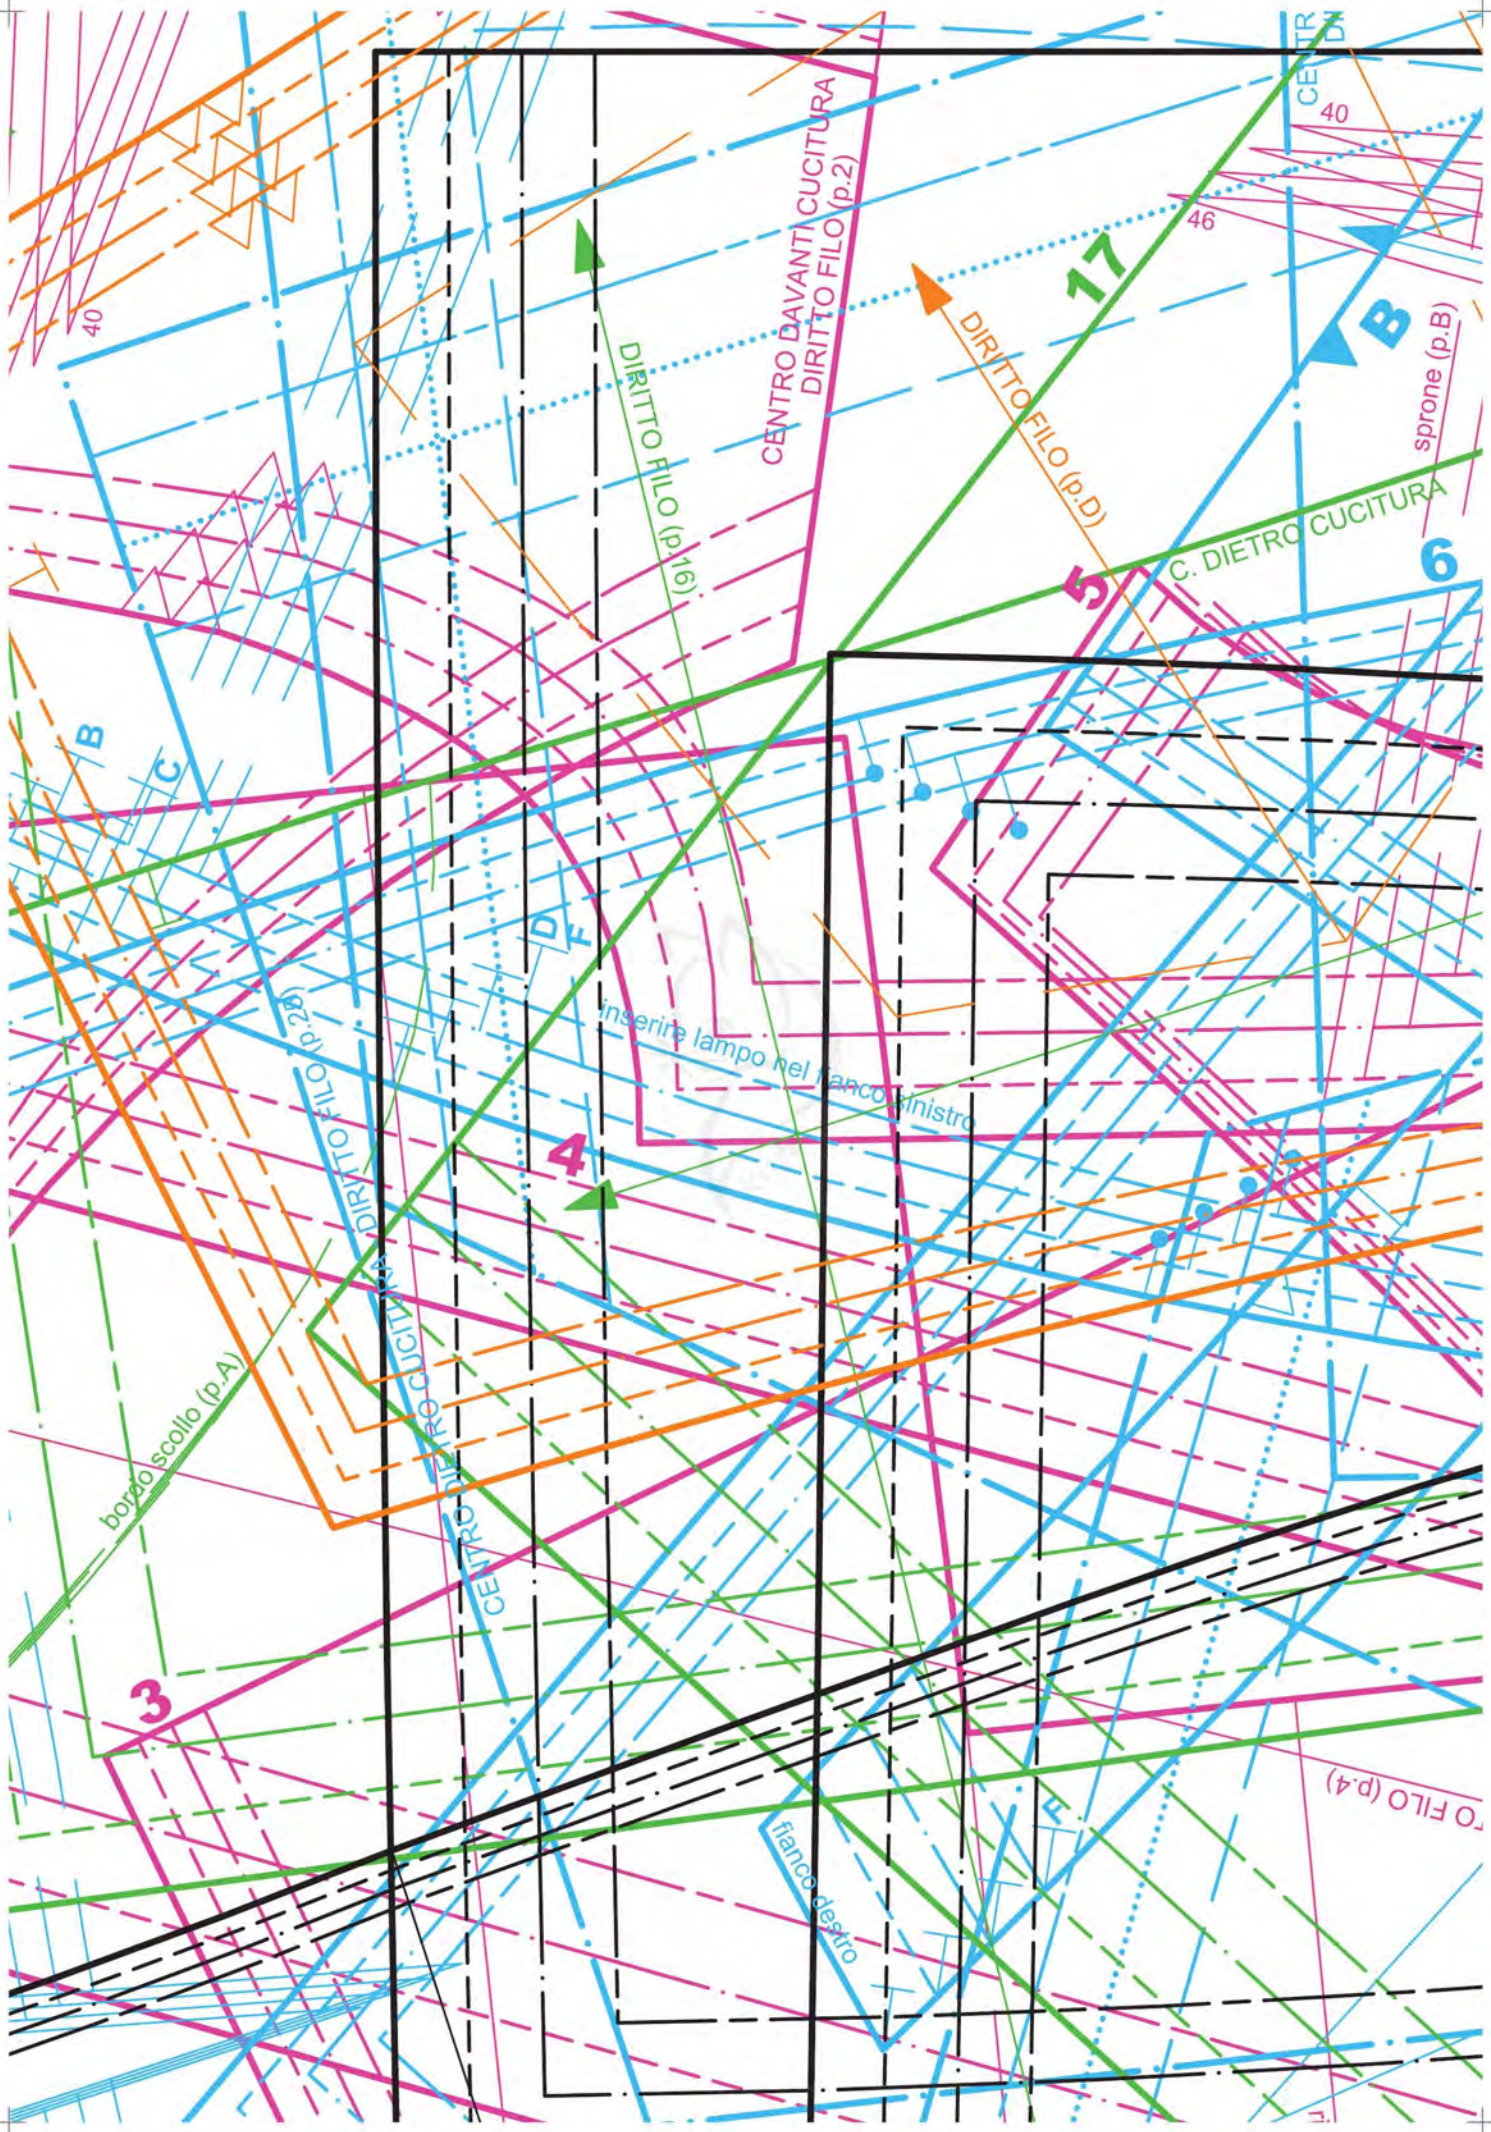

DIETRO CUCITURA

apertura centrale

DIRITTO FILO (p. 20)

D.F. (p. 9)

20

appassante


piegare


DIRITTO FILO (p. 5)


DIRITTO

qui per parte destra


piegare

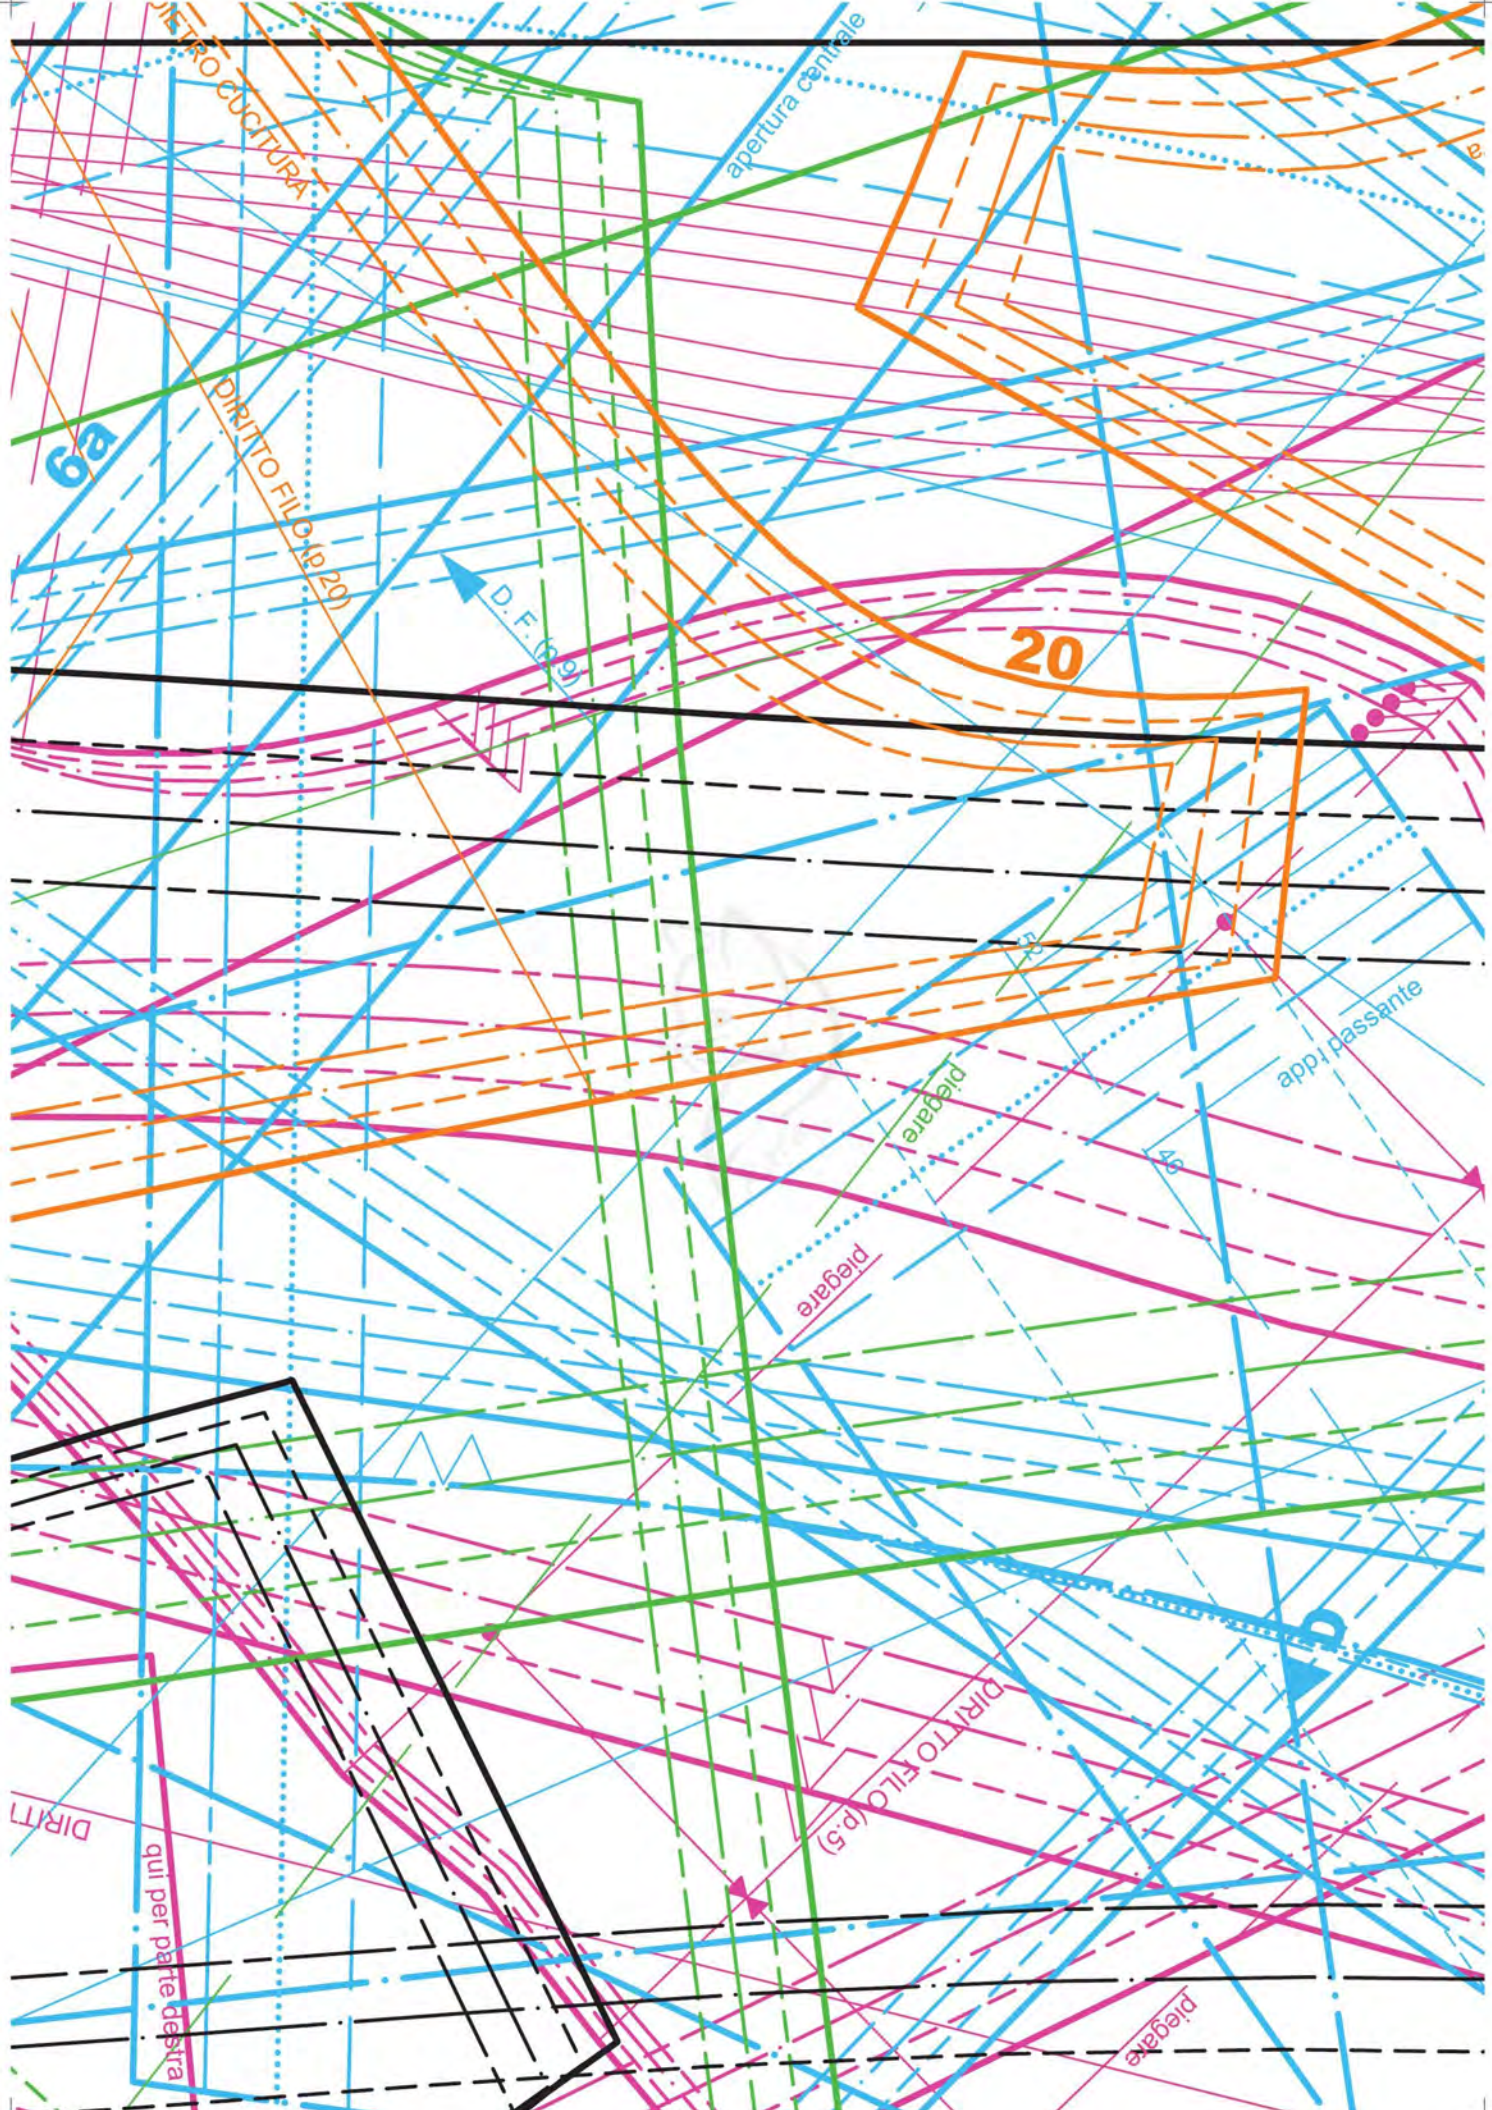


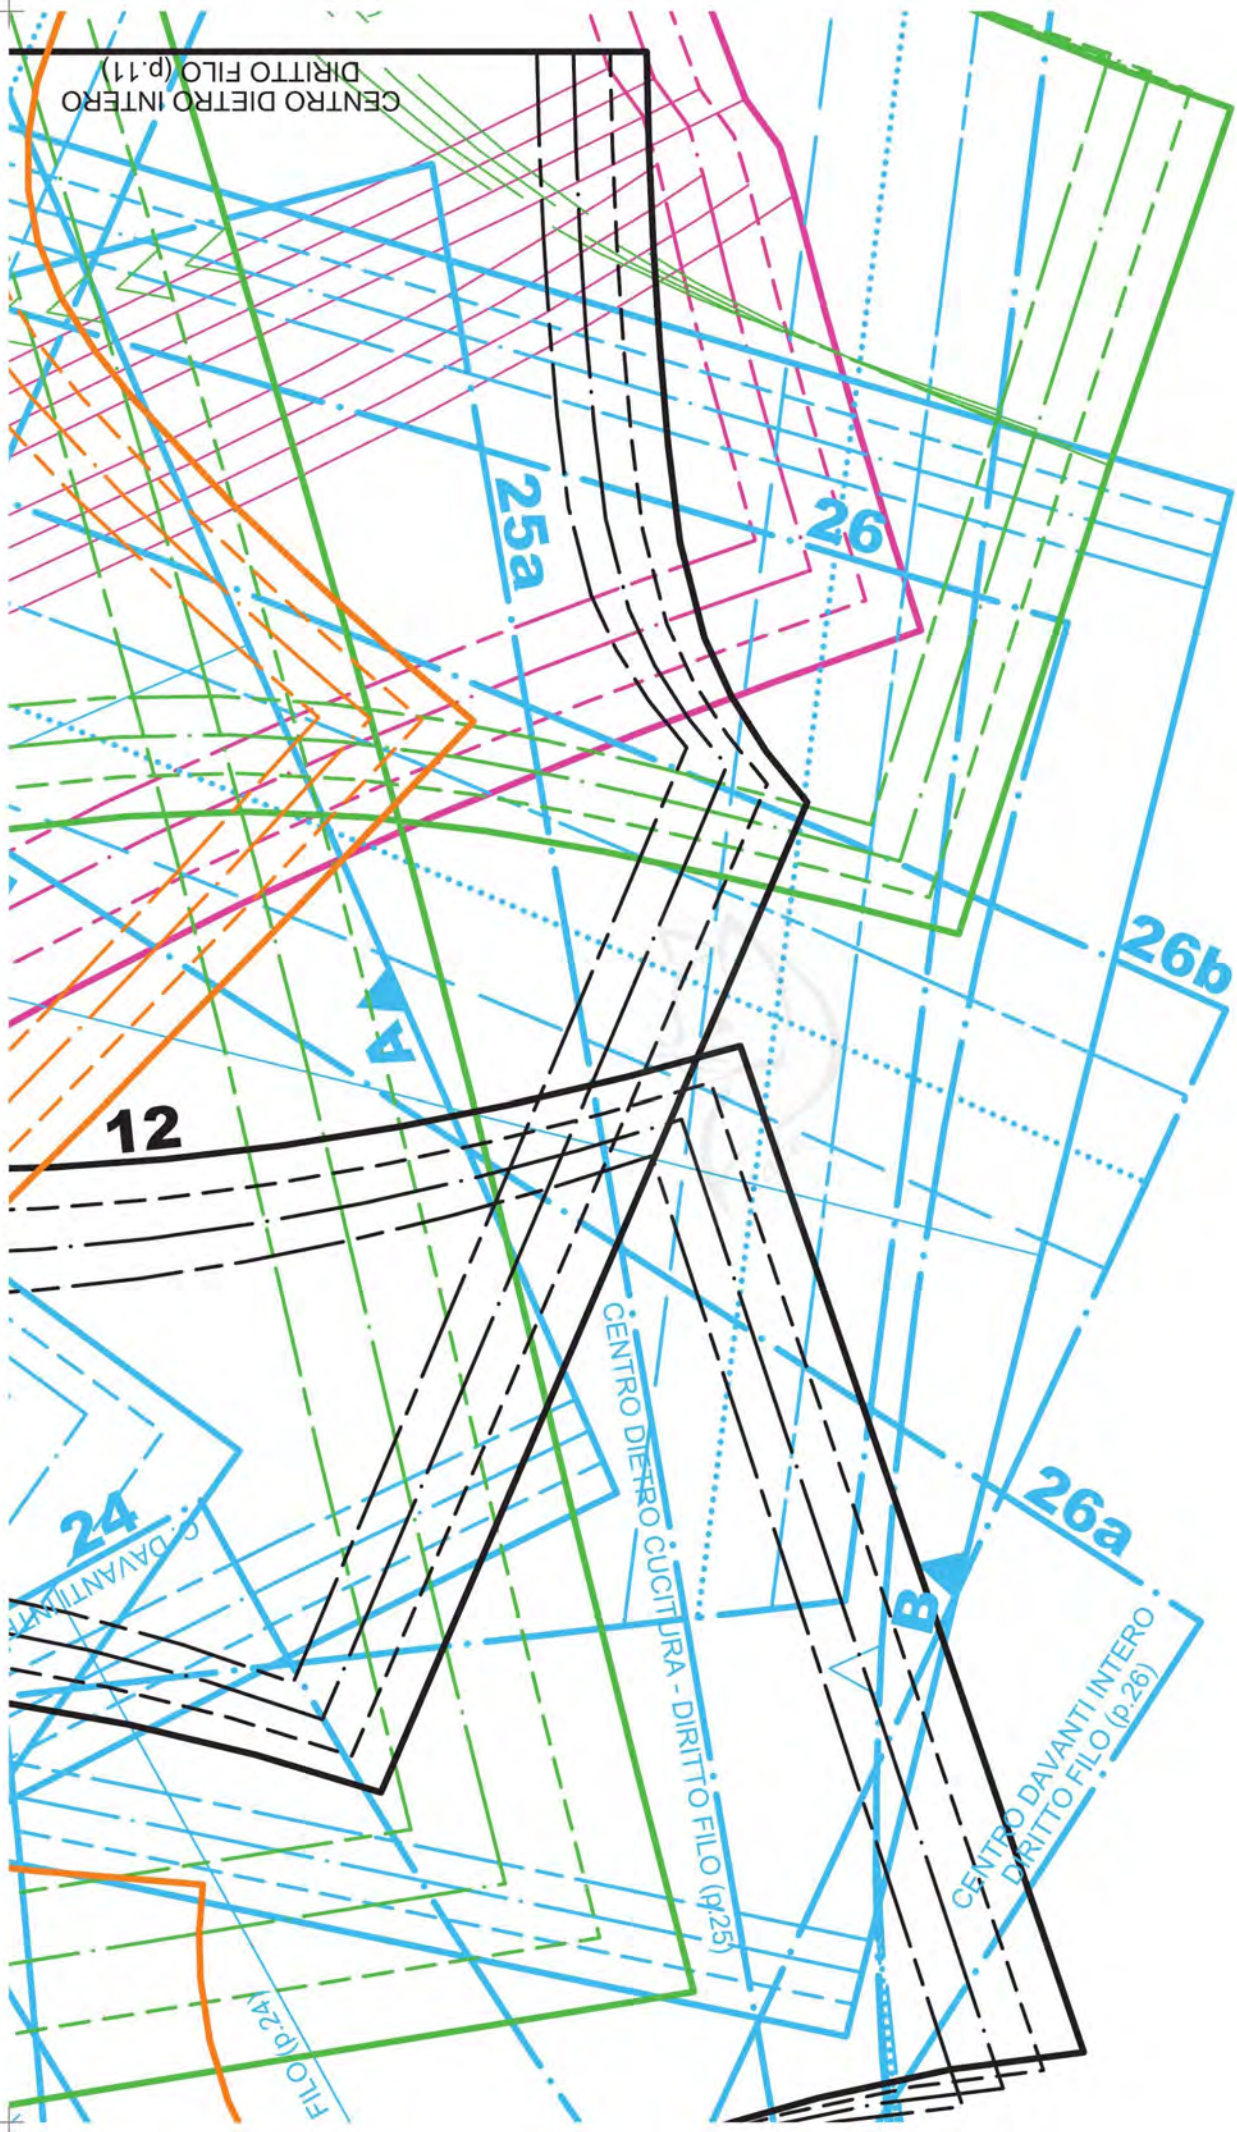


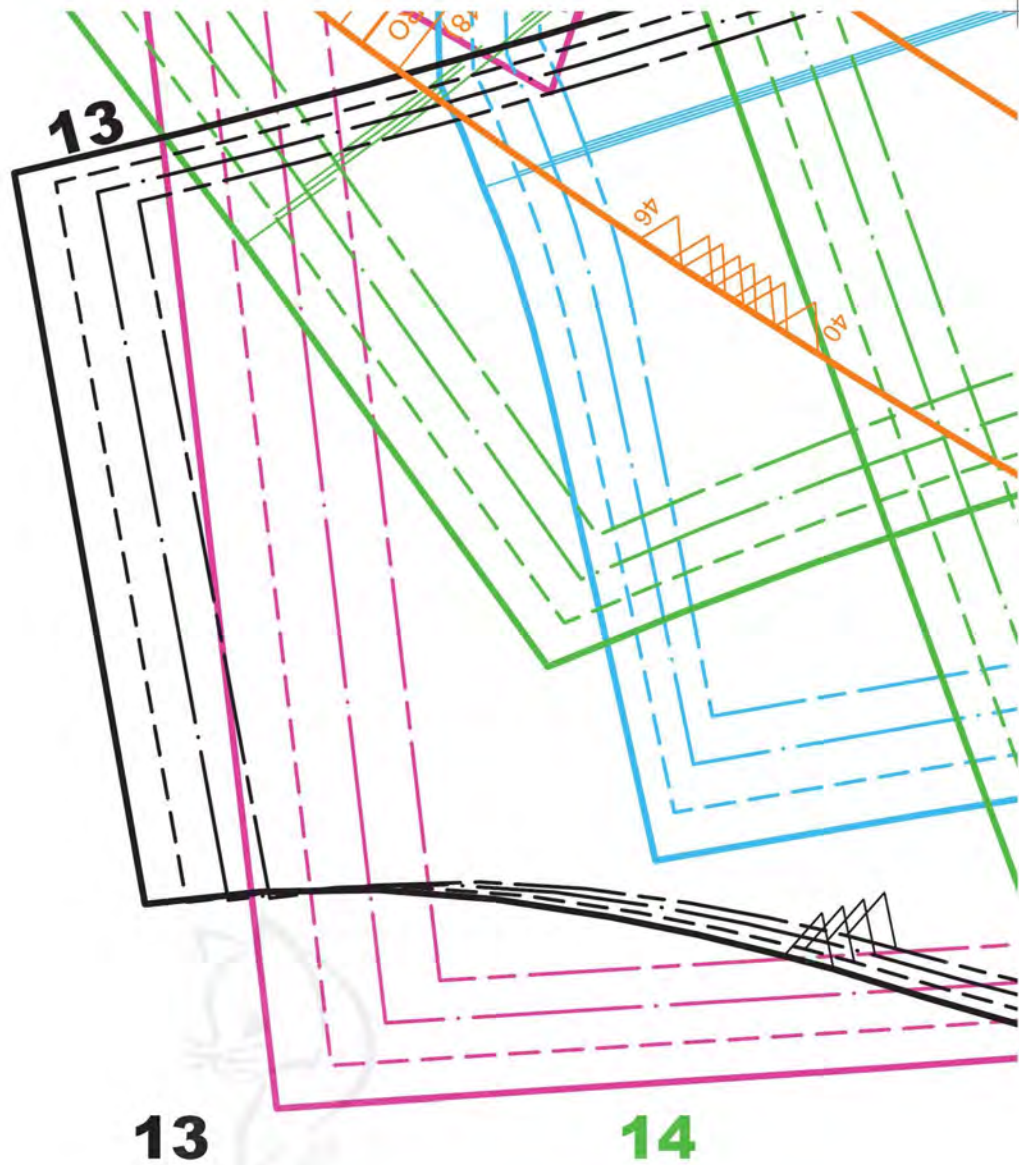



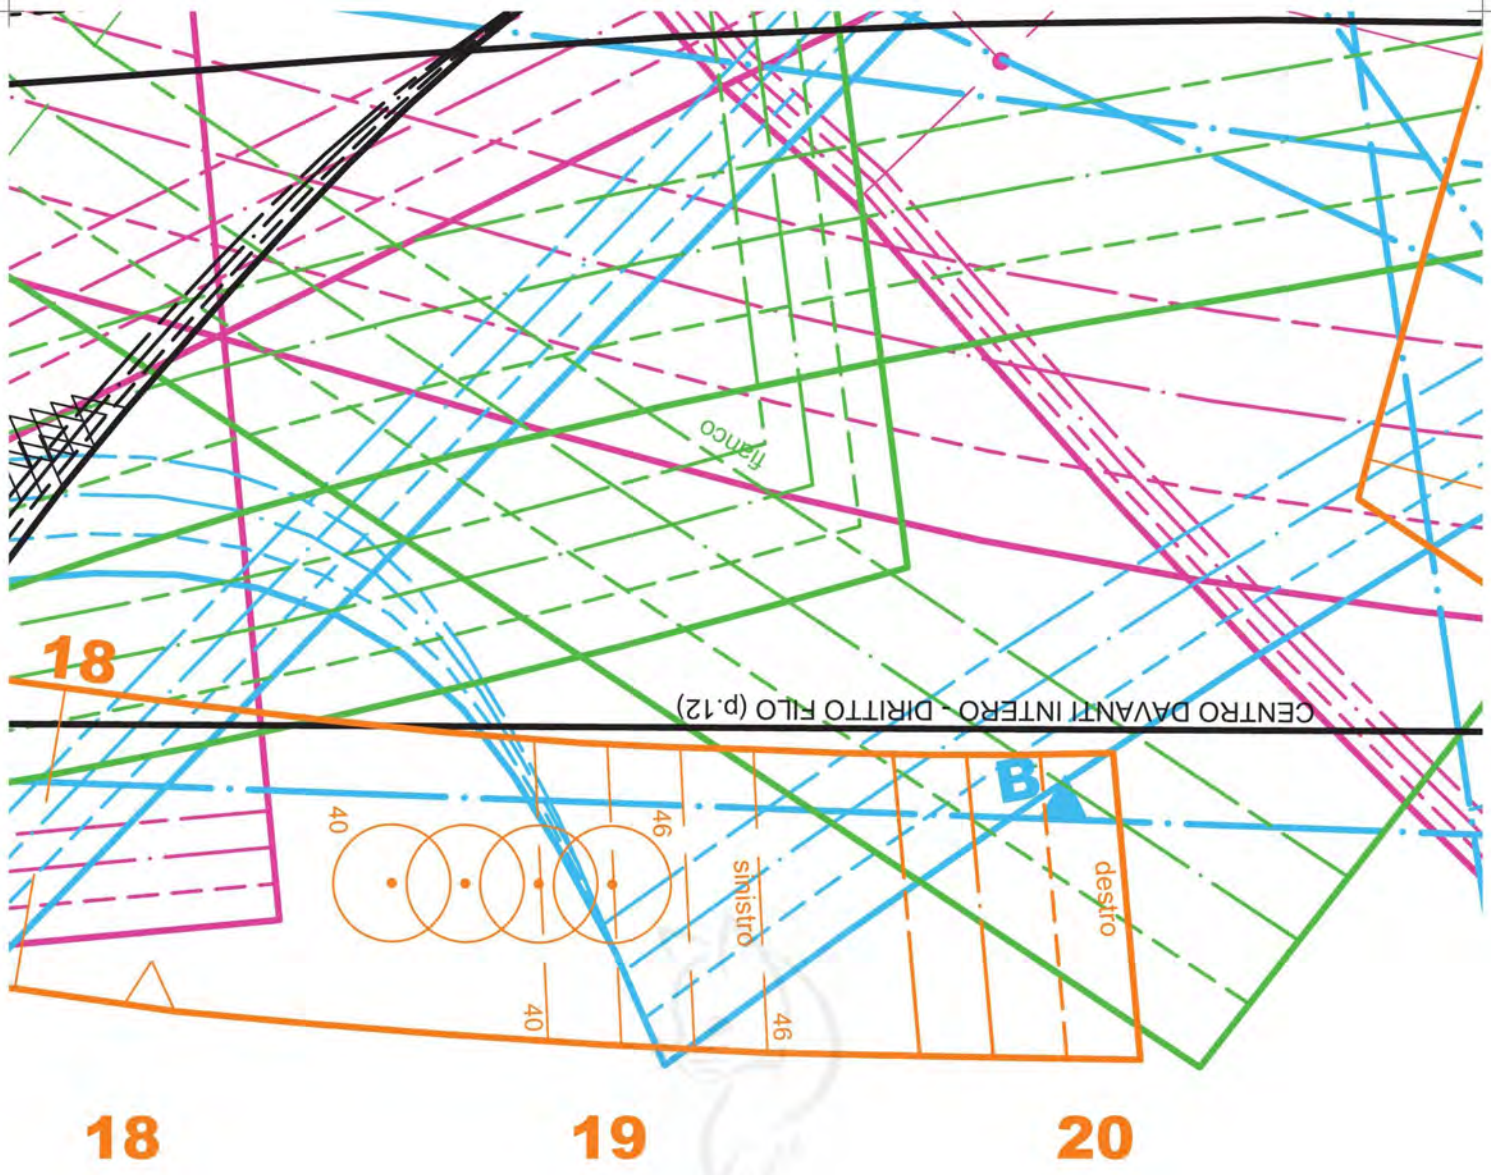

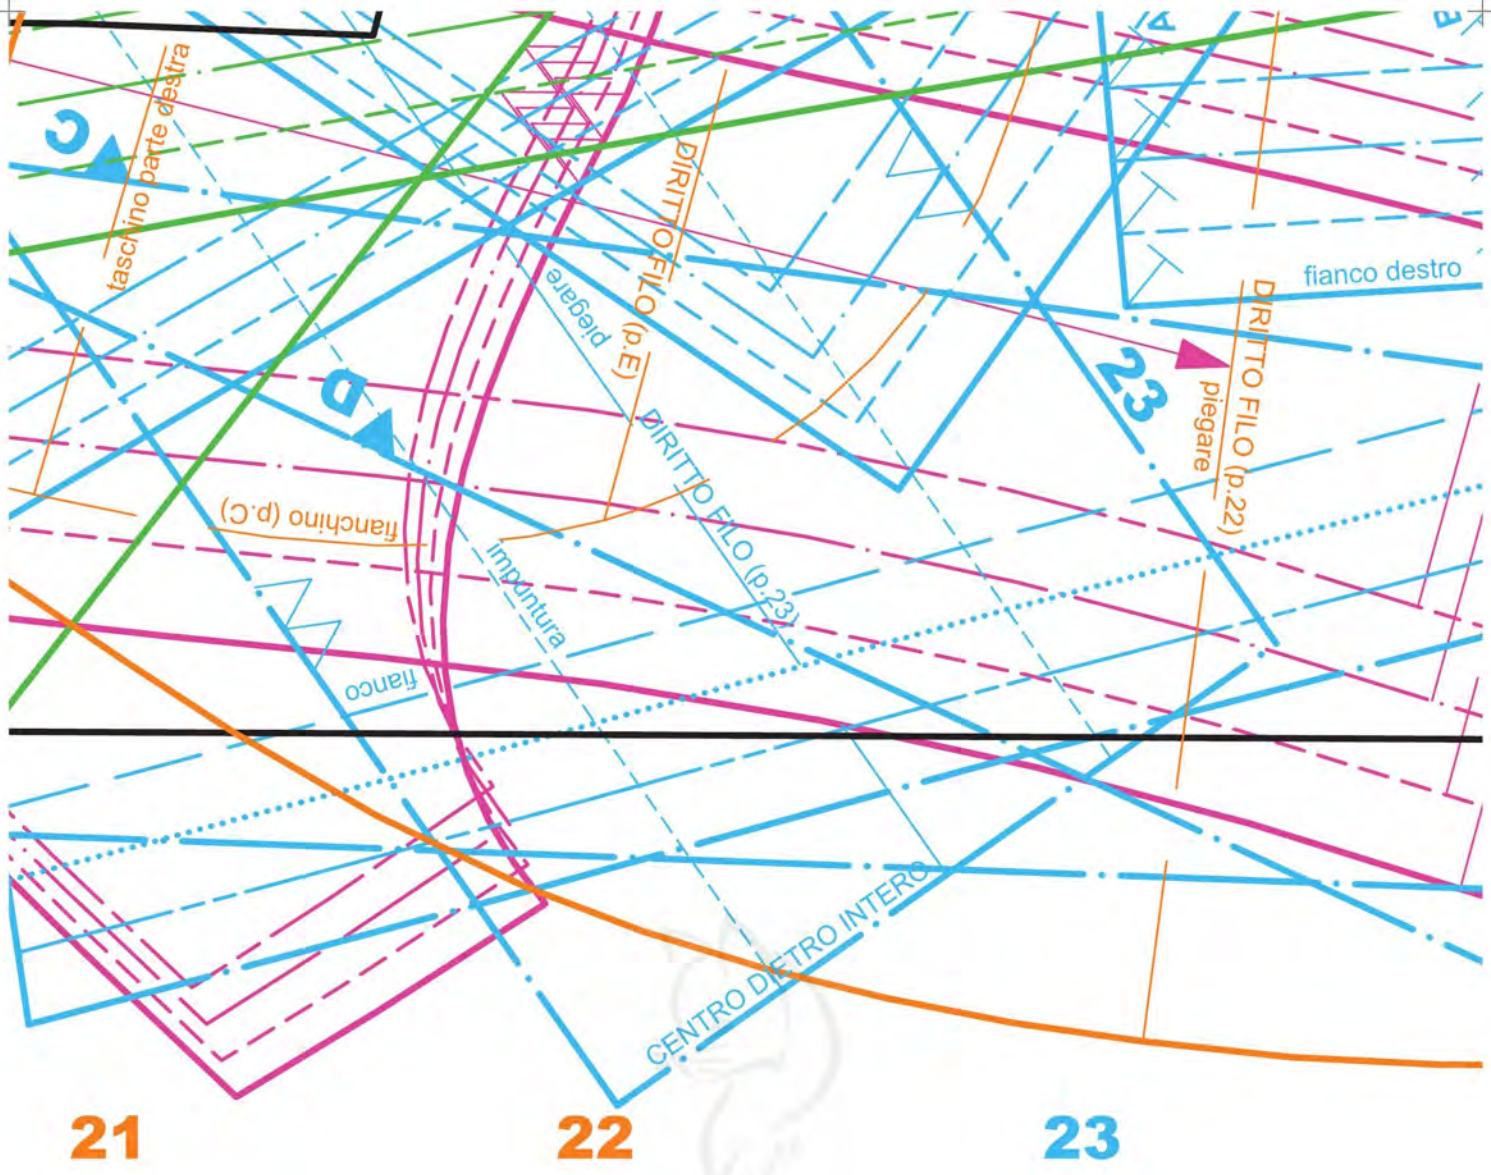

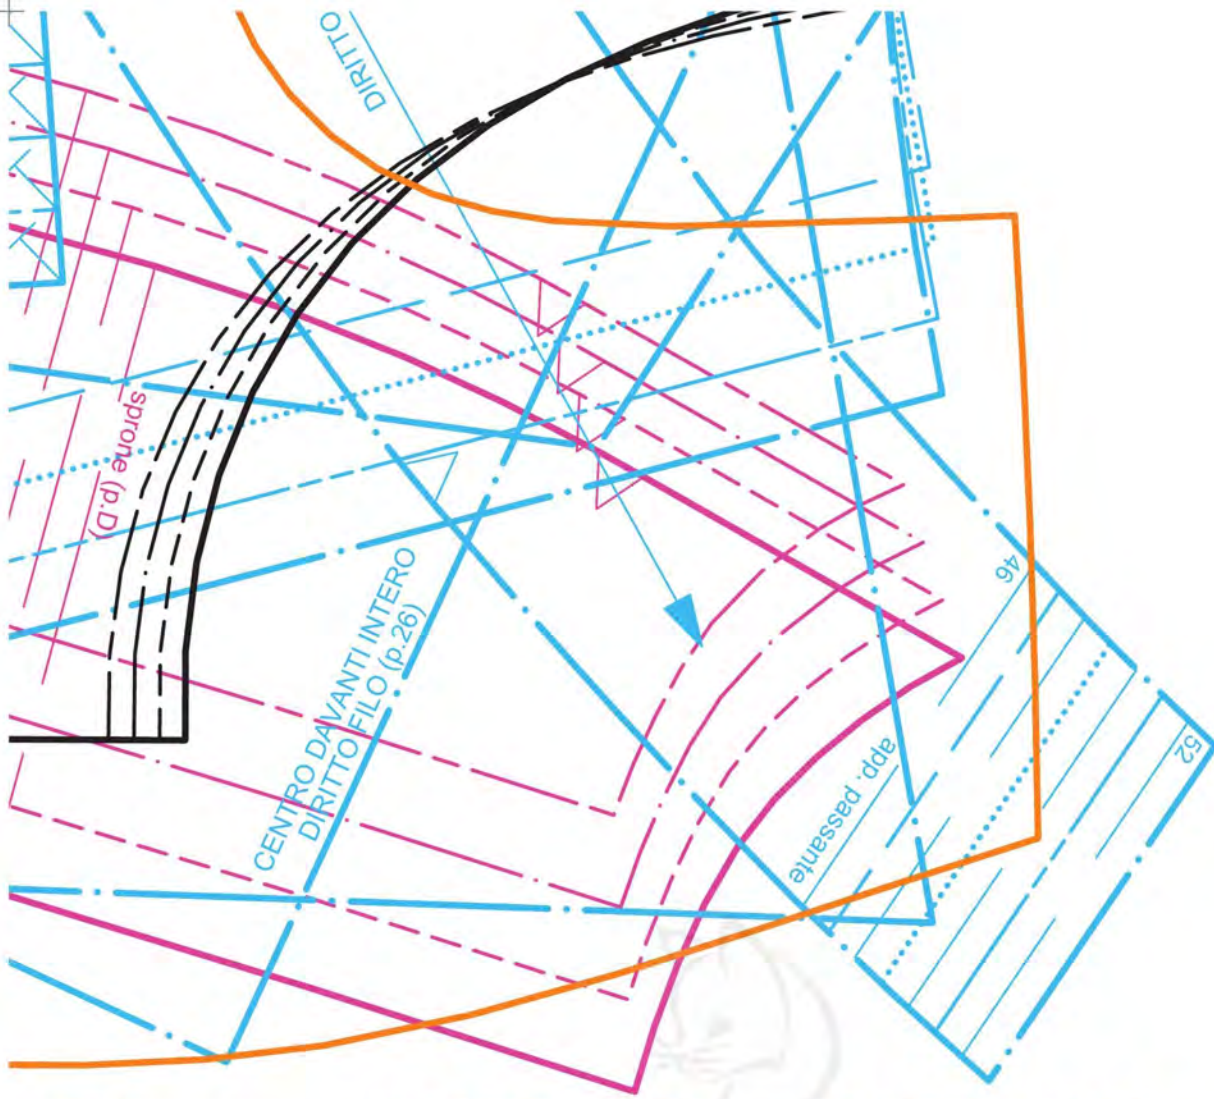


24

25/25a/25b

26/26a/26b

1/1a

2/2a

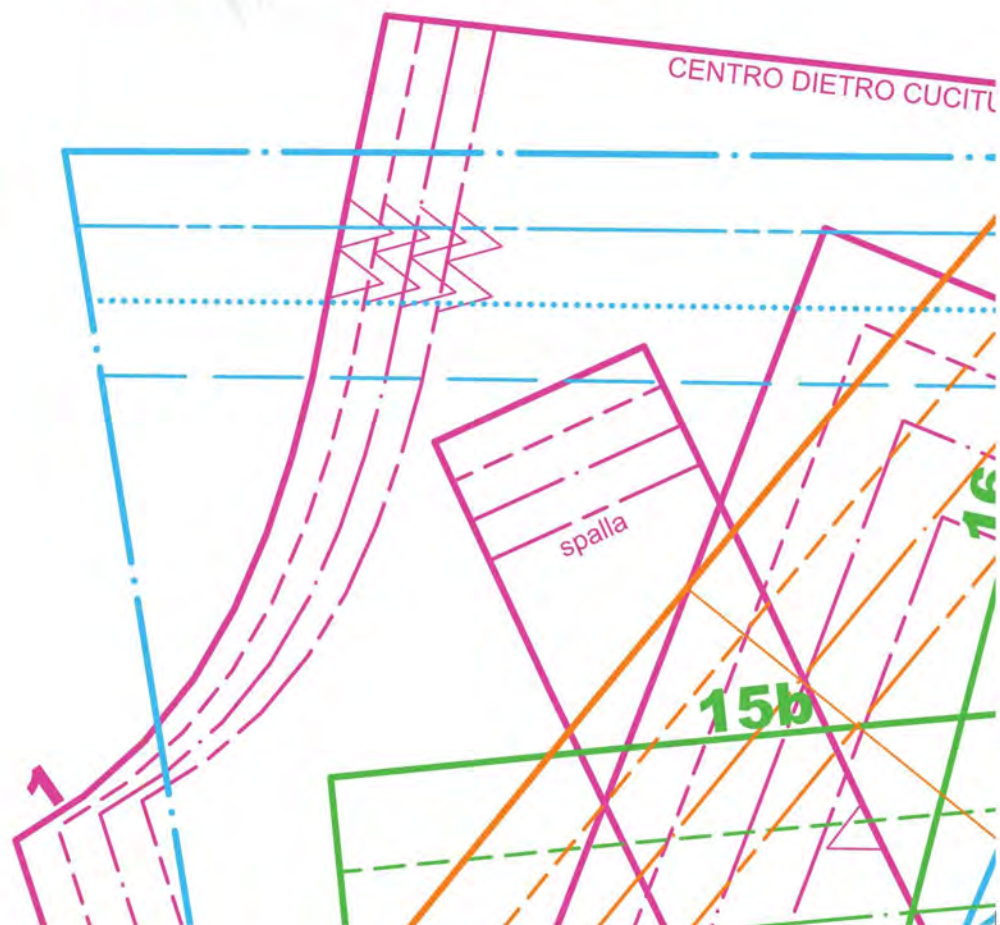



3

4
17

5

JRA

piegare e inserire clips

C



6

7

8

9

scollo

DIRITTO FILO (p.17)

27

scollo

CENTRO DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.12)

A

apertu

A


DIRITTO FILO



9/9a

10/10a

11

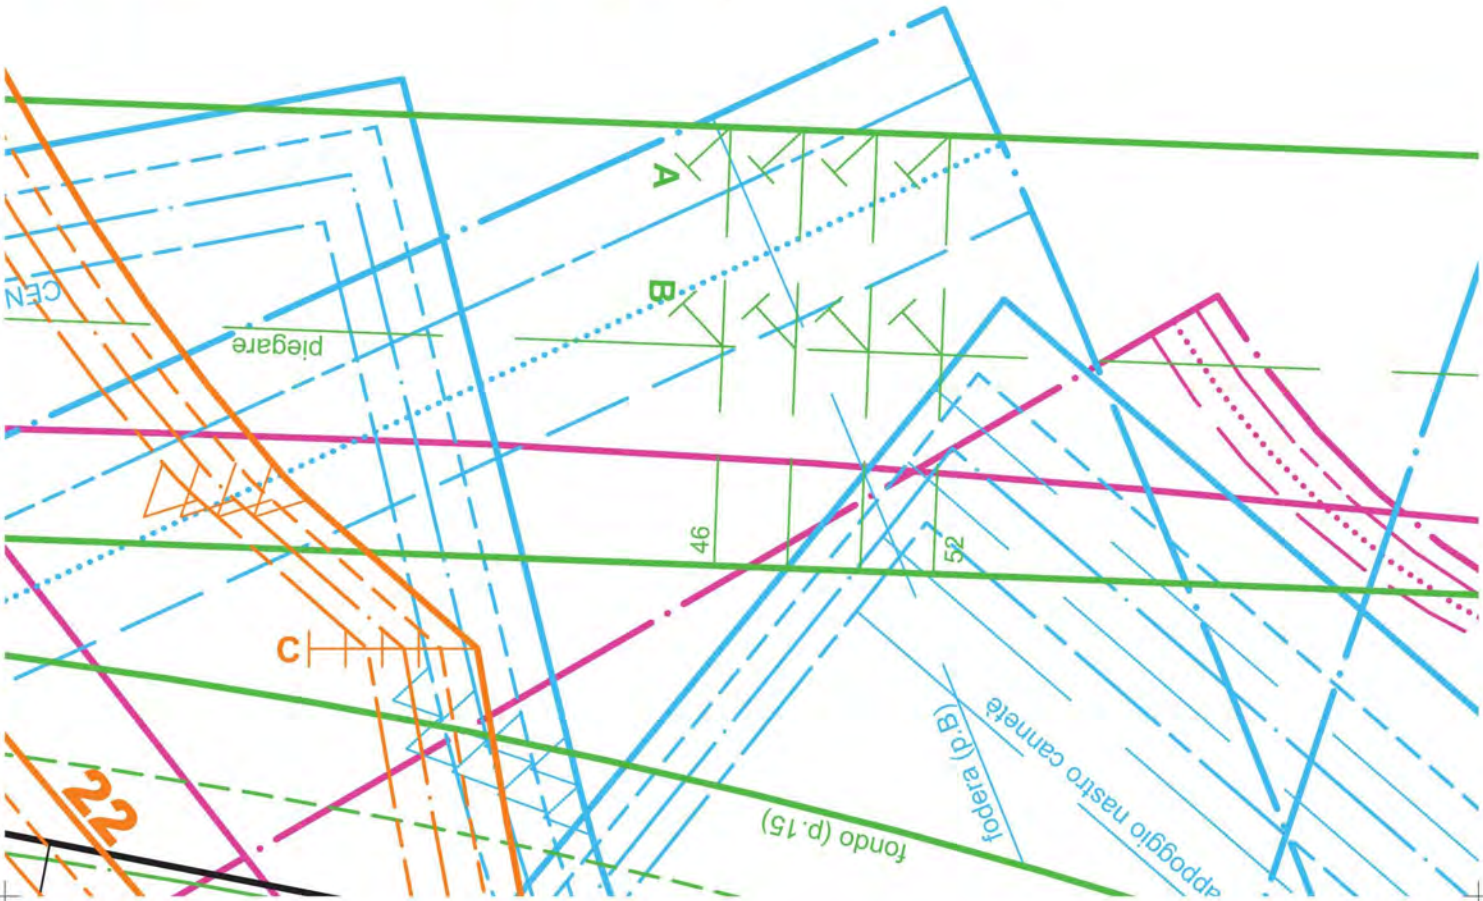



12

13





С
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№7/2019

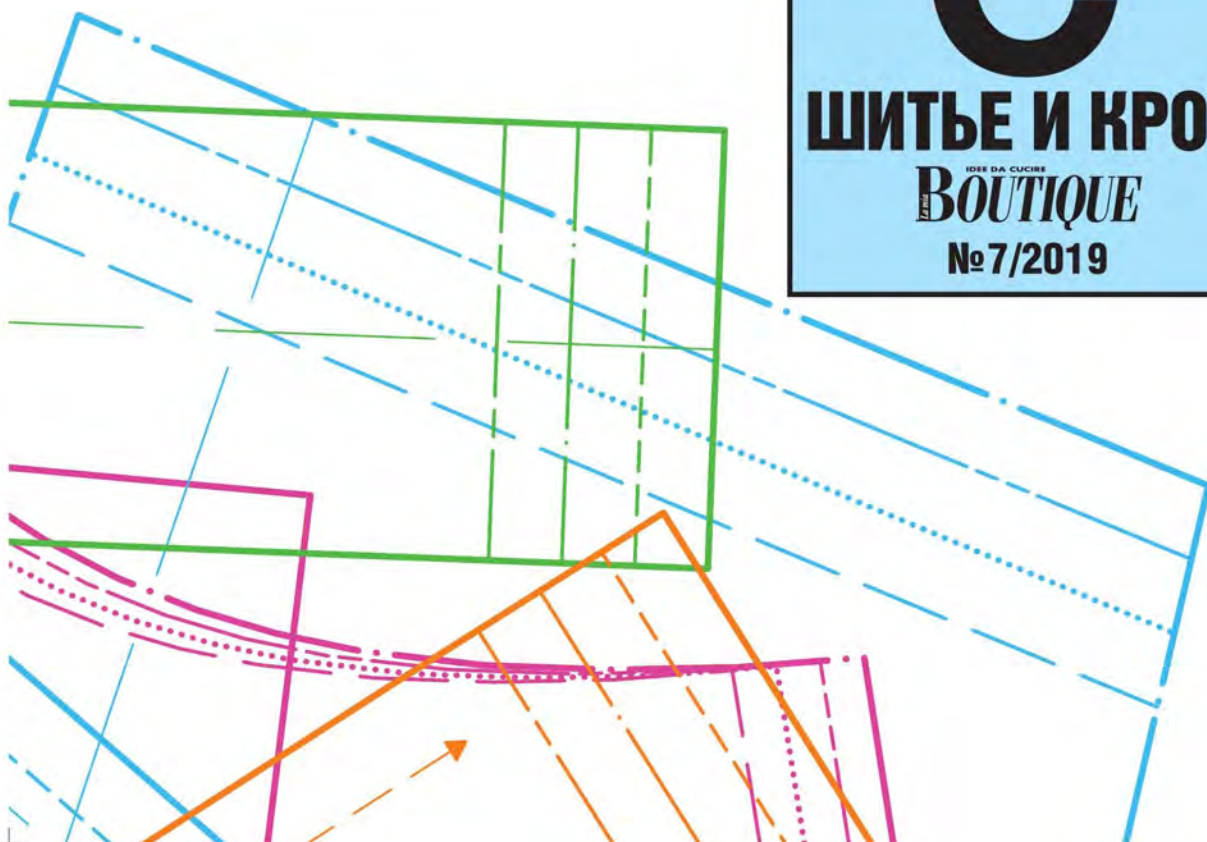


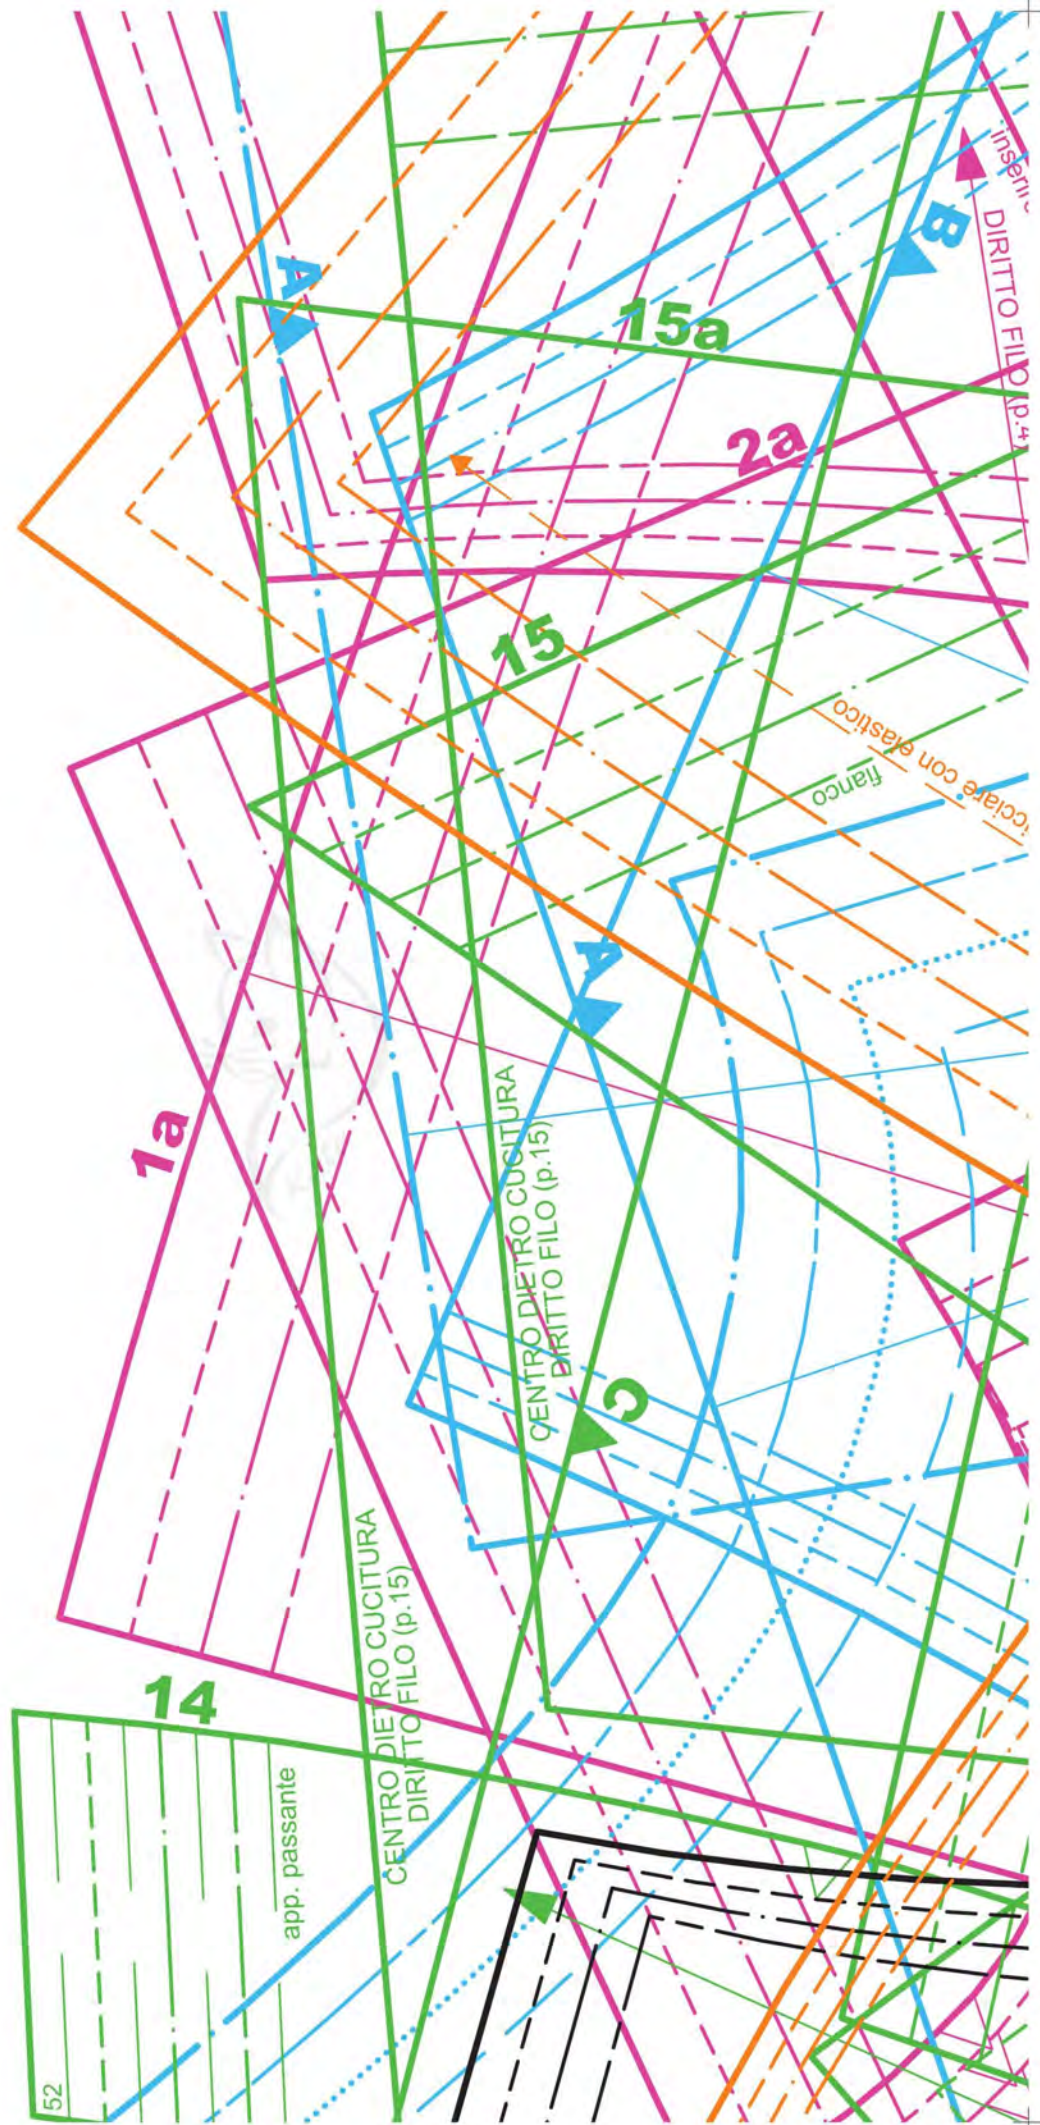



16a

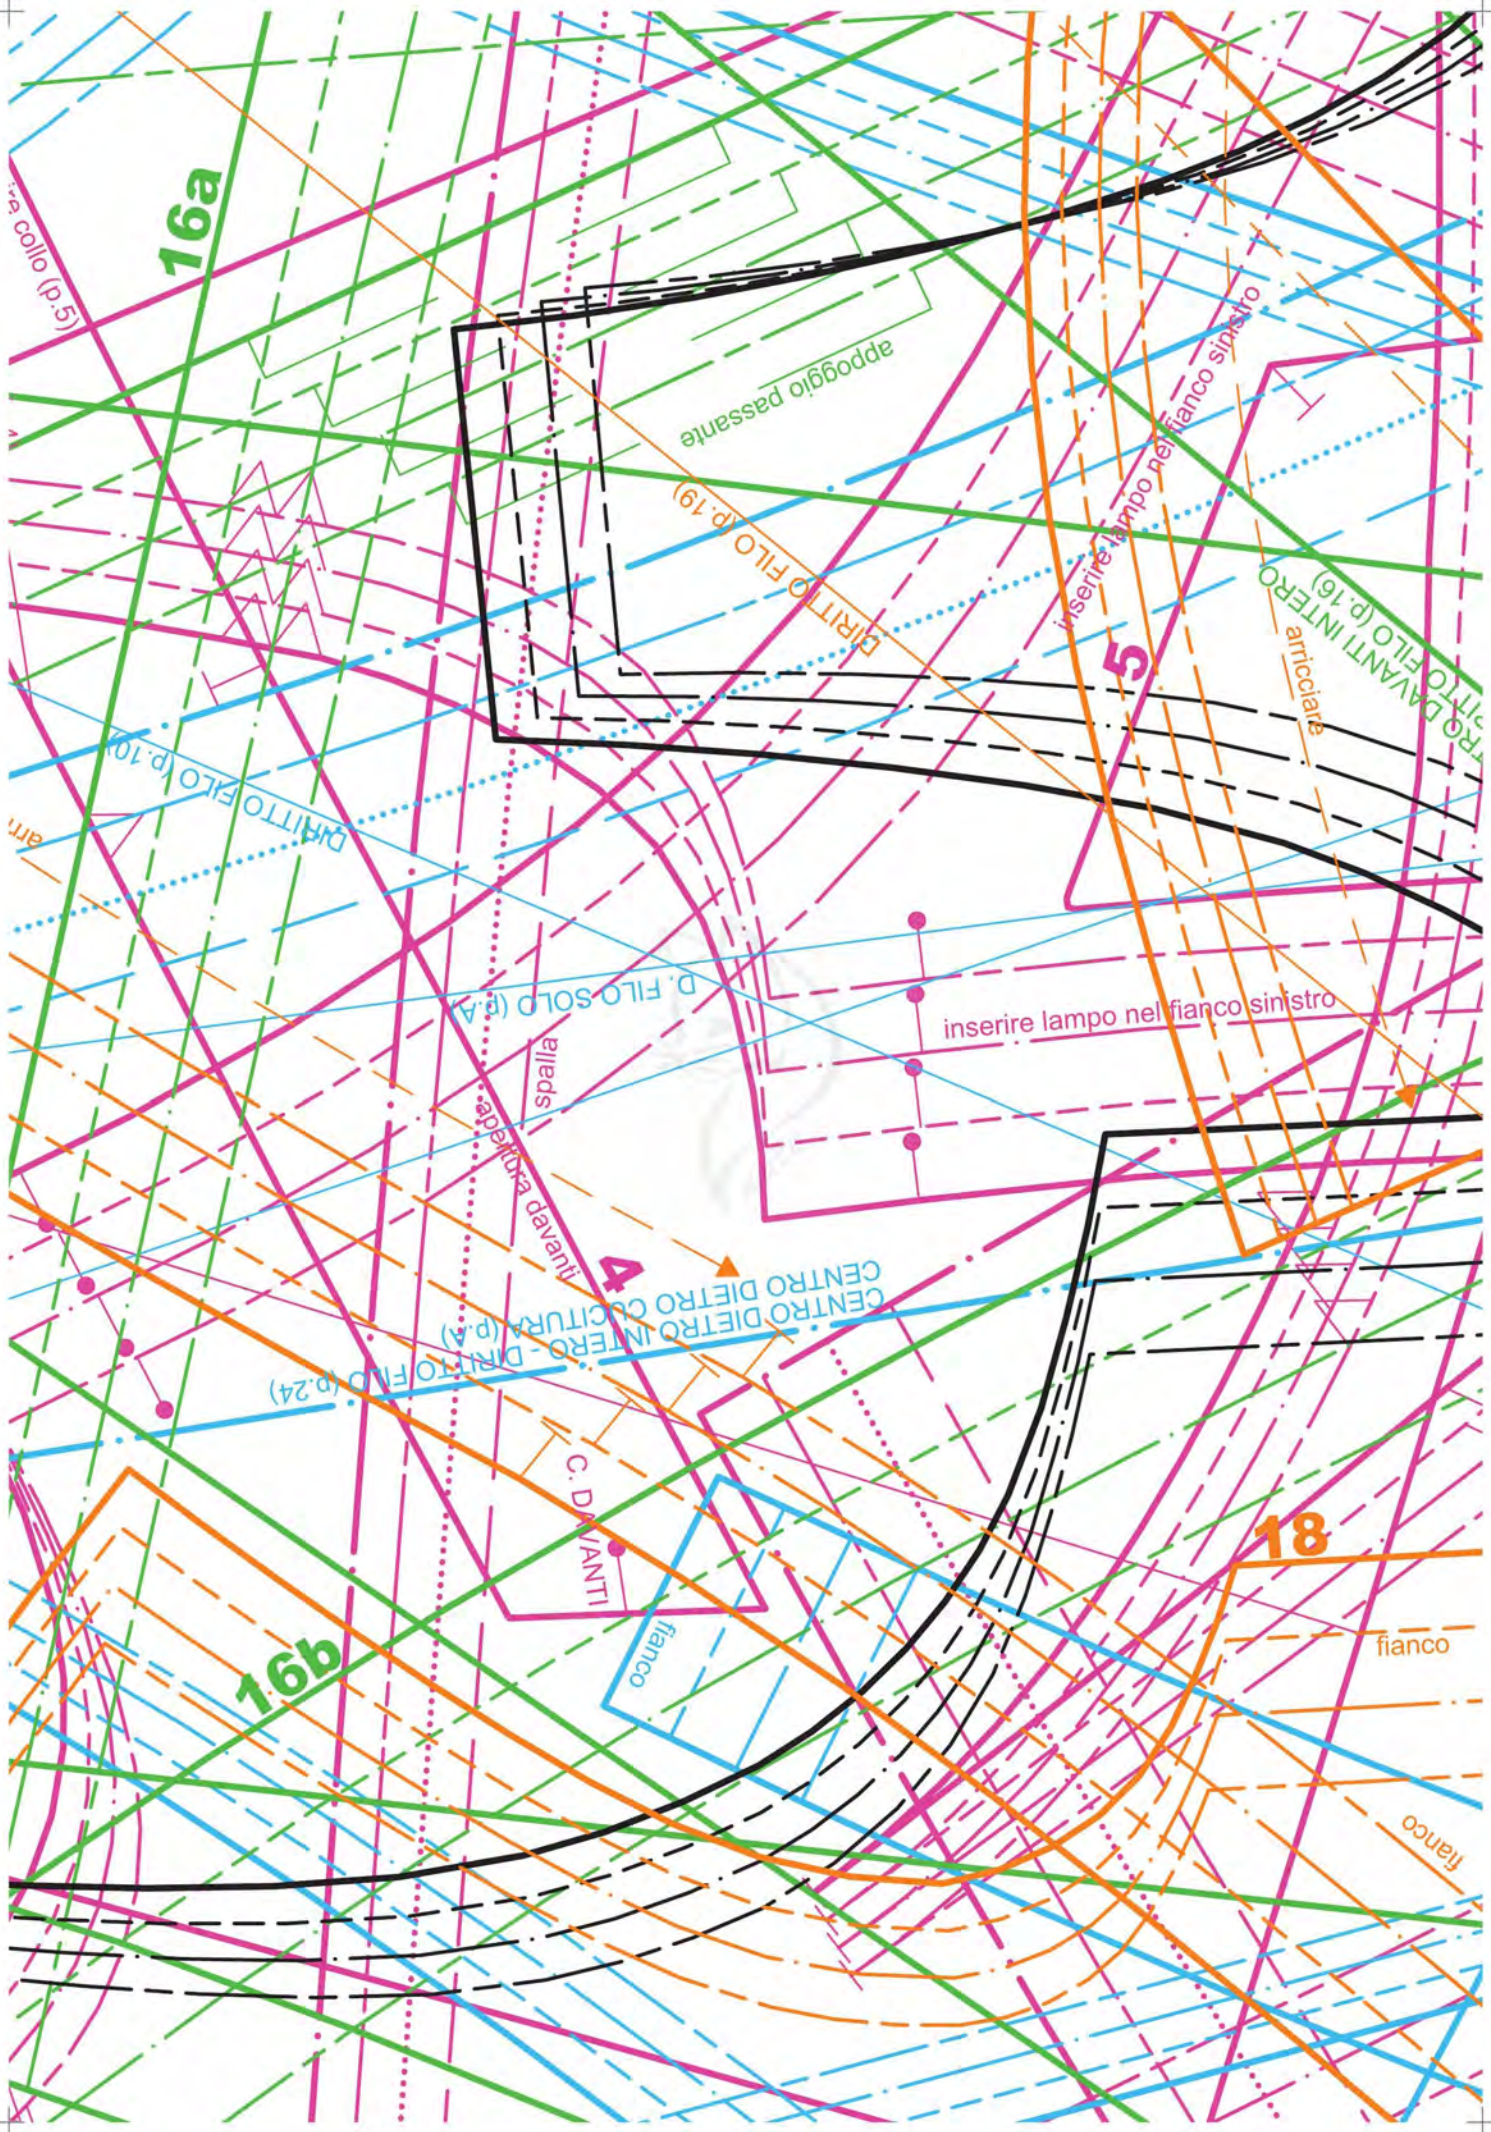


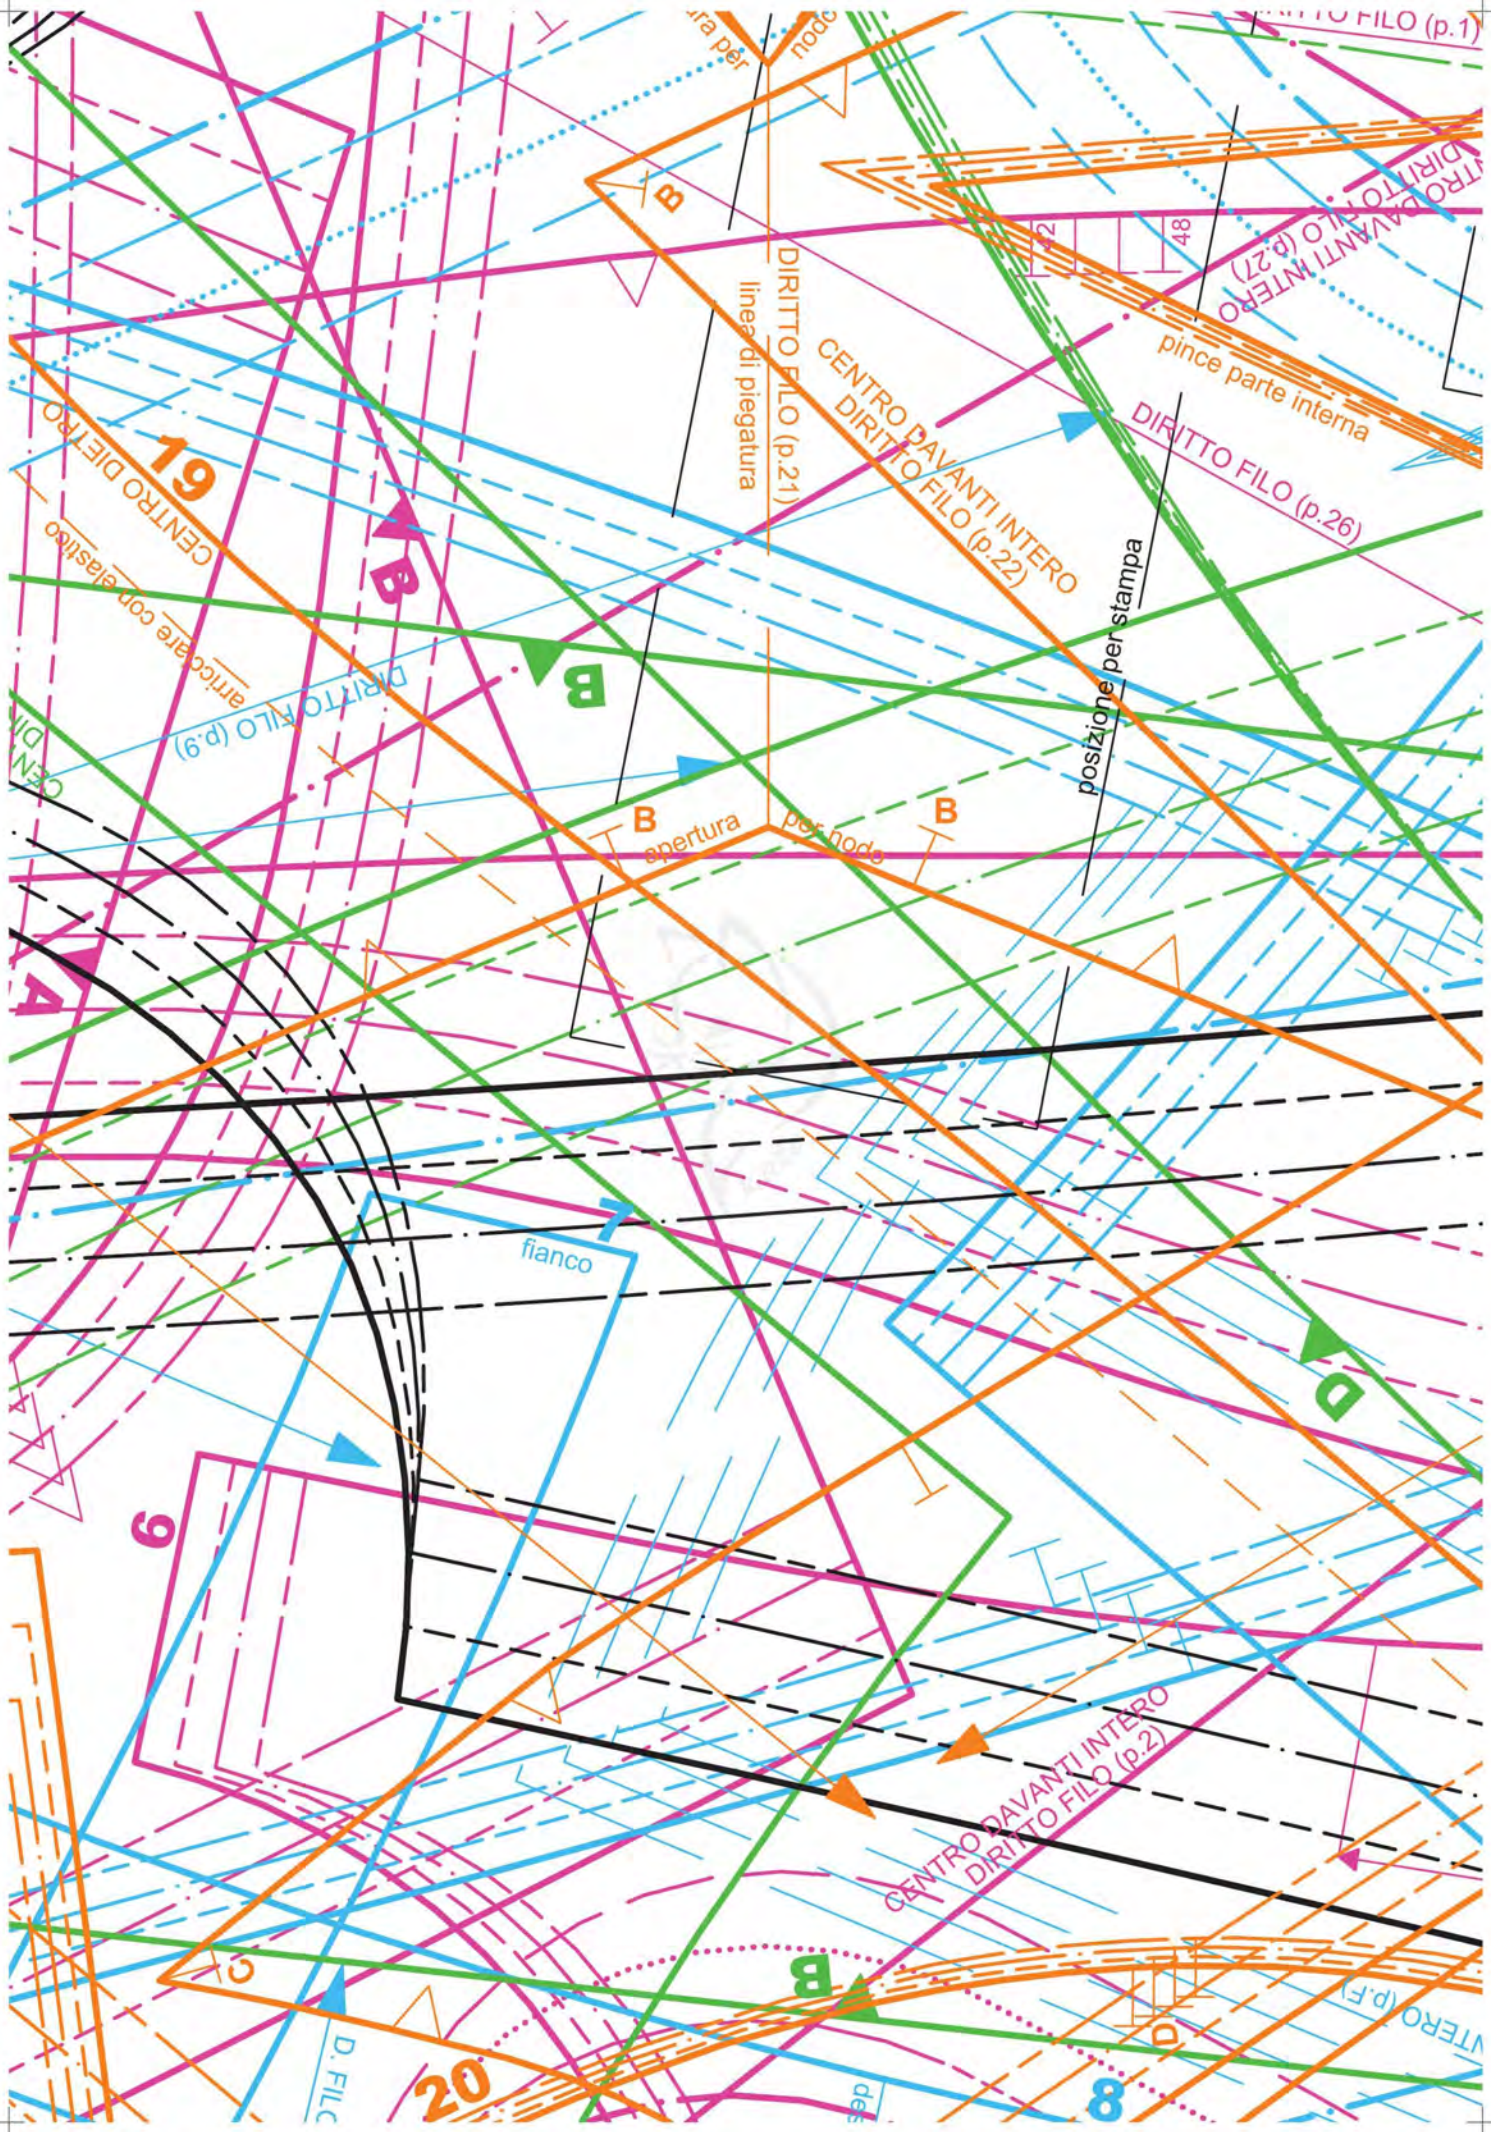

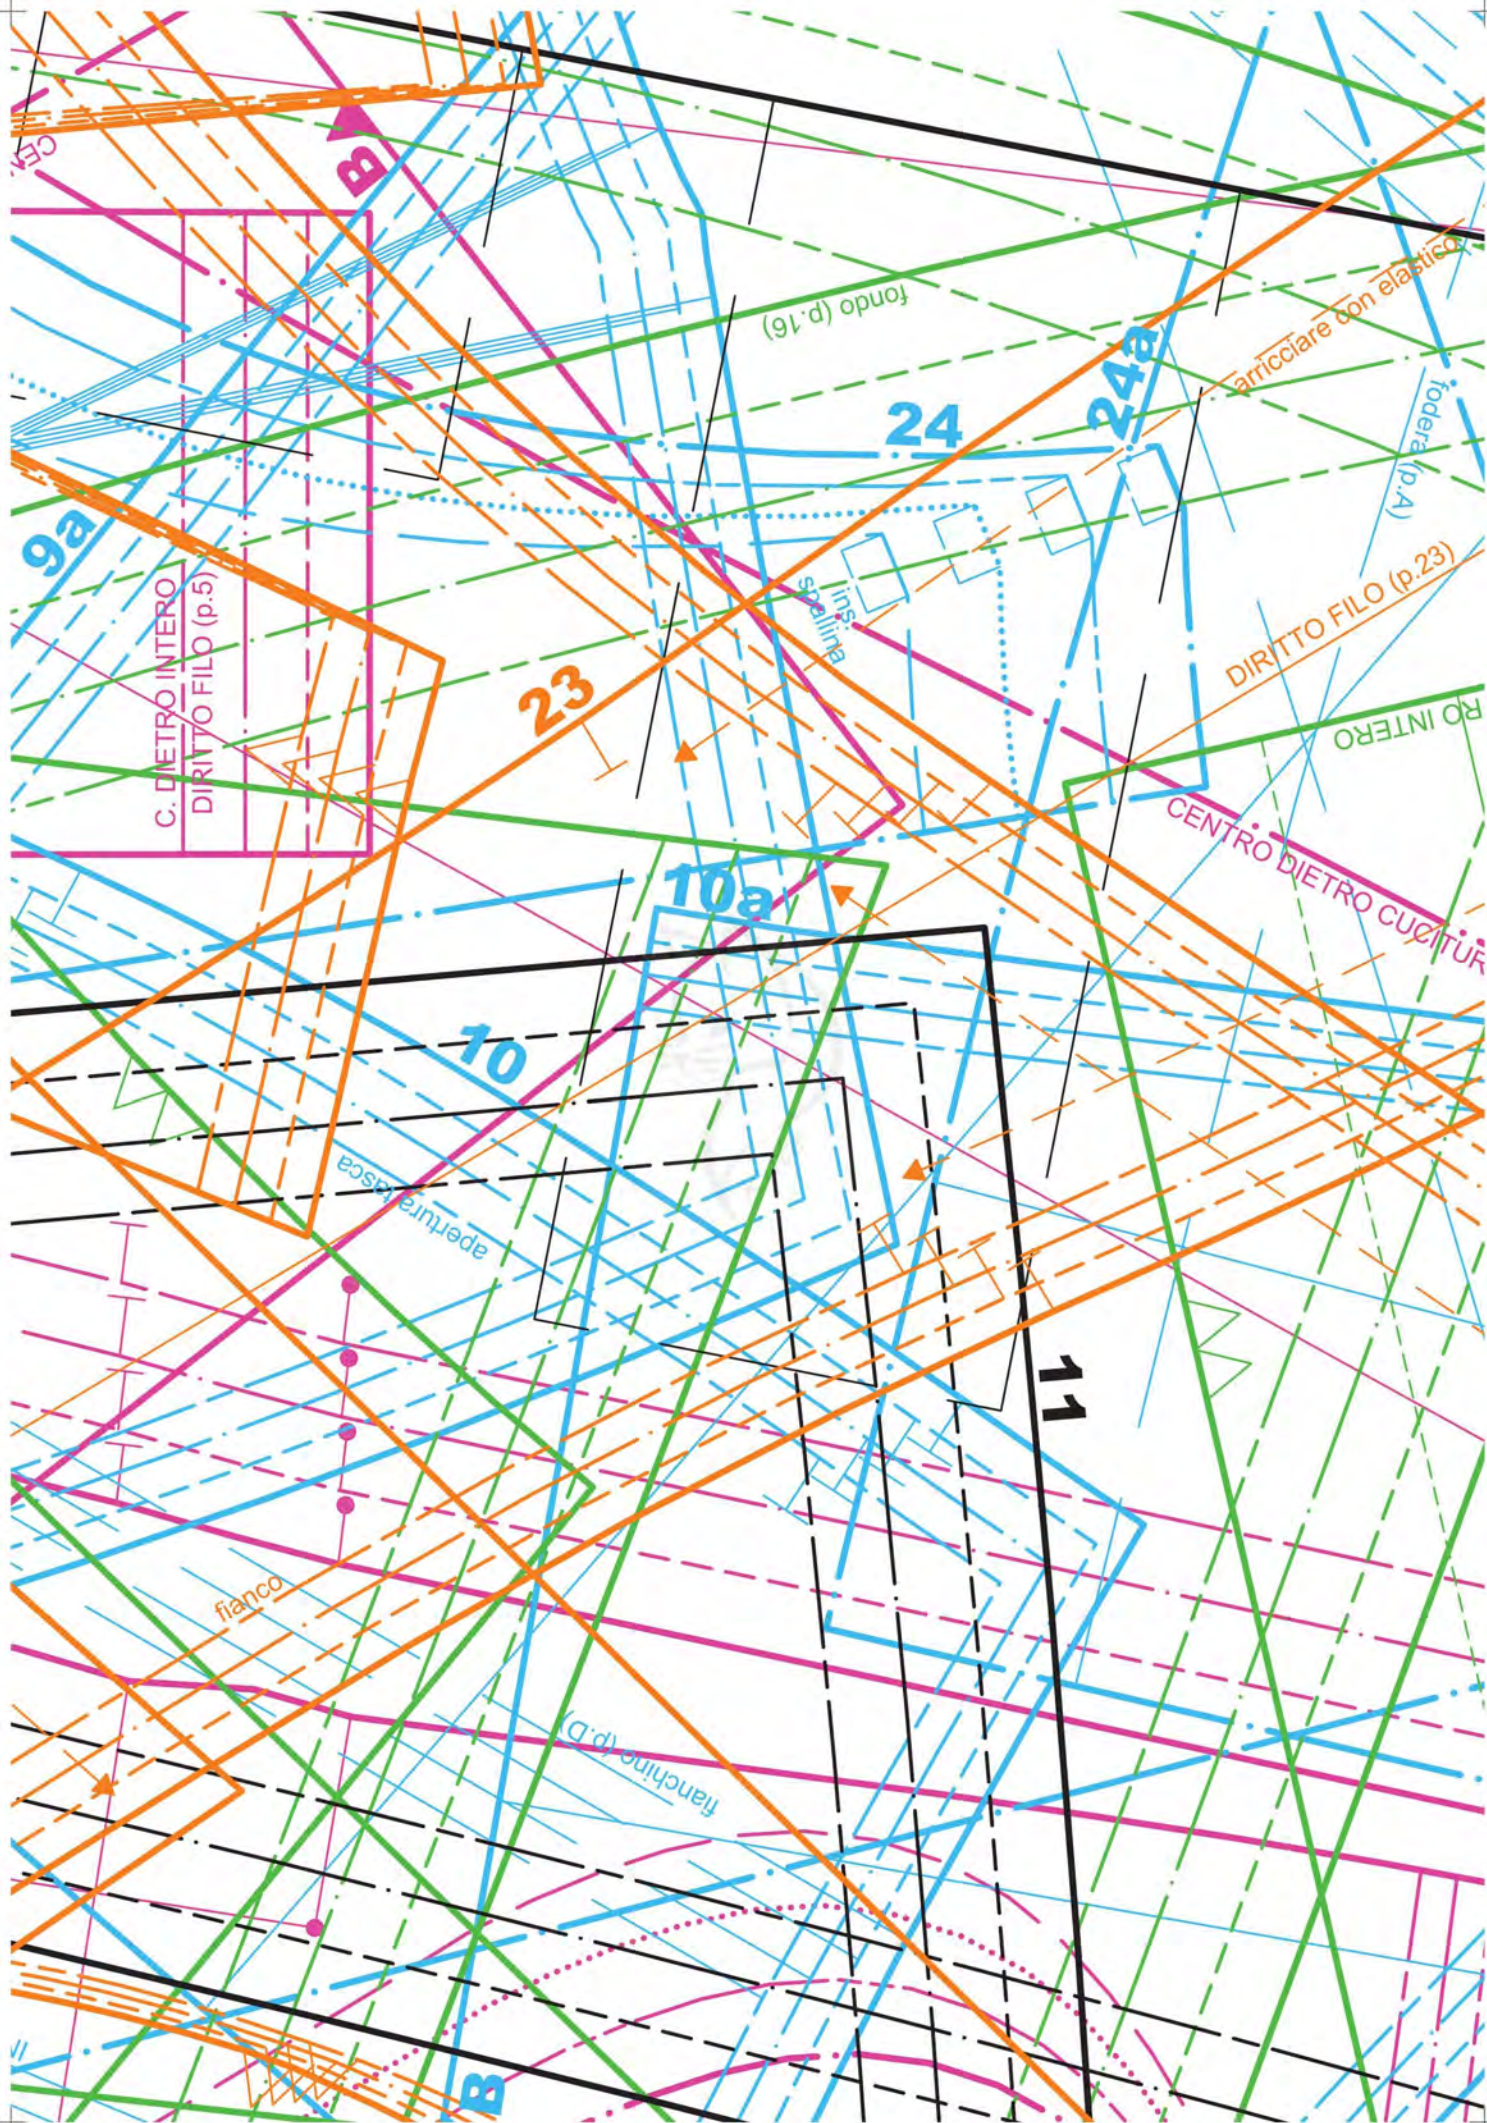

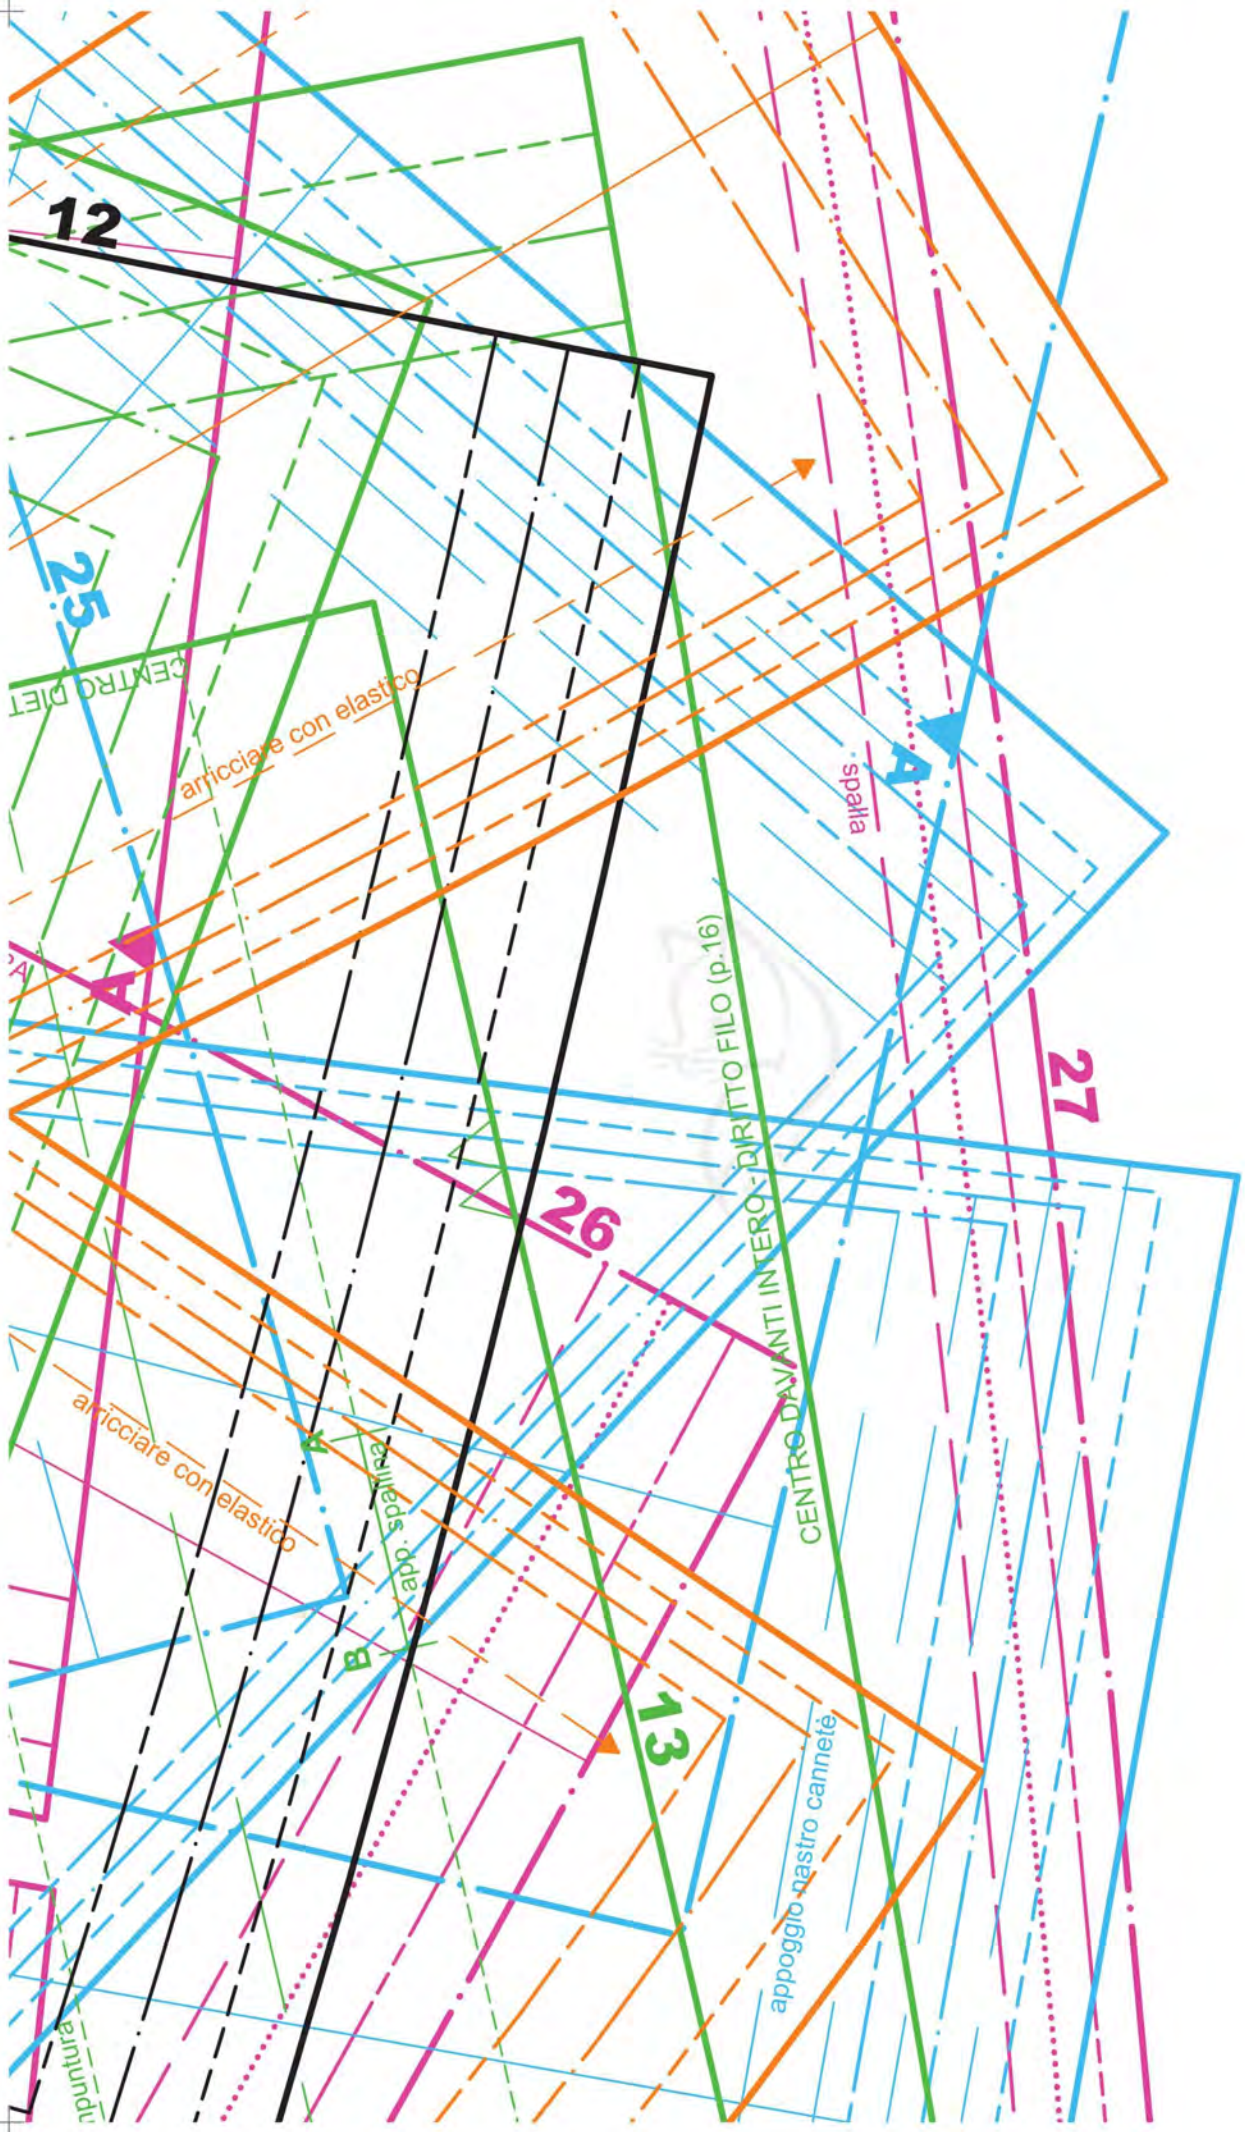

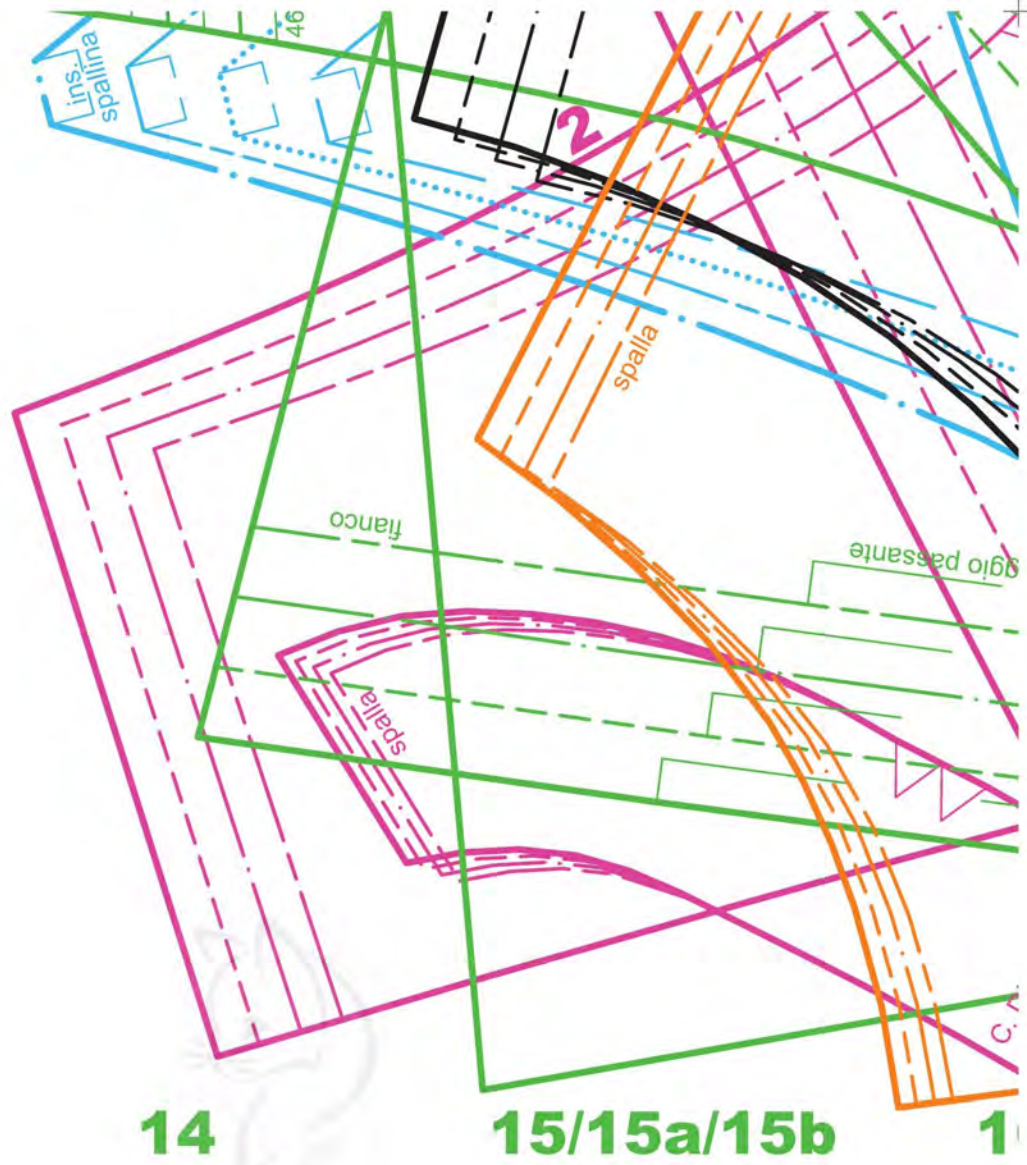


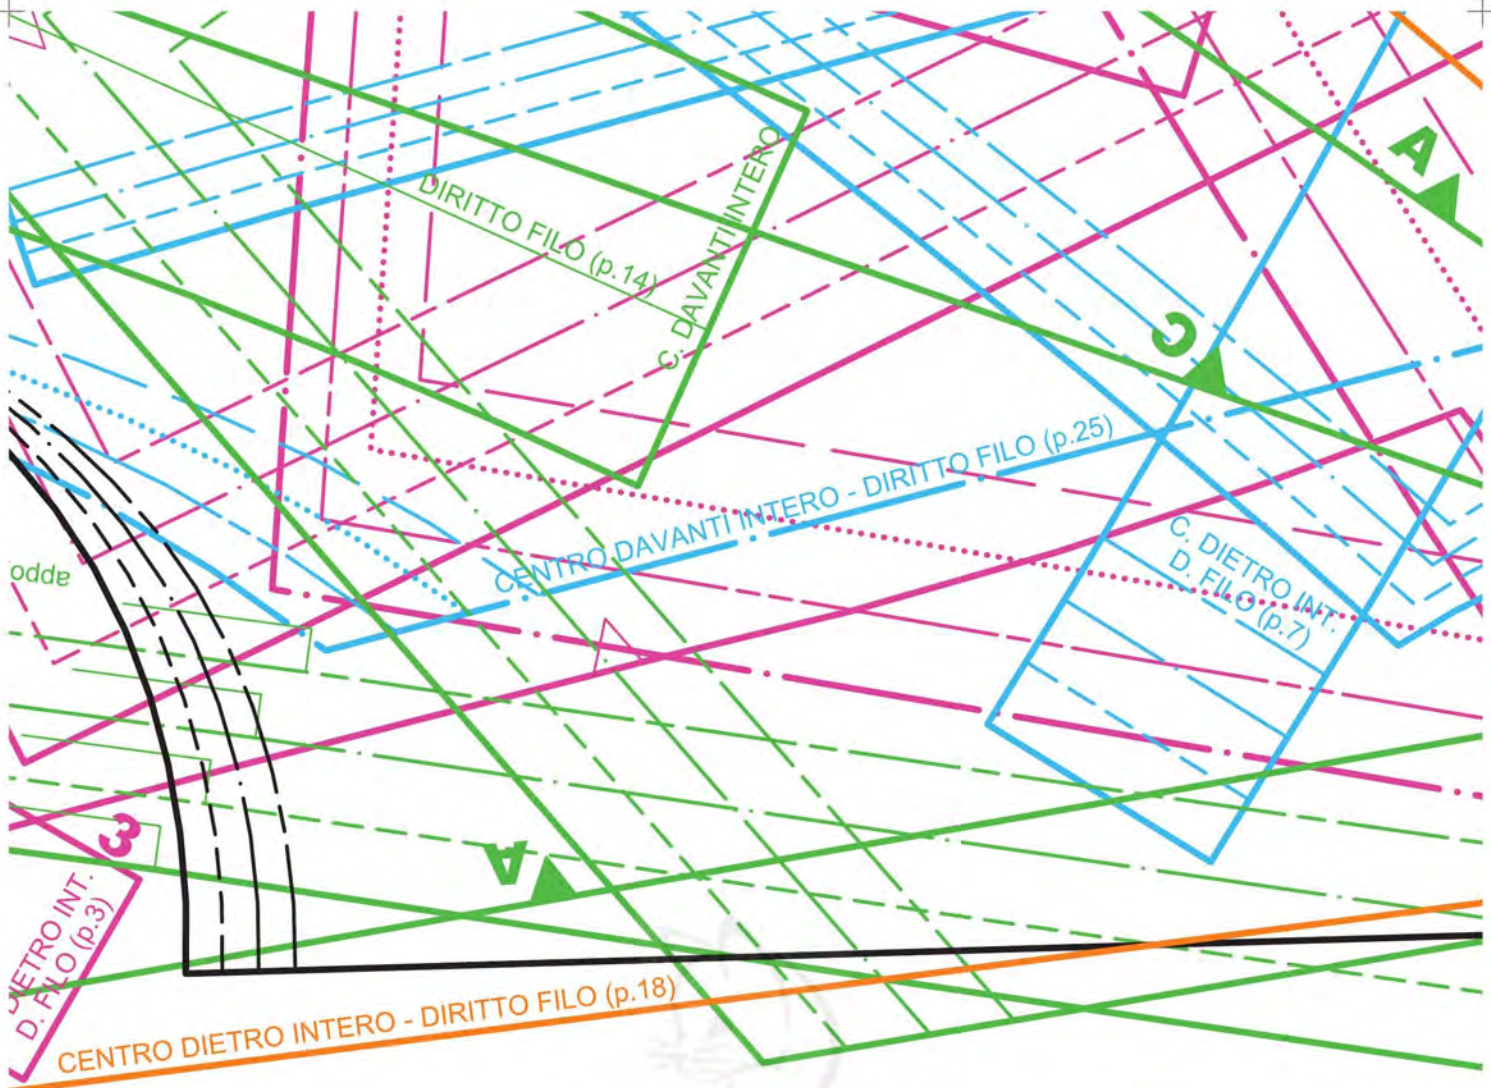

6/16a/16b

17


18

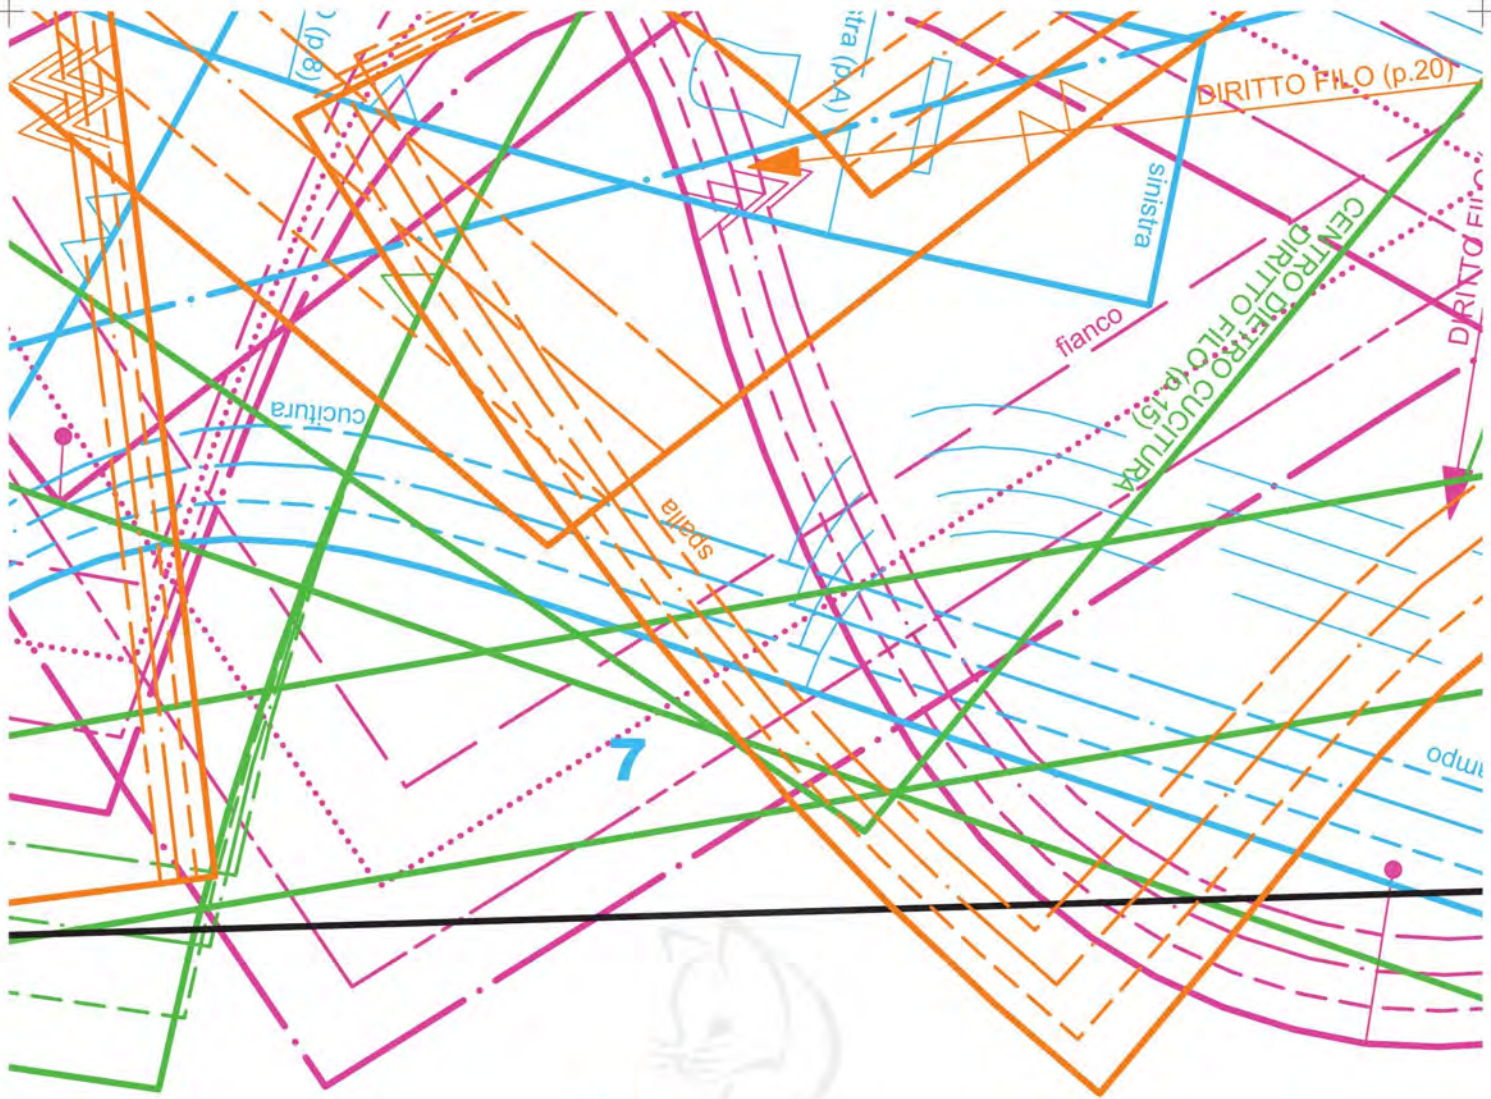

19

20

21

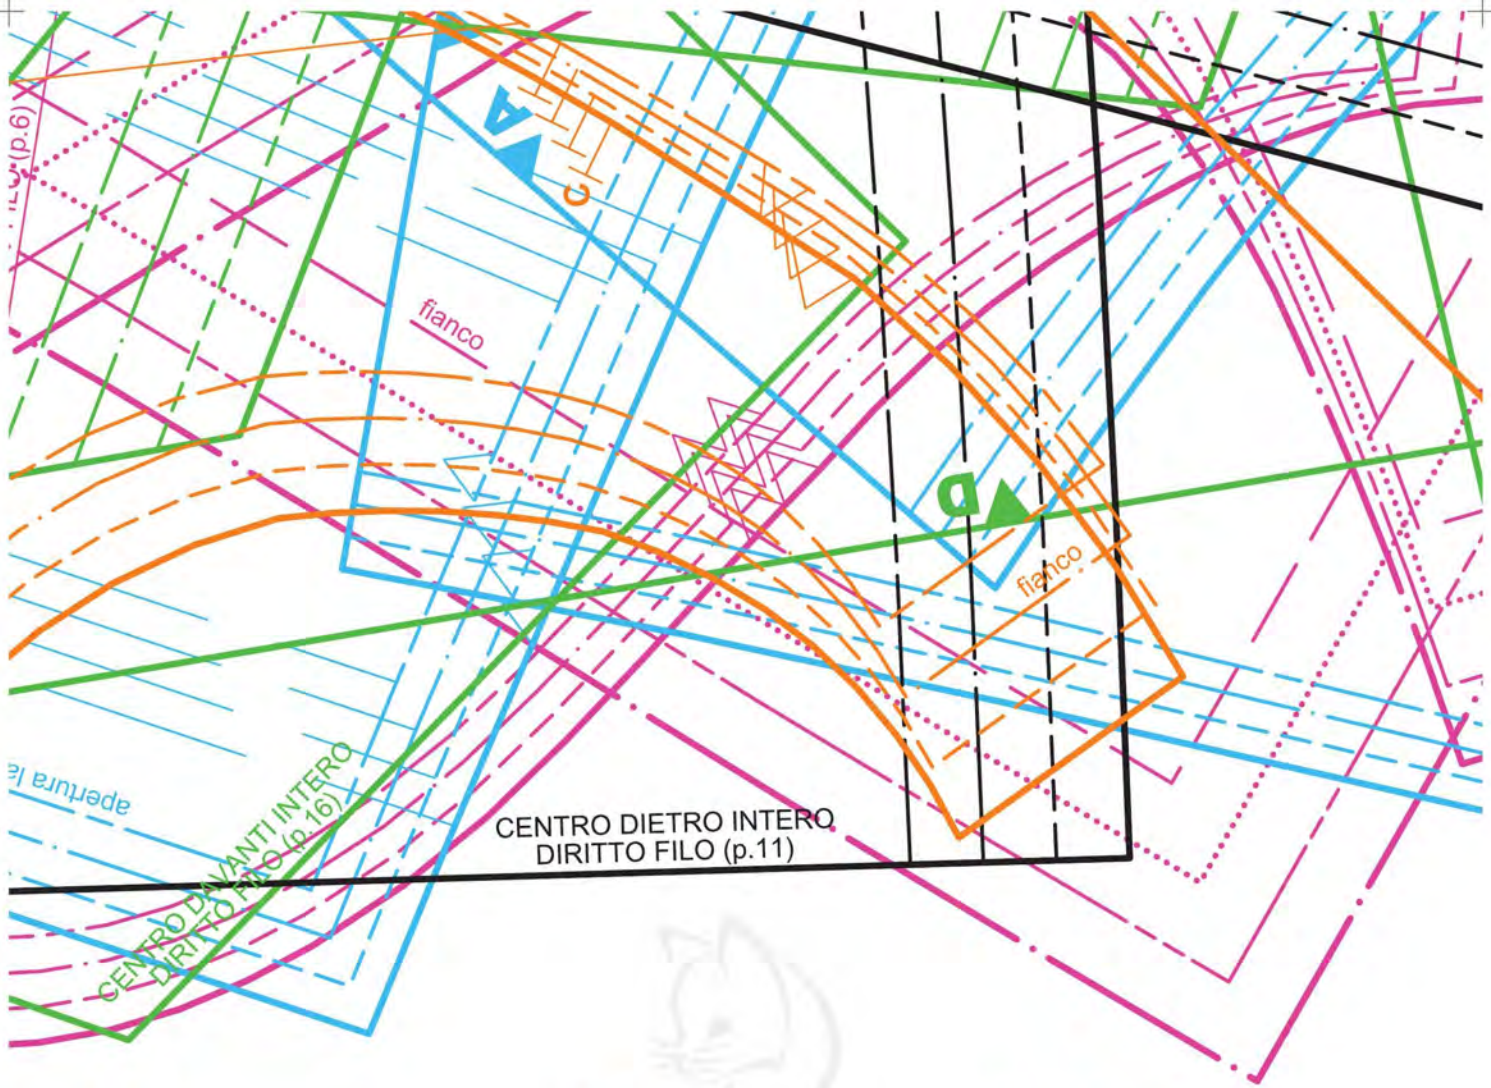


CENTRO DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.11)

22

23

24/24a

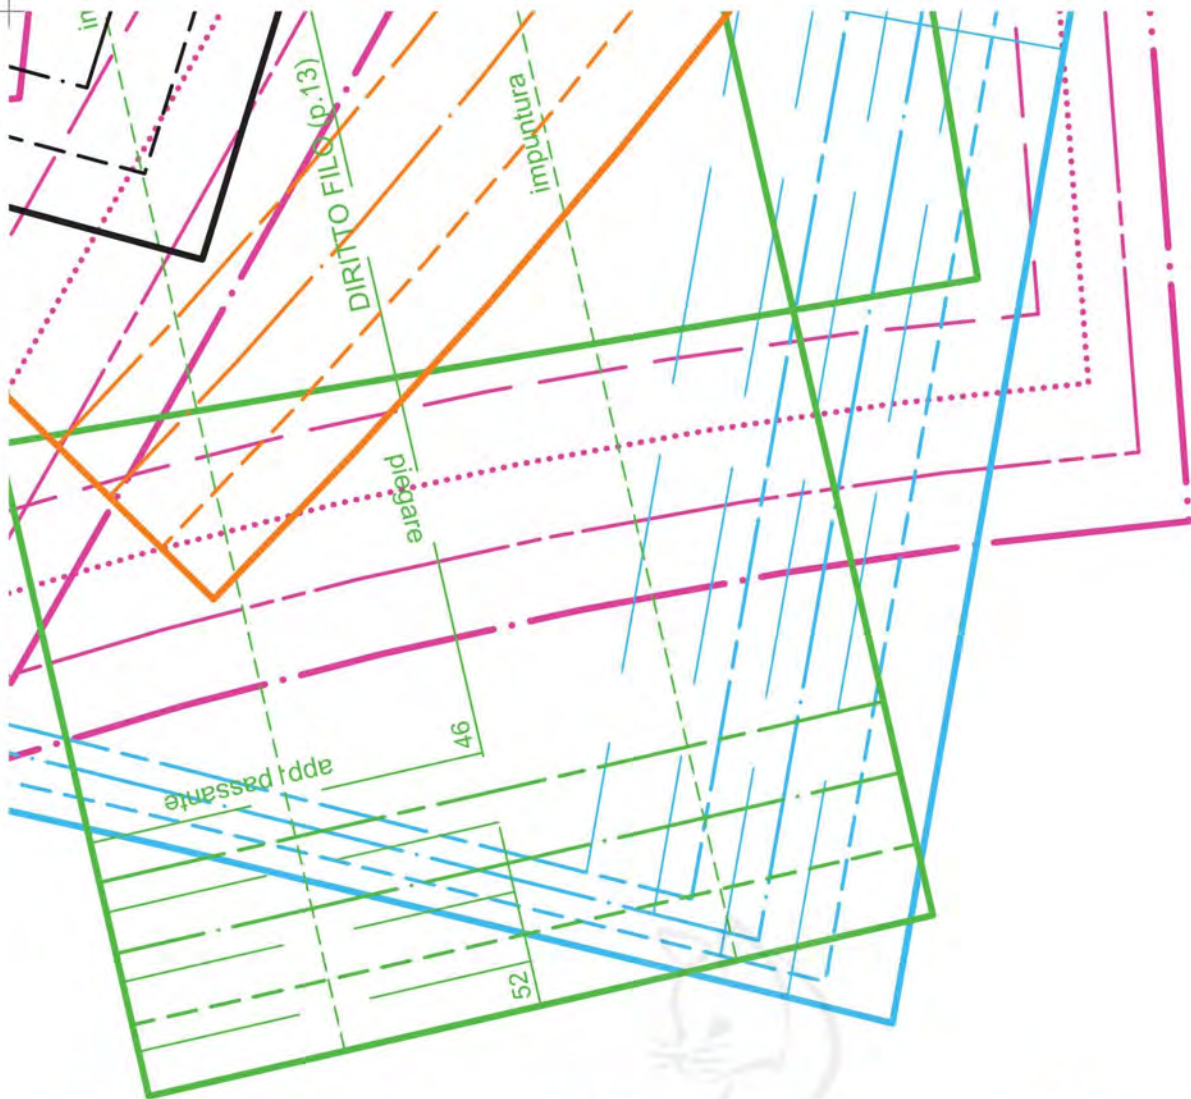

25

26


27


1

2/2a

3/3a

17

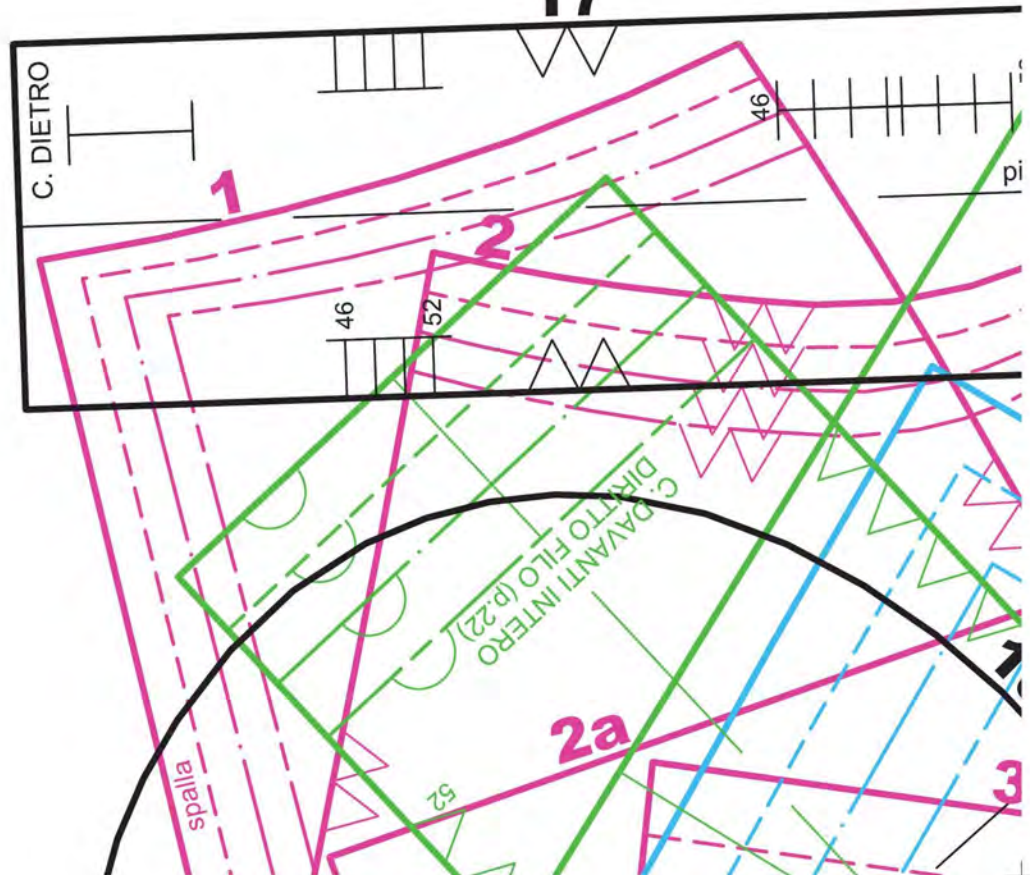

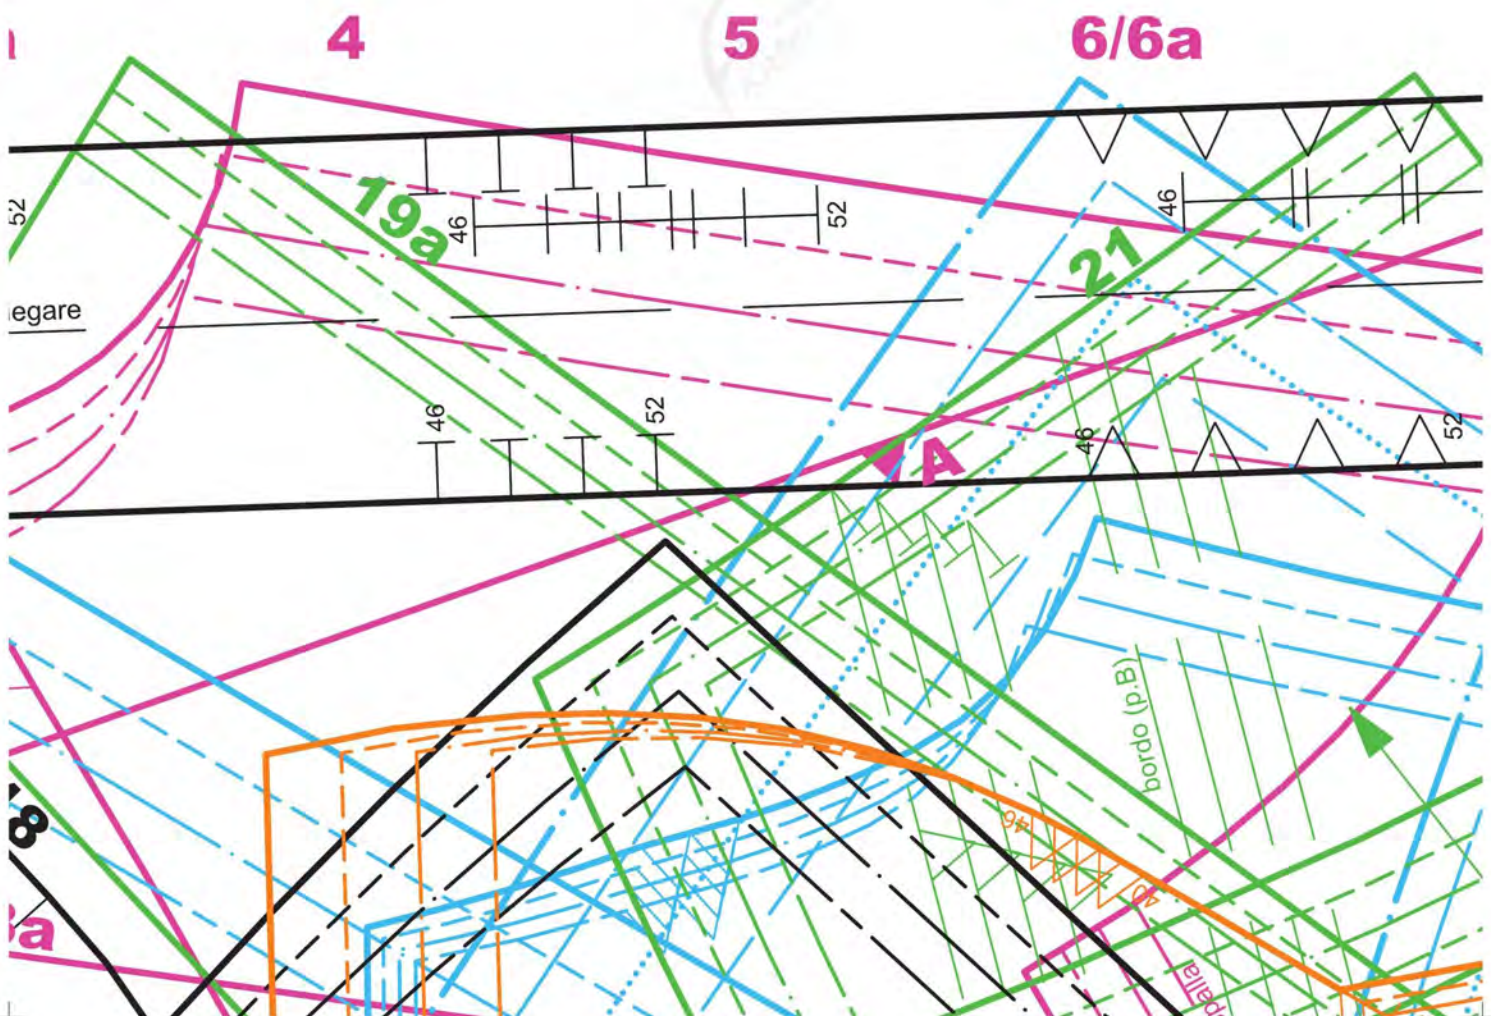


7

8

9

10

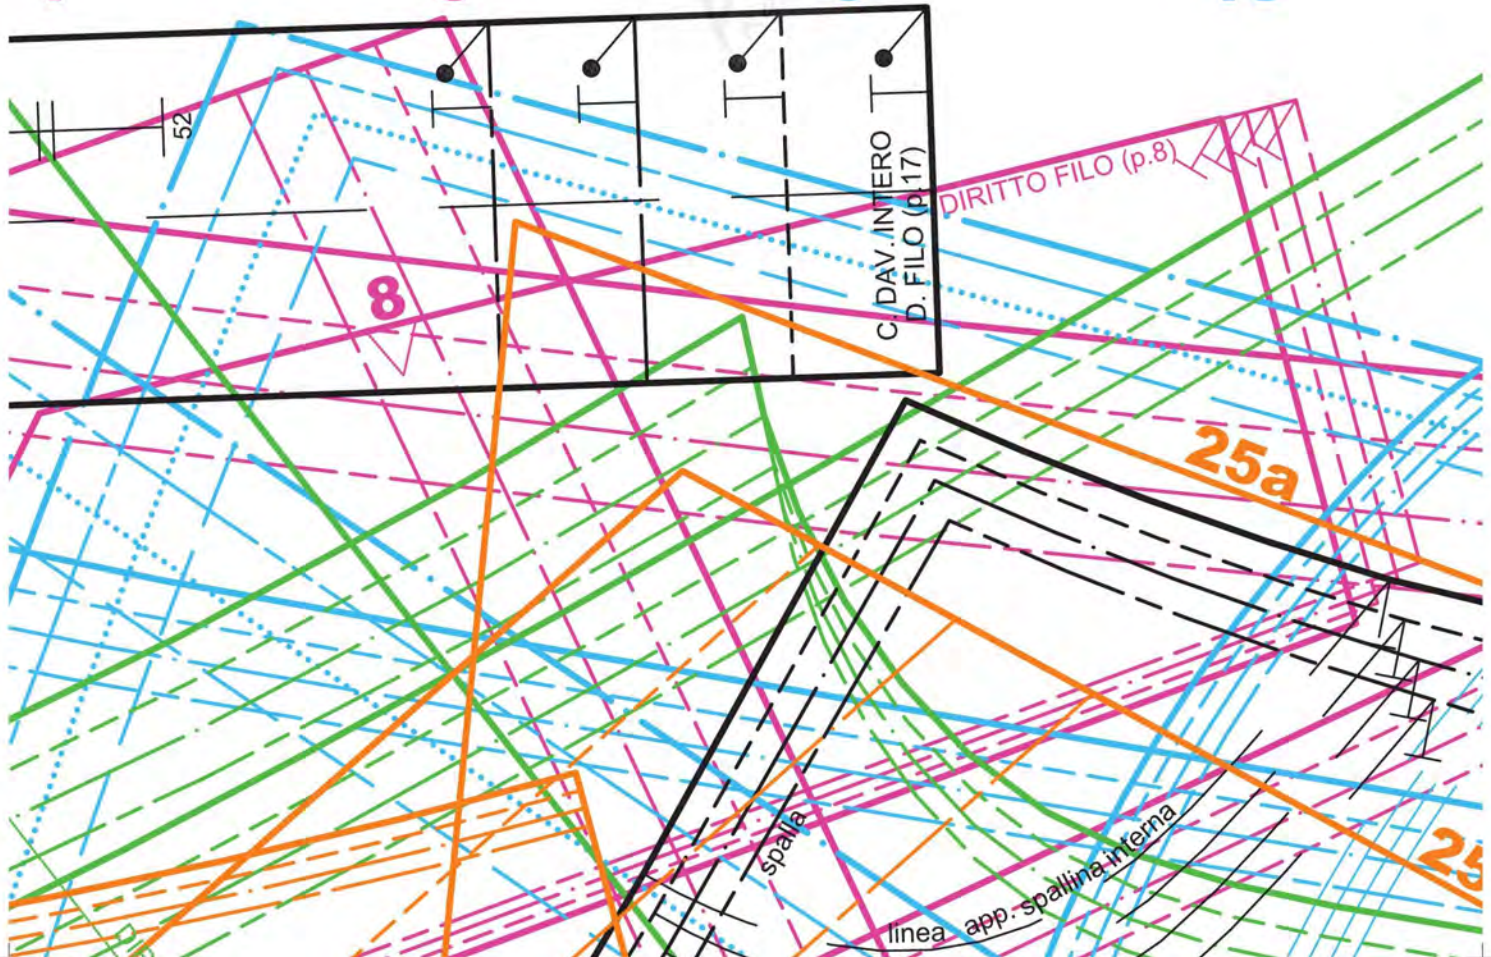



11

12

13

14

14


20


11

b


apertura manica

scalfo

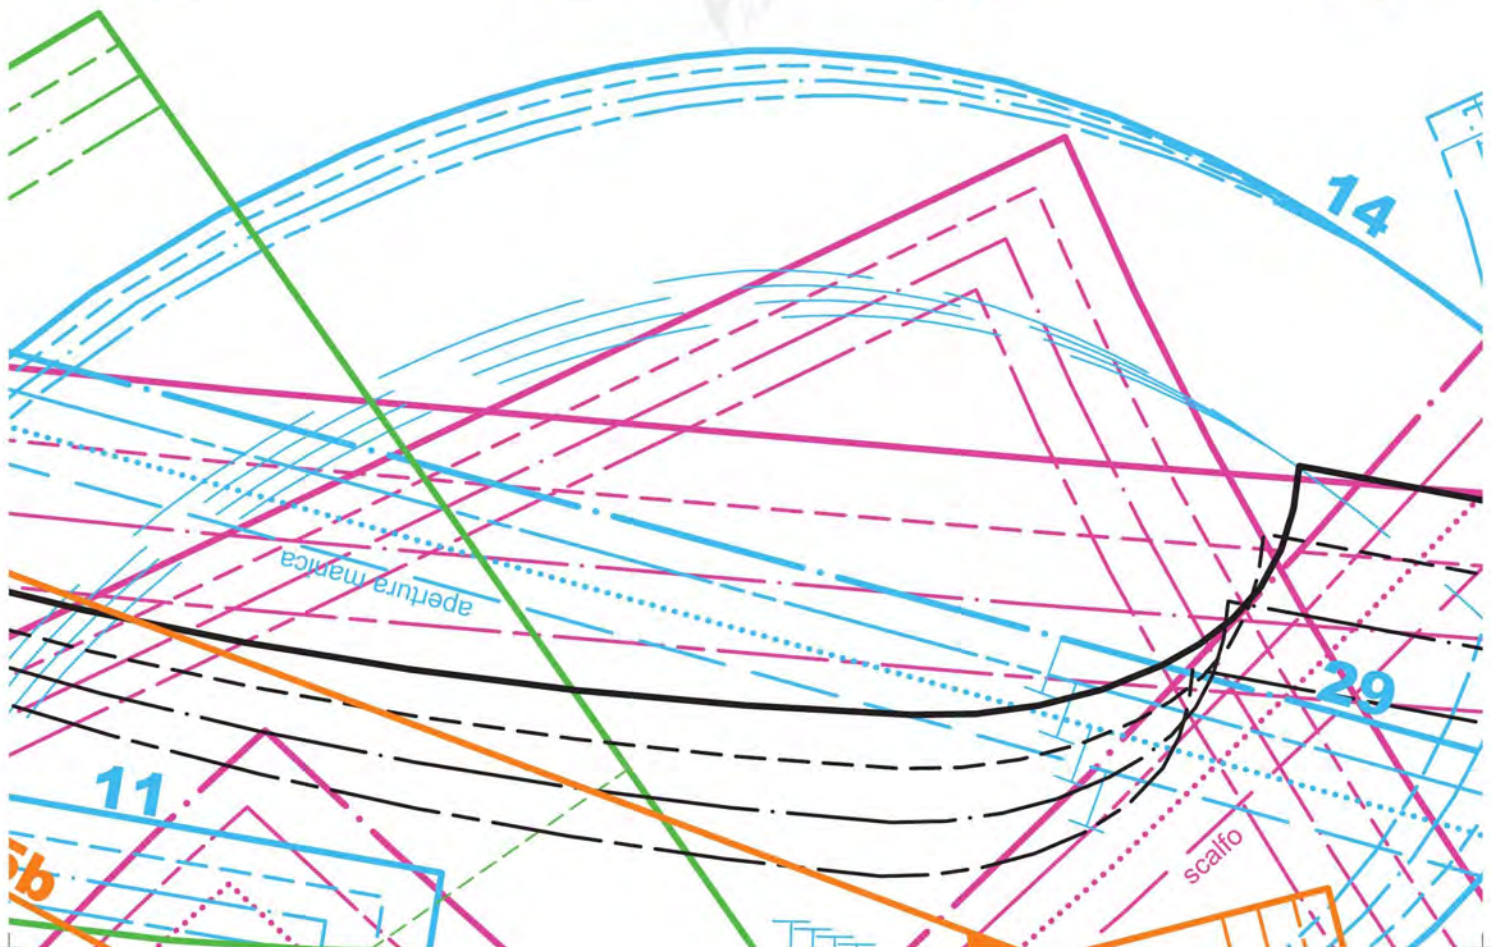

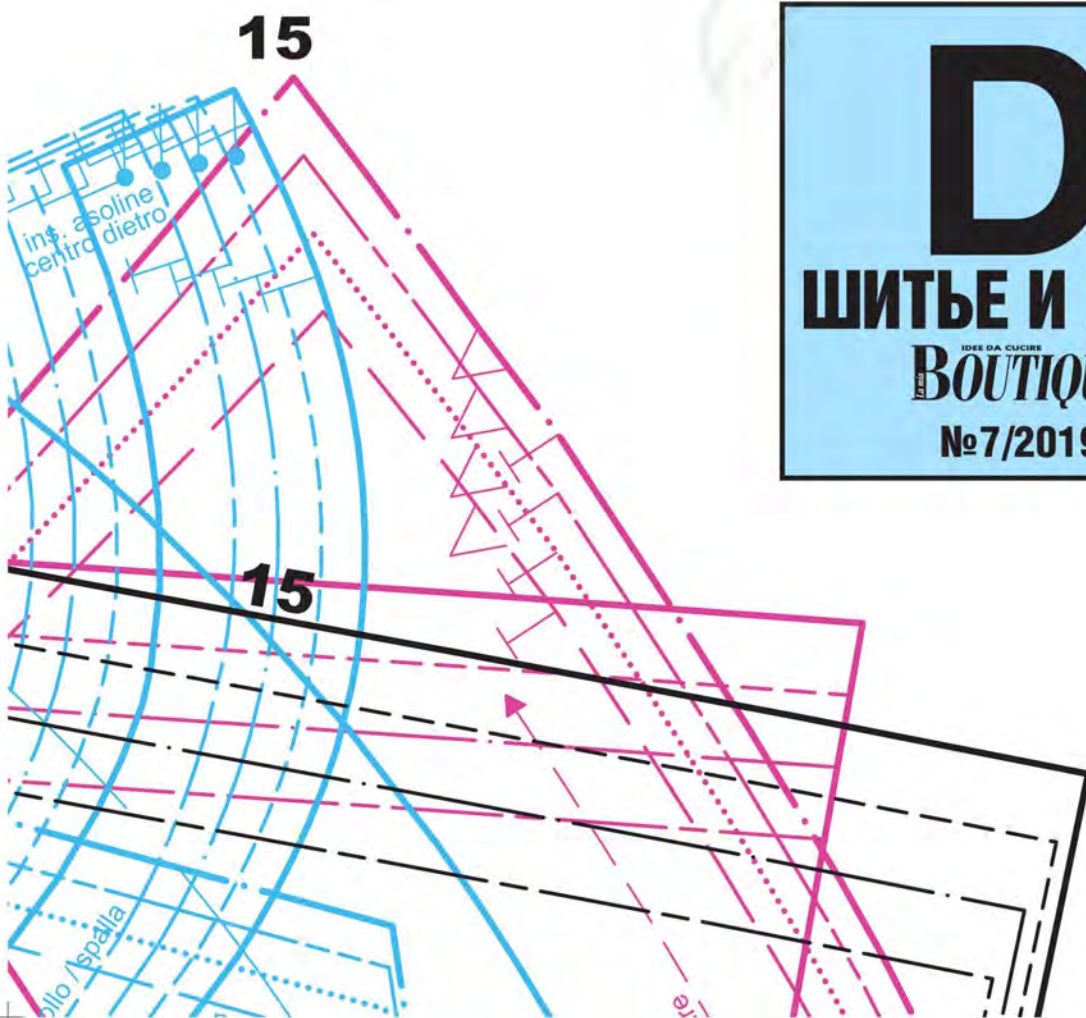



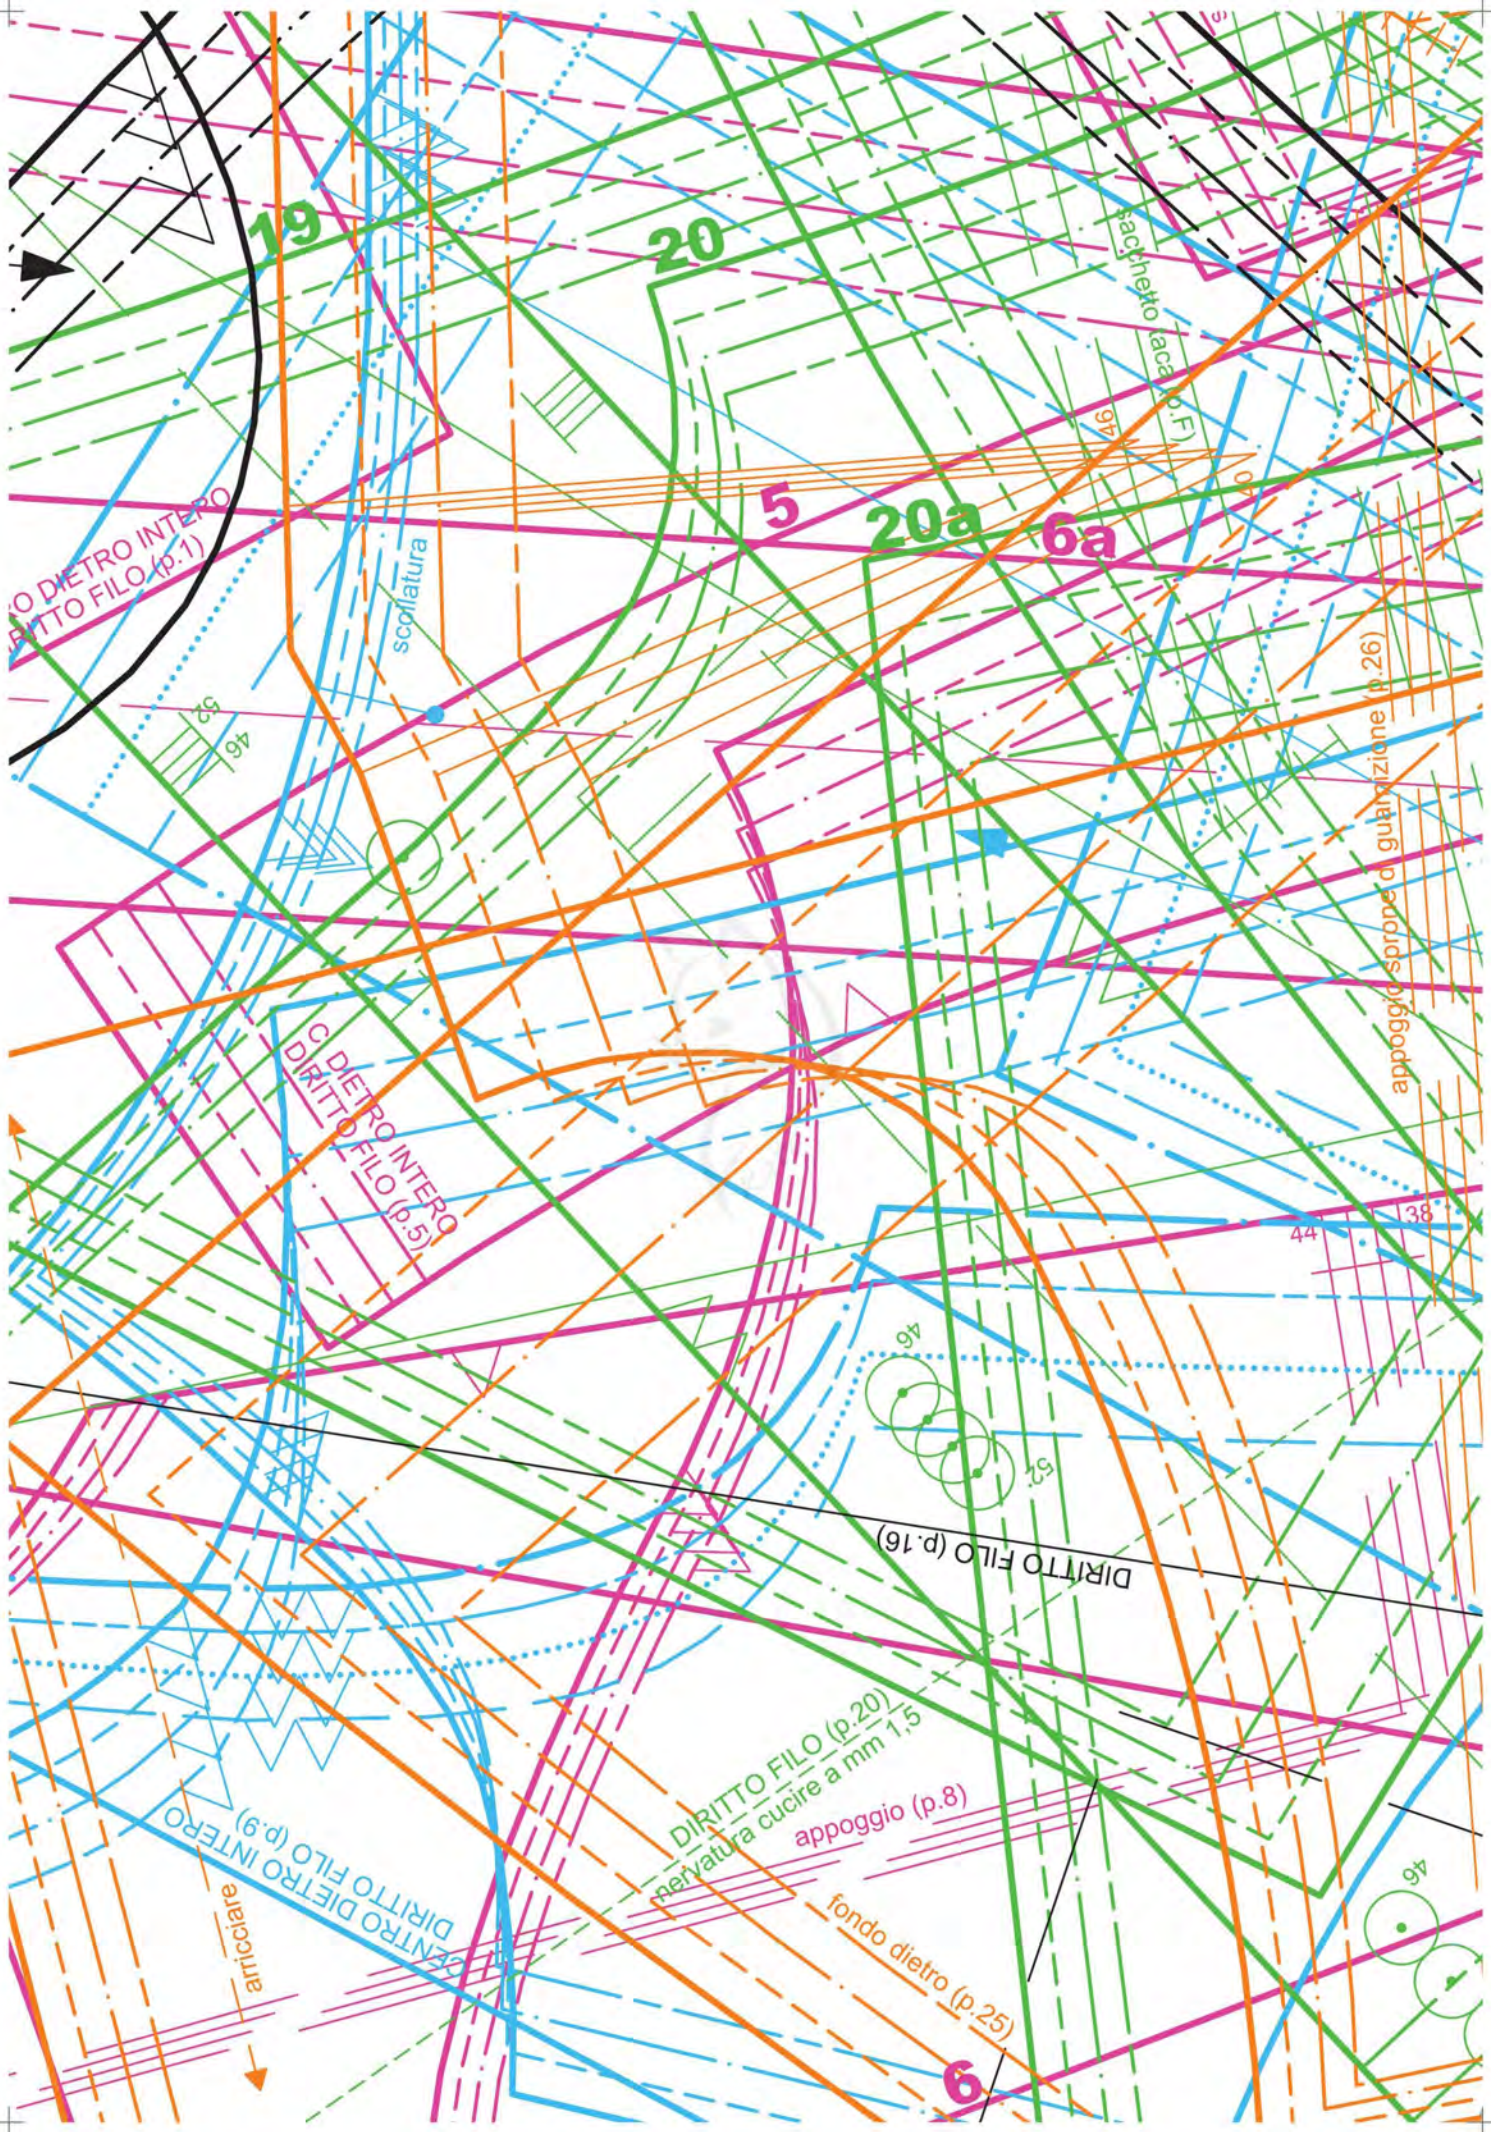

19

20

5

20a

6a

6

DIRITTO INTERO
DIRITTO FILO (p.1)

DIRITTO INTERO
DIRITTO FILO (p.5)

DIRITTO INTERO
DIRITTO FILO (p.9)

DIRITTO FILO (p.20)
nervatura cucire a mm 1,5

appoggio (p.8)

fondo dietro (p.25)

DIRITTO FILO (p.16)

sacchetto (acc. p. F.)

appoggio sprone di guarnizione (p.26)

arricciare

scolatura

46

44

38

51

46

40

46

32

46



CENTRO DAVANTI CUCITURA
DIRITTO FILO (p.25)

C. DAV. INT.
D. FILO (p.12)

scollatura

insèrire lampo

12

40

46

6

52

spalla

fianco

piegare - coulisse

DIRITTO FILO (p.7)

DIRITTO FILO (p.3)

fondo

27

46

52

APERTURA CENTRO DIETRO
DIRITTO FILO (p.15)

DIRITTO FILO (p.6)

bordo (p.A)

scollo davanti

28

46

52

CENTRO DAVANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.31)

DIRITTO FILO (p.30)

volant (p.A)


13

46


B


C


C

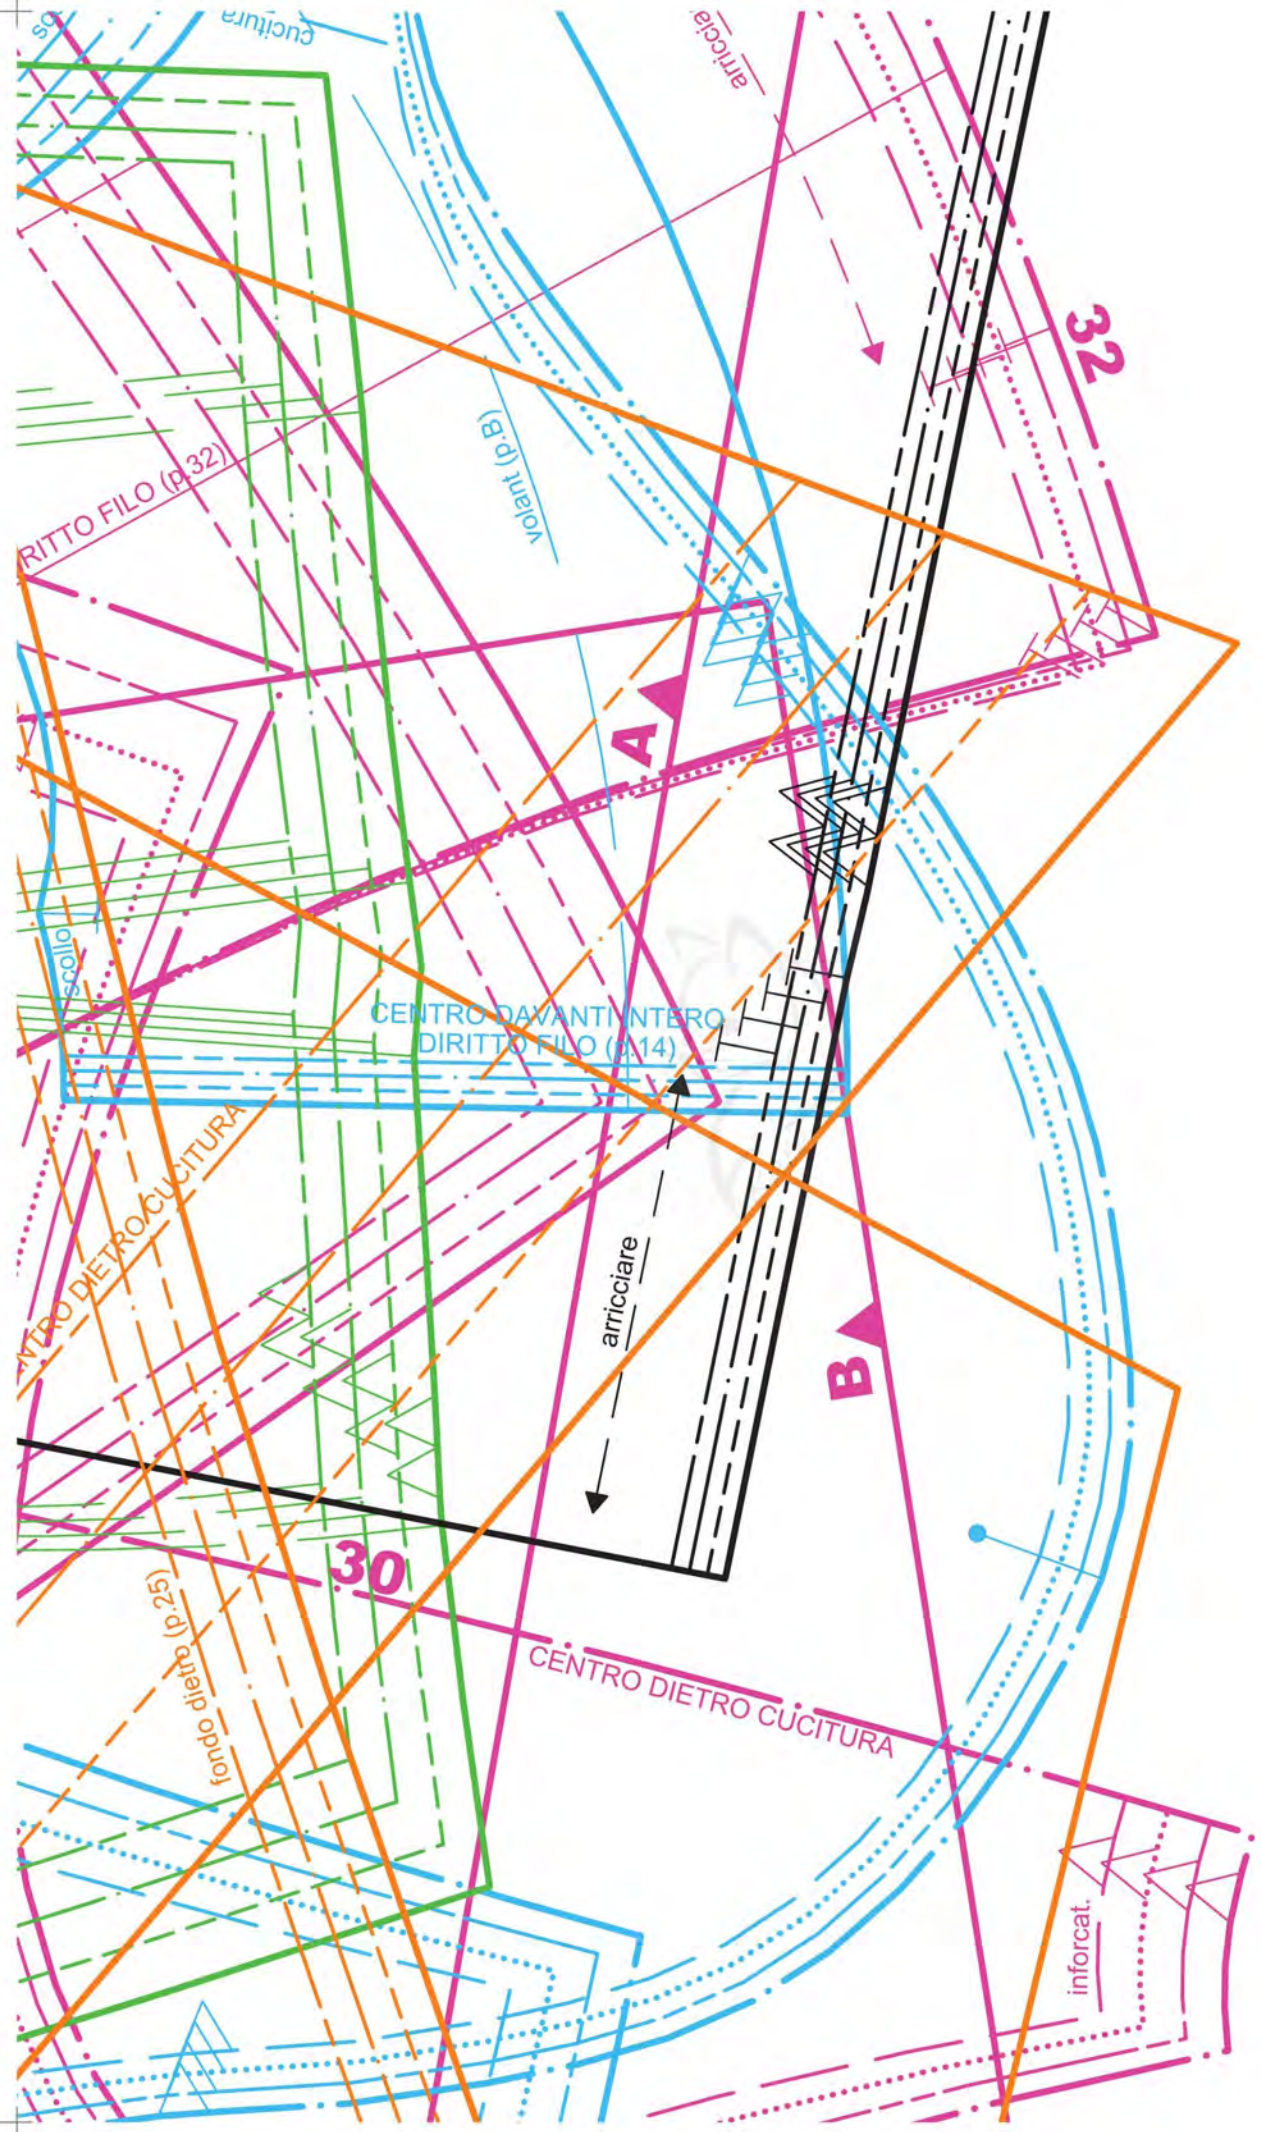



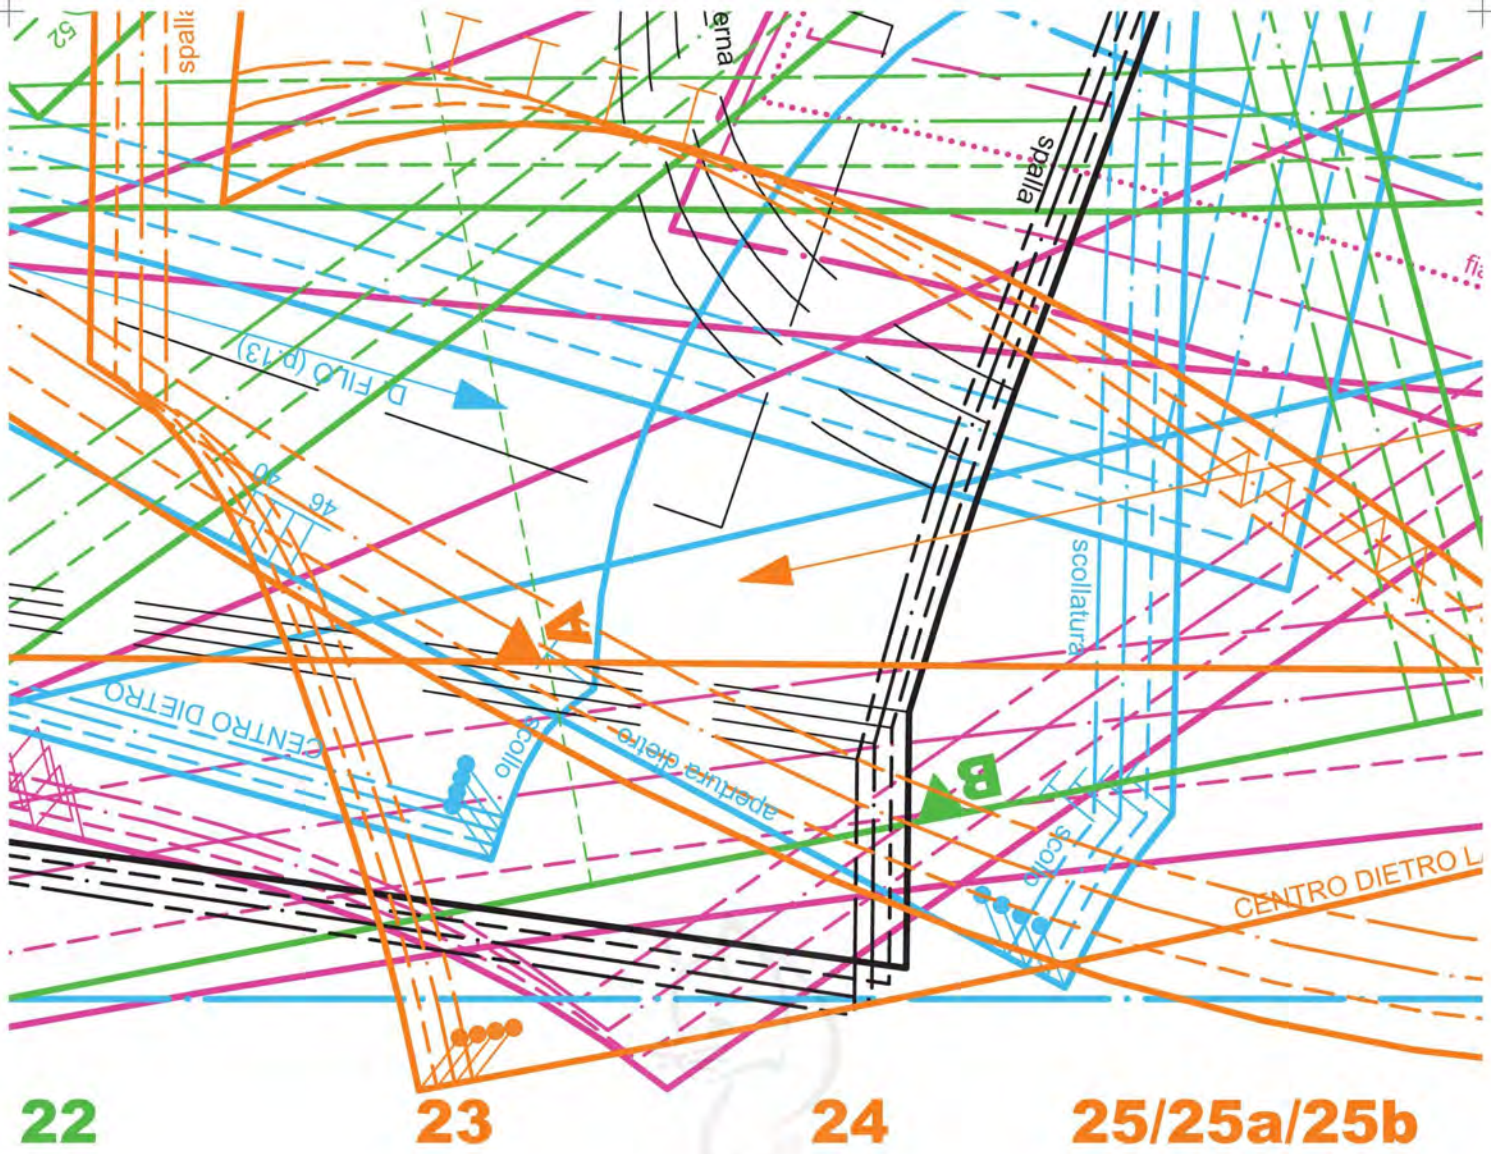

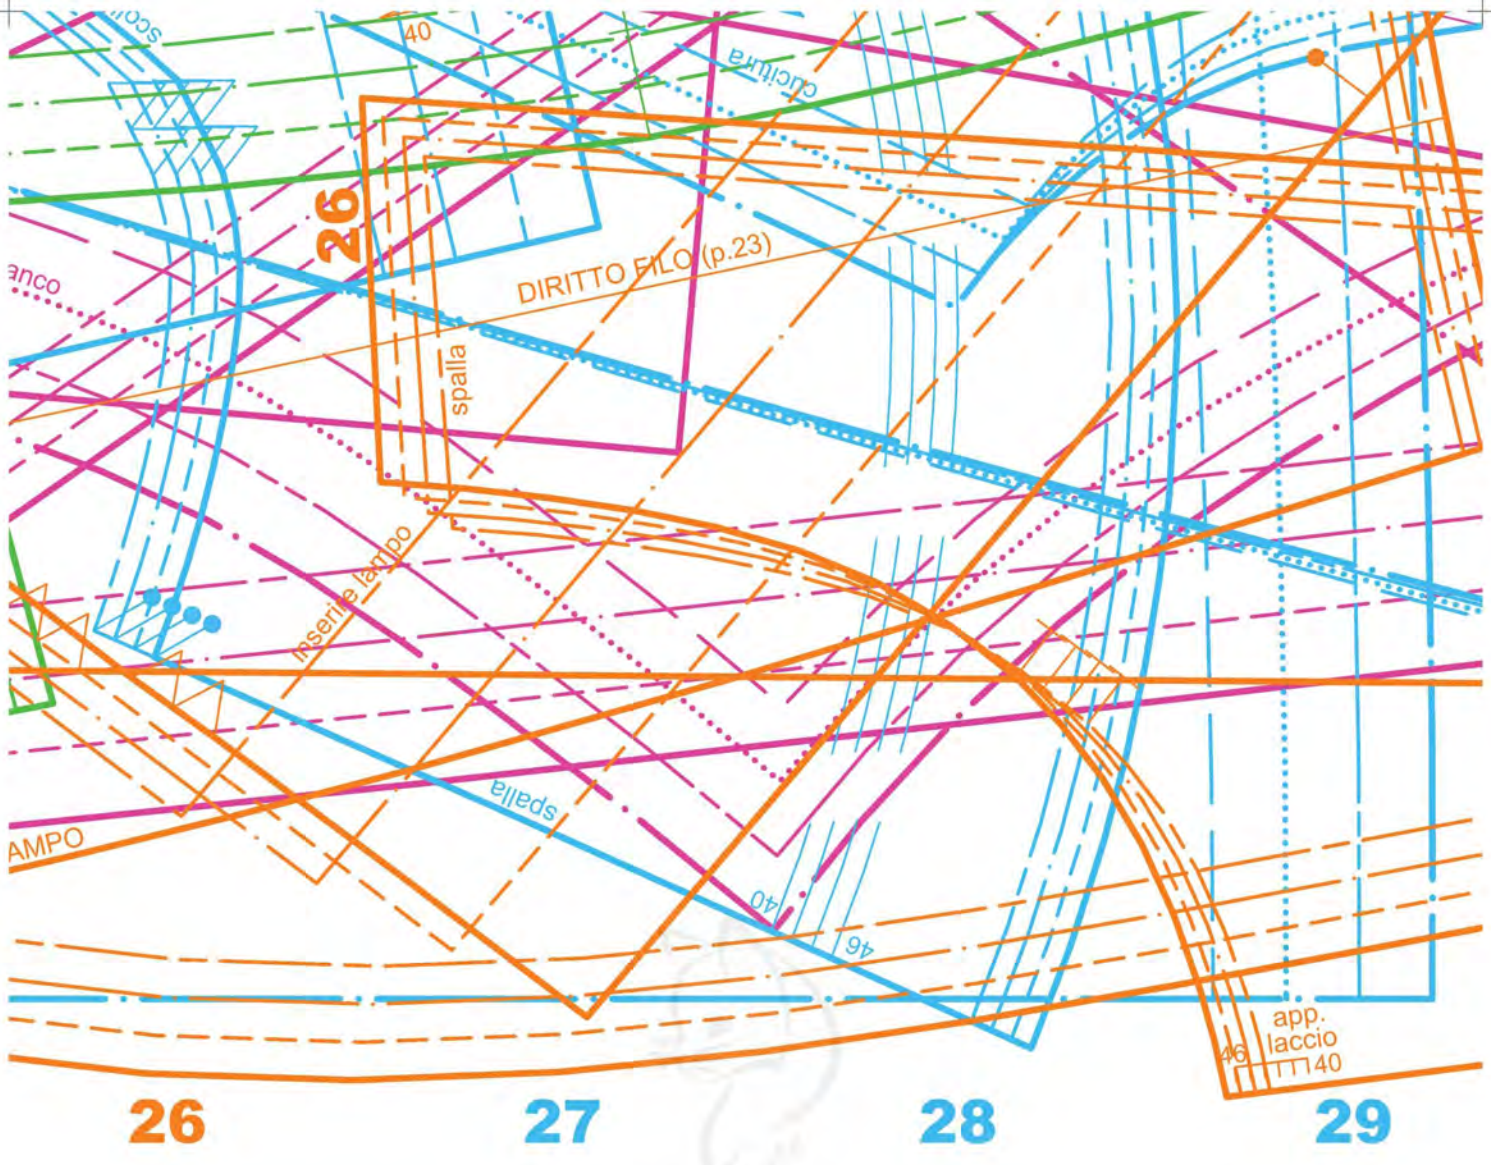


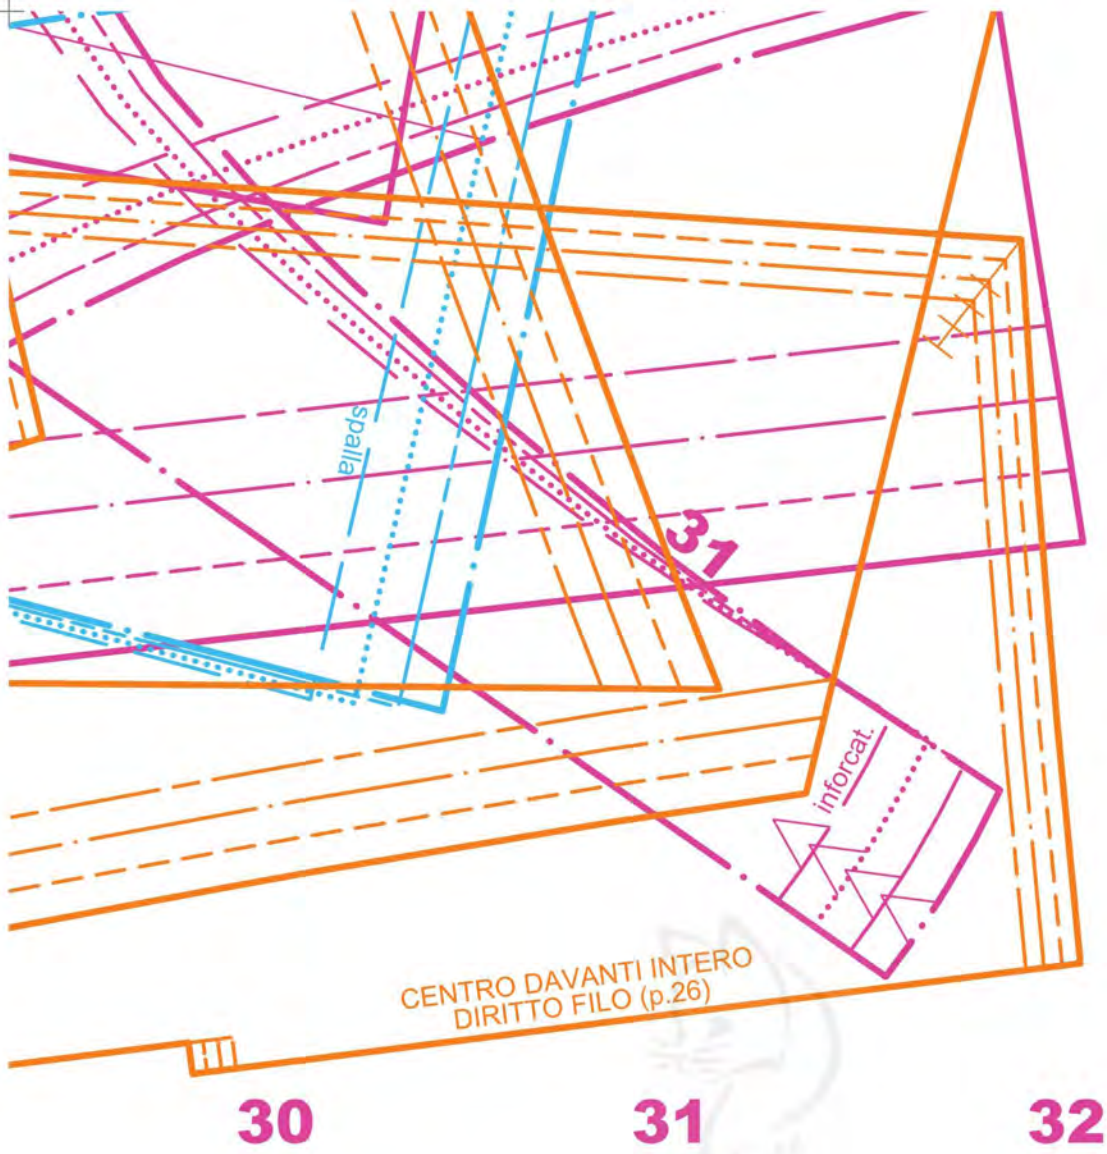

1

2

3

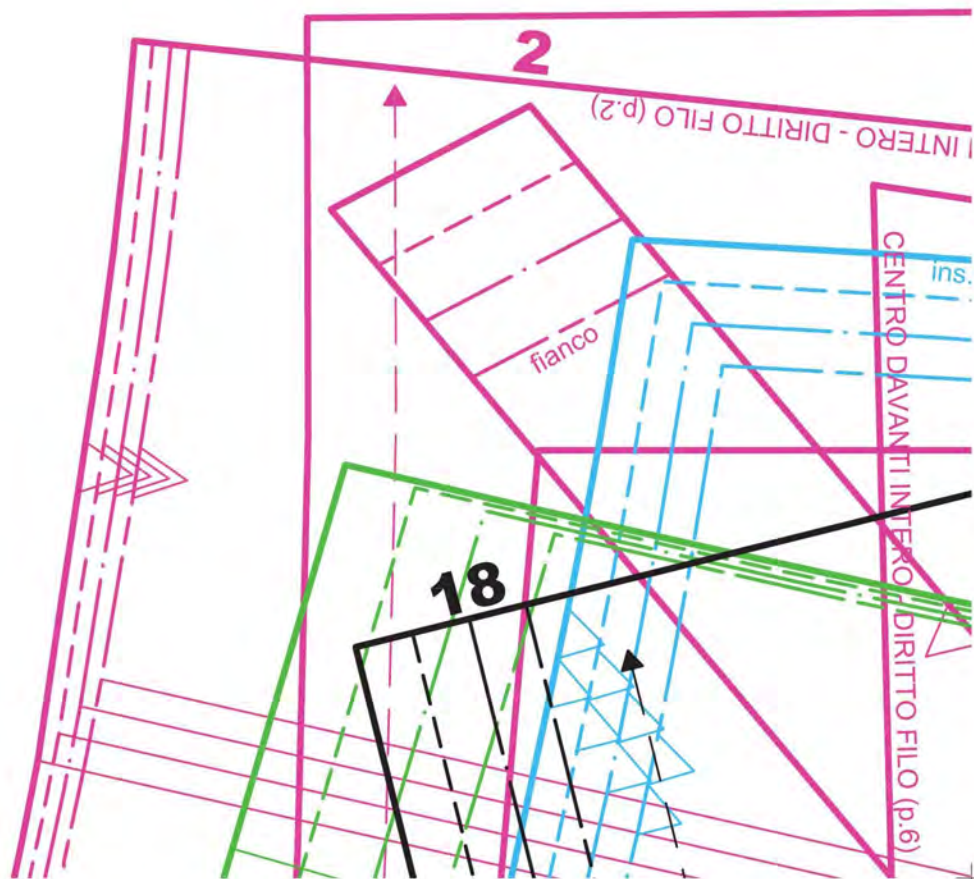


4

5/5a/5b
5

6/6a/6b

CENTRO DI

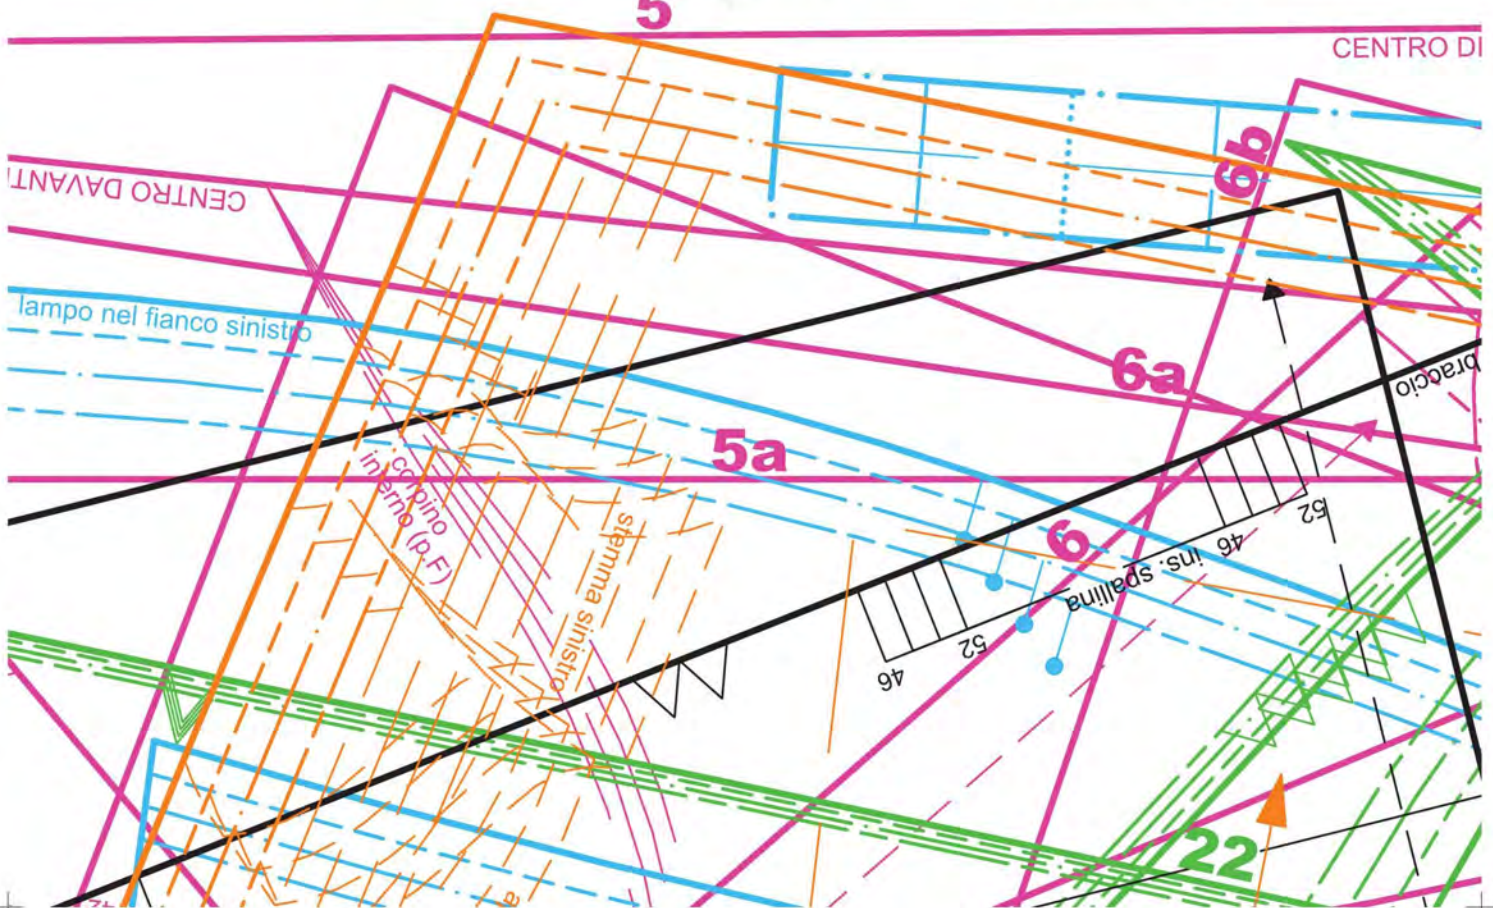




7

8/8a

9/9a

10/10a

ETRO CUCITURA - DIRITTO FILO (p.5)

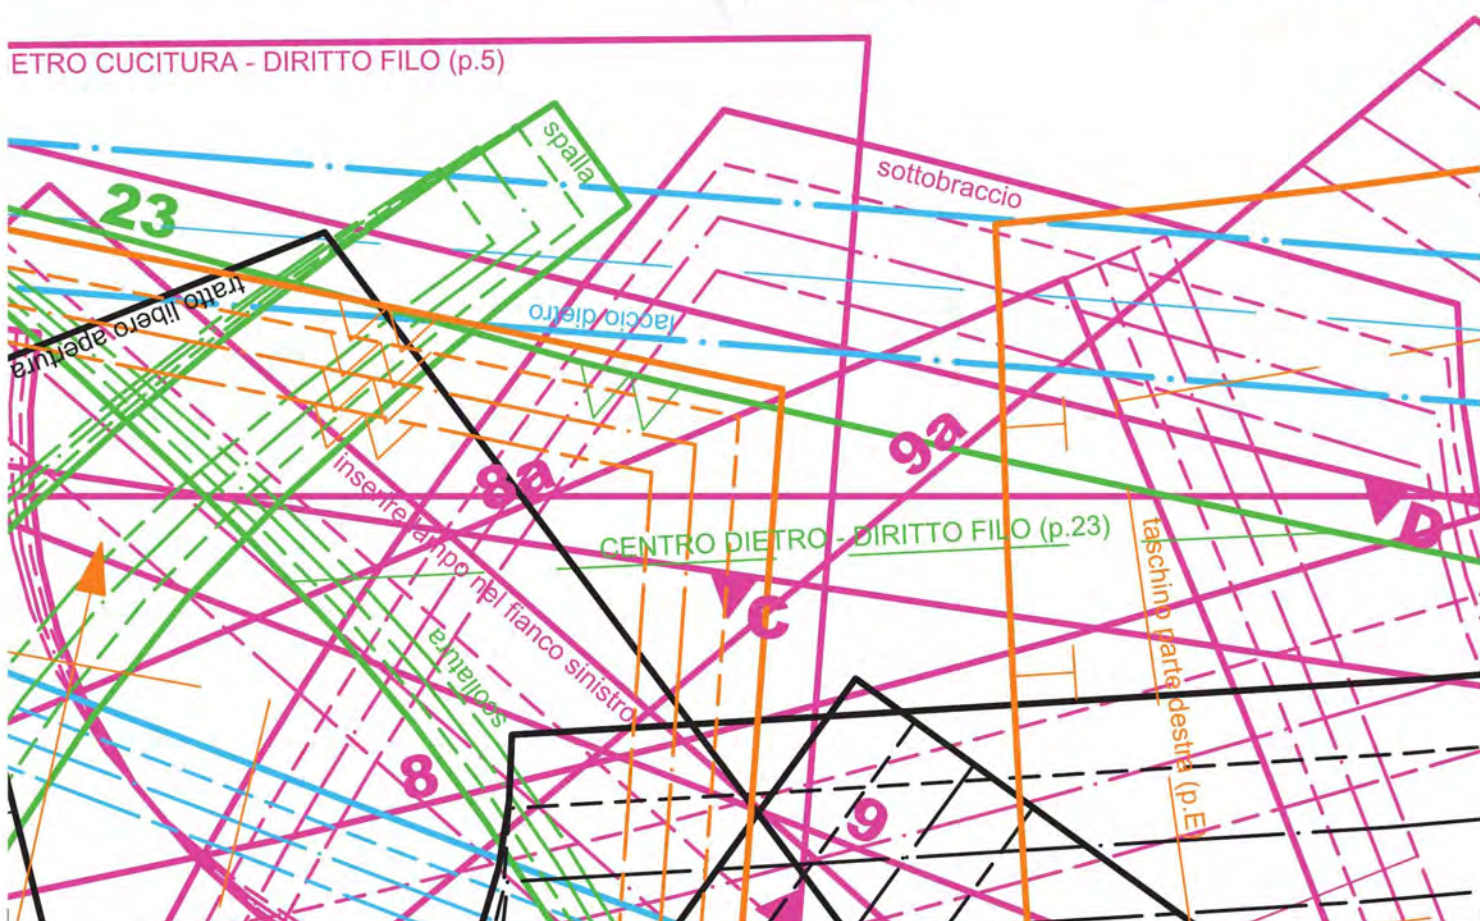


11/11a

12


13


14

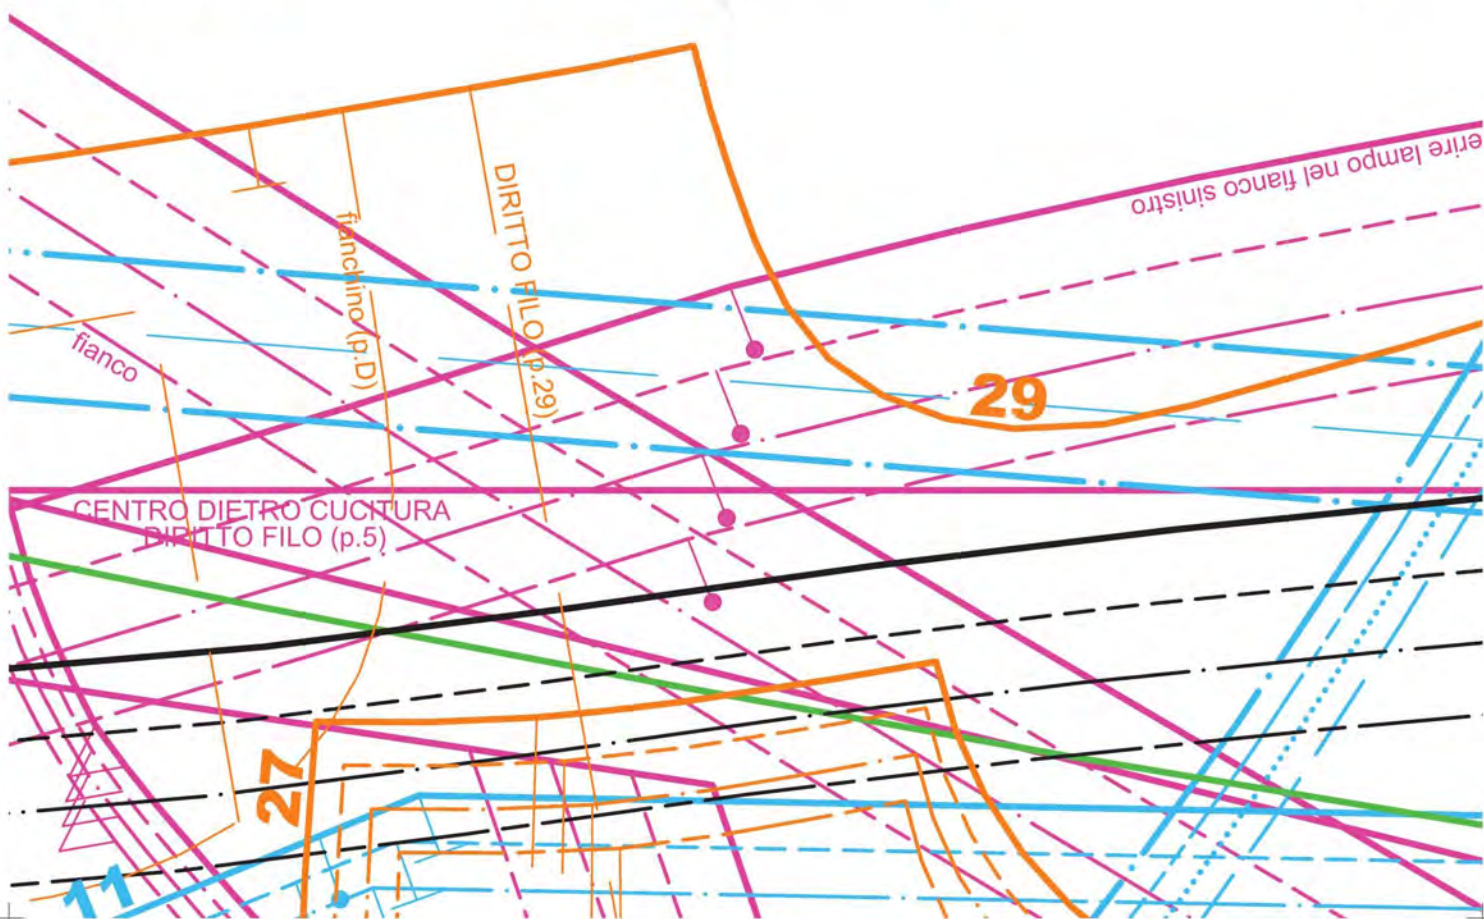



15


16

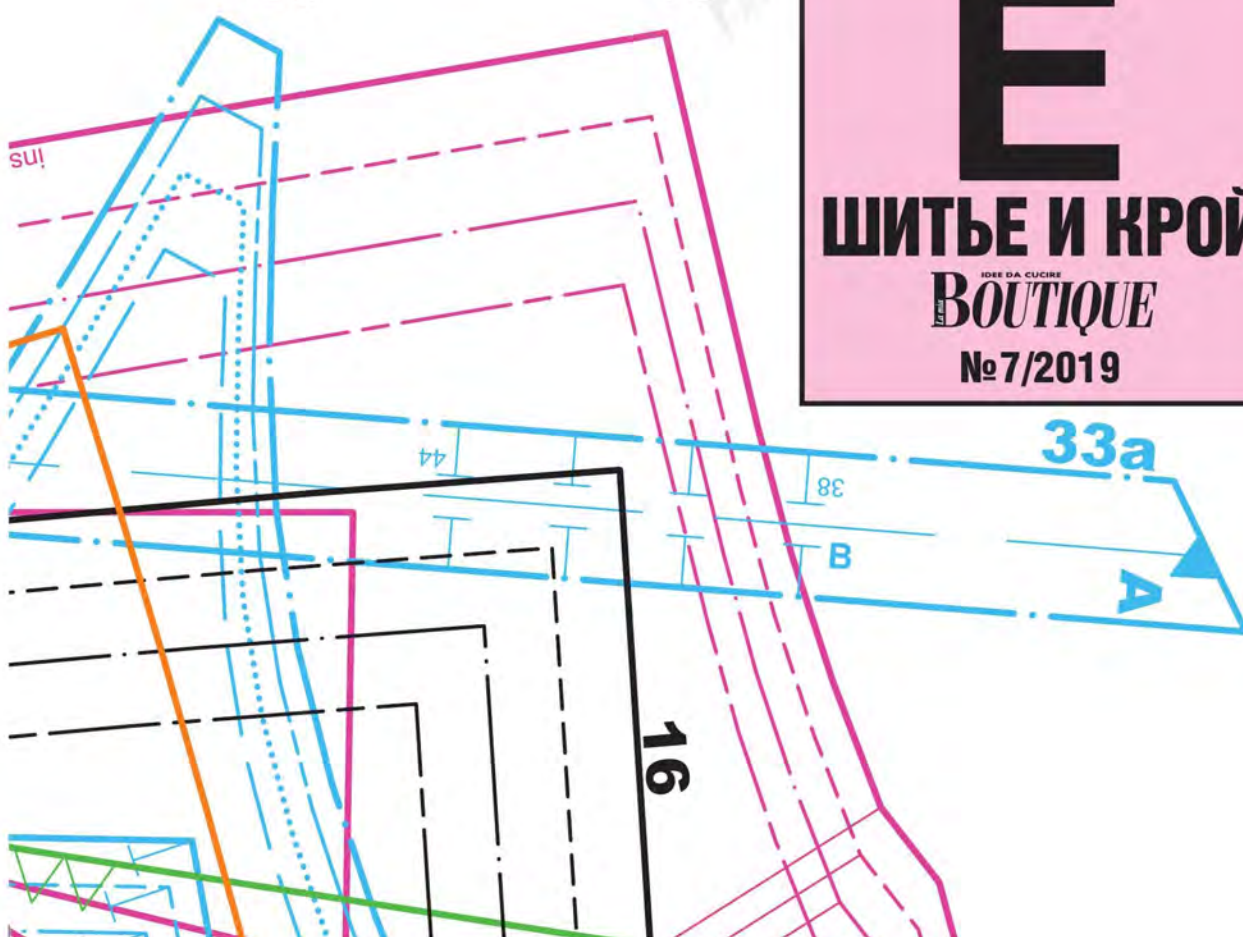


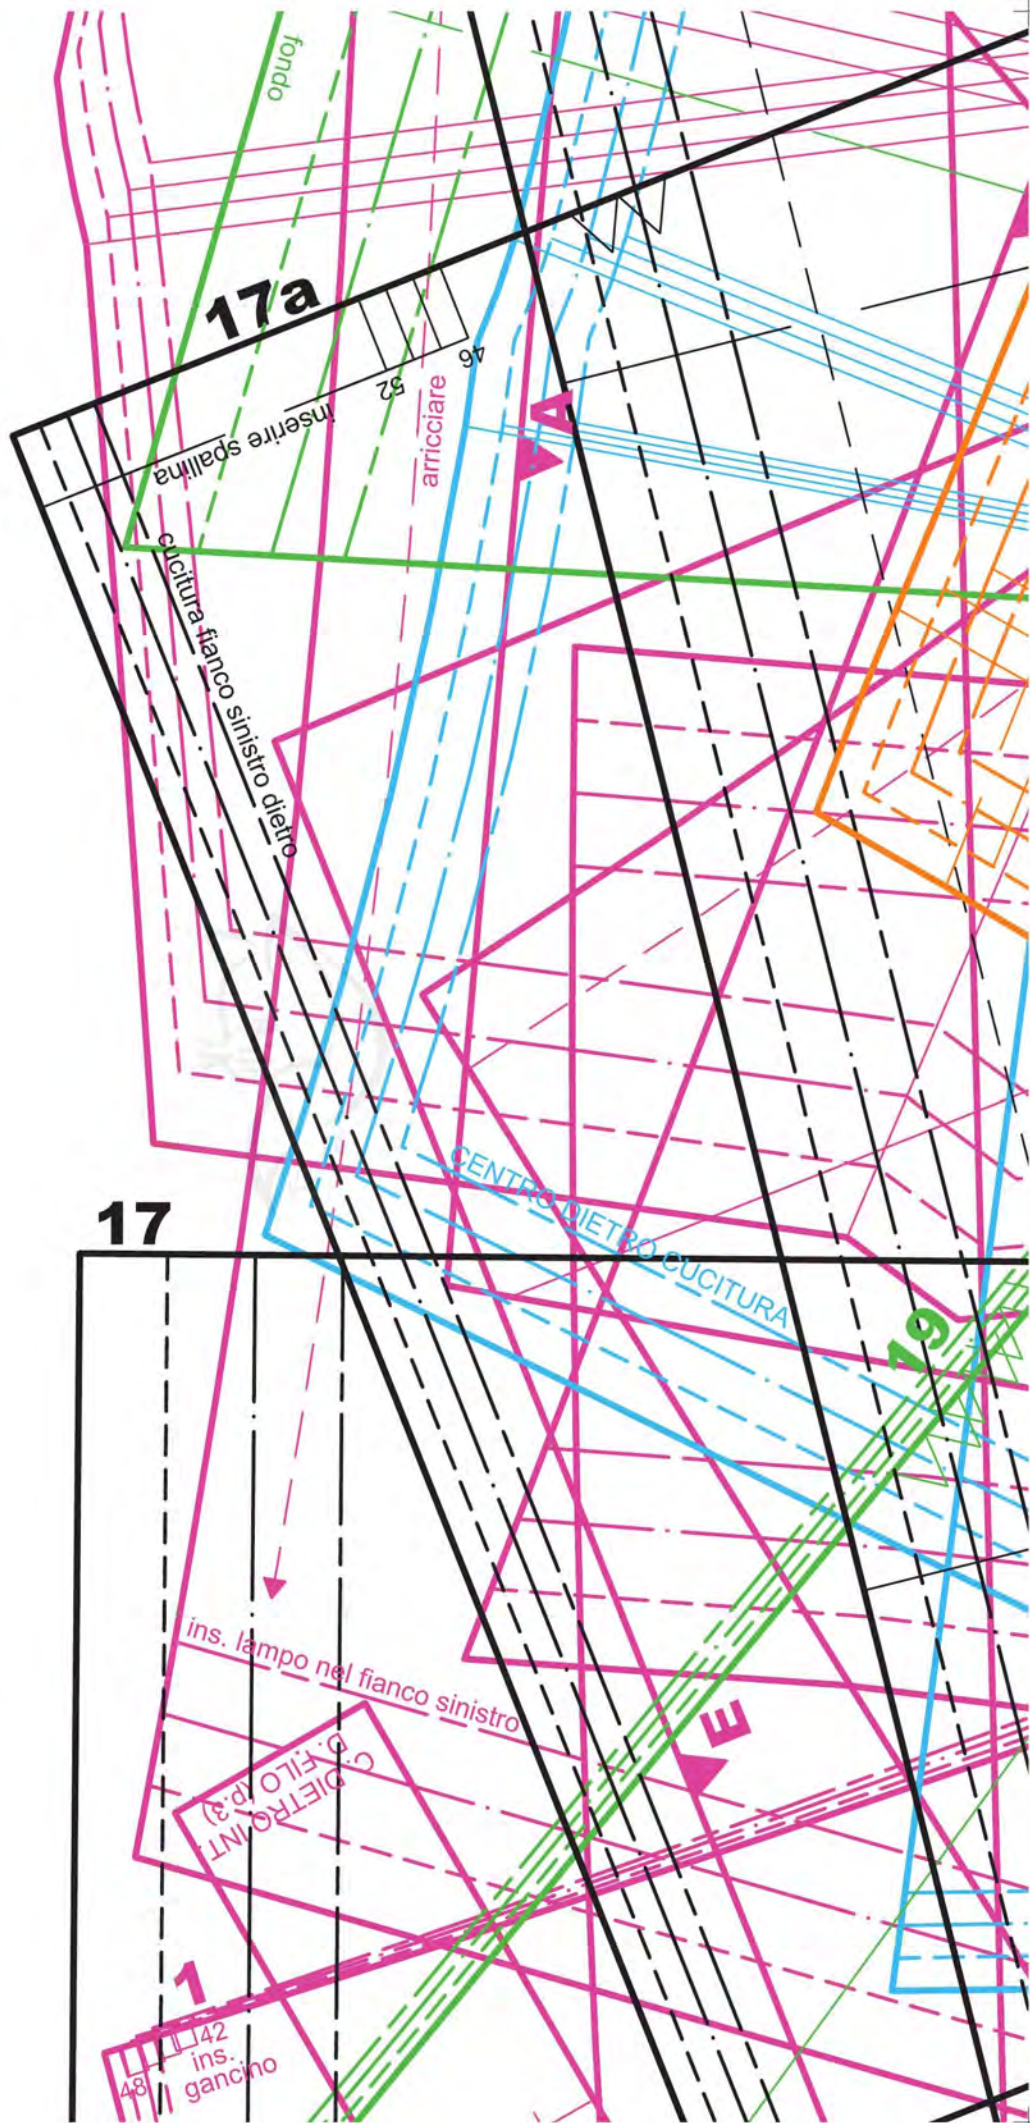


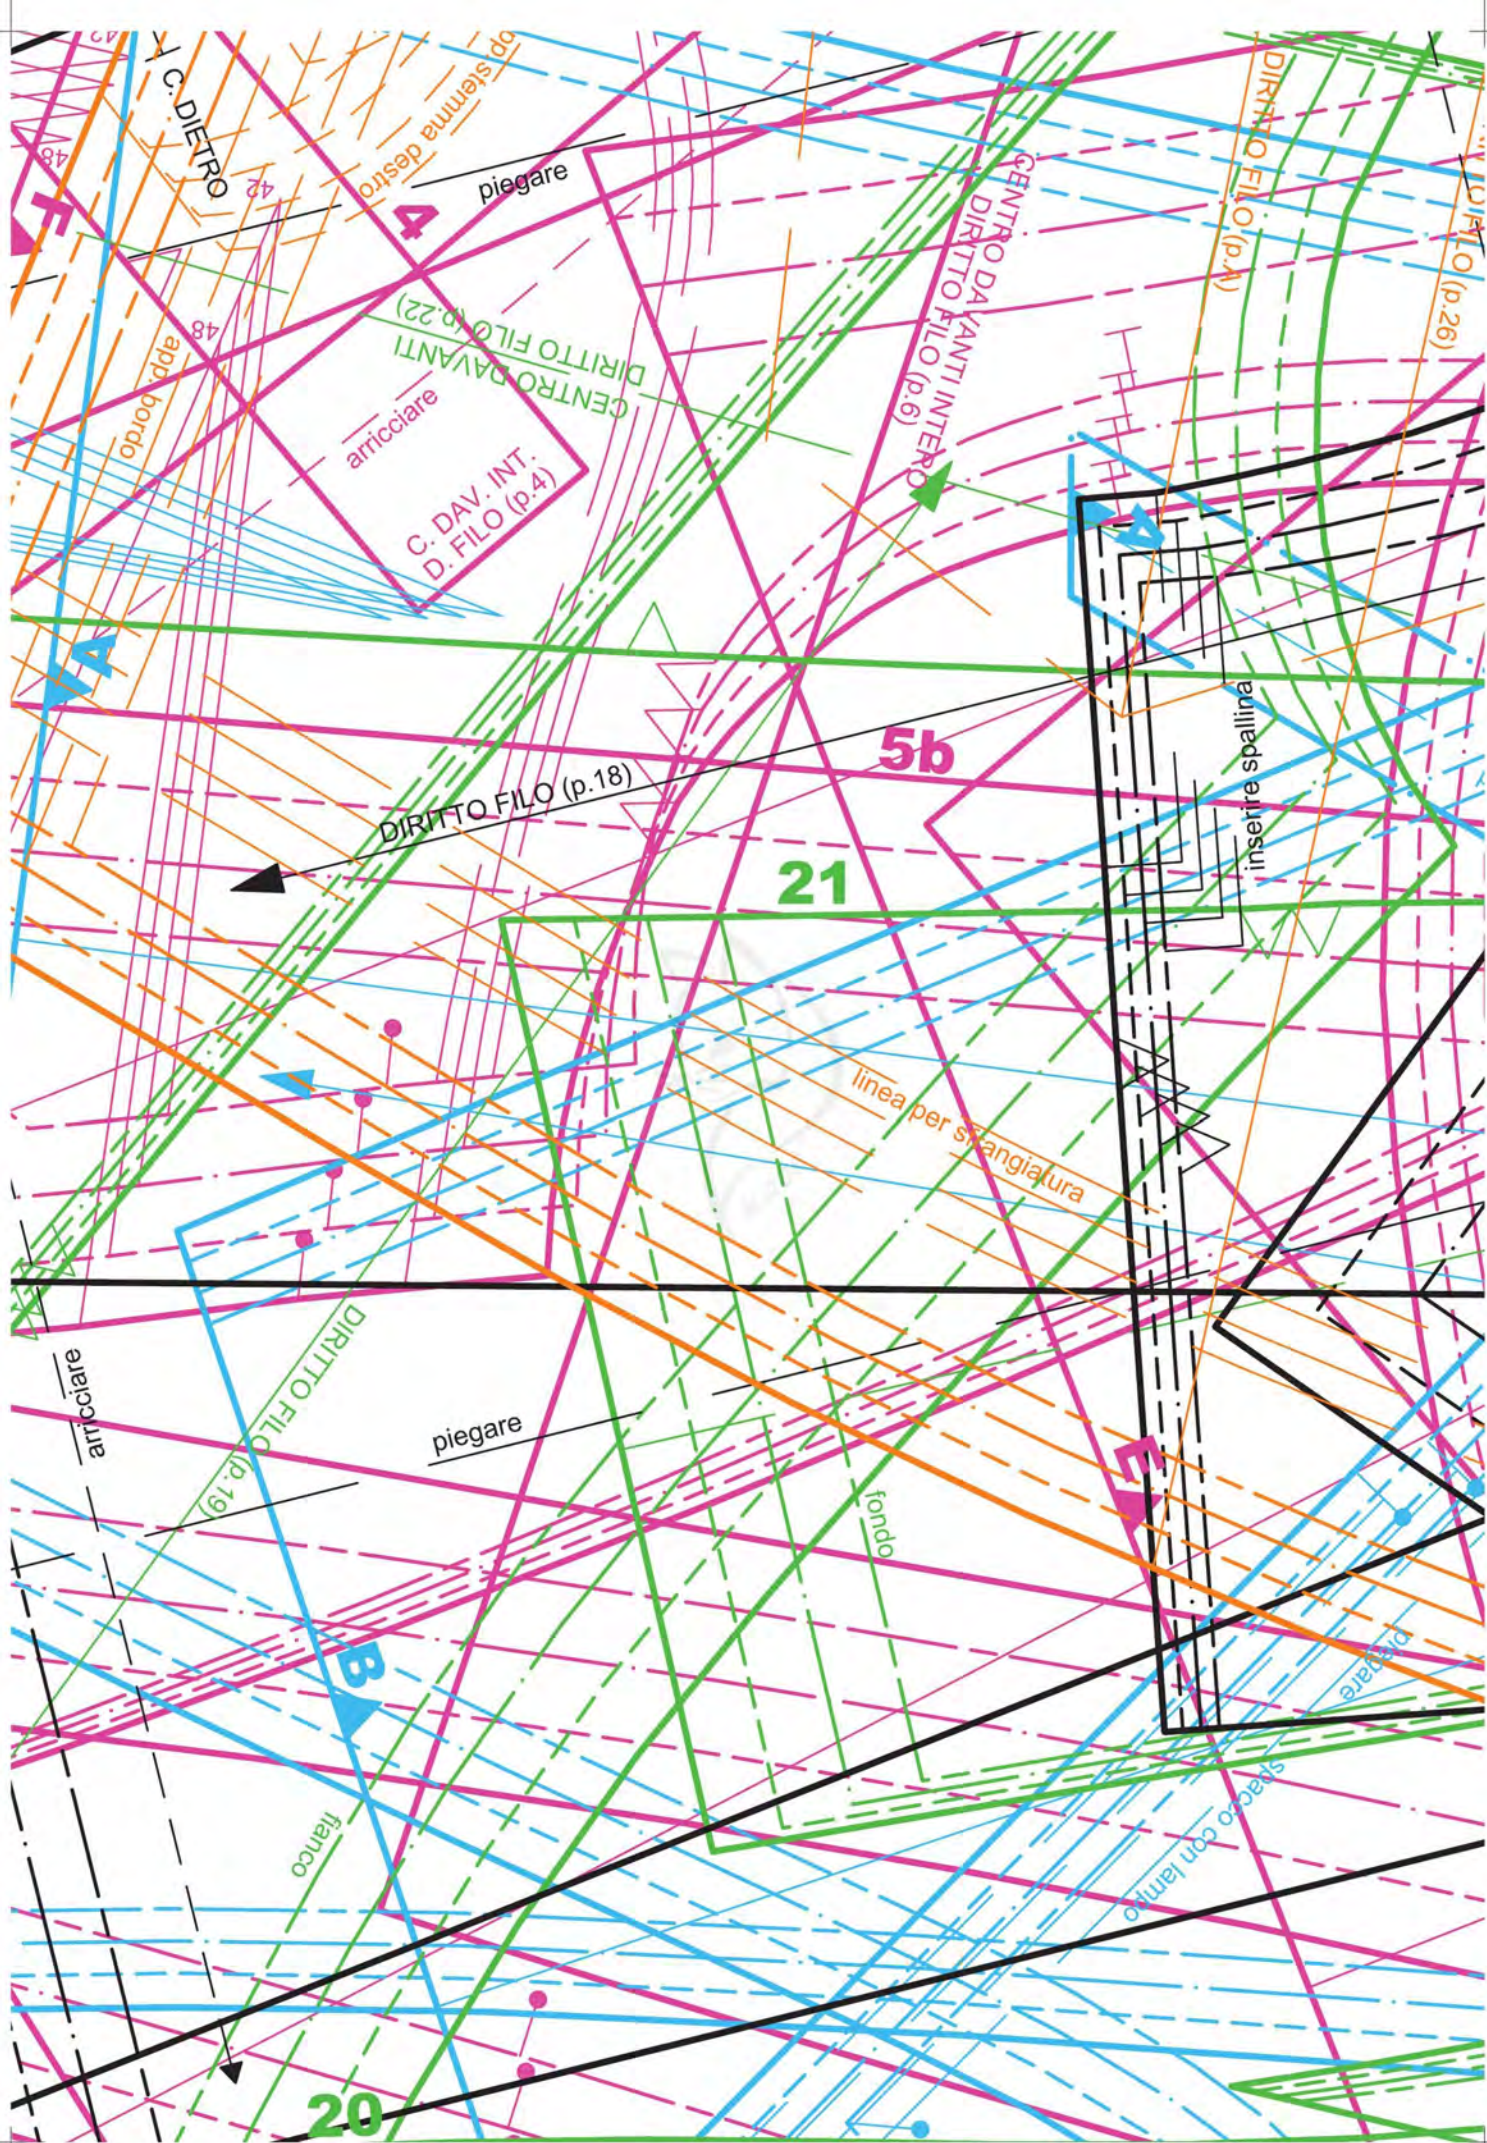


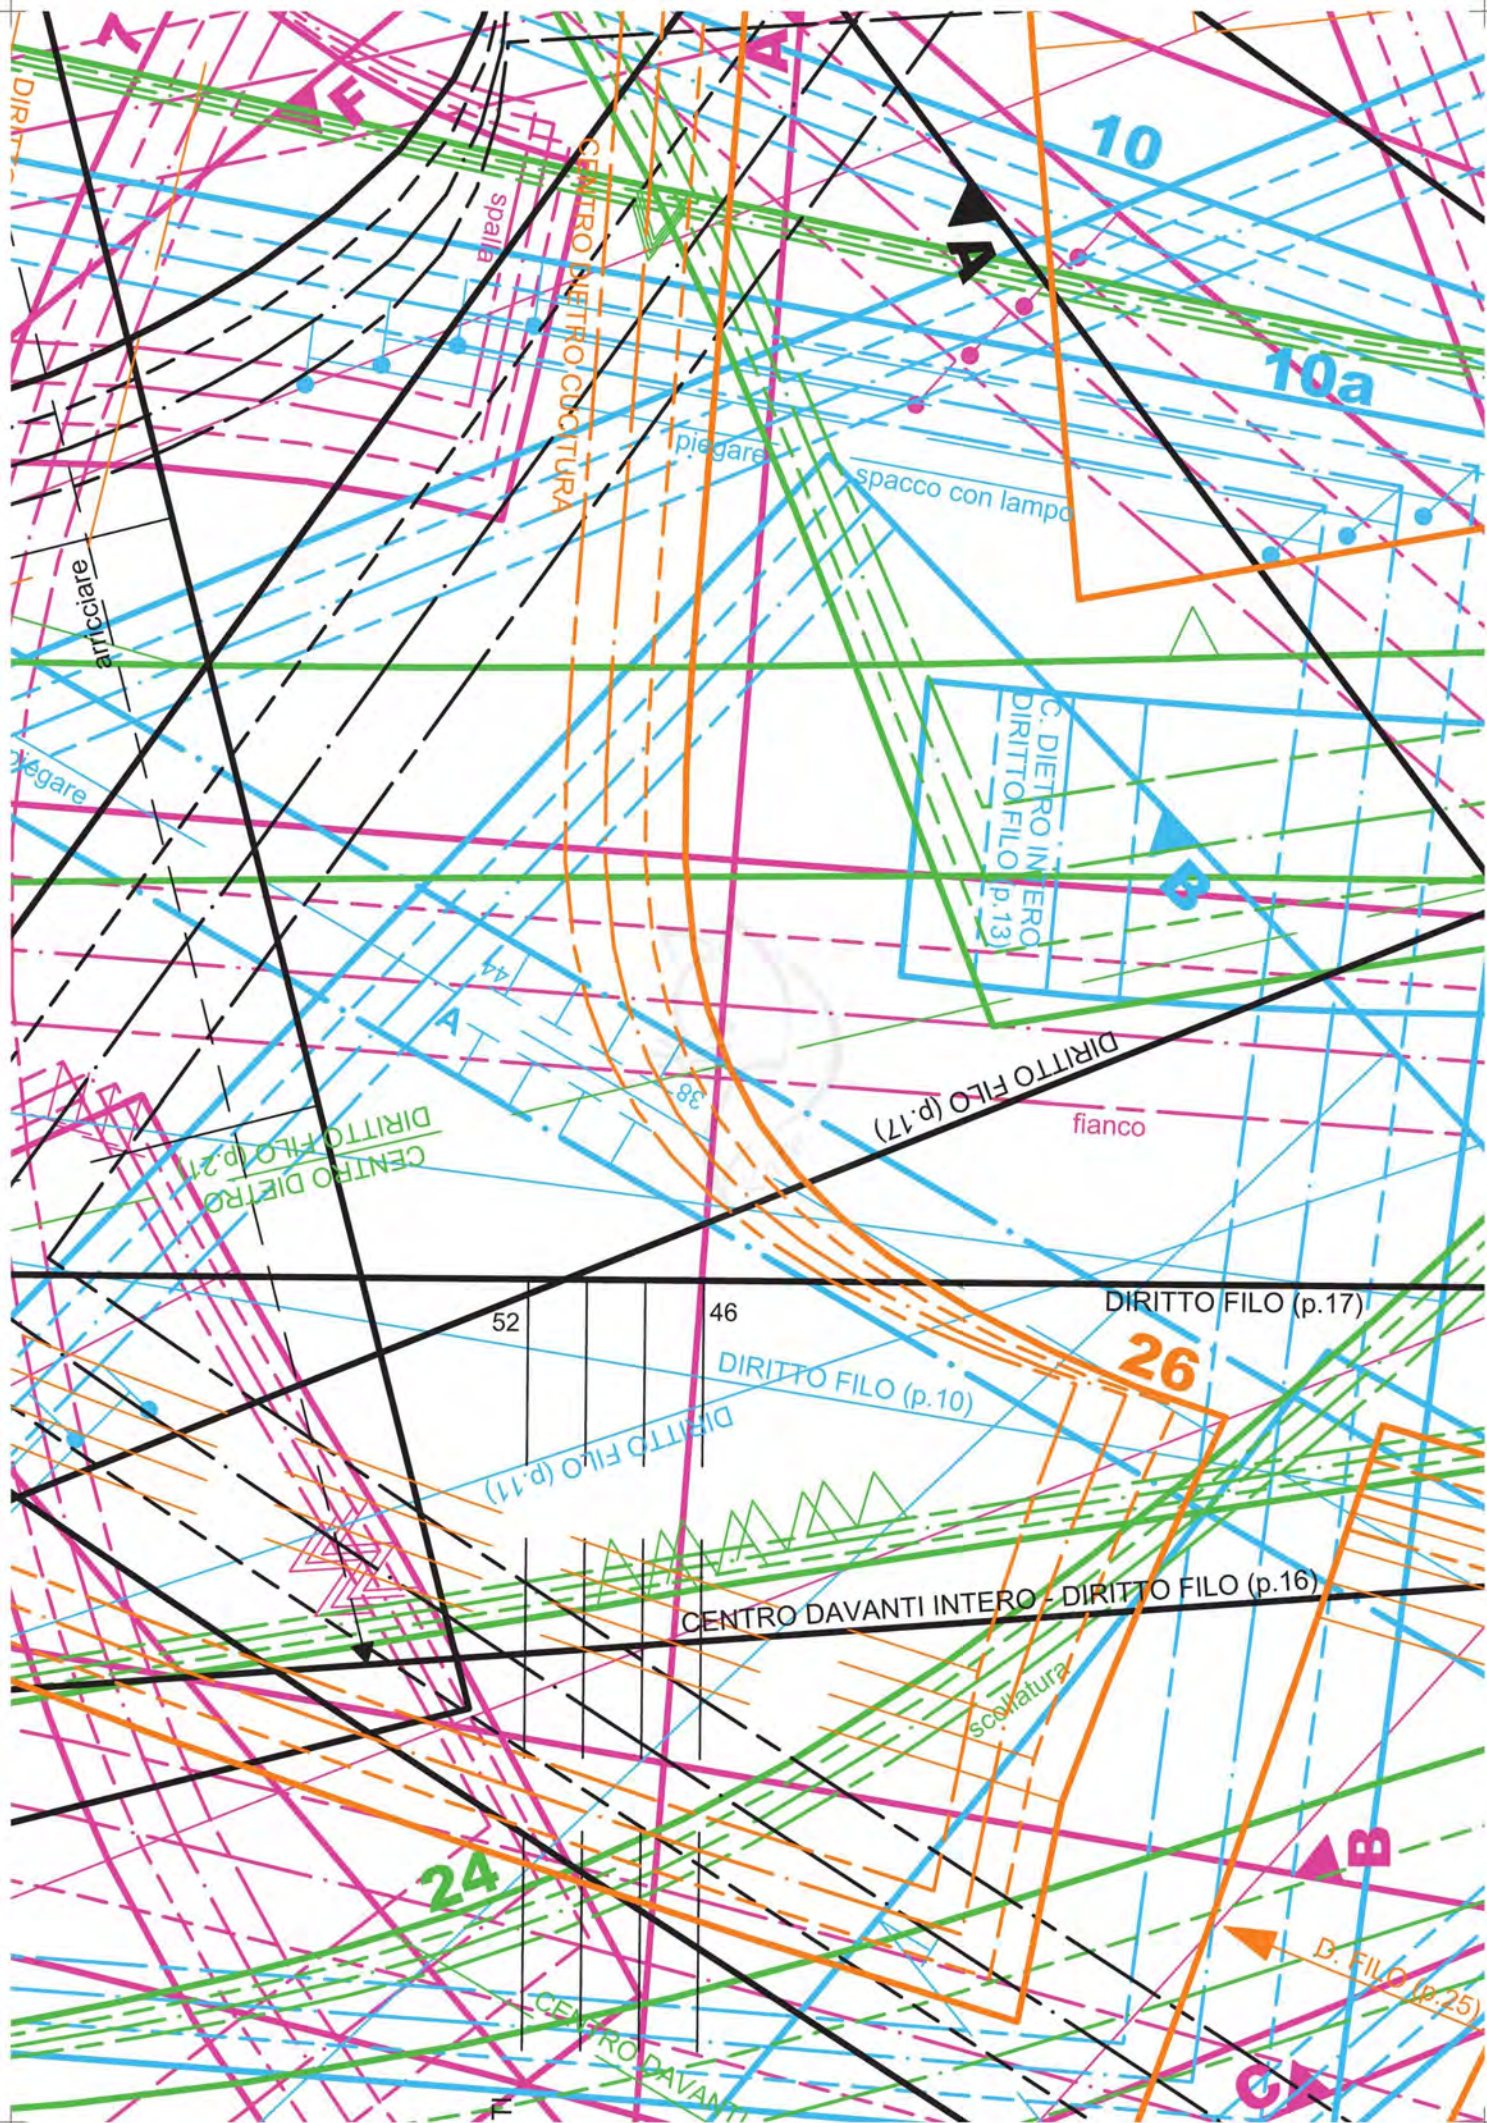


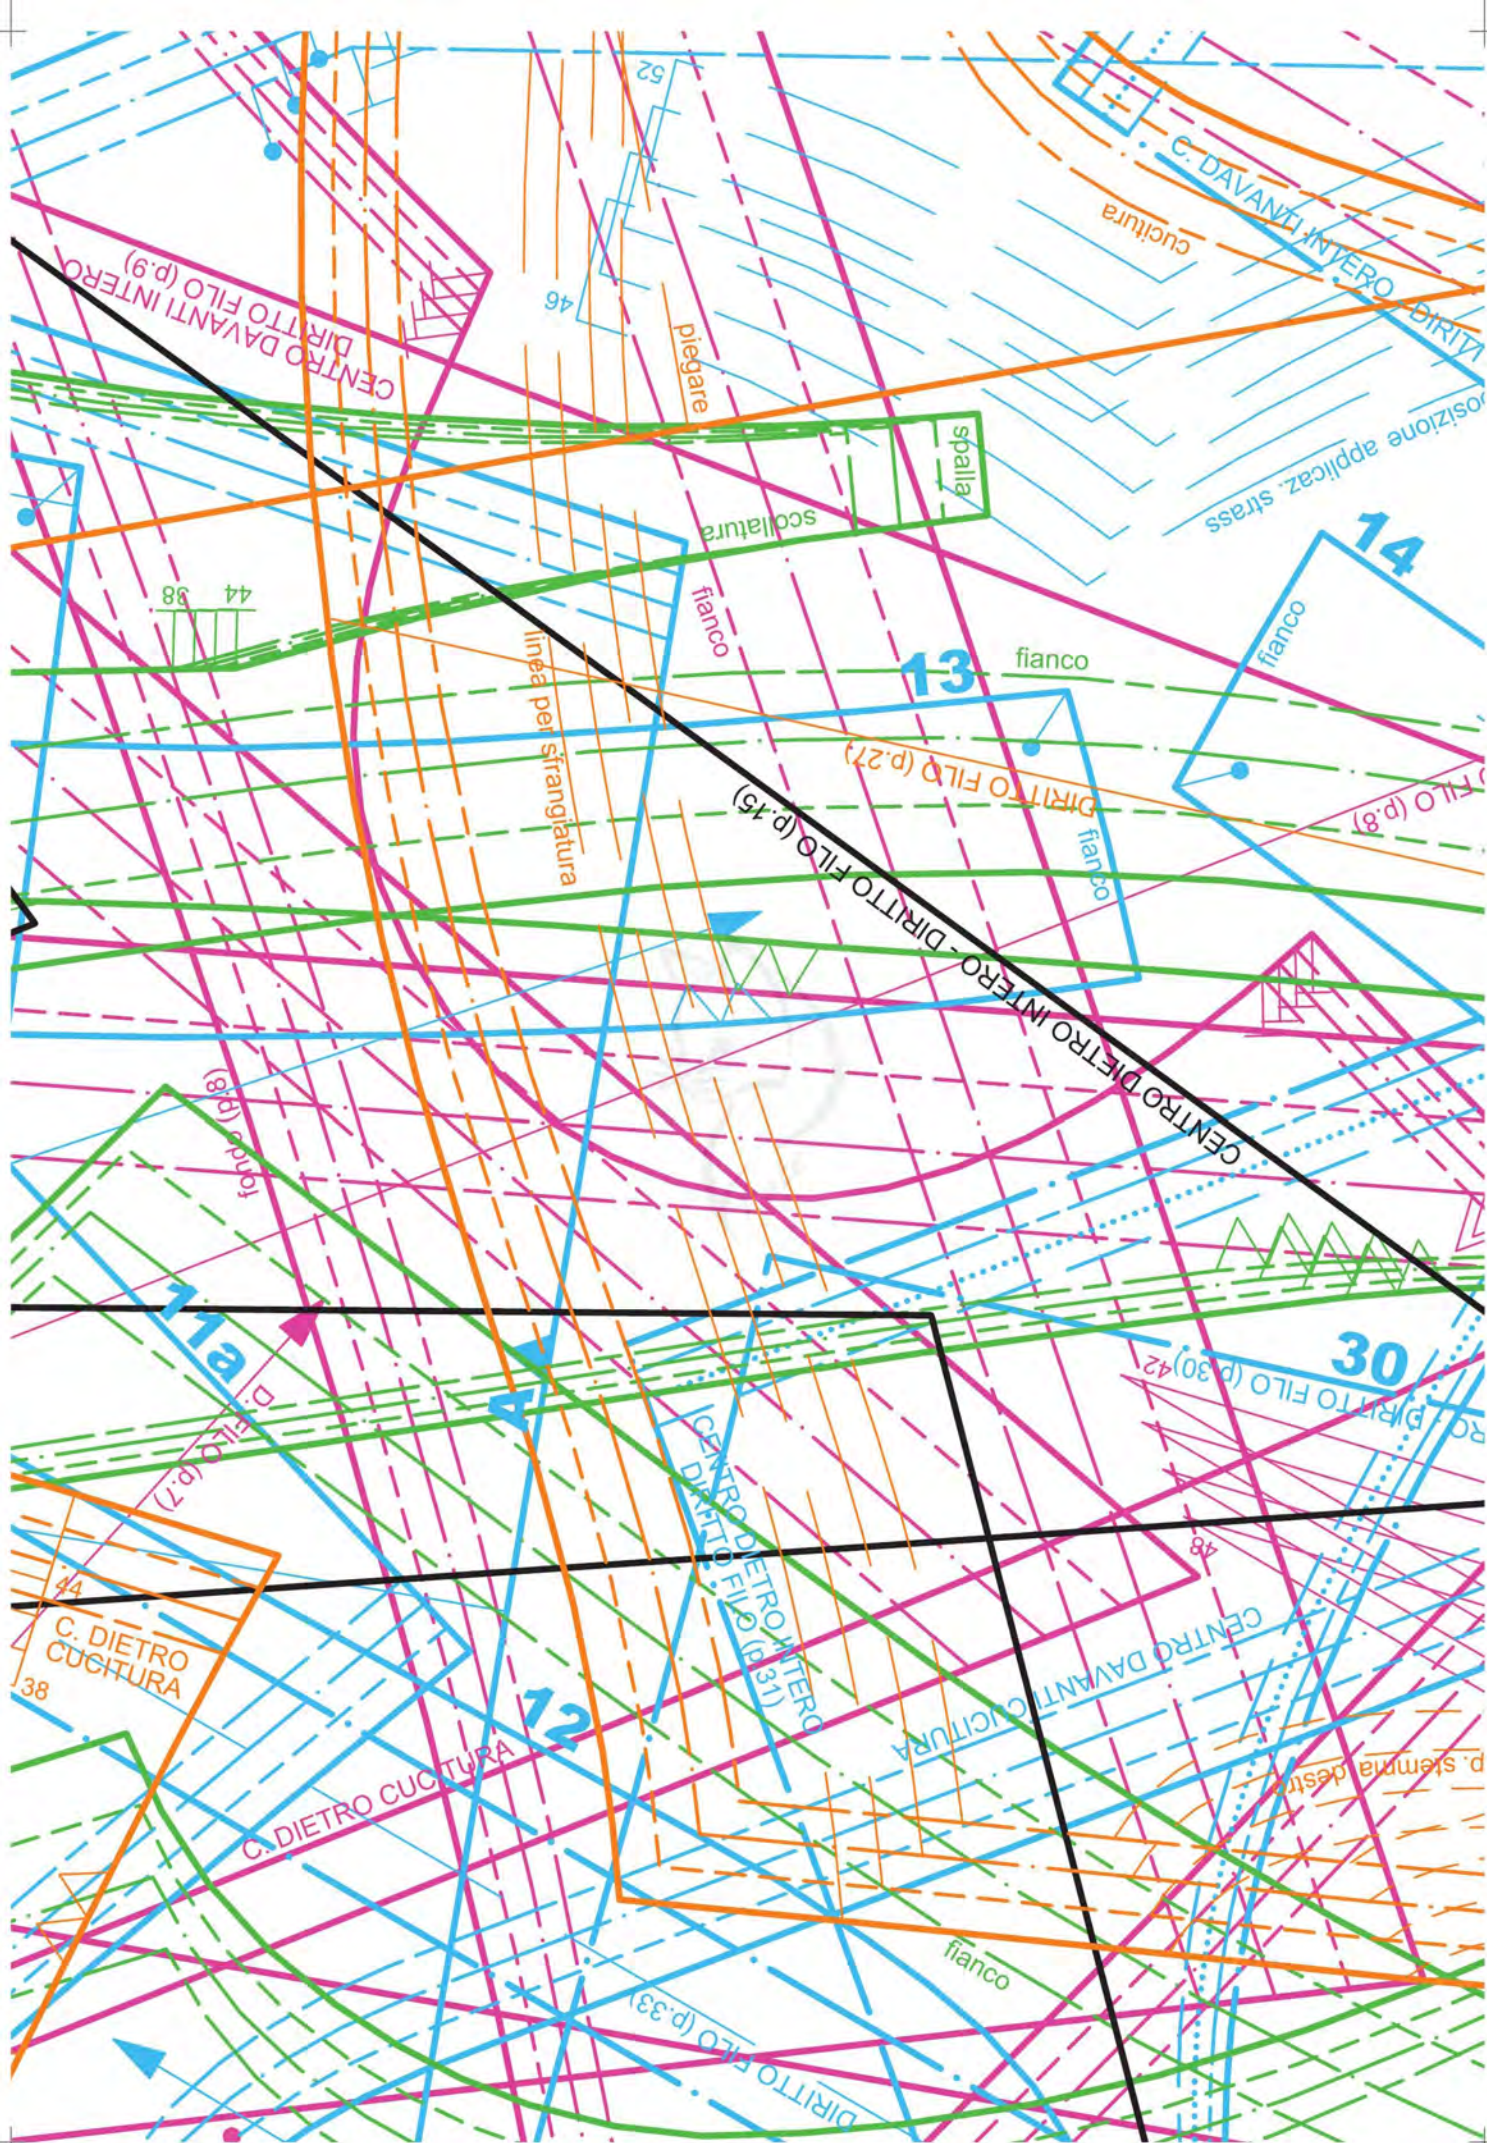


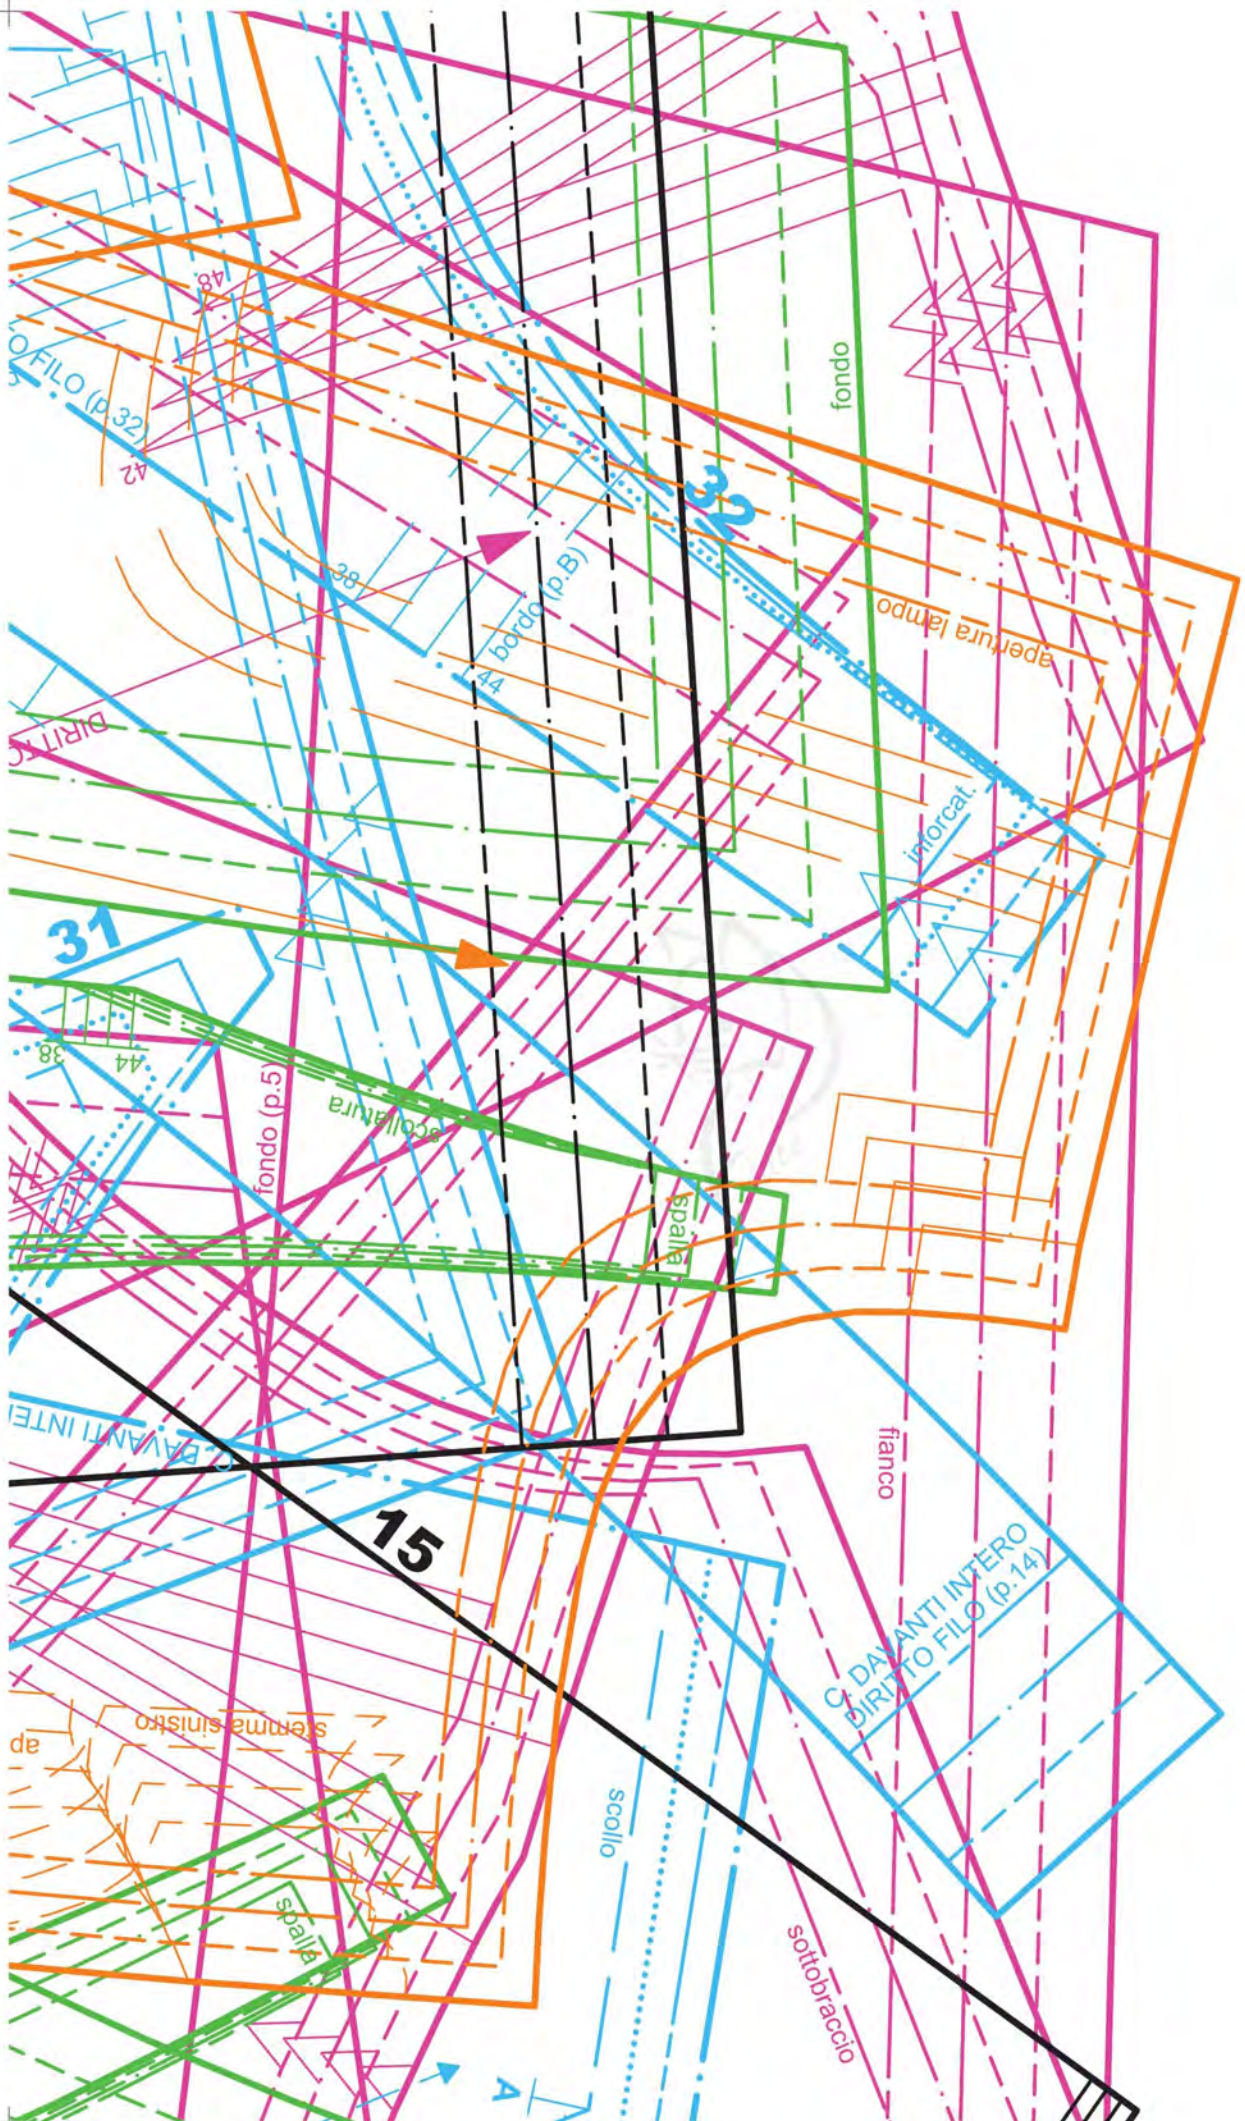


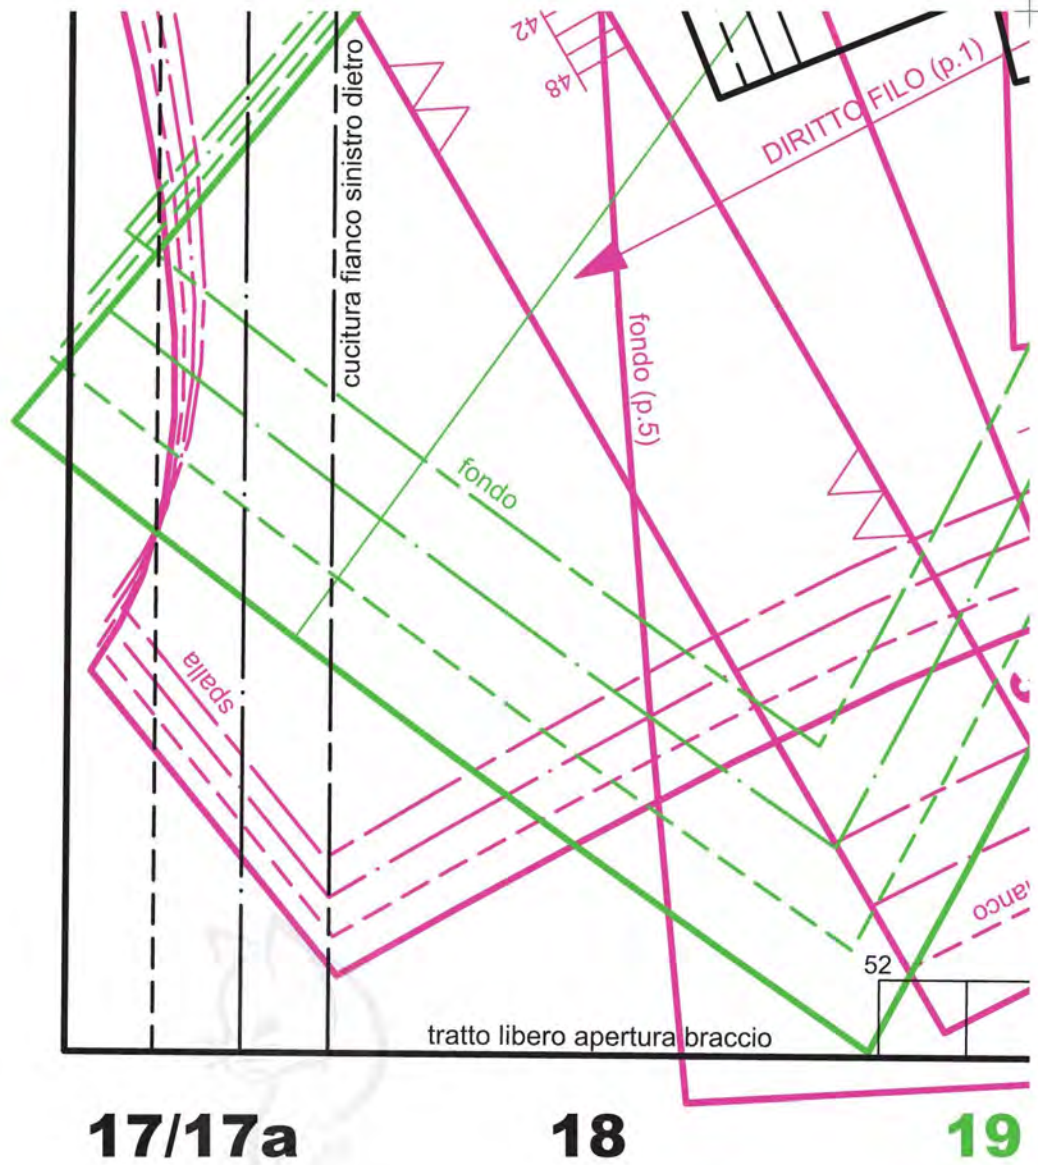


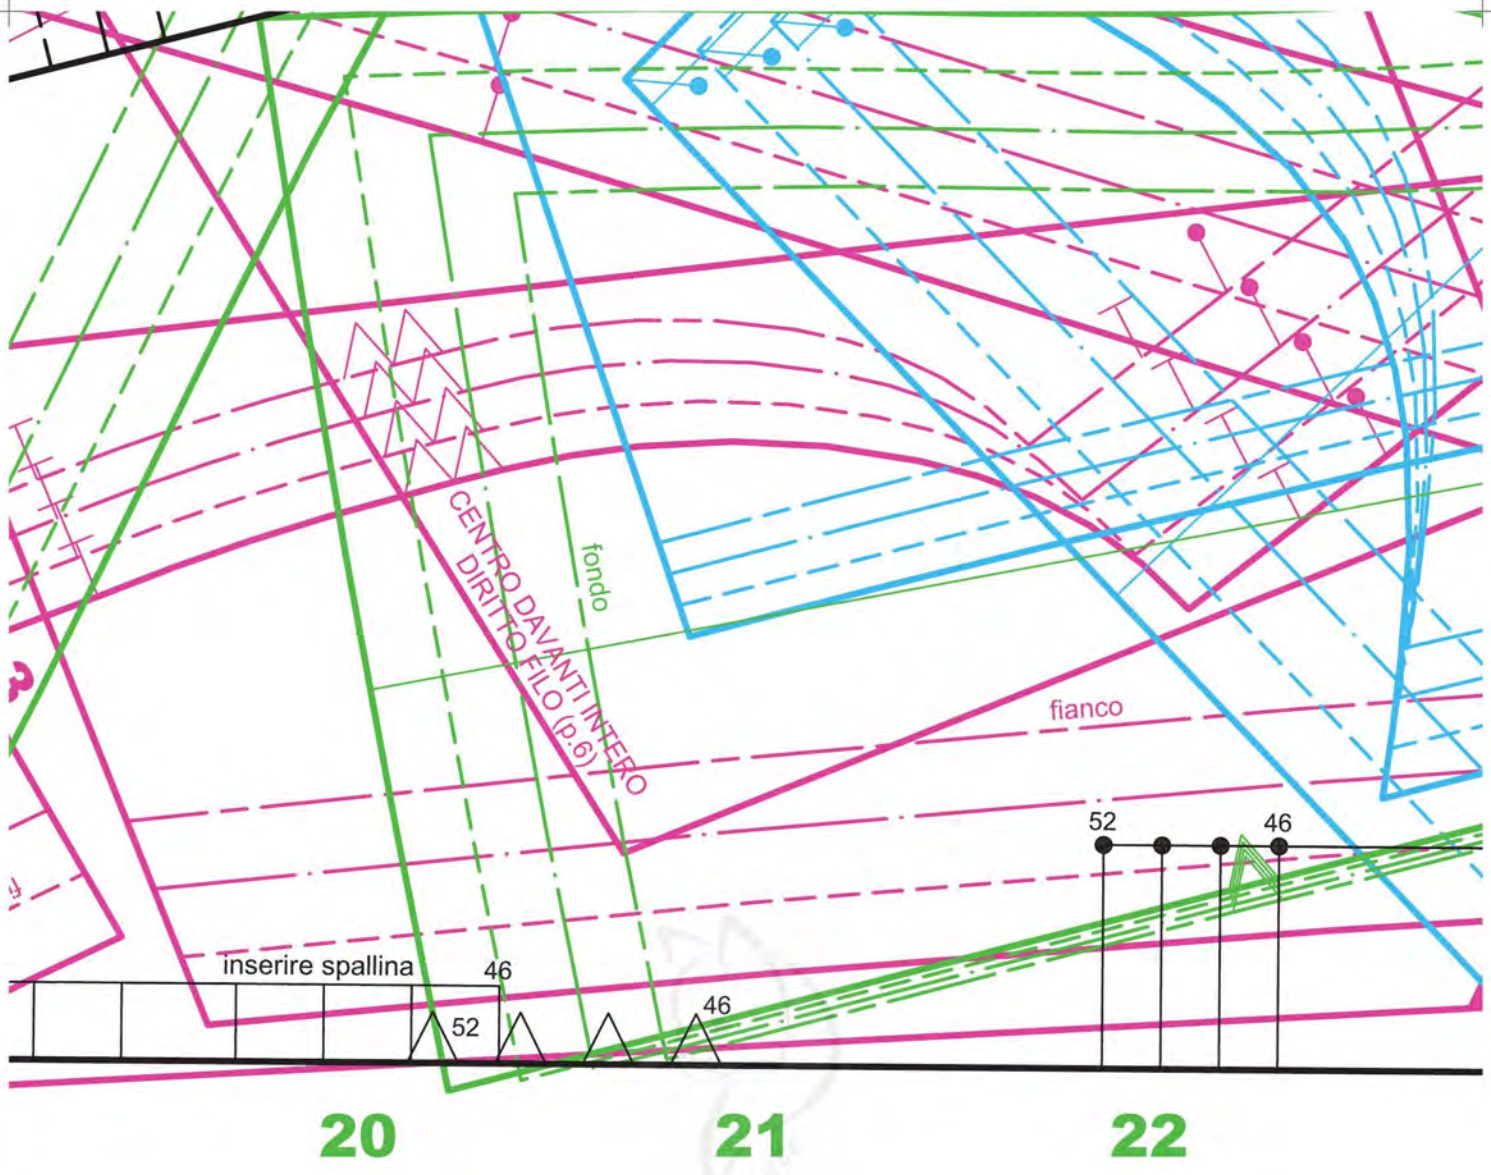

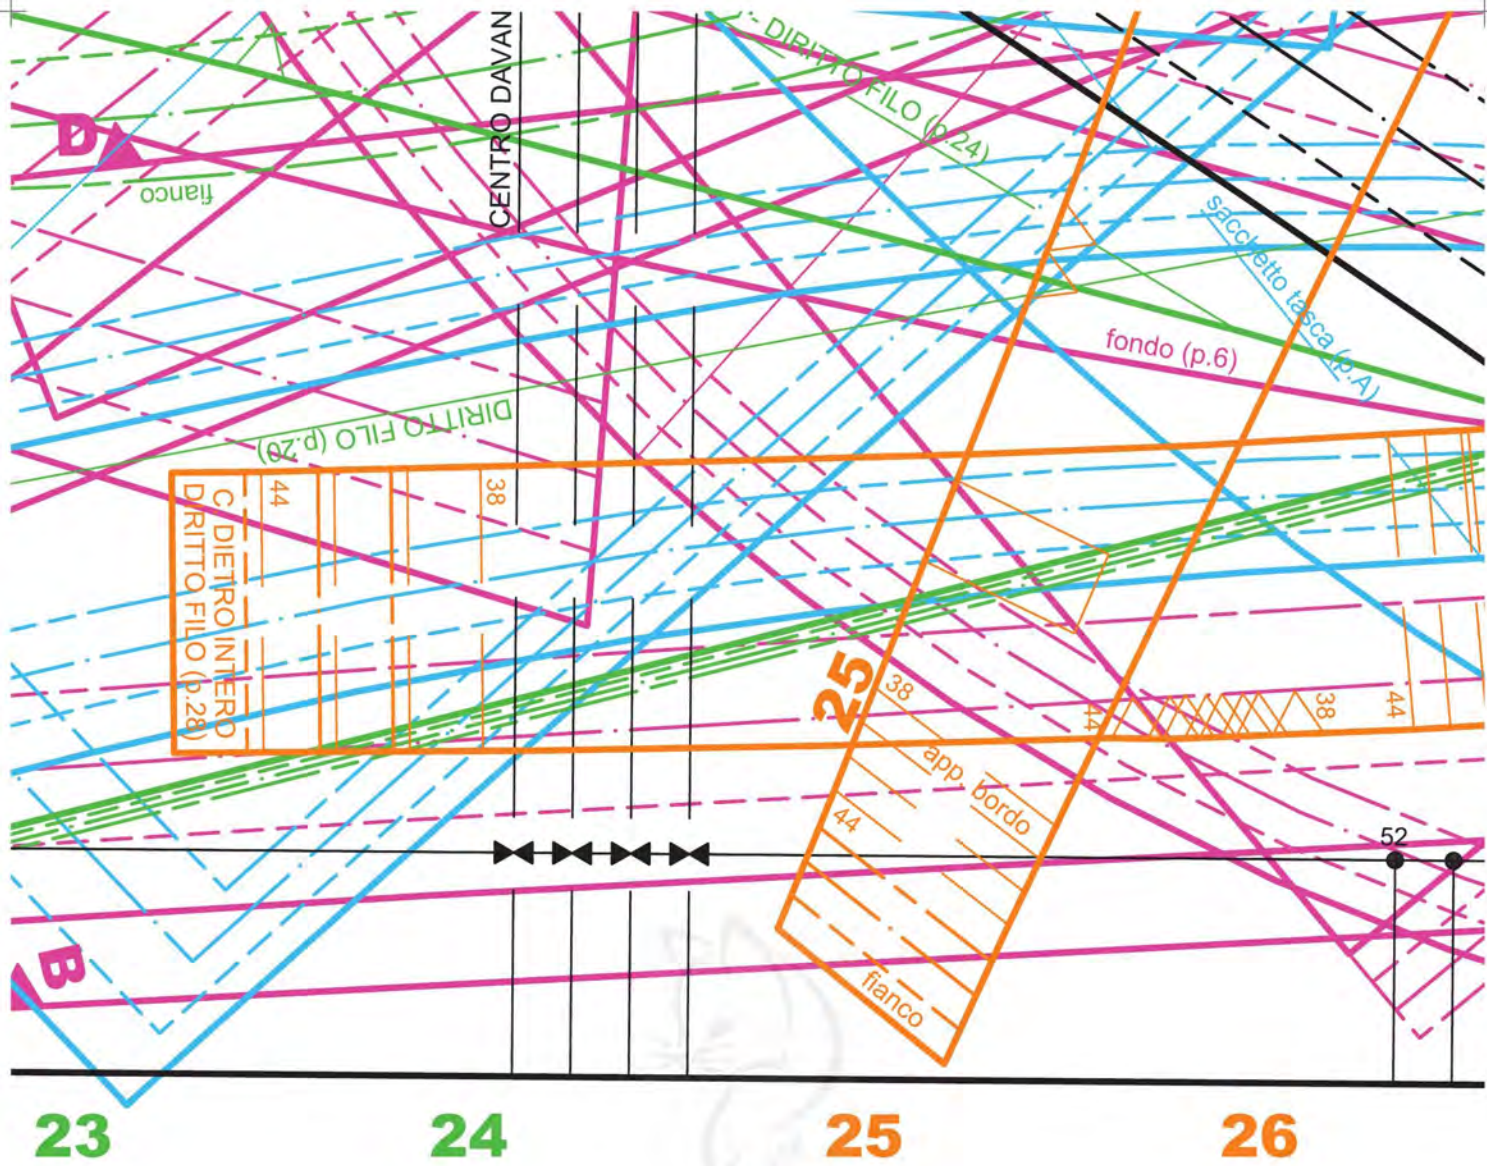

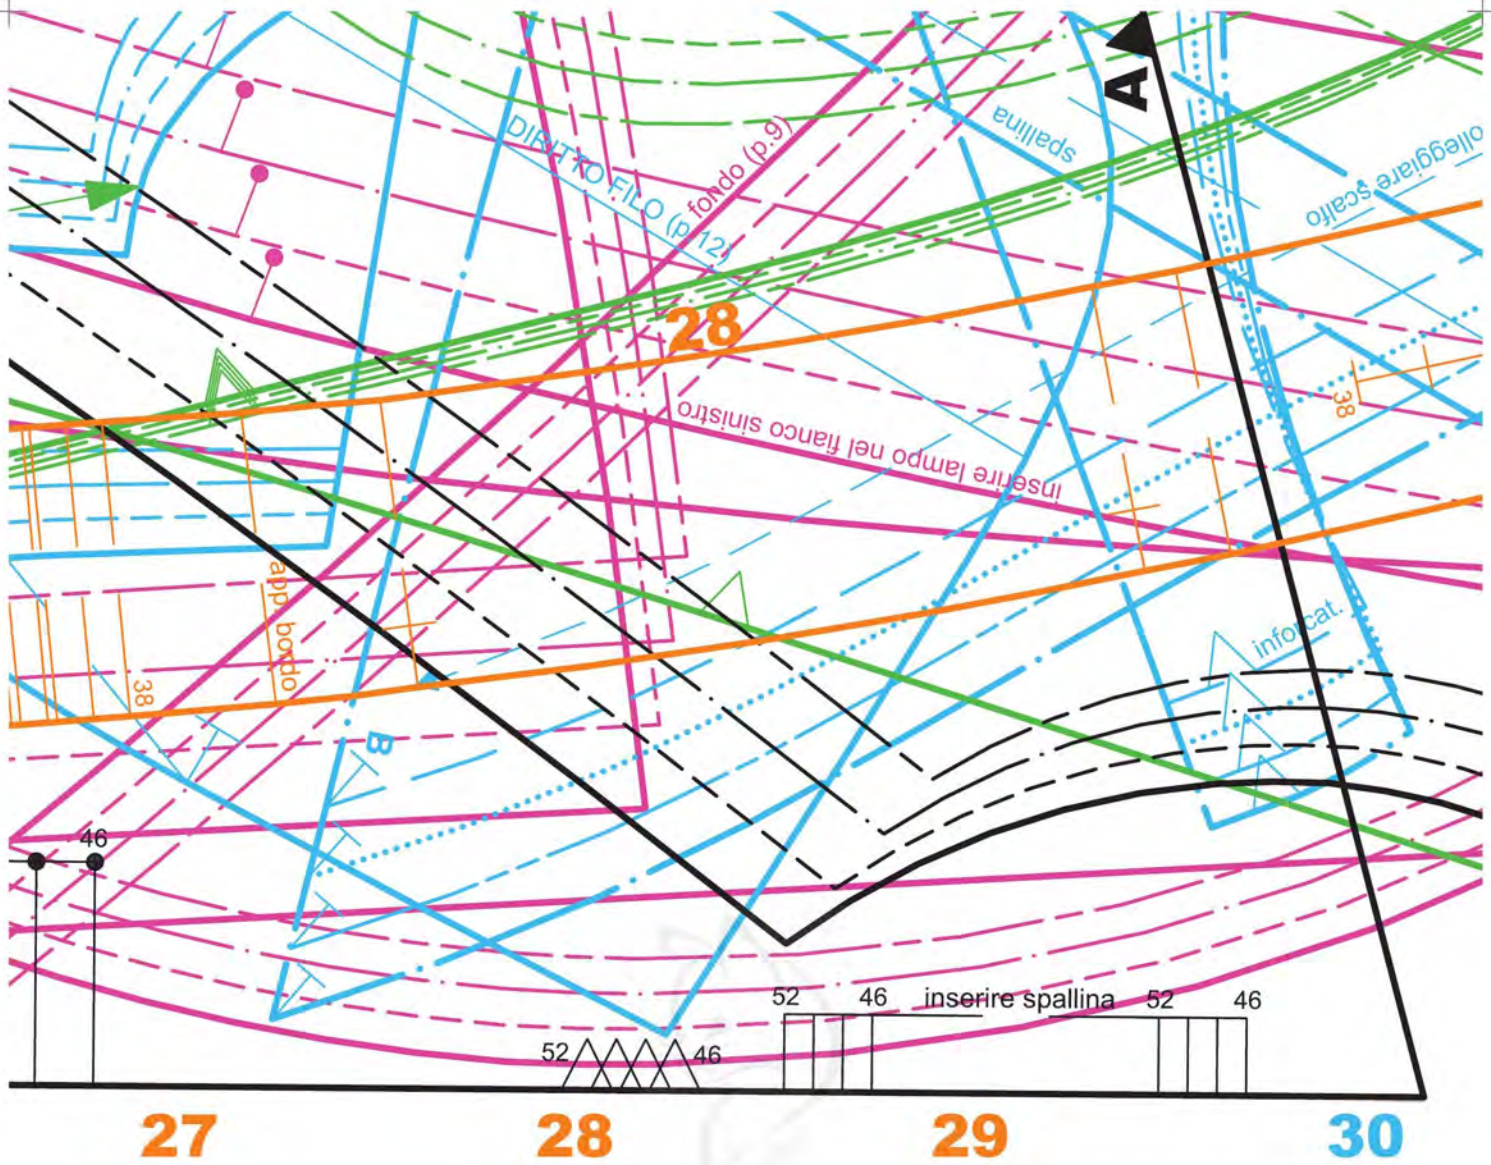

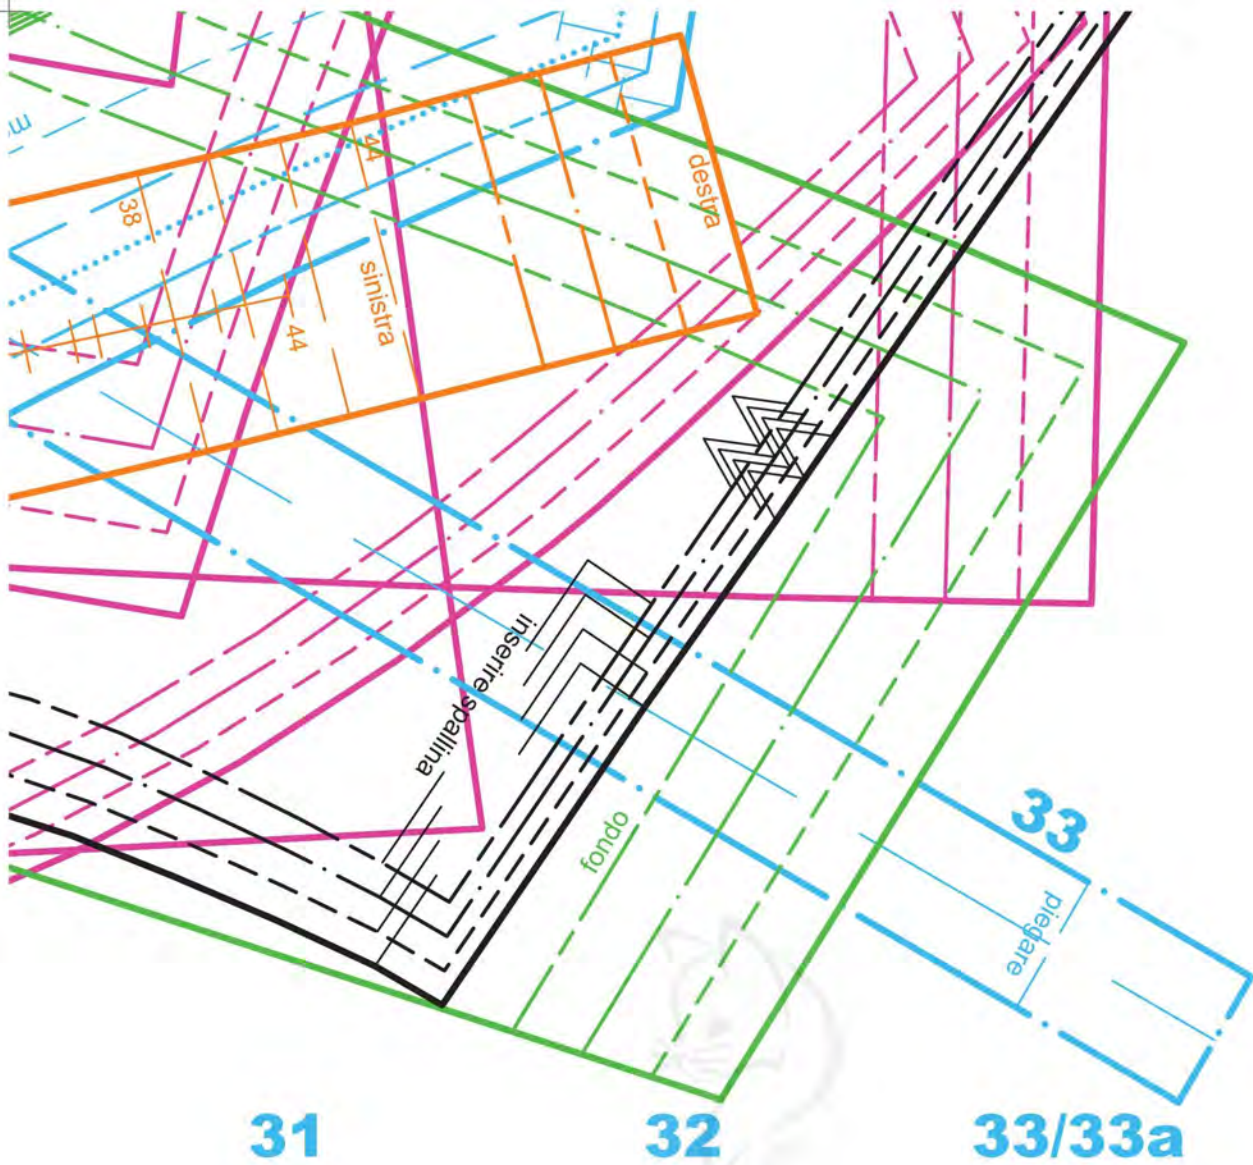

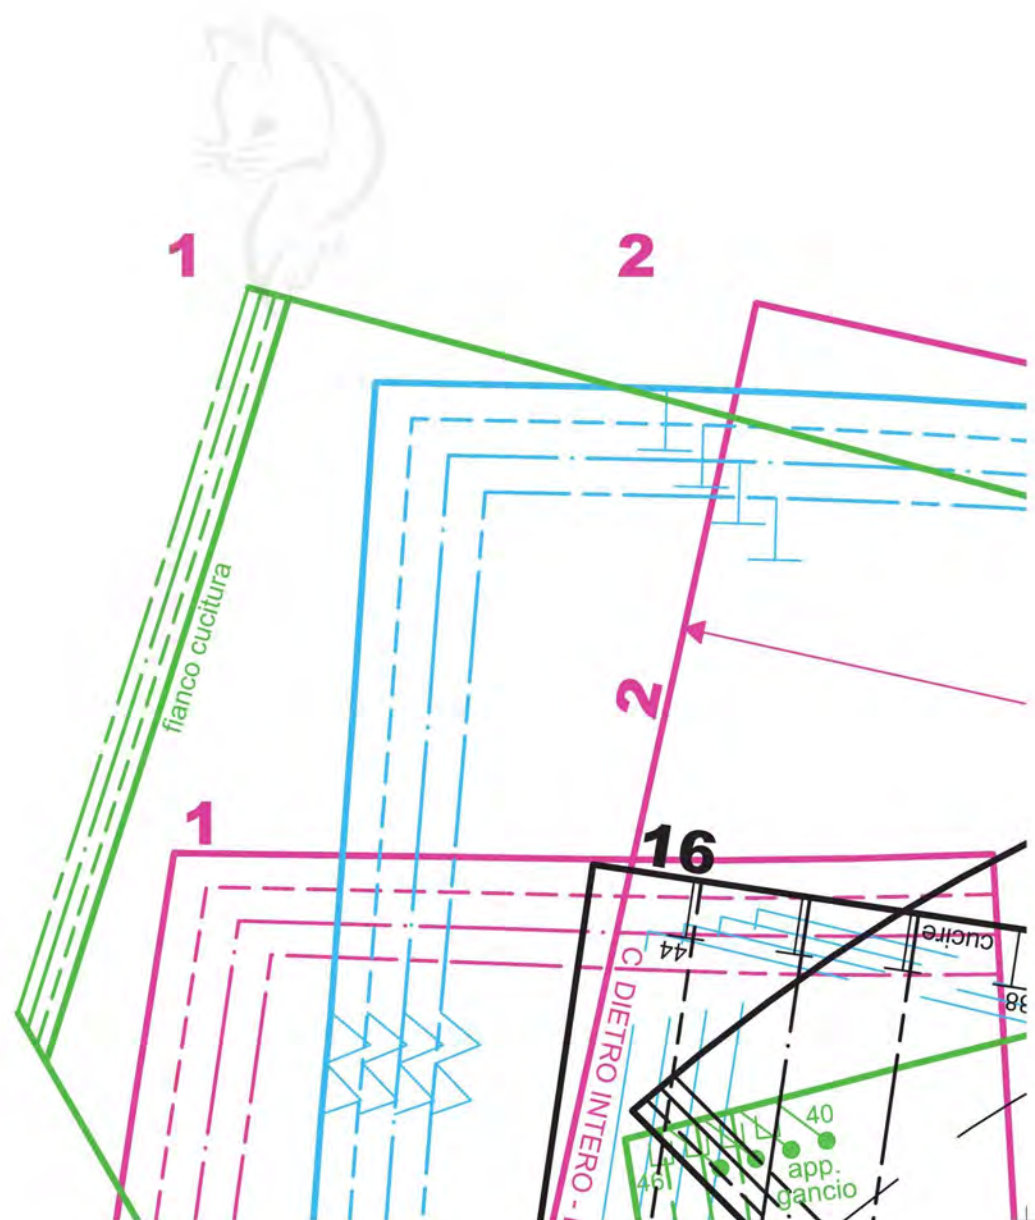



3

4/4a

5

6

piegare

fianco cucitura

19

apertura tasca

C. DIETRO INT.
(g.p.)

CENTRO DIETRO LAMPO

volant (p.B)

17

40

46


volant (p.A)

spalla

7

8


9

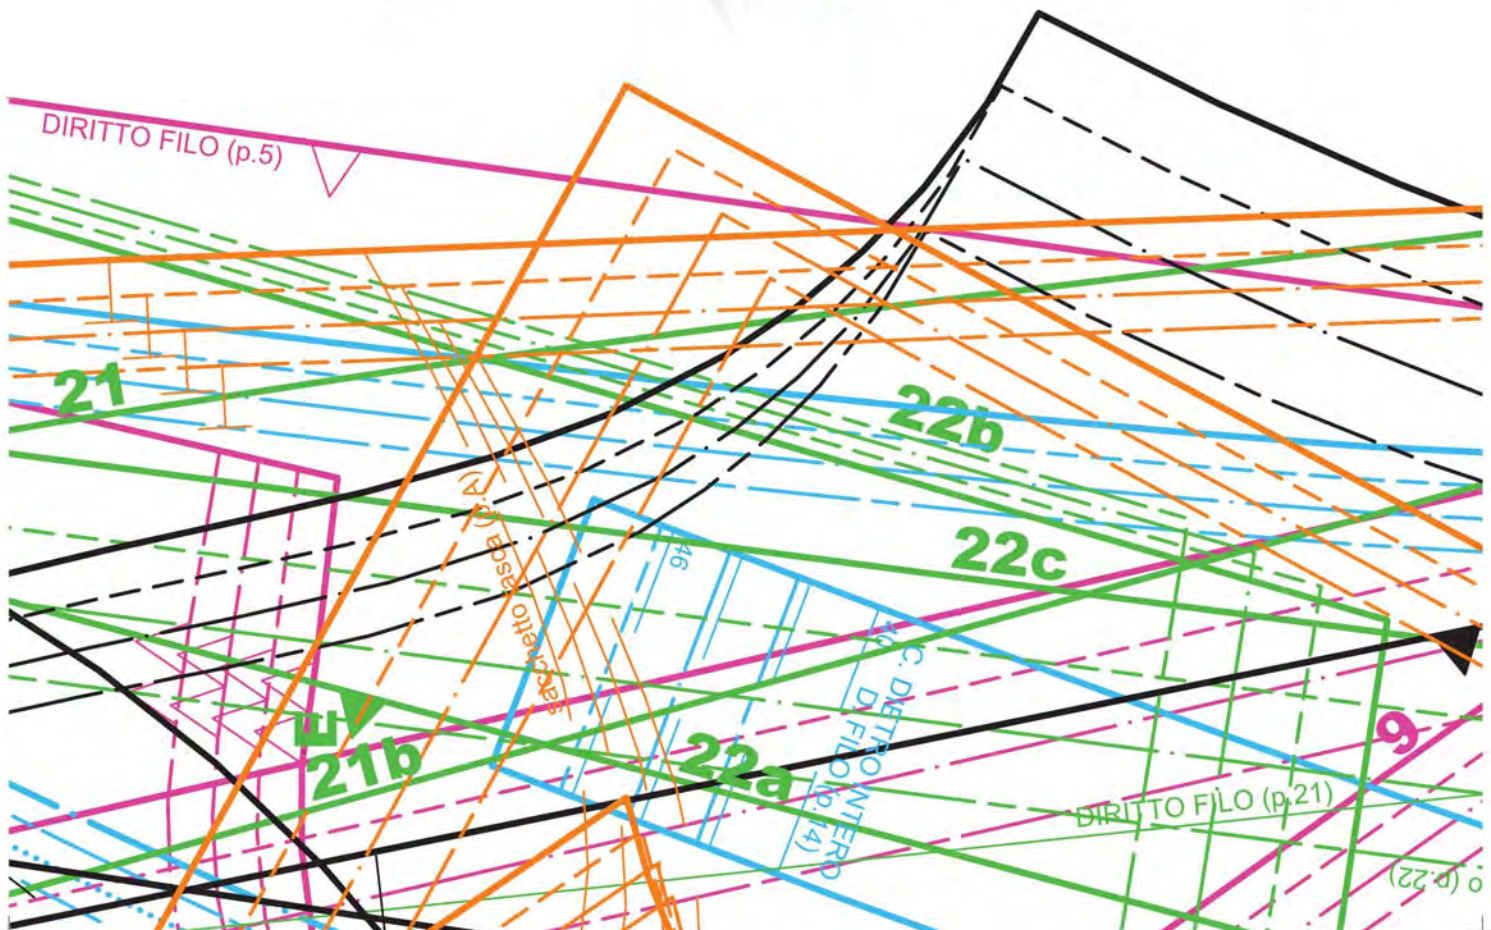

10

11

12/12a

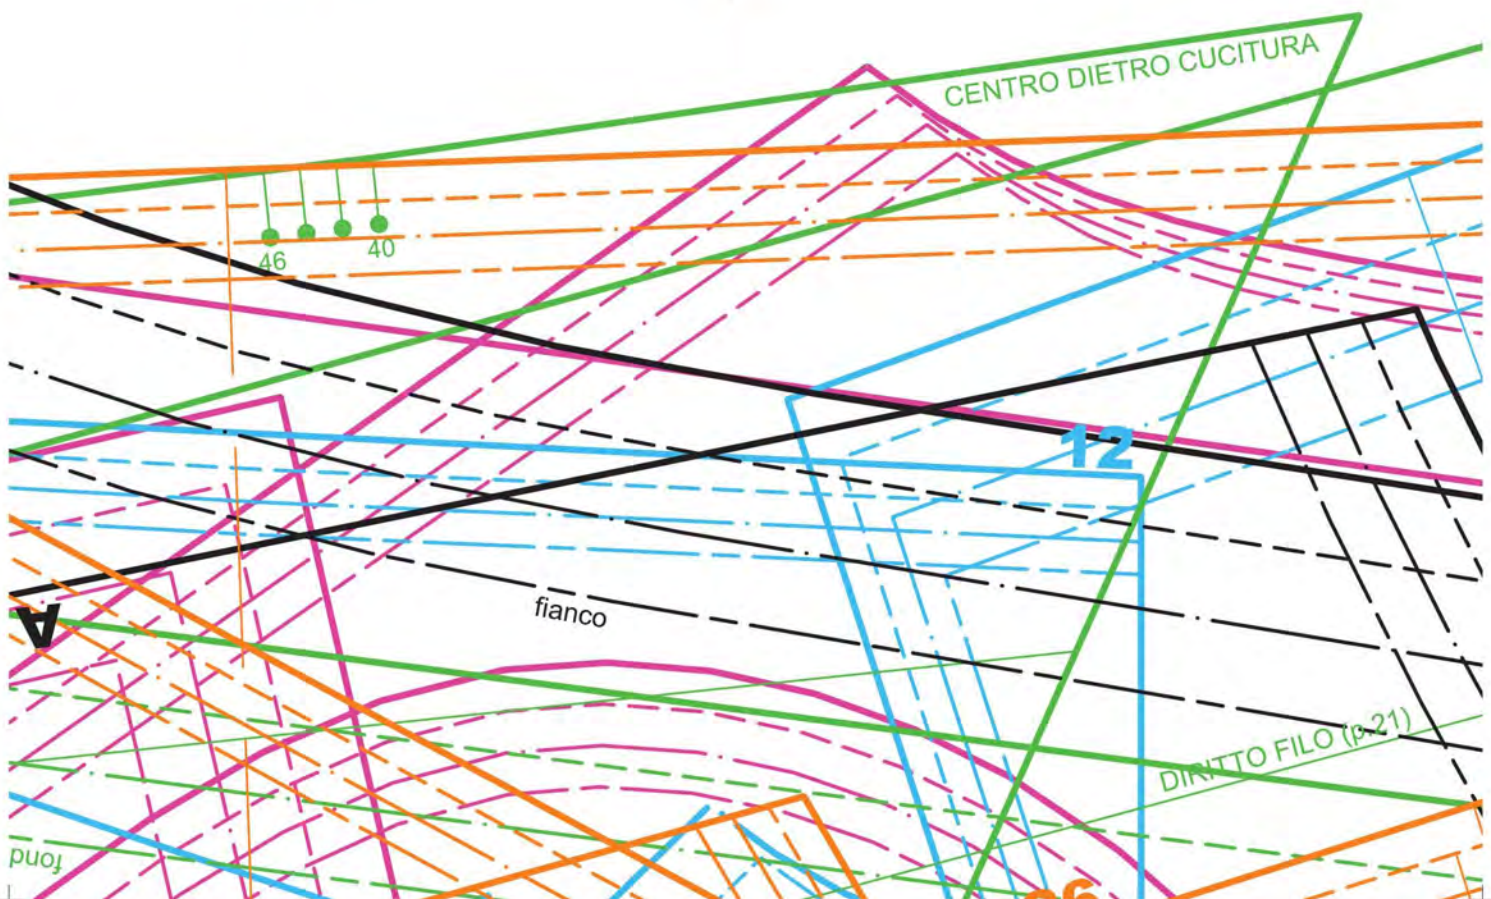

13/13a

14

13a

27

28

insère lampo

spalla


40 (p.23)

F

ШИТЬЕ И КРОЙ

IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE

№7/2019

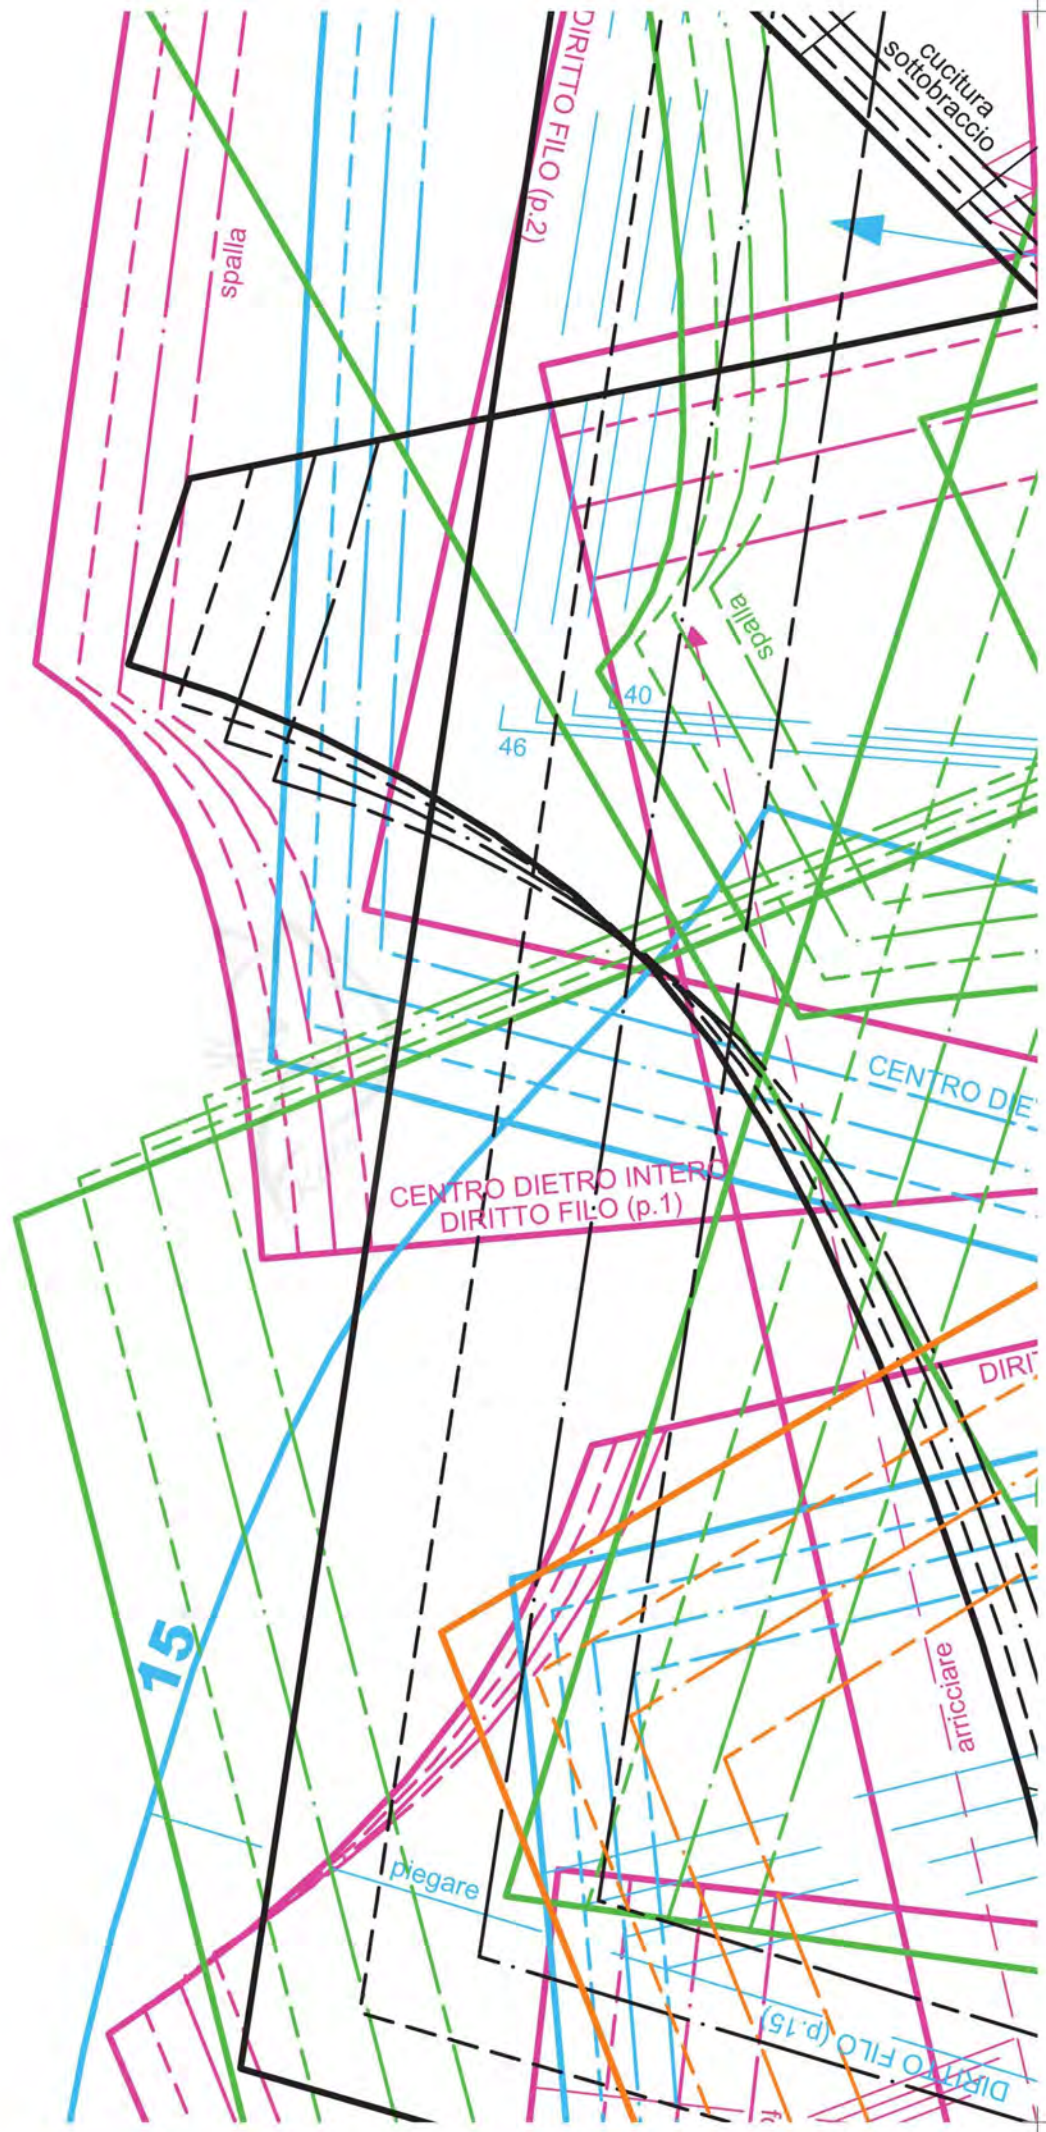

cucitura
sottobraccio

DIRITTO FILO (p.2)

spalla

spalla

40
46

CENTRO DIETRO INTERO

DIRITTO FILO (p.1)


DIRITTO FILO

articiare

piegare

DIRITTO FILO (p.15)

15

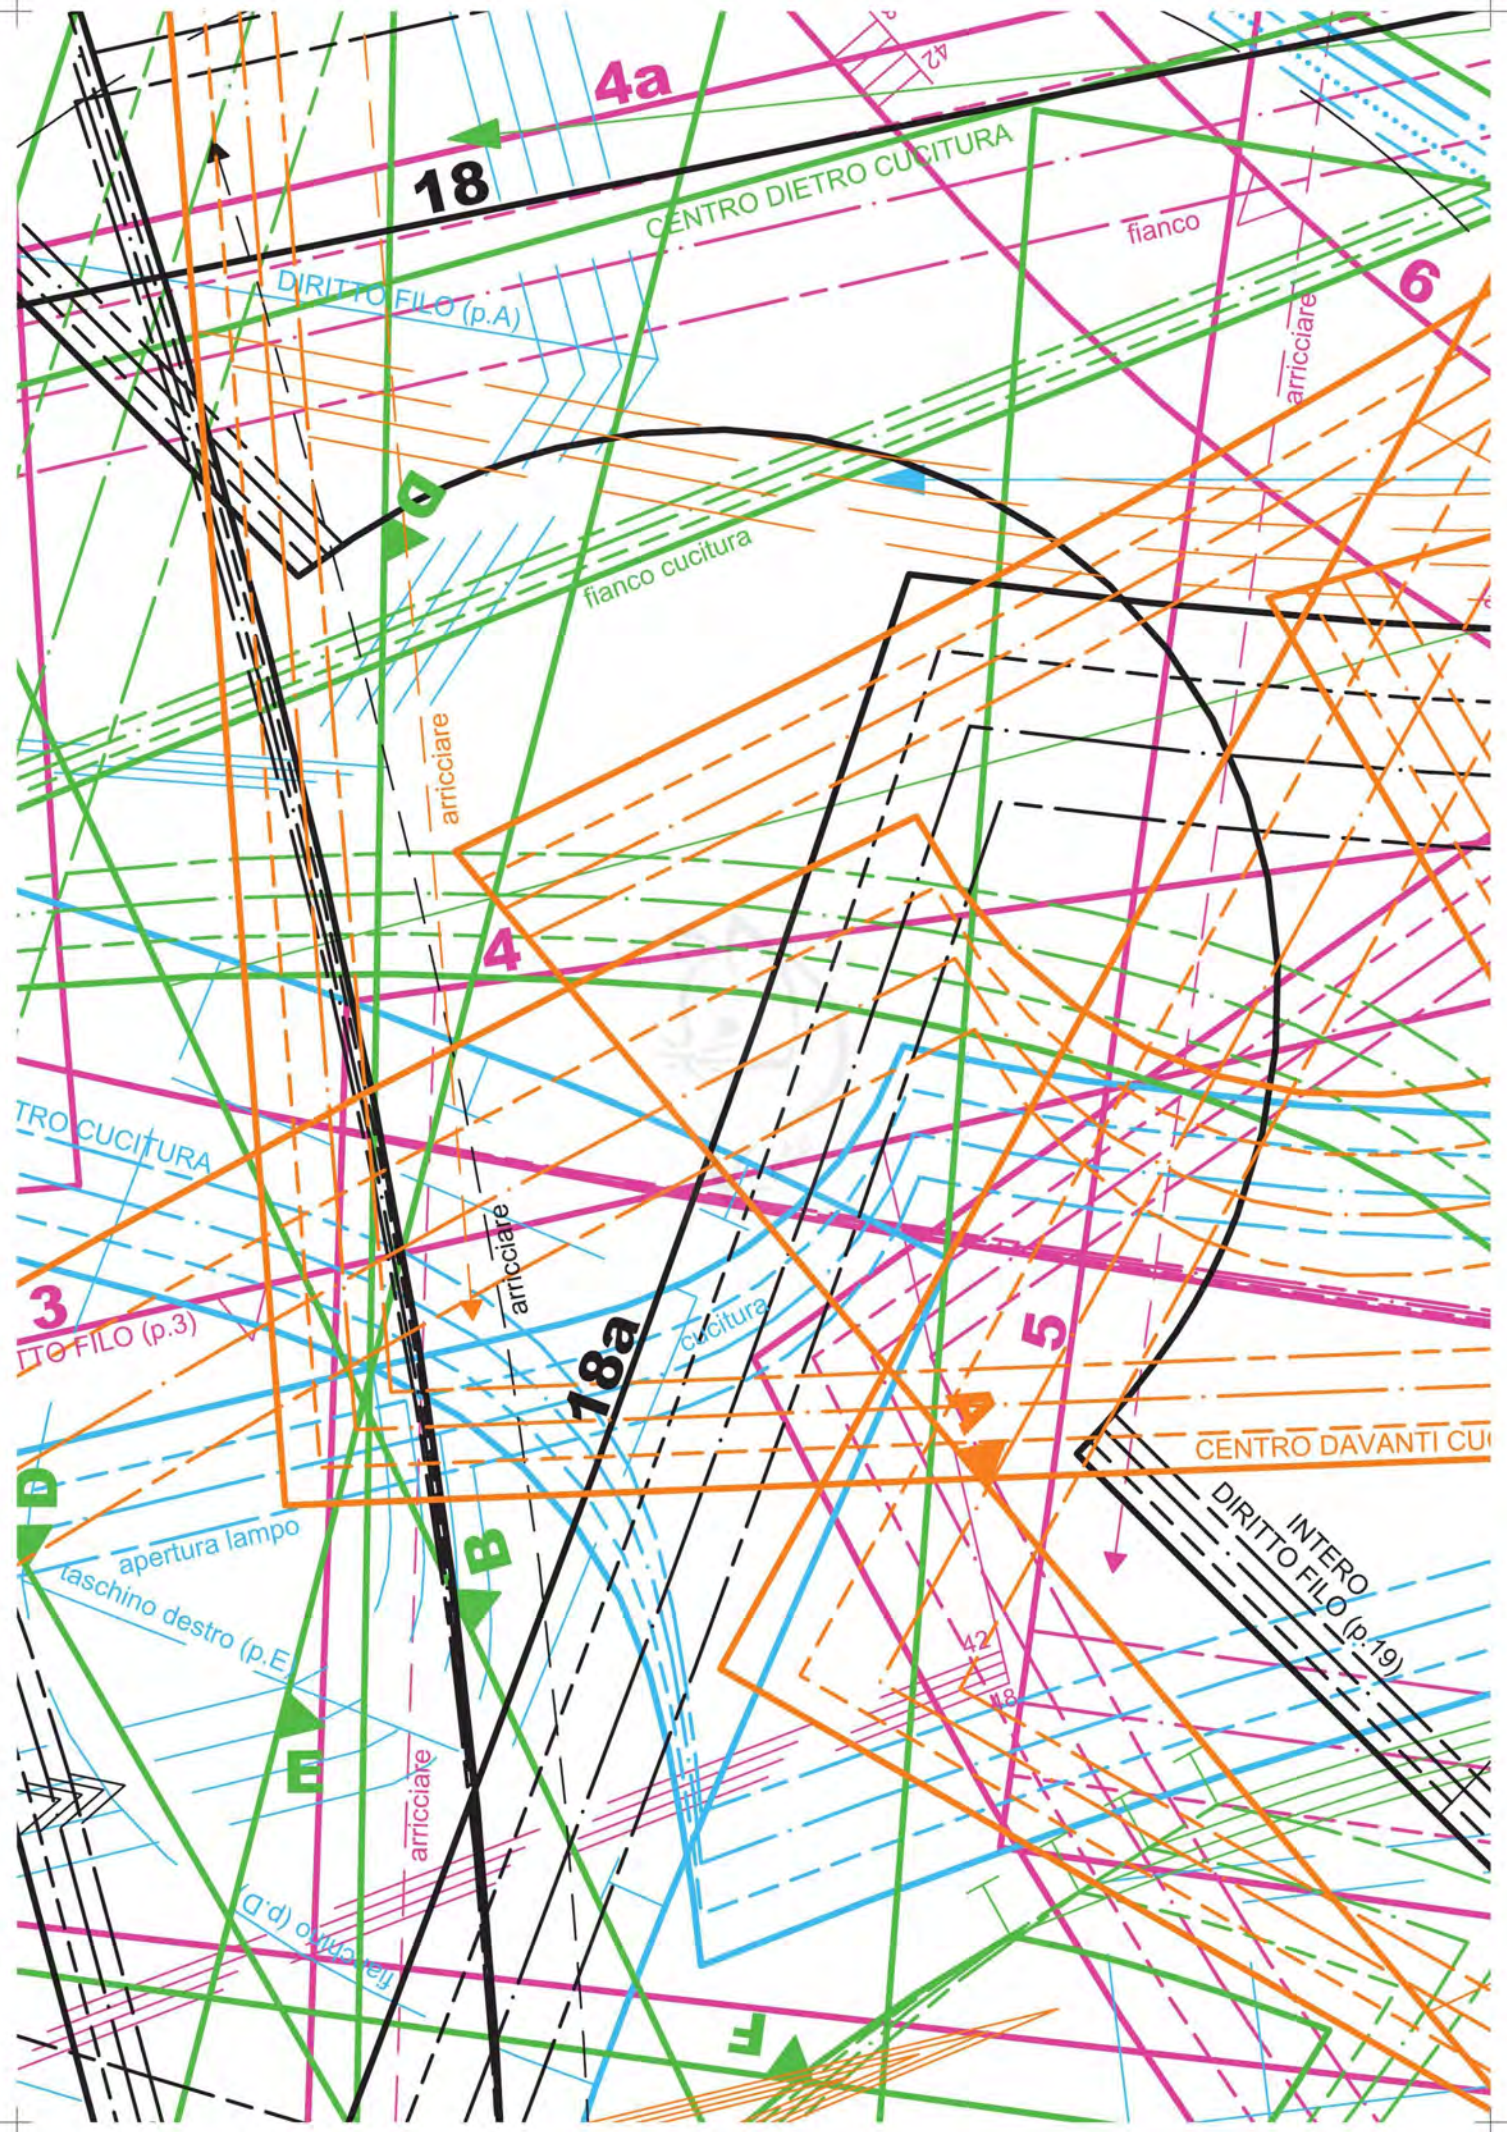

18

4a

6

4

5

18a

3

B

E

F

CENTRO DAVANTI CUCITURA

CENTRO DIETRO CUCITURA

DIRITTO FILO (p.A)

fianco

arricciare

fianco cucitura

arricciare

arricciare

cucitura


INTERO
DIRITTO FILO (p.19)

apertura lampo
taschino destro (p.E)

arricciare

fianco (p.D)



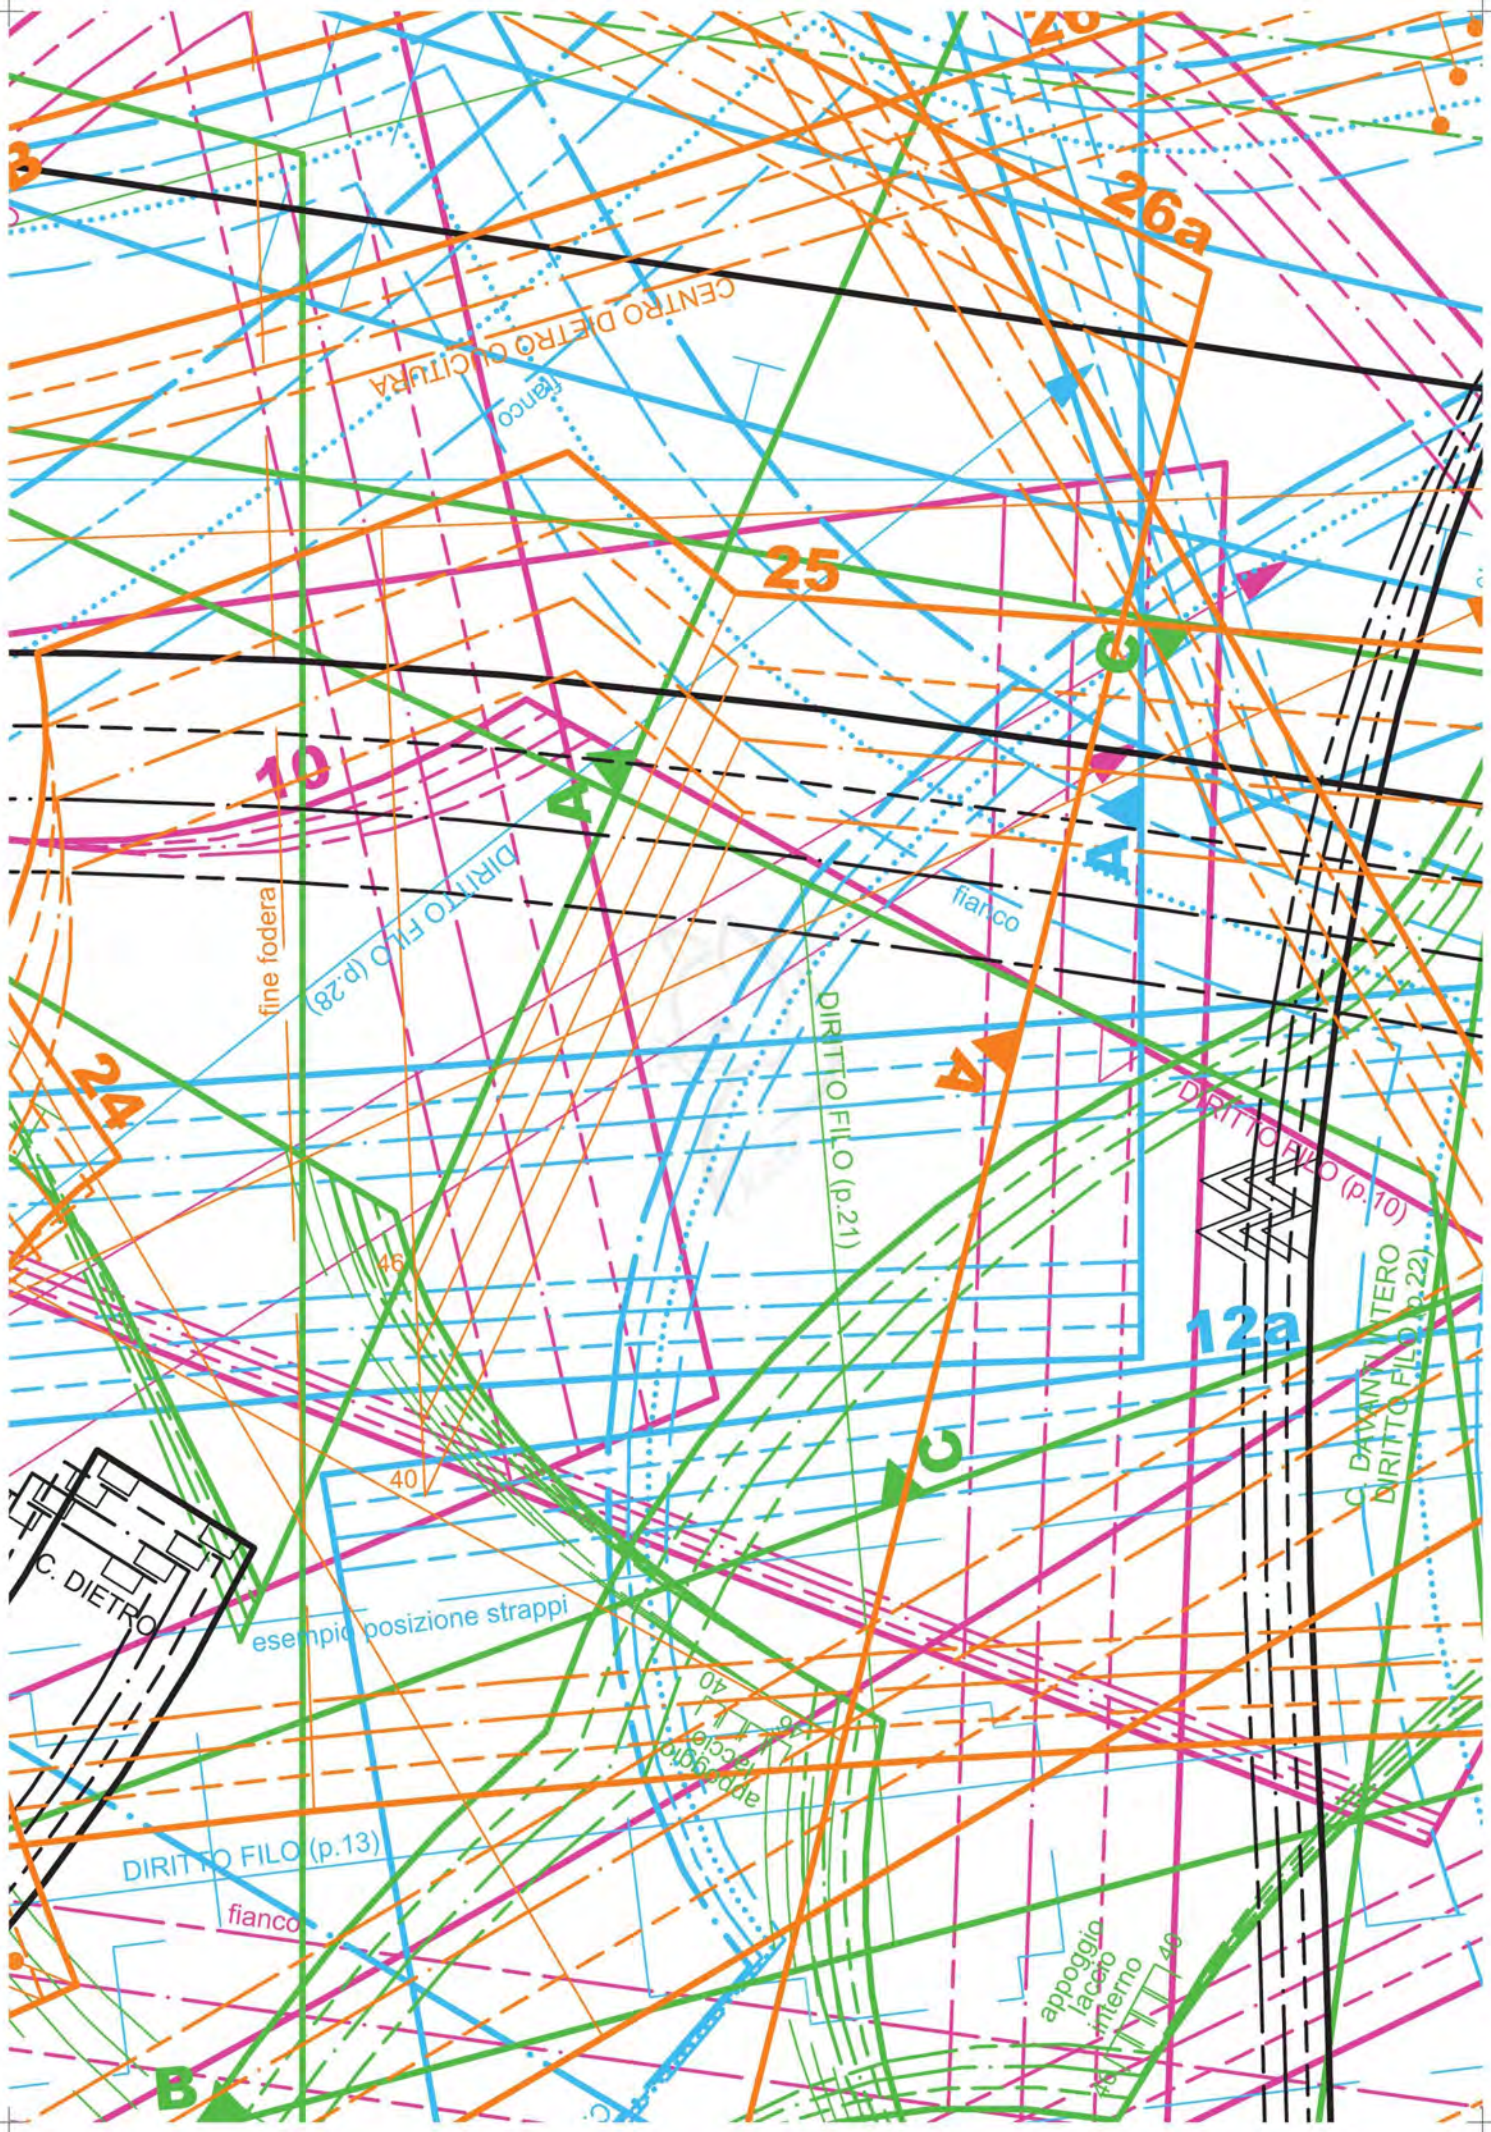

CENTRO DIETRO CUCITURA

25

26a

10

DIRITTO FILO (p.28)

DIRITTO FILO (p.21)

DIRITTO FILO (p.10)

C. DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.22)

12a

C. DIETRO

esempio posizione strappi

DIRITTO FILO (p.13)

fianco

appoggio
lacero
interno

B

48

49

40

46


appoggio
lacero
interno






15

16

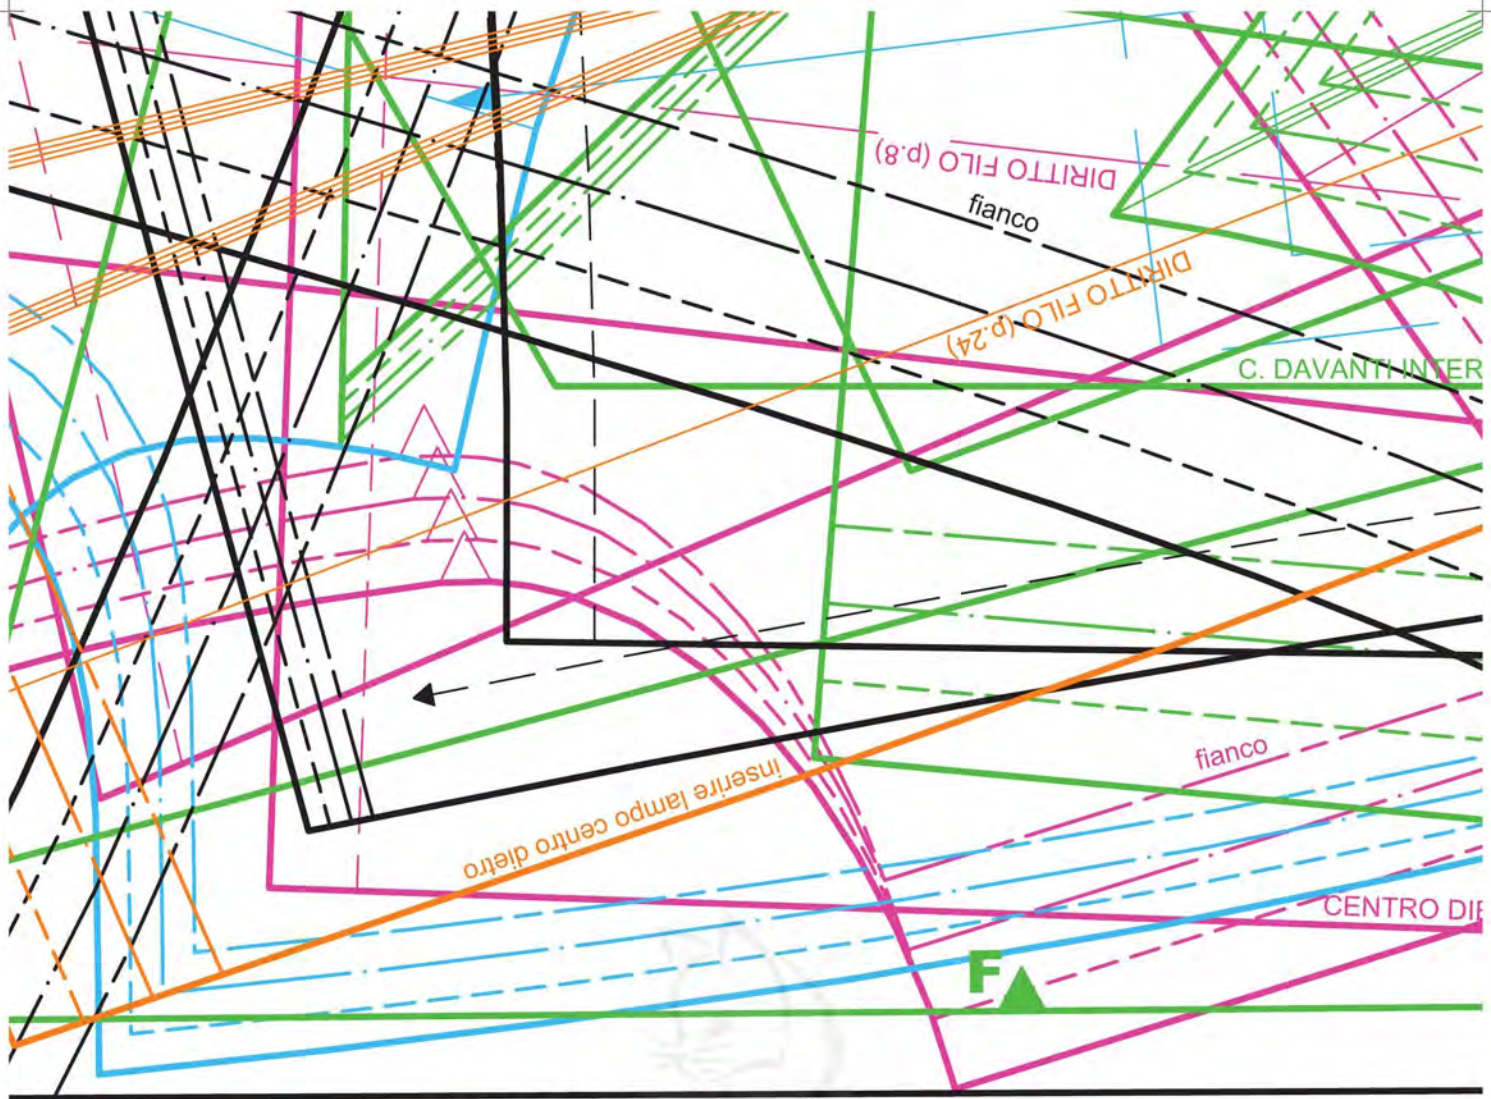

17 **18/18a** **19** **20**

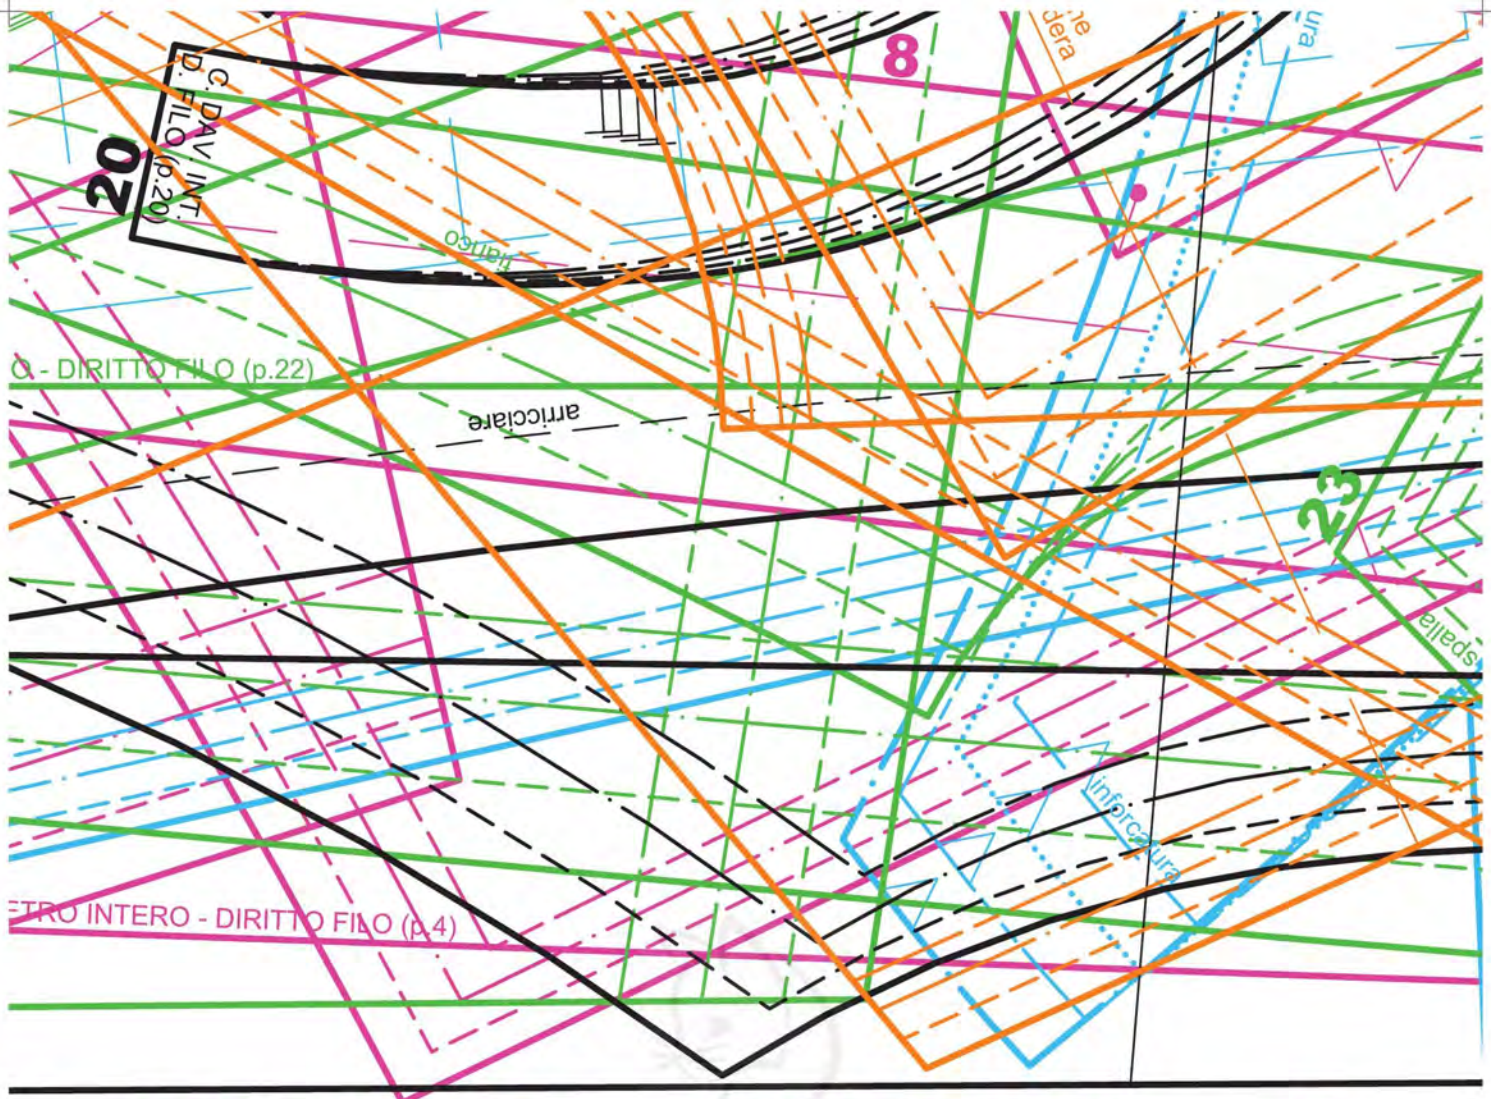

21/21a/21b/21c

22/22a/22b/22c

23

