




Выкройка трикотажного жакета р.36-44(евро)

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ЖЕНСКИЕ DAMEN DAMES WOMEN SEÑORAS

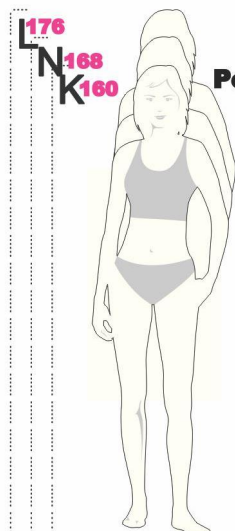

1
Размер,
Größen, Tailles,
Sizes, Tallas

Рост

N		L		K	
5'6" 168 cm		5'9" 176 cm		5'3" 160 cm	
US	Eur.	US	Eur.	US	Eur.
6	32	6	64	6	16
8	34	8	68	8	17
10	36	10	72	10	18
12	38	12	76	12	19
14	40	14	80	14	20
16	42	16	84	16	21
18	44	18	88	18	22
20	46	20	92	20	23
22	48	22	96	22	24
24	50	24	100	24	25
26	52	26	104	26	26
28	54	28	108	28	27
30	56	30	112	30	28
32	58	32	116	32	29
34	60	34	120	34	30

Бюст
Oberweite
Tour de poitrine
Bust
Contorno busto


2

Талия
Taillewaite
Tour de taille
Waist
Contorno cintura

3

Бедра
Hüftweite
Tour des hanches
Hip
Contorno cadera














4

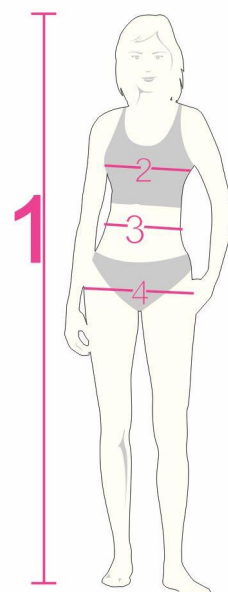

Размер выкройки для:
платья, блузы, жакета,
пальто определяют
по обхвату груди,



Размер выкройки для:
для юбки и брюк
по обхвату бедер.

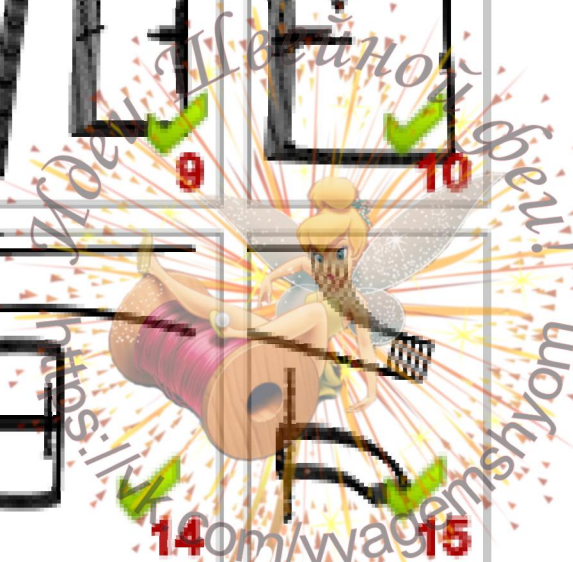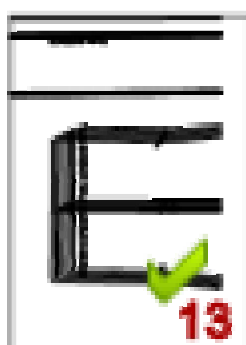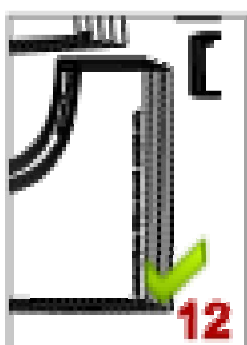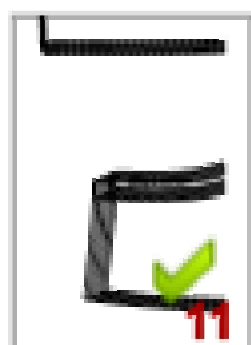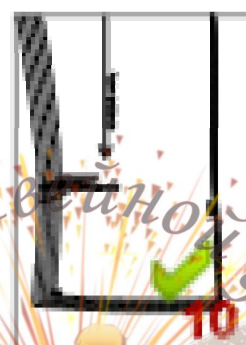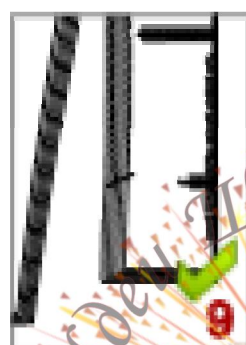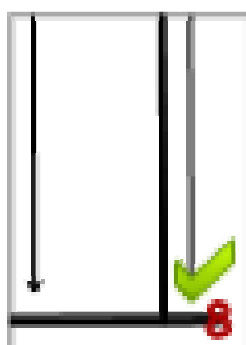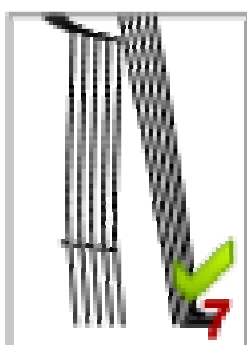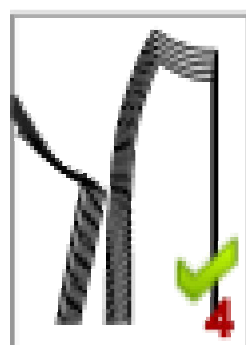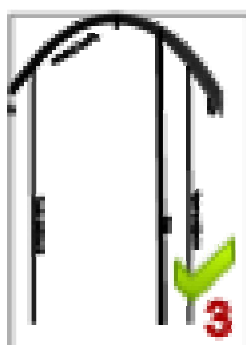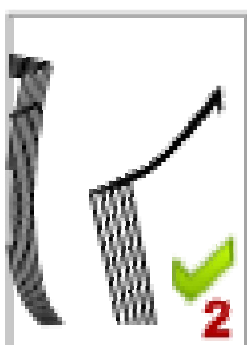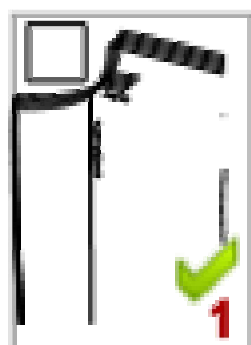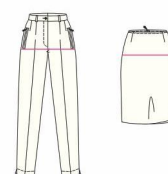

Размеры 36, 38, 40, 42 и 44

Длина по спинке ок. 58 см.

Важно: рельефные швы и шов притачивания пояса выполняются как швы наружу. Припуски на эти швы и срезы карманов и воротника обметываются на швейной машине оверлок. Если у вас нет оверлока, то проложите по лицевым сторонам соответствующих деталей оверлочную или похожую декоративную строчку вдоль размеченных линий швов и осторожно срежьте припуски вдоль строчек. Предварительно приутюжьте под припуски по срезам узкие полосы прокладки (например, флизелина С 785).

Вам потребуется:

Велюр трикотажный 1,35-1,35-1,35-1,50-1,50 м шириной 150 см; флизелин G 785; 1 разъемная застежка-молния длиной 60—60—60—65—65 см; контрастные по цвету нитки для шитья.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна

Бумажная выкройка:

Распечатать детали выкройки.

Рукав разрезать по вычерченной линии шва.


Обтачку перенести с кармана-кенгуру как отдельную деталь.

Припуски:

на швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1 Средняя часть полочки | 2х |
| 2 Боковая часть полочки | 2х |
| 3 Спинка | 2х |
| 4 Части рукава | по 2х |
| 5 Воротник-стойка со сгибом | 1х |
| 6 Карман | 2х |
| Обтачка кармана | 2х |
| 7 Подборт | 2х |
| 8 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |

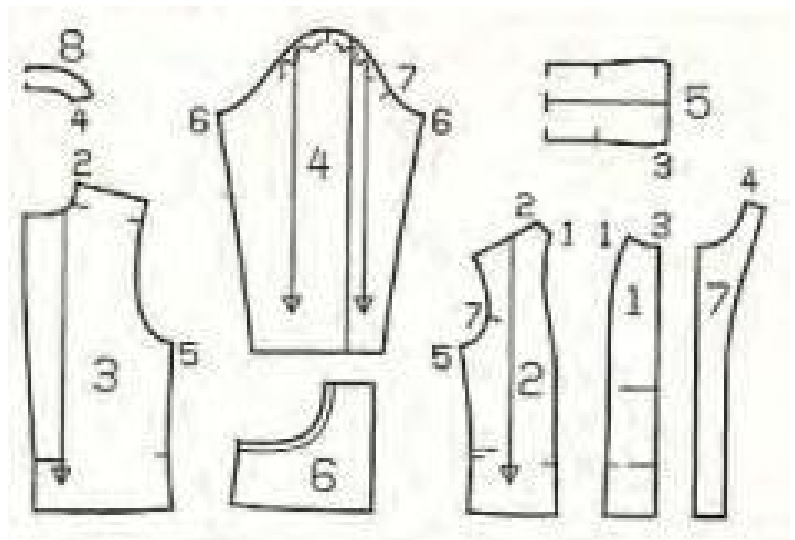

а) пояс длиной 87—91—95—99—103 см

и шириной 16 см, в готовом виде 8 см;


б) 2 манжеты длиной по 19—20—21—21,5—22 см и шириной по 14 см, в готовом виде 7 см.

Дополнительно приутюжить полосы прокладки шириной по 2 см вдоль срезов бортов средних частей полочек и подбортов, а также вдоль передних срезов воротника-стойки.

Пошив:

- Выполнить средний шов спинки. Припуски шва разутюжить.
- Выполнить передние рельефные швы как швы наружу. На средних частях полочек срезать припуски на рельефные швы и обметать срезы оверлочным стежком контрастными по цвету нитками для шитья. Средние части полочек наложить изнаночной стороной на лицевую сторону припусков на рельефные швы боковых частей полочек, приметать и настрочить вдоль внутреннего края оверлочной строчки и отступив от нее на 7 мм.
- **Карманы-кенгуру.** Обтачку каждого кармана подложить под карман изнаночной стороной к изнаночной стороне, приколоть и приметать, прокладывая стежки по детали, а не по припуску по срезу! Срезать припуск вдоль входа в карман и по верхнему срезу и обметать срезы оверлочным стежком. Карман отстрочить вдоль внутреннего края оверлочной строчки и отступив от нее на 7 мм. Карман наложить на полочку по линии совмещения, приколоть, приметать по переднему, нижнему и боковому краям и настрочить по верхнему краю в край.
- На спинке срезать припуски по плечевым срезам и срезы обметать оверлочным стежком. Плечевые края спинки наложить на припуски по плечевым срезам полочек и настрочить.

- Боковые швы выполнить как обычные швы.
- Воротник-стойку и пояс сложить, каждый вдоль пополам, и разметить на концах сметочными стежками линию сгиба. Воротник и пояс снова разложить в один слой.
- На внешней половинке воротника срезать припуск на шов втачивания, срез обметать оверлочным стежком. Внешнюю половинку воротника наложить на припуск по срезу горловины жакета, приколоть и настрочить вдоль внутреннего края оверлочной строчки.
- На внешней половинке пояса срезать припуск на шов притачивания, срез обметать оверлочным стежком. Внешнюю половинку пояса наложить на припуск по нижнему срезу жакета, приколоть и настрочить, растягивая, вдоль внутреннего края оверлочной строчки.
- Для размеров 36, 42 и 44 укоротить разъемную застежку-молнию с верхнего конца. Точно измерить длину застежки жакета и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижнего конца застежки-молнии. Поставить метки. У металлической застежки-молнии осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими кусачками. Затем надеть на тесьмы застежки-молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать. У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и выполнить на тесьмах застежки-молнии у оставшихся верхних зубчиков по объемной закрежке прочной ниткой. Верхние концы тесьм застежки-молнии срезать на 2 см выше зубчиков.
- Застежку-молнию разнять. Подвернуть верхние концы тесьм. Каждую половинку застежки-молнии наложить внешней стороной вниз на лицевую сторону полочки и внешних половинок воротника и пояса между размеченными сметочными стежками линиями сгибов и приколоть к срезам бортов и передним срезам внешних половинок воротника и пояса, при этом зубчики лежат на детали на расстоянии 7 мм от линии шва. Тесьмы застежки-молнии притачать точно по линиям швов.
- Обтачку горловины спинки притачать к подбортам. Внутреннюю половинку воротника втачать в горловину подбортов и обтачки.
- Воротник сложить пополам, лицевой стороной вовнутрь, подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть. Нижние срезы подбортов притачать к внутреннему срезу пояса. Проложить строчки вдоль передних краев воротника, краев бортов и передних краев пояса, прокладывая строчку поверх шва притачивания застежки-молнии. Пояс и воротник вывернуть, подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний срез пояса разложить плоско надо швом притачивания пояса и приметать. Точно сколоть швы втачивания половинок воротника. Ш Жакет отстрочить вдоль передних краев воротника, краев бортов и передних краев пояса. Пояс и воротник отстрочить вдоль внутренних краев оверлочных строчек и отступив 7 мм.
- На локтевых частях рукавов срезать припуски на рельефные швы, срезы обметать оверлочным стежком. Рельефные швы рукавов выполнить как швы наружу.
- На внешних половинках манжет срезать припуски на швы притачивания, срезы обметать оверлочным стежком. Внешние половинки манжет наложить на припуски по нижним срезам рукавов, приколоть, растягивая, и притачать, проложив строчку вдоль внутреннего края оверлочной строчки. На каждом рукаве выполнить единой строчкой шов рукава и манжеты как обычный шов. Внутренние половинки манжет отвернуть на изнаночную сторону и приколоть, растягивая, надо швами притачивания. Манжеты отстрочить вдоль внутренних краев оверлочных строчек и отступив 7 мм.
- Рукава втачать, припосадив по окатам.

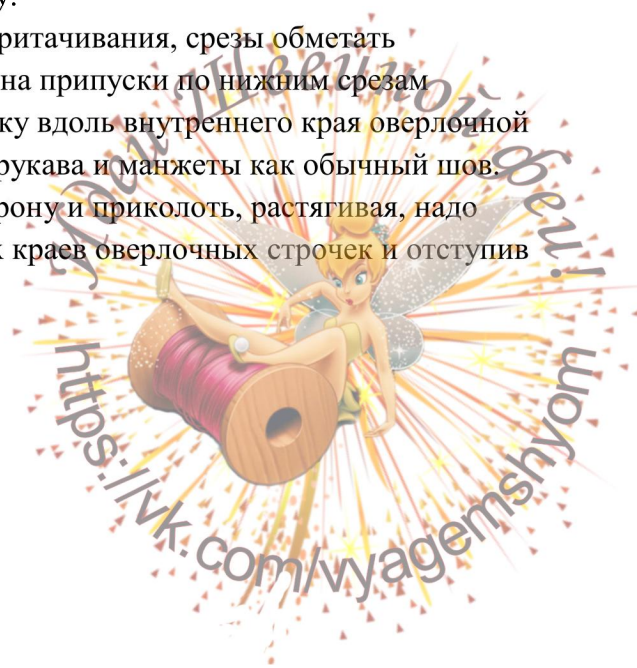

1:1

5*5cm

ПЛЕЧО

ДОЛЕВАЯ НИТЬ





1:2


2:1



1:2

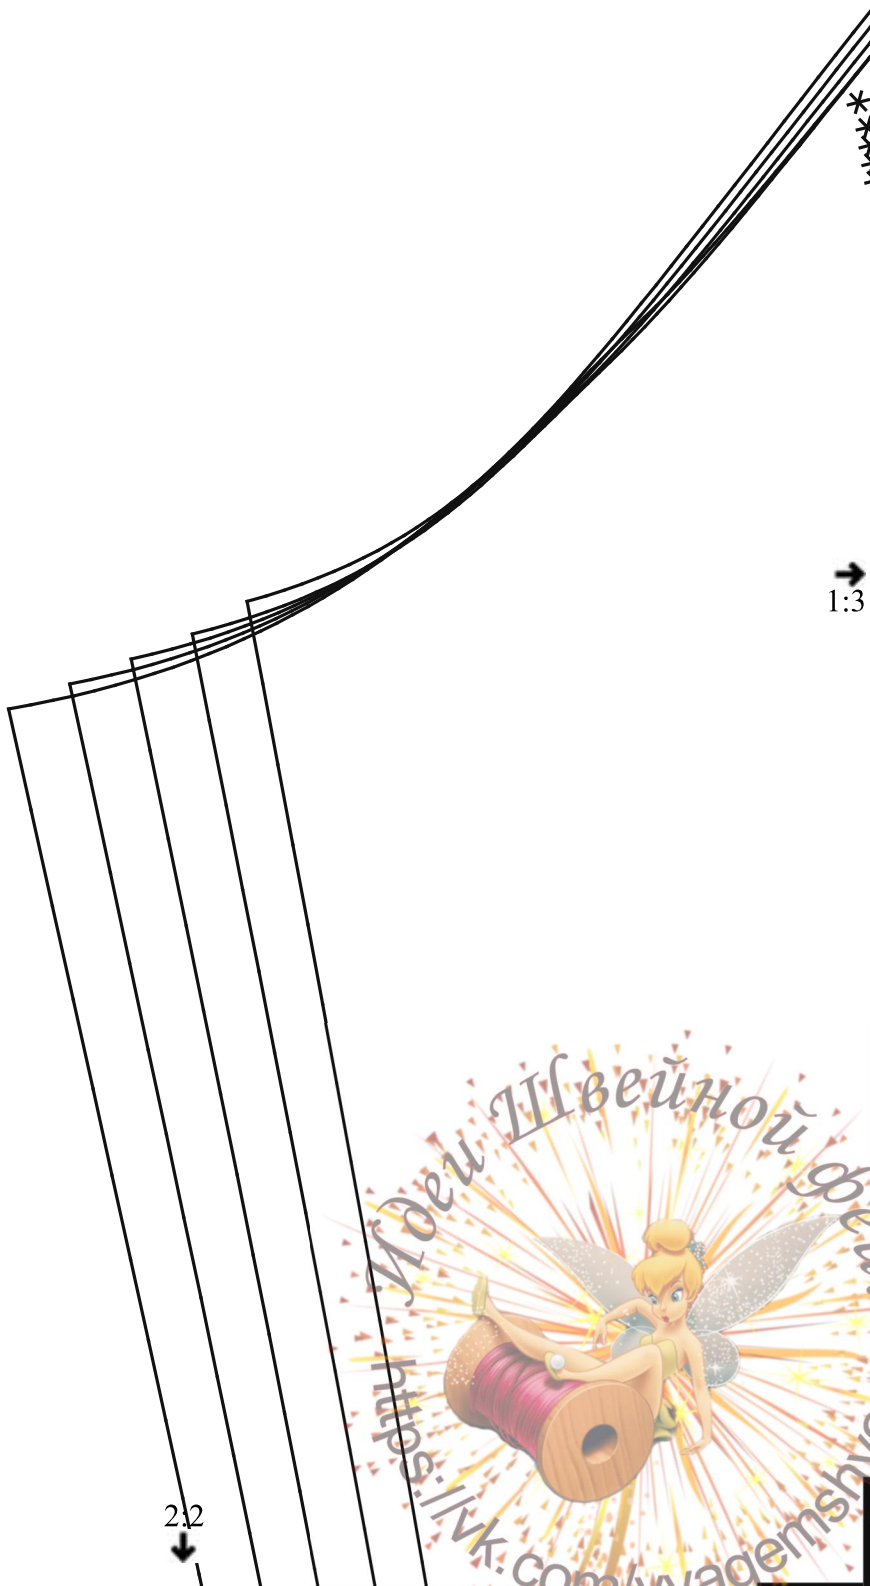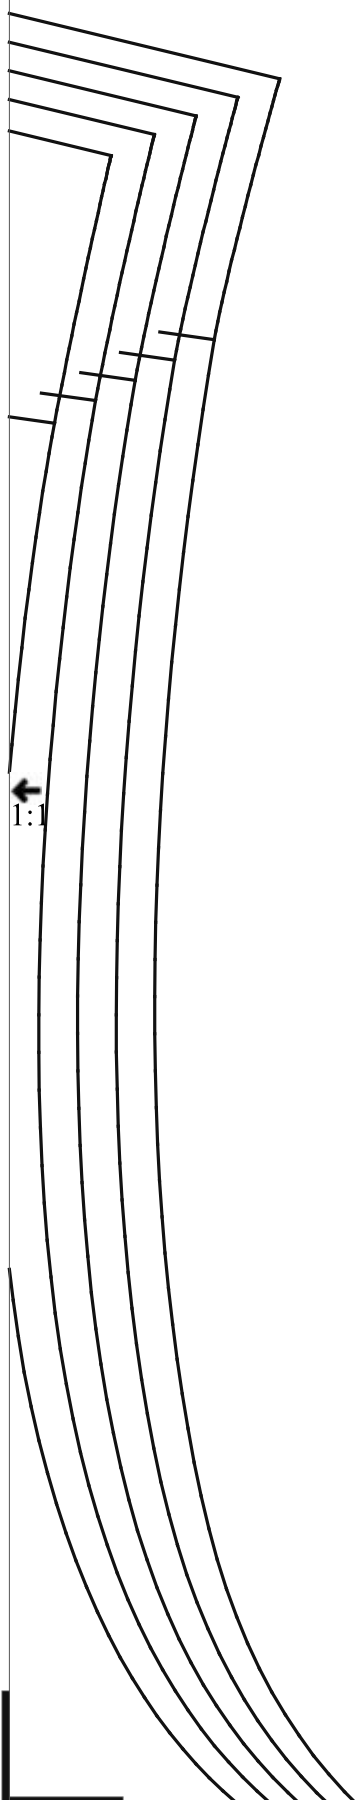

2:2

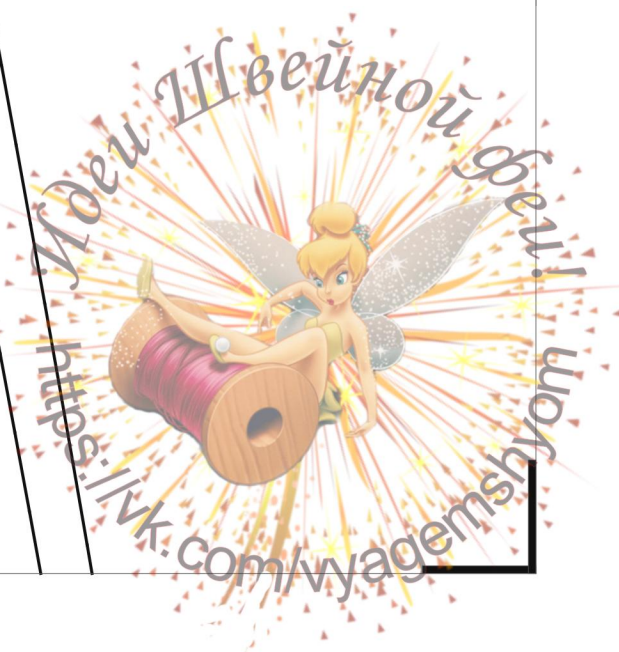

1:3

ПРИПОСАДИТЬ



1:2


ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ШОВ



ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1:4

2:3

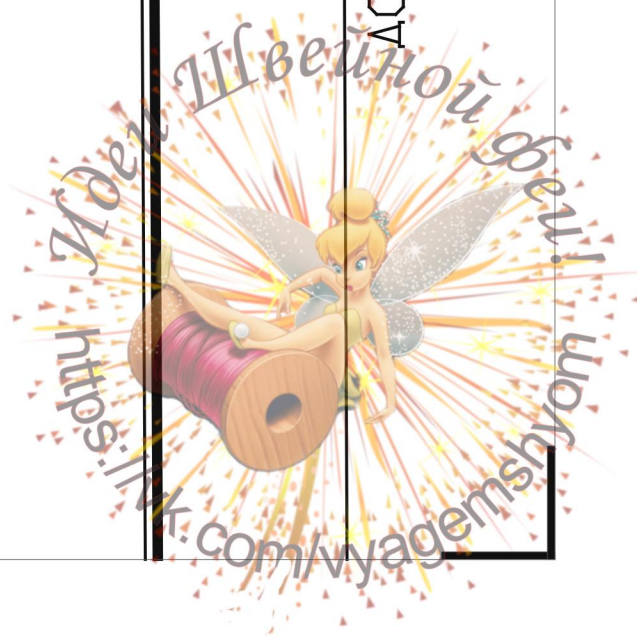

1:4

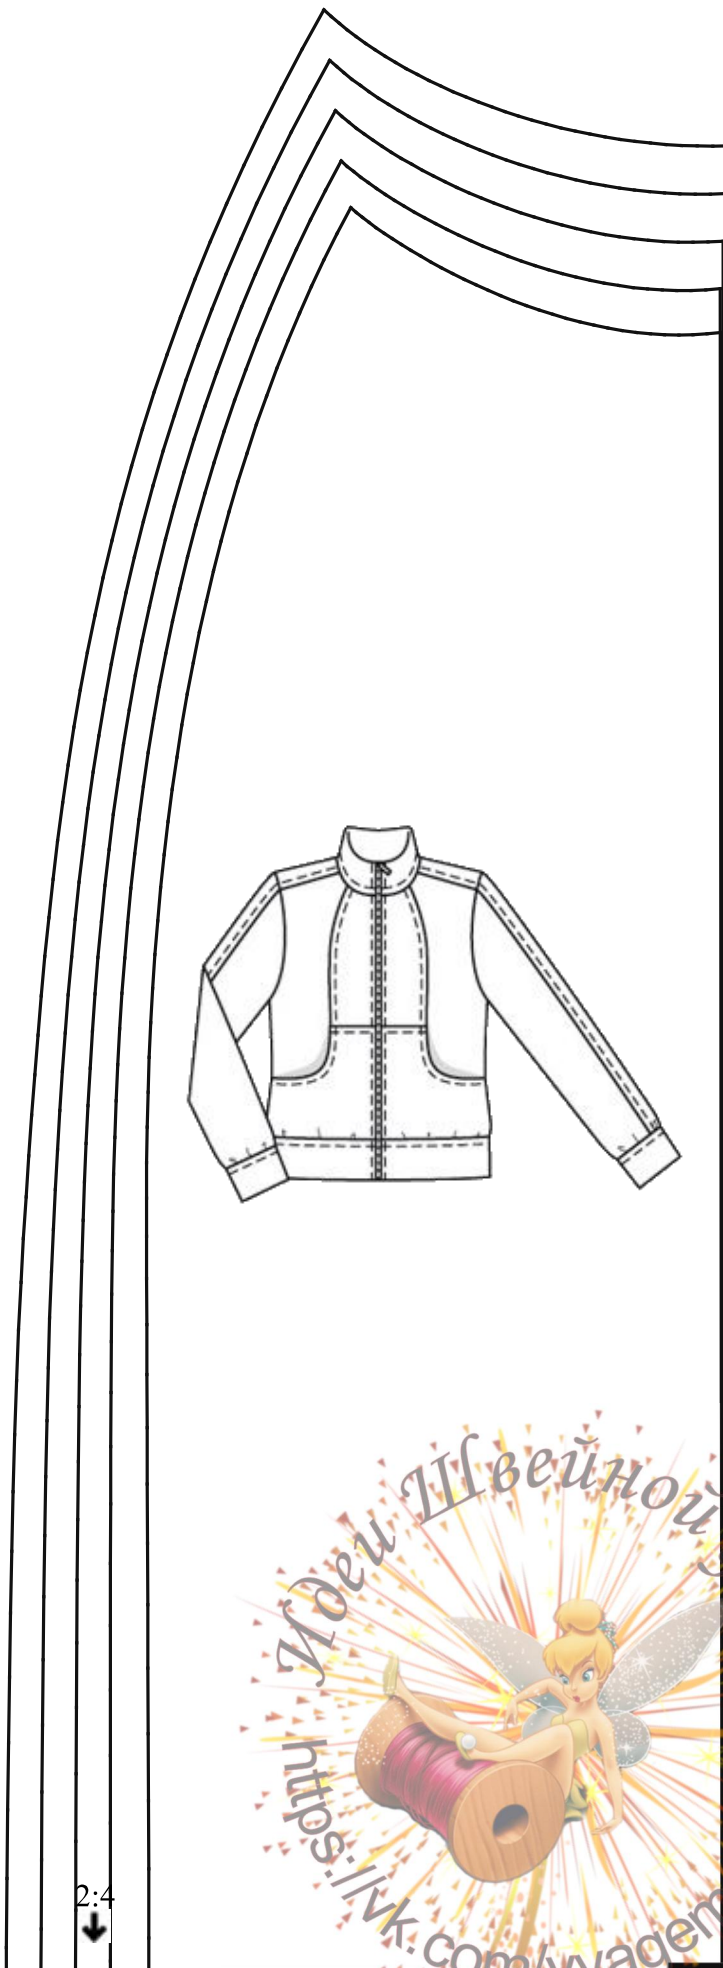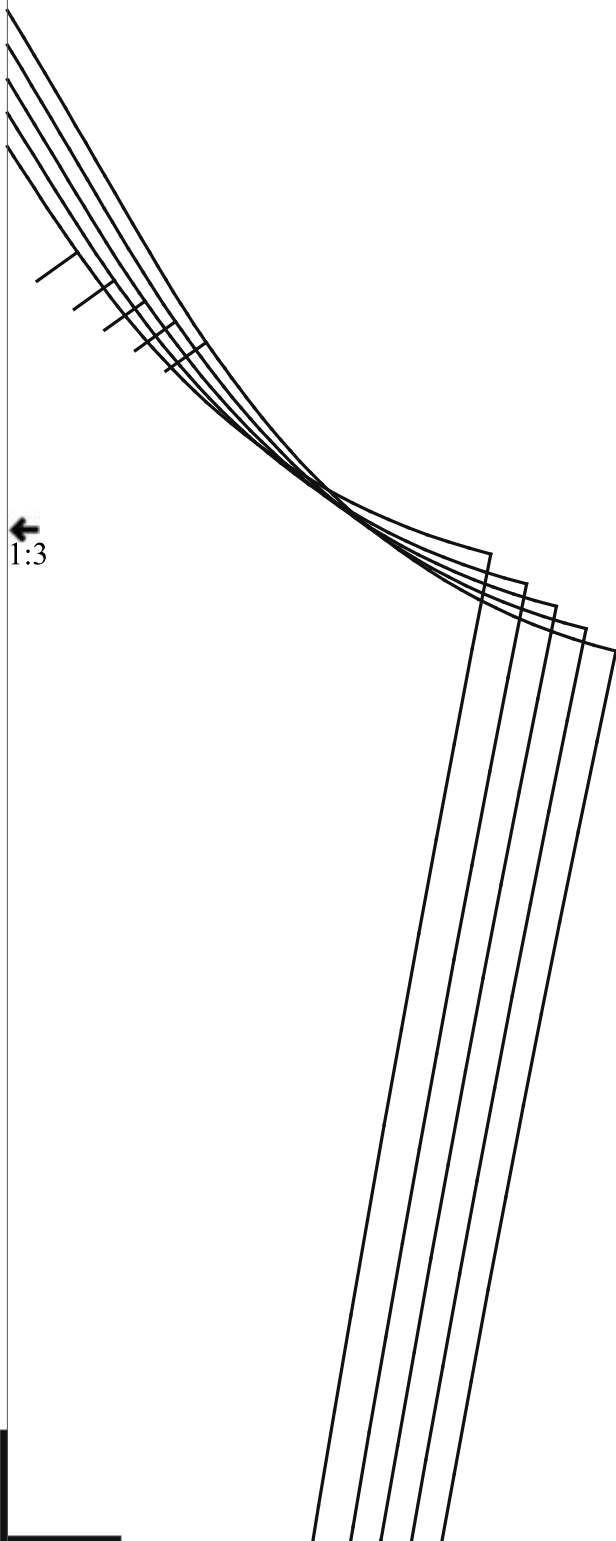

1:5



1:5

←
1:4



2:5
↓



2:1

1:1
↑

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

2:2
→

ТАЛИЯ

3:1
↓



2:2

1:2



2:1



2:3



3:2



2:3

1:3



2:2



2:4



3:3



2:4

1:4
↑

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА МОЛНИЯ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ТАЛИЯ

2:5
→

3:4
↓

2:3
←



2:5

1:5
↑

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2:4
←

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

3:5

3:5
↓



3:1

2:1
↑

ВХОД В КАРМАН

3:2
→



3:2

2:2
↑

3:2


3:2

ОБТАЧКА ПОДБОРТА

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА МОЛНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ

3:1
←

3:3
→

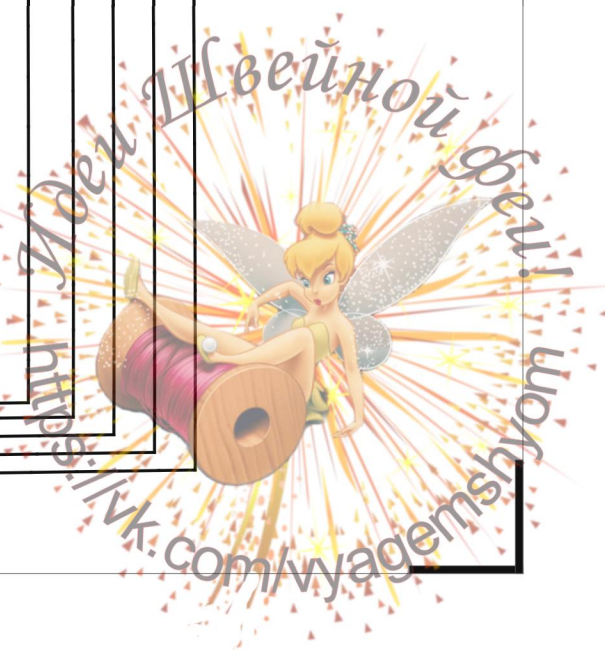

3:3

2:3



ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3:2

3:4

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ДОЛЕВАЯ НИТЬ



ДОЛЕВАЯ НИТЬ




Идеи Швейной

<https://vk.com/vyagemshyom>

3:4

2:4
↑

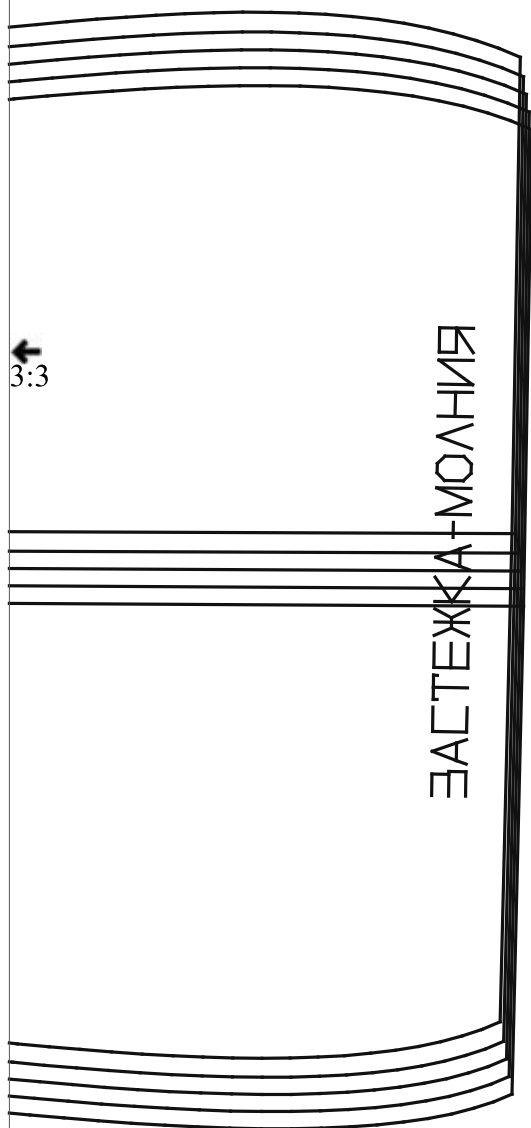


←
3:3

→
3:5



3:5

2:5
↑

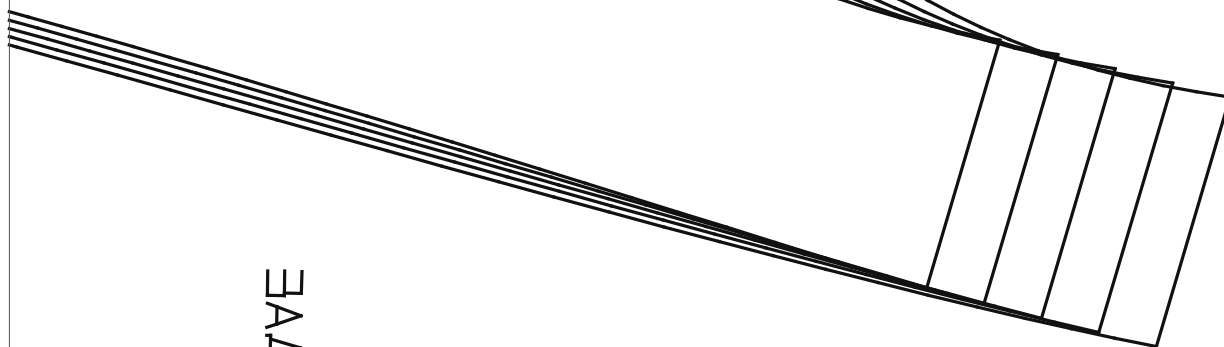

3:4
←

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СЛИВ
ПРАВАЯ ПОЛЕВАЯ ЧАСТЬ

