

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

141 Брюки для мальчика ●●●

Размеры 128, 134, 140, 146, 152

Длина по боковому шву с поясом 74–78–83–86–90 см.

Ширина половинки брюк по нижнему краю 27–28–29–30–31 см.

Вам потребуется:

Бархат, растягивающийся в поперечном направлении, 0,95–1,00–1,05–1,10–1,15 м шириной 145 см; эластичная подкладочная ткань 0,15 м шириной 135 см, для всех размеров; флизелин Н 200; 1 застежка-молния длиной 12 см; 1 пуговица (пояс); 2 маленькие пуговицы (задние карманы).

Рекомендуемые ткани: только бизластичные или растягивающиеся в поперечном направлении ткани, держащие форму.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На детали 21 линии отделочной строчки вдоль застежки на молнию вычерчена для размера 128. Для размеров 134–152 эту линию вычертить на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 128 (длина зависит от длины застежки). На детали 24 линии кармана вычерчены полностью для размера 128. Для остальных размеров линии кармана, соответственно, продлить. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–г вычертить прямо на ткани.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а–г припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из бархата, растягивающегося в поперечном направлении:

- | | |
|---|----|
| 21 Передняя половинка | 2х |
| 22 Мешковина кармана | 2х |
| 23 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2х |
| 24 Задняя половинка | 2х |
- а) откосок правого края застежки на молнию длиной 13–13,5–14–14,5–15 см и шириной 9 см, включая припуски;
б) 2 детали пояса длиной по 37,5–39–40–41–42,5 см и шириной по 9 см, включая припуски;
в) 4 обтачки карманов длиной по 13–13,5–14–14,5–15 см и шириной по 3 см, включая припуски;
г) 2 большие мешковины карманов шириной по 13–13,5–14–14,5–15 см и длиной по 19 см, включая припуски;
д) полоса для 5 шлевок длиной 45 см и шириной 2,5 см, включая припуски;
е) 2 воздушные петли длиной по 9 см и шириной по 2 см, включая припуски.

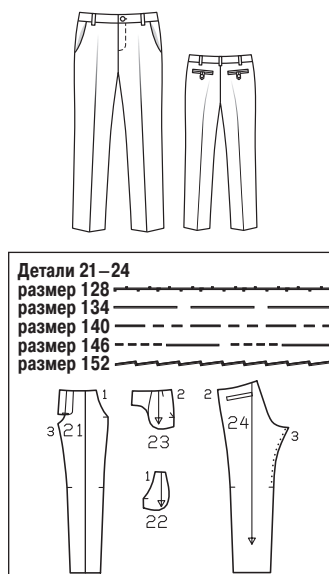

План раскладки

Бархат, раст. в поперечном направлении, шир. 145 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса бархата!

Из эластичной подкладочной ткани:

е) 2 маленькие мешковины карманов шириной по 13–13,5–14–14,5–15 см и длиной по 14 см, включая припуски.

(Для раскройки детали е план раскладки не приведен.)

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосы прокладки шириной по ок. 4 см приутюжить к задним половинкам брюк поверх разметки карманов.

Пшив:

■ На задних половинках брюк выполнить **про-резные карманы** в рамку. На лицевой стороне каждой задней половинки брюк на расстоянии по 7 мм (= ширина обтачки в готовом виде) от линий швов притачивания обтачек разметить сметочными стежками линии совмещения обтачек. Каждую обтачку (с) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Две сложенные вдвое обтачки каждого кармана приколоть к задней половинке брюк, совместив сгибы обтачек с размеченными линиями совмещения обтачек. Обтачки притачать к

задней половинке по разметке на расстоянии по 7 мм от сгибов обтачек. Заднюю половинку брюк прорезать вдоль между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите обтачки! Обтачки отвернуть на прорез и приутюжить. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачек точно от концов одного шва к концам другого шва. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к припускам шва притачивания нижней обтачки и заутюжить вниз. Продольные срезы каждой воздушной петли обметать и заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 6 мм, края петли отстрочить в край. Концы воздушной петли выложить друг возле друга так, чтобы посредине петли образовался острый уголок. На остроугольном конце петли на расстоянии 2,5 см выше уголка на петле проложить поперечные строчки. Прямой конец воздушной петли протянуть через прорез на изнаночную сторону и притачать к припускам шва притачивания верхней обтачки близко к шву посредине кармана. Мешковину карман из основной ткани наложить с изнаночной стороны на карман лицевой стороной к лицевой стороне, совместив верхний срез мешковины с верхним срезом задней половинки брюк. Ниже обтачек мешковину кармана приколоть к задней половинке брюк. С лицевой стороны верхний срез половинки брюк отвернуть, припуски шва притачивания верхней обтачки кармана притачать к мешковине кармана из основной ткани вплотную к шву. Мешковины кармана уравнивать и стачать. Верхний срез мешковины кармана приметать к верхнему срезу задней половинки брюк.

■ Каждую переднюю половинку брюк сложить вдоль изнаночной стороной вовнутрь и заутюжить складку-стрелку.

■ **Боковые карманы с отрезными бочками.** Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой брюк лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины кармана приметать под переднюю половинку брюк, предварительно срезаив на левой боковой части припуск по линии середины переда.

■ Выполнить боковые и шаговые швы. Припуски швов разутюжить. Стачать срезы банта от метки разреза до застежки на молнию до шагового шва.

■ **Застежка на молнию.** Цельнокроеные обтачки разреза для застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону: слева — по линии середины переда, справа — не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-

молнию притачать под правый край разреза (припуск под застежку) в край, расположив зубчики застежки-молнии вплотную к сгибу. Край застежки сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке левого края разреза, не закрепляя переднюю половинку брюк. Обтачку приметать. Левый край застежки отстрочить вдоль по разметке, не доходя 2 см до нижнего конца застежки. Откосок сложить вдоль пополам, стачать нижние короткие срезы. Откосок вывернуть. Откосок подложить под правый край застежки (ширина откоска в готовом виде — 3 см) и приколоть к обтачке. Обтачку притачать к откоску вплотную к шву притачивания застежки-молнии. Край застежки снова закрыть и продлить отделочную строчку до конца застежки, закрепляя откосок.

■ **Продольные срезы полосы для шлевок** обметать и заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 7 мм. Край полосы отстрочить в край. Полосу разрезать на 5 равных частей (= шлевки). Шлевки приметать к верхнему срезу брюк: по 1 шлевке к передним половинкам брюк на расстоянии по 2 см от входов в карманы, по 1 шлевке — к задним половинкам брюк на расстоянии по 6 см от боковых швов. Оставшуюся шлевку пока отложить в сторону.

■ **Пояс и задний средний шов.** Правый и левый пояса притачать к верхним срезам половинок брюк, левый конец пояса притачать к откоску, правый конец пояса оставить выступающим за линию середины переда. Припуски швов притачивания заутюжить на пояс. Единой строчкой выполнить задний средний шов на брюках и на поясе. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скручивания. На участке шагового скручивания припуски шва приутюжить «на ребро». Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах пояса припуск по внутреннему срезу пояса притачать к верхнему срезу пояса, левый конец пояса стачать короткие срезы, при этом на правом конце пояса строчку проложить по линии середины переда. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Пояс вывернуть. На концах пояса внутренний срез пояса подвернуть на длину по ок. 4 см и приметать, далее срез разложить, не подворачивая, поверх шва притачивания пояса. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания. На левом конце пояса обметать петлю.

■ Шлевки отвернуть вверх, концы шлевок подвернуть и притачать к верхнему краю пояса. Оставшуюся шлевку наложить на пояс поверх заднего среднего шва, концы шлевок подвернуть и пришить.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ На задних половинках брюк и на передних половинках брюк вниз заутюжить складки-стрелки.