




**выкройка
стеганного пальто
р. 44 (евро)
рост 160**



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

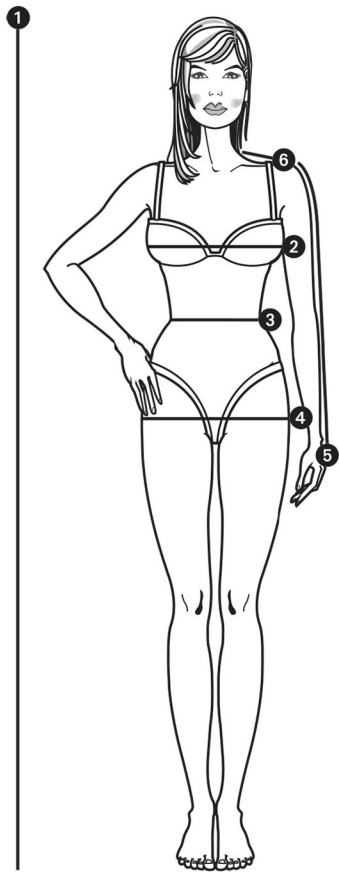

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, нужно грамотно снять мерки. Снимайте их, находясь в нижнем белье, предварительно повязав на талии ленту. Где и как производить измерения, показано на рисунке.

1 Рост измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

2 Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3 Обхват талии измеряется поверх ленты, повязанной на талии.

4 Обхват бедер измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

5 Длина рукава измеряется по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

6 Длина плеча измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения руки с плечом.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому не измеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

ЖЕНЩИНЫ МАЛЕНЬКОГО РОСТА

Размер	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Рост см	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60

ЖЕНЩИНЫ ВЫСОКОГО РОСТА

Размер	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Рост см	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава см	61	61	62	62	63	63	63	63	64

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина рукава см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер	44	46	48	50	52	54	56
Рост см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер см	90	94	98	102	106	110	115
Длина рукава см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи см	37	38	39	40	41	42	43

ТЕРМИНЫ ПО ШИТЬЮ

Долевая нить — это направление нити основы в тканях. На выкройке маркировка ДОЛЕВАЯ НИТЬ стоит у прямой линии/края или обозначается стрелкой. При раскладке деталей бумажной выкройки на ткани линии или стрелки с маркировкой ДОЛЕВАЯ НИТЬ должны быть параллельны краям или сгибу ткани.

Сгиб — это край вдвое сложенной ткани. На выкройке этот прямой край маркируется СГИБ, на плане раскладки — пунктирной линией. При раскрое у сгиба ткани припуск не нужен. На сгибе не предполагается шва.

Обтачка — отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка — она переносится с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. **Цельнокроеная обтачка:** если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

Чисто вытачать — значит выполнить ряд операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах срезать близко к строчке (ок. 3–4 мм) и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах срезать и рассечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытачанный край; д) приутюжить.

Сметать/стачать/отстрочить

Сметать — означает временно сшить сре-

зы деталей вручную крупными стежками. **Стачать** — соединить срезы с помощью швейной машины. **Отстрочить** — проложить отдельную строчку вдоль края или шва изделия с лицевой стороны. Чаще всего отстрачивают изделие «в край», т. е. отступив ок. 2 мм от края.

Присборить/припосадить/оттянуть

Присборить — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины путем создания сборок. Для этого по обеим сторонам размеченной линии шва проложить по машинной строчке с максимальной длиной стежка, ткань стянуть на нижние нитки до нужной длины, сборки равномерно распределить. **Припосадить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках путем создания сборок для придания нужной длины и формы. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли. **Оттянуть** — увеличить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины с помощью влажной ткани или утюга с увлажнителем. Подлежащий присбориванию/припосаживанию/оттягиванию срез отмечен на уменьшенном чертеже выкройки соответствующей меткой и маркирован на выкройке.

Обметать — проложить вдоль среза зигзагообразную строчку, чтобы предотвратить осыпание ткани, предварительно подобрав длину и ширину стежка на ненужном лоскуте ткани. Лучше всего для обметывания использовать оверлок.


110 Пальто

Размеры 36, 38, 40, 42 и 44

Длина по спинке ок. 110 см.

Вам потребуется:


Шерстяная фланель 3,20-3,25-3,25-3,30-3,30 м шириной 150 см; подкладочная ткань 2,00-2,00-

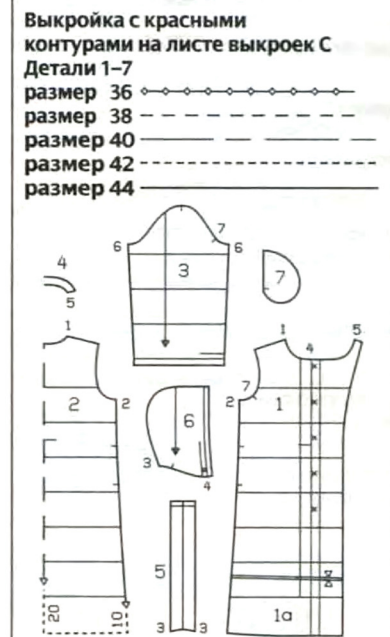


План раскладки

Шерстяная фланель шириной 150 см


STOFFBRUCH

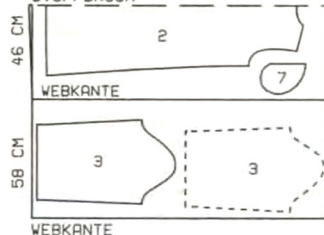

STOFFBRUCH

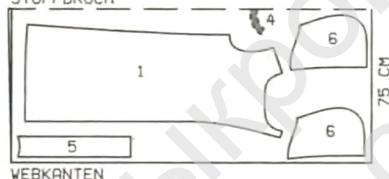

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично!

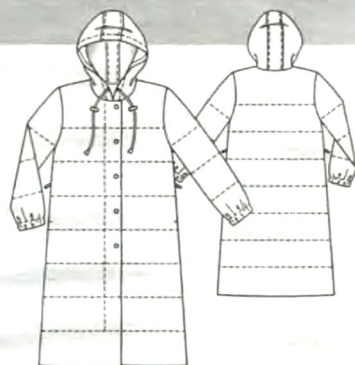


2,10-2,10-2,10 м шириной 140 см; волюменфлиз флизелин 295 5,20-5,20-5,80-5,80-5,80 м шириной 150 см; лоскут флизелина G 740; шнур 1,40 м толщиной ок. 5 мм; эластичная лента 0,60-0,60-0,60-0,65-0,65 м шириной 2 см; 1 разъемная застежка-молния, открывающаяся в двух направлениях, длиной 90 см; 2 потайные застежки-молнии длиной по 22 см и специальная лапка швейной машины для их притачивания; 5 пробивающихся кнопок; 2 блочки с шайбами внутренним диаметром 11 мм; 2 ограничителя для шнура; 2 декоративных наконечника для шнура.

Рекомендуемые ткани: легкие пальтовые ткани и волюменфлиз для ватной подкладки.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 110. Детали 1 и 1а склеить по линиям совмещения. Деталь 2 удлинить на указанную величину.

На детали 1 метка верхней кнопки поставлена для размера 36. Для размеров 38-44 метку верхней кнопки поставить на таком же расстоянии от

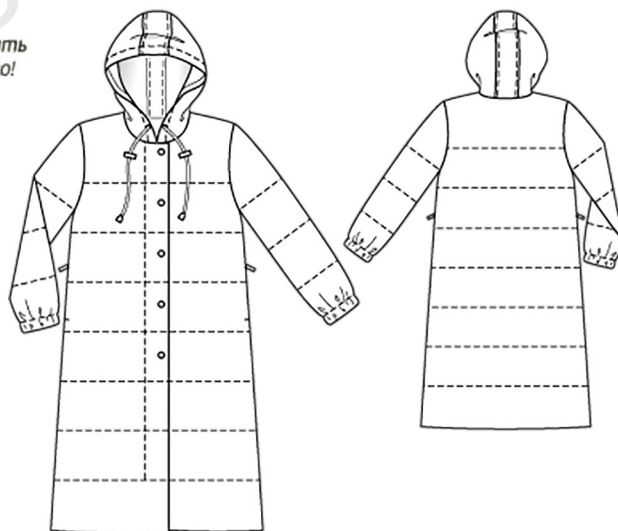

горловины, как у размера 36. Метки остальных кнопок для всех размеров.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто — 5 см, на подгибку низа рукавов — 1 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из шерстяной фланели:

1 Полочка	2х
2 Спинка со сгибом	1х
3 Рукав	2х
4 Обтачка горловины спинки со сгибом	1х
5 Средняя часть капюшона	2х
6 Боковая часть капюшона	4х
7 Мешковина кармана	2х

Для внутреннего капюшона выкроить 2 боковые части и 1 среднюю часть только до линии сгиба и вдоль этого среза припуски не выкраивать.

Из подкладочной ткани: детали 1 и 2 за вычетом ширины подборта и обтачки горловины, детали 3 и 7.

Из волюменфлиза: детали 1 и 3 по 4 штуки, детали 2 и 6 по 2 штуки, деталь 5 только 1 штука. Рукава и части капюшона выкроить только до линии сгиба и вдоль этого среза припуски не выкраивать. На двух полочках срезать цельнокроенные подборта. Детали из волюменфлиза приметать к изнаночной стороне деталей из основной ткани: к полочкам, спинке и рукавам приметать по 2 слоя волюменфлиза. Сначала наложить на полочки из основной ткани волюменфлиз без подборов, затем волюменфлиз с подбортами. Волюменфлиз приметать под внутренние части капюшона.

Прокладку (С 740) приутюжить к обтачке горловины спинки.

Пошив:

■ Полочки, спинку и рукава отстрочить по разметке.

■ Стачать плечевые срезы. Припуски швов разутюжить.

■ Карманы в швах и боковые швы. Потайную застежку-молнию притачать между поперечными метками к входу в каждый карман полочки и спинки — см. «Это надо знать» на стр. 63. При притачивании застежки-молнии верхние концы тесьмы оставить свободными. Стачать боковые срезы от пройма до входа в карман и от нижнего среза до входа в карман, при этом свободные концы застежки-молнии отвернуть на припуски на шов. Мешковину кармана из подкладочной ткани приколоть поверх тесьмы застежки-молнии к припуску шва полочки. Мешковину кармана из основной ткани приколоть к спинке. Мешковины притачать вплотную к зубчикам застежки-молнии, ниже входа в карман мешковины притачать вплотную к шву. Мешковины отвернуть вперед, уравнивая и стачать.

■ Разнять застежку-молнию. Левую половинку застежки-молнии внешней стороной наложить и приколоть на левую полочку от горловины так, чтобы зубчики лежали на полочке рядом с линией сгиба, а тесьма застежки-молнии на подборте. Застежку-молнию притачать вдоль края тесьмы и рядом с зубчиками.

■ Боковые части внешнего капюшона притачать к средним частям внешнего капюшона. Припуски швов заутюжить на среднюю часть капюшона. Среднюю часть отстрочить вдоль швов на расстоянии 5 мм. Аналогично стачать части внутреннего капюшона. Капюшоны сложить изнаночными сторонами. Лицевой вырез внутреннего капюшона заметать по линии сгиба обтачки, нижние срезы капюшона сметать. По разметке установить блочки у лицевого выреза капюшона. Цельнокроеную обтачку лицевого выреза капюшона отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и приутюжить. Вложить шнур вдоль лицевого выреза между капюшоном и обтачкой. Концы шнура вытянуть через блочки на лицевую сторону. Лицевой вырез капюшона отстрочить по разметке для кулиски. На концы шнура надеть ограничители и декоративные наконечники. На концах шнура завязать по узелку. Капюшон вметать в горловину от контрольной метки 4.

■ На полочках отвернуть цельнокроенные подборта на лицевую сторону. К подбортам притачать обтачку горловины спинки. Подборта и обтачку притачать к горловине поверх капюшона. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону.

■ Закрывать застежку-молнию. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда, оставшуюся тесьму застежки-молнии приколоть к правому подборту, подвернув при этом верхний конец тесьмы. Тесьму застежки-молнии притачать в край, не прихватывая полочку.

■ На рукавах выполнить швы, ниже линии сгиба оставить открытым участок для вдевания эластичной ленты.

■ Втачать рукава.

■ К пальто пришить подкладку, подгибка низа. На подкладке выполнить швы. Подкладку притачать к внутренним срезам подборов. Подкладку сложить с пальто изнаночными сторонами, рукава подкладки вложить в рукава пальто. Вдоль нижних срезов рукавов подкладку приметать вдоль линии сгиба. Припуск на подгибку низа пальто отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края пальто, сгиб слегка приутюжить, мягкой дугой оттянуть вниз и приколоть к подгибке. Подкладку и подборта пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить.

■ Припуск на подгибку низа каждого рукава отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить по разметке. Эластичную ленту разрезать пополам, вдеть в кулиску, концы ленты сшить. Размер кулиски в готовом виде 25–26–26–27–27 см.

■ Правый борт отстрочить по разметке вдоль, прихватывая застежку-молнию специальной лапкой швейной машины для притачивания кантов и застежек-молний.

■ На правой полочке установить по разметке верхние части кнопок. Пальто закрыть. На левой полочке установить соответственно нижние части кнопок.

Тестовый квадрат

Test square

8x8 CM

ВАЖНО

При печати этого PDF файла «Масштабирование страницы» или «Page scaling» должно быть равно «Нет» или «No»

Печать производите в «Истинный размер» или «Actual size»

Подробнее смотрите в разделе «Помощь» - «Печать PDF файлов»



1:1


ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2:1
↓

→
1:2

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

1:2

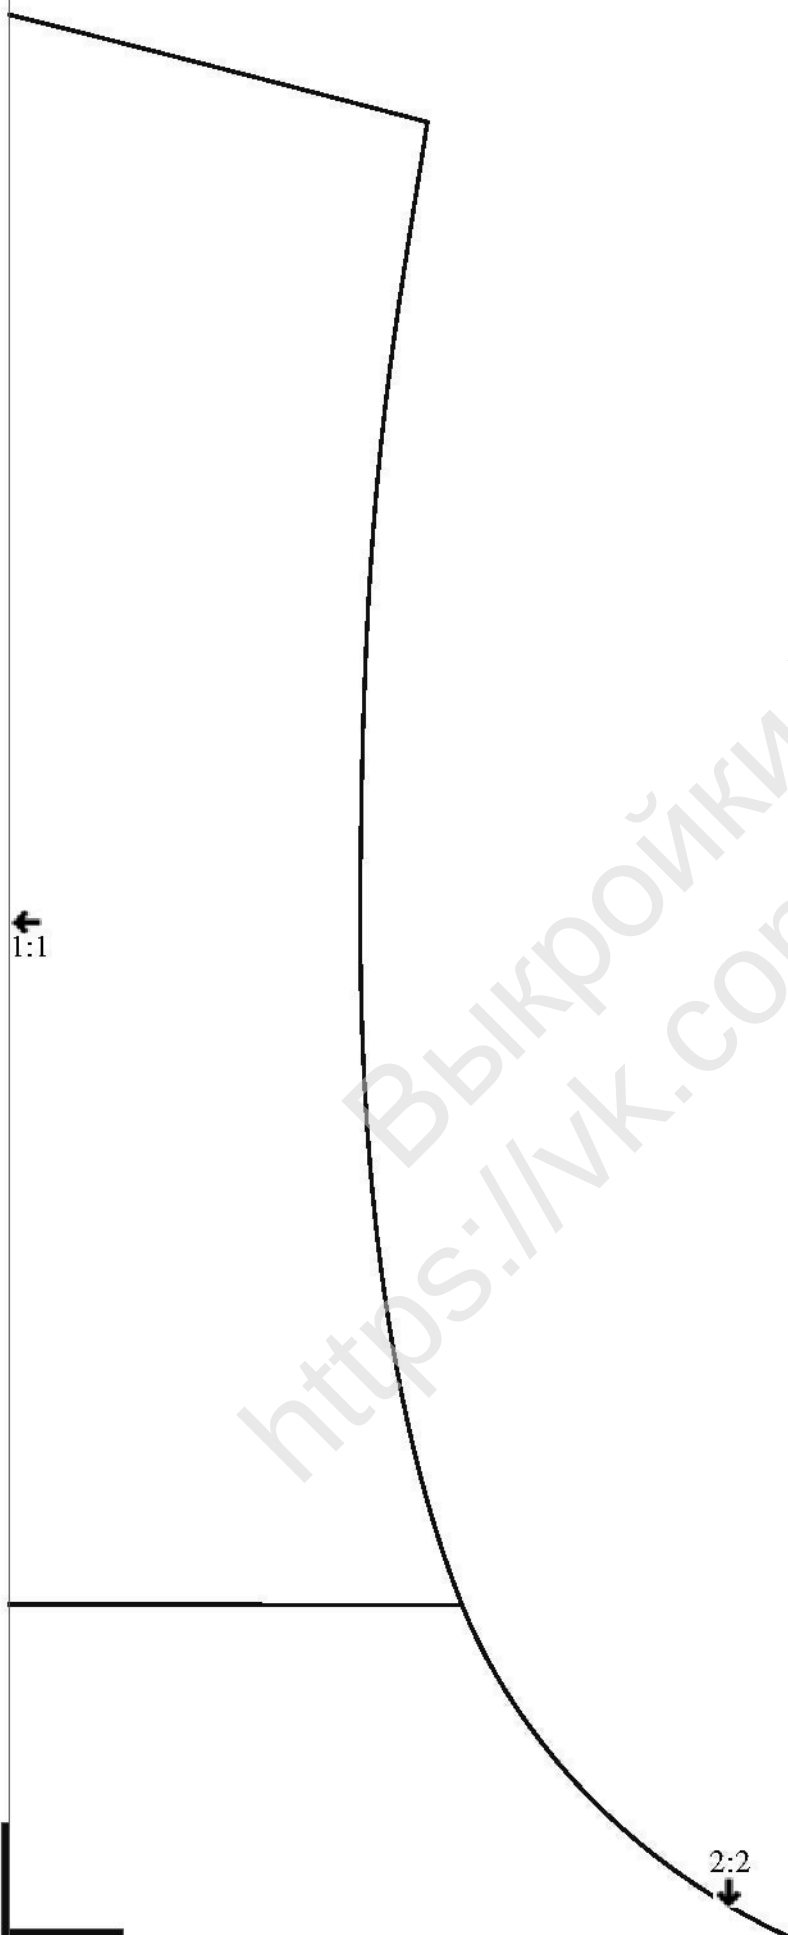

2:1

1:1



ПАЛЬТО СТЕГАННОЕ BURDA 1-2

СПИНКА ПАЛЬТО Р.44/22 ЕВРО F

2:2

ТАЛИЯ

3:1



2:2

1:2



□10 110

□0CT 160

2:1



3:2



Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

3:1

2:1



3:2



4:1



Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

3:2

2:2



3:1

4:2



Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

4:1

3:1



4:2



5:1



Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

4:2

3:2



4:1

5:2



Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

5:1

4:1



5:2



ВЫКРОЙКИ VK
https://vk.com/lekalov_vk

5:2

4:2



5:1

5:3

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

5:3

←
5:2

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

1:1

→
1:2

2:1
↓

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

1:2

←
1:1

→
1:3

ПРАВАЯ СТОРОНА

2:2
↓

1:3

←
1:2

X

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

→
1:4

ПЛЕВАЯ НИТЬ

X

↓
2:3

1/4

1:3

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

2:1

1:1
↑

ПАЛЬТО СТЕГАННОЕ В

ПОЛОЧКА ПАЛЬТО Р. 44

→
2:2

ВХОД В КАРМАН

ВЫЕЗД
↔

2:2

1:2
↑

JRDA 1-2010 110

1/22 ЕВРО ПОСТ 160

←
2:1

→
2:3

ТАЛИЯ

3:2
↓

2:3

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

1:3
↑

←
2:2

X

3:3
↓

ВЫКРОЙКИ VK
https://vk.com/lekaio_vk

3:1

ЭАСТЕЖКА→МС

→
3:2

4:1
↓

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

3:2

2:2



3:1



3:3

4:2



Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

3:3



2:3



3:2



4:3



Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

4:1

3:1



4:2



4:2



5:1



4:2

3:2



4:1

4:3

ИННЕРНЯ СОВМЕЩЕНИЯ ВЫКРОЕК

5:2



4:3

3:3



4:2



ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ



5:3



5:1

4:1
↑

→
5:2

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

5:2

4:2



←
5:1

→
5:3

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

5:3

4:3



5:2



Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

1:1

→
1:2

2:1
↓

Выкройка VK
https://vk.com/lekalo_vk

1:2

←
1:1

→
1:3

2:2
↓

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

1:3

←
1:2

→
1:4

↓
2:3

Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

1:4

←
1:3

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2:4
↓

→
1:5

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

1:5

ОБТАЧКА, ПОДБОРЪТ ЕЛИБ

←
1:4

2:5
↓

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

2:1

1:1
↑

ДОЛБЕВАЯ НИТЬ
2:2
→

3:1
↓

2:2

1:2



←
2:1

→
2:3

3:2



2:3

1:3



2:2



2:4



3:3



ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

2:4

1:4
↑

КУЛІСКА

ВІСЬ СЕРЕДИНИ ПЕРЕДАВ

2:3
←

2:5
→

3:4
↓

ЗАДНЯ СЕРЕДИНА ЦІП ДОБЕВАНІТЬ

2:5

1:5
↑

←
2:4

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3:5
↓

https://vk.com/lekalov_vk
ВЫКРОЙКИ VK

3:1

2:1
↑



3:2
→

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

3:2

2:2



к

ст

←
3:1

→
3:3

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

3:3

2:3
↑

СУЛИСКА

1Б

←
3:2

→
3:4

Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

3:4

2:4
↑

←
3:3

→
3:5

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

3:5

2:5



3:4

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>