

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

139 Детский комбинезон •••

Размеры 98, 104, 110, 116, 122

Длина брюк по боковому шву от талии 54–58–63–67–72 см.

Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 35 см.

Вам потребуется:

Поплин рипстоп 1,10–1,15–1,20–1,25–1,30 шириной 140 см;

флис в качестве подкладки 0,70–0,75–0,80–0,85–0,90 м шириной 160 см;

нейлоновый поплин 0,20 м шириной 145 см для всех размеров.

Эластичная лента 0,30 м шириной 2 см;

эластичная лента 0,60 м шириной 1 см;

пластмассовые застежки-молнии (с крупными зубчиками) длиной: 1х 30 см и 2х 12 см; 2 пластмассовые застежки-молнии (с мелкими зубчиками) длиной по 12 см (карманы);

4 пробивающиеся кнопки.

Рекомендуемые ткани: плотные плащевые ткани, флис в качестве подкладки.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Обратите внимание на линии и данные именно для модели 139.

С детали 23 мешковину кармана перенести как отдельную деталь.

С детали 24 отделочную накладку перенести как отдельную деталь.

На детали 23 линии кармана вычерчены полностью только для размера 98.

Для остальных размеров линии кармана, соответственно, продлить.

На детали 21 линия совмещения бретели вычерчена только для размера 98.

Для остальных размеров эту линию сместить соответственно линиям выкройки.

На детали 22 метка кнопки поставлены только для размера 98.

Для остальных размеров метку кнопки сместить соответственно линиям выкройки.

Припуски: На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см, припуски на подгибку низа подкладки не предусмотрены.



Раскрой:

Из поплина рипстоп:

21 Лиф переда 2х

22 Лиф спинки со сгибом 1х

23 Передняя половинка брюк 2х

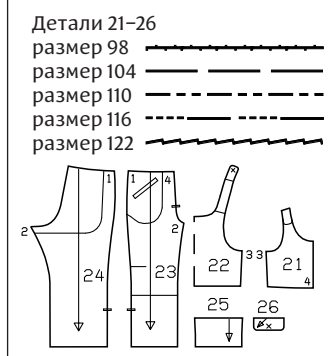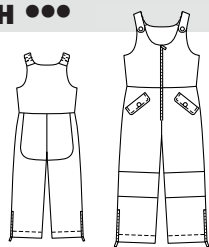

Мешковина кармана	4х
24 Задняя половинка брюк	2х
Отделочная накладка	2х
25 Наколенник	2х
26 Клапан	4х

Из флиса:

Детали 21–24.

Из нейлонового поплина:

а) 2 внутренние детали брюк шириной по 43,5–44,5–45,5–46,5–47,5 см и длиной по 14 см.

Пошив:

• **Наколенники.** Припуски по верхнему и нижнему срезам каждого наколенника заутюжить на изнаночную сторону. Наколенник приколоть к передней половинке брюк по разметке, настрочить вдоль верхнего и нижнего краев, боковые срезы сметать.

• **Срезы отделочных накладок задних половинок брюк** отвернуть на изнаночную сторону, отделочные накладки настрочить на задние половинки брюк, наметать вдоль задних средних срезов.

• **Прорезные карманы с застежками на молнии** — см. модель 133. Но мешковины карманов пока не стачивать. Конец каждой застежки-молнии срезать на расстоянии 2 см от конца кармана.

• **Клапаны.** Две детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Вывернуть. Клапан отстрочить в край. Припуски по срезам притачива-

ния срезать до ширины 7 мм и вместе обметать. На клапане пробить верхнюю часть кнопки по разметке. Клапан настрочить на переднюю половинку брюк на расстоянии 1 см выше кармана. Клапан заутюжить вниз и еще раз настрочить вдоль шва притачивания близко к шву. На передней половинке брюк пробить нижнюю часть кнопки соответственно верхней части кнопки, при этом лежащую сверху мешковину отвернуть, прихватив только прилегающую к передней половинке мешковину. Мешковины стачать. Верхние и боковые срезы мешковин приметать под переднюю половинку.

• **Части лифа переда** притачать к верхним срезам передних половинок брюк. Припуски швов заутюжить вверх. Части лифа переда отстрочить вдоль швов притачивания.

• **На задних половинках** стачать средние срезы от верха на длину ок. 15 см. Припуски шва заутюжить на левую заднюю половинку. Лиф спинки притачать к задним половинкам брюк. Припуски шва заутюжить вверх. Лиф спинки отстрочить вдоль шва притачивания.

• **Боковые швы и застежки на молнии.** Каждую застежку-молнию длиной 12 см (с крупными зубчиками) притачать вдоль боковых срезов от линии нижнего края до метки разреза под застежку на молнию так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Для этого ниже метки разреза на расстоянии по 5 мм от размеченных линий бокового шва вычертить новые линии разреза, соответственно, у верхнего конца разреза с изнаночной стороны приутюжить лоскуток прокладки. Выполнить боковой шов, закончив строчку на 1 см ниже метки разреза под застежку на молнию. У нижнего конца шва припуски по краям разреза надсечь и срезать до ширины 1 см на длину разреза. От конца шва выполнить косые надсечки к верхним концам заново вычерченных линий разреза под застежку на молнию. Припуски бокового шва разутюжить. Припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону. Маленький треугольник у верх-

него конца разреза заутюжить на изнаночную сторону. Застежку молнию подложить под разрез и приметать вдоль краев разреза так, чтобы зубчики были видны. Нижние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Края разреза отстрочить в край, прихватывая застежку-молнию.

• **Стачать шаговые срезы.** На брюках единой строчкой выполнить передний средний шов ниже метки разреза под застежку на молнию задний средний шов до конца. Левую заднюю половинку отстрочить вдоль среднего шва.

• **Длинную застежку-молнию** раскрыть, верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Правую половинку застежки-молнии наложить верхней стороной вниз вдоль правого переднего среза комбинезона (лицевая сторона) так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали, а тесьма застежки-молнии лежала на припуске. Правую половинку застежки-молнии притачать вдоль размеченной линии шва, используя лапку швейной машины для притачивания застежек молний и кантов, строчку закончить на ок. 2 см выше метки разреза. Аналогично притачать левую половинку застежки-молнии вдоль левого переднего среза комбинезона. Зубчики застежки-молнии отвернуть вперед, тесьмы застежки-молнии с припусками отвернуть на изнаночную сторону.

• **Эластичную ленту** шириной 2 см разрезать на 2 равные части. Каждый отрезок эластичной ленты наложить на цельнокроеную с лифом спинки подкладку бретели. Верхний конец эластичной ленты притачать вдоль размеченной верхней линии шва так, чтобы боковые срезы бретели выступали на одинаковую ширину.

• **Подкладка с внутренними деталями брюк.** На подкладке выполнить швы, оставив открытыми разрезы под застежки на молнии на 2 см длиннее, чем на комбинезоне. Припуски по краям разрезов заутюжить на изнаночную сторону. На каждой внутренней детали брюк стачать короткие срезы. Припуск по нижнему срезу внутренней детали заутюжить на изнаночную сторону.

Затем нижний край внутренней детали заутюжить на изнаночную сторону на ширину 2 см и застрочить для кулиски, оставив открытым в шве участок длиной ок. 2 см для вдевания эластичной ленты. В кулиску вдеть эластичную ленту шириной 1 см, концы эластичной ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 25 см. Открытый участок шва застрочить. Припуск по верхнему срезу внутренней части заутюжить на изнаночную сторону. Внутреннюю деталь вложить в половинку брюк подкладки изнаночной сторо-

ной к лицевой стороне, верхний срез внутренней детали притачать на расстоянии 14 см от нижнего среза.

- Комбинезон вывернуть изнаночной стороной наружу. Подкладку вложить в комбинезон лицевой стороной к лицевой стороне, верхние срезы стачать. Подкладку вытянуть вверх. Снизу просунуть руку через половинку брюк и вывернуть комбинезон лицевой стороной наружу. Затем подкладку вложить в комбинезон. Верхний край комбинезона отстрочить в край. На каждой цель-


нокроеной с лифом спинки бретели из основной ткани проложить строчку вдоль верхней размеченной линии шва. Через открытые передние срезы просунуть руку между подкладкой и комбинезоном, нижний конец каждой эластичной ленты оттянуть вниз, ткань бретели стянуть. Длина кулиски в готовом виде составляет 7–7–7–8–8 см. нижний конец эластичной ленты притачать вдоль размеченной на бретели нижней линии шва с лицевой стороны. Выступающий конец ленты срезать. Подкладку пришить к тесьмам

застежек-молний. Нижние срезы подкладки приметать — они будут лежать у размеченных линий нижнего края. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 3 см и застрочить.

- На конце каждой цельнокроеной с лифом спинки бретели пробить верхнюю часть кнопки по разметке. Бретель приколоть к лифу переда по линии совмещения. На лифе переда пробить нижнюю часть кнопки соответственно верхней части кнопки.


Планы раскладки

Поплин рипстоп шириной 140 см

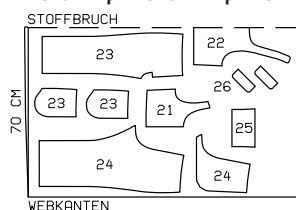


Флис (подкладка)

шириной 160 см

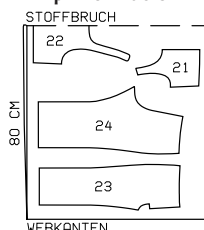

Нейлоновый поплин


шириной 145 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

burda Download-Schnitt

Modell 139 Burda Style 11/2011


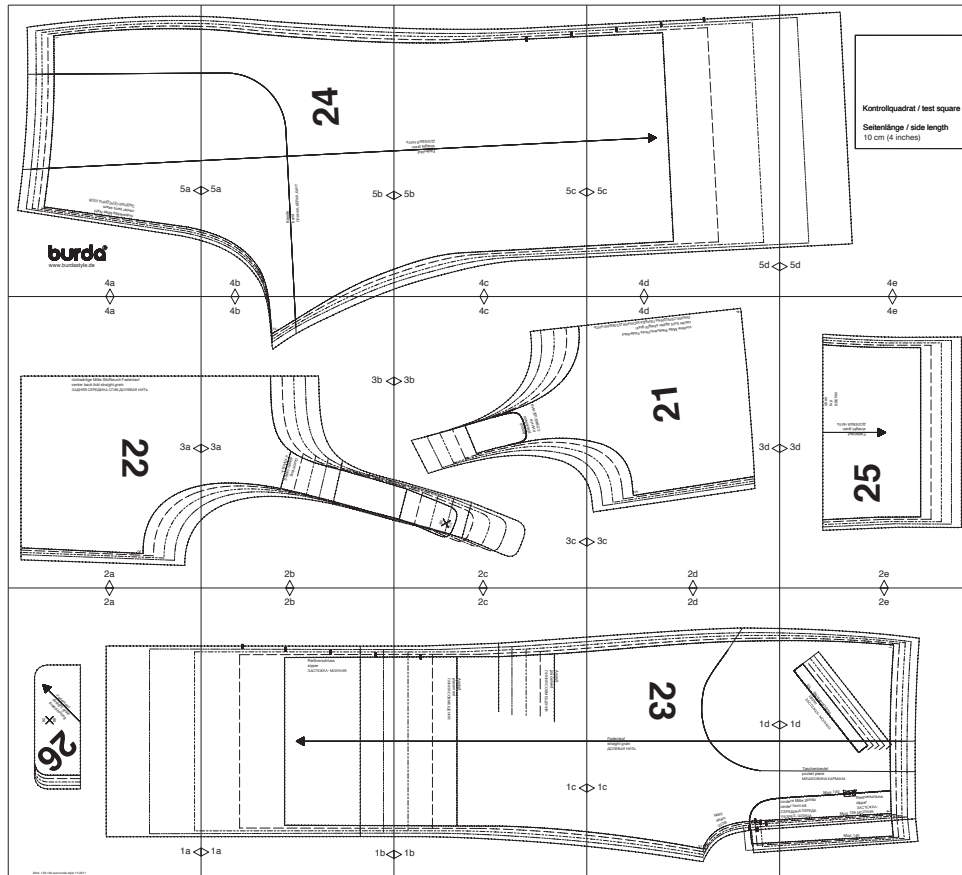


Copyright 2011 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

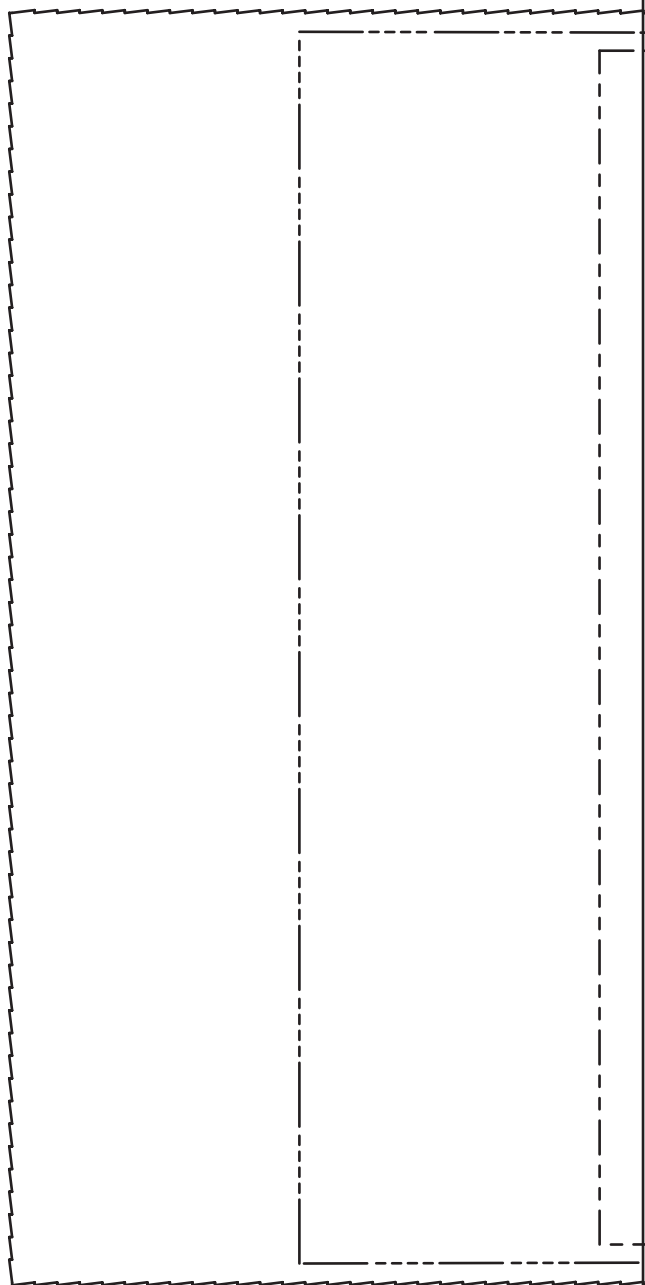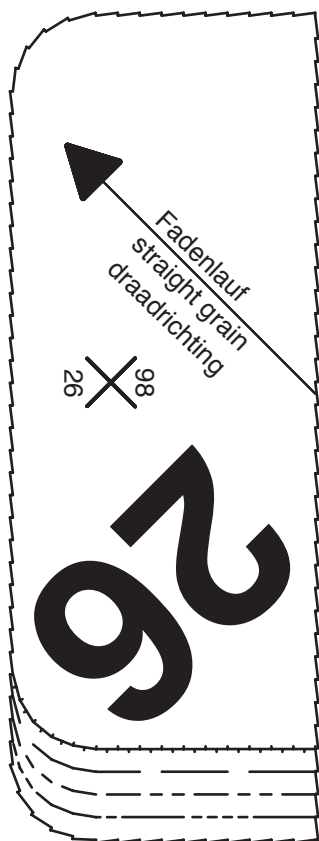

1a

2b

Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА- МОЛНИЯ



1a

1b

2c

Анстоф

placement

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

Анстоф

placement

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

1c

1b

2d

23

1d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1c

Naht
seam
ШОВ

2

2e

1d

23 Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

Taschenbeutel
pocket piece
МЕШКОВИНА КАРМАНА

Mod. 140



Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-
МОЛНИЯ

vordere Mitte Schlitz
center front slit
СЕРЕДИНА ПЕРЕДА
РАЗРЕЗ, ШЛИЦА

Mod. 139 МОЛНИЯ

Mod. 140

4a


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

22

3a

3

2a

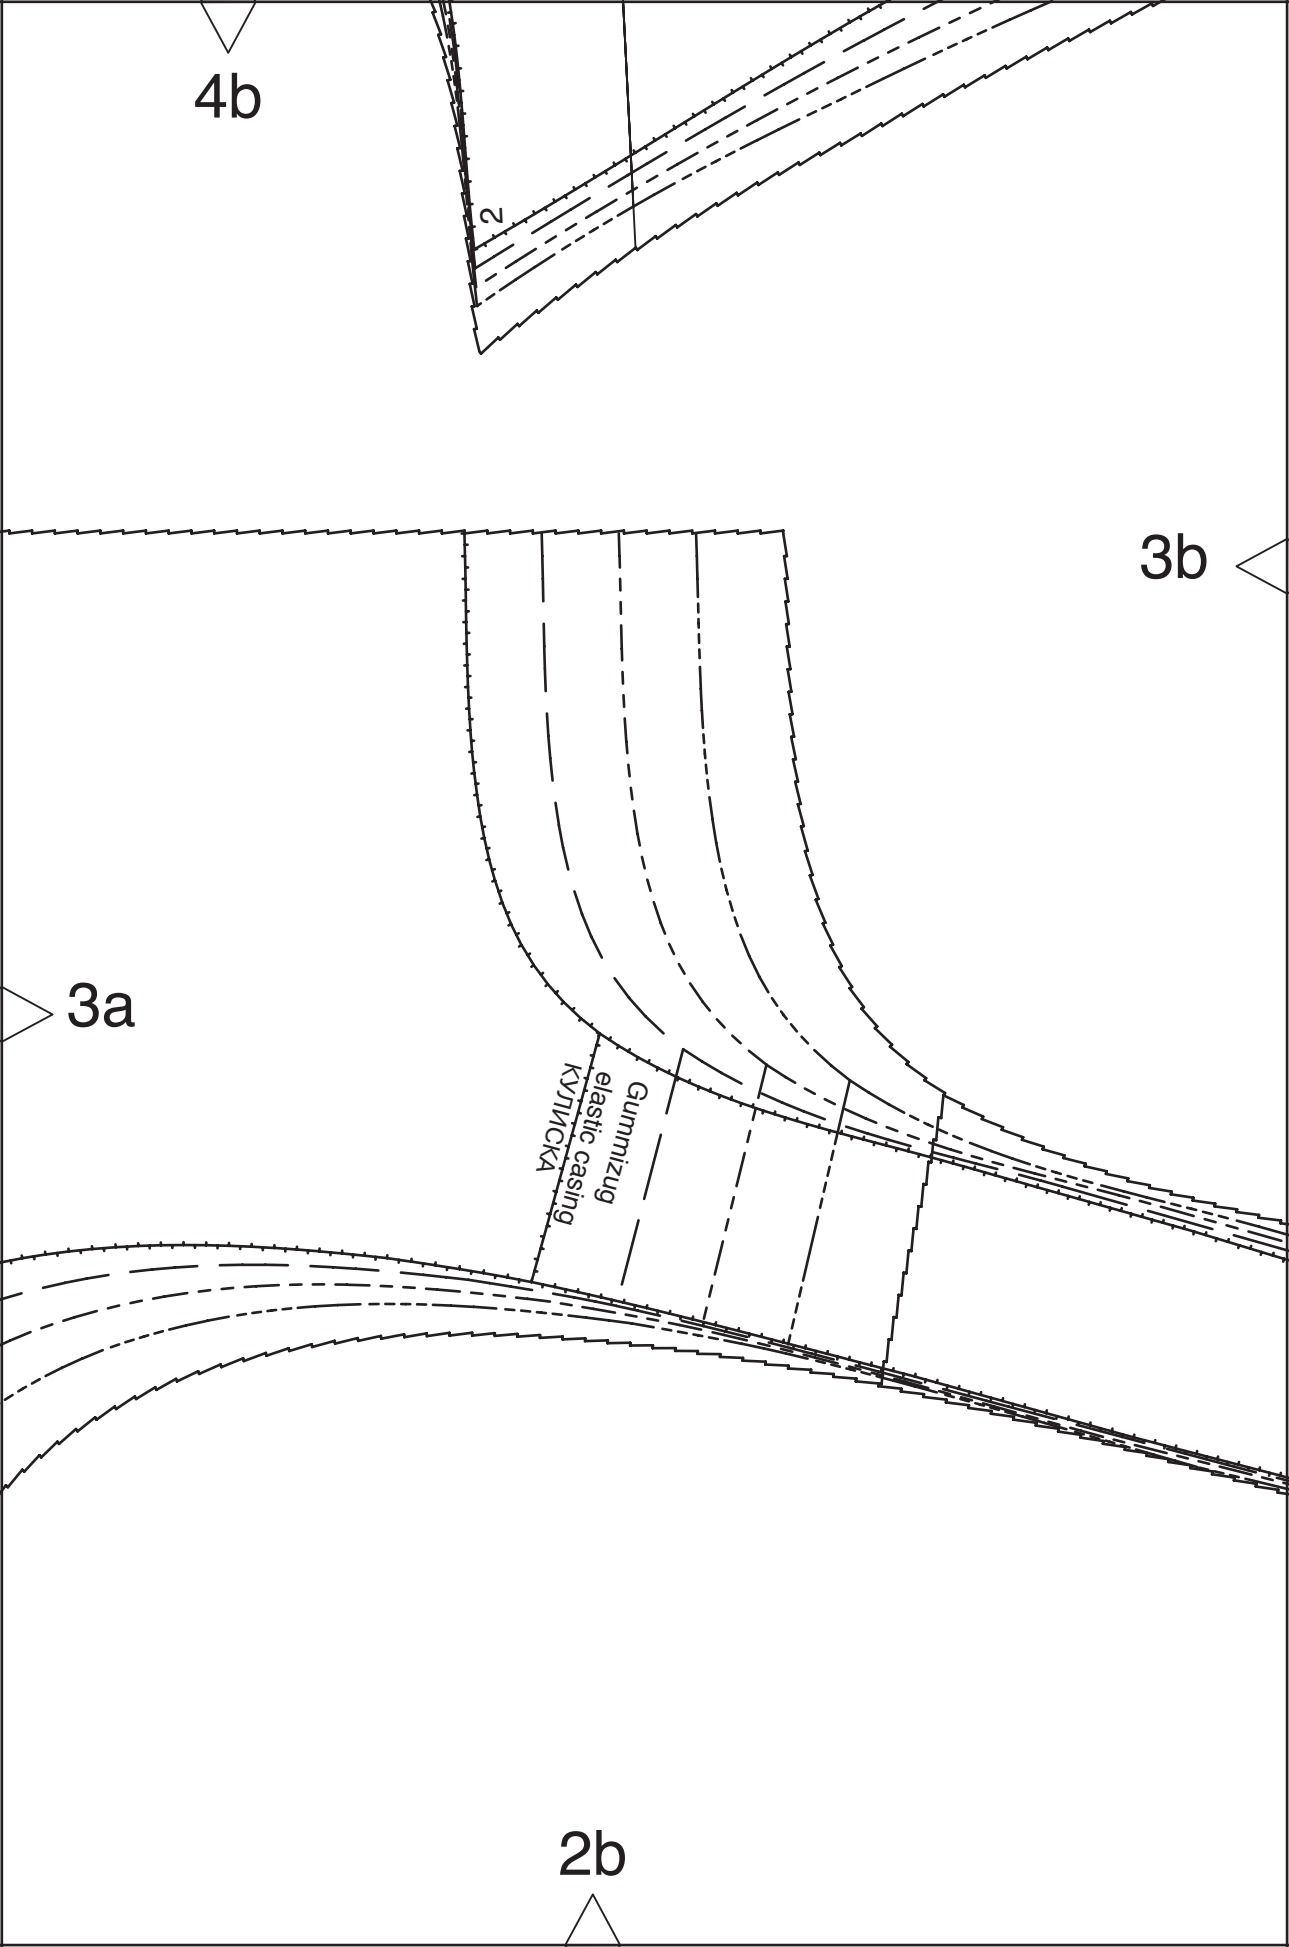

4c


3b

Anstob
placement
ЛИНИЯ
СОВМЕЩЕНИЯ


3c

2c

22
98

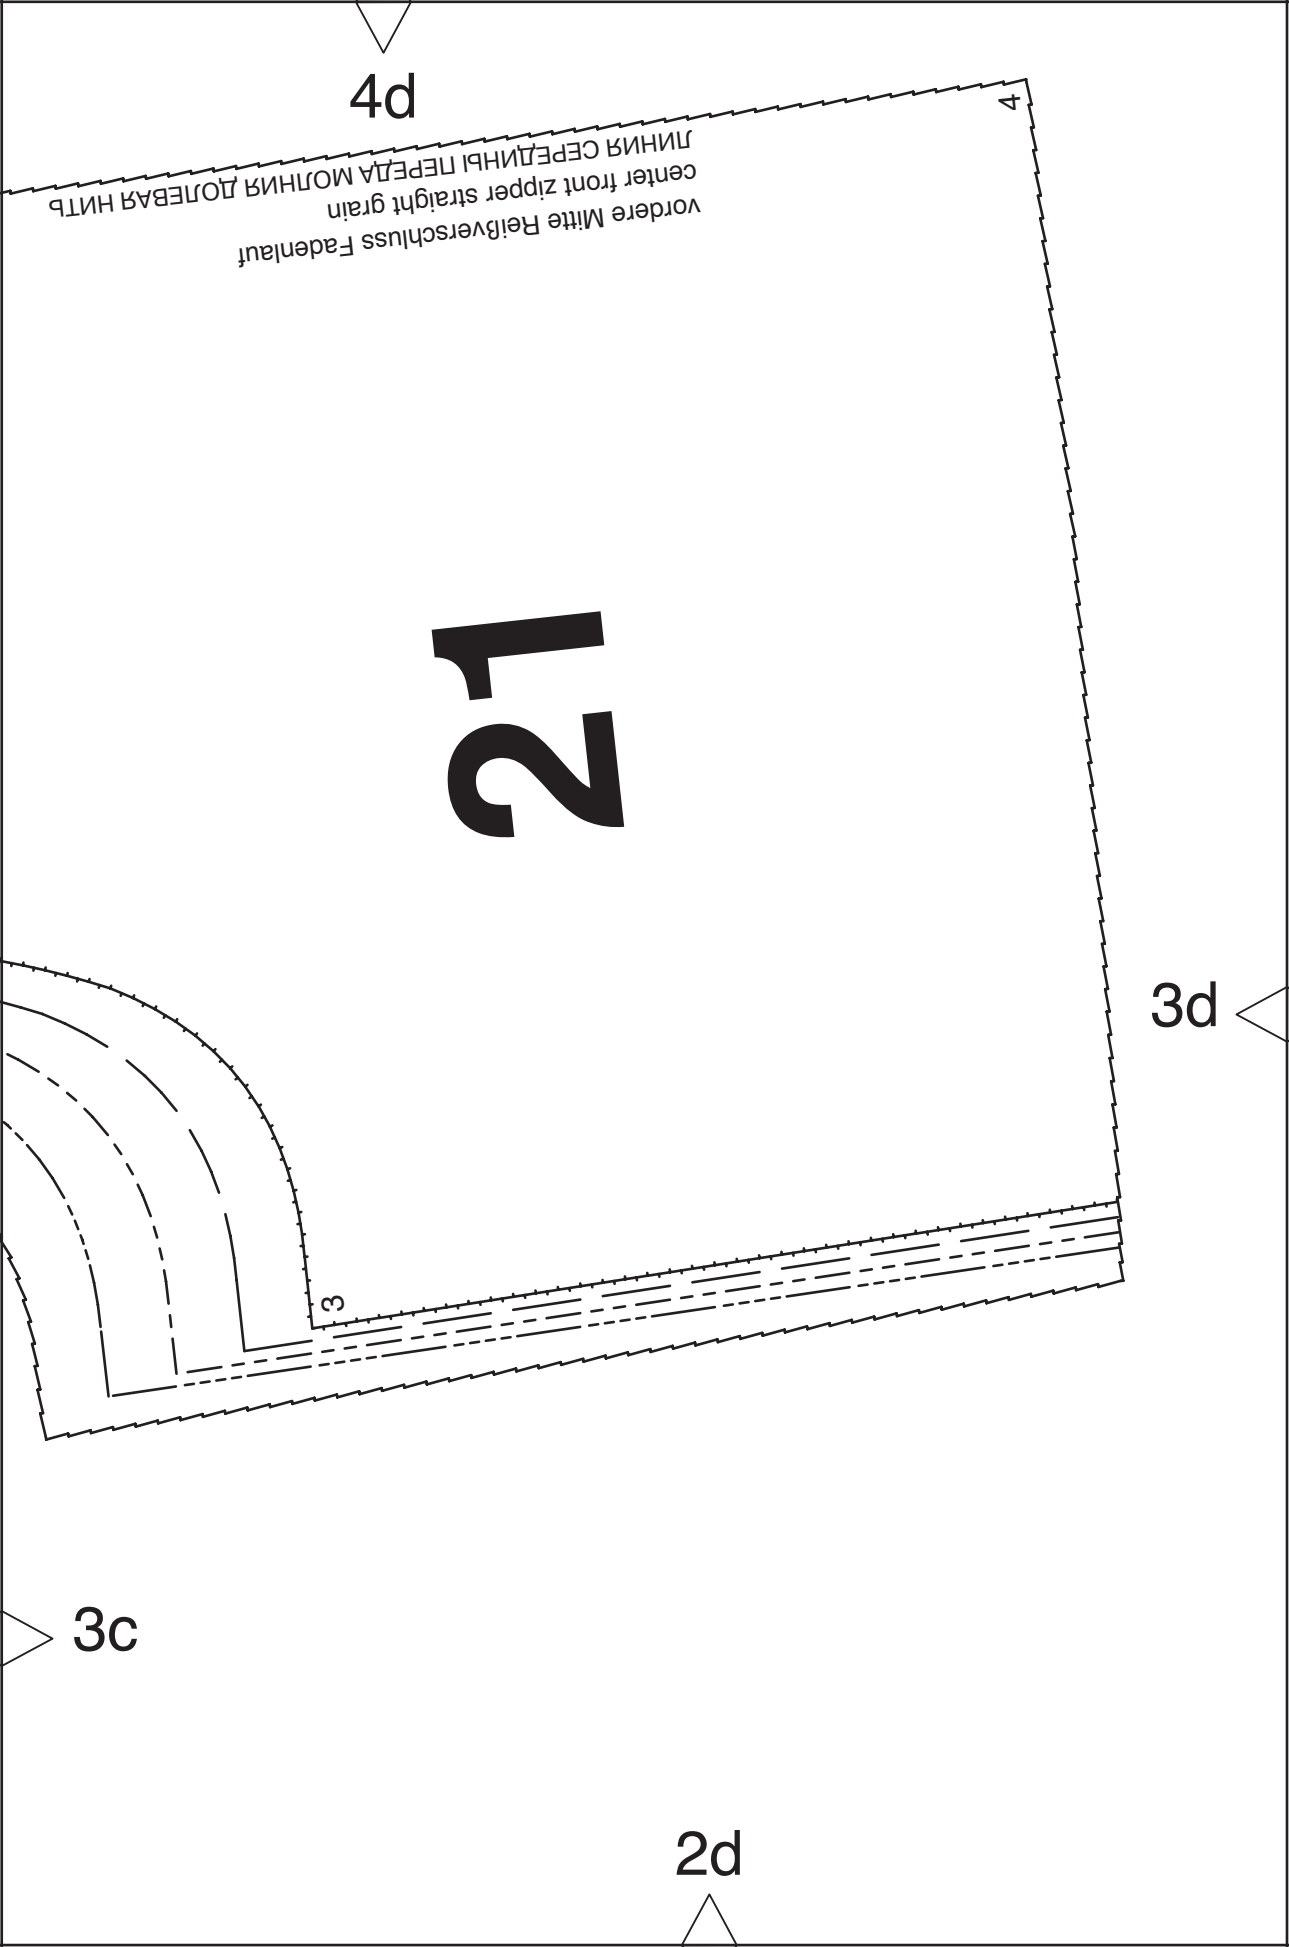

4e

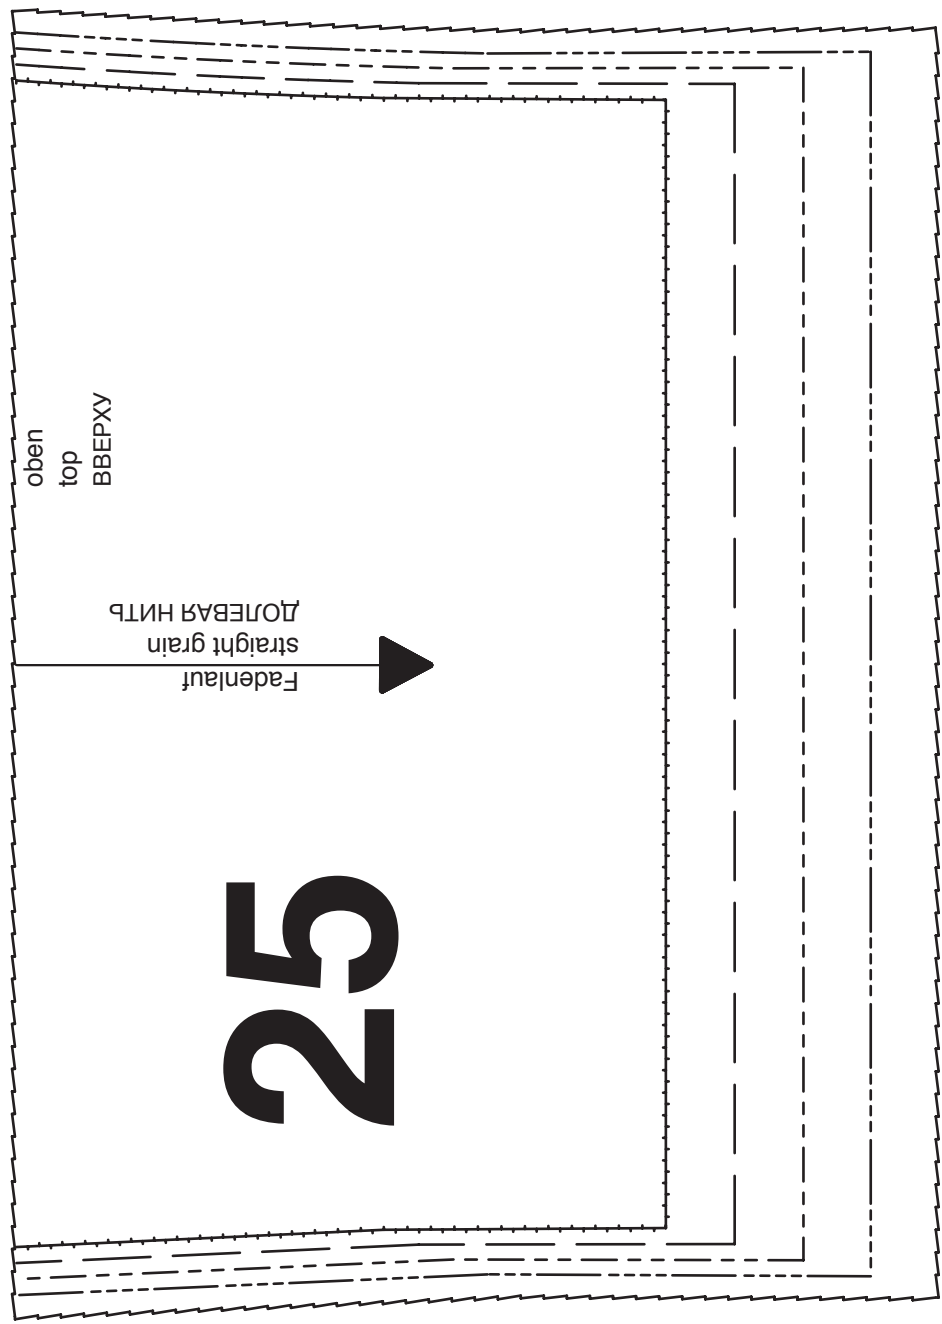

3d

2e



5a

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
3AДHЯЯ ЦЕПЕДHHA ШOB

burda[®]

www.burdastyle.de

4a


24


Blende
band
ПЛАНКА, БЕЙКА, КАНТ


5a

5b

4b

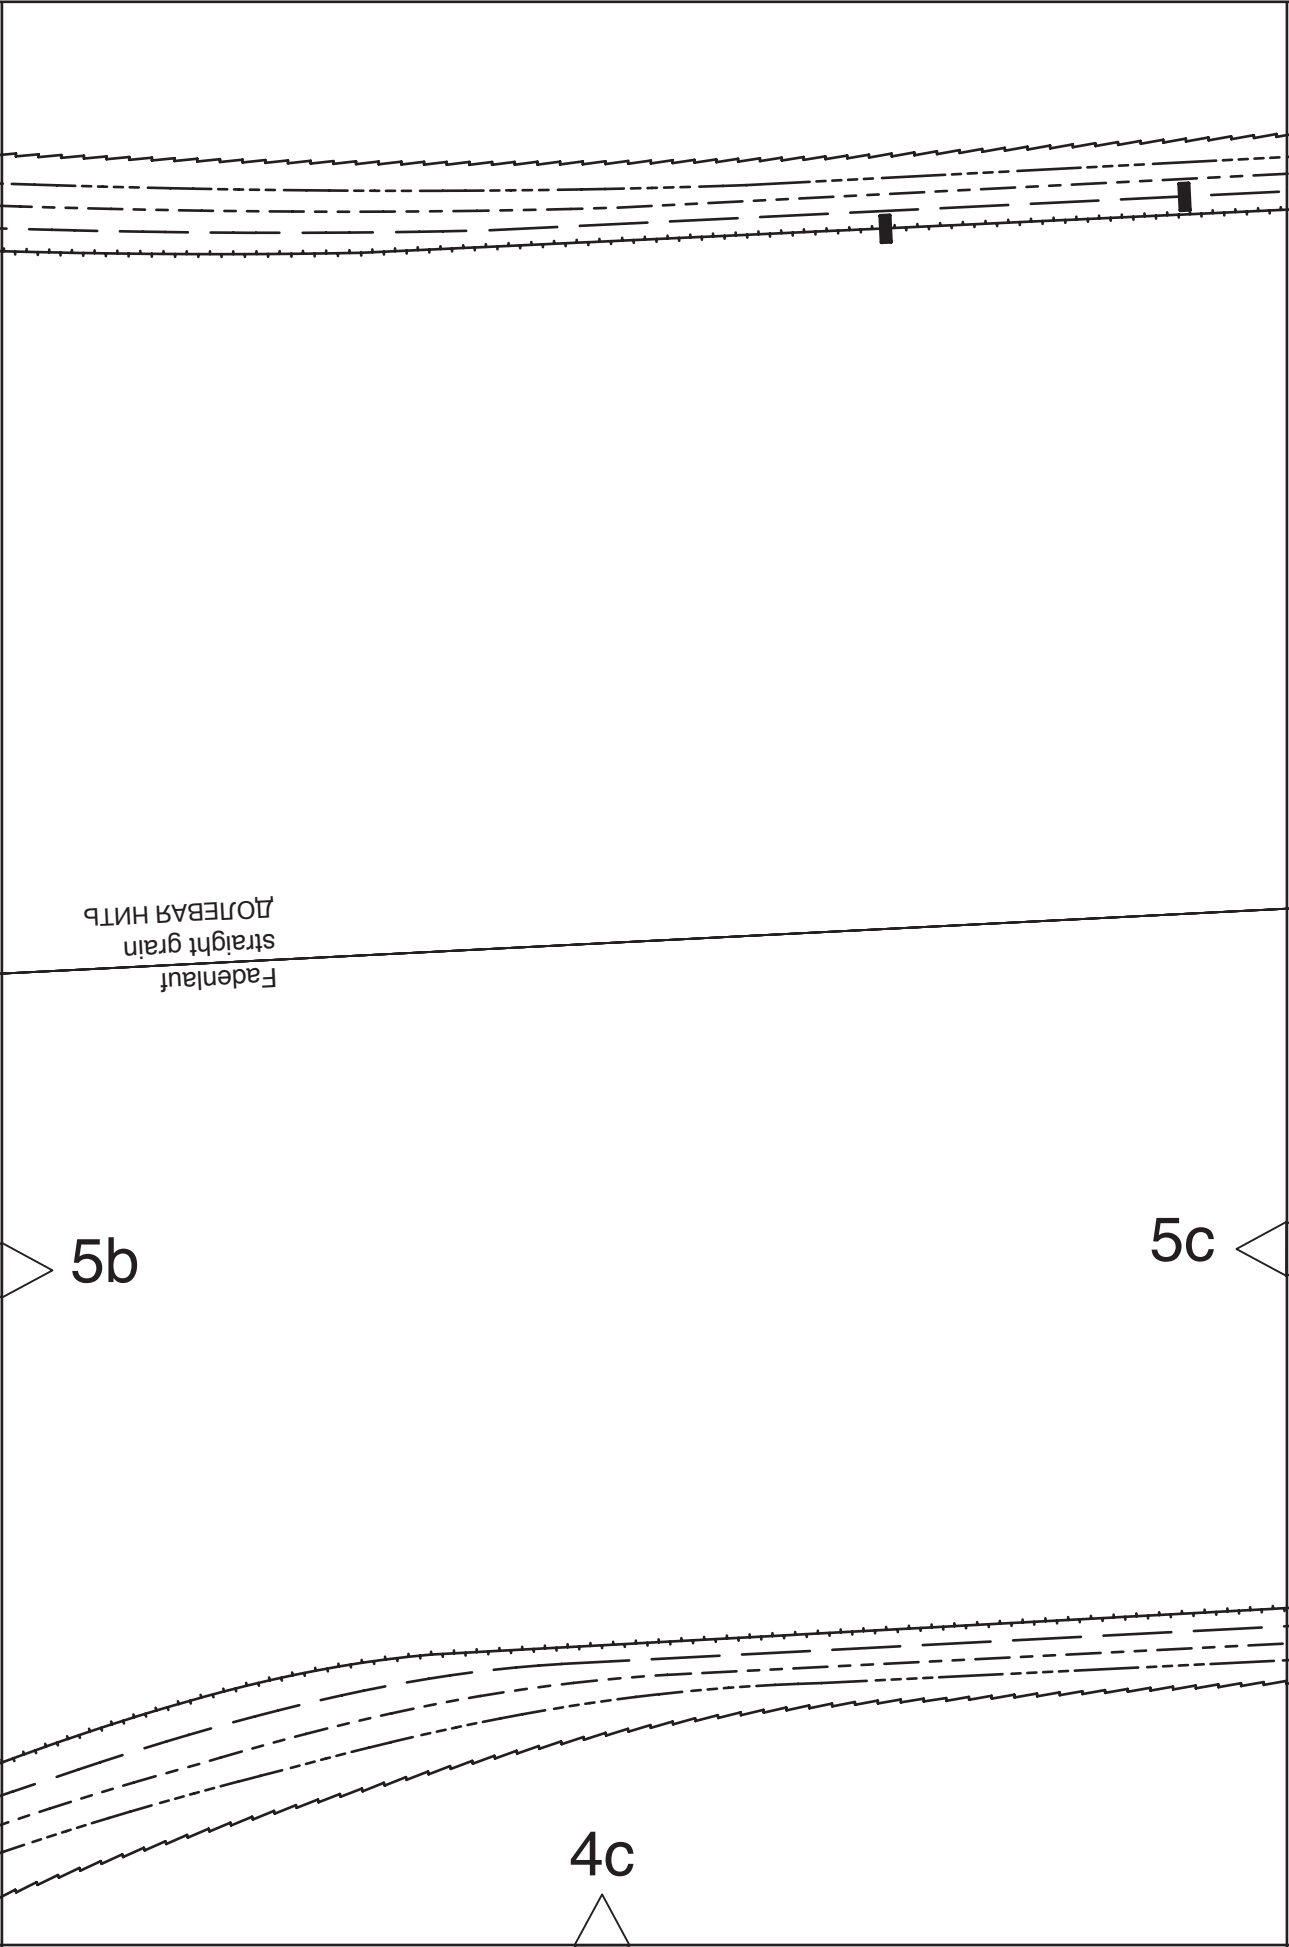

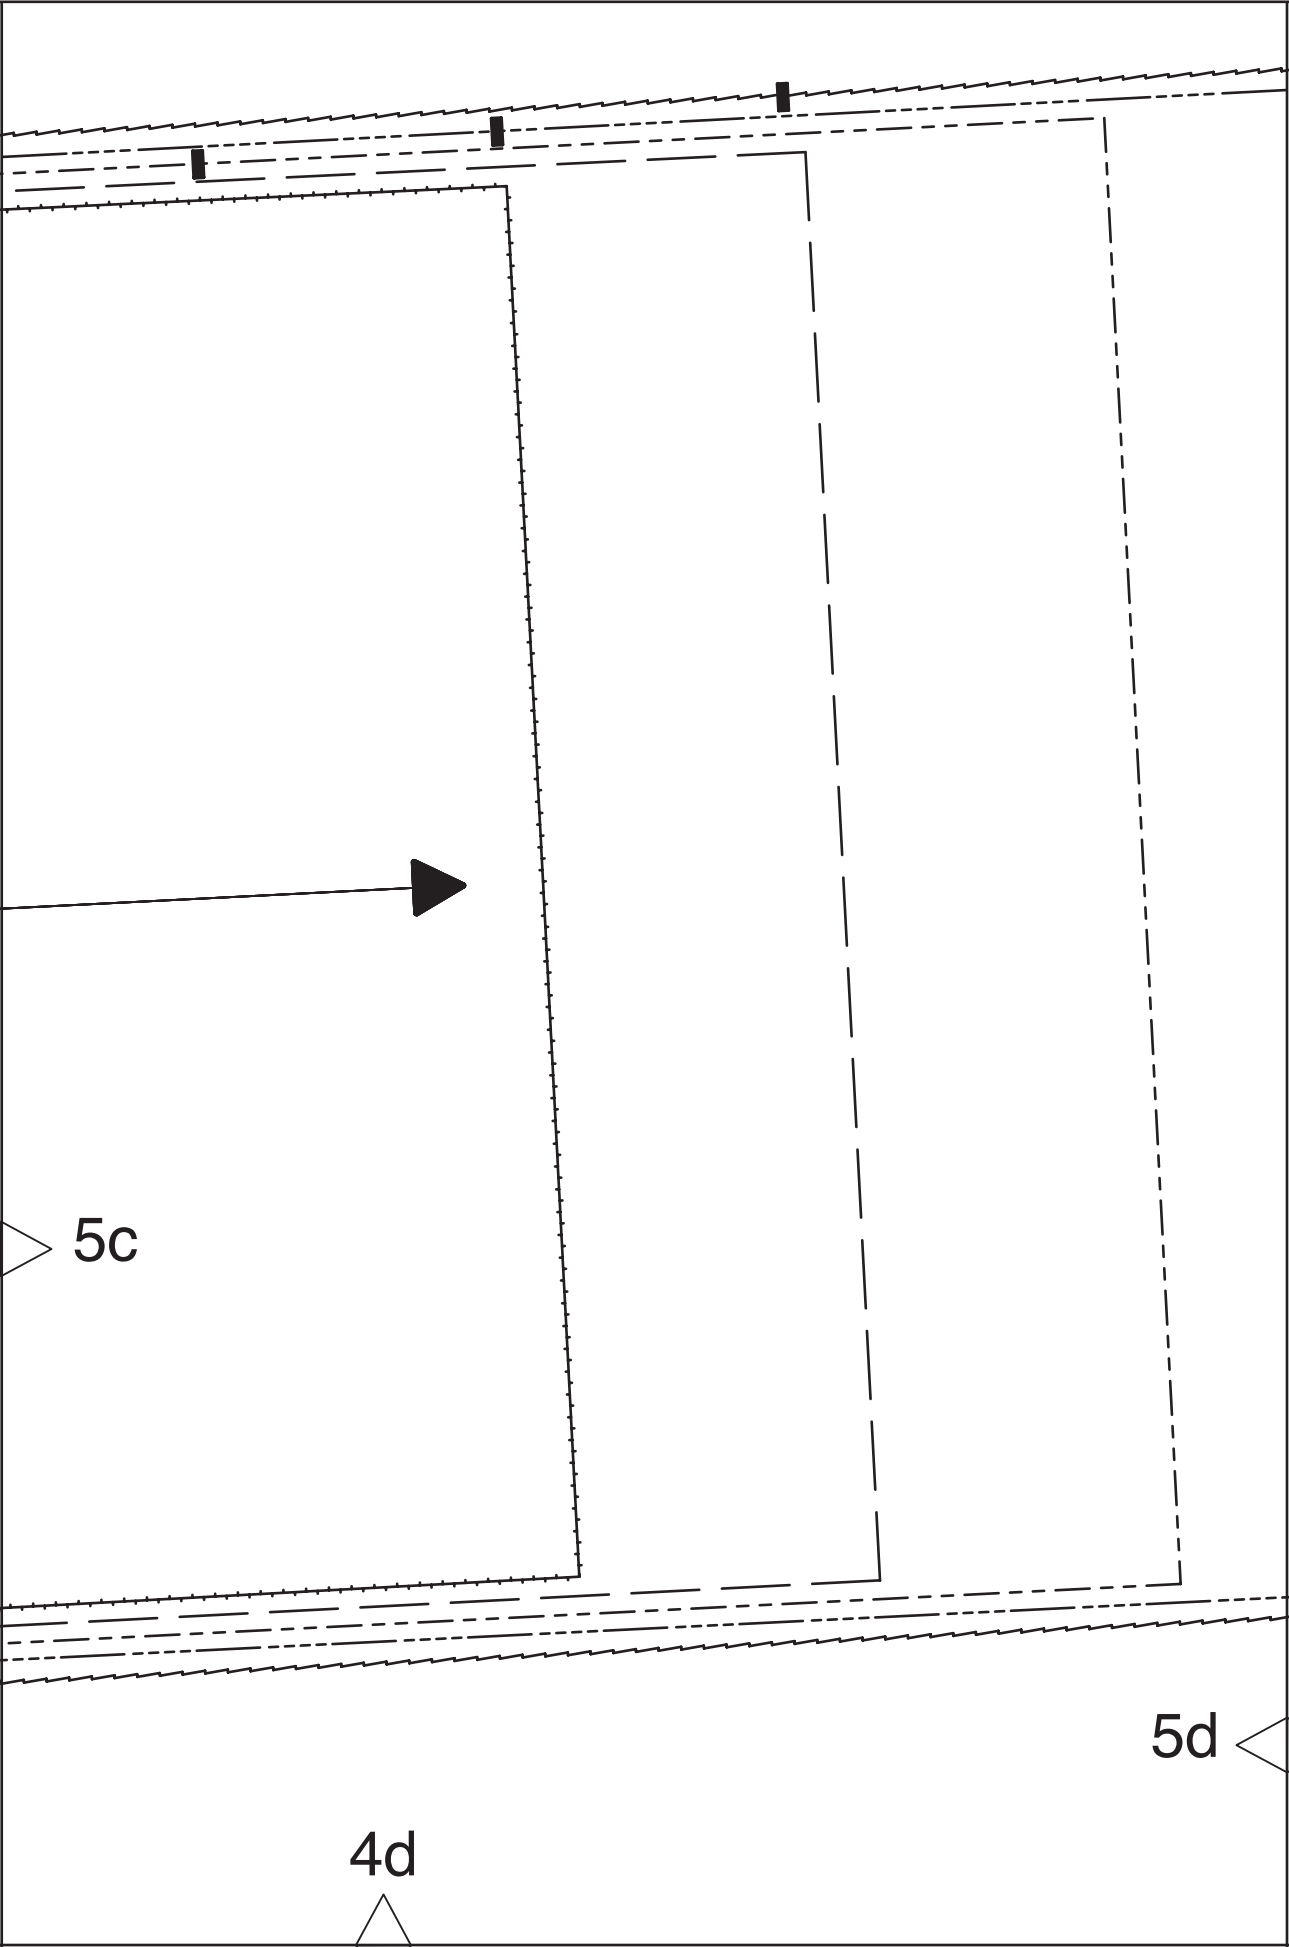

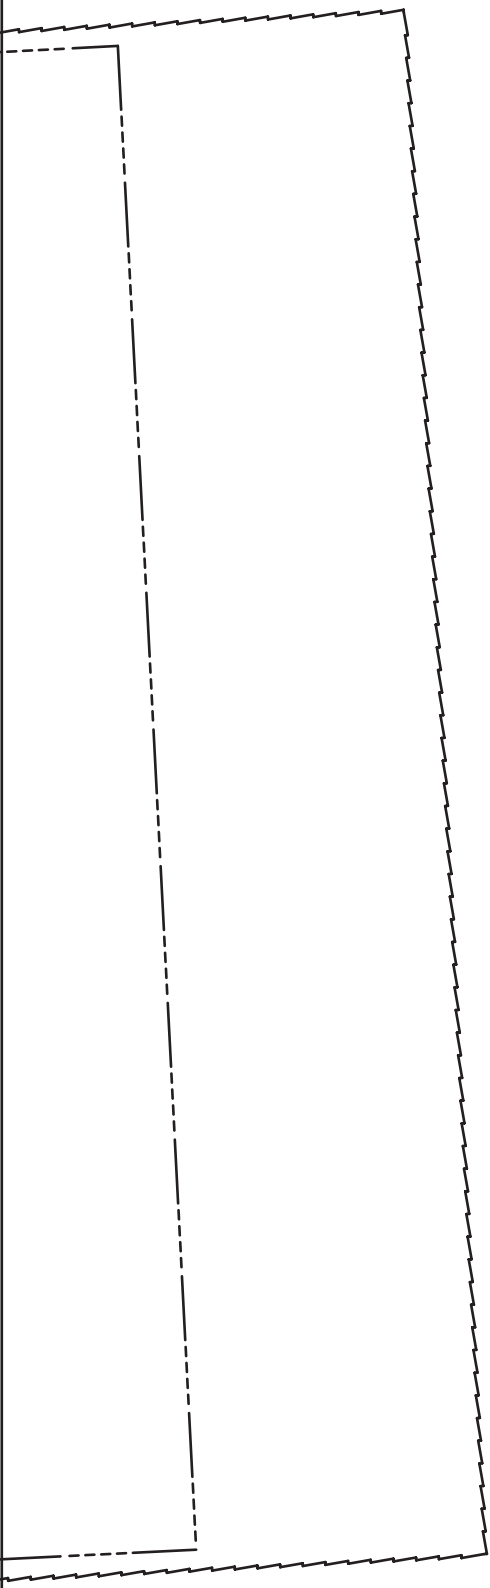

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

5d

4e