


Выкройка куртки р.104-128



Таблица размеров

Рост	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	84
Обхват талии	51	52	53	57	58	59	60	61	62	63	64	64	65	65	66
Обхват бёдер	54	56	58	62	64	66	68	70	72	74	78	79	82	85	88
Внутренняя длина рукава	19	21	23	25	27	29	31	32	33	34	35	37	37	41	43
Длина рукава (с окатом)	24	27	30	33	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59
Обхват шеи	24,5	25	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
Длина переда до талии	19	20	22	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44

13 листов А4

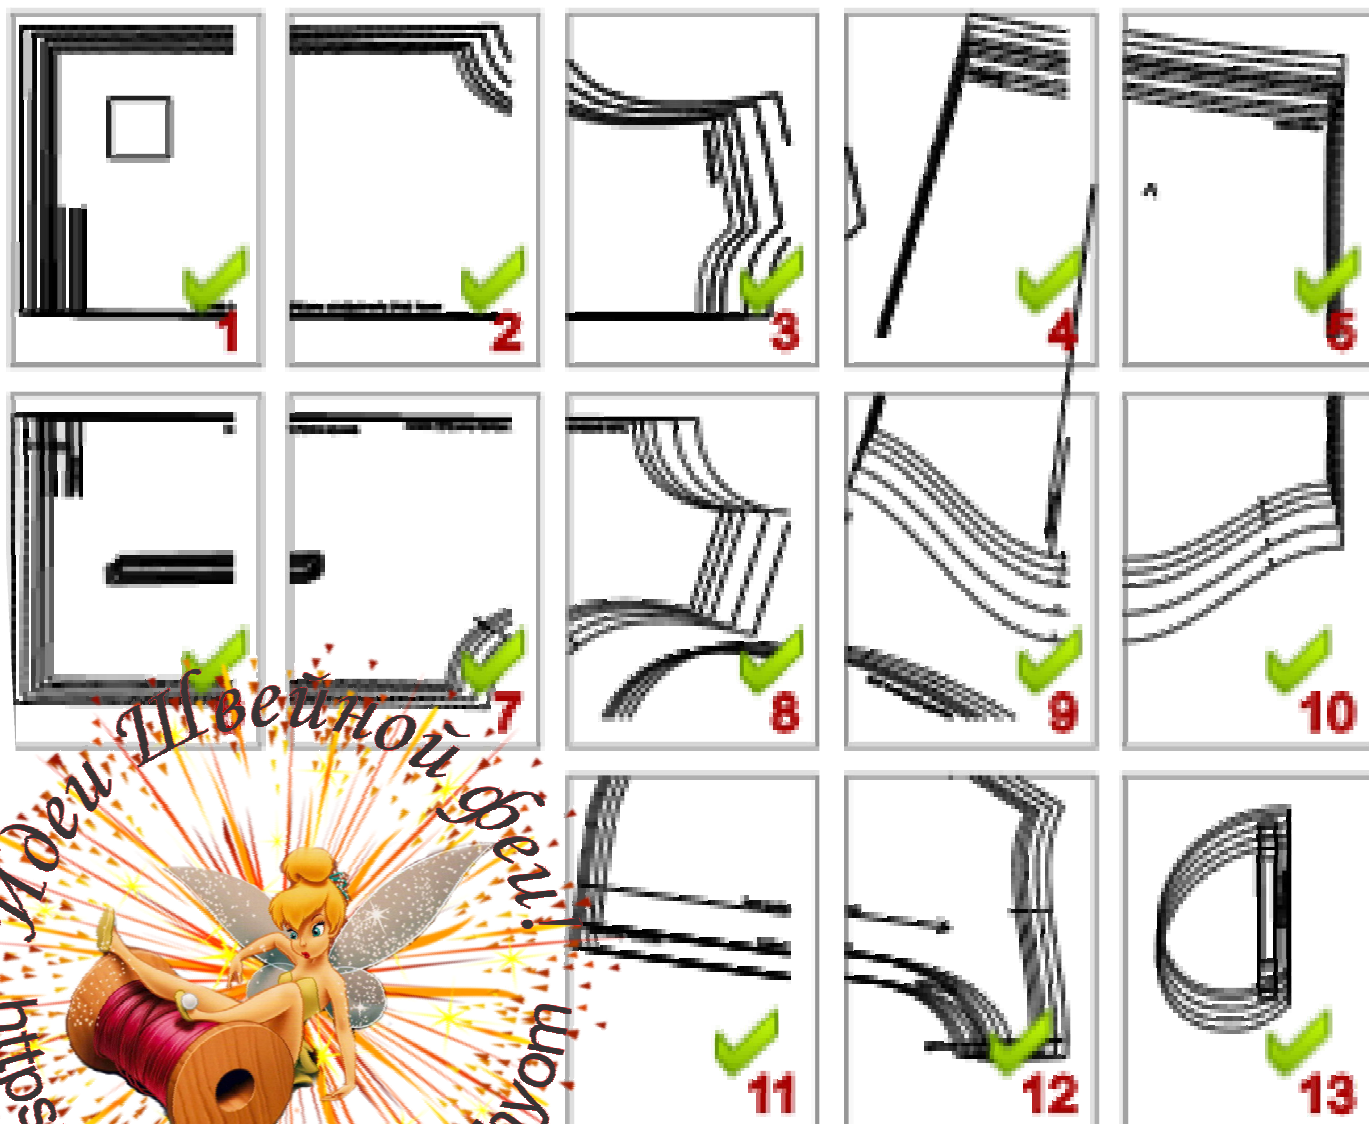

Размеры 104,110,116,122,128

Длина по спинке 45-47-49-52-54 см.

Вам потребуется:

Стеганая ткань с флисовой изнаночной стороной 1,00-1,05-1,10-1,15-1,20 м шириной 145 см; тафта для подкладки рукавов 0,45-0,45-0,45-0,50-0,50 м шириной 140 см; лоскут подкладочной ткани размером 30 x 40 см для мешковин карманов; 1 разъемная застежка-молния, открывающаяся в двух направлениях, длиной 45-50-50-55-55 см, для размеров 110-128 застежку-молнию укоротить до 47-49-51-53 см; 2 пластиковые широкие застежки-молнии длиной по 12 см; 1 упаковка готовых манжет; эластичная лента 0,50 м шириной 2 см; шнур 2,50 м толщиной ок. 5 мм; 4 ограничителя для шнура; 4 блочки с шайбами внутренним диаметром 5 мм; саржевая лента 0,50 м шириной 2 см.

Рекомендуемые ткани: стеганые ткани с флисовой изнаночной стороной.

Бумажная выкройка:

Распечатать детали выкройки. С детали 4 обтачку переснять как отдельную деталь.

На детали 1 линии кармана полностью вычерчены только для размера 104. Для размеров 110-128 линии кармана дополнить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа анорака и рукавов — 4 см (не забудьте про боковые скосы рукавов!).

Раскрой:

Куртка

Из стеганой ткани:

- 1 Полочка 2х
- 2 Спинка со сгибом 1х
- 3 Рукав 2х
- 4 Капюшон 2х
- Обтачка капюшона 2х

а) 2 полосы обтачки для прорезных карманов на длиной по 18 см и шириной по 5 см, включая припуски.

Обтачки разделить на слои (стеганая ткань и флис). Для карманов использовать стеганую ткань, для капюшона — флис.

Из лоскута ткани:

- 5 Мешковина кармана 4х

Из подкладочной ткани: деталь 3 до линии подкладки.




МОЛНИИ



Планы раскладки

Ткань сложить вдвое
лицевой стороной
вовнутрь.

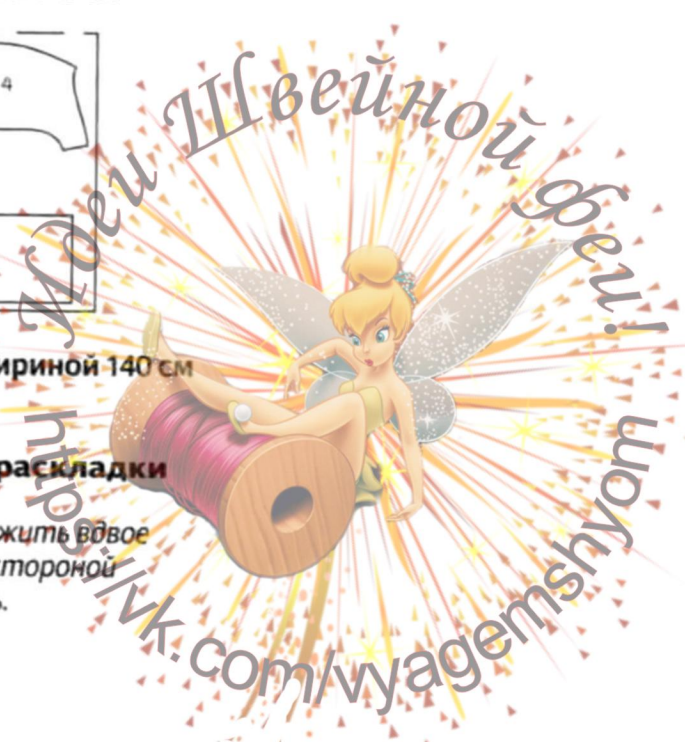

Пошив:

- На полочках выполнить прорезные карманы на молнии. К двум симметричным мешковинам кармана притачать поверх линий застежки-молнии полосы обтачки. По одной мешковине с обтачкой приколоть к полочкам поверх размеченных линий застежек-молний лицевой стороной к лицевой стороне. С изнаночной стороны каждой полочки по размеченным линиям проложить строчку (= прямоугольник). Вдольмежду швами выполнить прорез, к вершинам углов прямоугольника — наискосок. Мешковину вытянуть на изнаночную сторону, чисто вытачанный вход в карман приутюжить. Застежку-молнию приметать под вход в карман так, чтобы зубчики были видны. Застежку-молнию притачать в край. Вторую мешковину наложить на карман с изнаночной стороны. Стачать срезы мешковин.

- Для фиксирования мешковин карманов из лоскута ткани выкроить две тесемки длиной по 6 см и шириной по 1,5 см. Тесемку подложить под передний край кармана и притачать к припускам. Мешковину и тесемку разложить ровно на полочке, тесемку притачать к припуску по срезу борта. Излишний конец тесемки срезать.

- Боковые и плечевые швы выполнить как за: пошивочные швы. Стачать срезы, припуски шва заутюжить в одну сторону, лежащий снизу припуск срезать до ширины 5 мм, лежащий сверху припуск подвернуть, приметать и с лицевой стороны изделия настрочить на расстоянии 7 мм.

- Средний шов капюшона выполнить как запо-шивочный шов. Вдоль лицевого выреза капюшона по разметке установить блочки, предварительно подложив под них маленькие лоскутки ткани. На обтачке выполнить средний шов. Обтачку наложить на капюшон лицевой стороной к лицевой стороне. Притачать вдоль лицевого выреза. Обтачку наложить поверх припусков на вырез и притачать к припускам максимально близко к шву. Припуск по внутреннему срезу обтачки подвернуть и приметать. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. От шнура отрезать 1,00 м. Шнур вложить вдоль лицевого выреза между капюшоном и обтачкой. Концы шнура вытянуть наружу через блочки. Лицевой вырез капюшона отстрочить по разметке для кулиски.

- Капюшон втачать в горловину. Припуски шва втачивания капюшона срезать до ширины 8 мм. Саржевую ленту наложить на припуски шва втачивания капюшона со стороны полочек и спинки и притачать к припускам близко к шву. Саржевую ленту и припуски заутюжить вверх и притачать близко к шву притачивания.

- Подвернуть верхние концы тесьм застежки-молнии. Половинки застежки-молнии внешней стороной вниз наложить на лицевую сторону полочек и капюшона вдоль бортов и передних краев капюшона так, чтобы зубчики лежали на детали рядом с линией шва, а тесьмы — на припусках. Тесьмы застежки-молнии притачать вдоль размеченных бортов и передних краев капюшона. Срезать излишние припуски у тесьм застежки-молнии. Зубчики отвернуть вперед, припуски шва с тесьмами застежки-молнии — на изнаночную сторону Борта и передние края капюшона отстрочить на расстоянии 1 см.

- Для кулиски по нижнему краю полочек установить по разметке блочки. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону. Шнур вложить под припуск, концы шнура вытянуть через блочки на лицевую сторону. Нижний край анорака отстрочить по разметке для кулиски.

- Рукава с внутренними деталями. На каждом рукаве выполнить швы. Ниже линии нижнего края оставить в шве открытым участок для вдевания эластичной ленты. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону. Нижний край рукава отстрочить по разметке для эластичной кулиски. В кулиску вдеть эластичную ленту, концы ленты сшить. Размер кулиски в готовом виде 20 см. На рукаве подкладке выполнить шов. К нижнему срезу рукава подкладки притачать, слегка растягивая, манжету. Подкладку вложить в рукав лицевой стороной к изнаночной стороне, приметать вдоль оката.

- Втачать рукава.

- На концы шнура надеть ограничители, на концах шнура завязать узелки.

1:1

5*5cm

→
1:2

↓
2:1



1:2

←
1:1


→
1:3

СЕРЕДИНА ДОЛЕВАЯ НИТЬ СГИБ ТКАНИ

2:2
↓



1:3

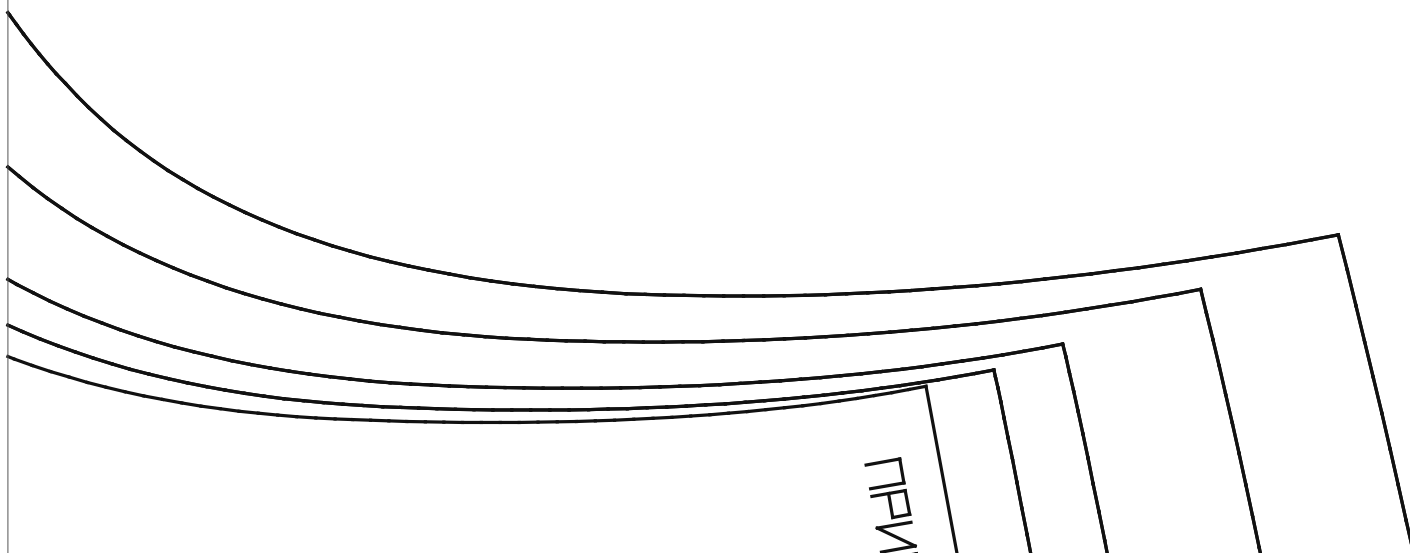

ПРИПОСАДИТЬ

←
1:2

→
1:4

↓
2:3



1:4

КХАНКА

1:3

1:5

2:4



1:5

ПОДКАДКА

1:4



2:5



2:1

1:1
↑

Э/

КУАМЕКА

ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

2:2
→




2:2

1:2




АСТЕЖКА-МОЛНИЯ

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

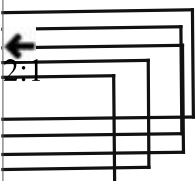

2:1

2:3

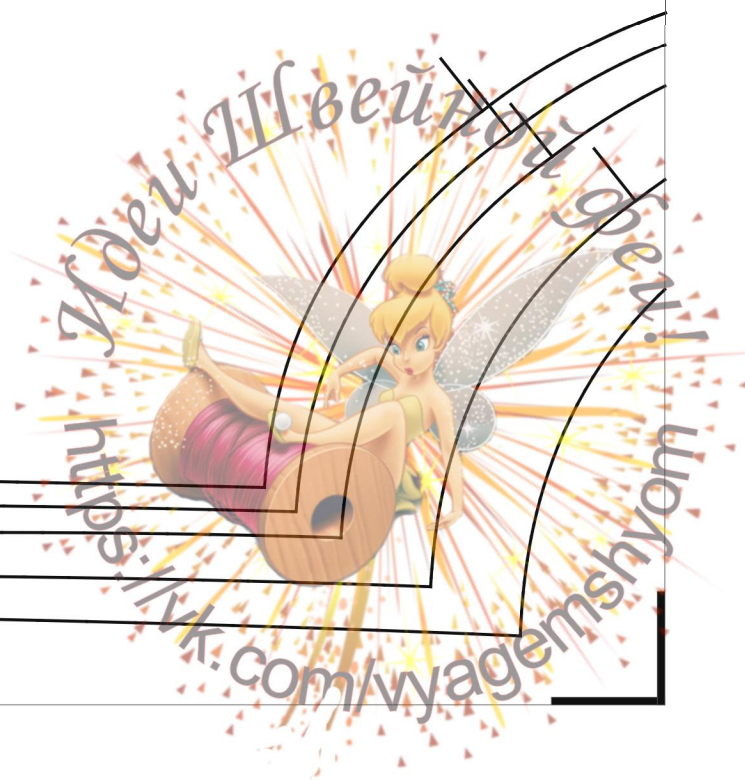

2:3

1:3



ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2:2



2:4



3:3



2:4

1:4



ПОДКЛАДКА

2:3



2:5



3:4



ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОБ



2:5

1:5



2:4

3:5



3:3

2:3



ЧЛЕН КВАР

ОСТАЧКА. ПОДБОР

ЧЛЕН КВАР



3:4

2:4




ΔΟ/




3:3

3:5



КНИЖНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

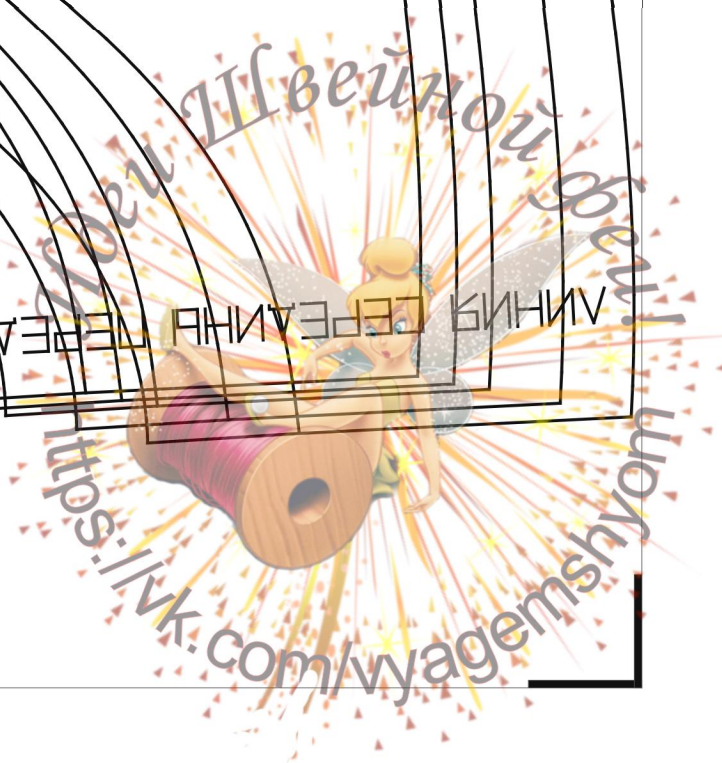

3:5

2:5



3:4

