

Платье

https://vk.com/sewing_tricks

Размеры 36, 38, 40, 42 и 44
Длина от талии 62 см.
Рукав 3/4 длиной ок. 48 см.

Вам потребуется:

Шерстяной креп 2,00 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,20–1,20–1,25–1,25–1,25 м шириной 140 см (без рукавов); флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. С деталей 8 и 9 переснять обтачки рукавов как отдельные детали. Обтачки рукавов склеить (нижний шов рукава).

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см; на подгибку низа (волан) — 3 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из крепа:

1 Перед	2х
2 Спинка	2х
3 Боковая часть	2х
4 Кокетка переднего полотнища	2х
5 Кокетка заднего полотнища	2х
6 Полотнище	4х
7 Волан по нижнему срезу со сгибом	2х
8 Передняя часть рукава	2х
9 Локтевая часть рукава	2х
8+9 Обтачка рукава	2х
10 Обтачка горловины переда	2х
11 Обтачка горловины спинки	2х
12 Карман	2х

Из подкладочной ткани: детали 1–6, деталь 12 за вычетом ширины обтачки.

Прокладка: см. план раскладки. Флизелин формбанд приутюжить к срезам горловин и пройм.

Пошив:


• На лицевую сторону переда, спинки и рукавов перевести сметочными стежками размеченные сгибы складок.

Внешнее платье:


• Стачать вытачки. Глубины продольных вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки. Глубины вытачек на груди заутюжить вниз.

План раскладки

при ширине ткани 140 см

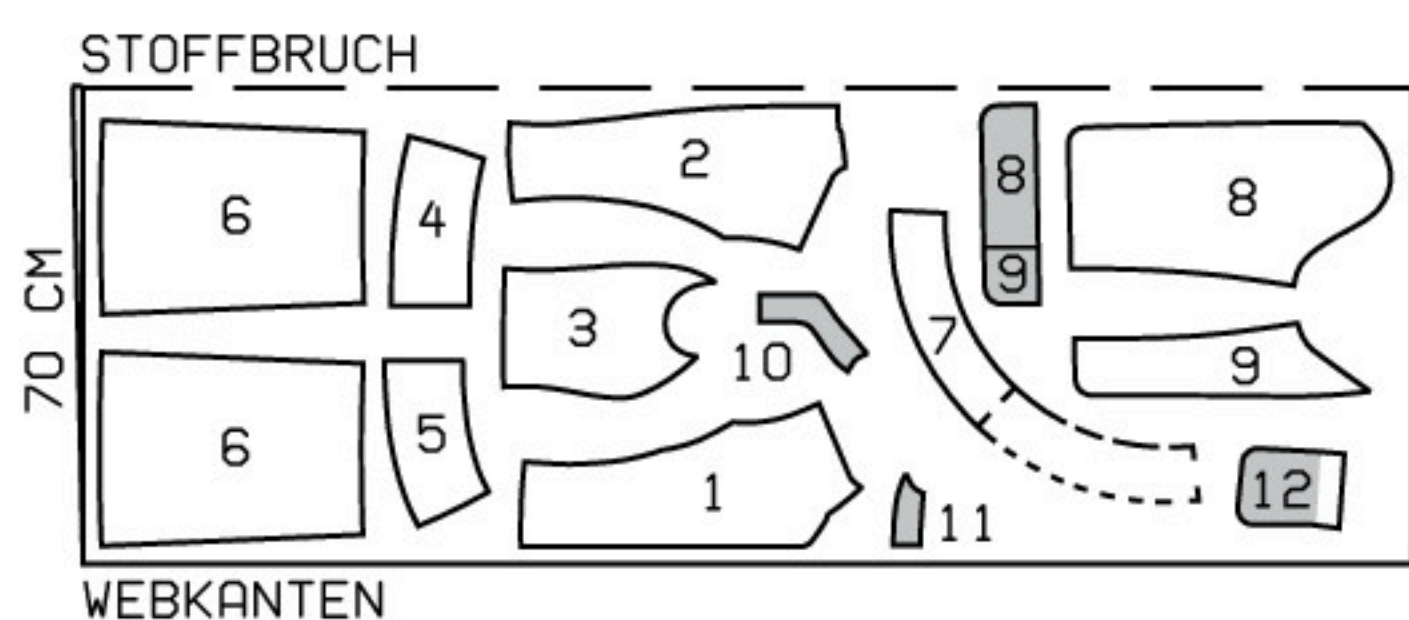

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

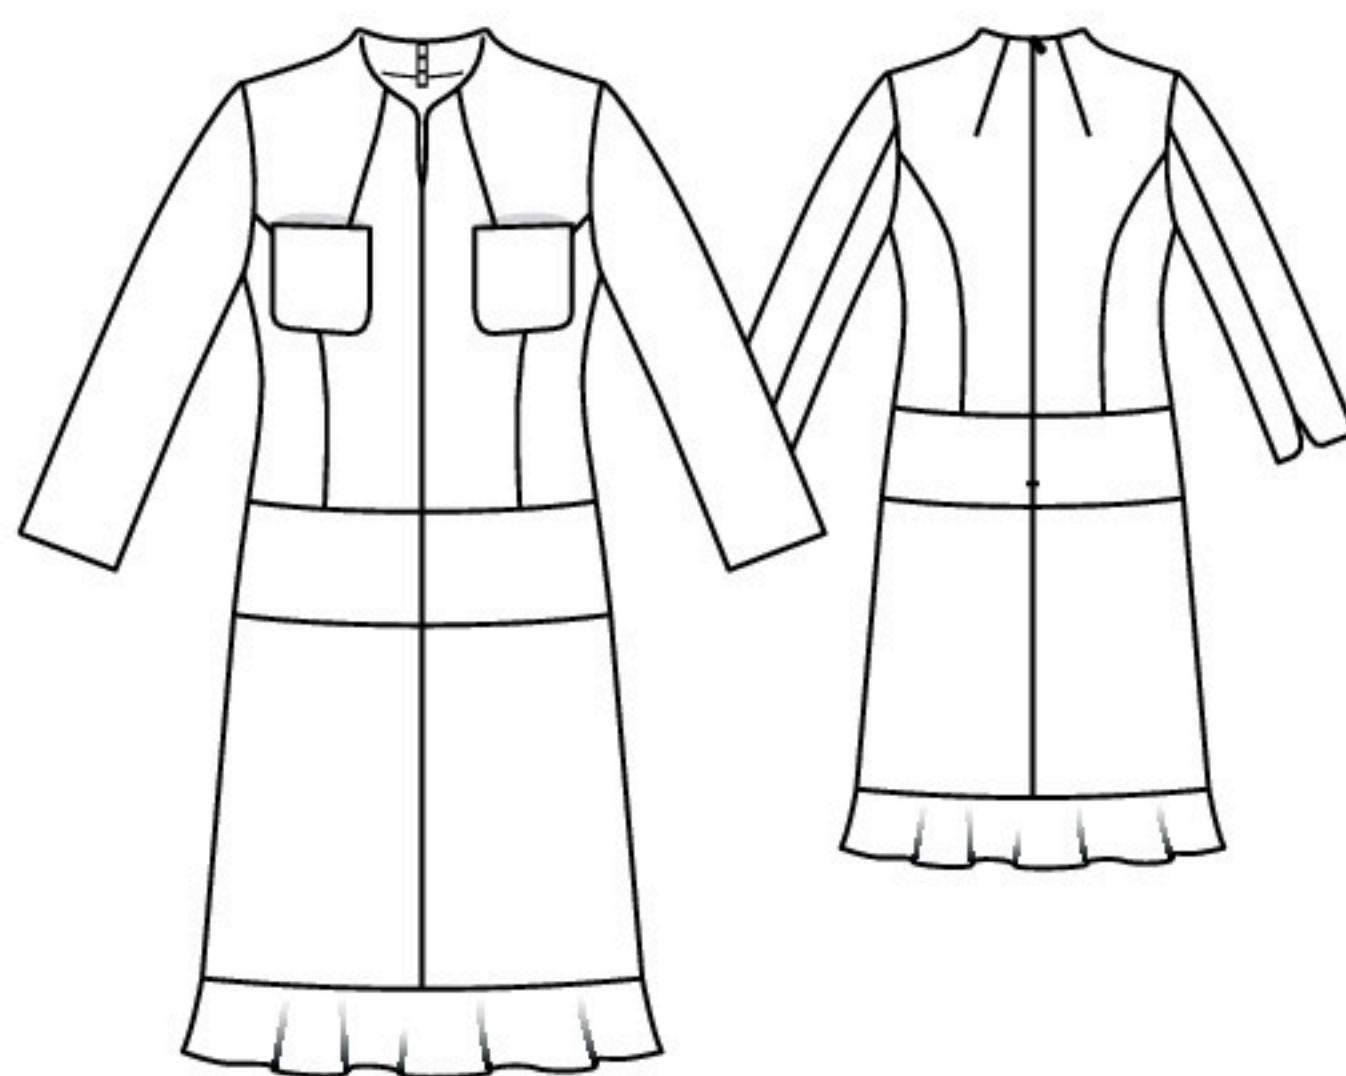

Детали 1-12

Модель 1

размер 36	— — — — —
размер 38	— — — — —
размер 40	— — — — —
размер 42	— — — — —
размер 44	— — — — —

• Боковые части притачать к частям переда и спинки. Стачать плечевые срезы, также стачать плечевые срезы на обтачках. Внутренний срез обтачек обметать.

• Накладные карманы — см. модель 114.

• Вдоль средних срезов спинки притачать потайную застежку-молнию сверху на длину ок. 20 см — см. «Это надо знать» на стр. 73.

• На подкладке стачать вытачки, выполнить рельефные и плечевые швы. Обтачки приметать к верхним срезам подкладки изнаночной стороной к лицевой стороне, нижние срезы притачать. Далее обтачку с подкладкой обрабатывать как однослойные детали. Подкладку (с обтачкой) наложить на части переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть вдоль срезов горловин и краев разреза переда. Сзади вдоль краев застежки отвернуть подкладку, не доходя по ок. 5 см до размеченной линии шва, и приколоть к горловине. Припуски по краям застежки платья отвернуть на лицевую сторону, приколоть поверх подкладки. Проложить строчку вдоль среза горловины и краев разреза переда точно до метки разреза. У передних концов швов части подкладки отвернуть вверх и приколоть. Части переда сложить лицевыми сторонами и стачать средние срезы. Удалить булавки и выполнить средний шов на подкладке. Припуски швов разутюжить. Срезать припуски вдоль горловины и краев разреза переда. Подкладку и припуски по краям застежки спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Подкладку приметать к срезам пройм.

• На кокетках переднего полотнища и на переднем полотнище выполнить средний шов. Переднюю кокетку притачать к переднему полотнищу, части

задней кокетки — к частям заднего полотнища. На полотнищах стачать боковые срезы. Юбку притачать к верху платья.

• Потайную застежку-молнию притачать вдоль средних срезов спинки до метки разреза. Выполнить средний шов спинки от нижнего среза платья до нижнего конца застежки на молнию.

• На каждом рукаве выполнить нижний шов. Обтачку приколоть к нижнему срезу рукава. Обтачку притачать от метки разреза вдоль краев разреза рукава и вдоль нижнего среза. Верхний край обтачки у концов шва подвернуть и приколоть. На рукаве выполнить локтевой шов до метки разреза. Булавку удалить, на обтачке выполнить шов. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, внутренний край обтачки пришить вручную.

• Втачать рукава, припосадив их по окатам.

• На частях волана стачать боковые срезы. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Волан притачать к нижнему срезу платья.

• На юбке подкладки выполнить швы, оставив открытым разрез для застежки на молнию. Припуск на подгибку низа подвернуть и настрочить. Юбку подкладки притачать к верху подкладки. Подкладку подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.


2a


Платье Модель 1

1a

Taille
waist
ТАЛИЯ

6.

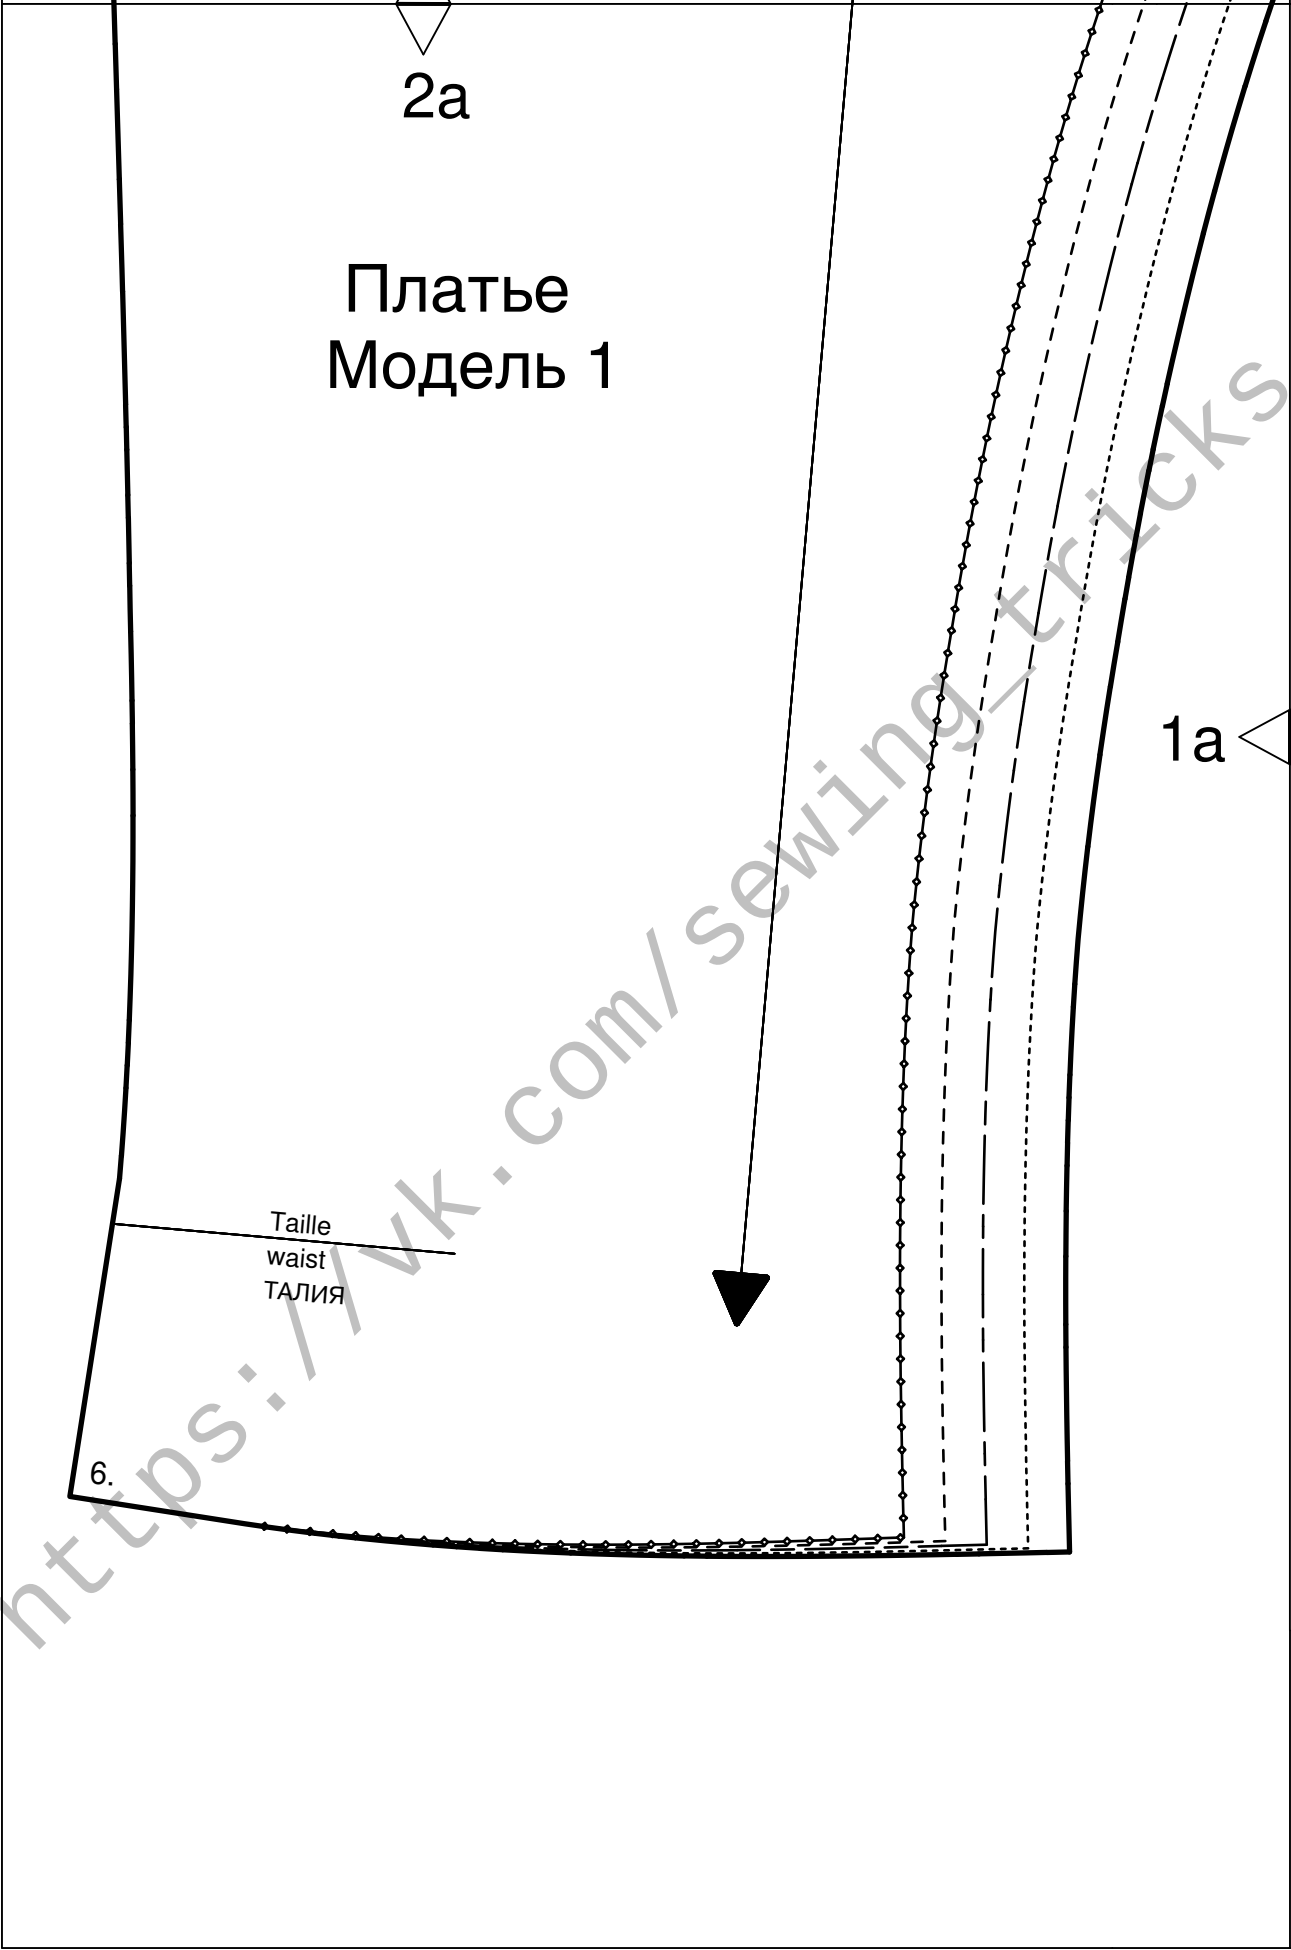

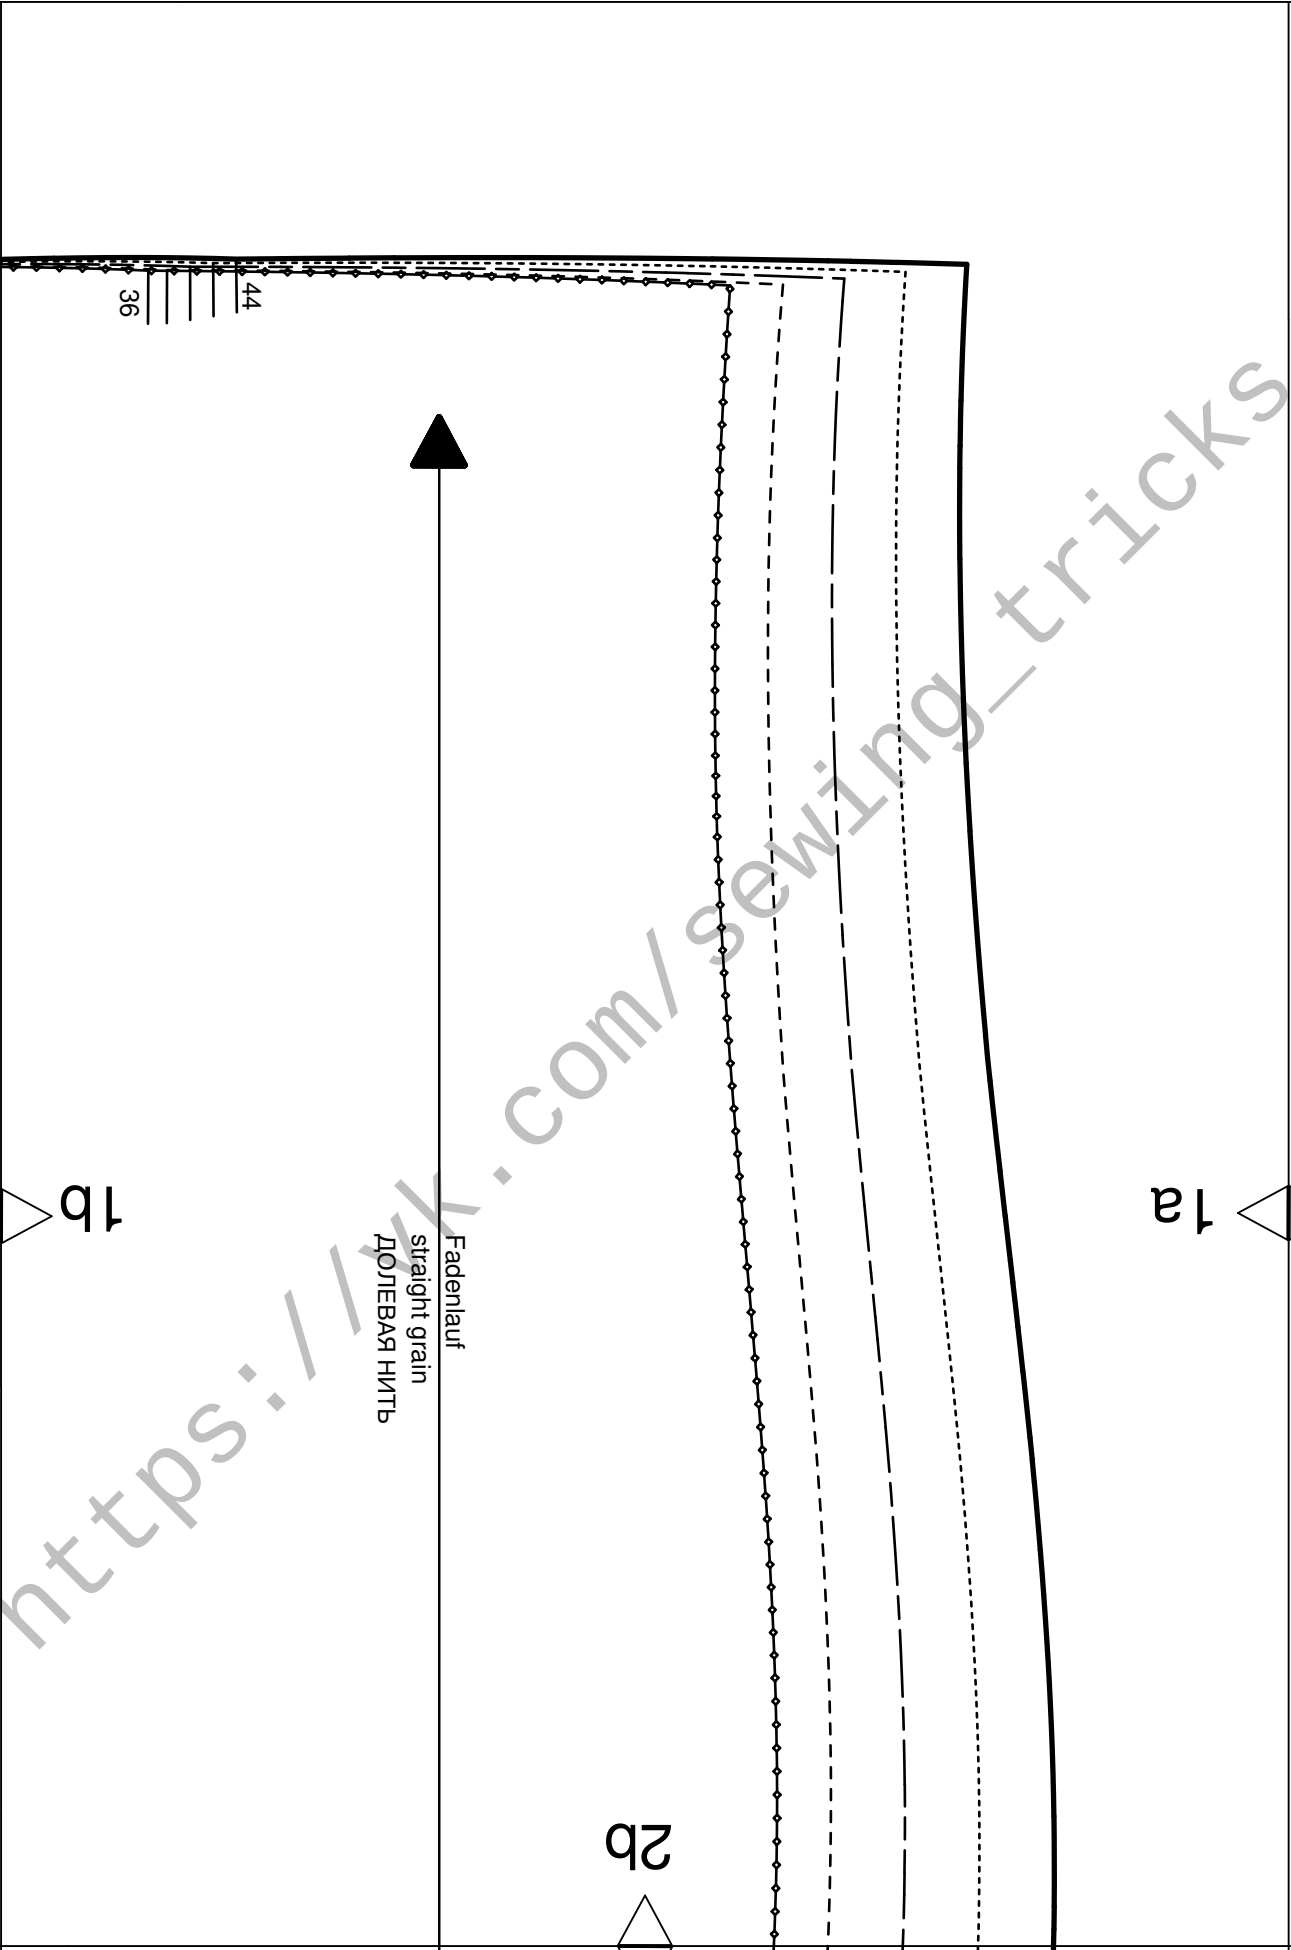


2c

1b

3

1c

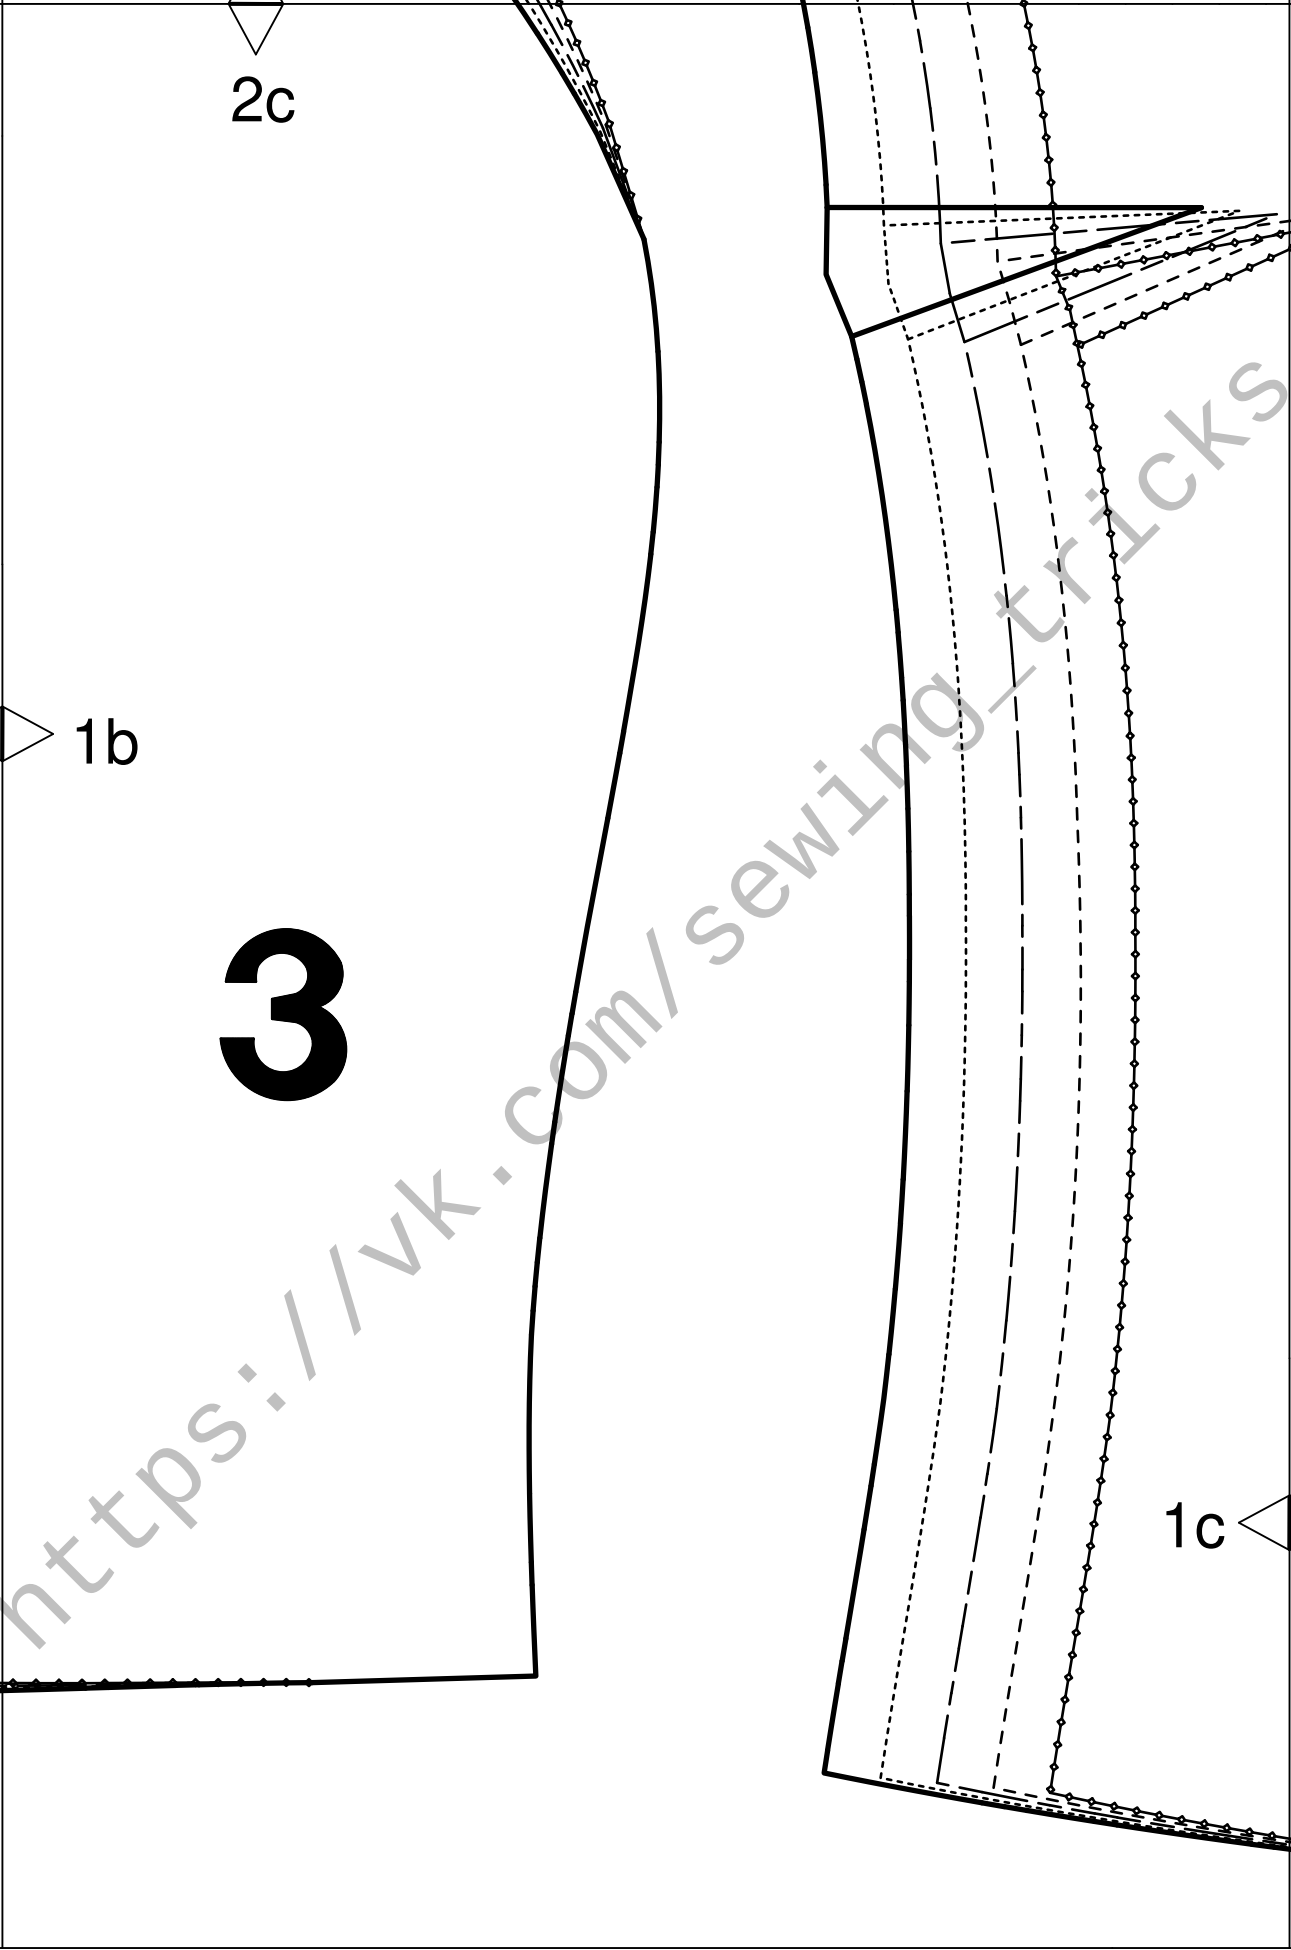



Taille	Waist	TALINP
36	28	36
38	30	38
40	32	40
42	34	42
44	36	44
46	38	46
48	40	48
50	42	50
52	44	52
54	46	54
56	48	56
58	50	58
60	52	60
62	54	62
64	56	64
66	58	66
68	60	68
70	62	70
72	64	72
74	66	74
76	68	76
78	70	78
80	72	80
82	74	82
84	76	84
86	78	86
88	80	88
90	82	90
92	84	92
94	86	94
96	88	96
98	90	98
100	92	100


vordere Mitte Naht
center front seam
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ШОВА

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

▶

Diagram of a skirt pattern piece showing the following labels:

- Taille** (Waist)
- vordere Mitte Naht** (center front seam) / **ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ШОБ**
- Fadenlauf** (straight grain) / **ДОЛЕВАЯ НИТЬ**
- 1c** (Center front seam)
- 1d** (Waist)

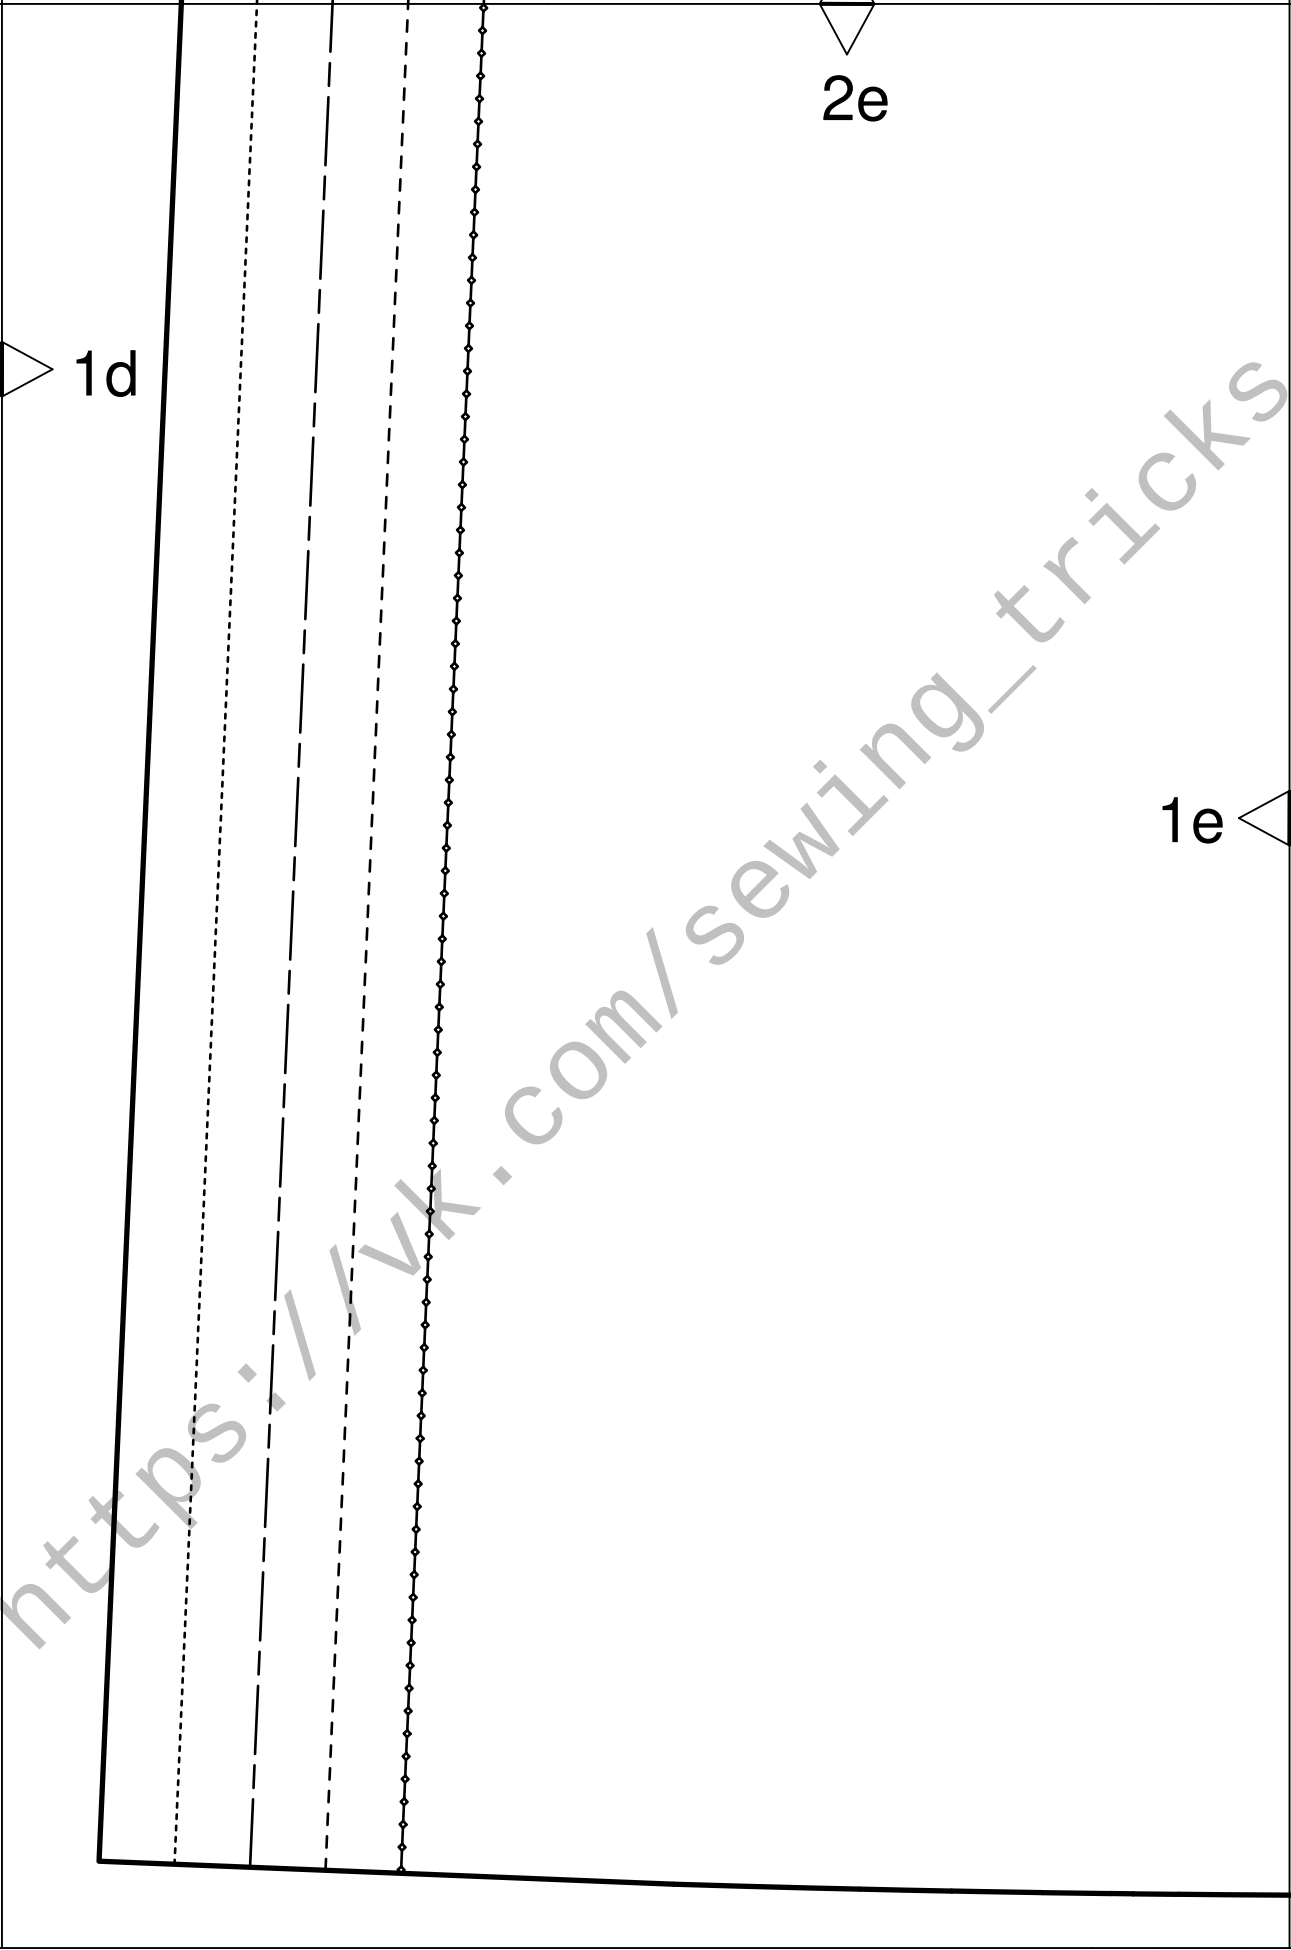

2f

1f


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6.

1e

Тестовый квадрат
10 на 10 см



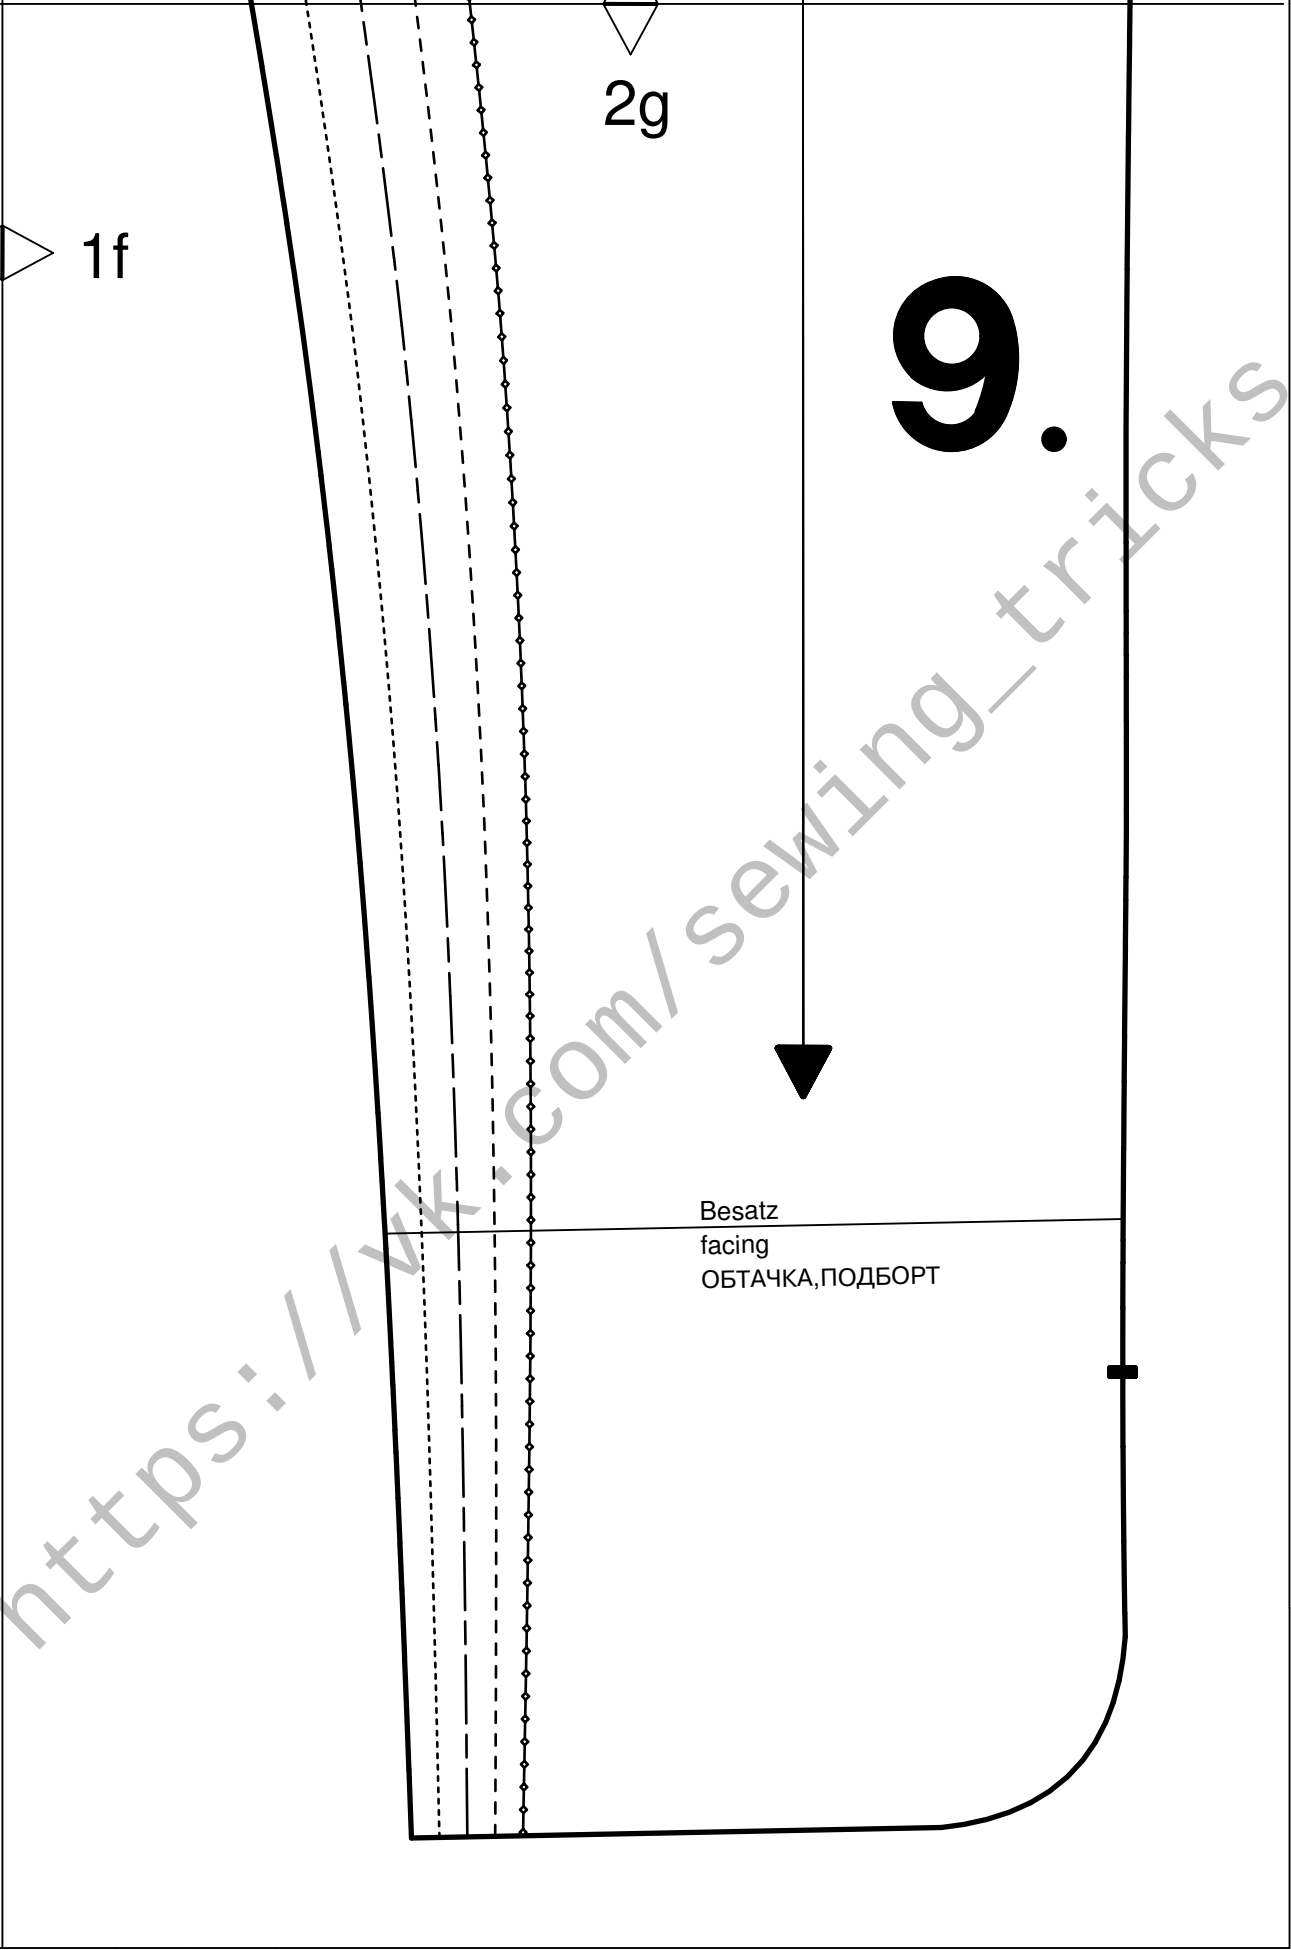

1f

2g

9.

Besatz
facing
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИЯ

4a

2


2a

Fadenlauf

straight grain

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3a

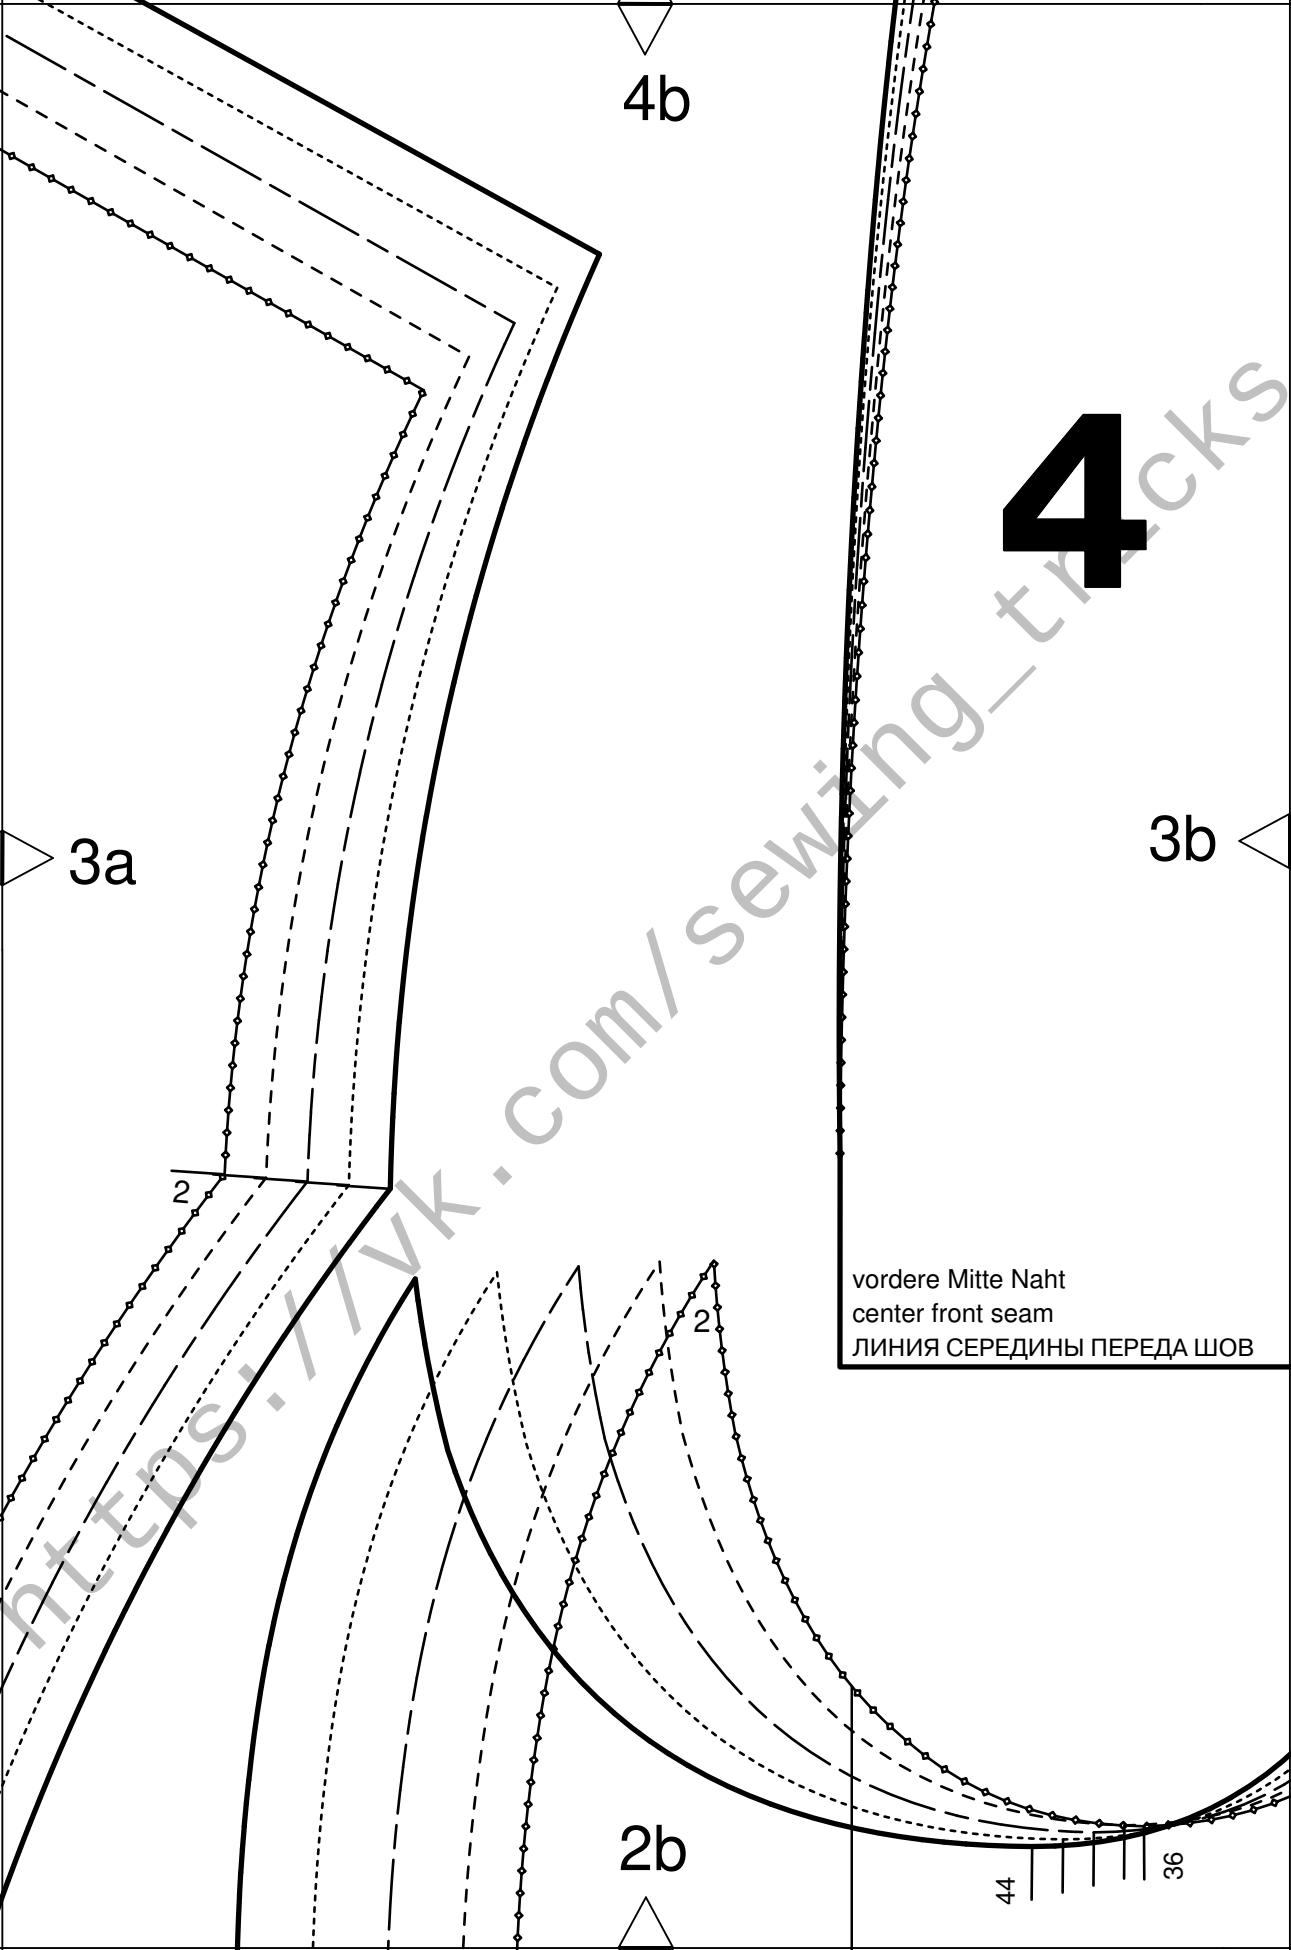

4b

4

3a

3b

2

2

vordere Mitte Naht
center front seam
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ШОВ

2b

44

36

4c

3b


3c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2c

9.

1

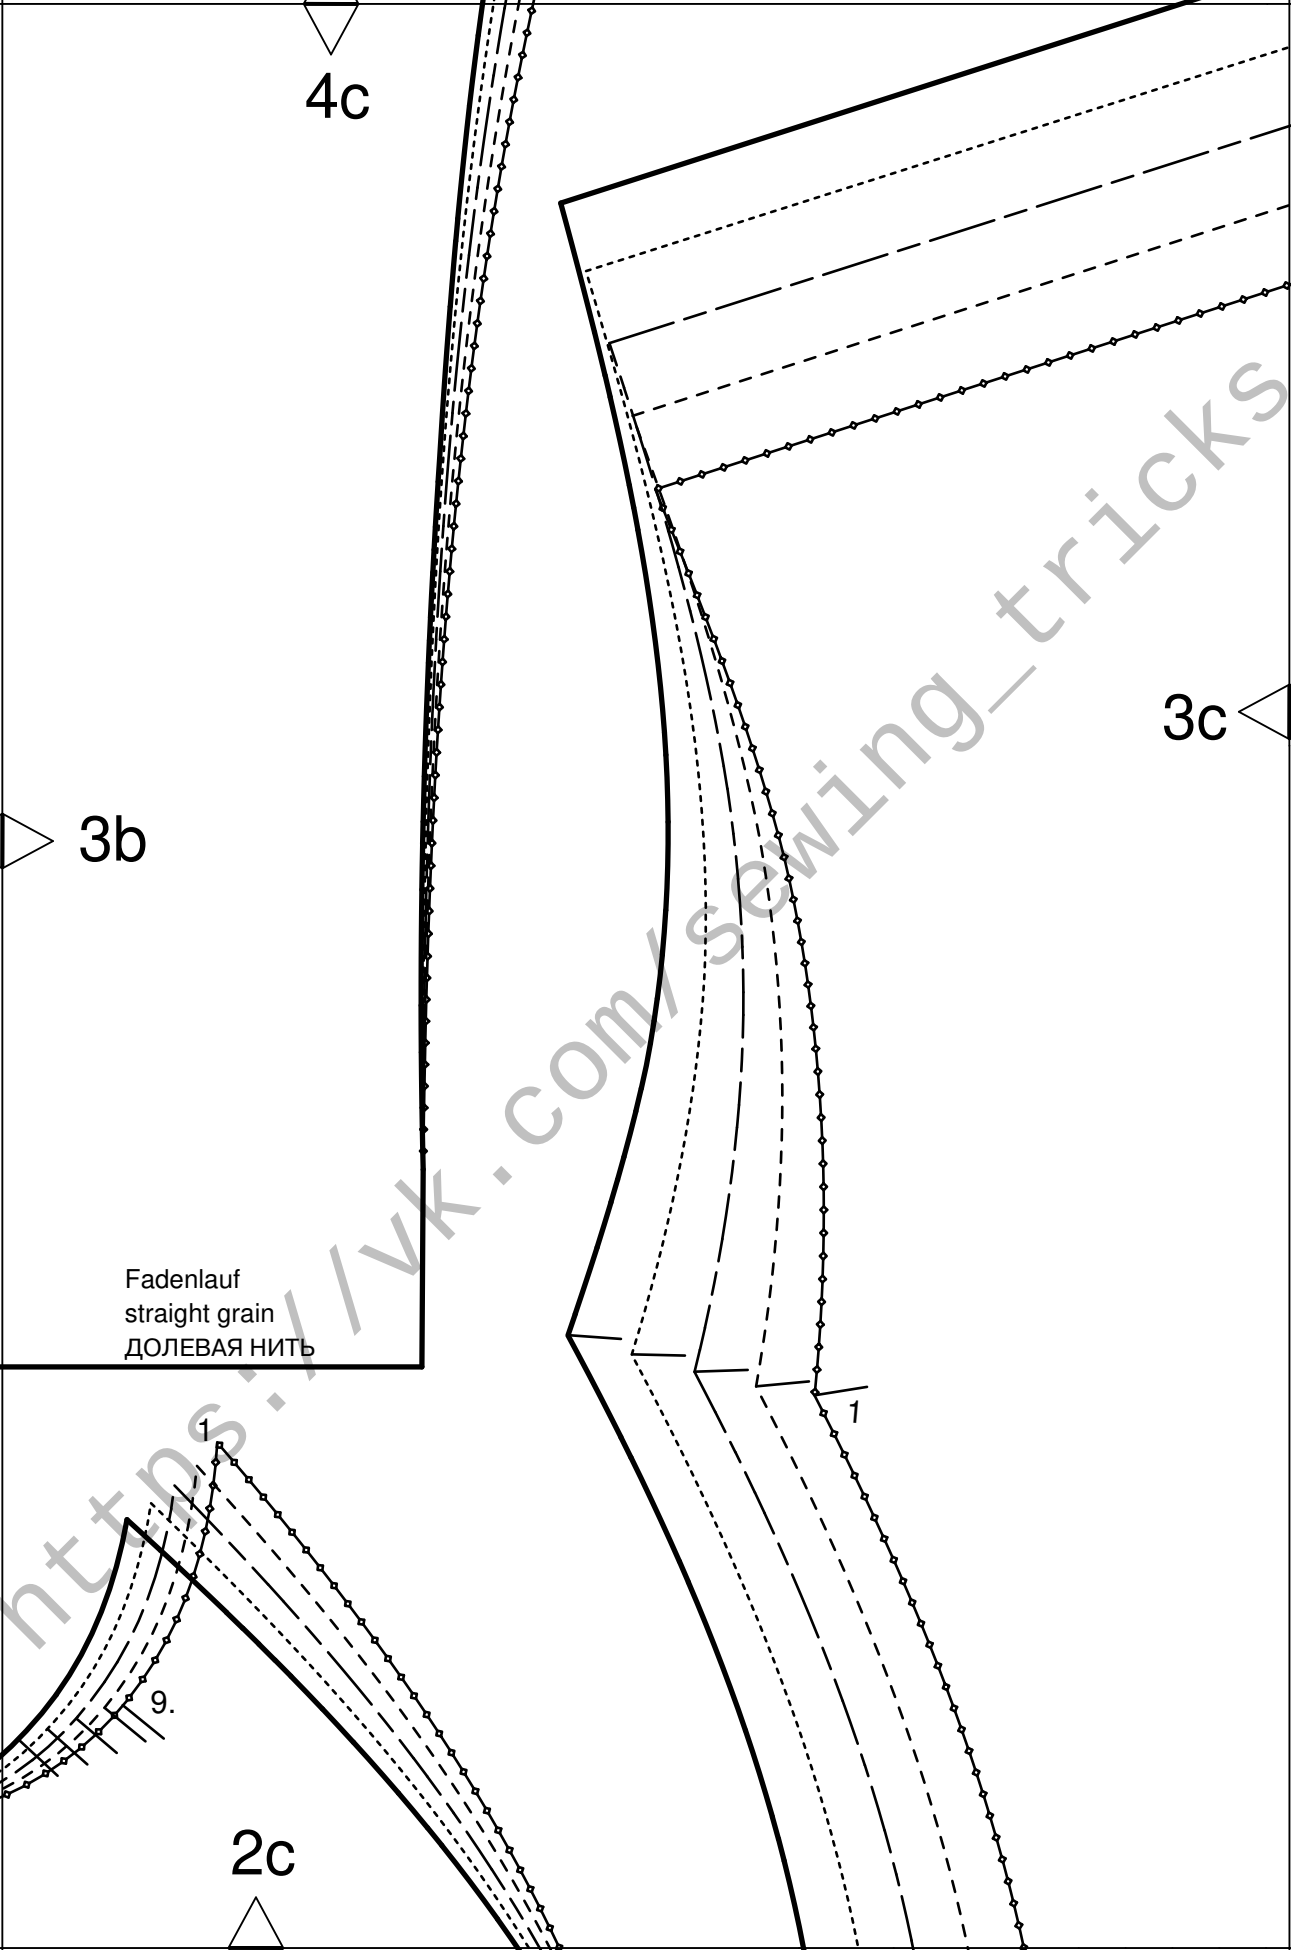

Taschenanstoß
pocket placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА


36
44
Schlitz / slit
ШЛИЦА,
РАЗРЕЗ


2d

3c

3d


4d

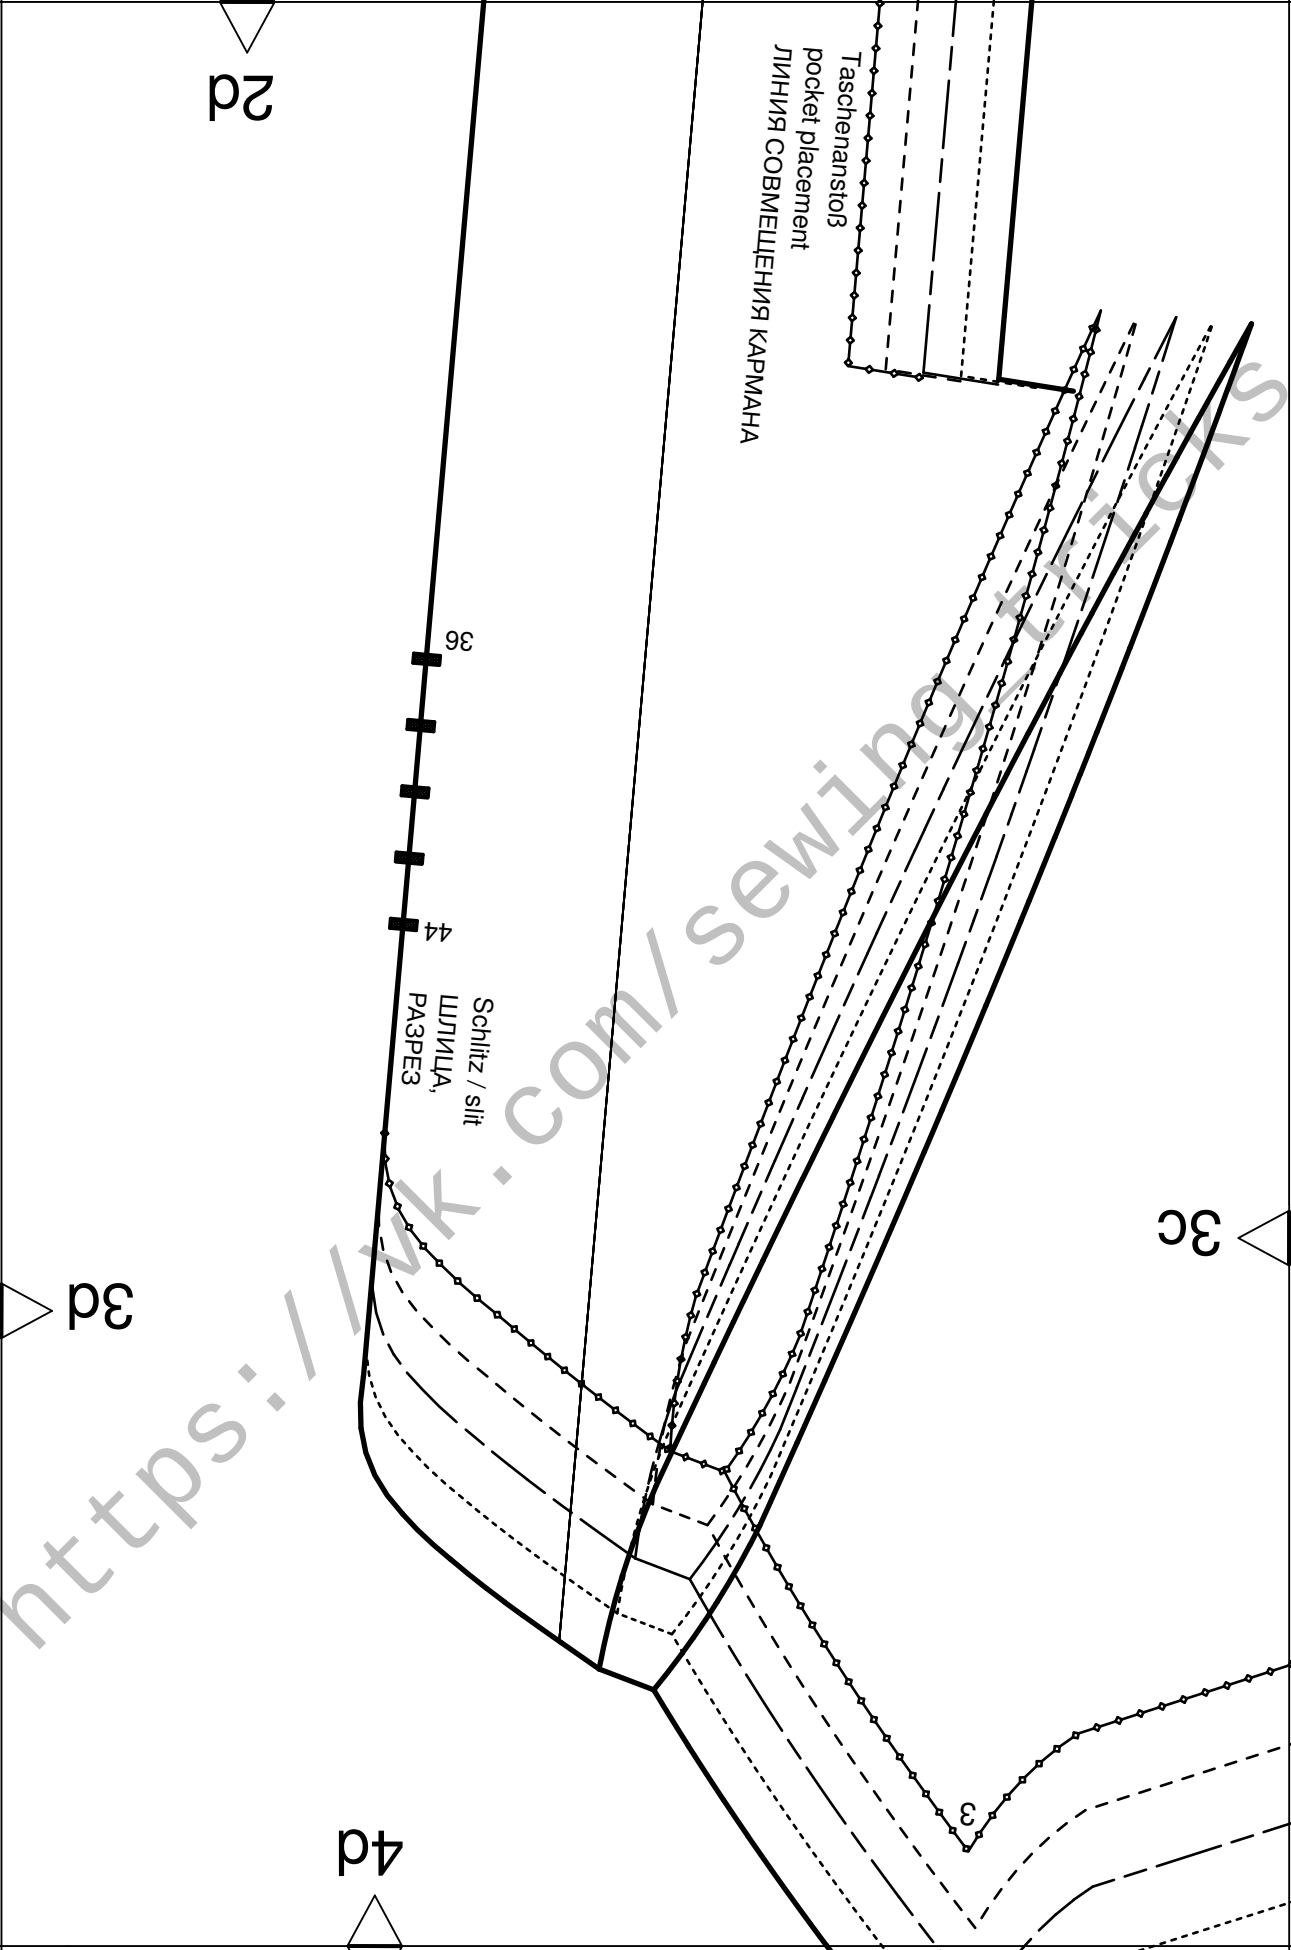

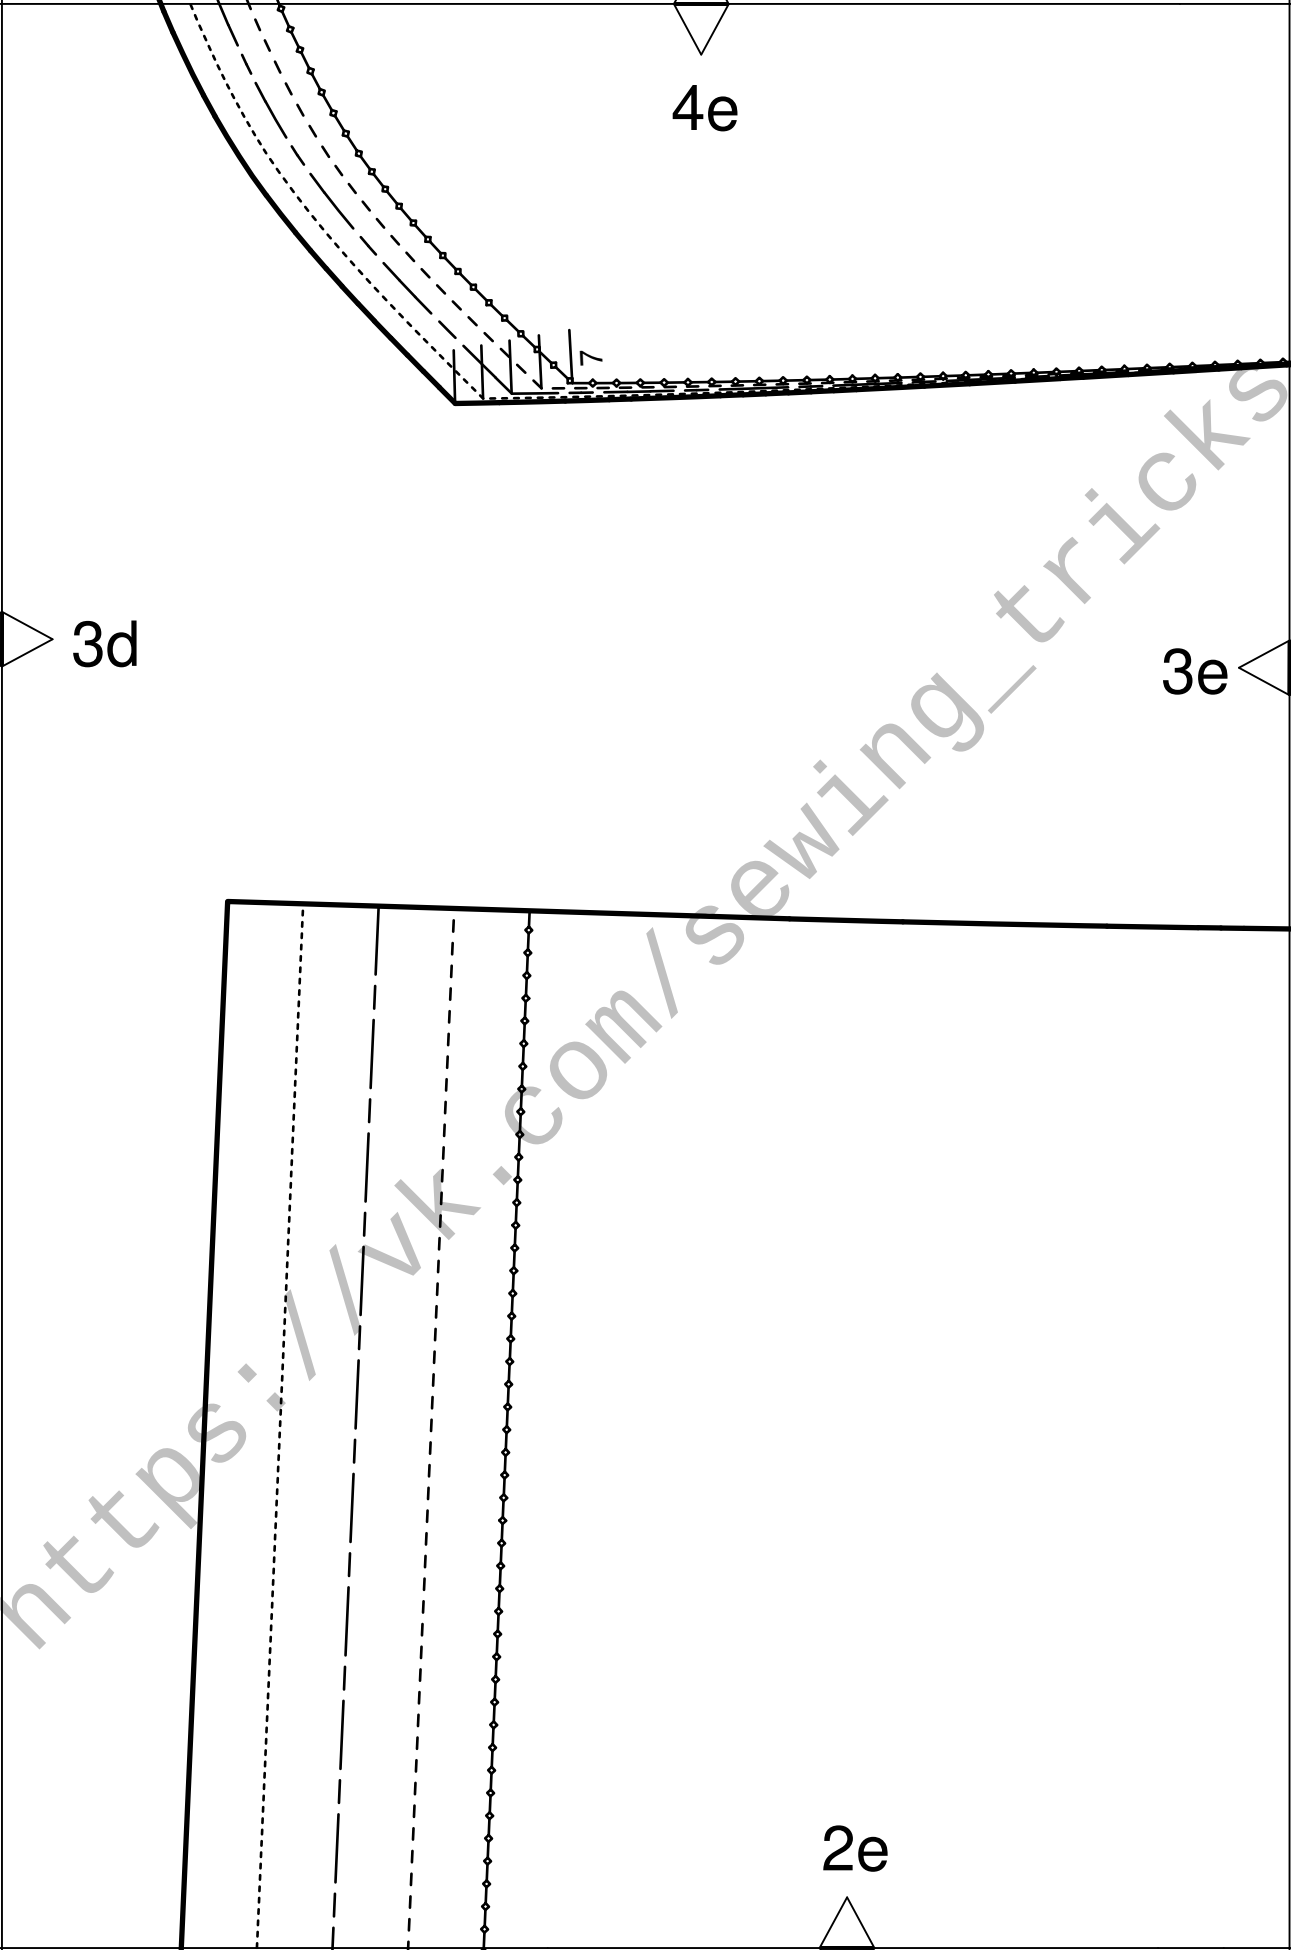

3e

4f

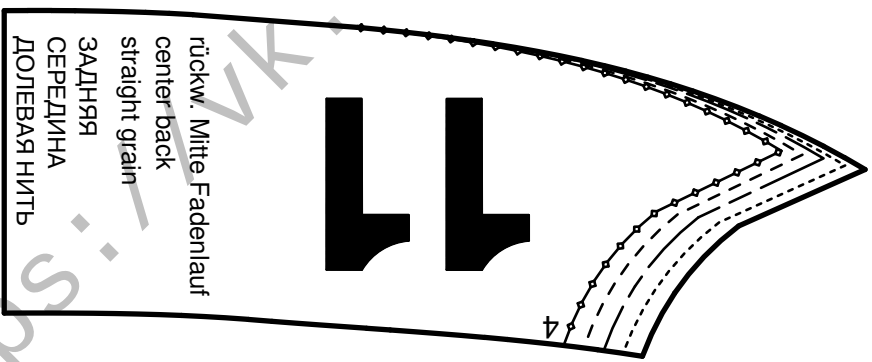


rückw. Mitte Fadenlauf
center back
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
ДОЛБАЯ НИТЬ

3f

2f

vordere & rückwärtige Mitte Naht
center front & center back seam
СЕРЕДИНА ПЕРЕДА И СПИНКИ ШОВ

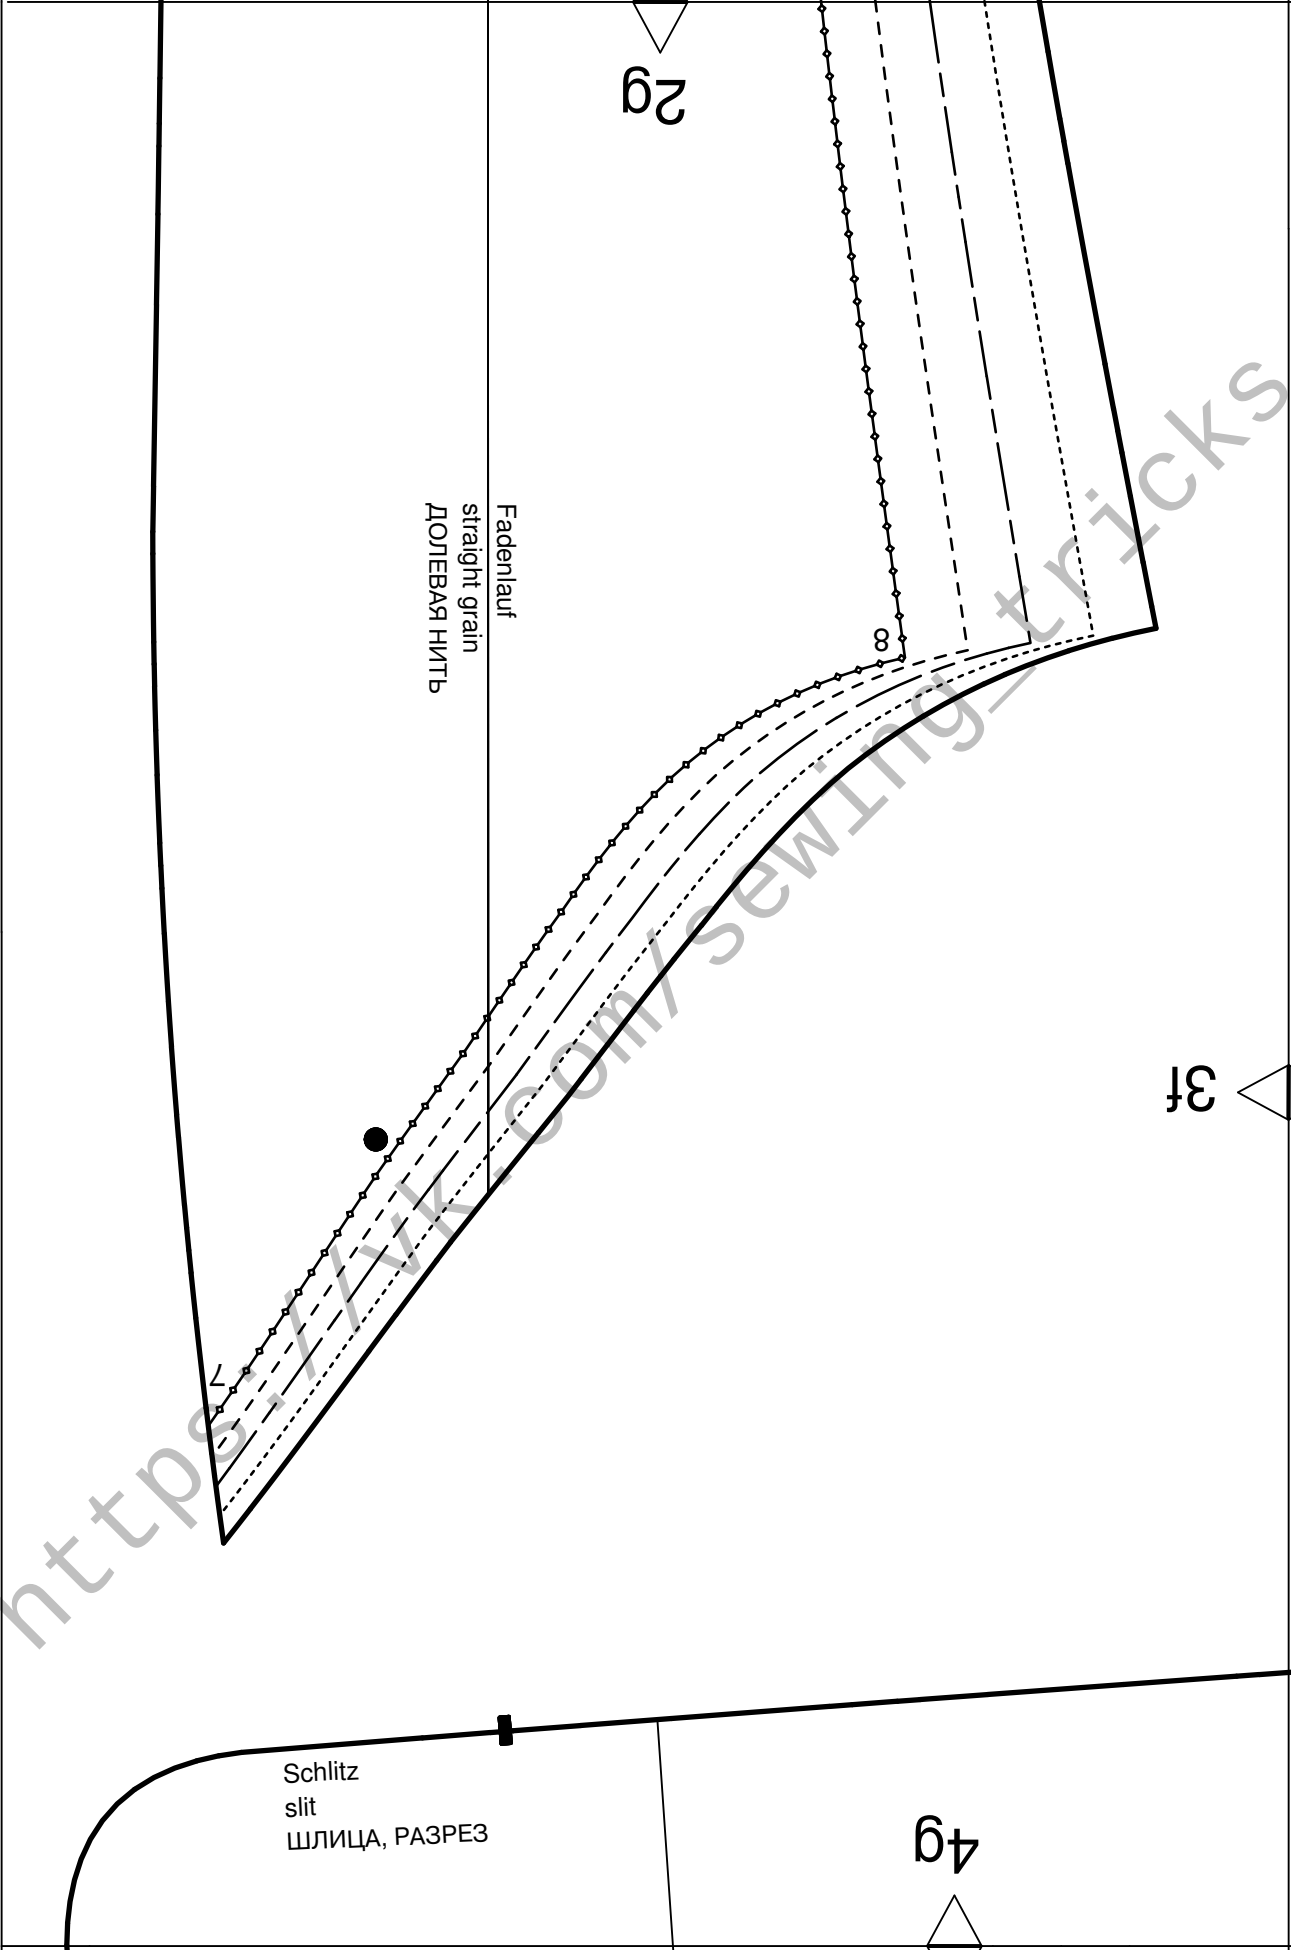

2g

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ


88

7

3f

Schlitz
slit
ШЛИЦА, РАЗРЕЗ

4g

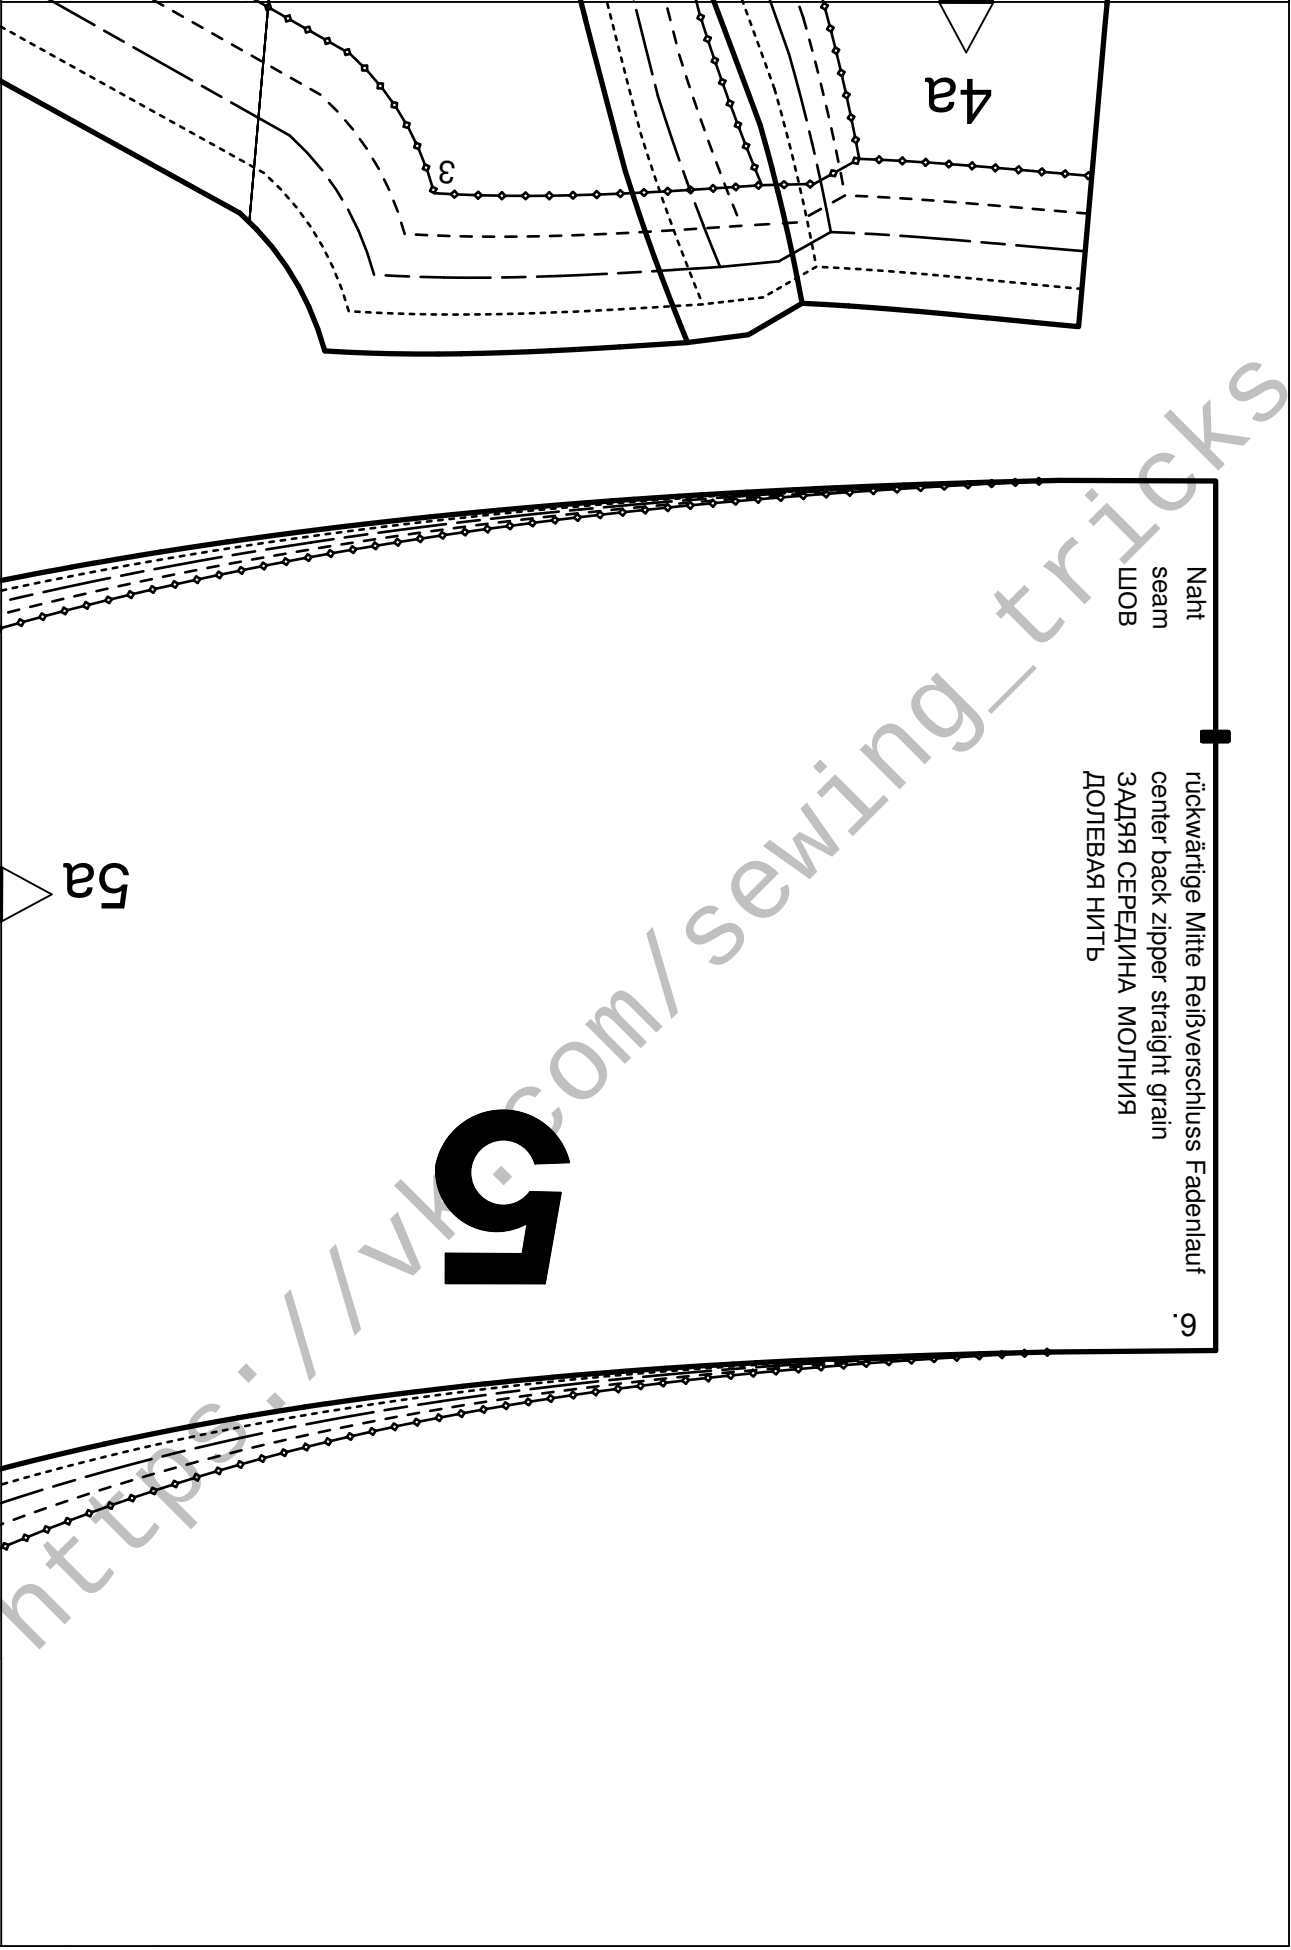

4a

3

5a

5

Naht
seam
шов

rückwärtige Mitte Reißverschluss Fadenlauf
center back zipper straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИИ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


12

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5a

5b

4b

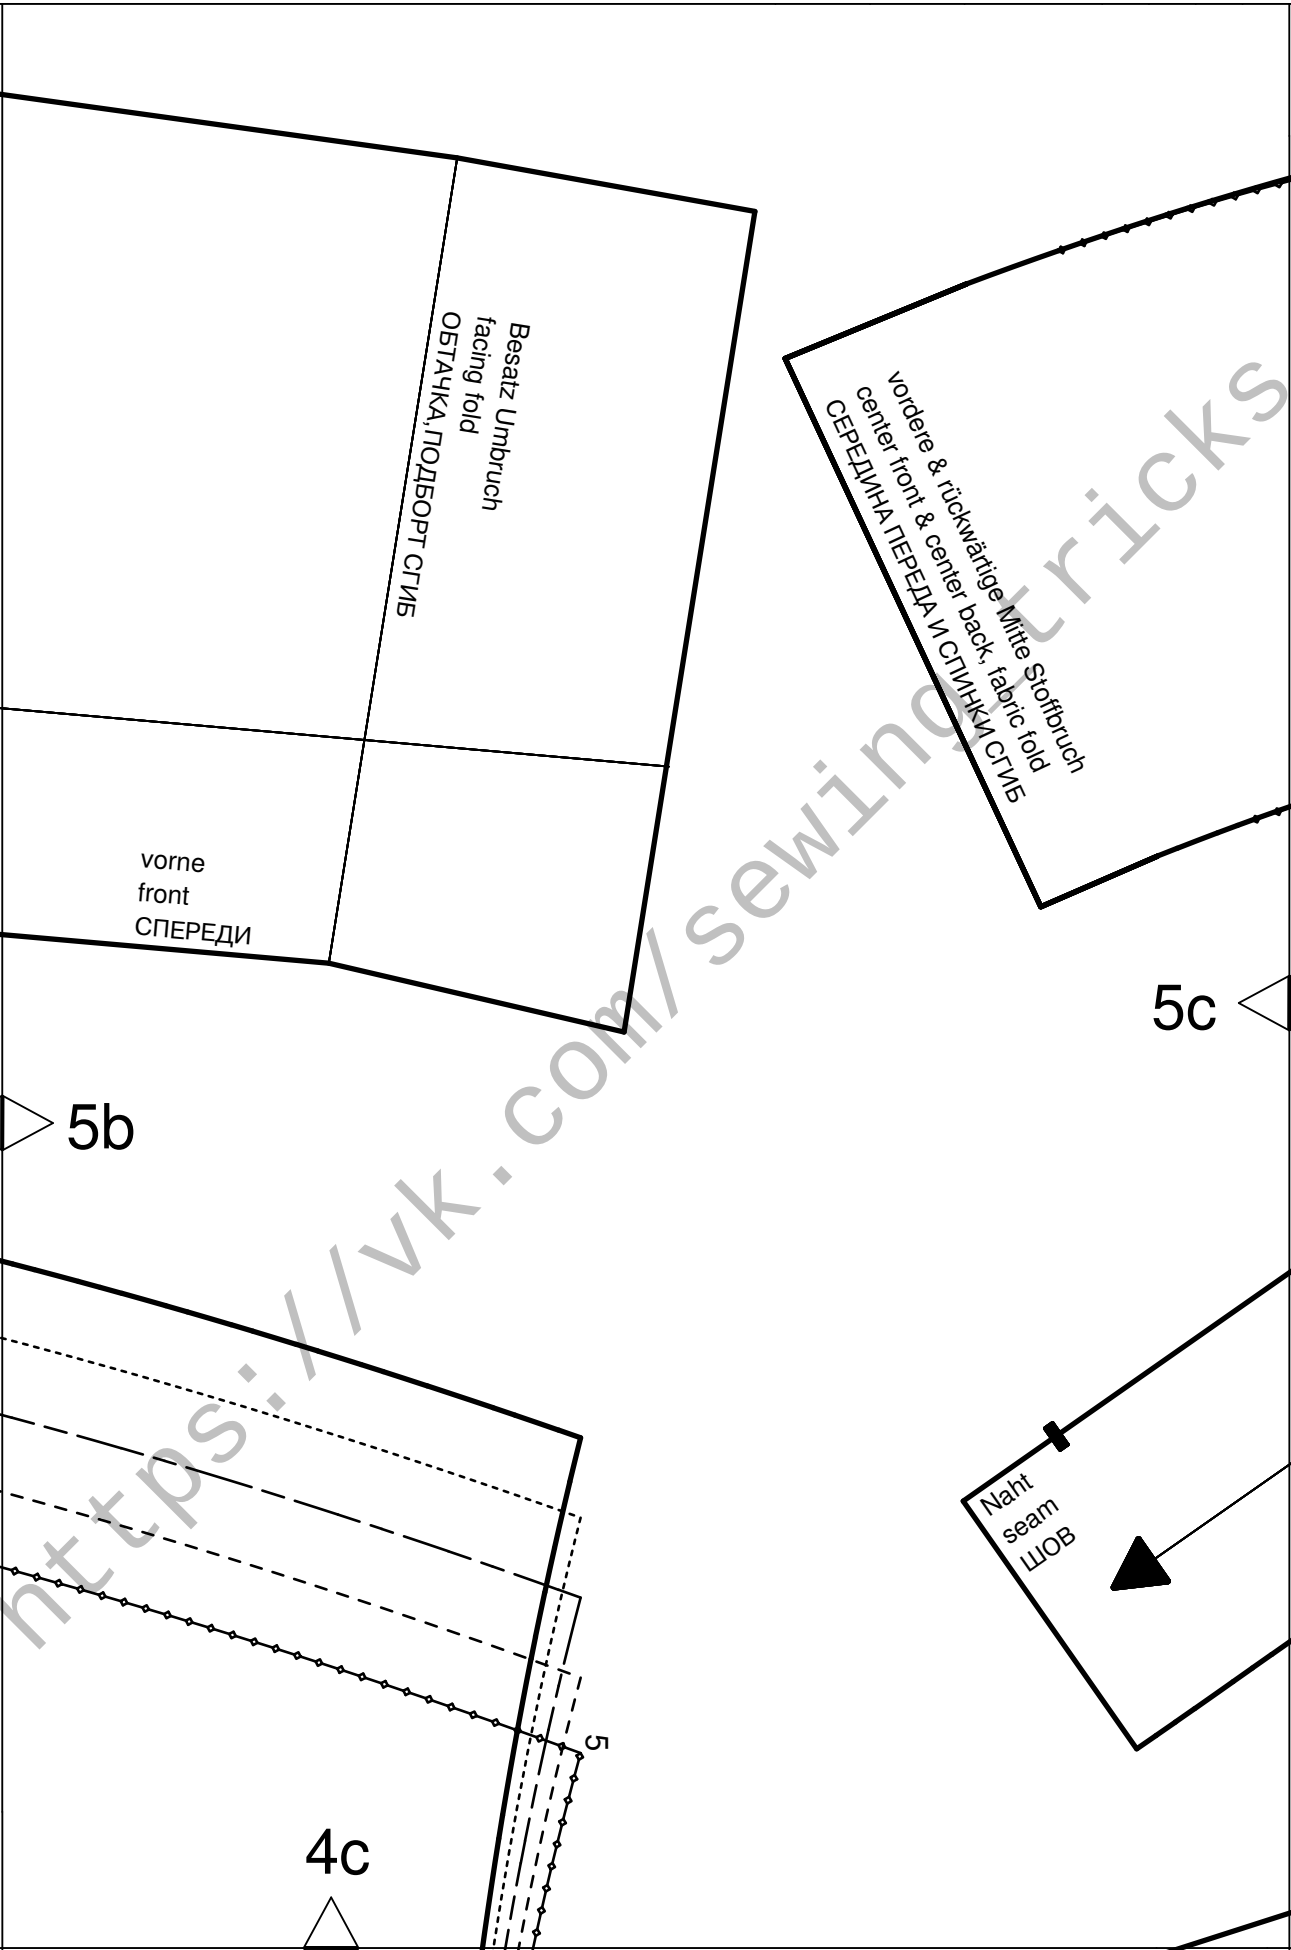

7

5d


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5c

10

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4d

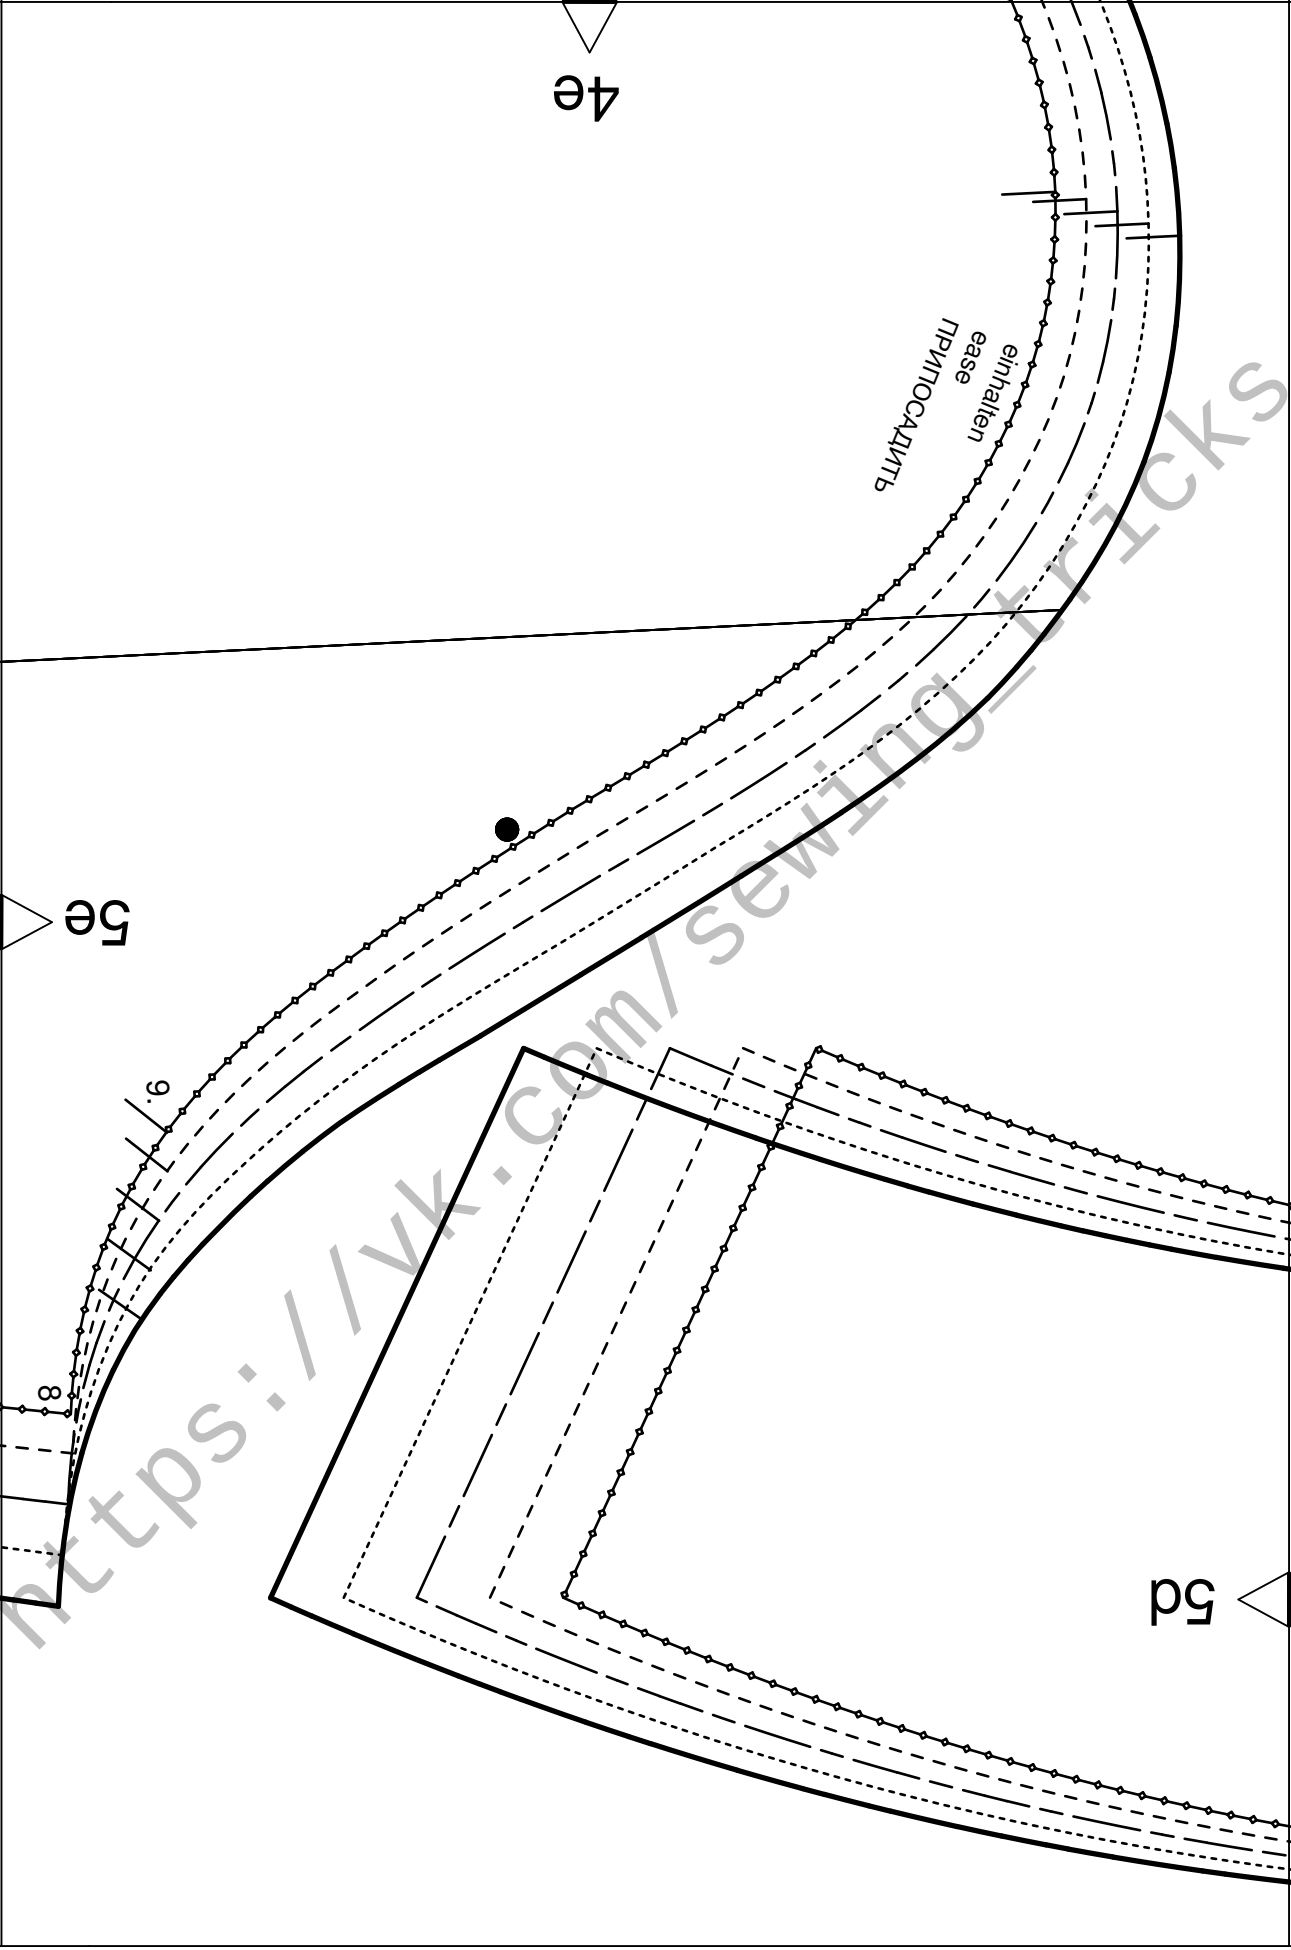

4e

впнхаллен
ease
TPMИTOCADИHTB

5e

5d

9.

8

4f

8

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5e

5f

https://vk.com/sewing_tricks

4g

Besatz
facing
ОСТАЧКА, ПОДБОР

5f

https://vk.com/sewing_tricks