

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

123 Пуловер ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 76 см.

Вам потребуется:

Шерстяное трикотажное полотно 2,15–2,20–2,20–2,20–2,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; кант 2,90–3,00–3,10–3,20–3,30 м; 1 металлическая застежка-молния длиной 18 см.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 123. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на трикотажном полотне.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пуловера и рукавов — 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:


- | | |
|---|----|
| 21 Перед со сгибом | 1x |
| 22 Боковая часть переда, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2x |
| 23 Вставка переда | 2x |
| 24 Мешковина кармана | 2x |
| 25 Спинка со сгибом | 1x |
| 26 Вставка спинки | 2x |
| 27 Рукав | 2x |
| а) бейка для окантовки среза горловины длиной 66–67–68–69–70 см и шириной 4 см, включая припуски; | |
| б) обтачка разреза для застежки на молнию длиной 21 см и шириной 7 см, включая припуски. | |

Прокладка: полосу прокладки шириной 4 см приутюжить с изнаночной стороны переда поверх разметки разреза, начав от среза горловины и закончив на ок. 2 см ниже

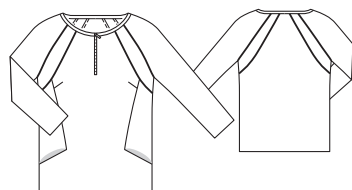

Детали 21–27

- размер 44
размер 46
размер 48
размер 50
размер 52

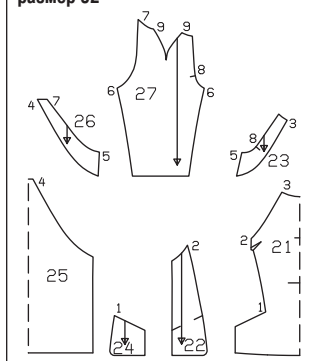

метки разреза. Дополнительно флизелин формбанд приутюжить вдоль входов в карманы переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя. Маленькие лоскутки прокладки приутюжить с изнаночной стороны переда в уголках рельефных срезов (контрольная метка 1).

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами/эластичными тканями: детали кроя из трикотажных/вязаных полотен/эластичных тканей стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ На перед стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ С изнаночной стороны переда по линии середины переда от верха до поперечной метки разметить линию разреза. Обтачку разреза переда приколоть к переду поверх разметки разреза лицевой стороной к лицевой стороне. По обеим сторонам от размеченной линии проложить строчку на расстоянии 4 мм, у нижнего конца разреза строчку проложить поперек. Перед разрезать между строчками, в нижние уголки выполнить косые надсечки. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Внутренние срезы обтачки разреза переда обметать, верхние концы обтачки приметать к срезам горловины переда.

■ **Рельефные швы переда с карманами в швах.** Мешковины карманов притачать вдоль входов в карманы переда точно до уголков, контрольная метка 1, лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски переда надсечь в уголках у контрольных меток 1. Мешковины карманов отвернуть вверх и настроить на припуски швов притачивания близко к швам. Мешковины отвернуть на изнаночную сторону, входы в карманы приутюжить. Перед наложить на боковые части переда, совместив входы в карманы с линиями совмещения, и приметать. На перед выполнить рельефные швы от верха (контрольная метка 2) до уголков. Припуски швов обметать и разутюжить. С изнаночной стороны мешковины карманов стачать, мешковины приметать под боковые срезы.

■ Канты приметать вдоль скошенных продольных срезов вставок переда и спинки так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали у размеченной линии шва, а плоская — на припуске.

■ Вставки переда притачать к переду лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 3, вставки спинки притачать

к спинке, контрольная метка 4, закрепляя канты (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на вставку, канты лежат на перед/спинке.

■ Выполнить боковые швы, контрольная метка 5.

■ На рукавах выполнить верхние швы от размеченных линий горловин (как вытачки), контрольная метка 9. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ На рукавах выполнить швы, контрольная метка 6. Втачать рукава, контрольные метки 7 и 8, вверх строчки проложить точно до размеченной линии горловины. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукав, канты лежат на вставках. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.


■ Припуск по срезу горловины срезать. Окантовочную бейку горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне и притачать на расстоянии 1 см (ширина окантовки в готовом виде). Бейку отвернуть вверх, концы бейки подвернуть. Бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и пришить над швом притачивания.

■ Верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Застежку-молнию приметать под края разреза переда так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Края разреза переда настроить на тесьму застежки-молнии в край. С изнаночной стороны тесьмы застежки-молнии пришить вручную к окантовке горловины.

■ Припуск на подгибку низа пуловера заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную, на перед припуск на подгибку низа пришить к мешковинам карманов, захватывая только лежащую сверху мешковину.

План раскладки

Шерстяное трикотажное полотно шириной 140 см
Размеры 44–52

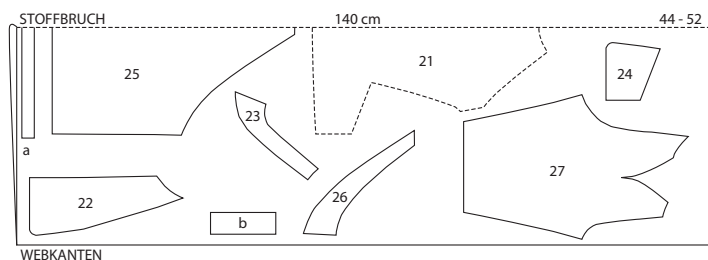


WEBKANTEN

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

burda Download–Schnitt

Modell 123 Burda Style 10/2017

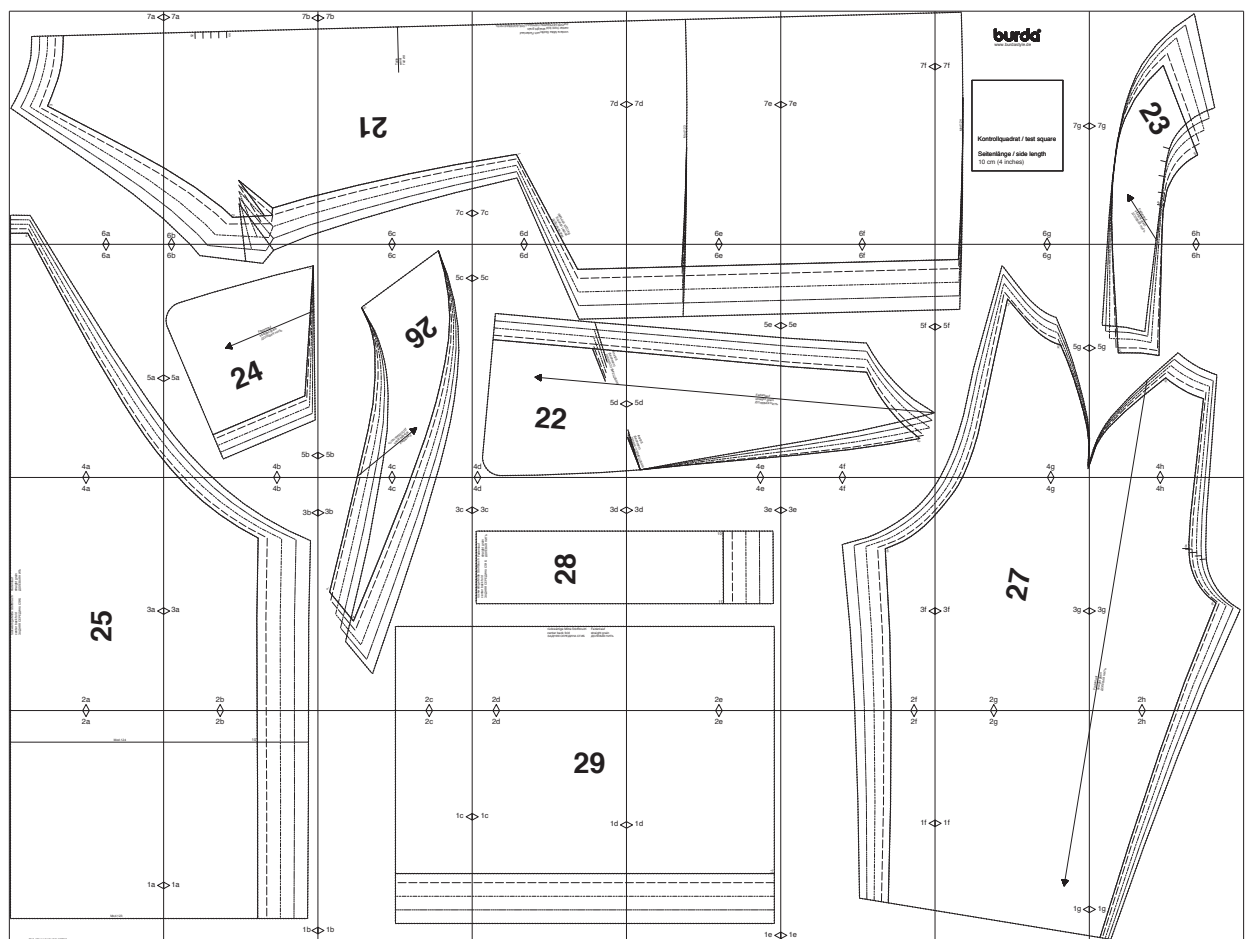

Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

Mod.124

1a

Mod.123

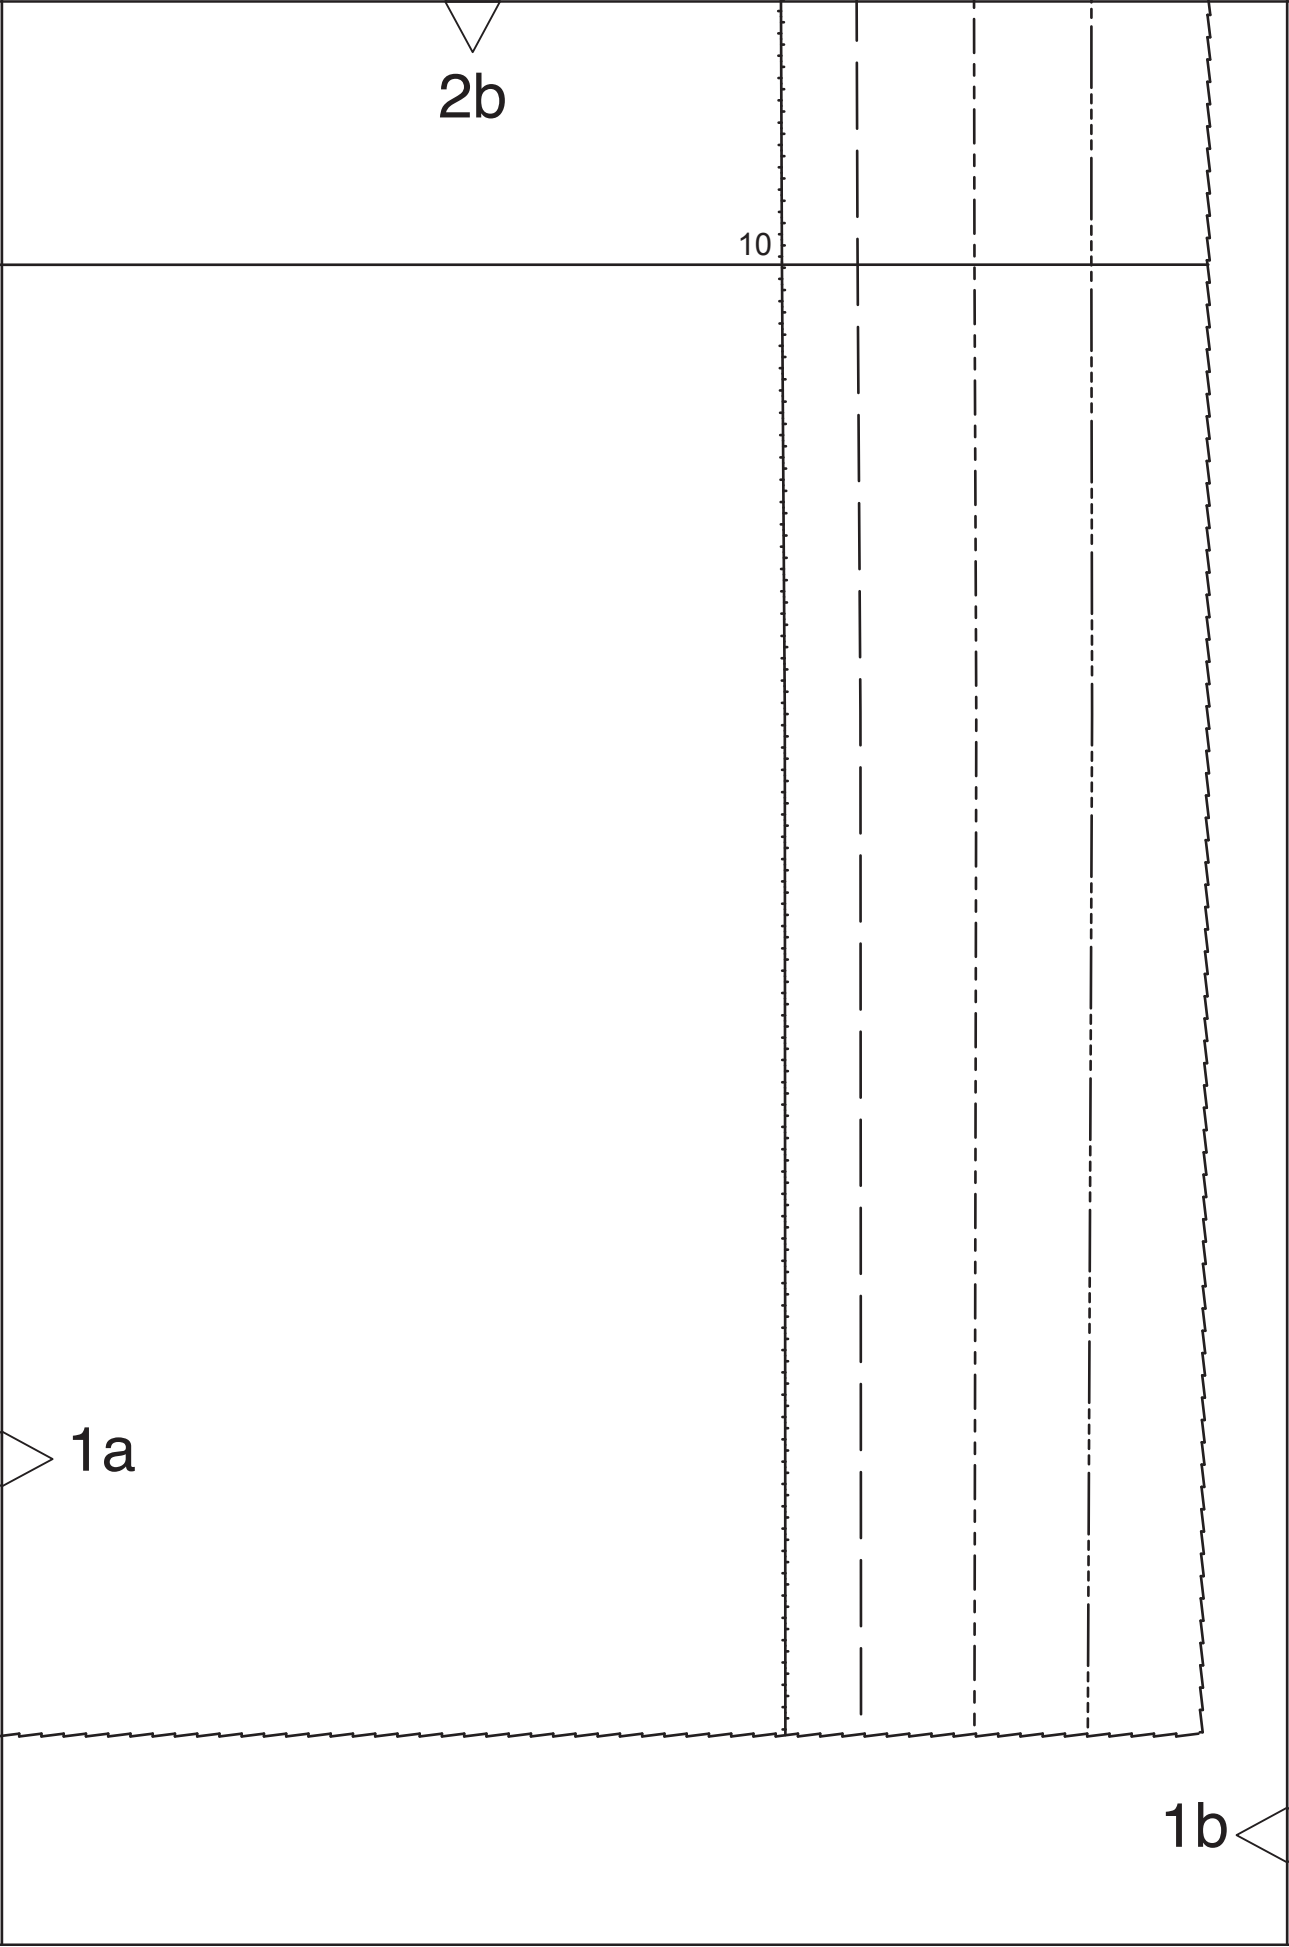

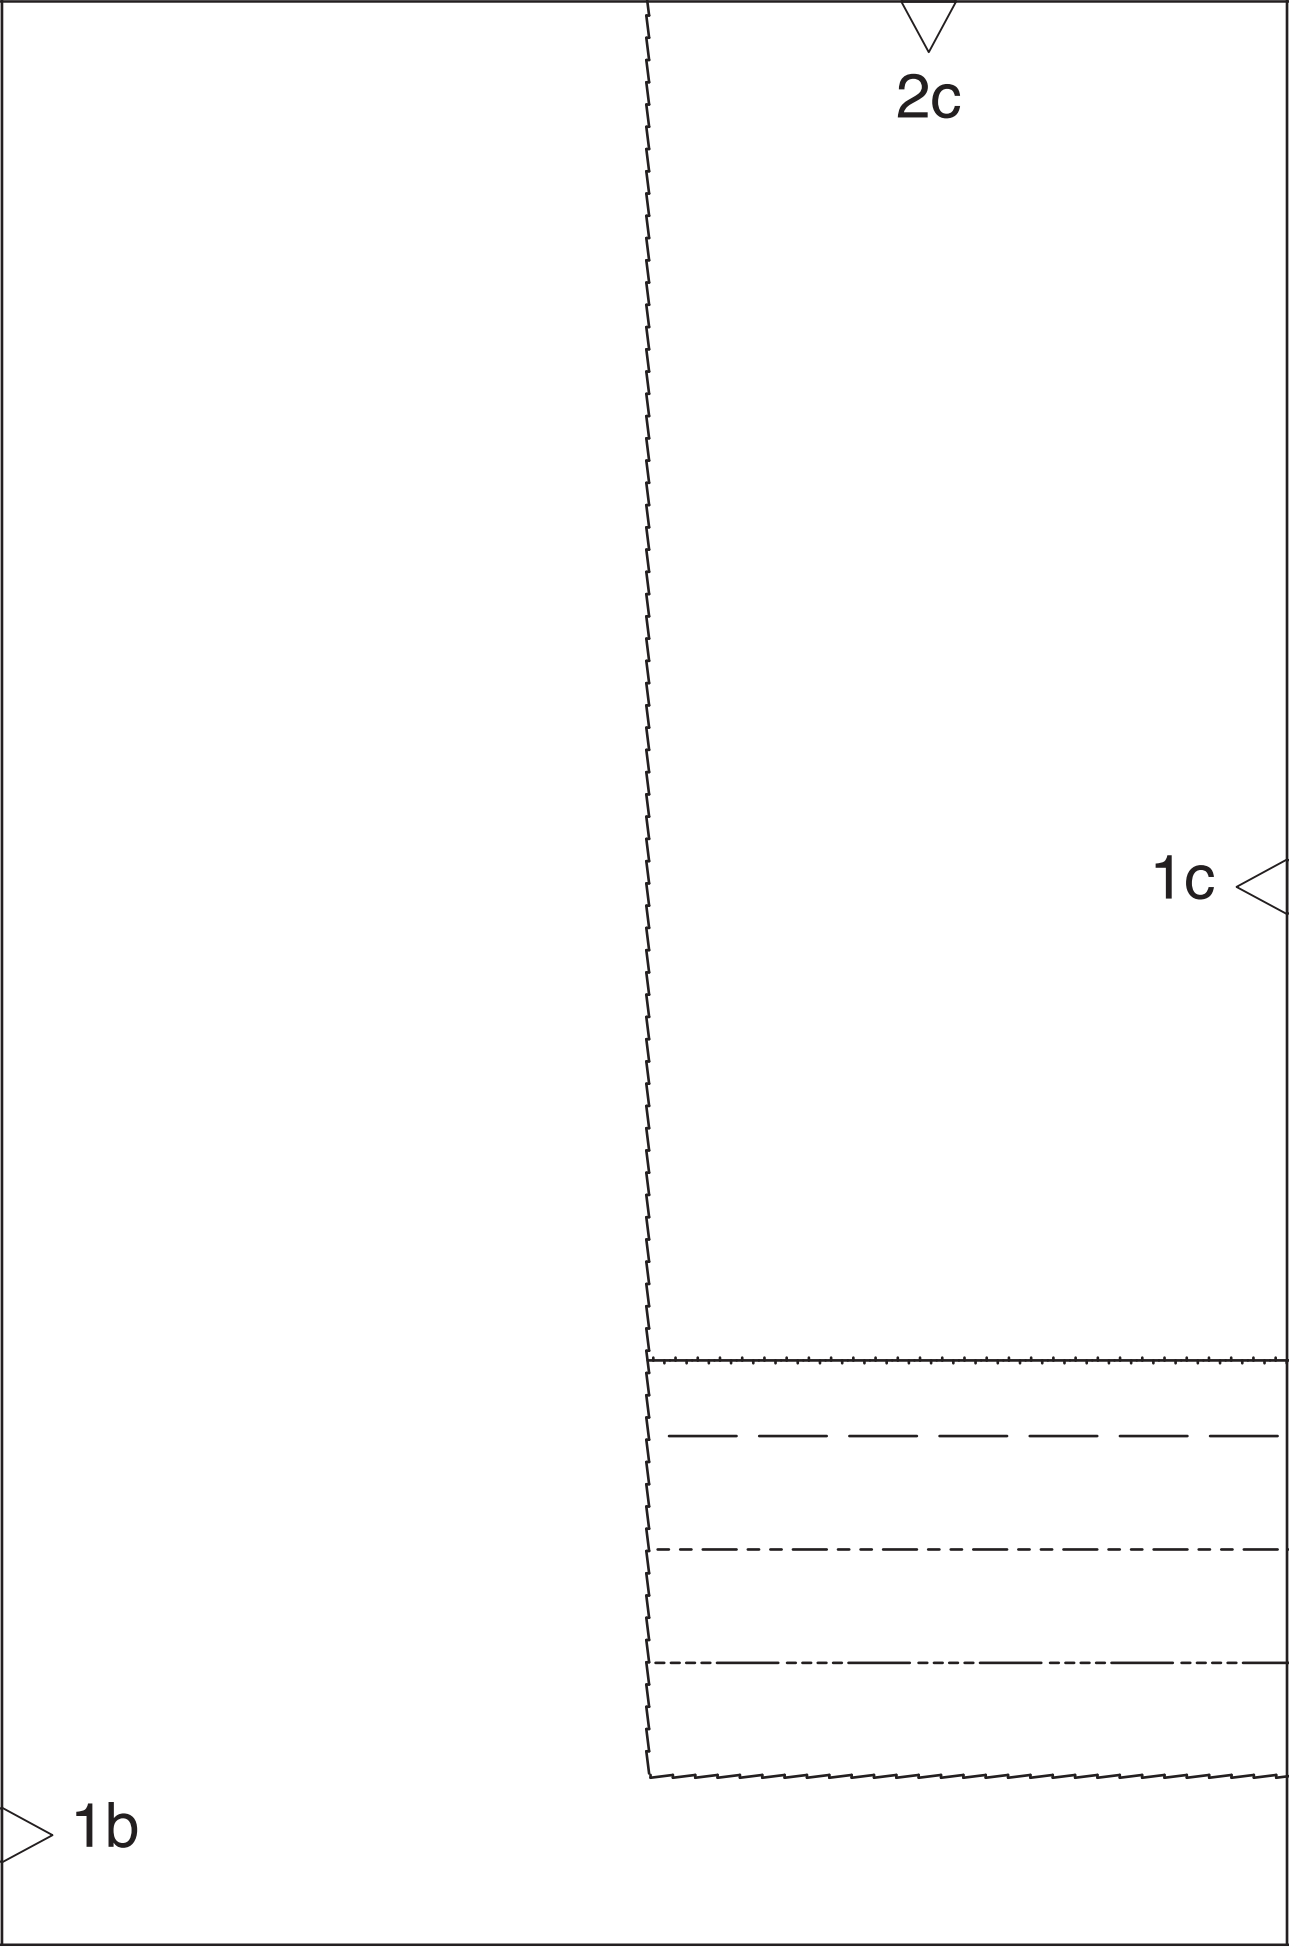

2d

29

1c

1d

Four horizontal lines for handwriting practice: a solid top line, a dashed midline, a solid baseline, and a wavy descender line.

2e

1d


11


1e

2f

1f

1e

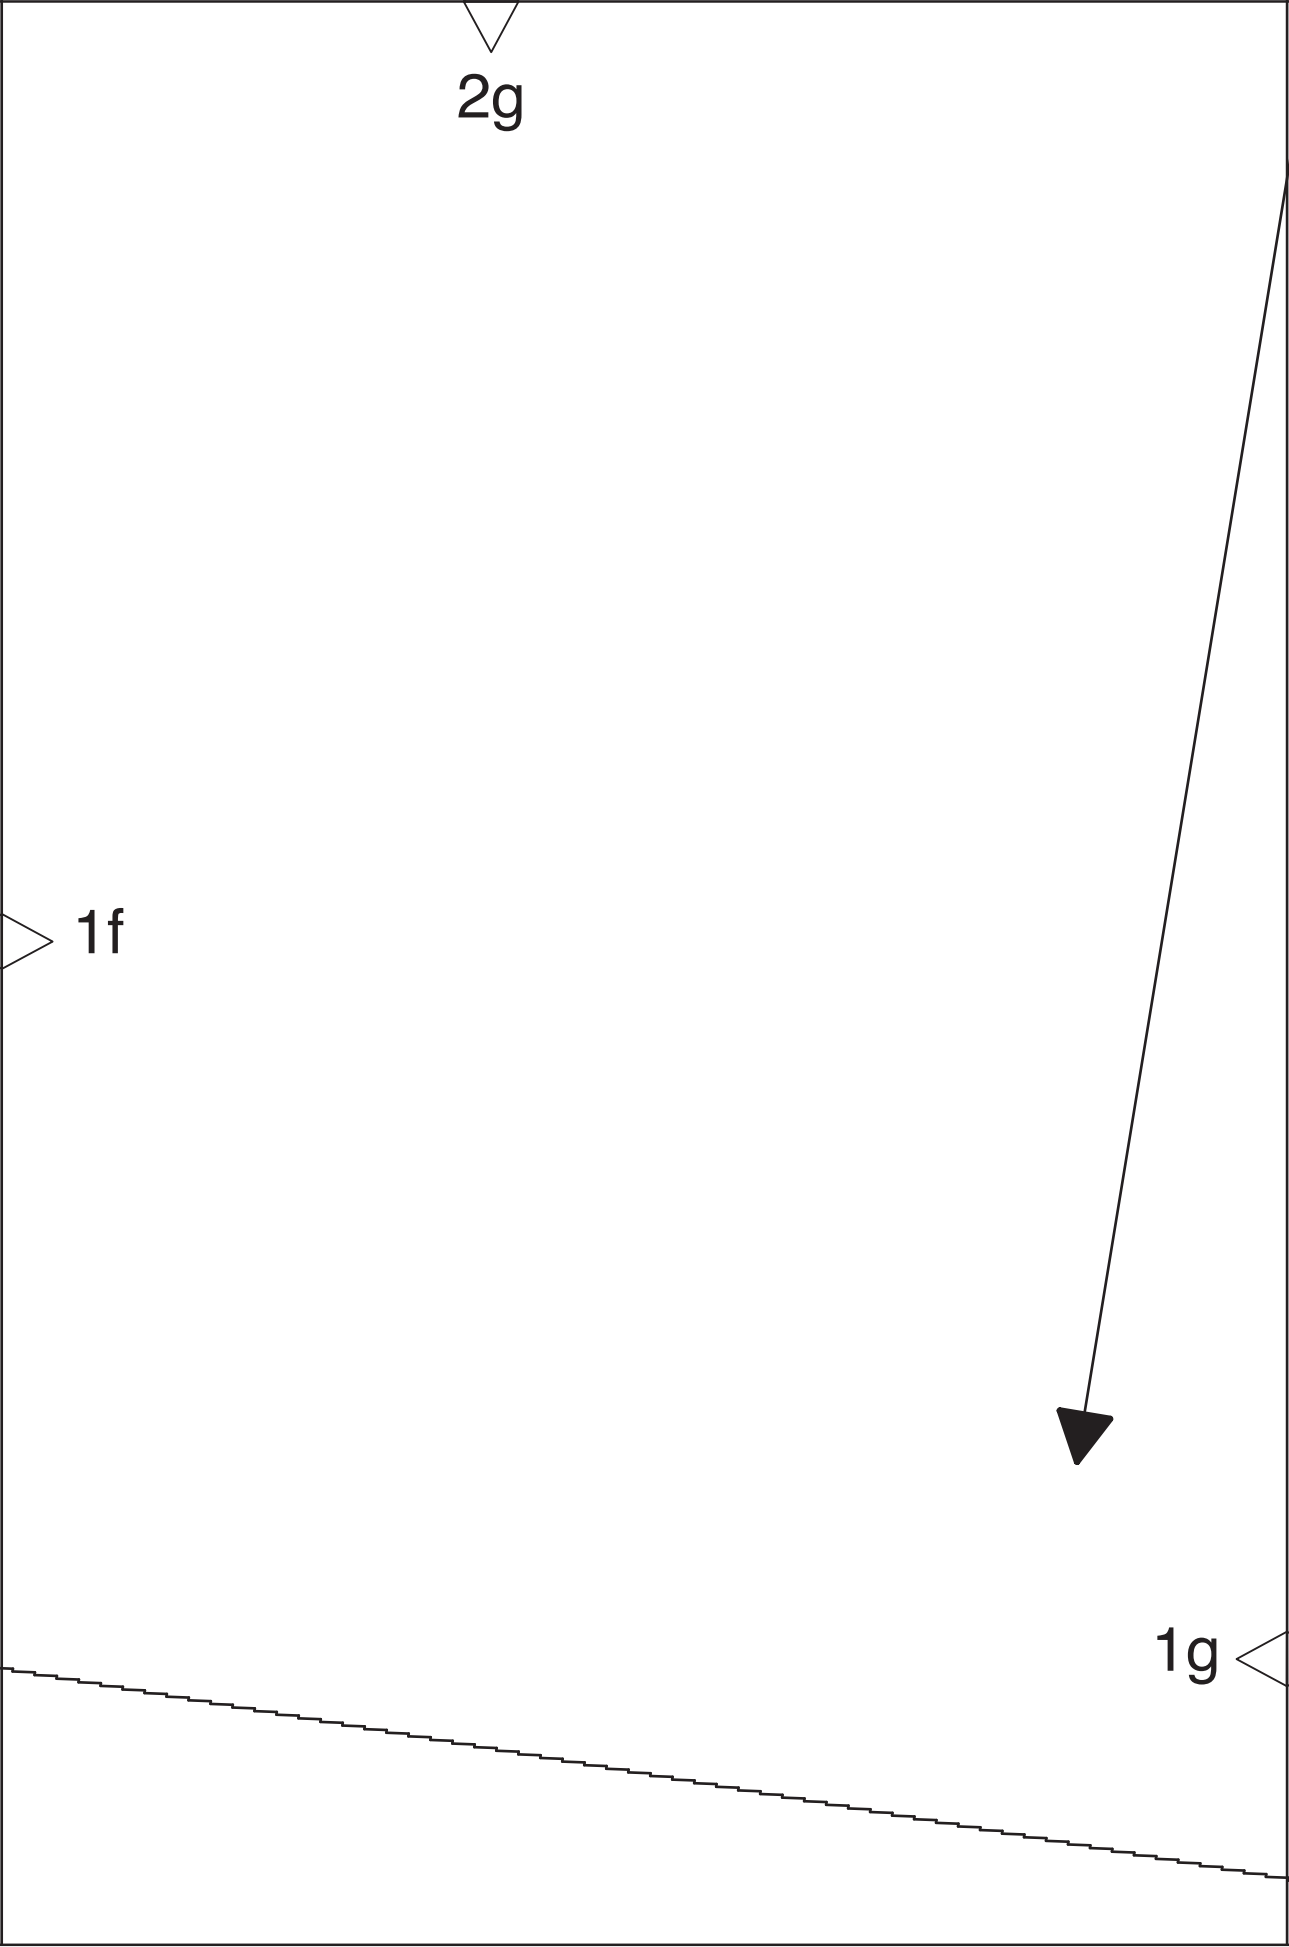

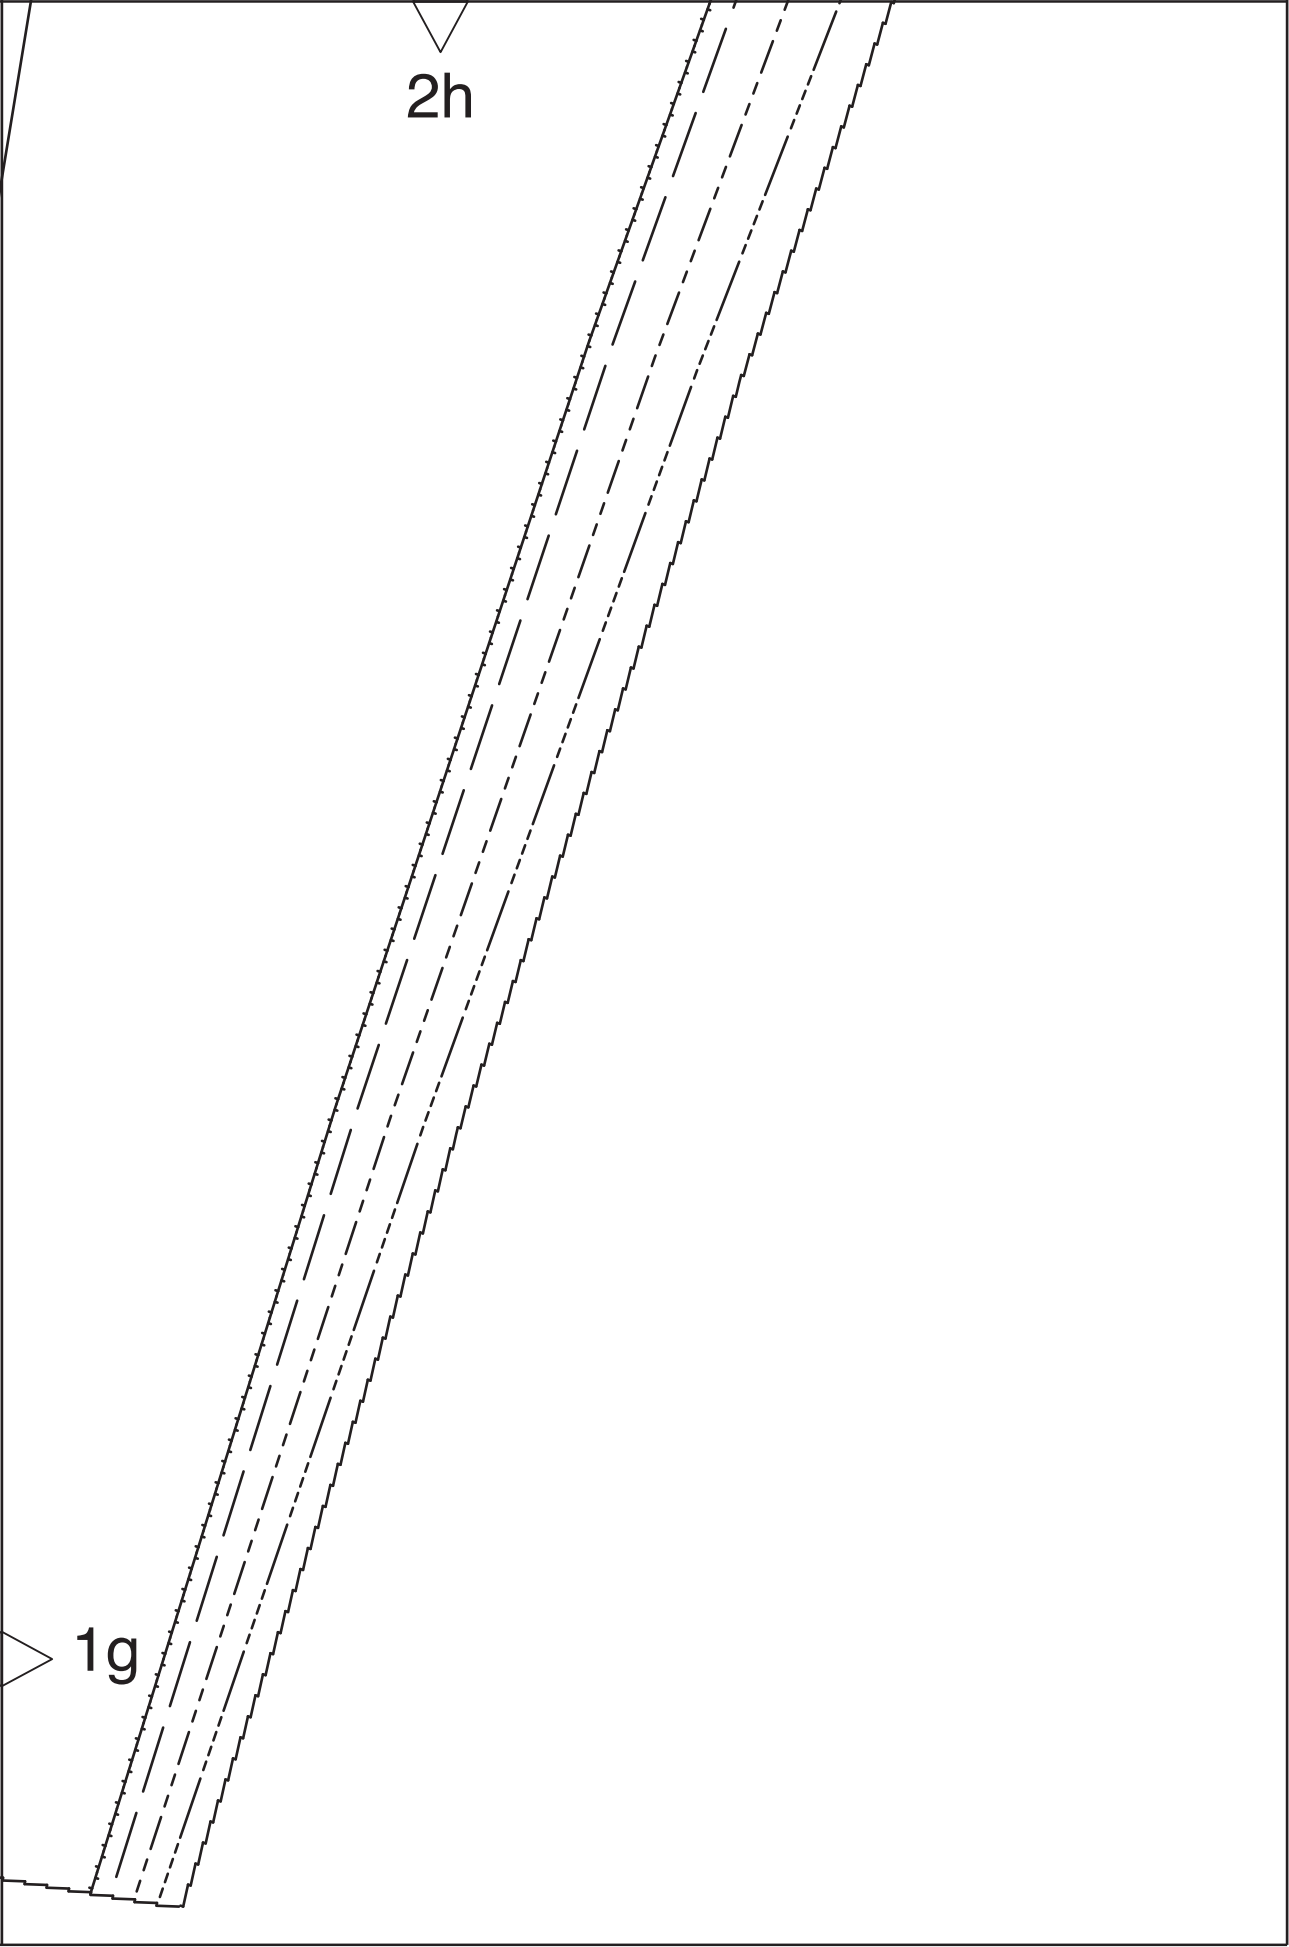

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


2a

4a

25

3a

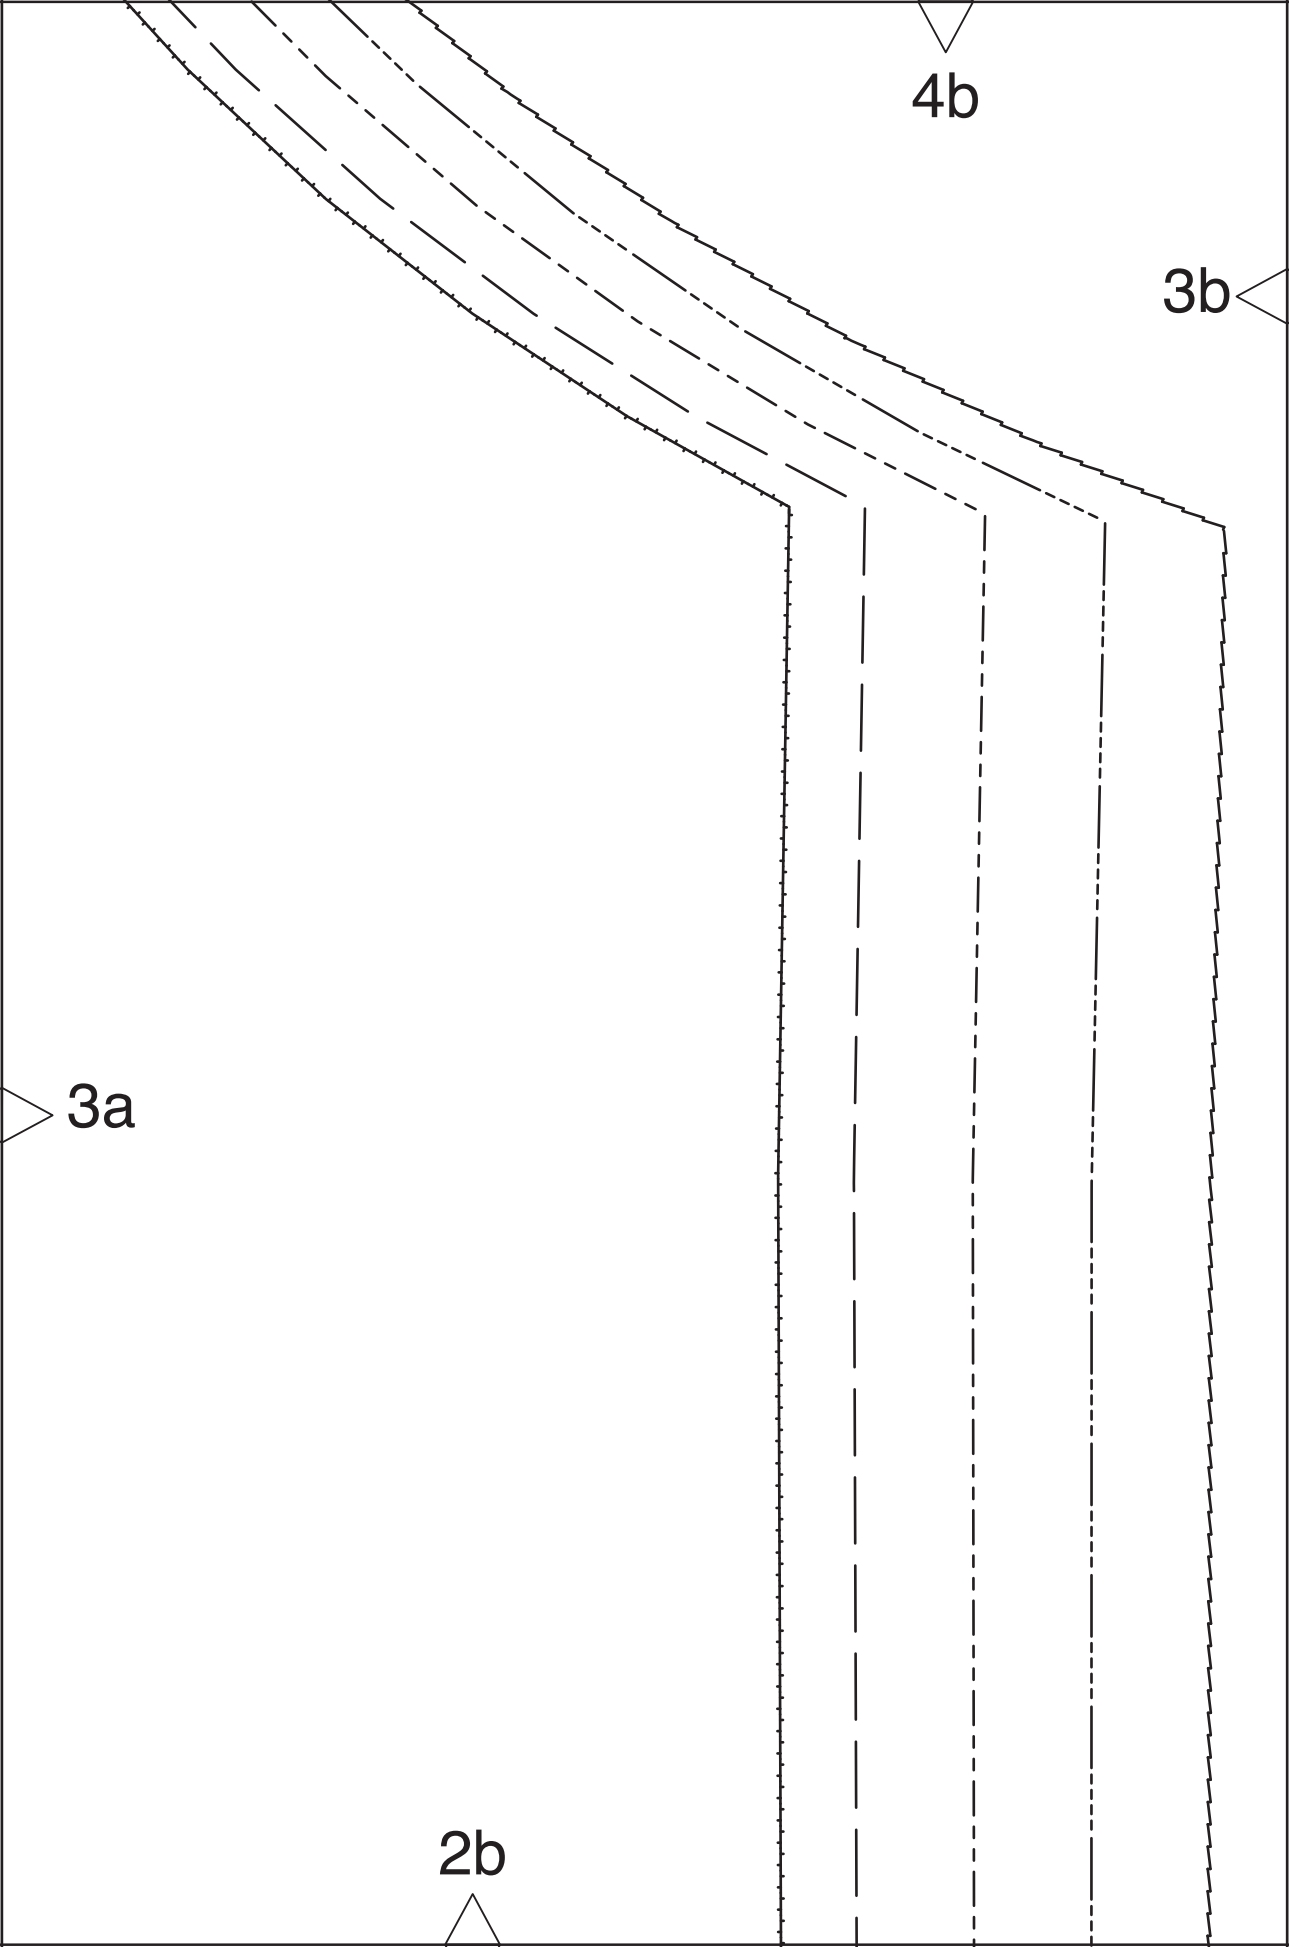

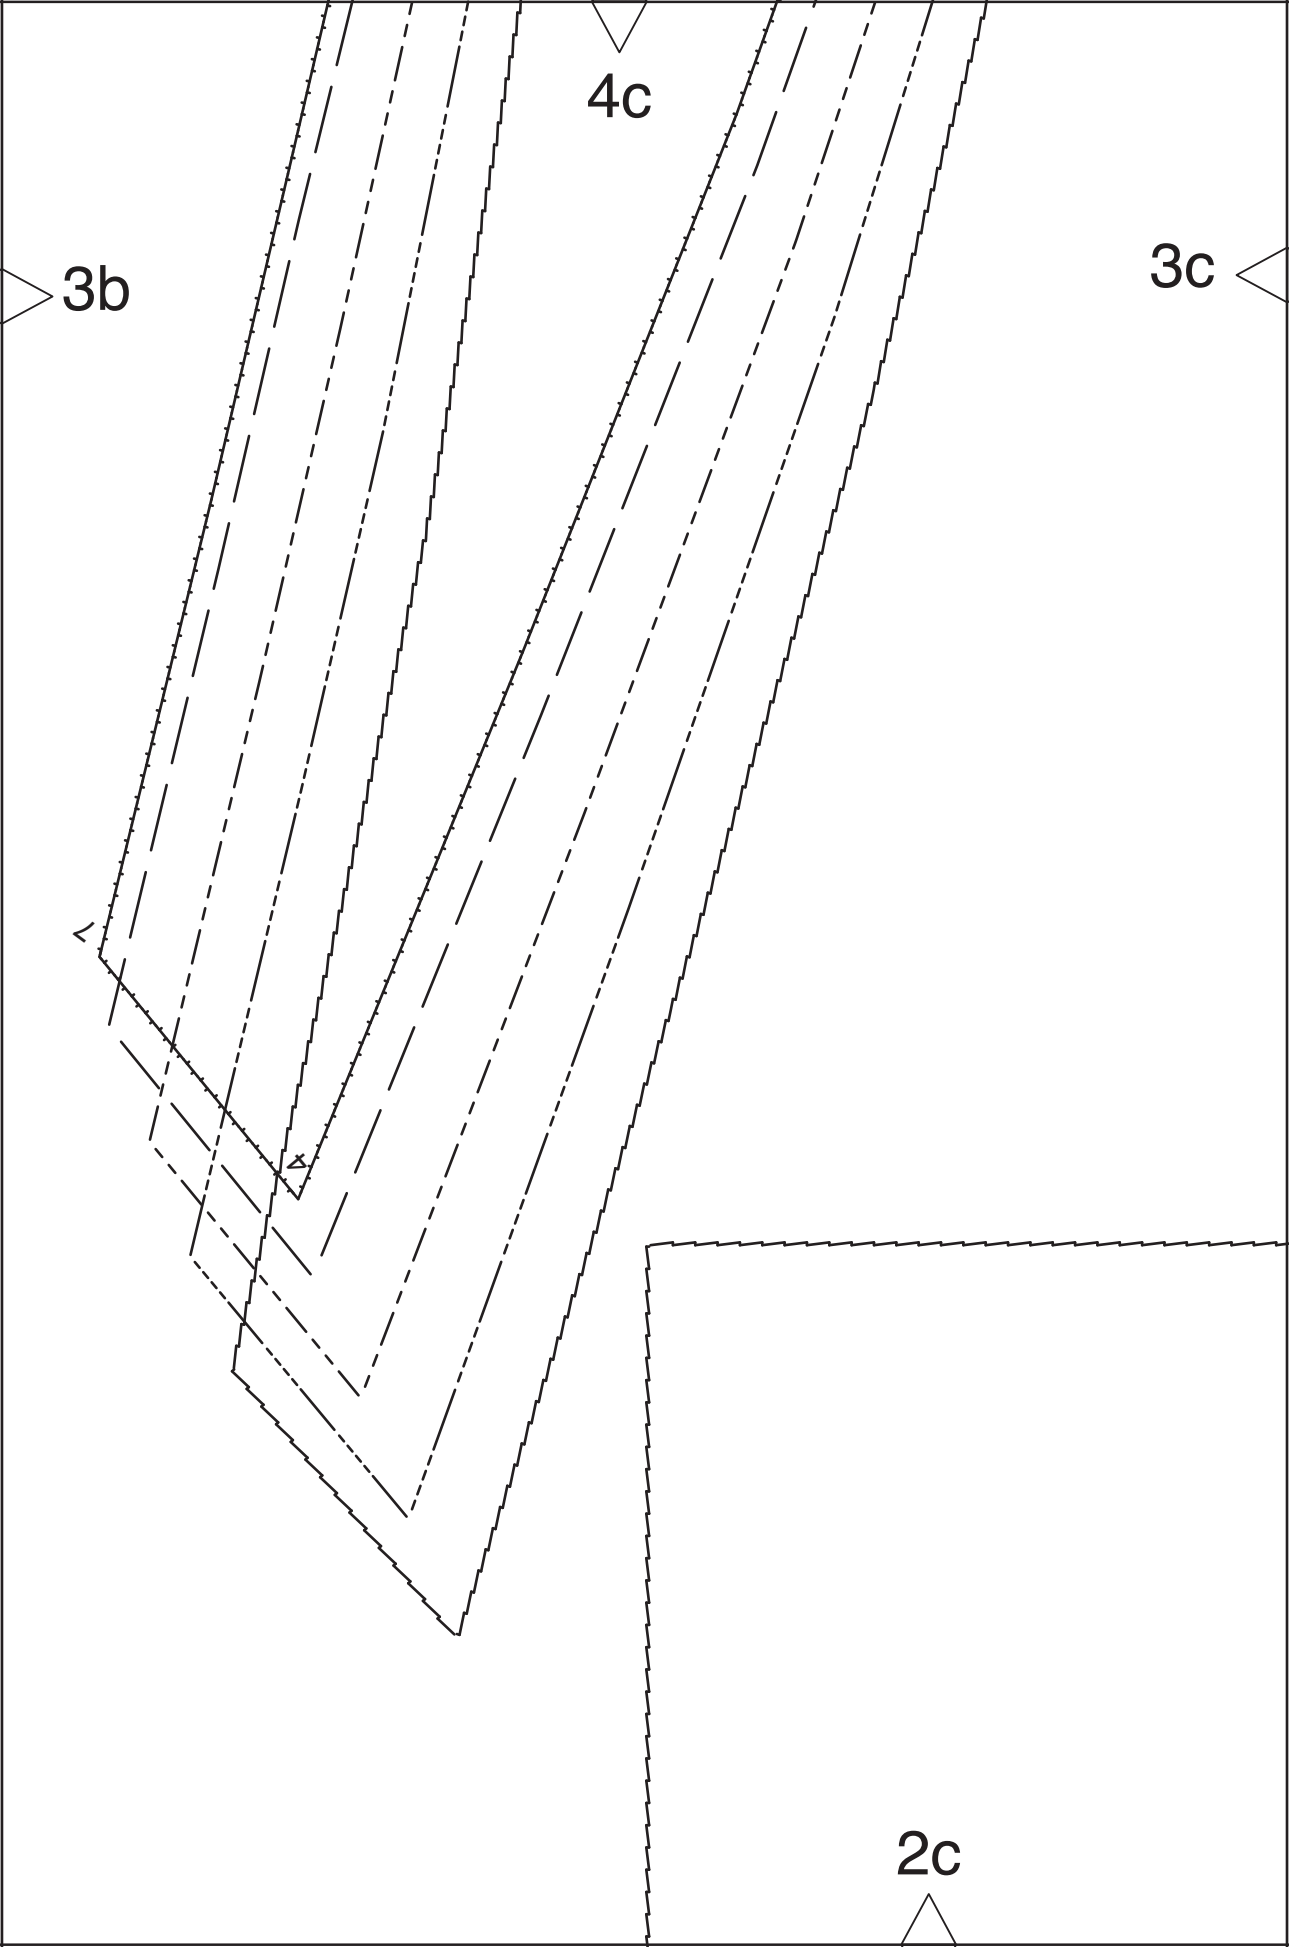

4d

3c


3d

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

28

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2d

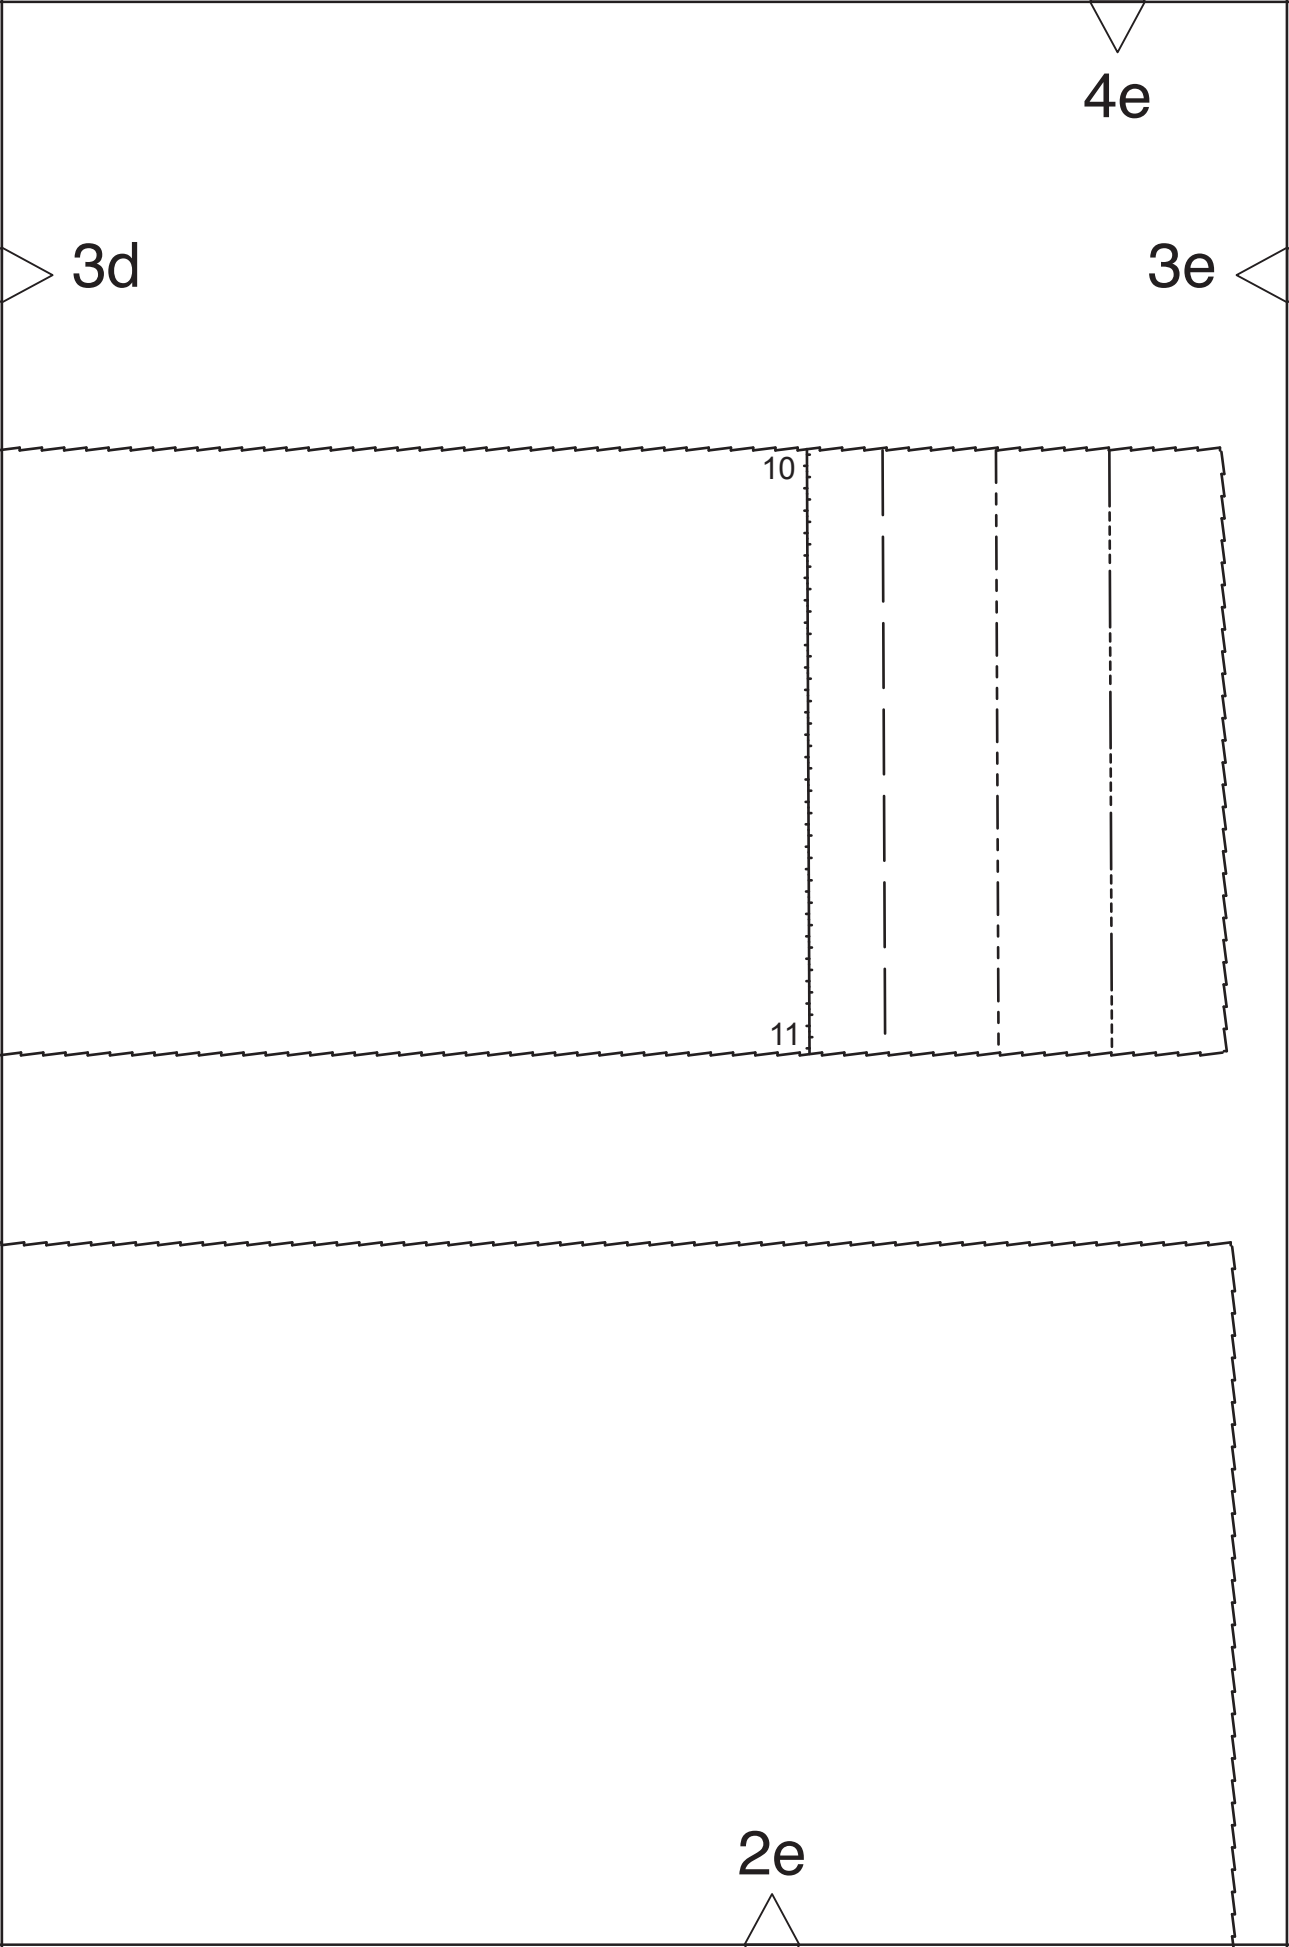

3d


4e


3e

10

11

2e

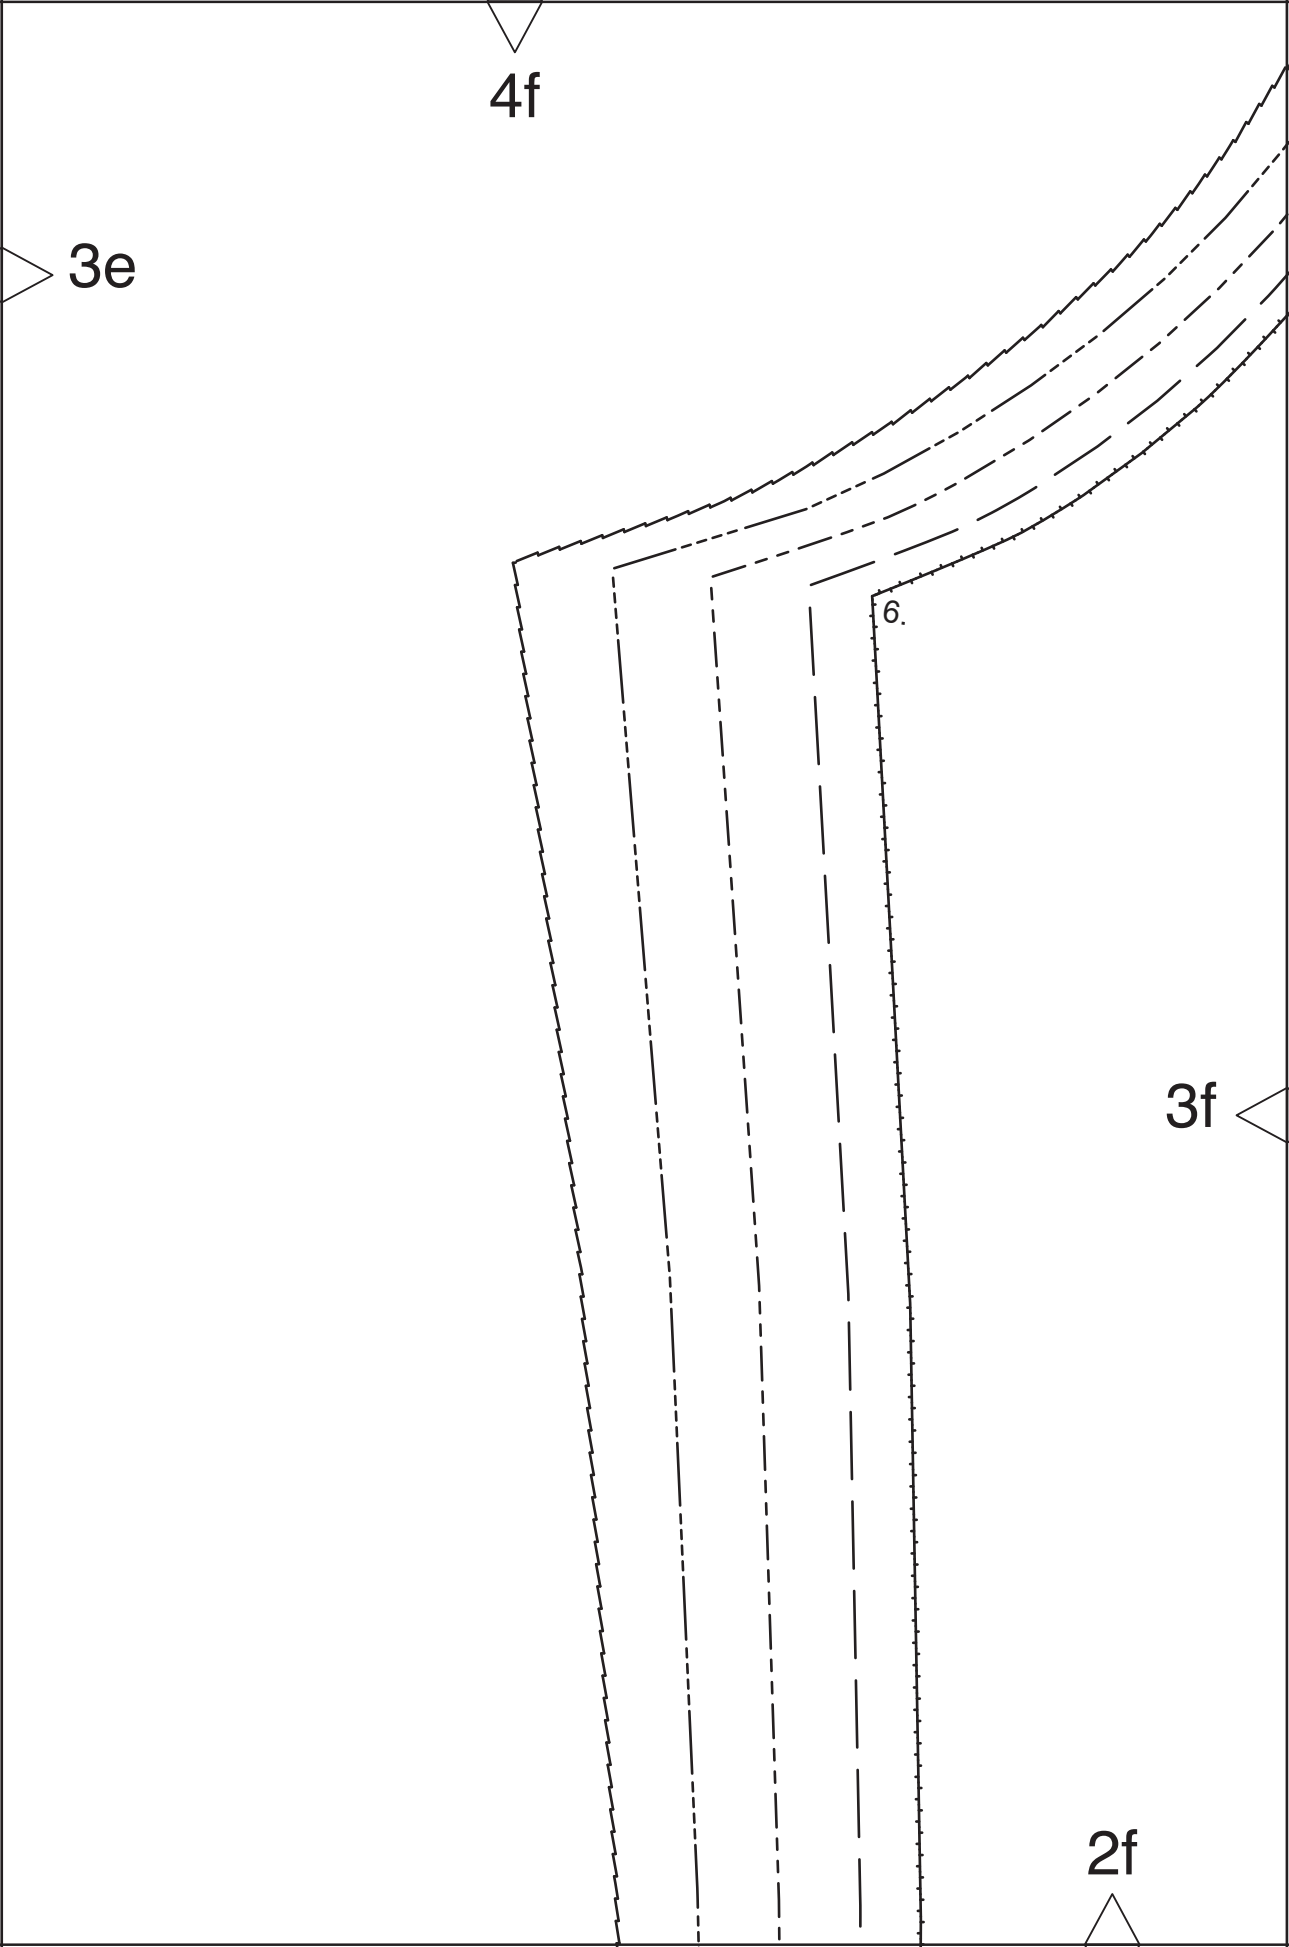

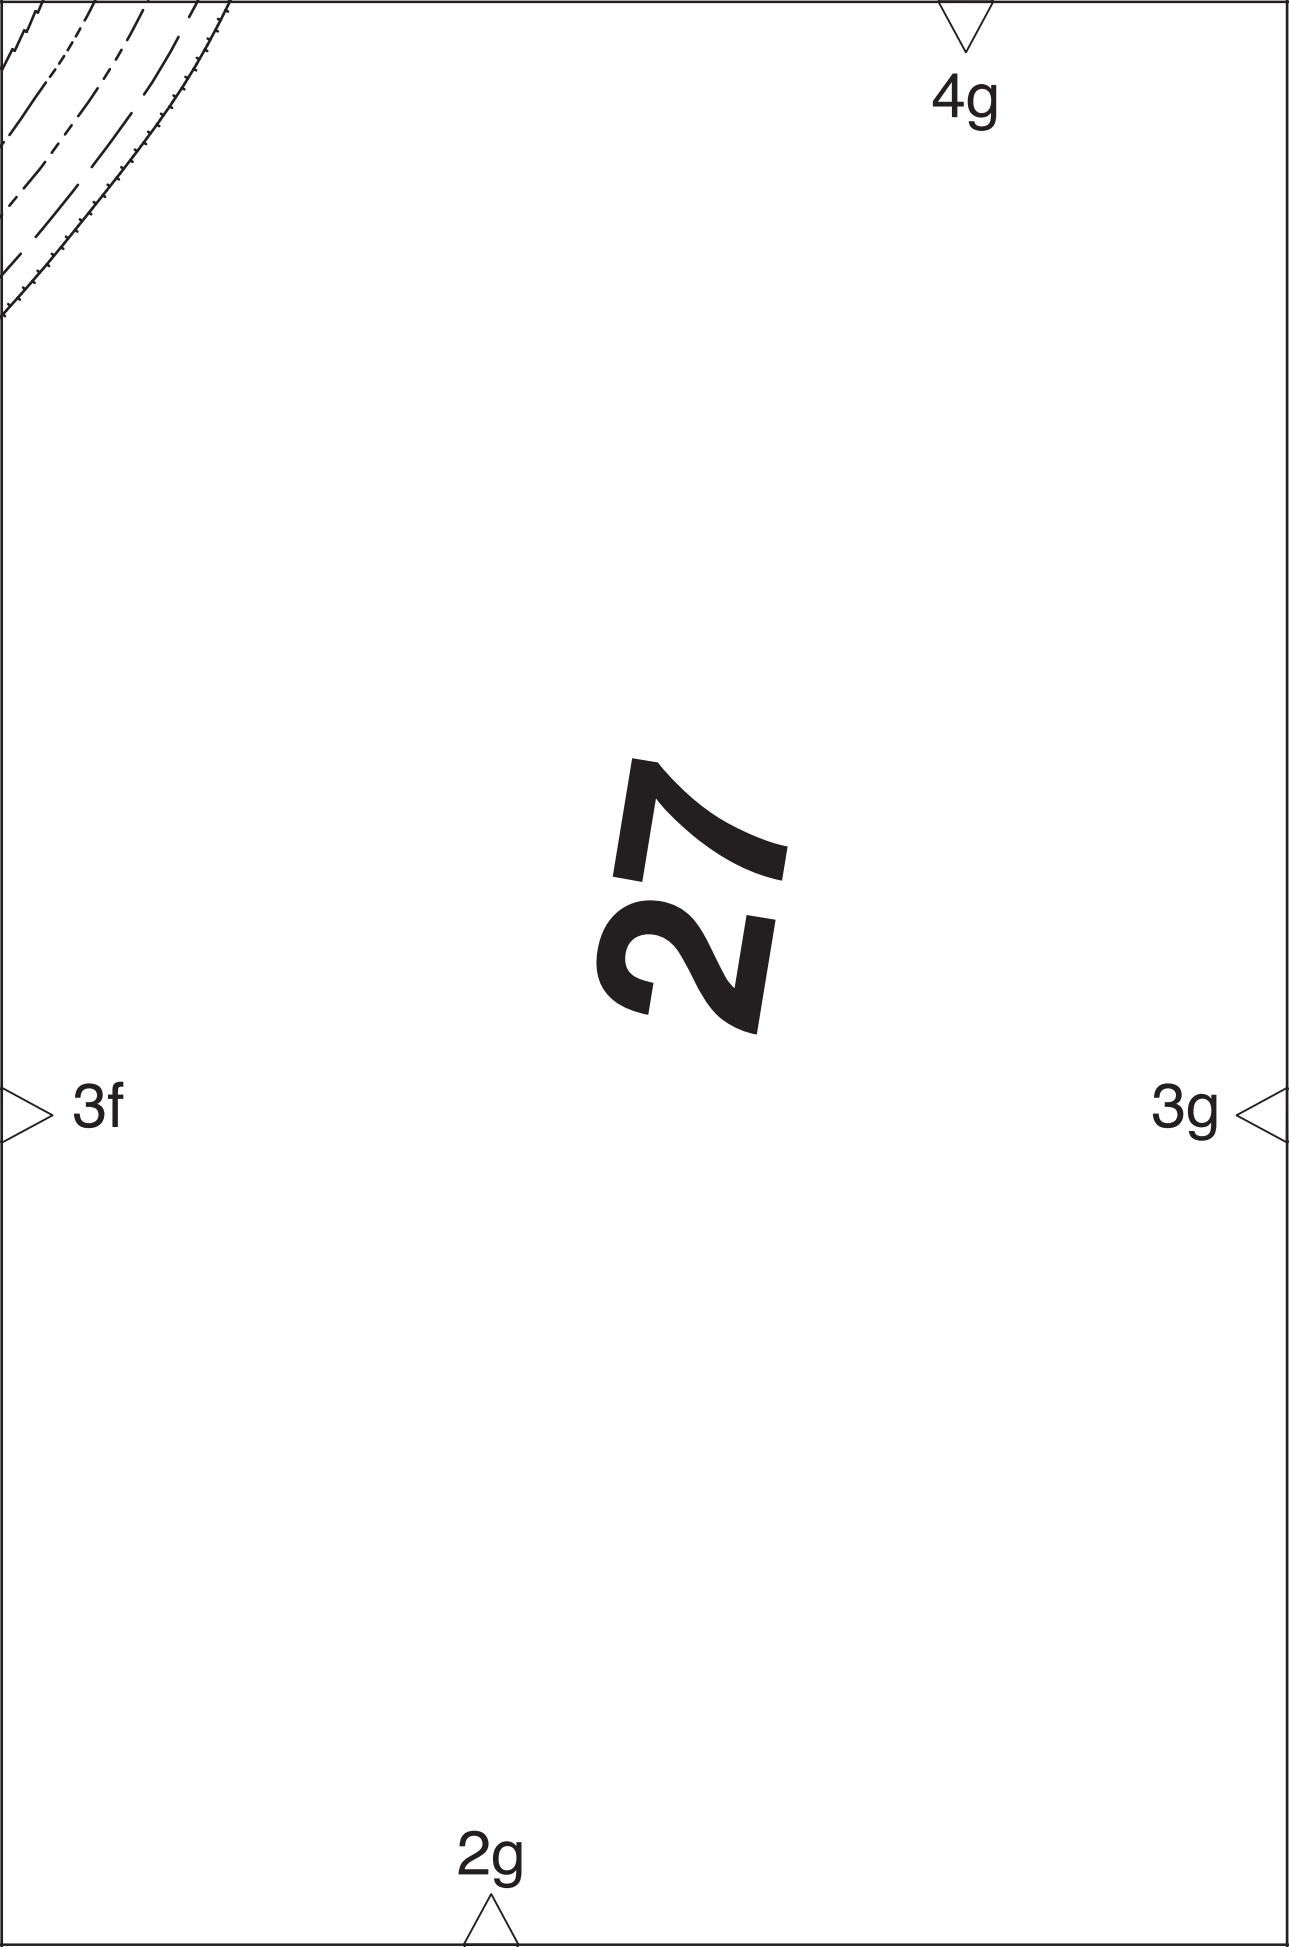


3f


2g

3g

4g

12

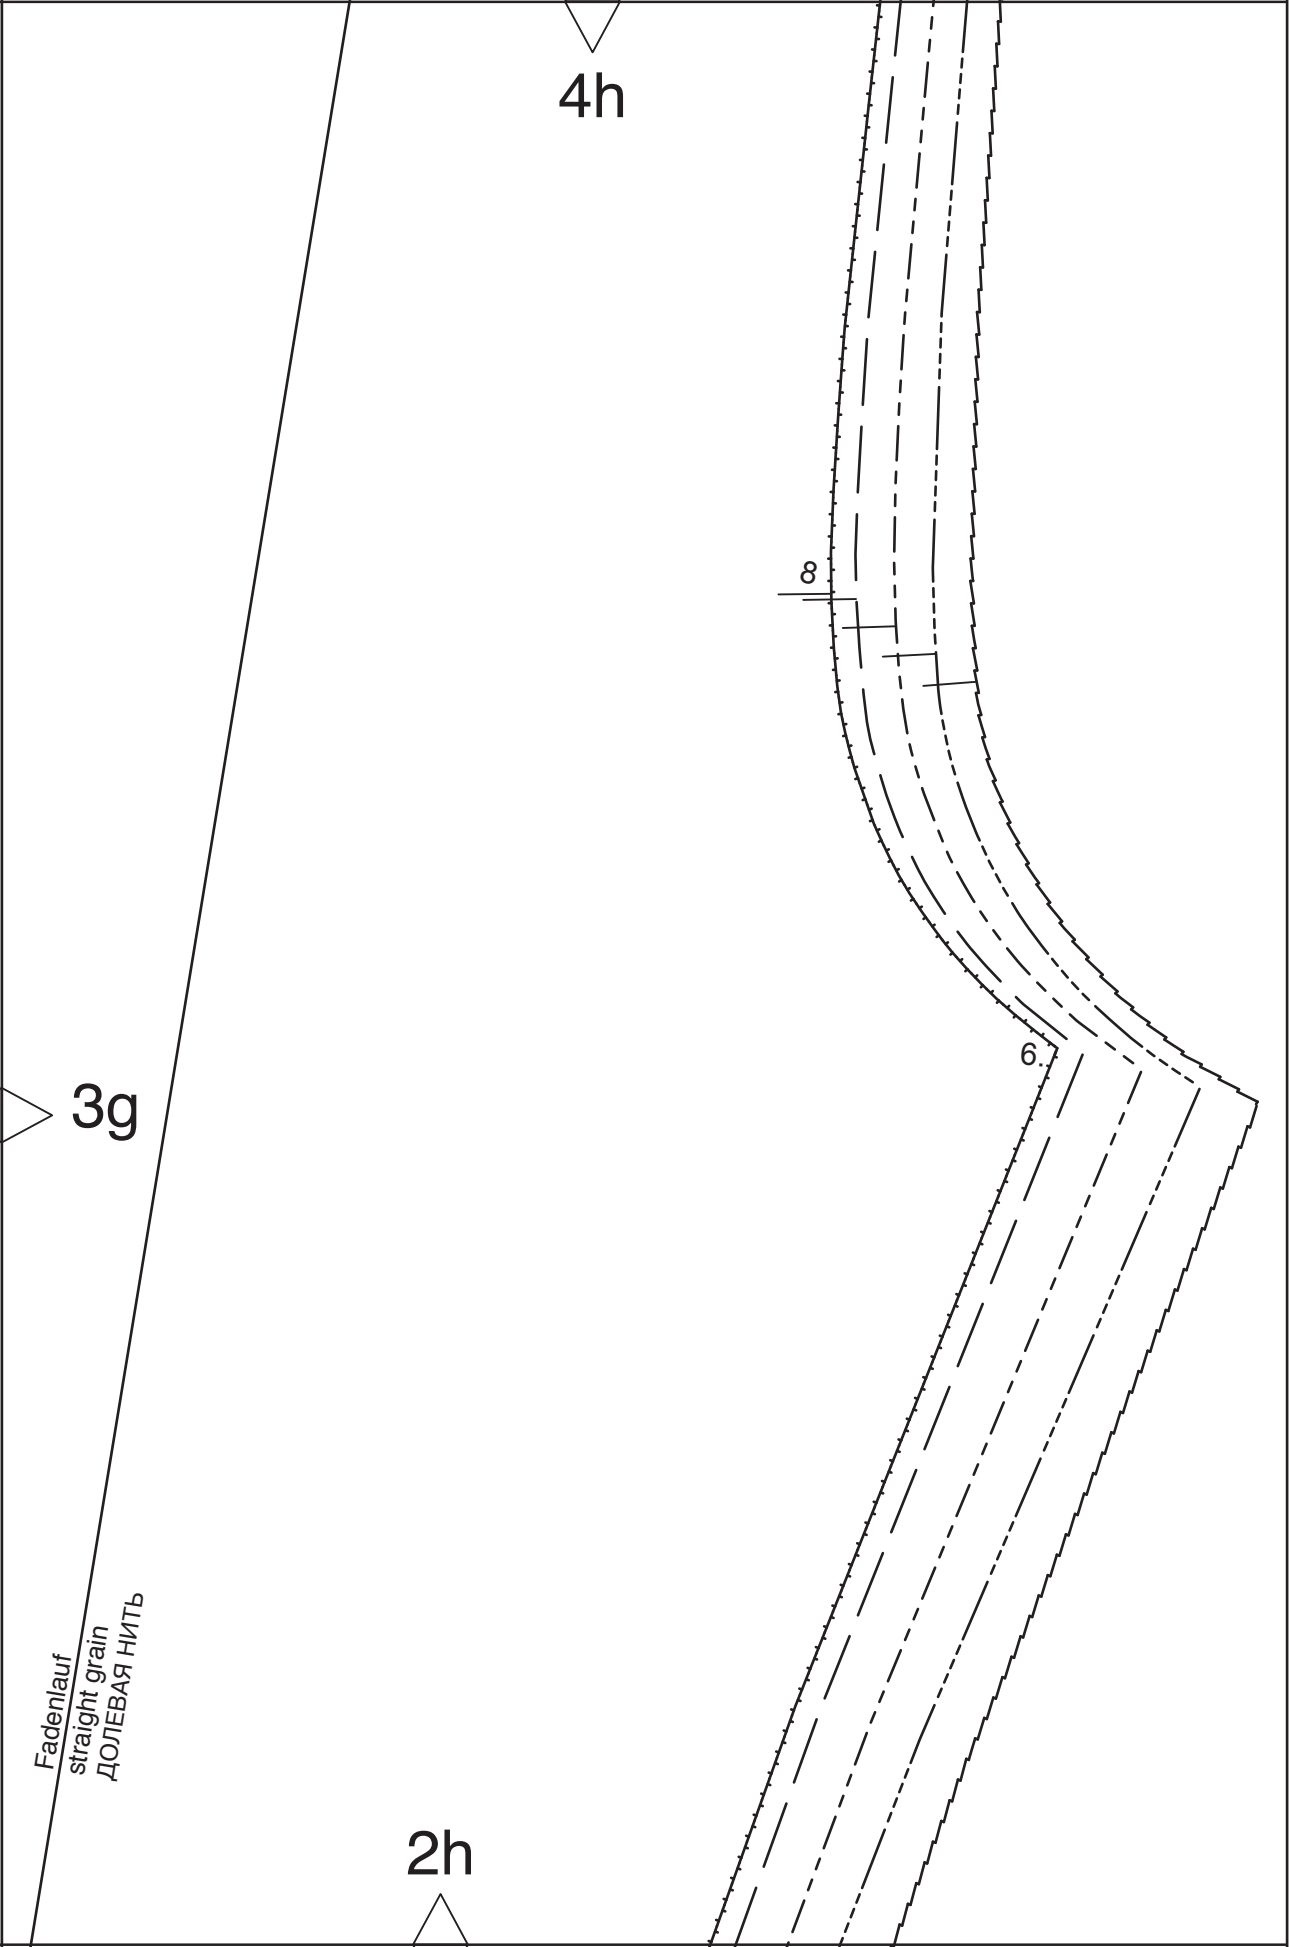

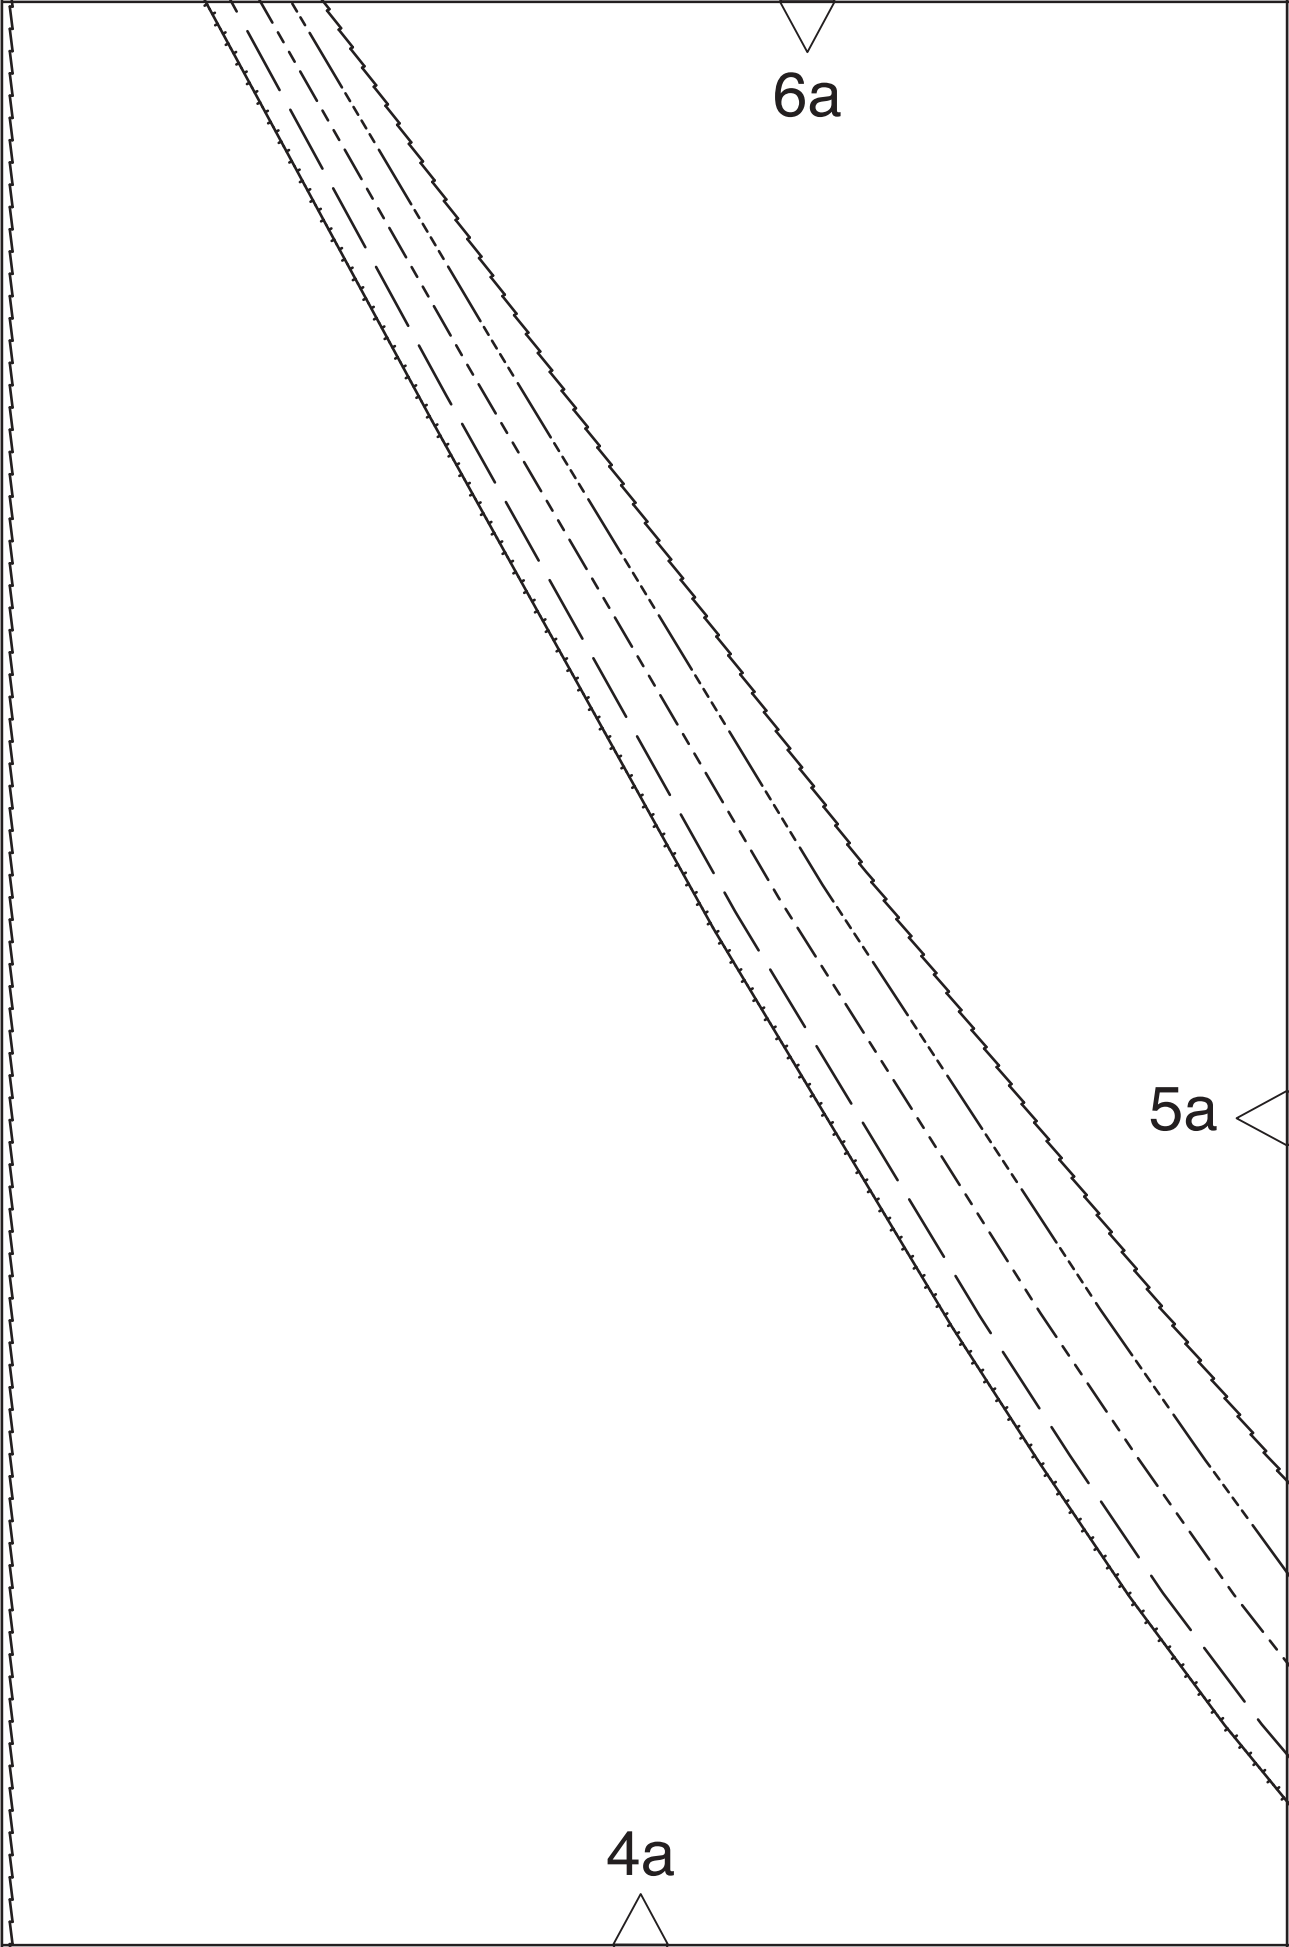


6a

5a

4a

6b

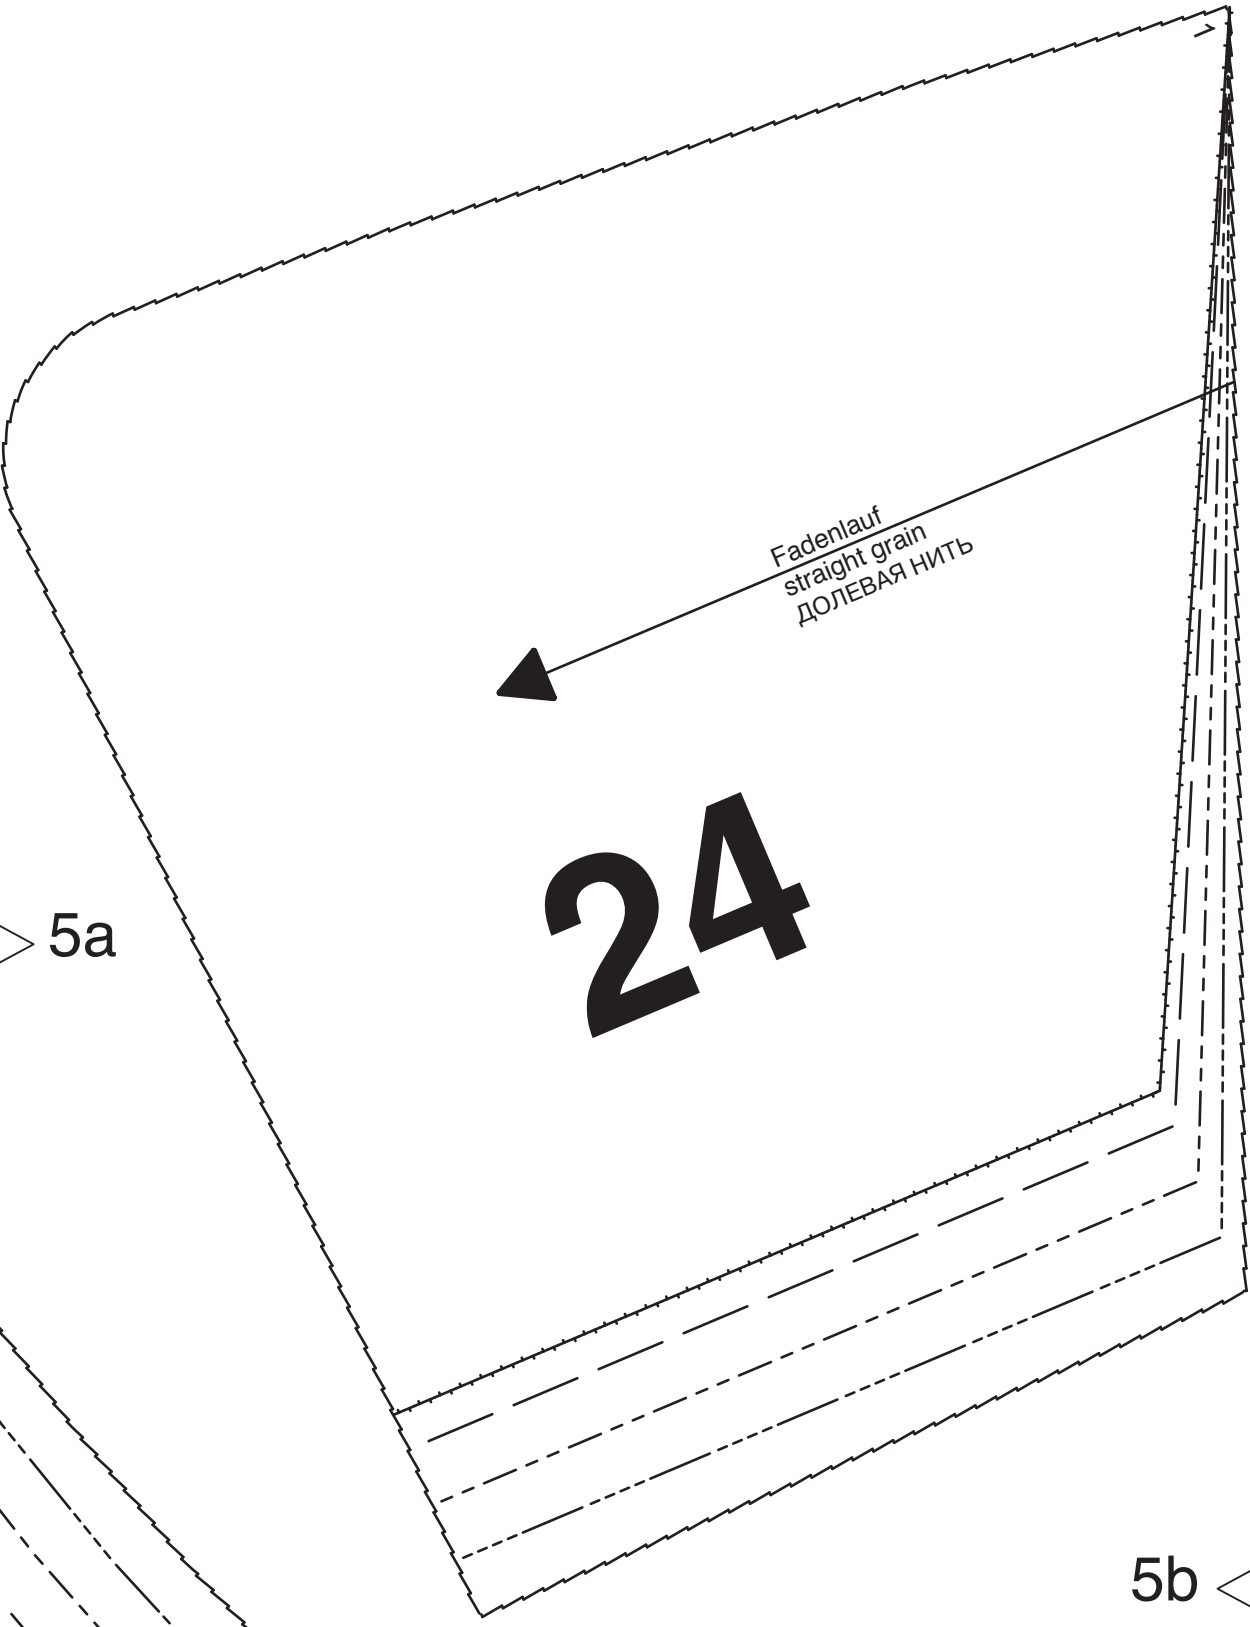


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

24

5a

5b

4b

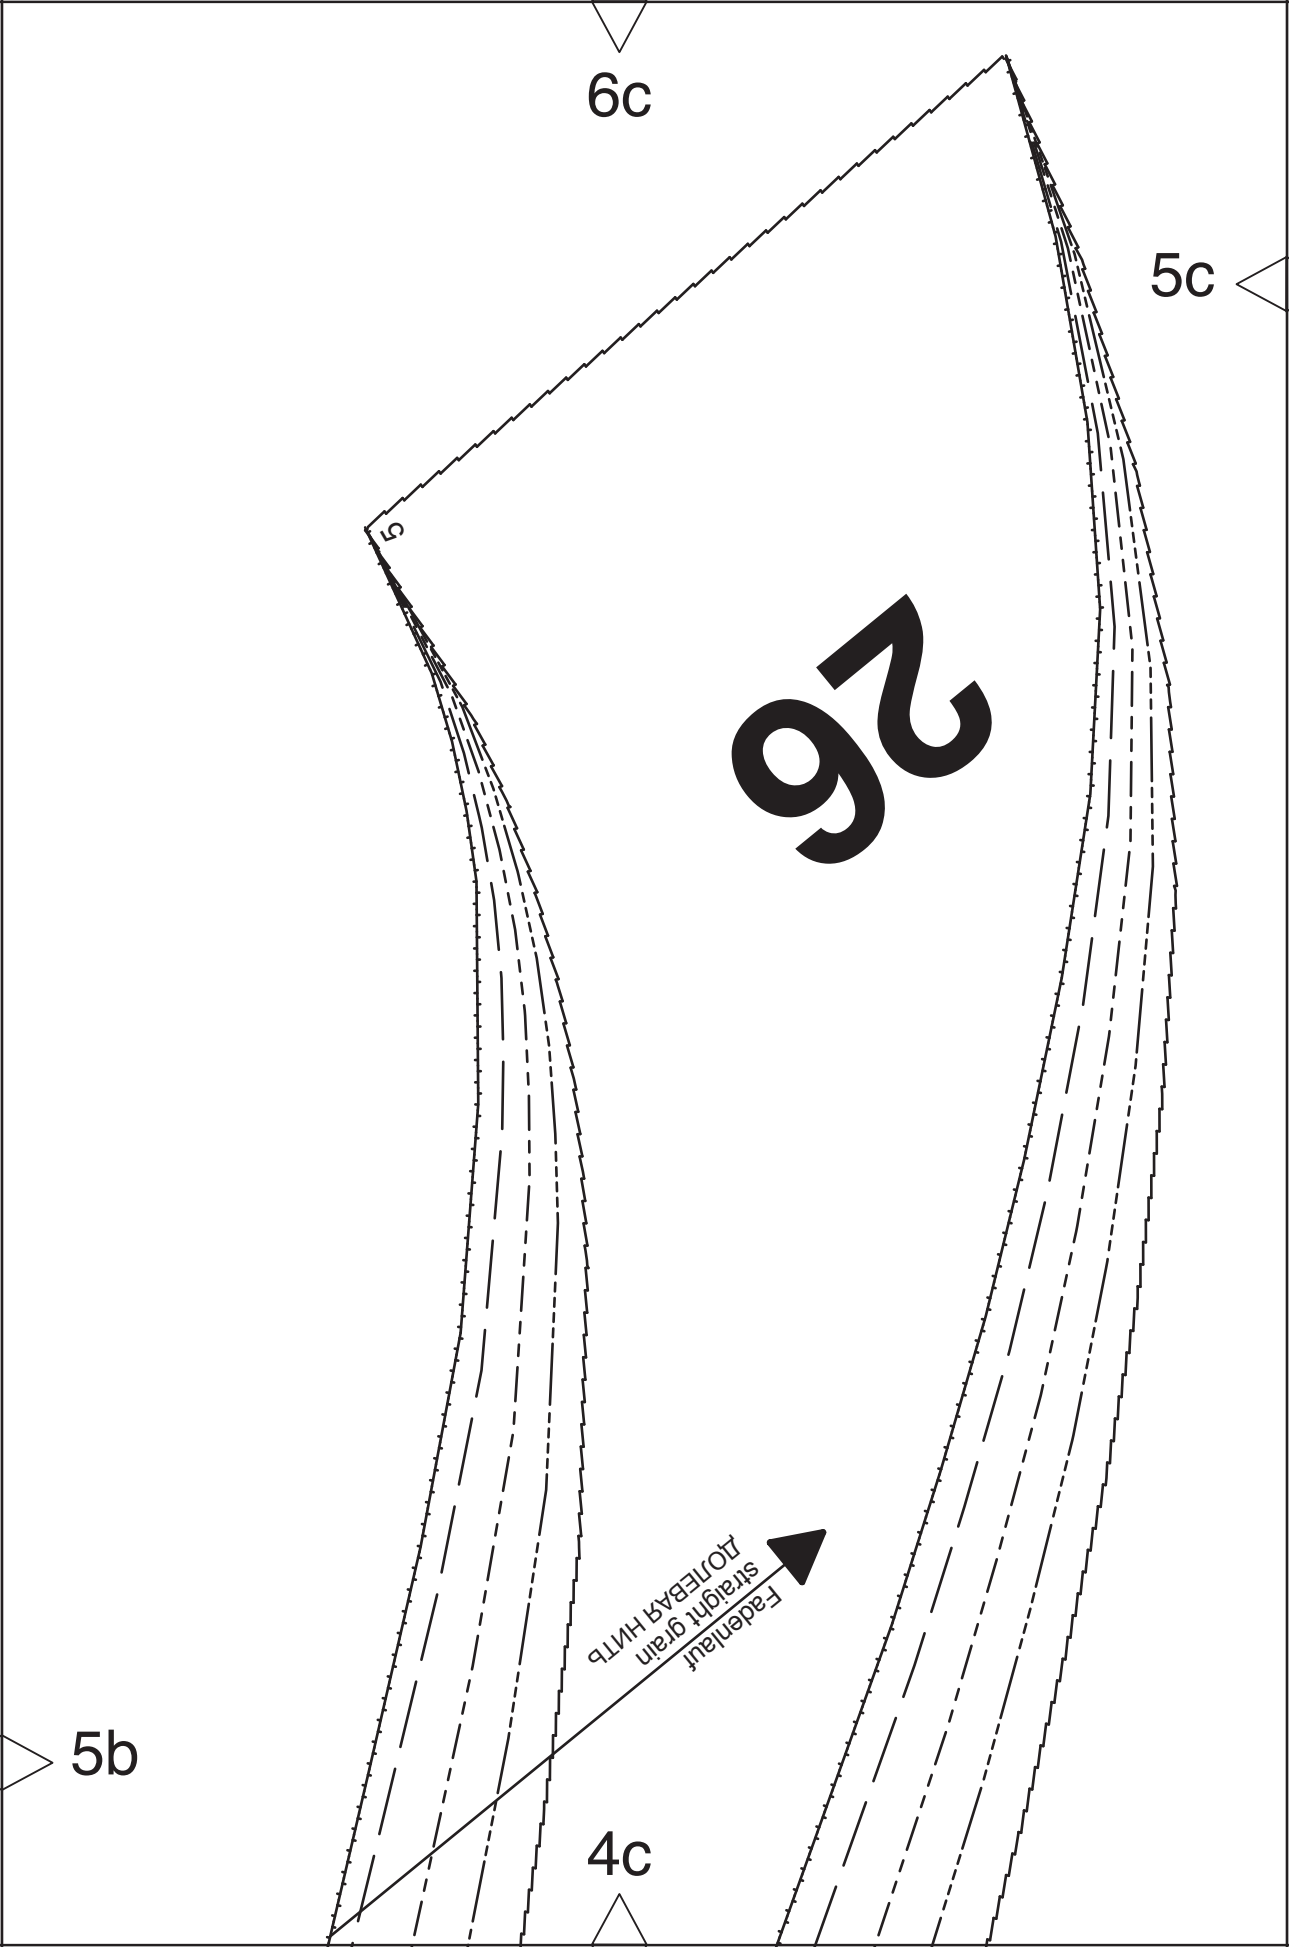

6d

5c

Анстоф
placement
ЛННН СОБМЕЛЕННН

5d

22

4d

6e


5e


5d


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4e

Анстоб
placement
ЛИНИИ
СОВМЕЩЕНИЯ

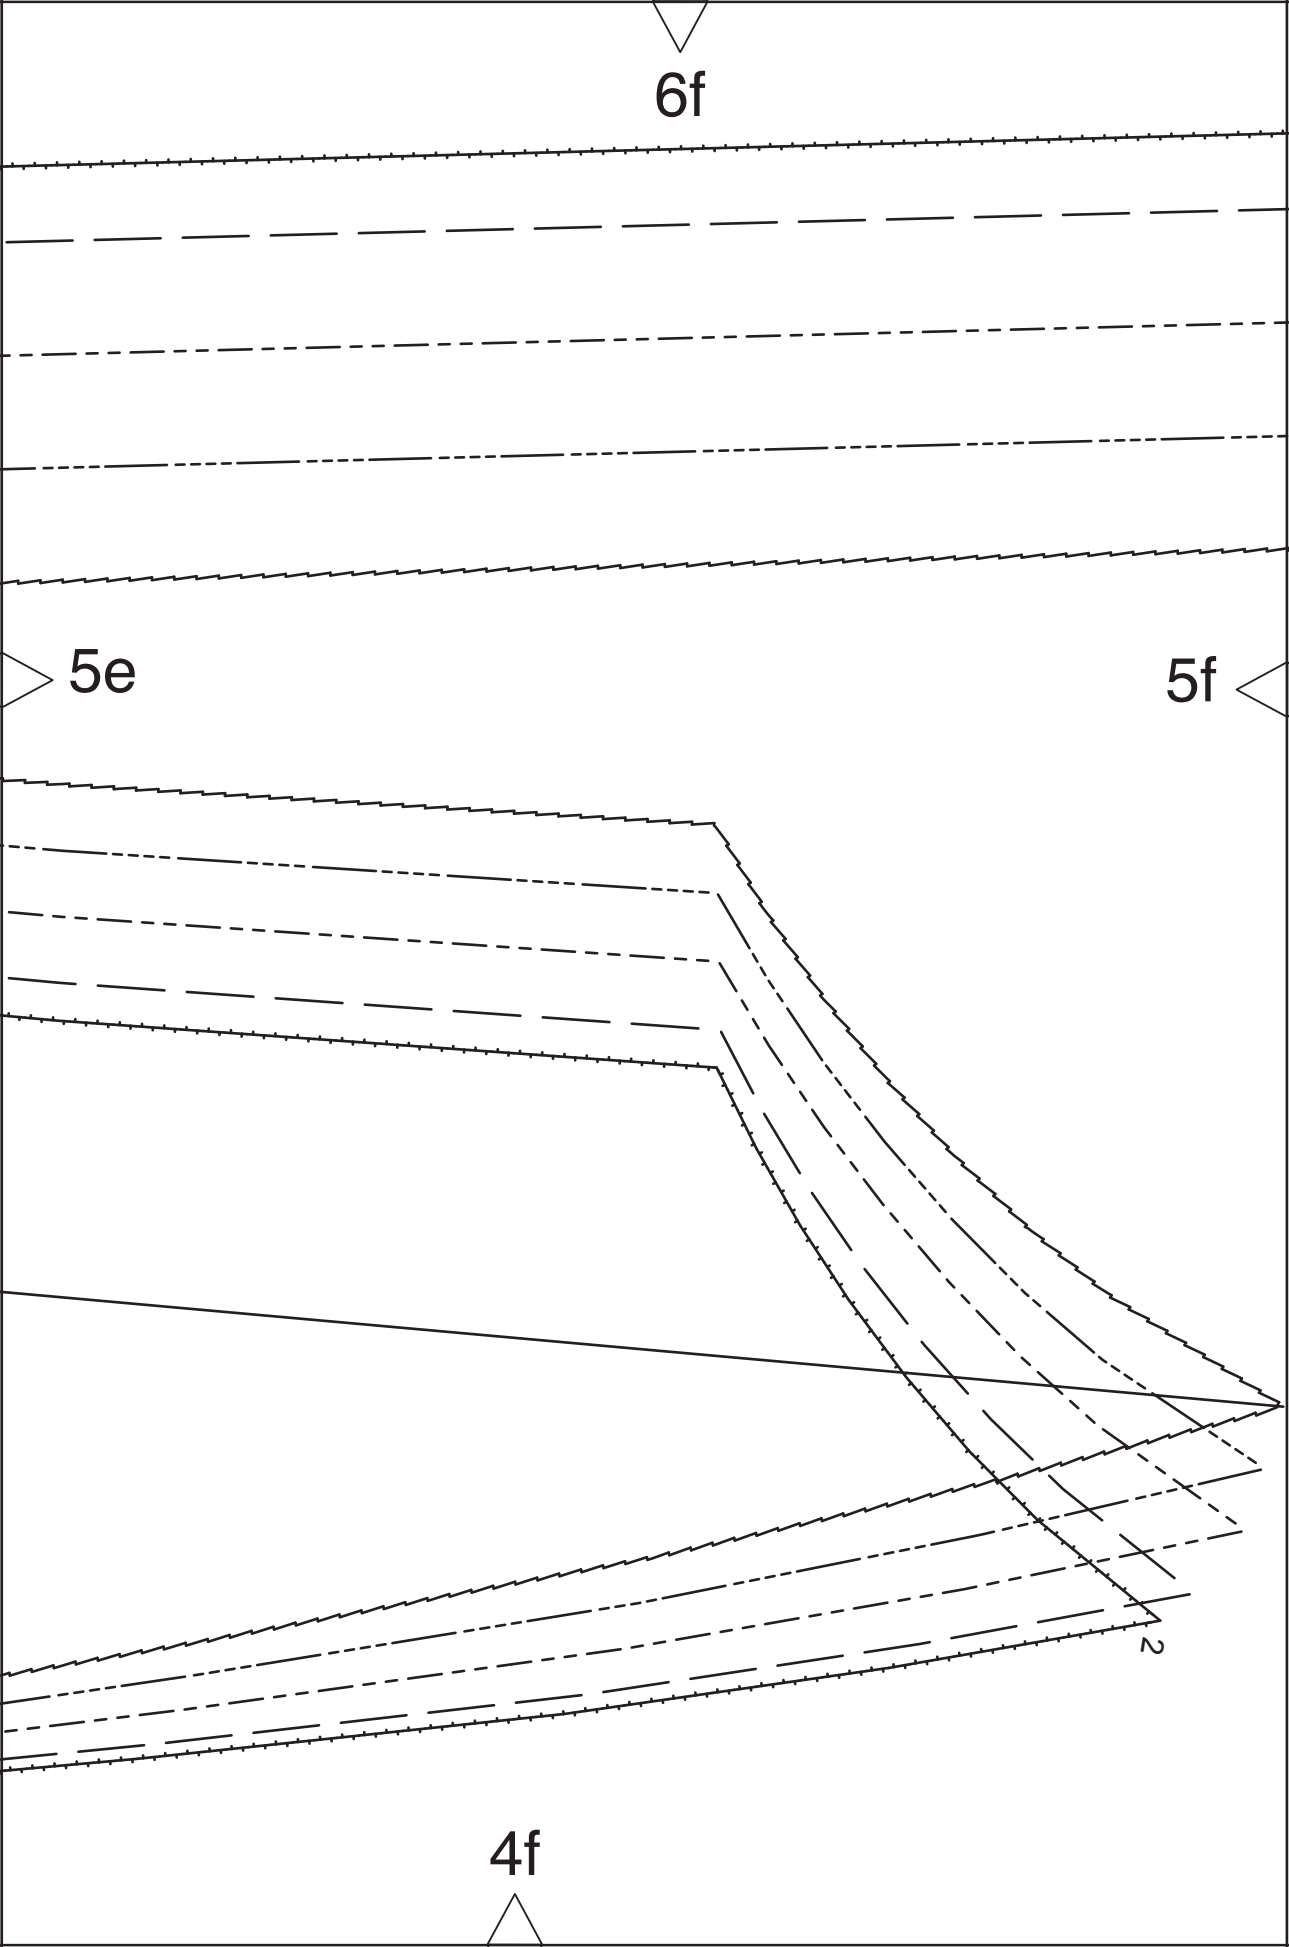

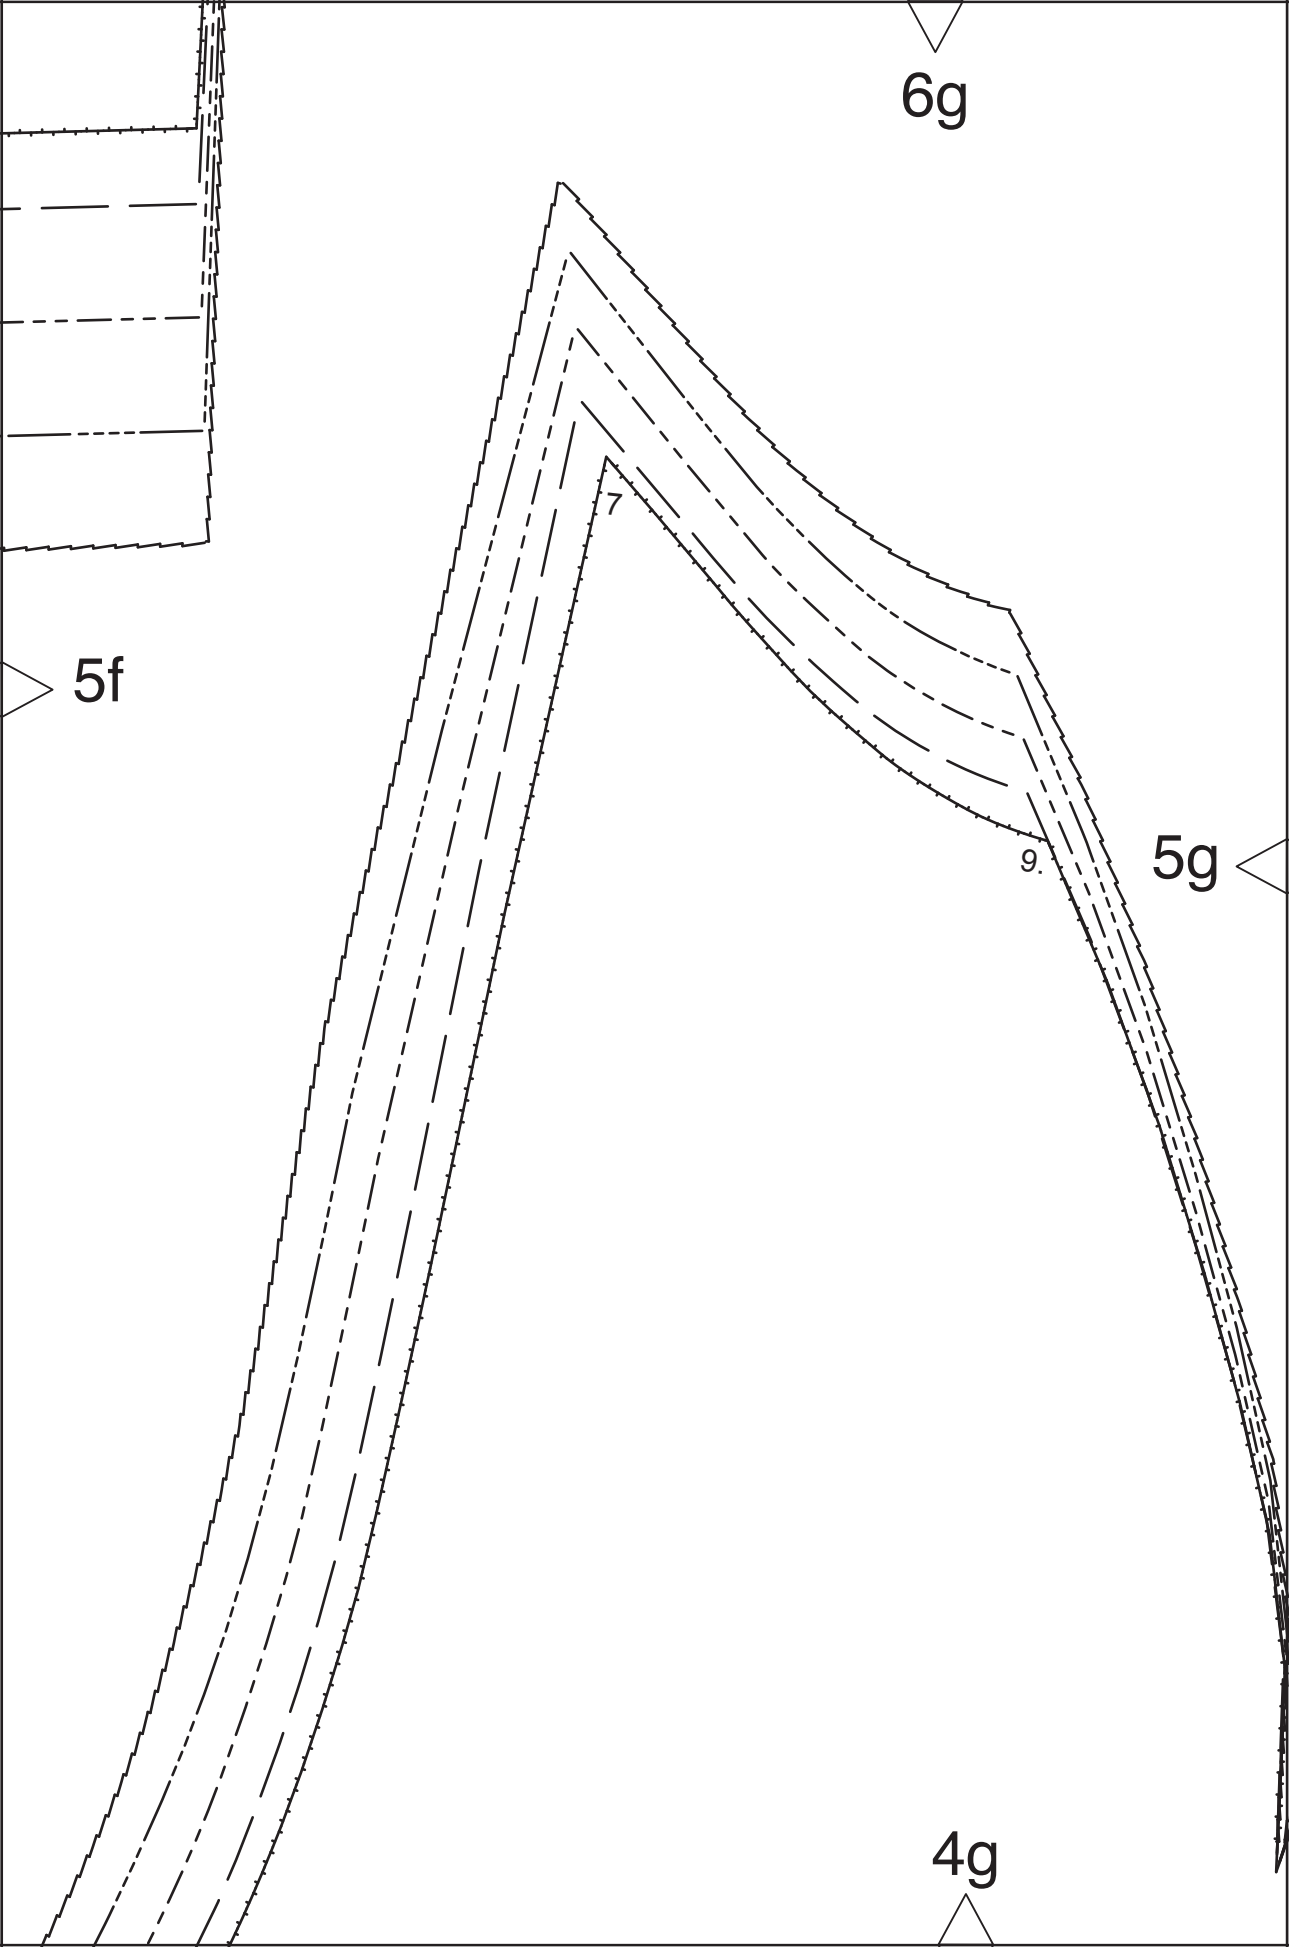

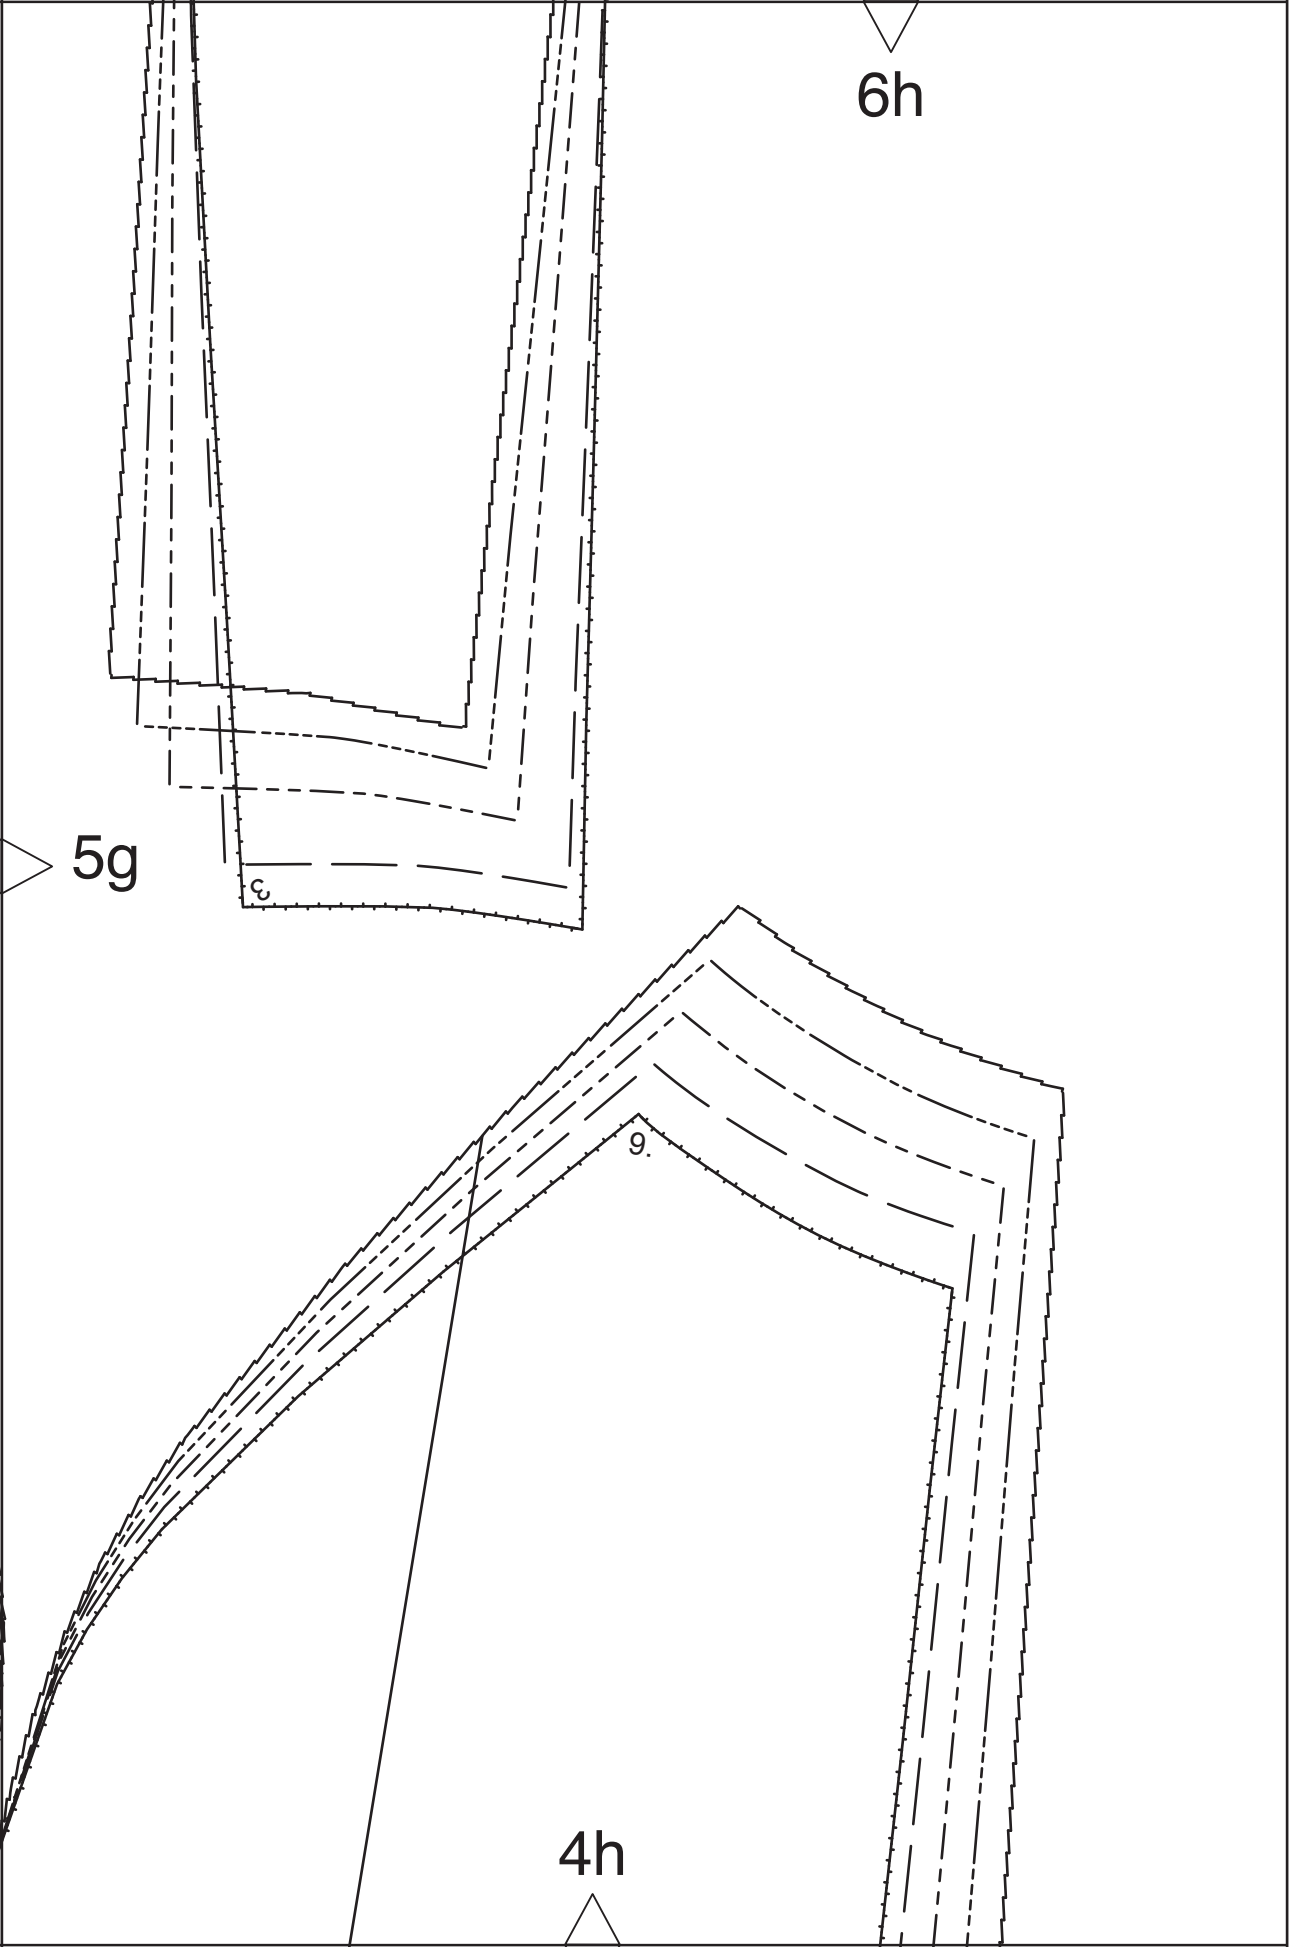

7a





3


6a



4

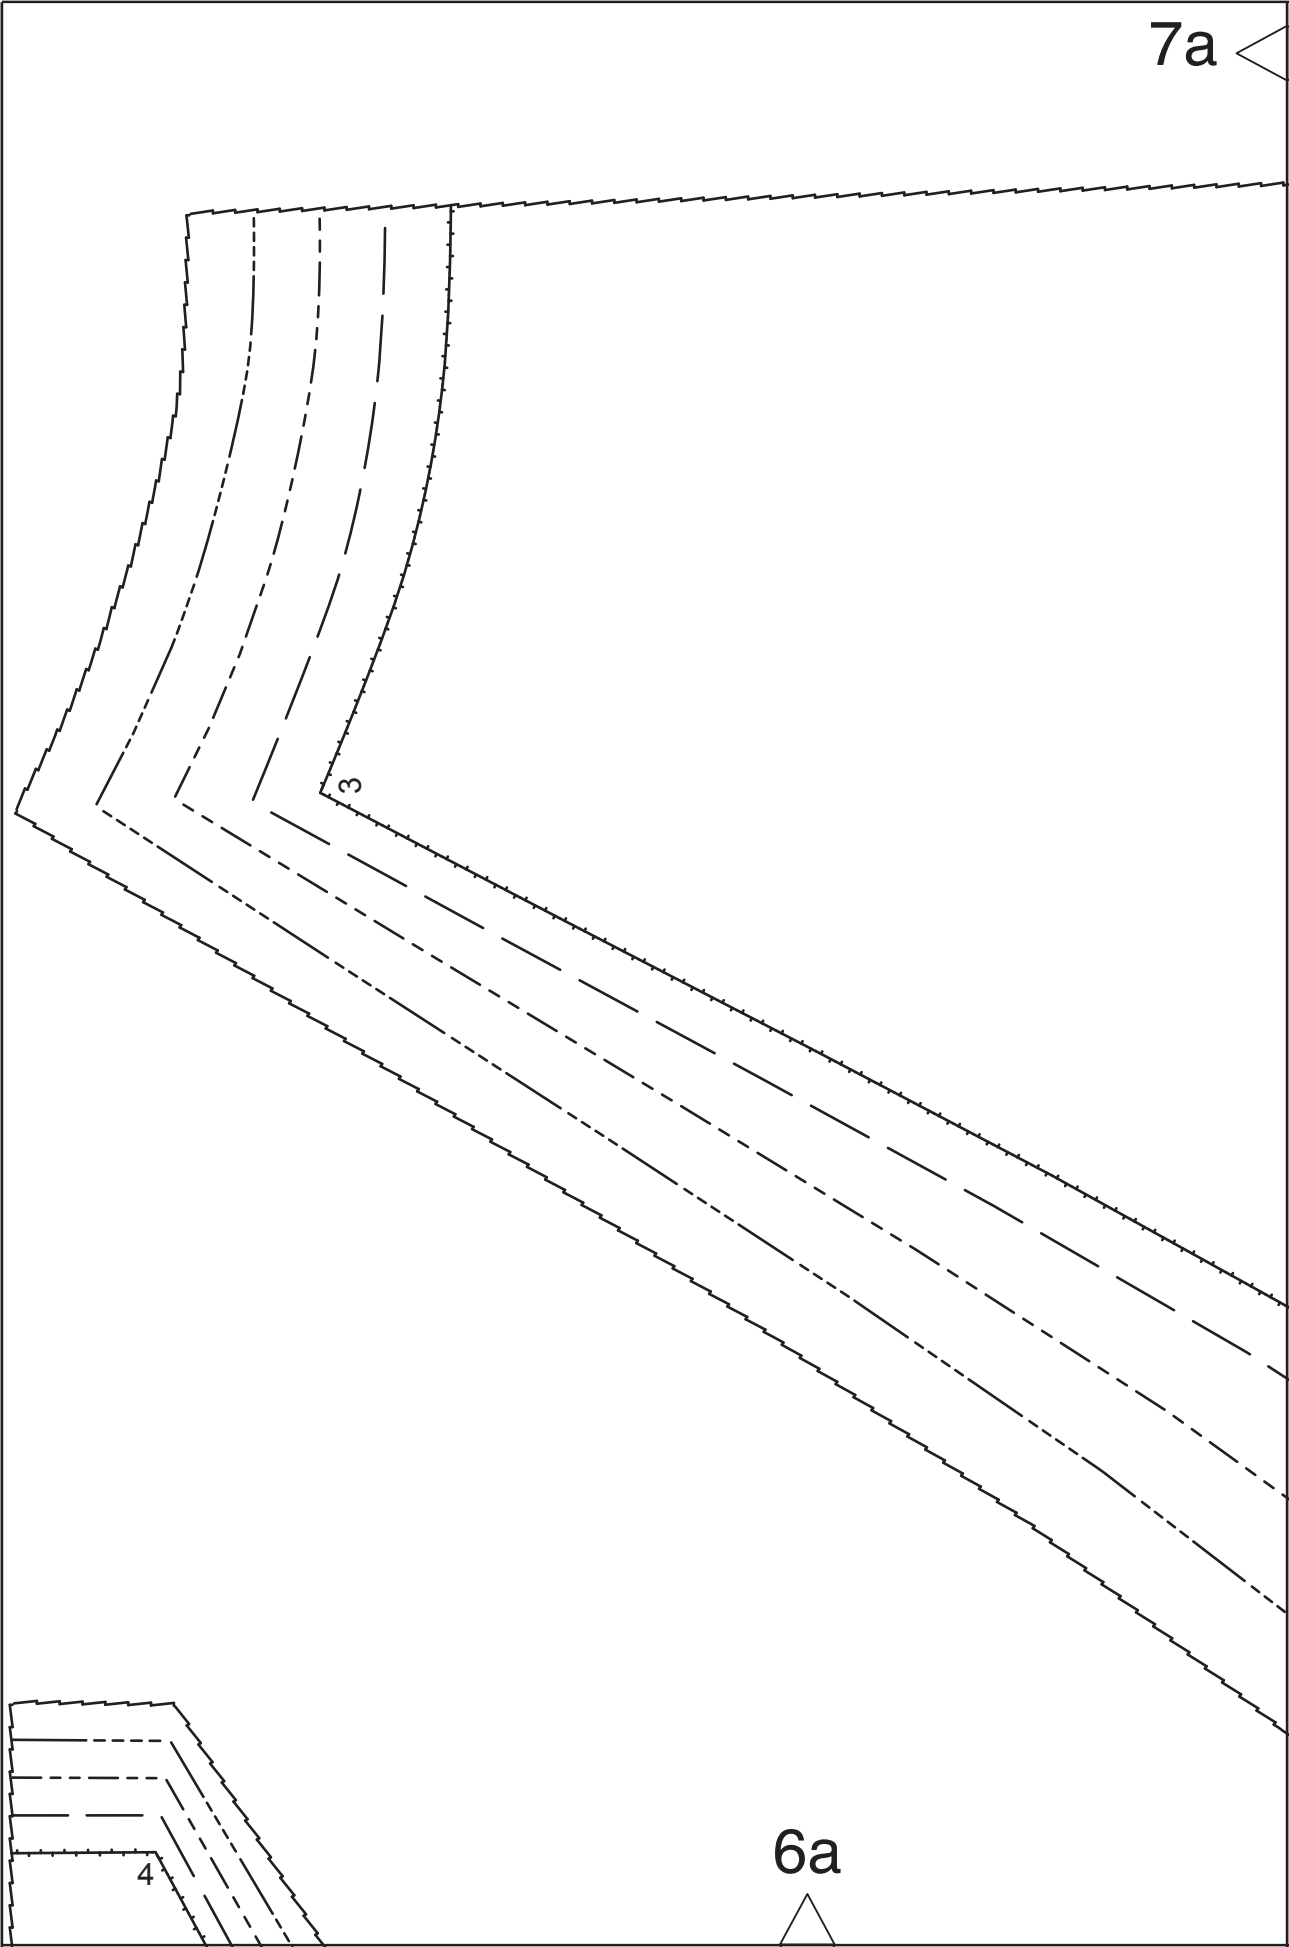

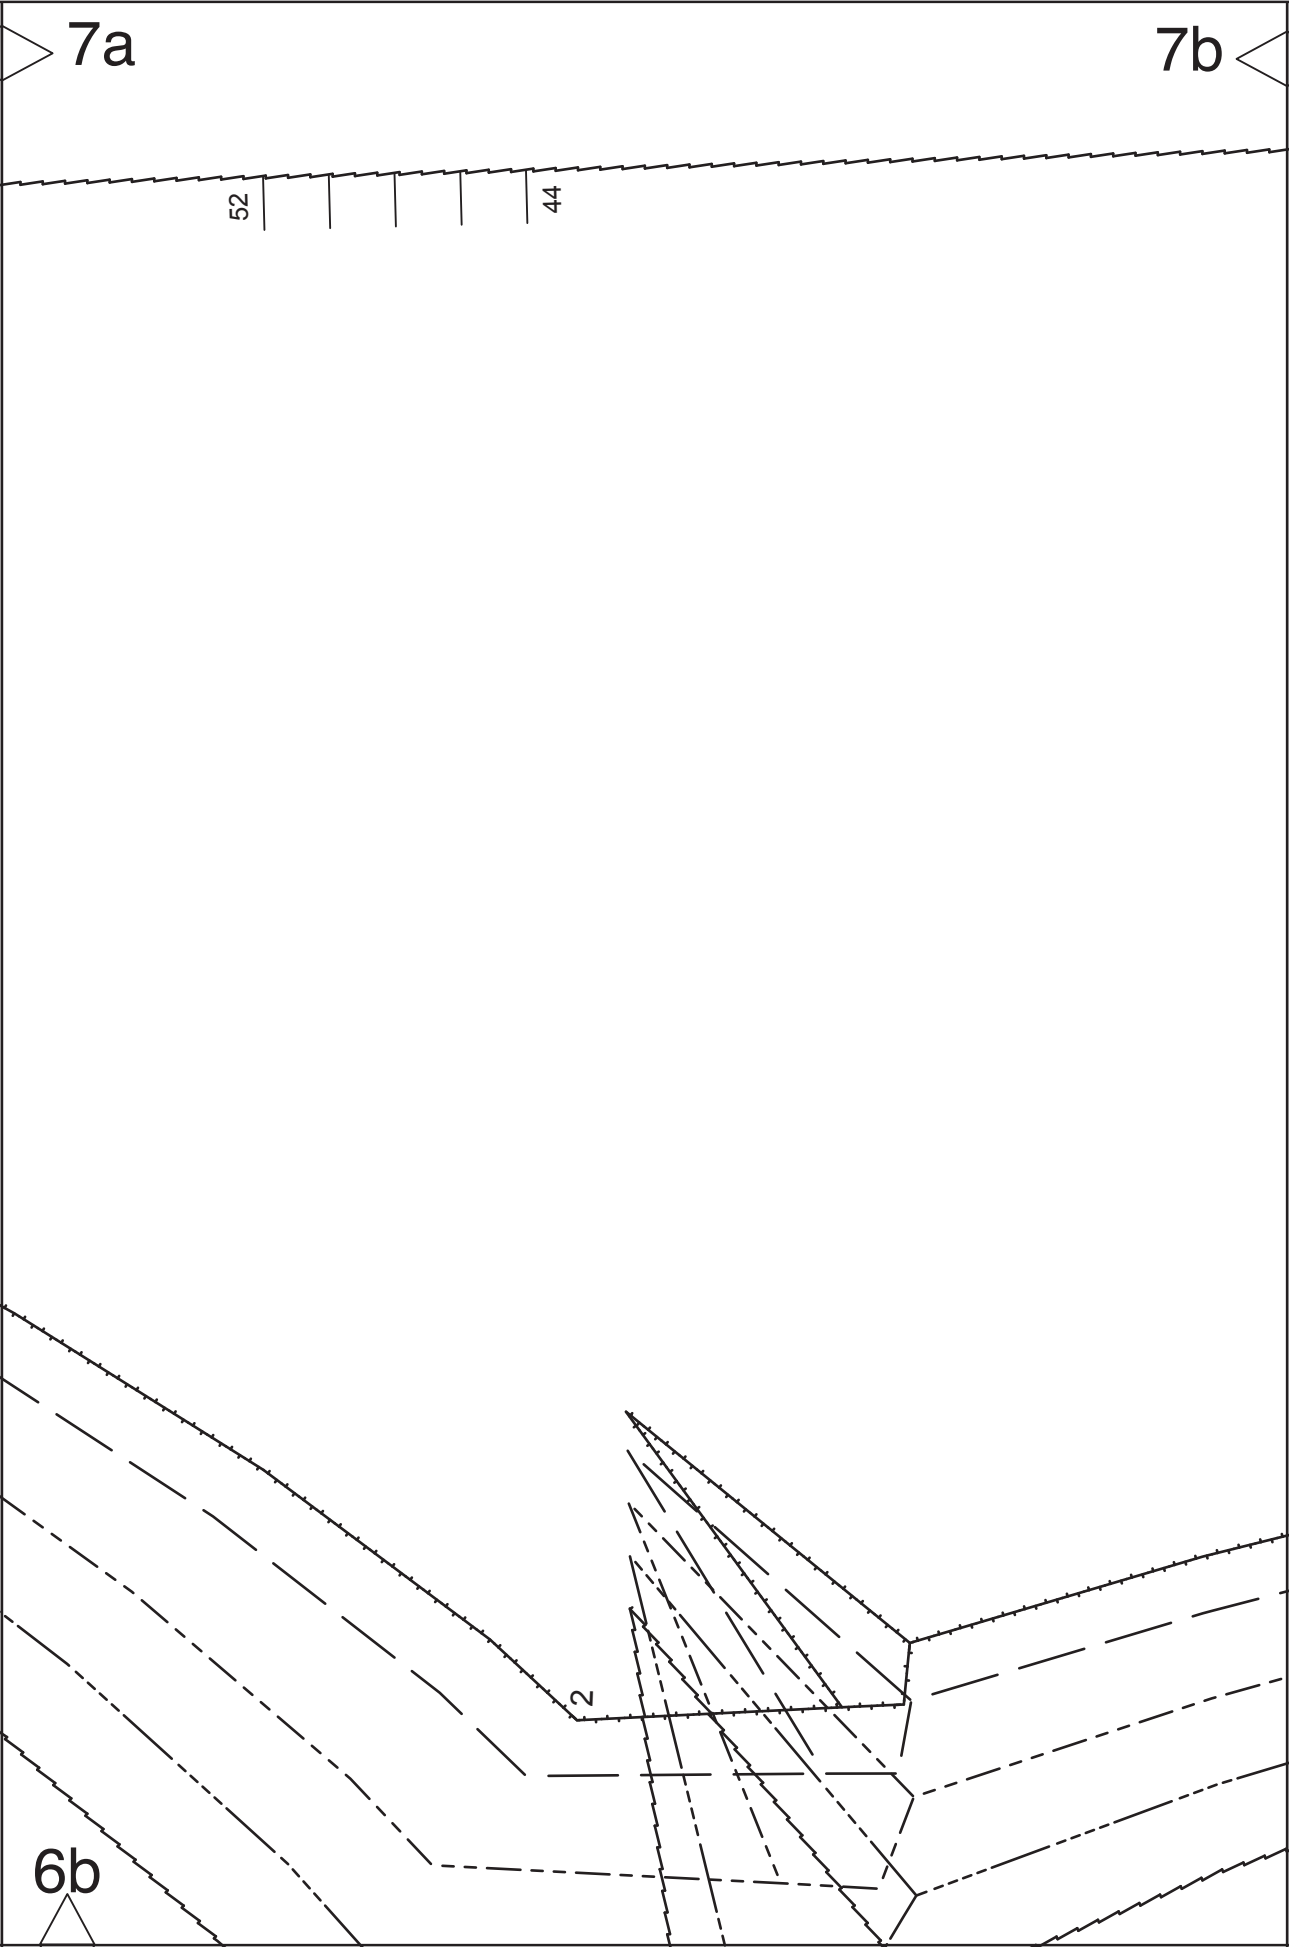

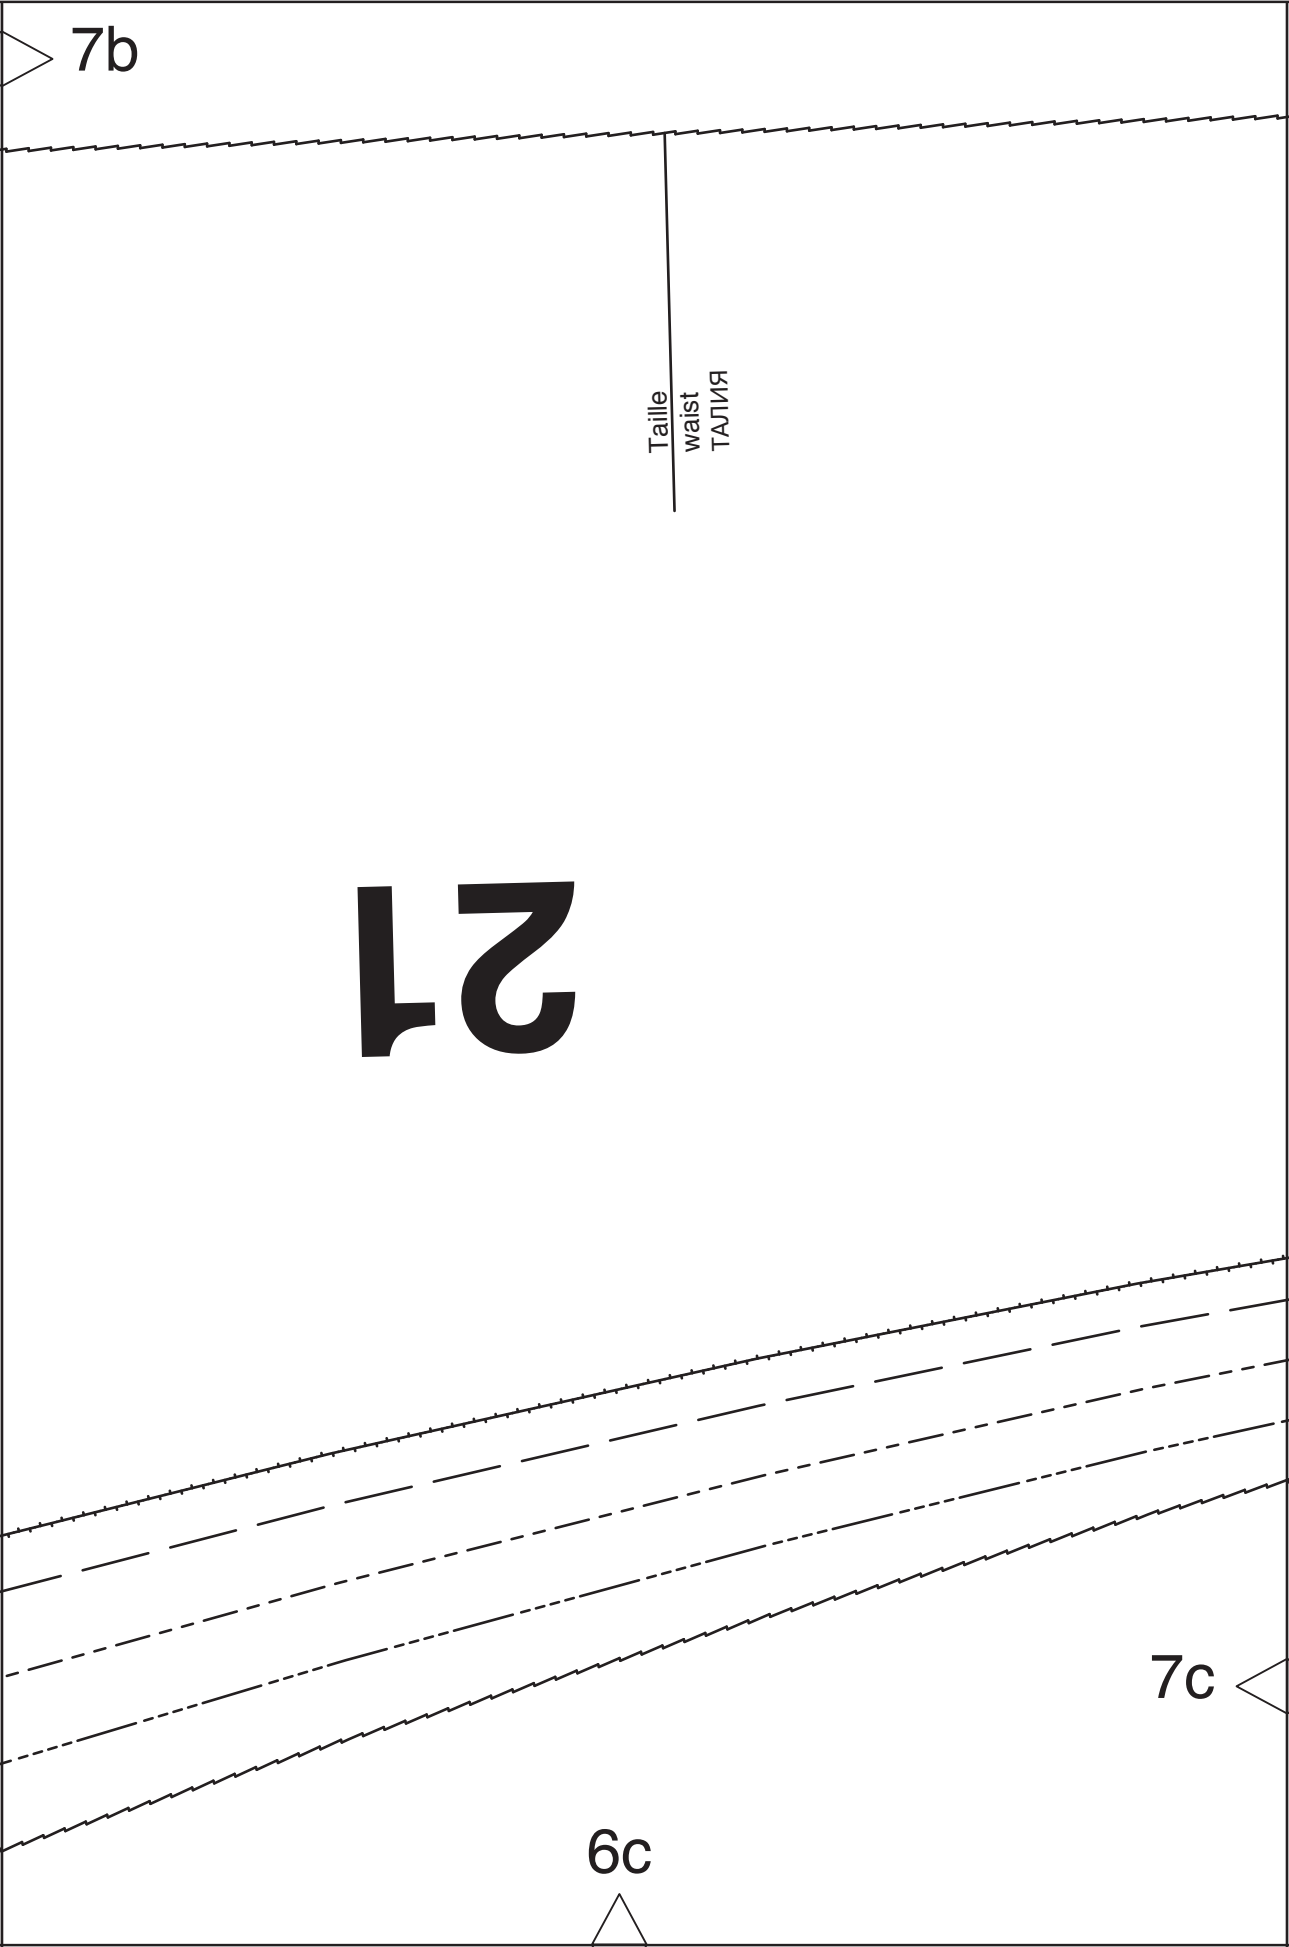

7b

Taille
waist
ТАЛИЯ


21

6c

7c


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
 center front fold straight grain
 линия сгиба передая стиб долевая нить

7d

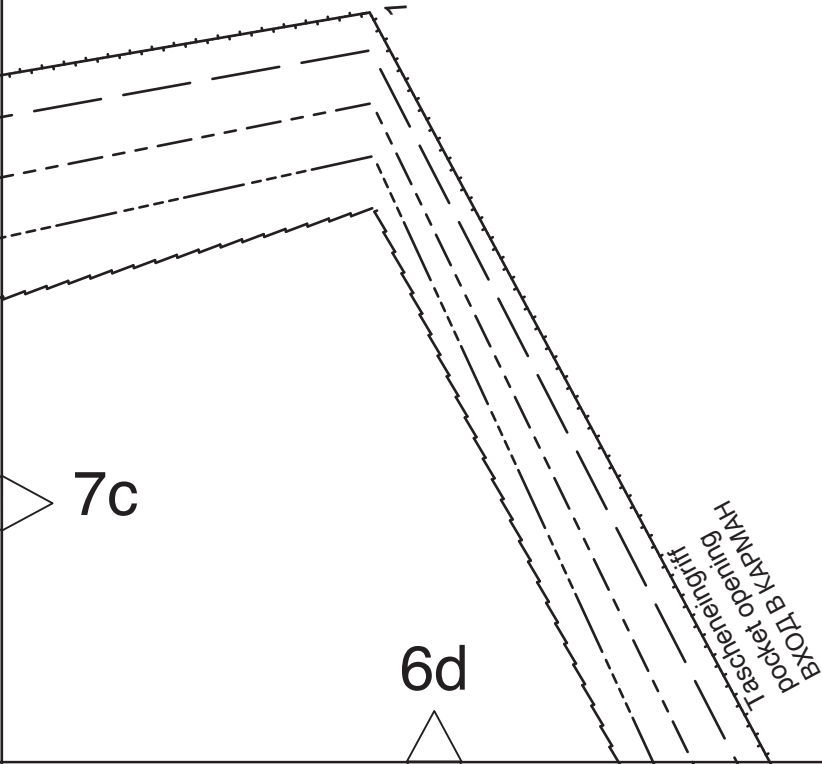

6d

7c

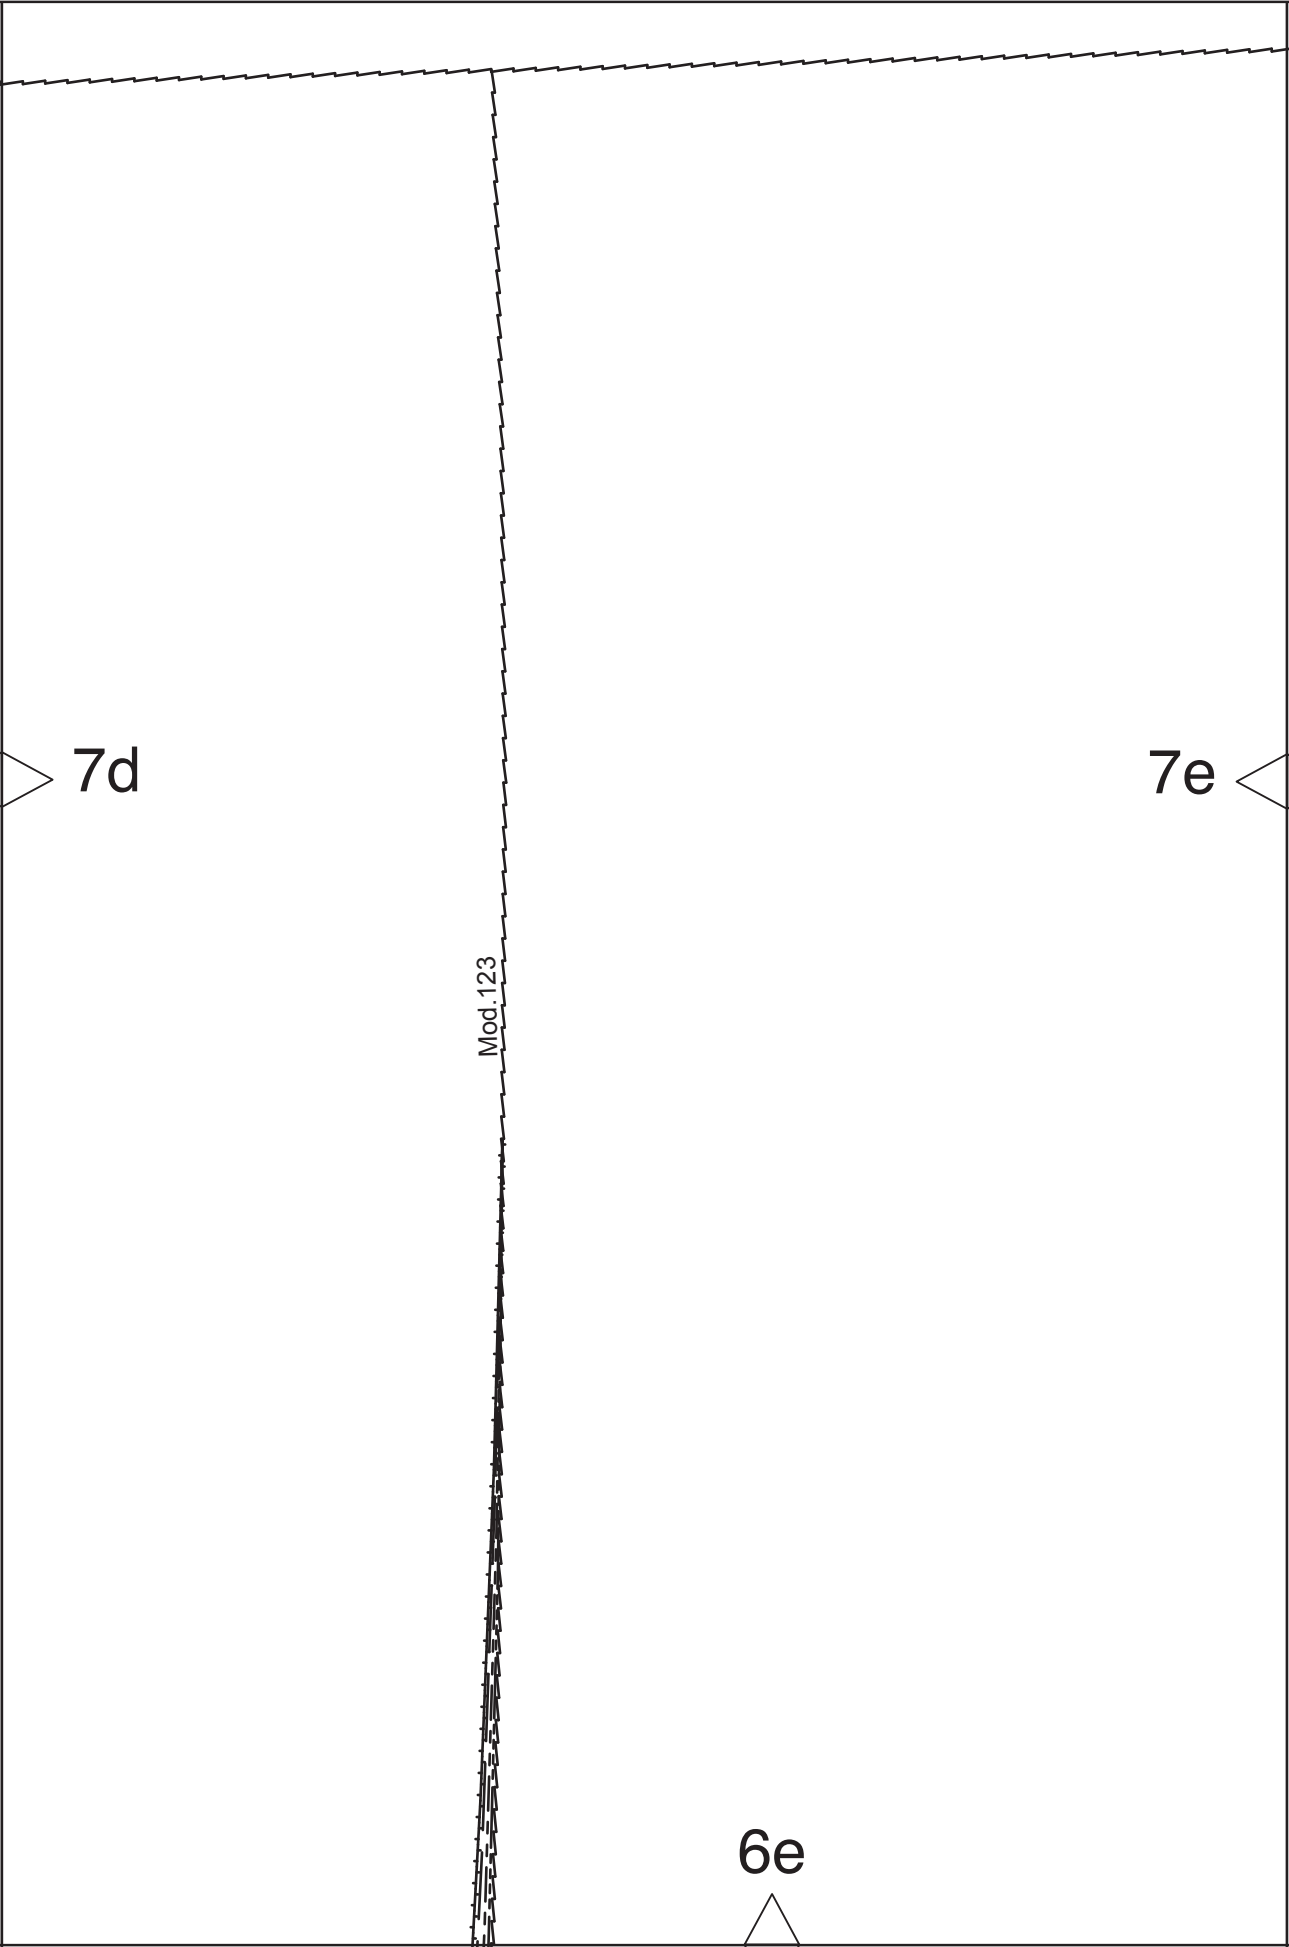


7d

7e

Mod. 123

6e

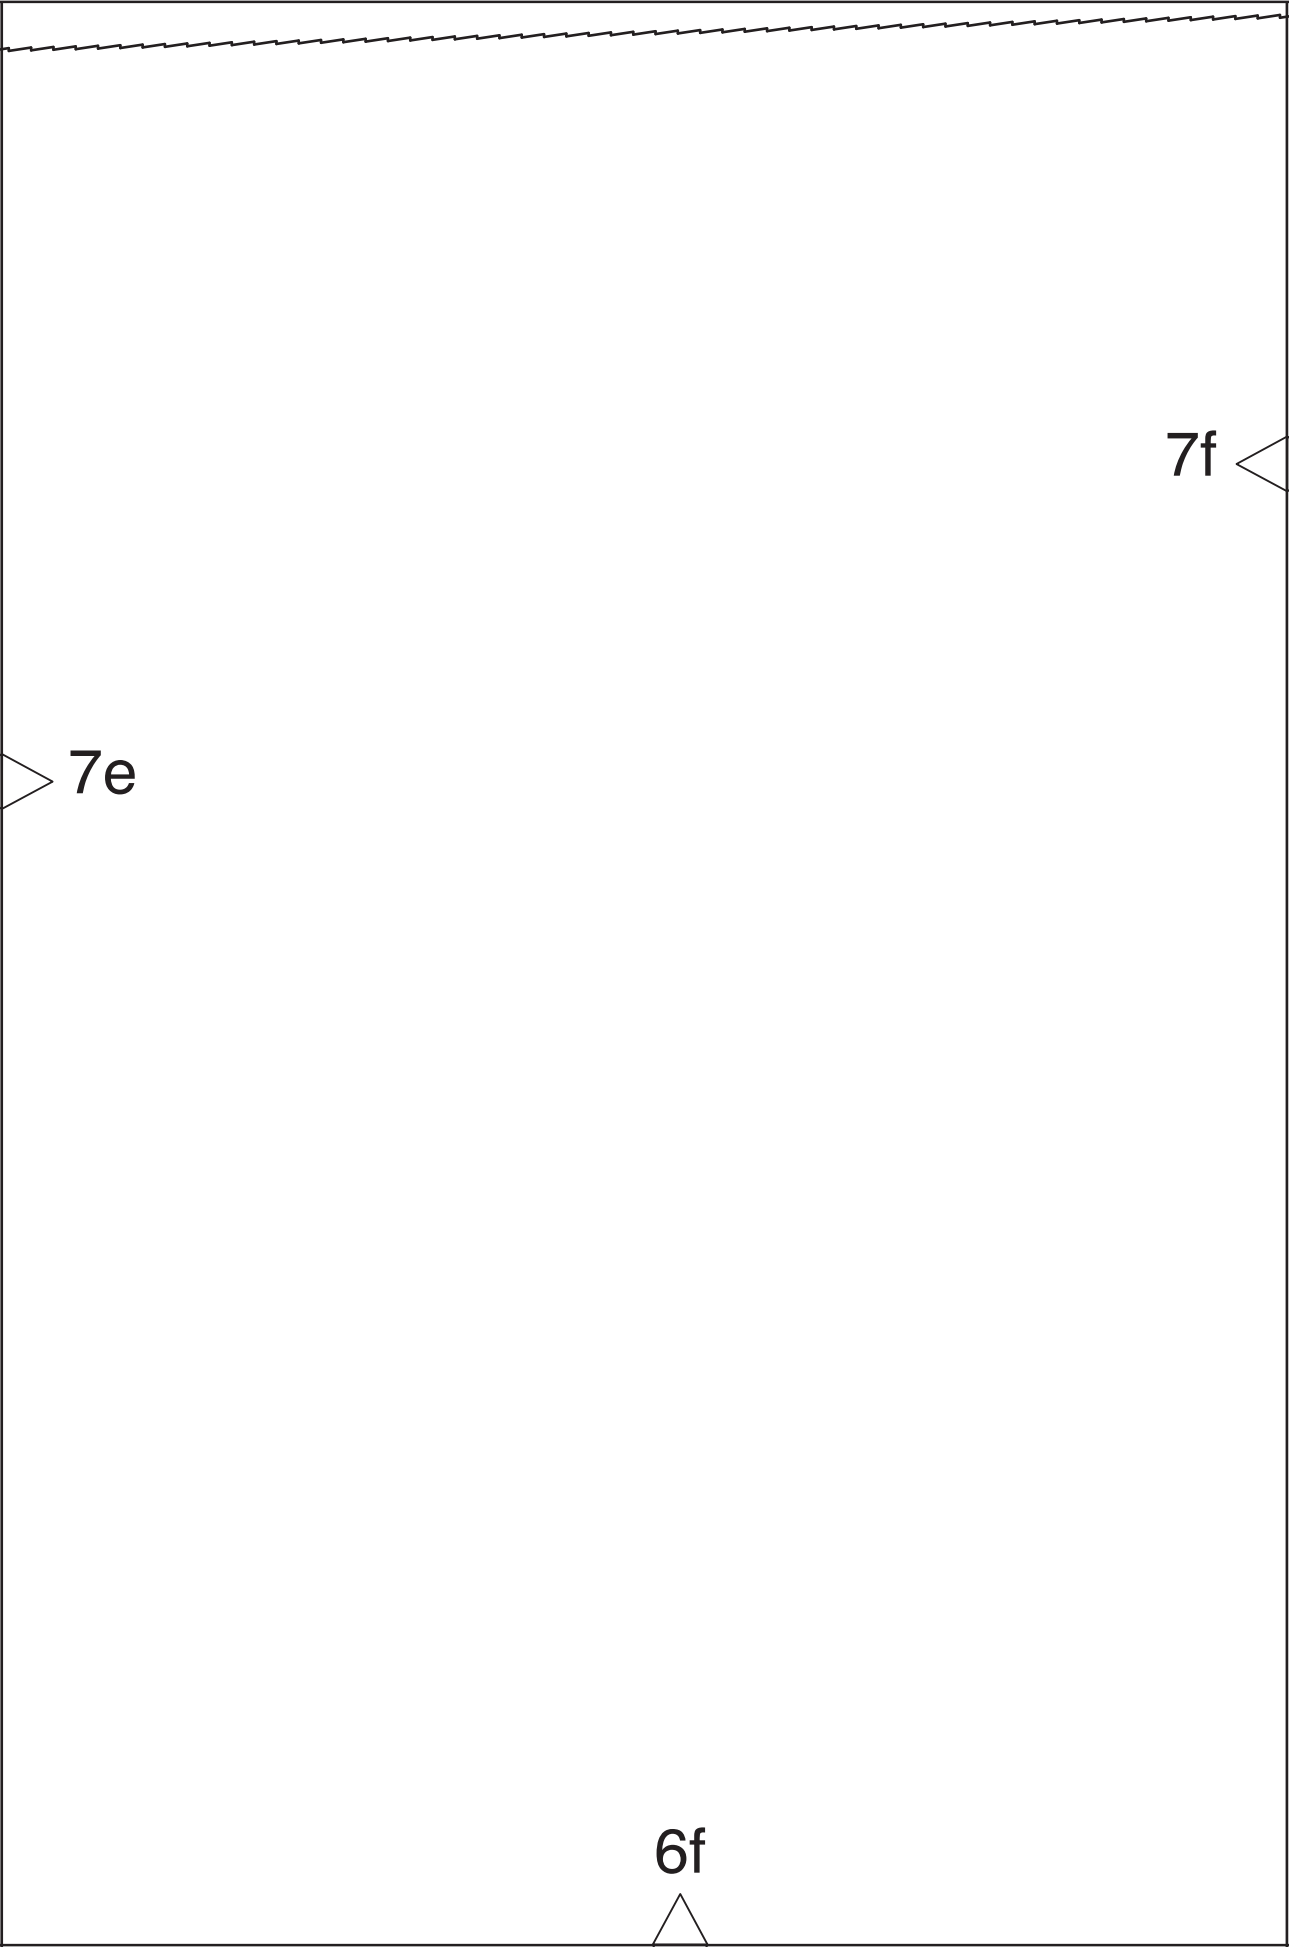

7f

7e

6f

7f


Mod. 124

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

7g

6g

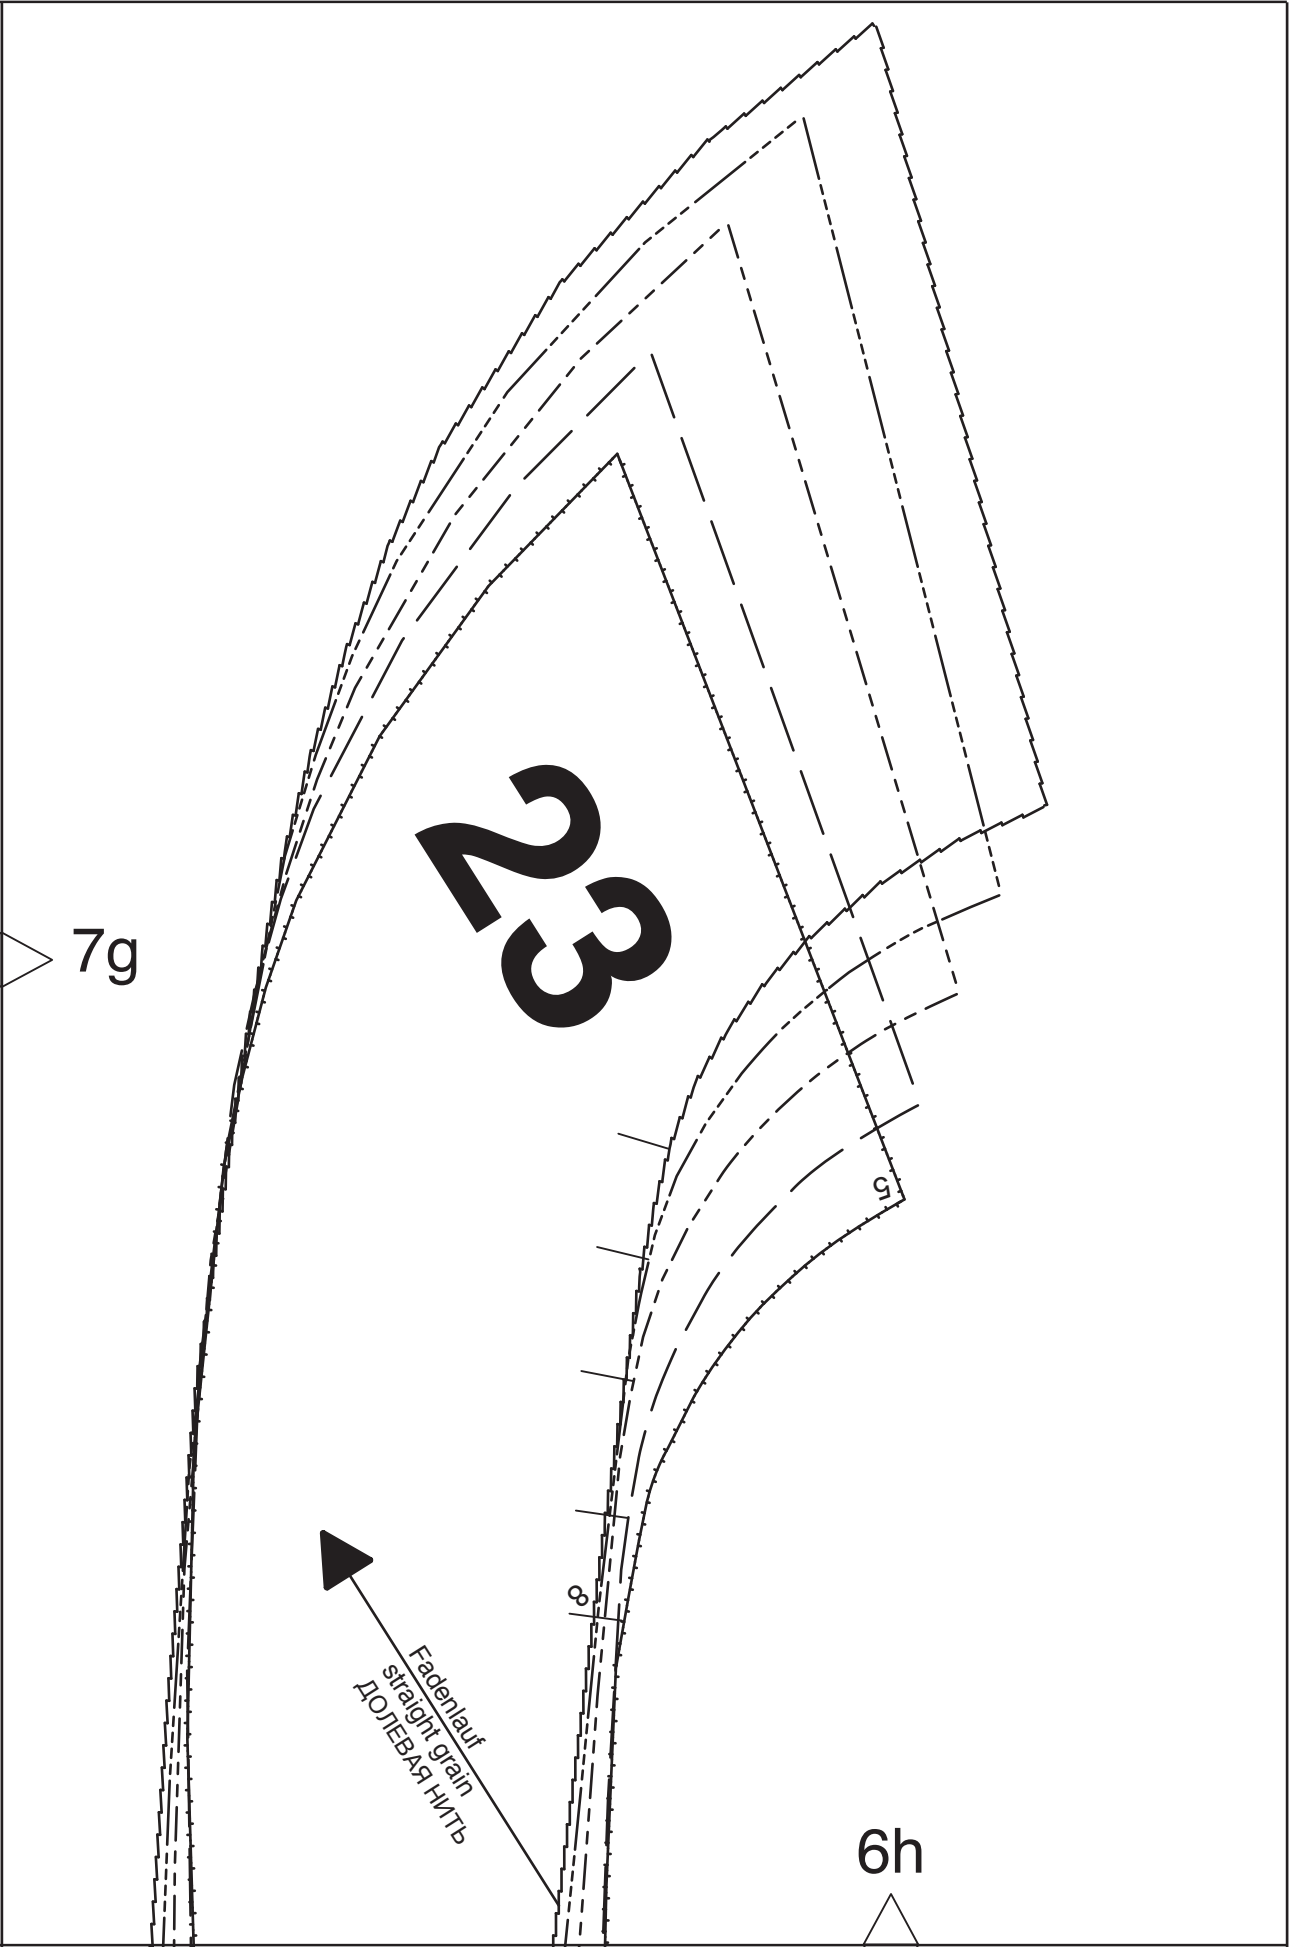

23

7g

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8

5

6h