




Выкройка платья р.38(евро)

чить по внутренним деталям в край. Вывернуть жилет на лицевую сторону, выправить обтачанные края.

10. Заметать припуски пройм изделия и подкладки на изнаночную сторону. Совместить сгибы и сметать их, прокладывая строчки точно по линиям сгибов и удаляя строчку заметывания. С изнаночной стороны обтачать срезы правой проймы (при необходимости операцию выполнить за два приема). Подрезать припуски до 5 мм, шов настрочить на подкладку в край, где возможно. Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанный край. Затем аналогично обтачать срезы левой проймы.
11. Обработать нижние углы шлиц. Притачать подкладку изделия к припускам шлиц и подгибу низа за несколько приемов, при необходимости надсекая припуски швов в углах. Заутюжить на изнаночную сторону и подшить подгиб низа потайными стежками. Подогнуть внутрь срезы отверстия в шве рельефа подкладки и подшить сгибы потайными стежками.

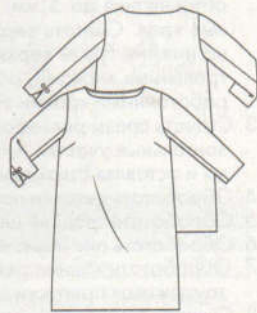

17 ПЛАТЬЕ

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 89,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34 и 36	38 и 40	42 и 44	46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
Если вы используете полотно с крупным рисунком, то при высоте рисунка 115 см для платья вам понадобится длина полотна с рисунком X 2.					
Для иных вариантов лучше взять с собой в магазин лекала платья, чтобы правильно подобрать количество материала.					
1,65 м	1,70 м	1,70 м	2,00 м	2,10 м	2,20 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 4 пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка горловины переда
- 2 спинка
- 2а обтачка горловины спинки
- 3 верхняя часть рукава
- 3а обтачка низа верхней части рукава
- 4 нижняя часть рукава
- 4а обтачка низа нижней части рукава

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Скопировать отдельно обтачки 1а, 2а, 3а, 4а по указанным линиям с деталей 1, 2, 3 и 4 соответственно. Для платья из материала с крупным рисунком детали 1, 1а, 2, 2а выполнить в разворот.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки 1а, 2а, 3а, 4а.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать вытачки на перед.
2. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
3. Обработать плечевые швы обтачки горловины.
4. Сложить изделие и обтачку горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины. Подрезать припуски шва до 5 мм, настрочить припуски шва по обтачкам. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтачанный край, прикрепить плечевые швы обтачек к плечевым швам изделия.


5. Обработать передние швы рукавов и обтачек низа рукавов; швы разутюжить.
6. Обработать до шлиц локтевые швы рукавов и обтачек низа рукавов; швы разутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь рукава и обтачки, совместить срезы и обтачать нижние срезы деталей и срезы шлиц. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края.
7. Втачать рукава в проймы изделия (обратите внимание, что нижние швы рукавов и боковые швы изделия не сопрягаются).
8. Обработать низ платья швом вподгибку.
9. Пришить пуговицы на рукава у верхних краев шлиц.

Материал с крупным рисунком

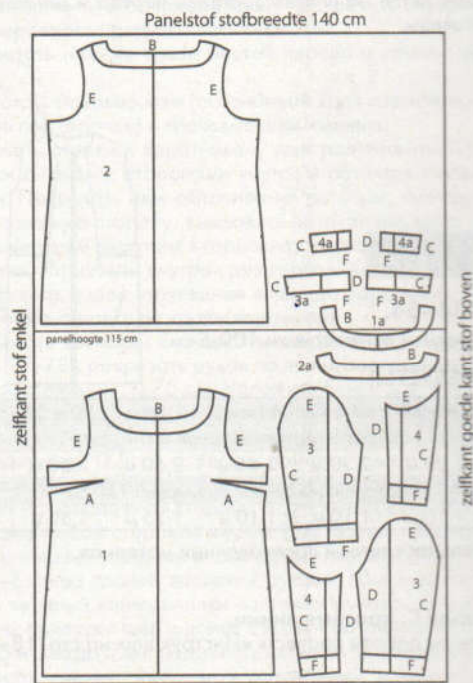


Основной материал,
размеры 34–44


maat 34 t/m 44
1/2 stofbr. 70 cm

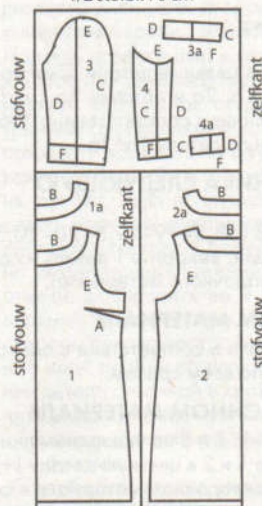

Основной материал,
размеры 46–54

maat 46 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm

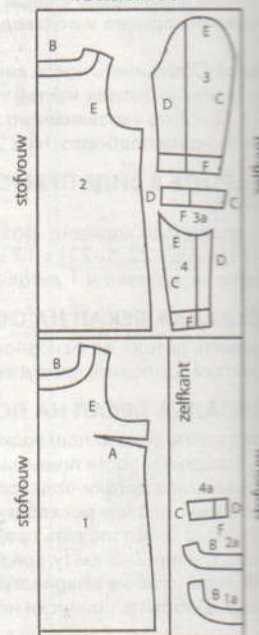


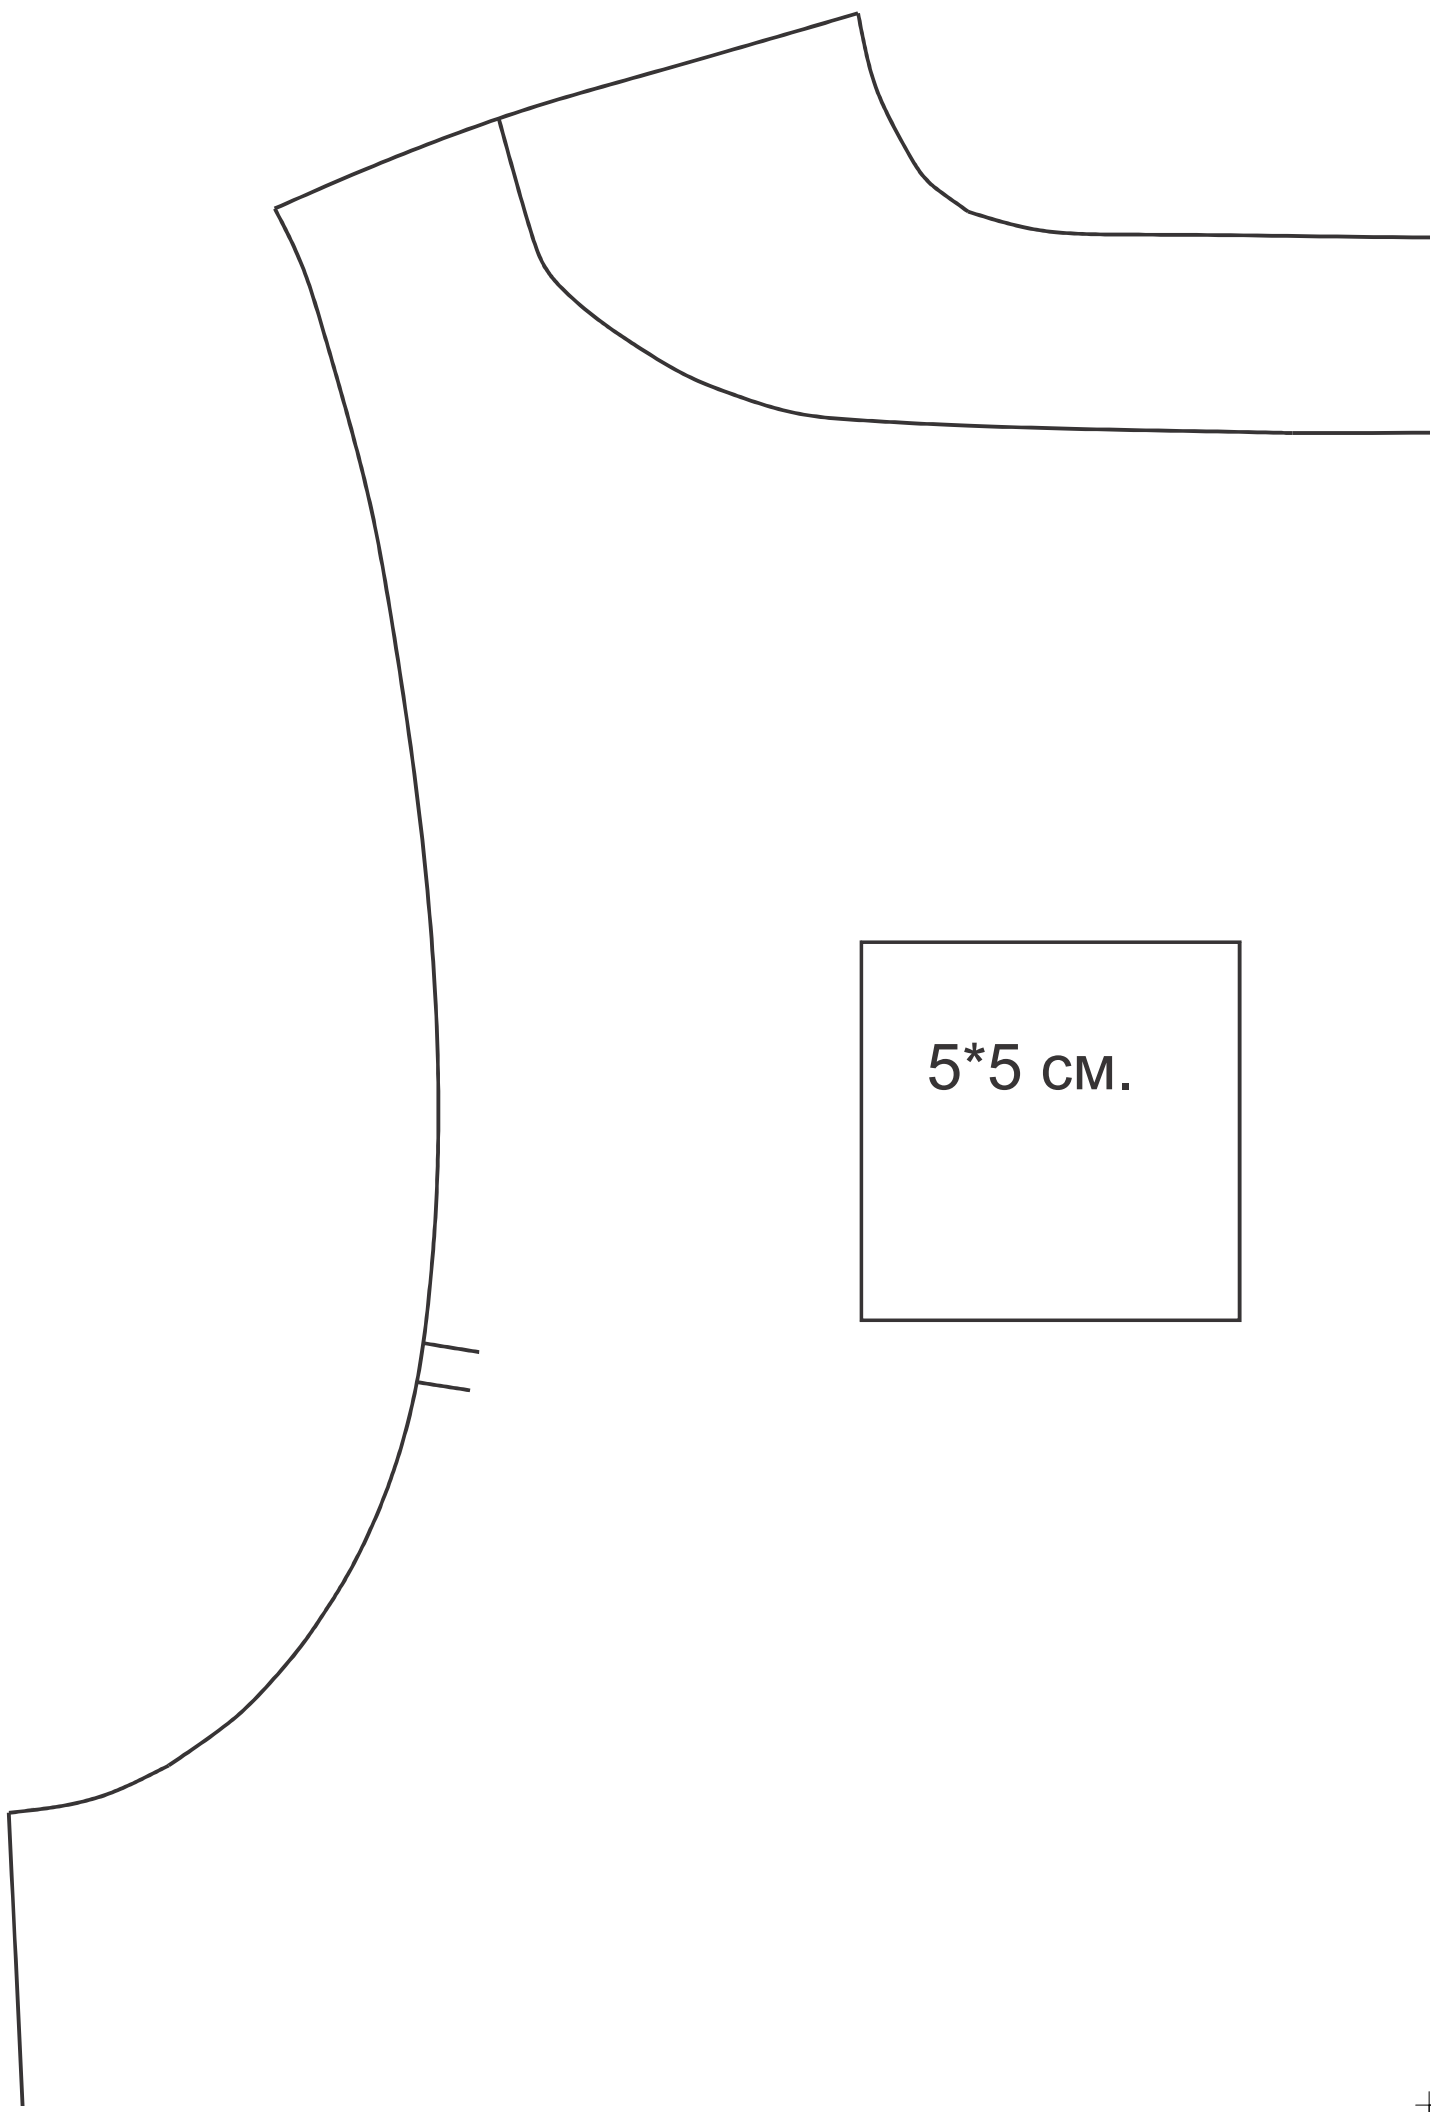


5*5 cm.




(2, 1)

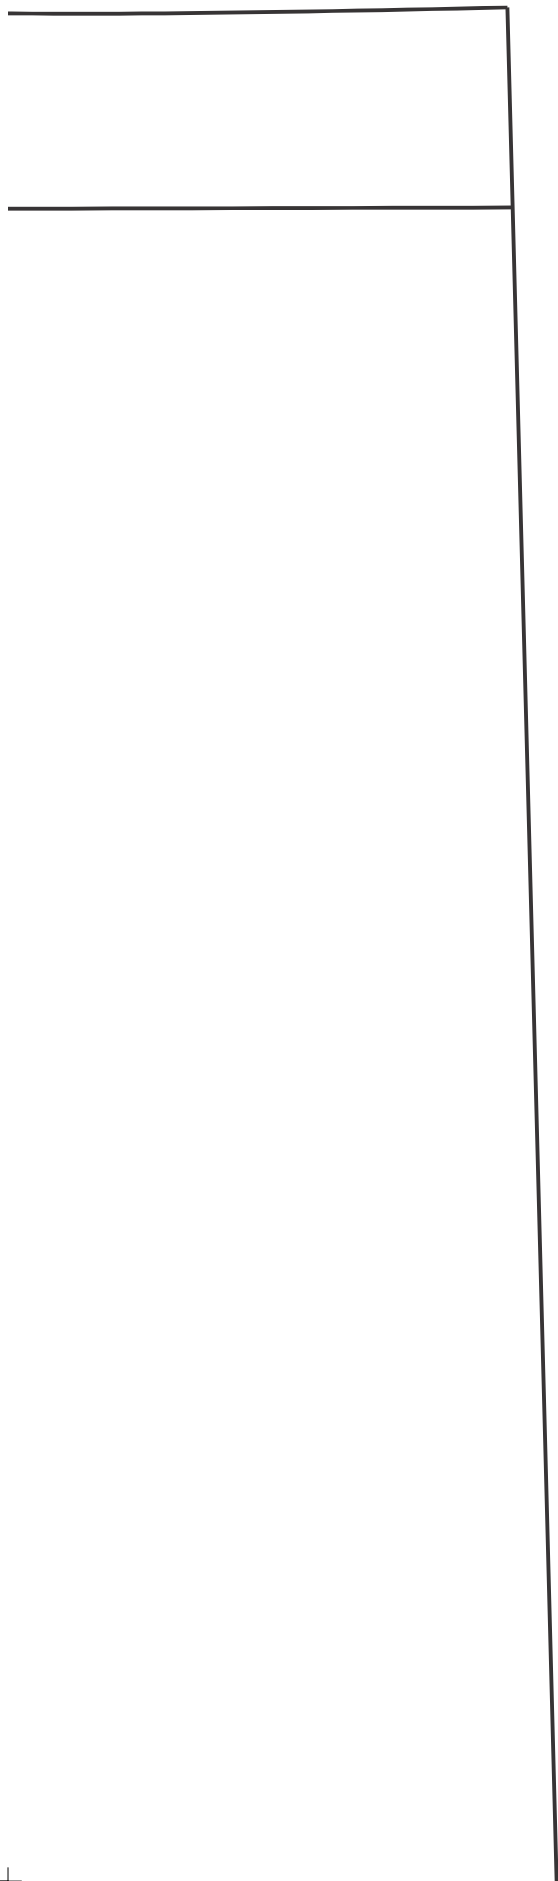

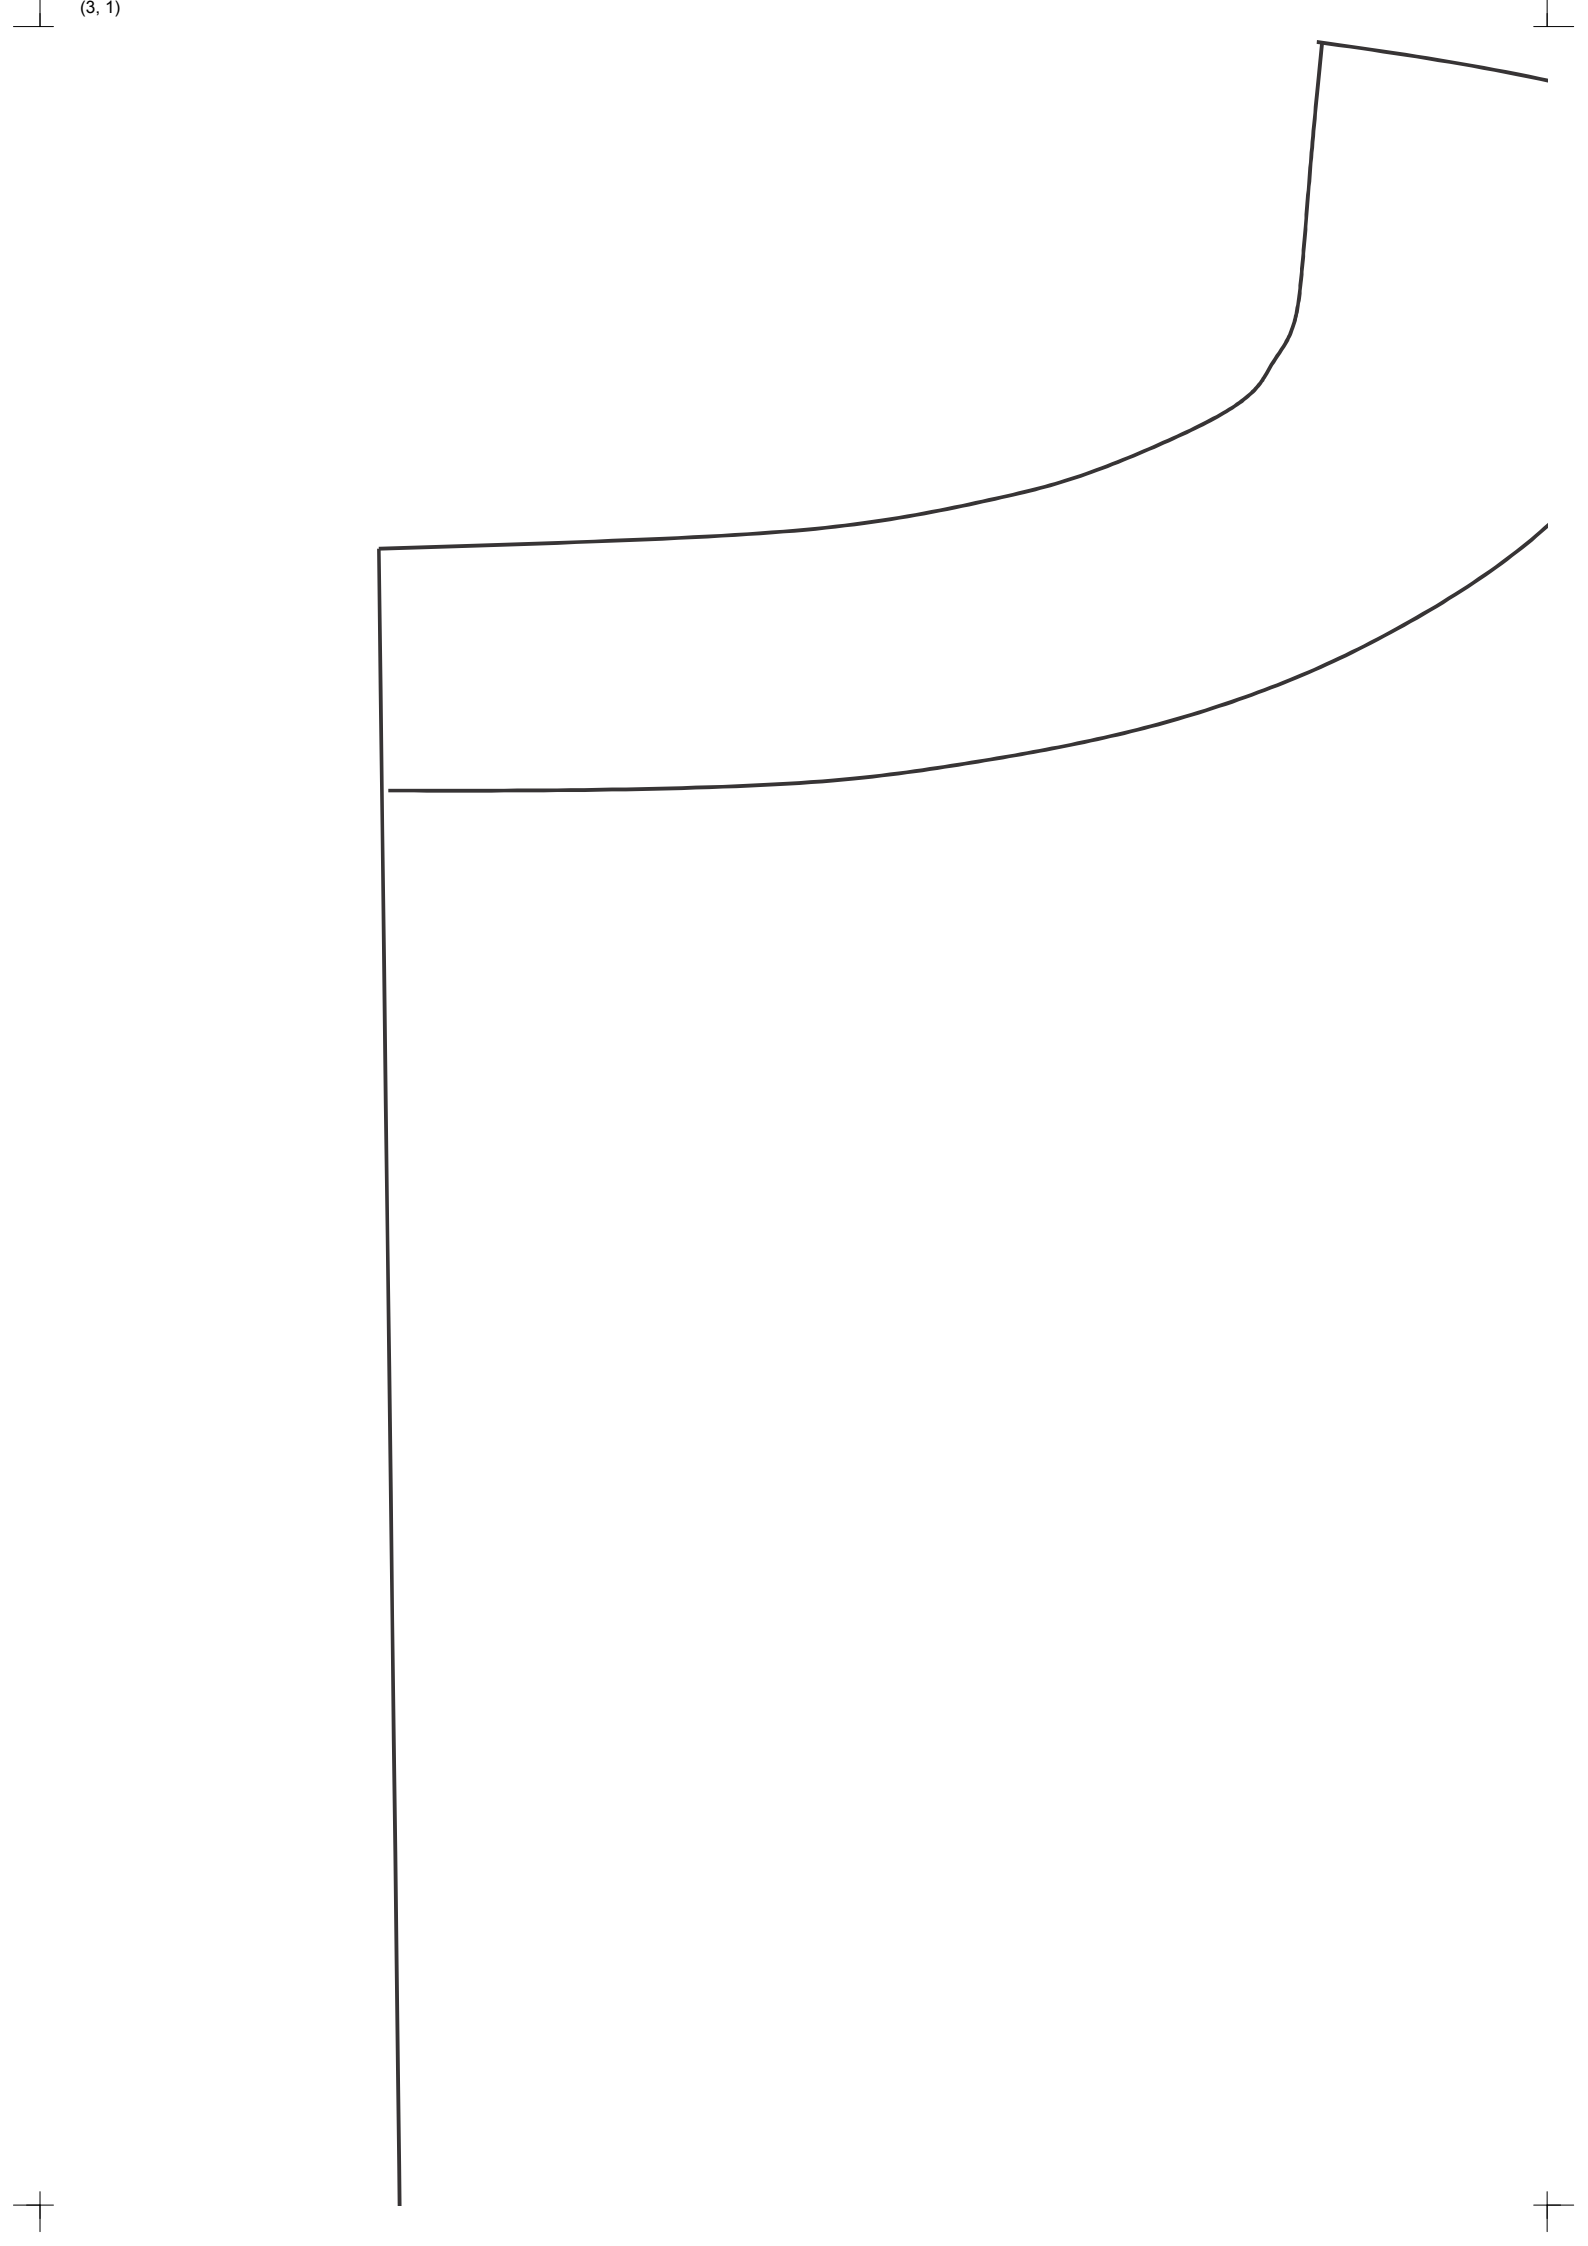

(4, 1)

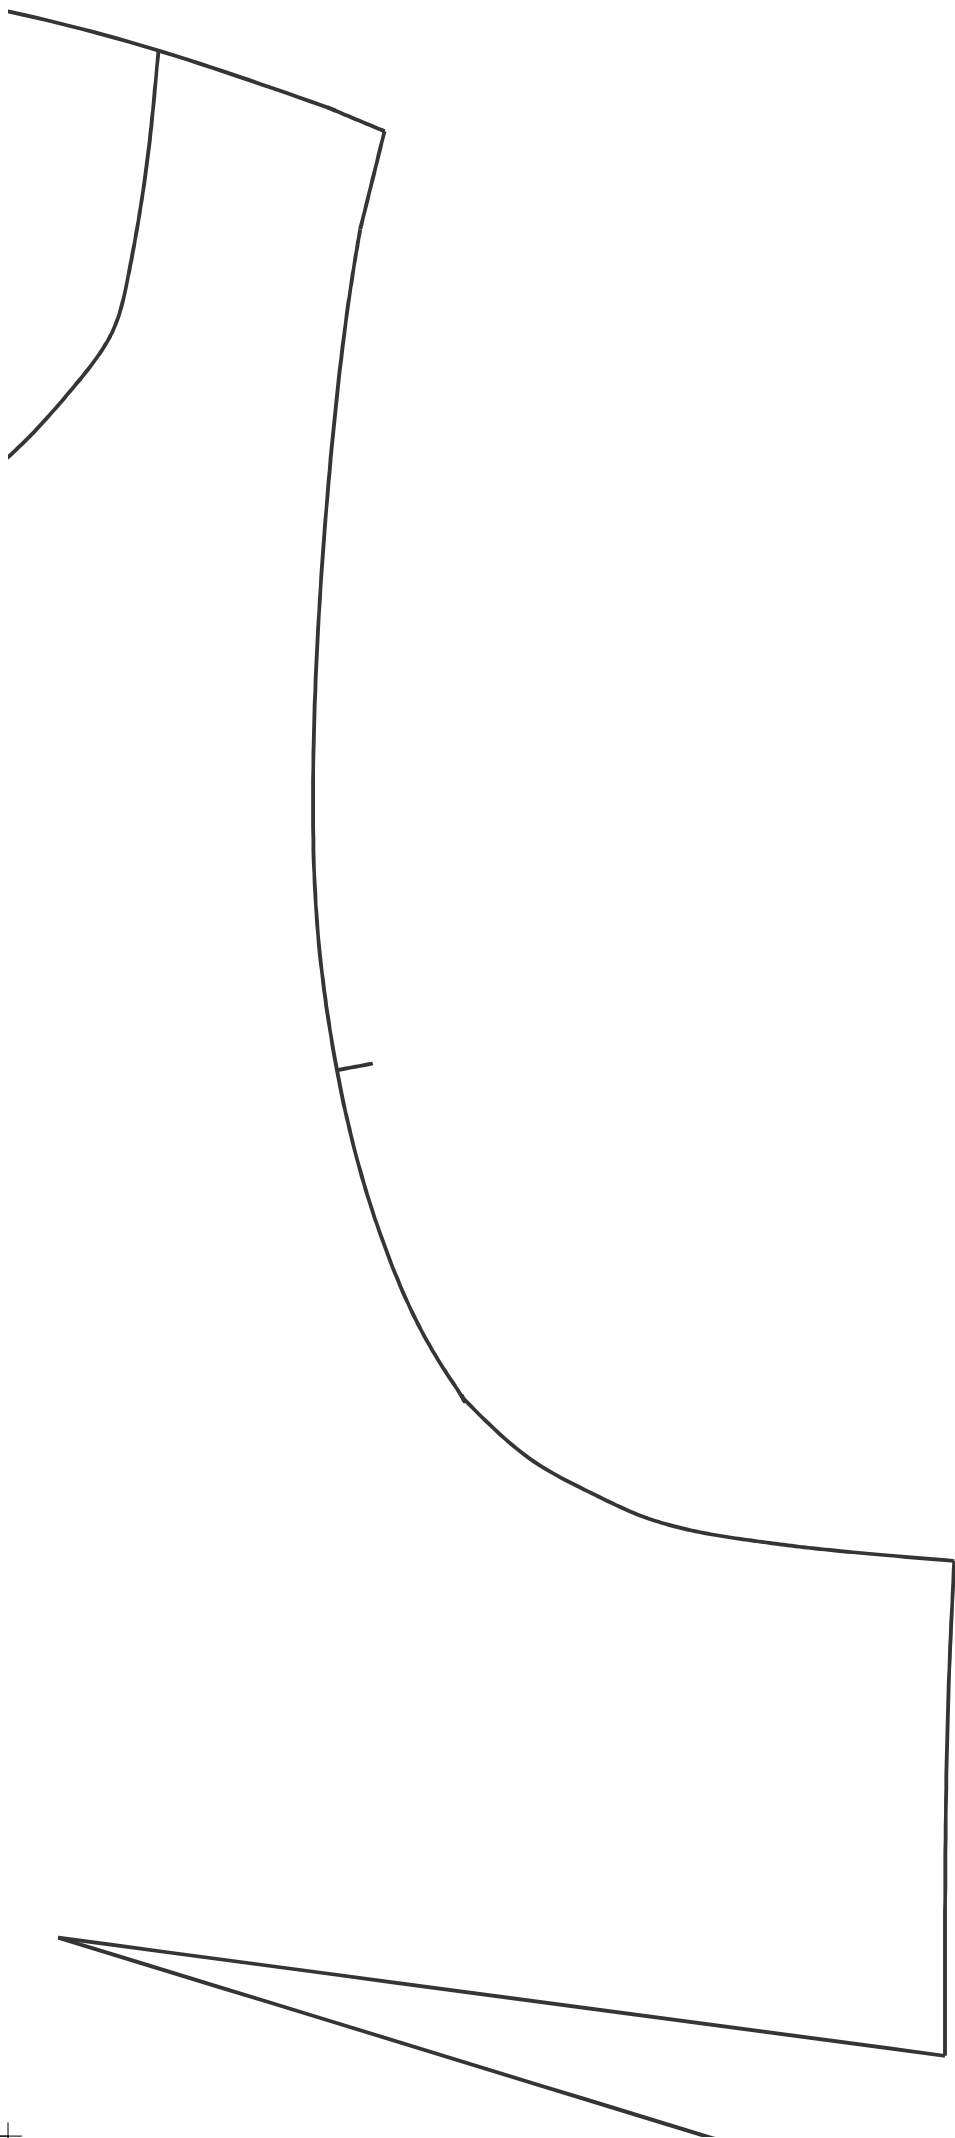



Сусанна Моден 3-2017 м.17 р.38

+


(6, 1)

+

+




Сусанна Моден 3-2017 м.17 р.38

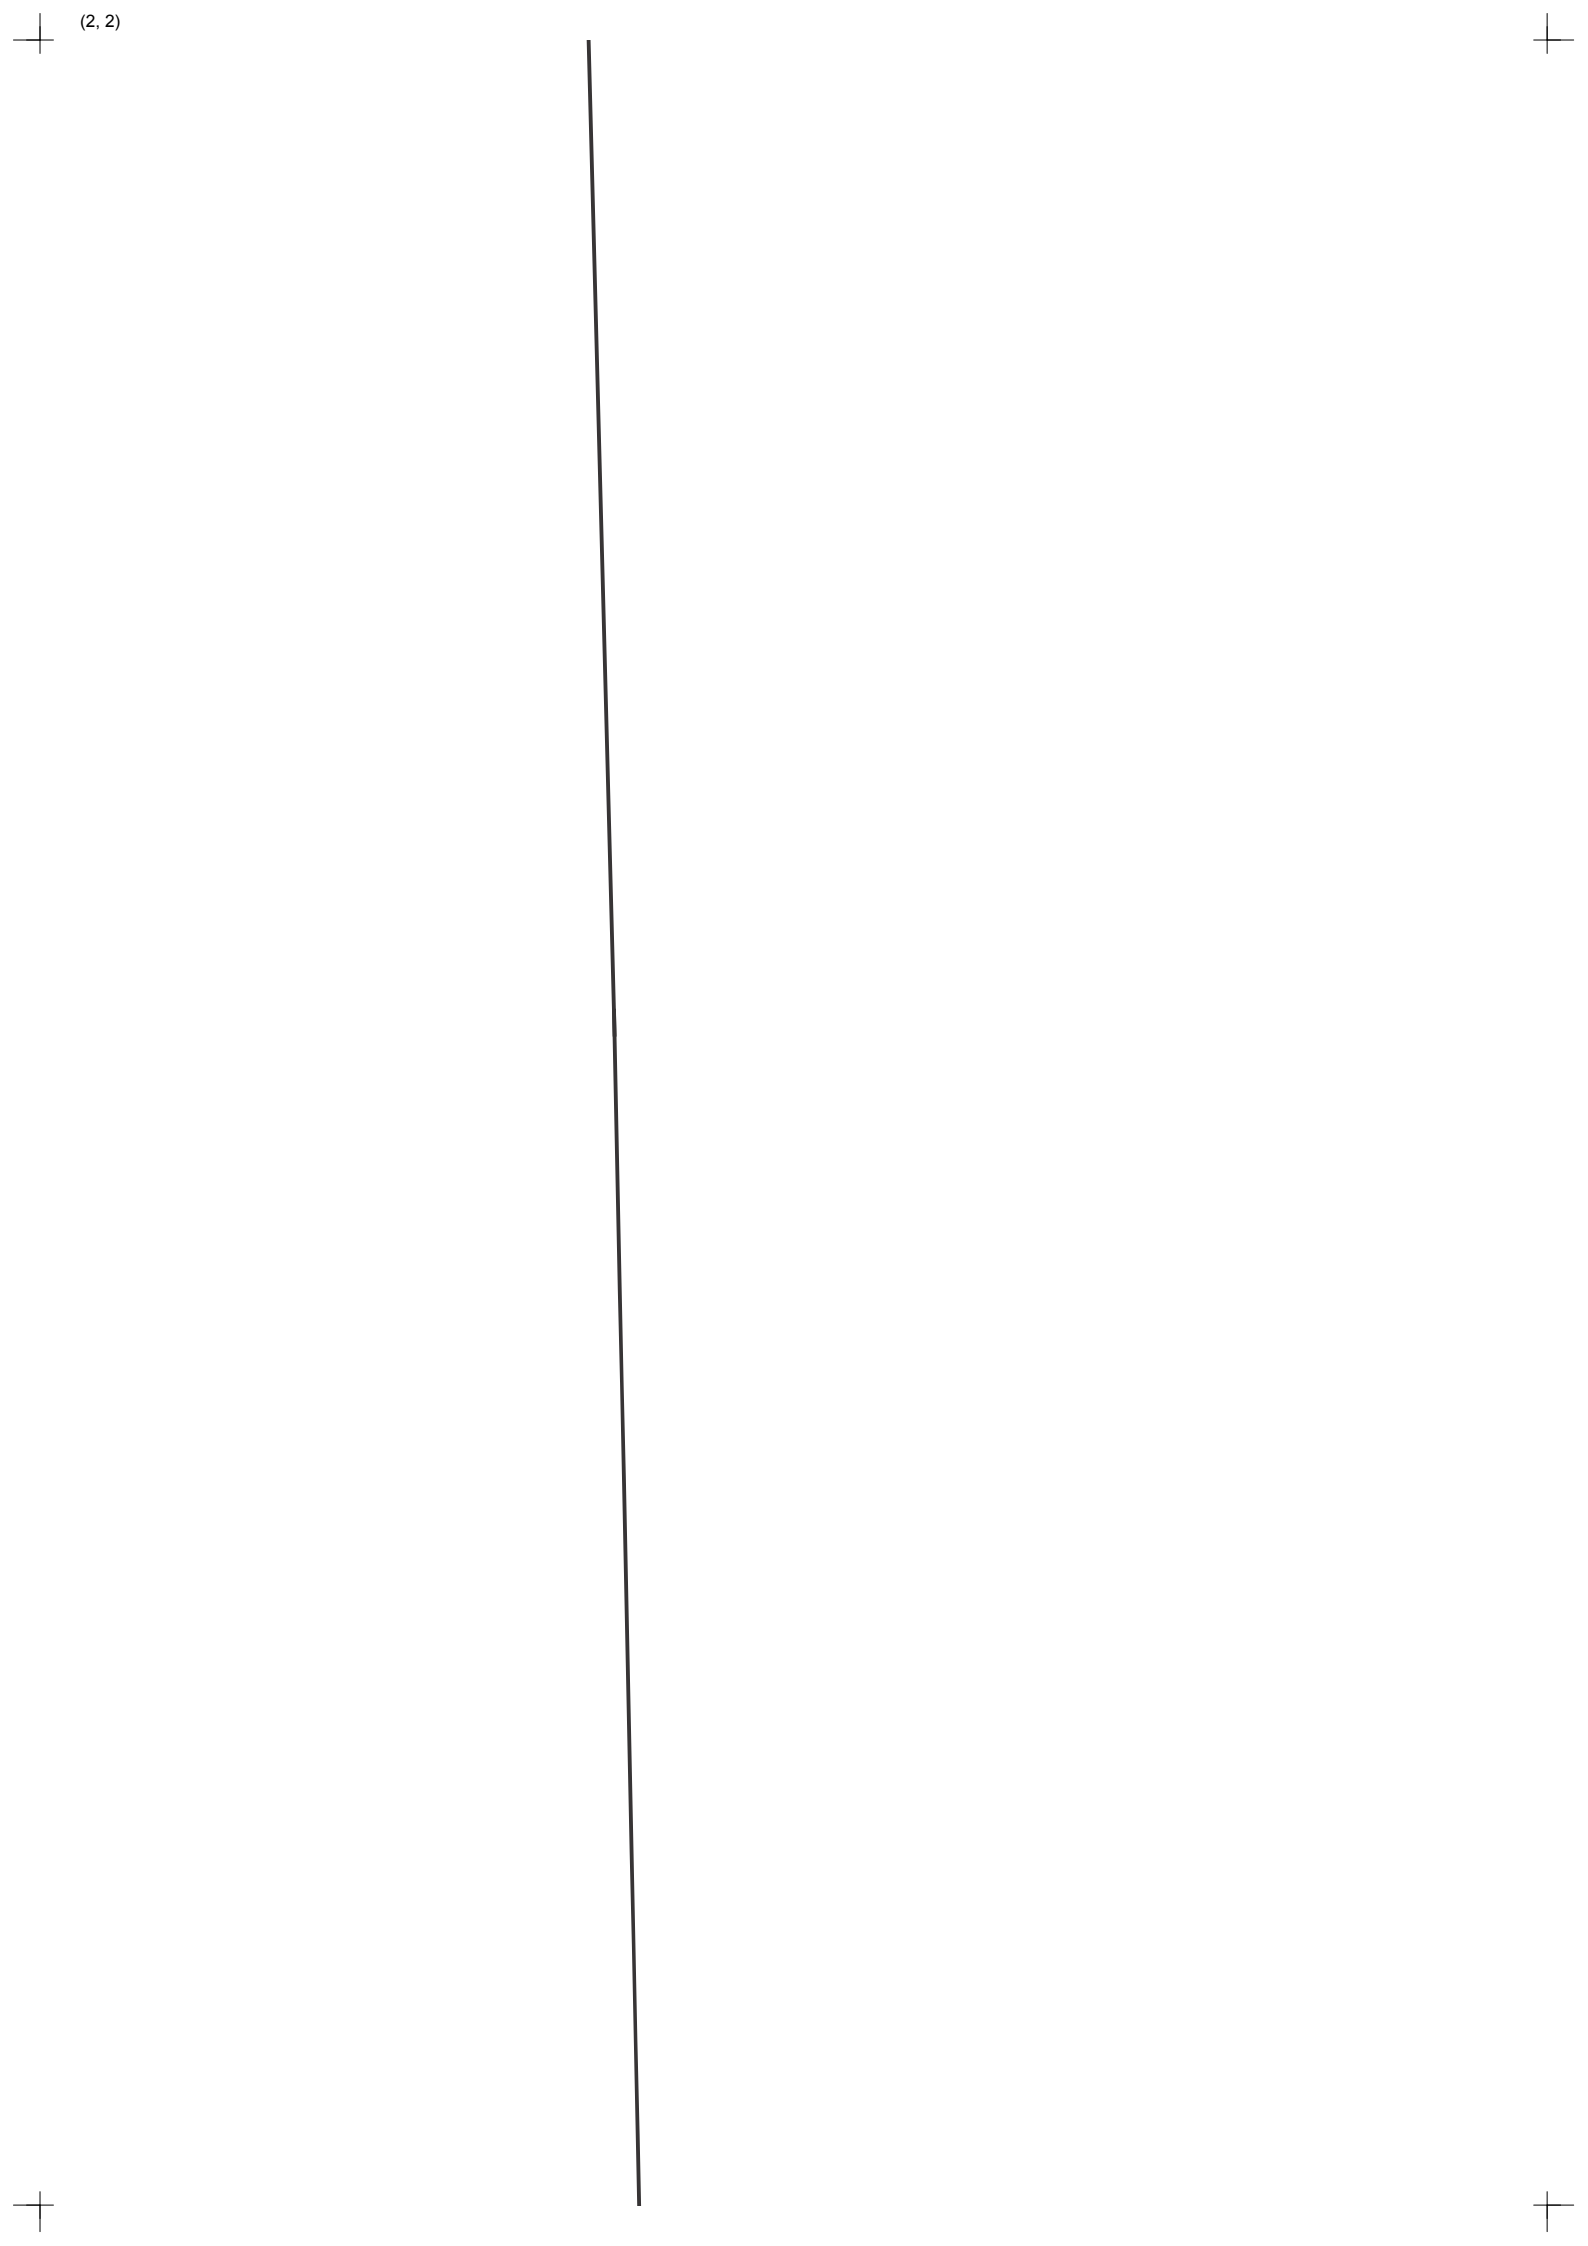



Сусанна Моден 3-201


(4, 2)


7 м.17 р.38

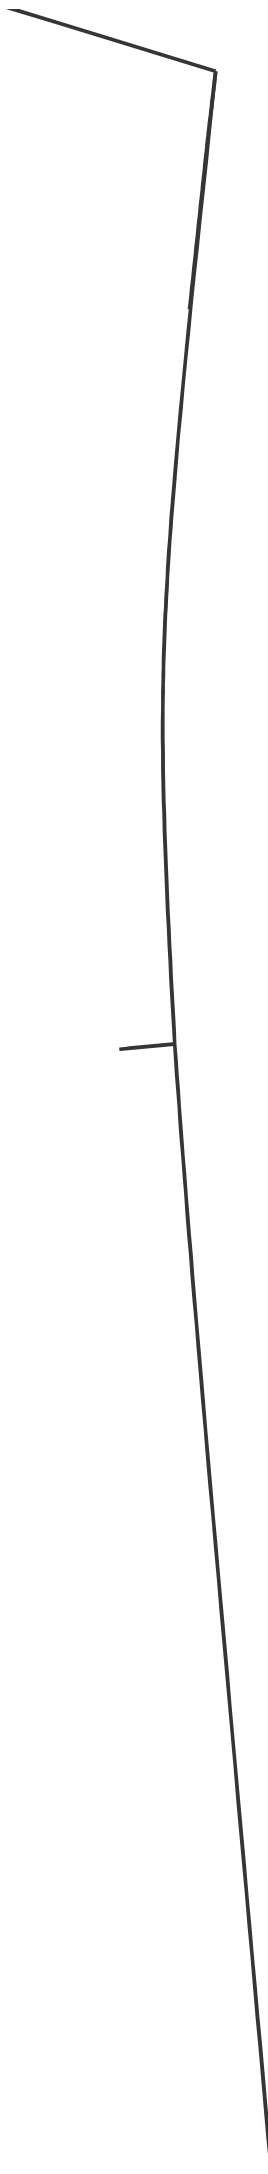


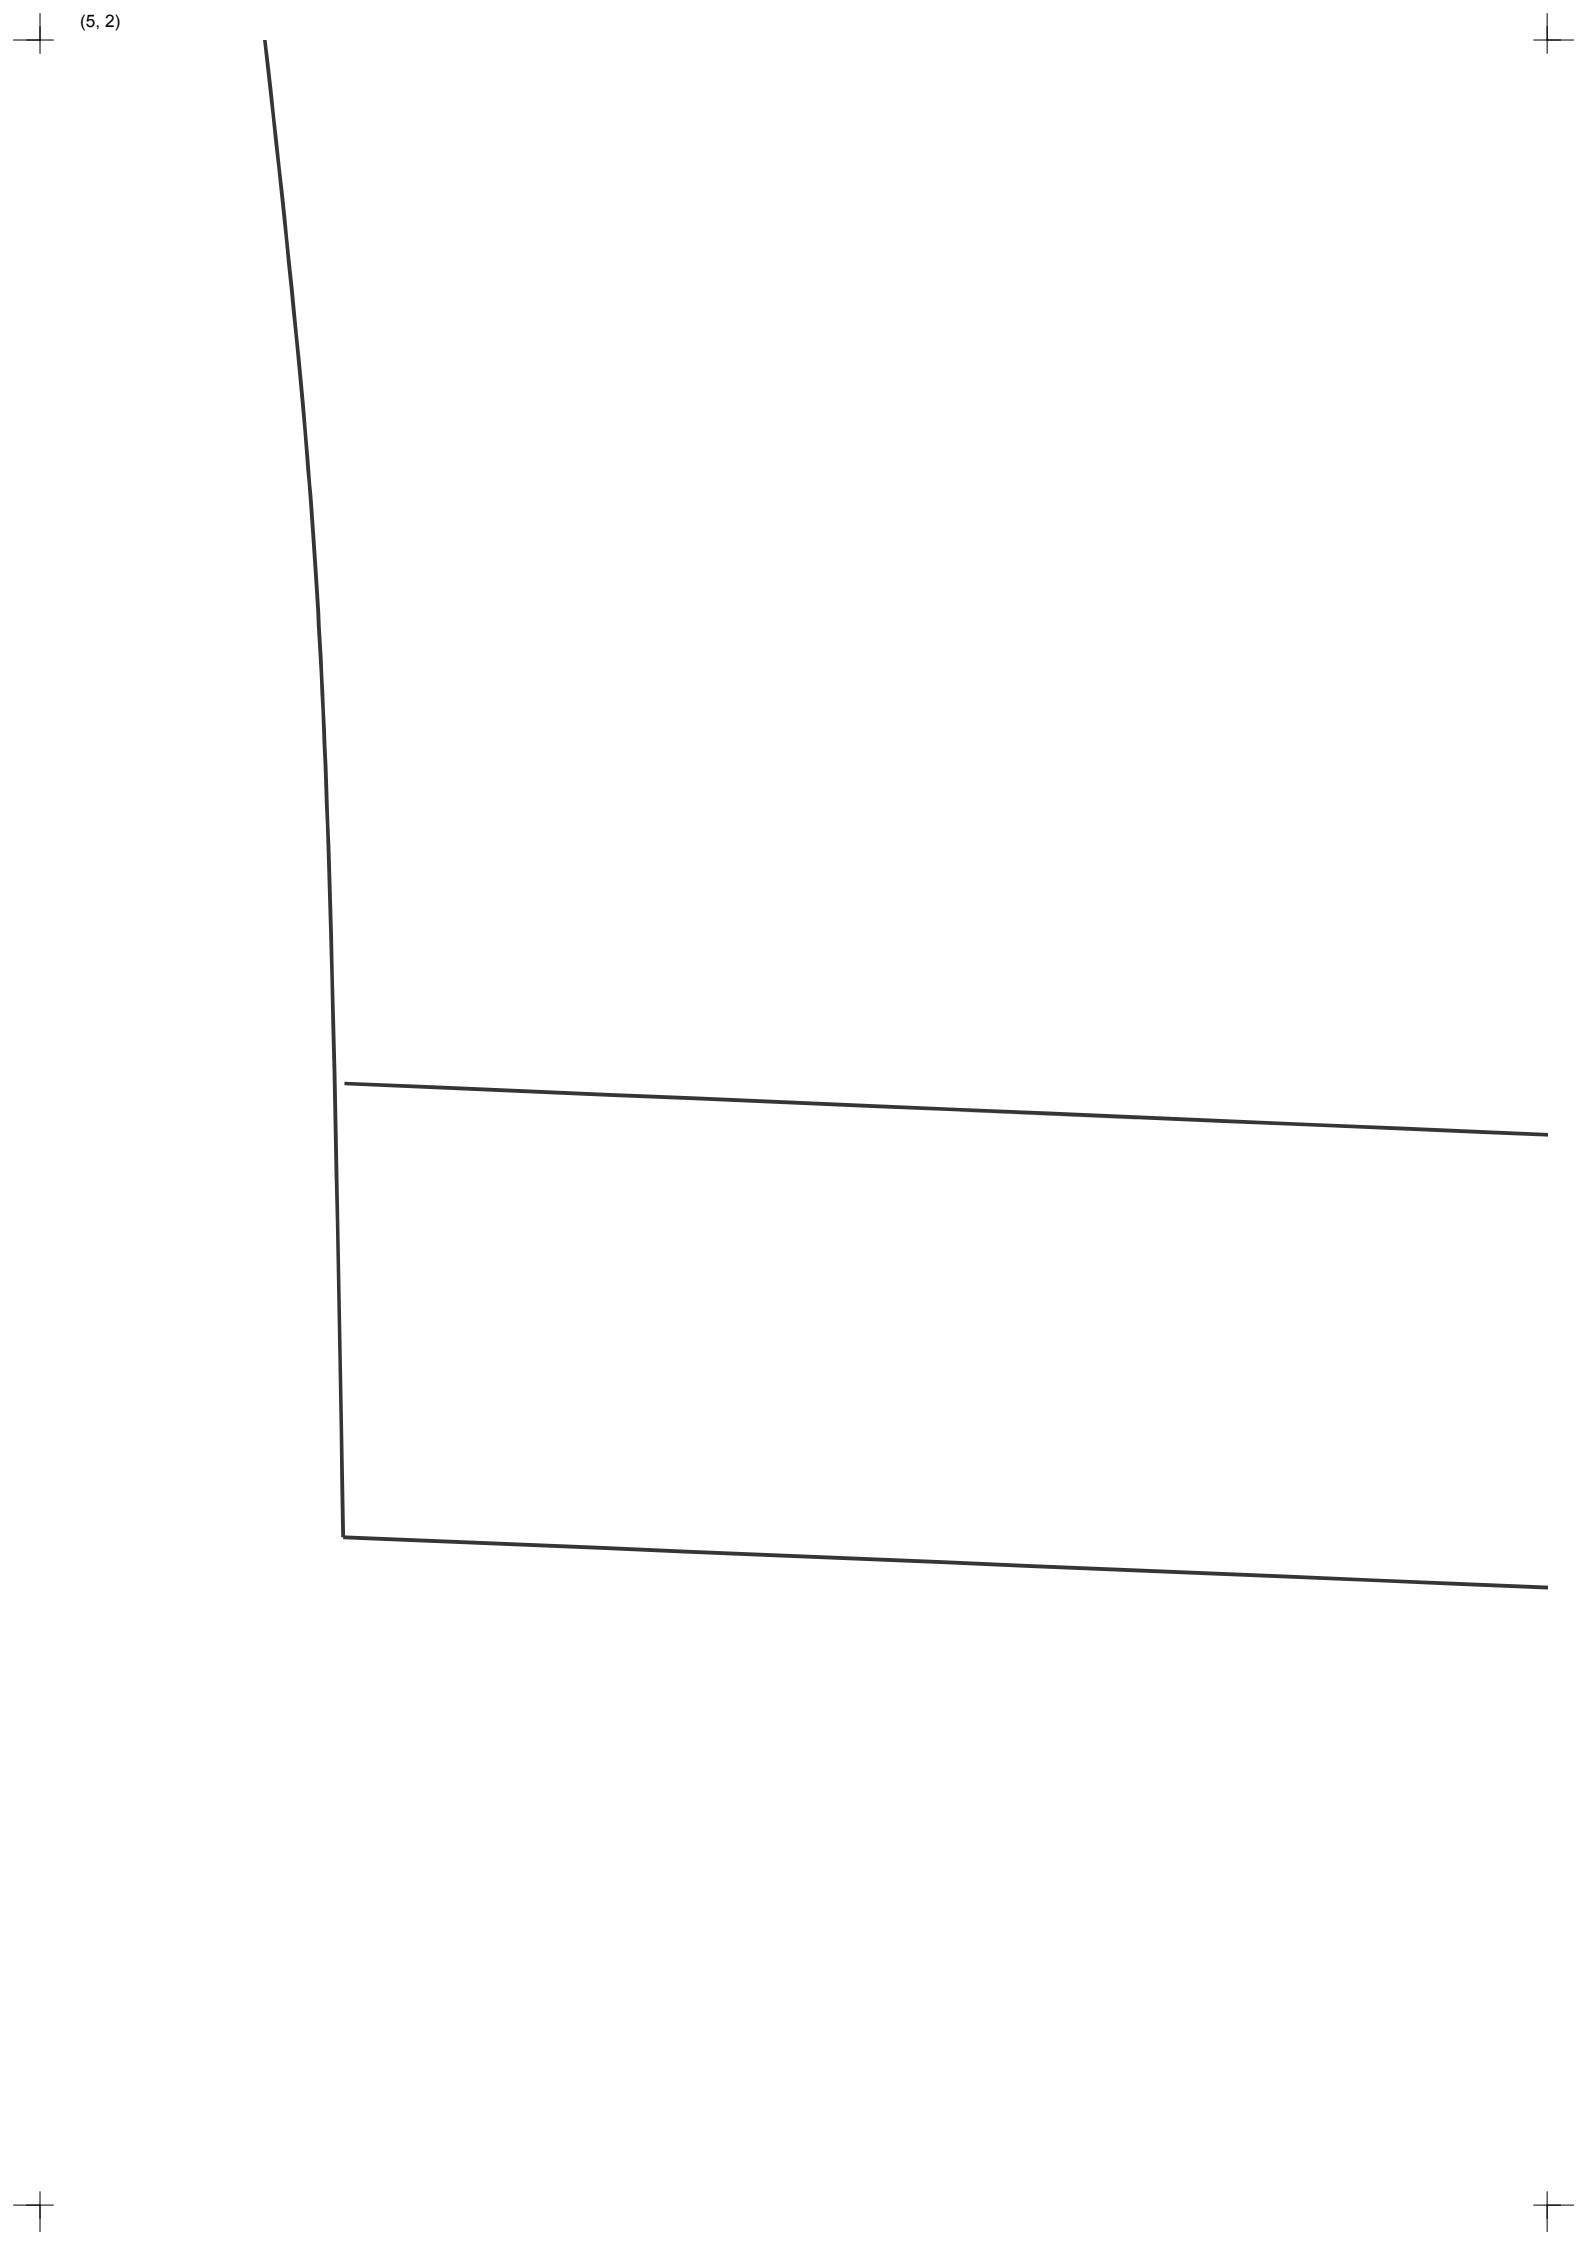


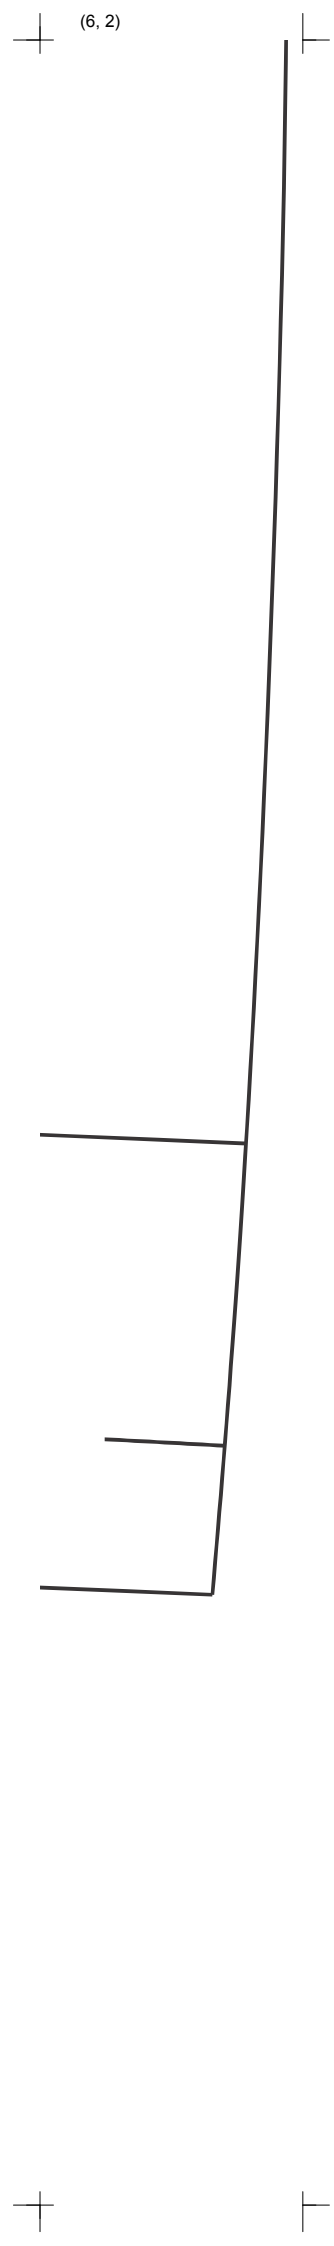

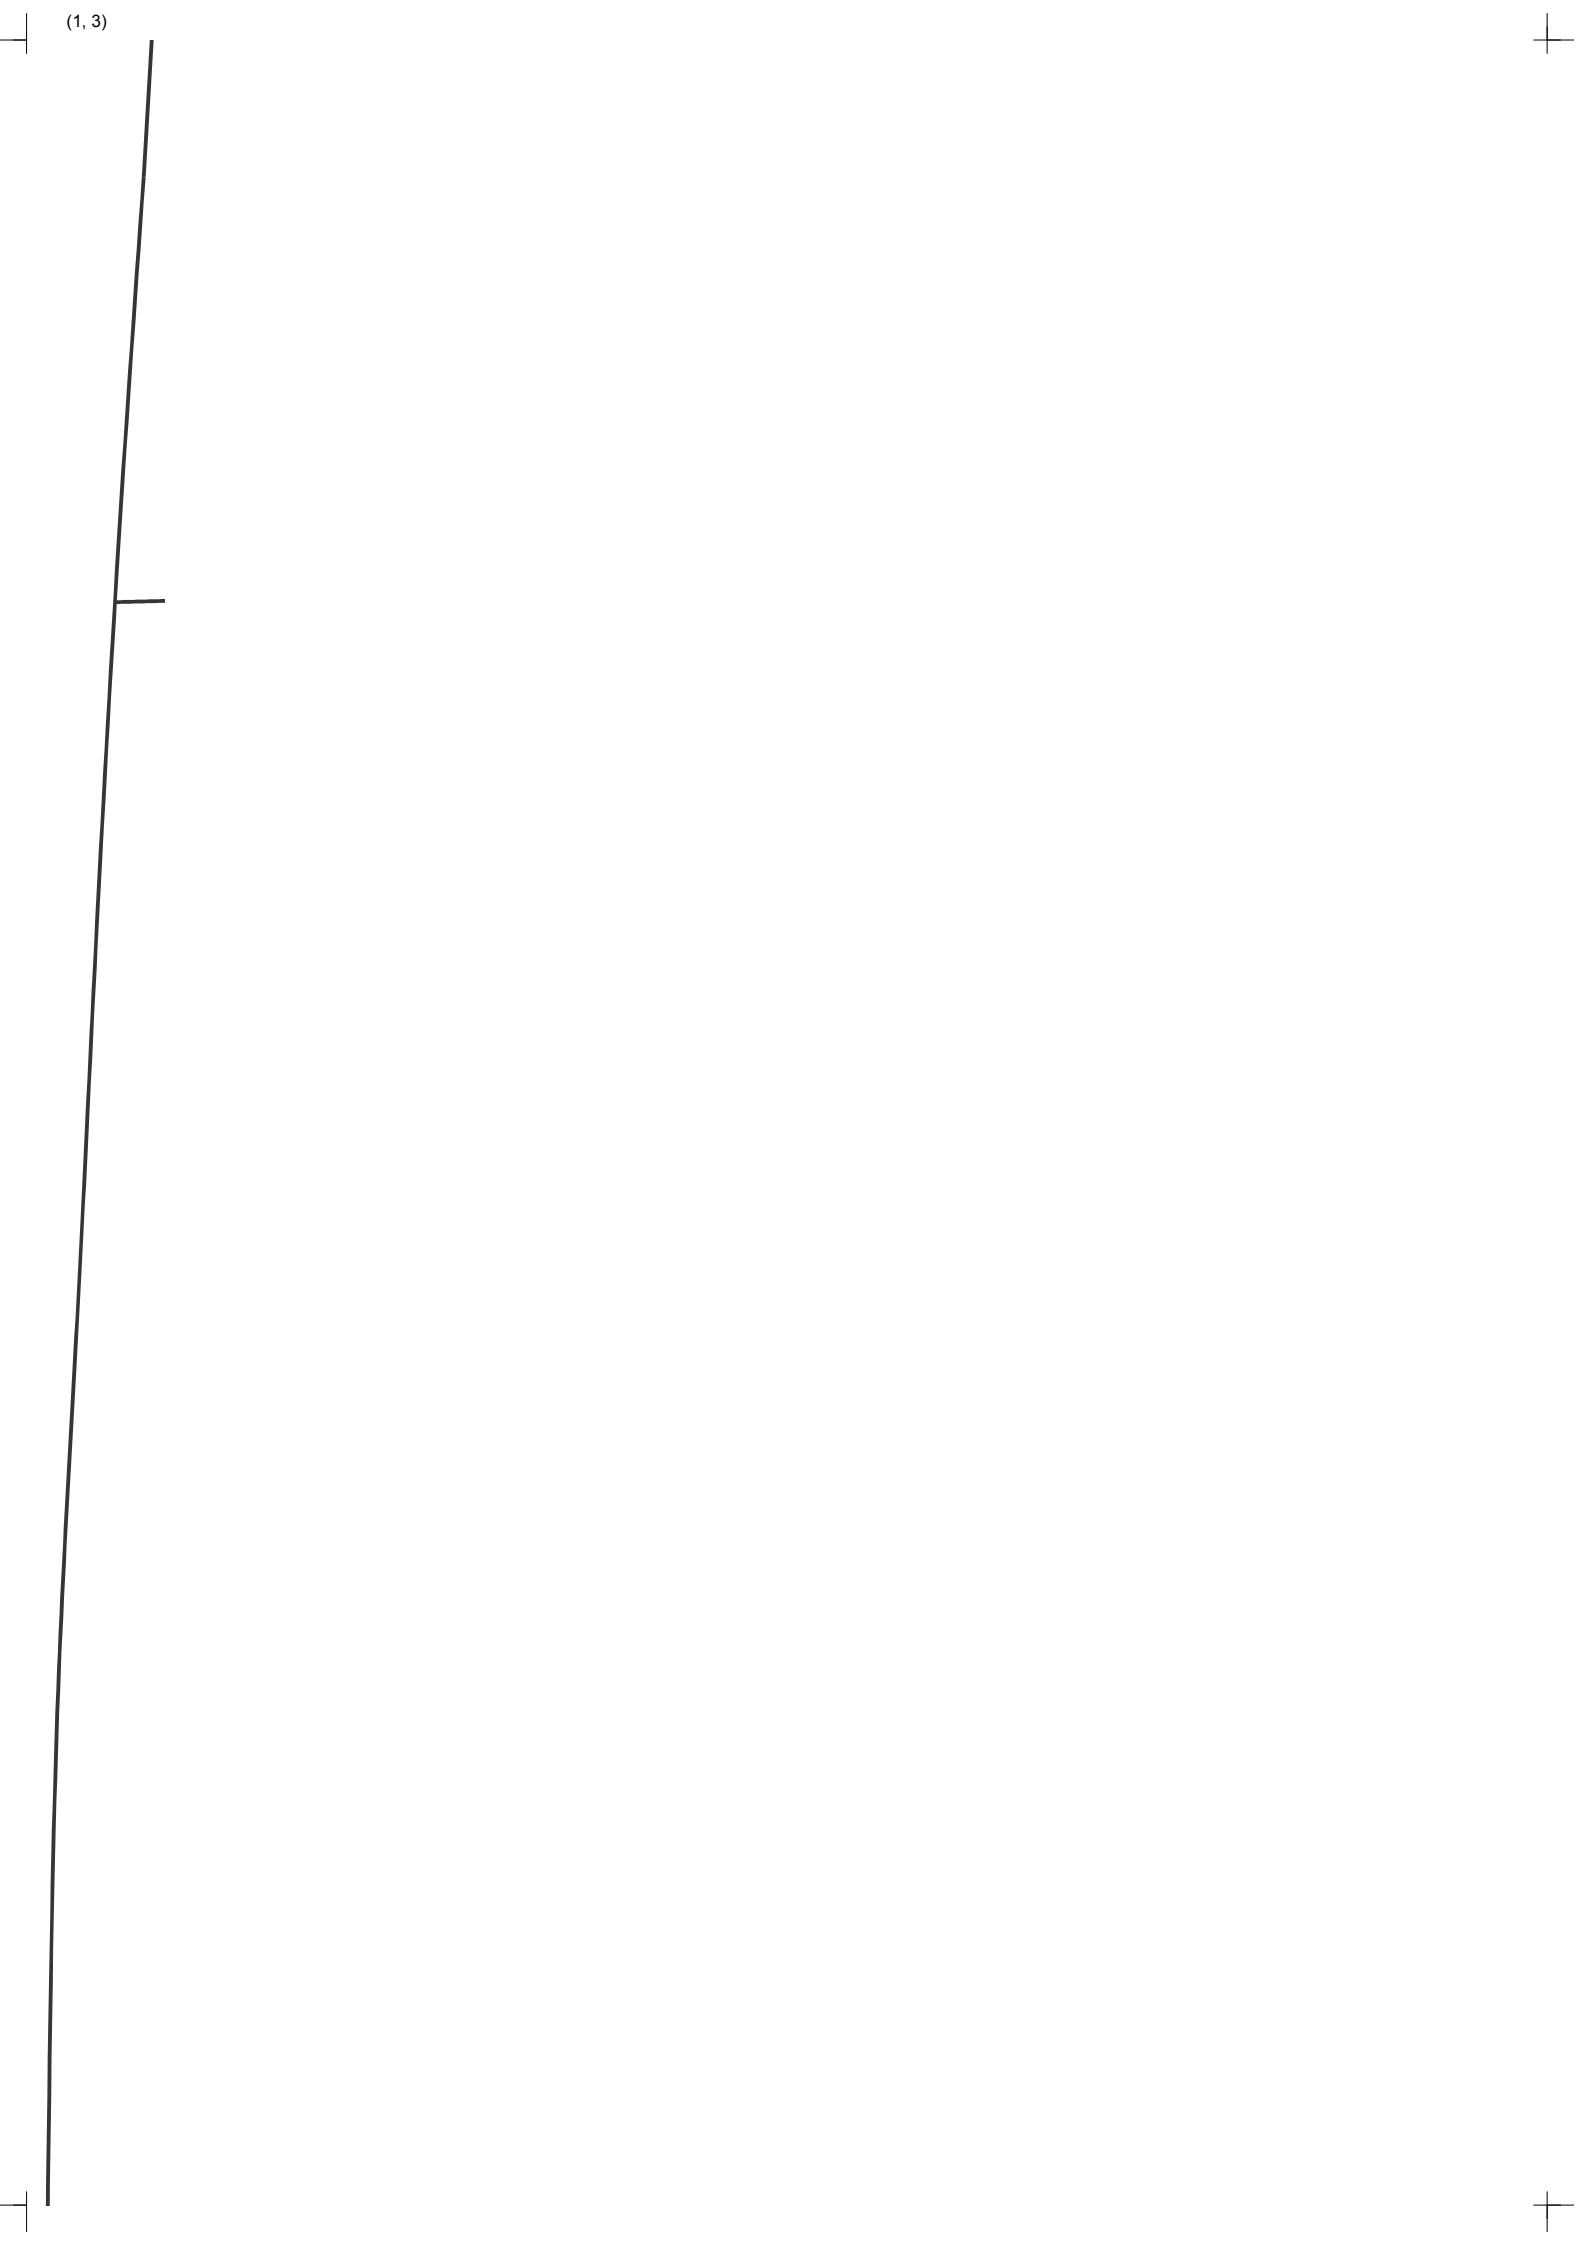

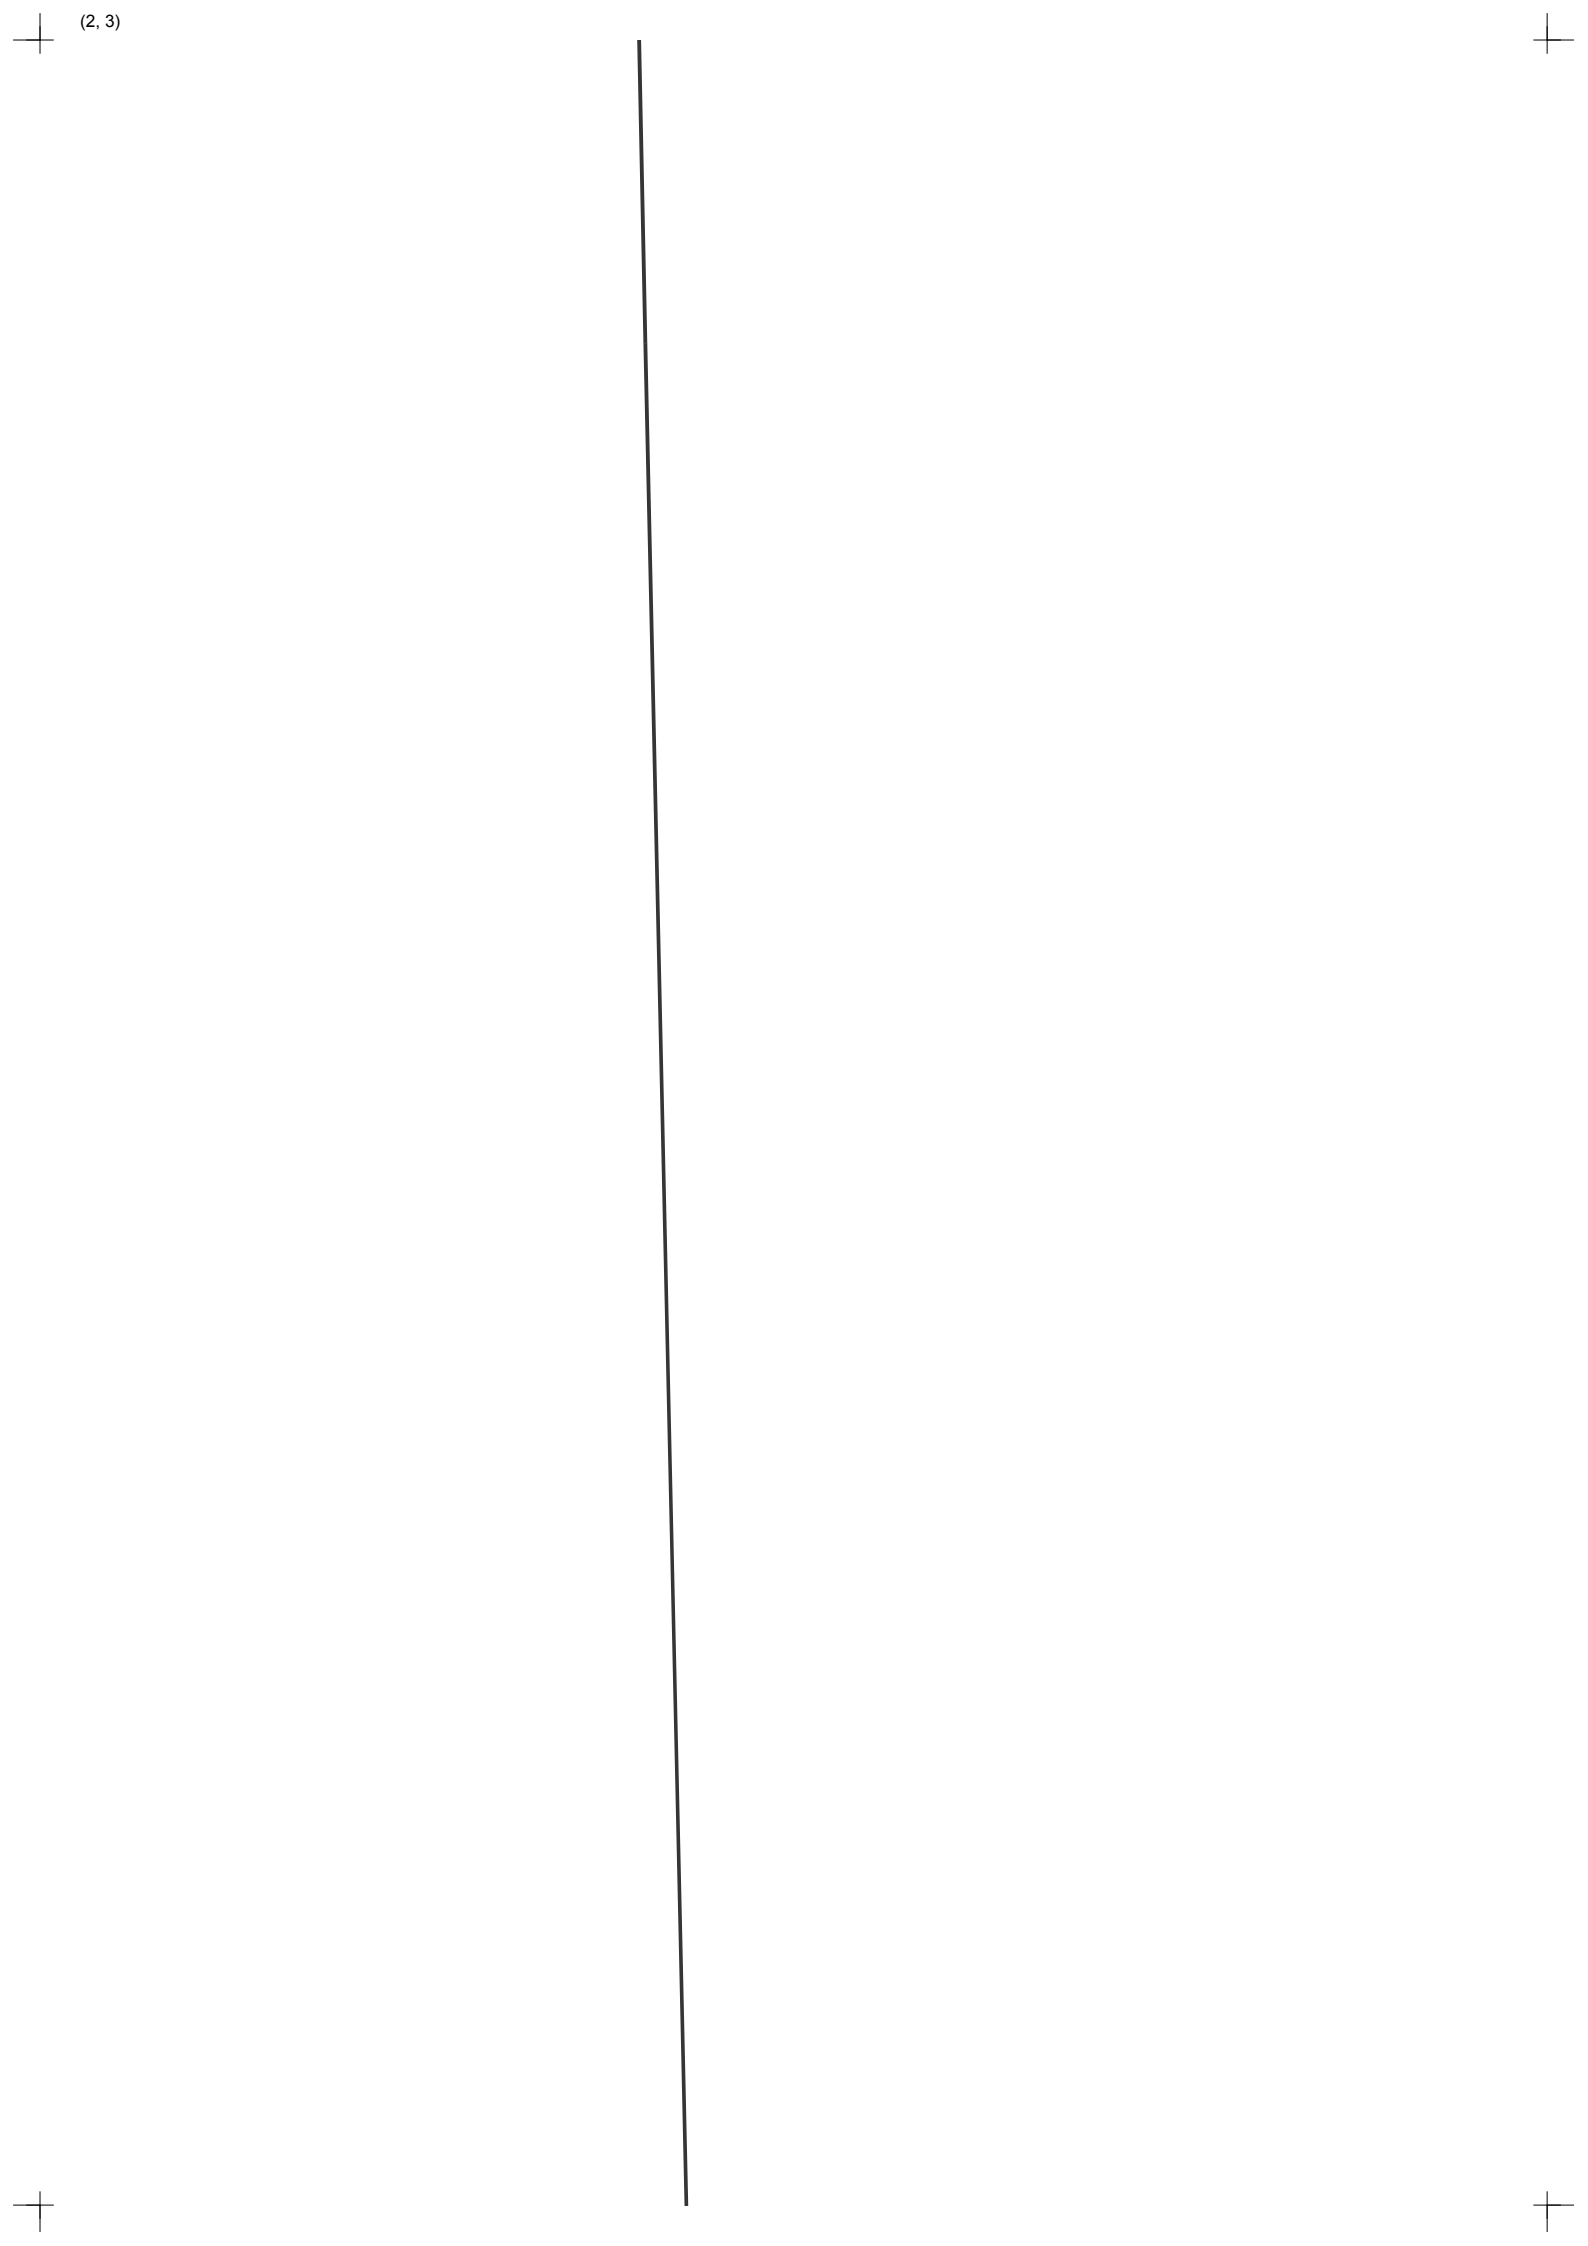

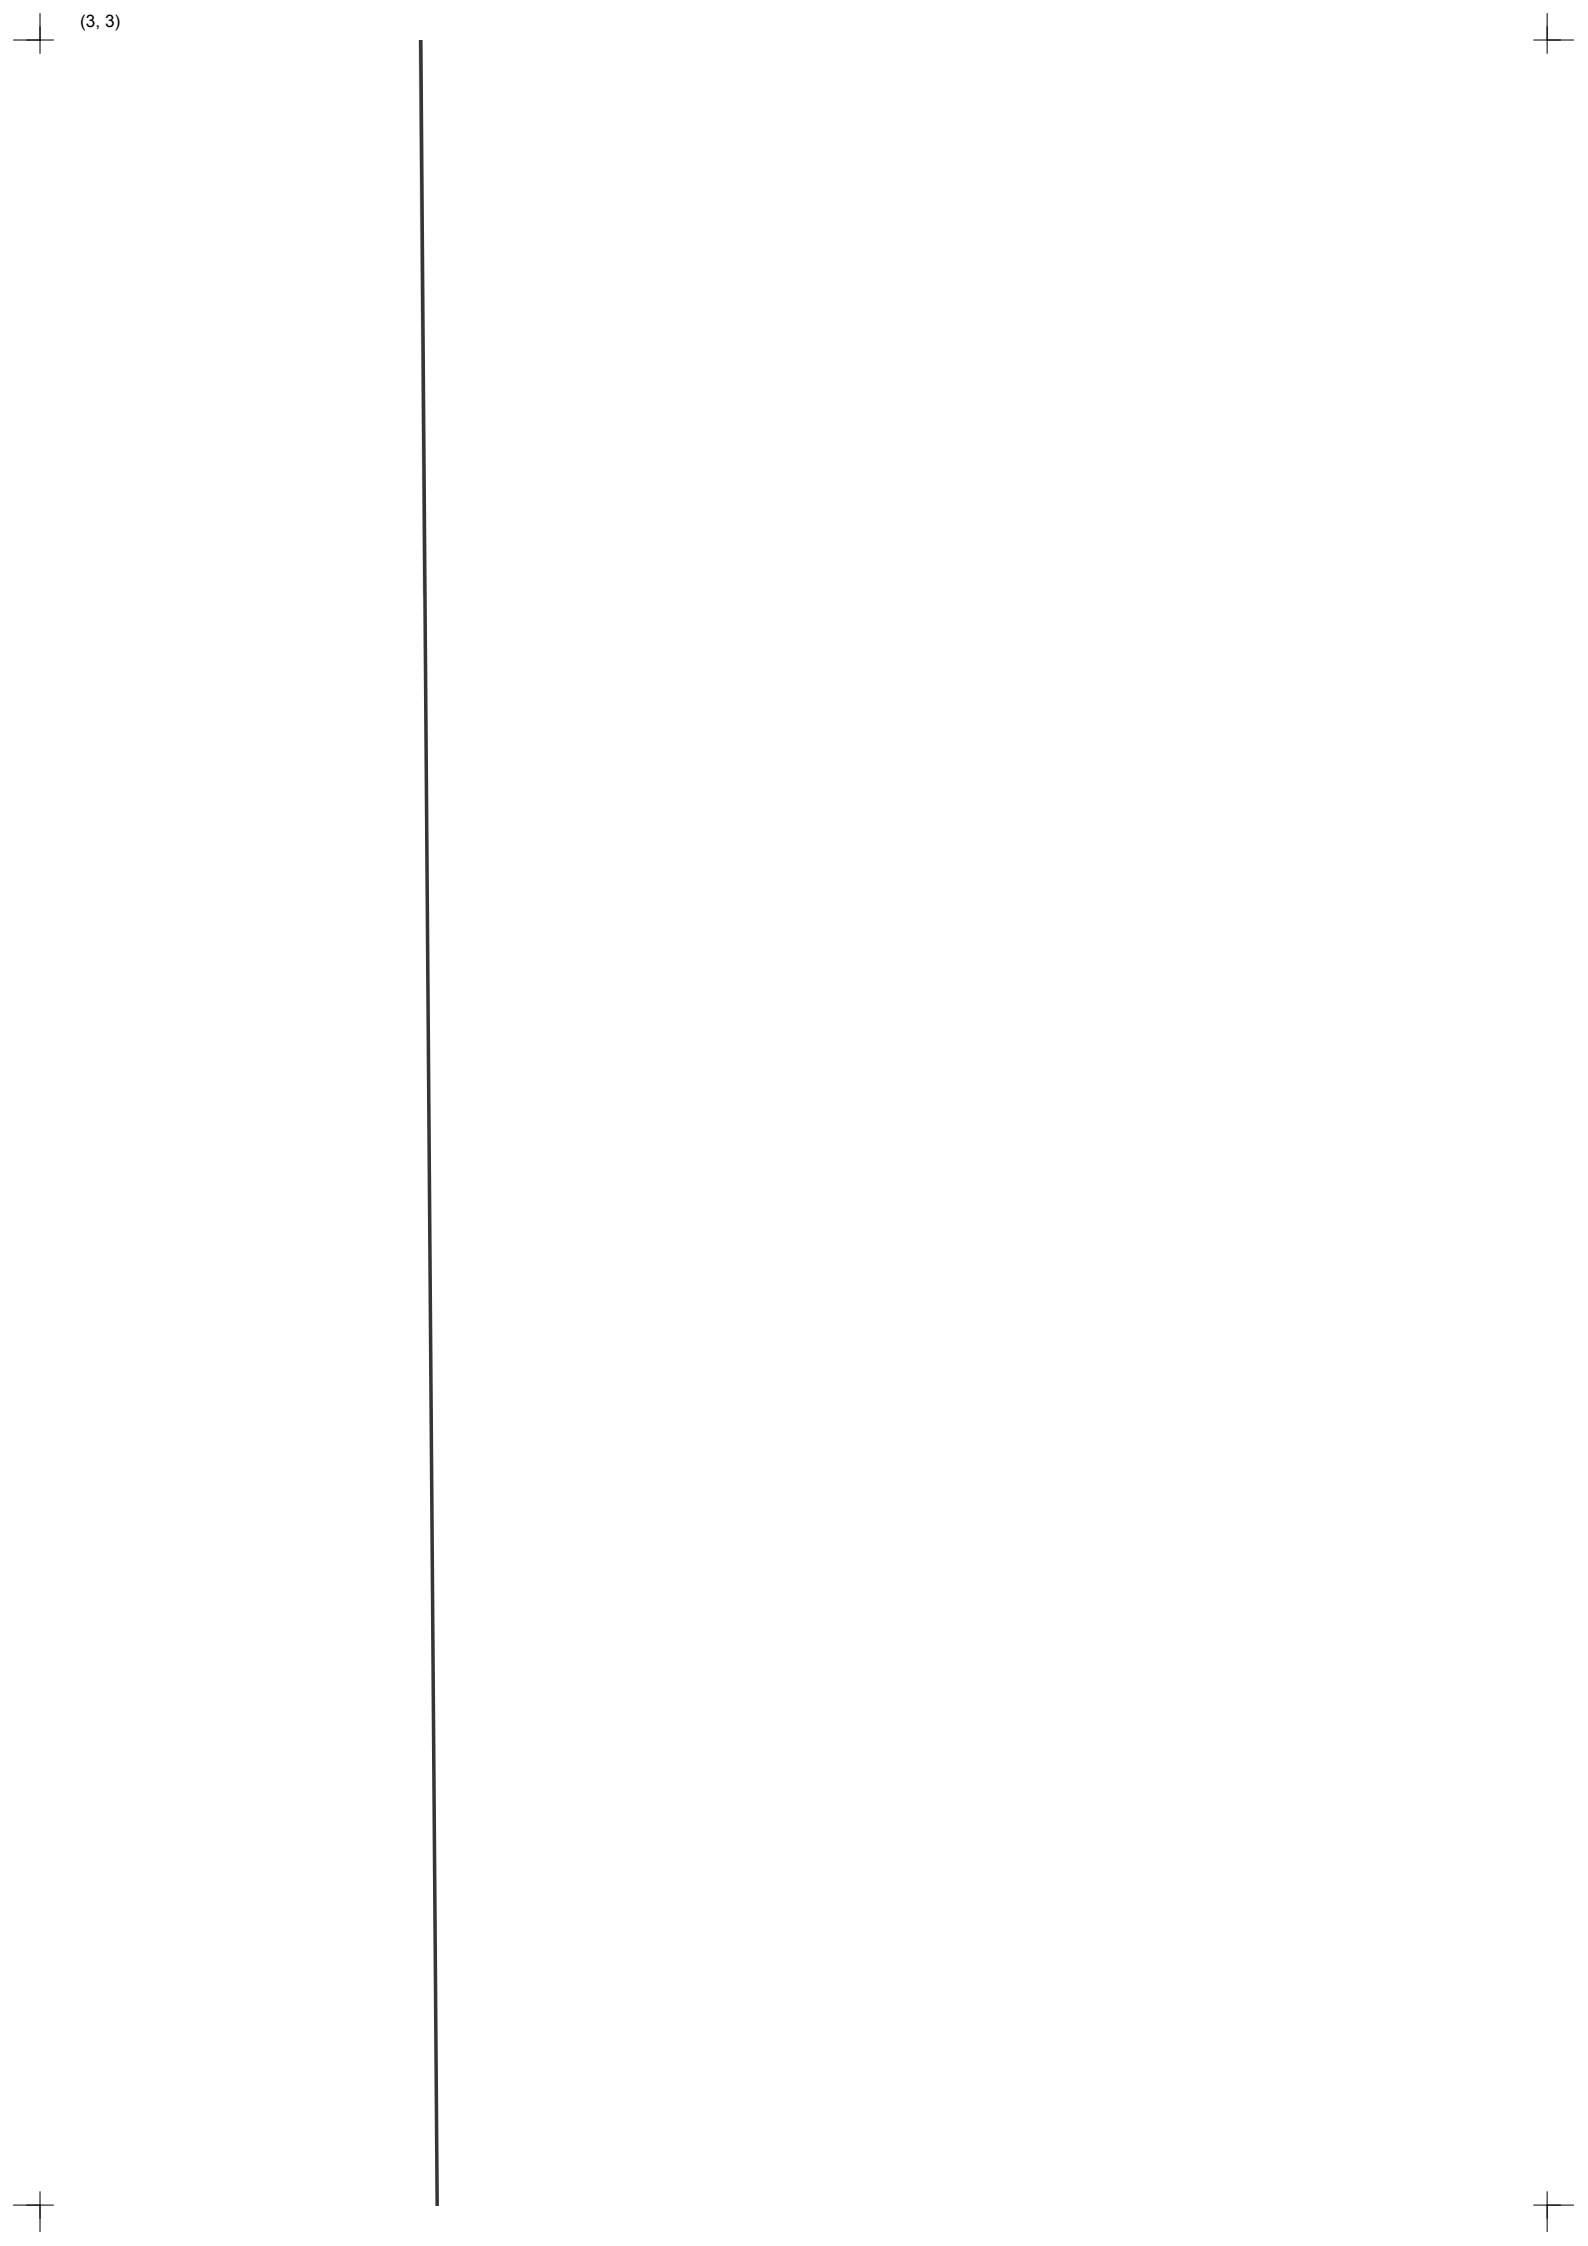

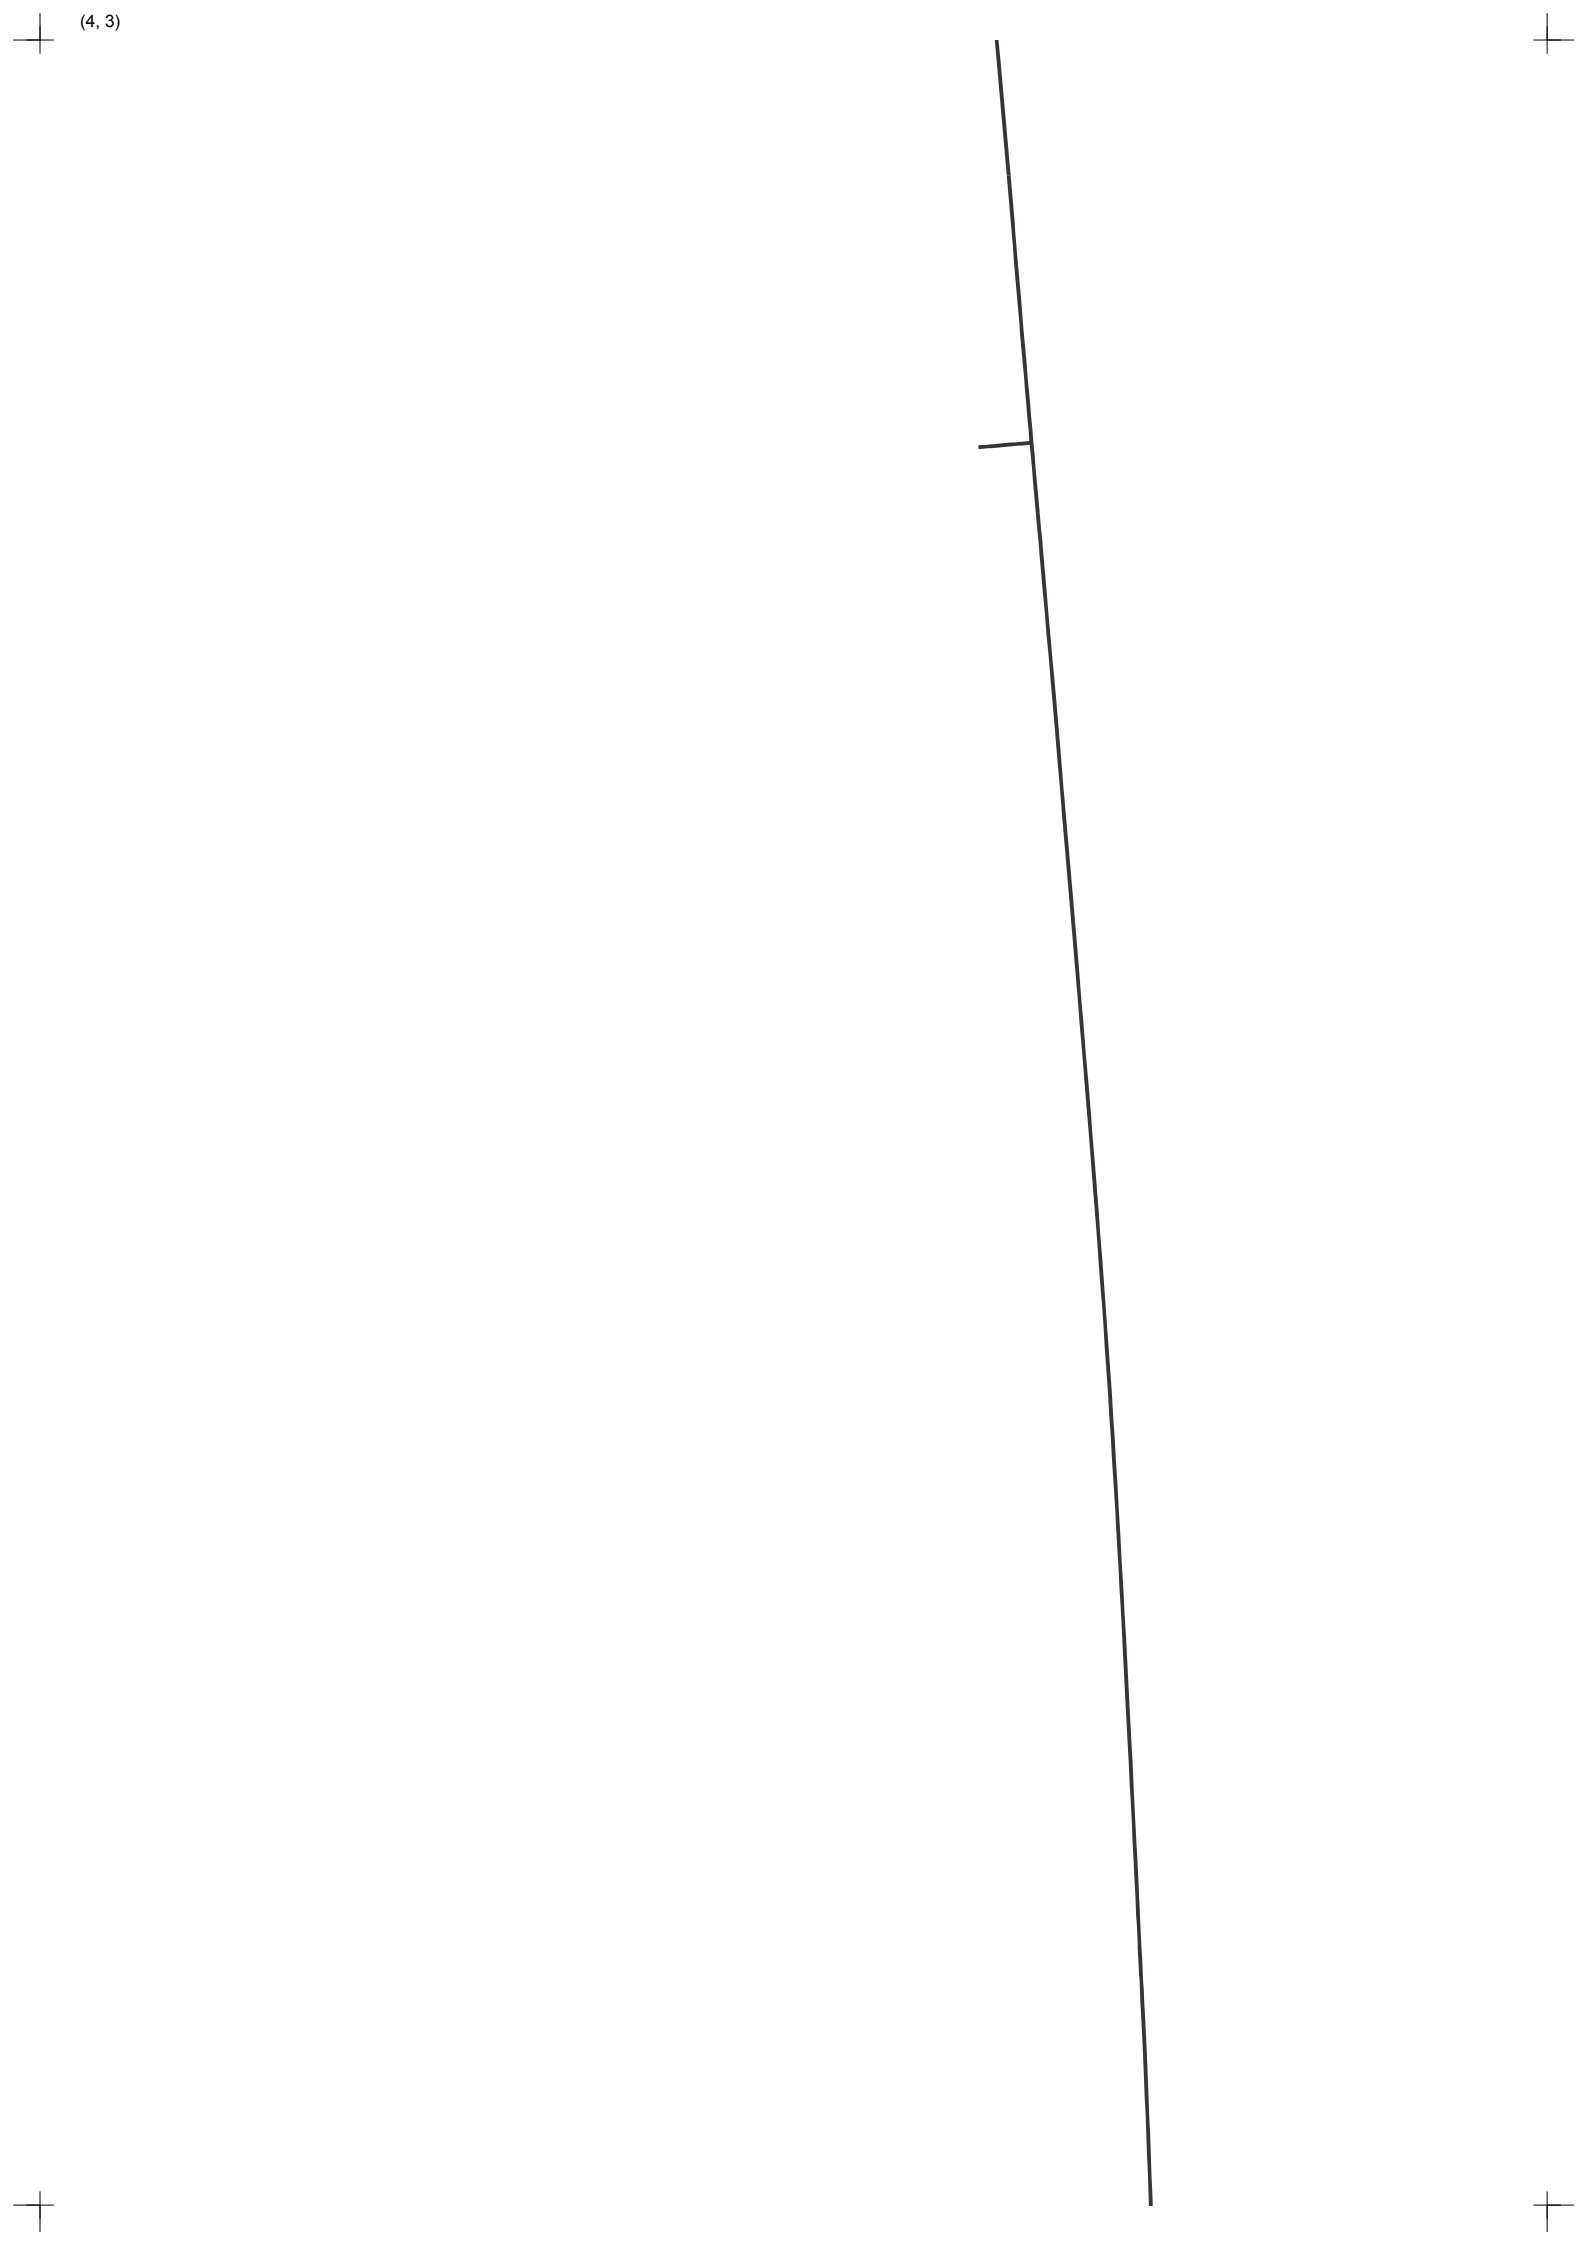





Сусанна Моден 3-2017
м.17 р.38



(6, 3)



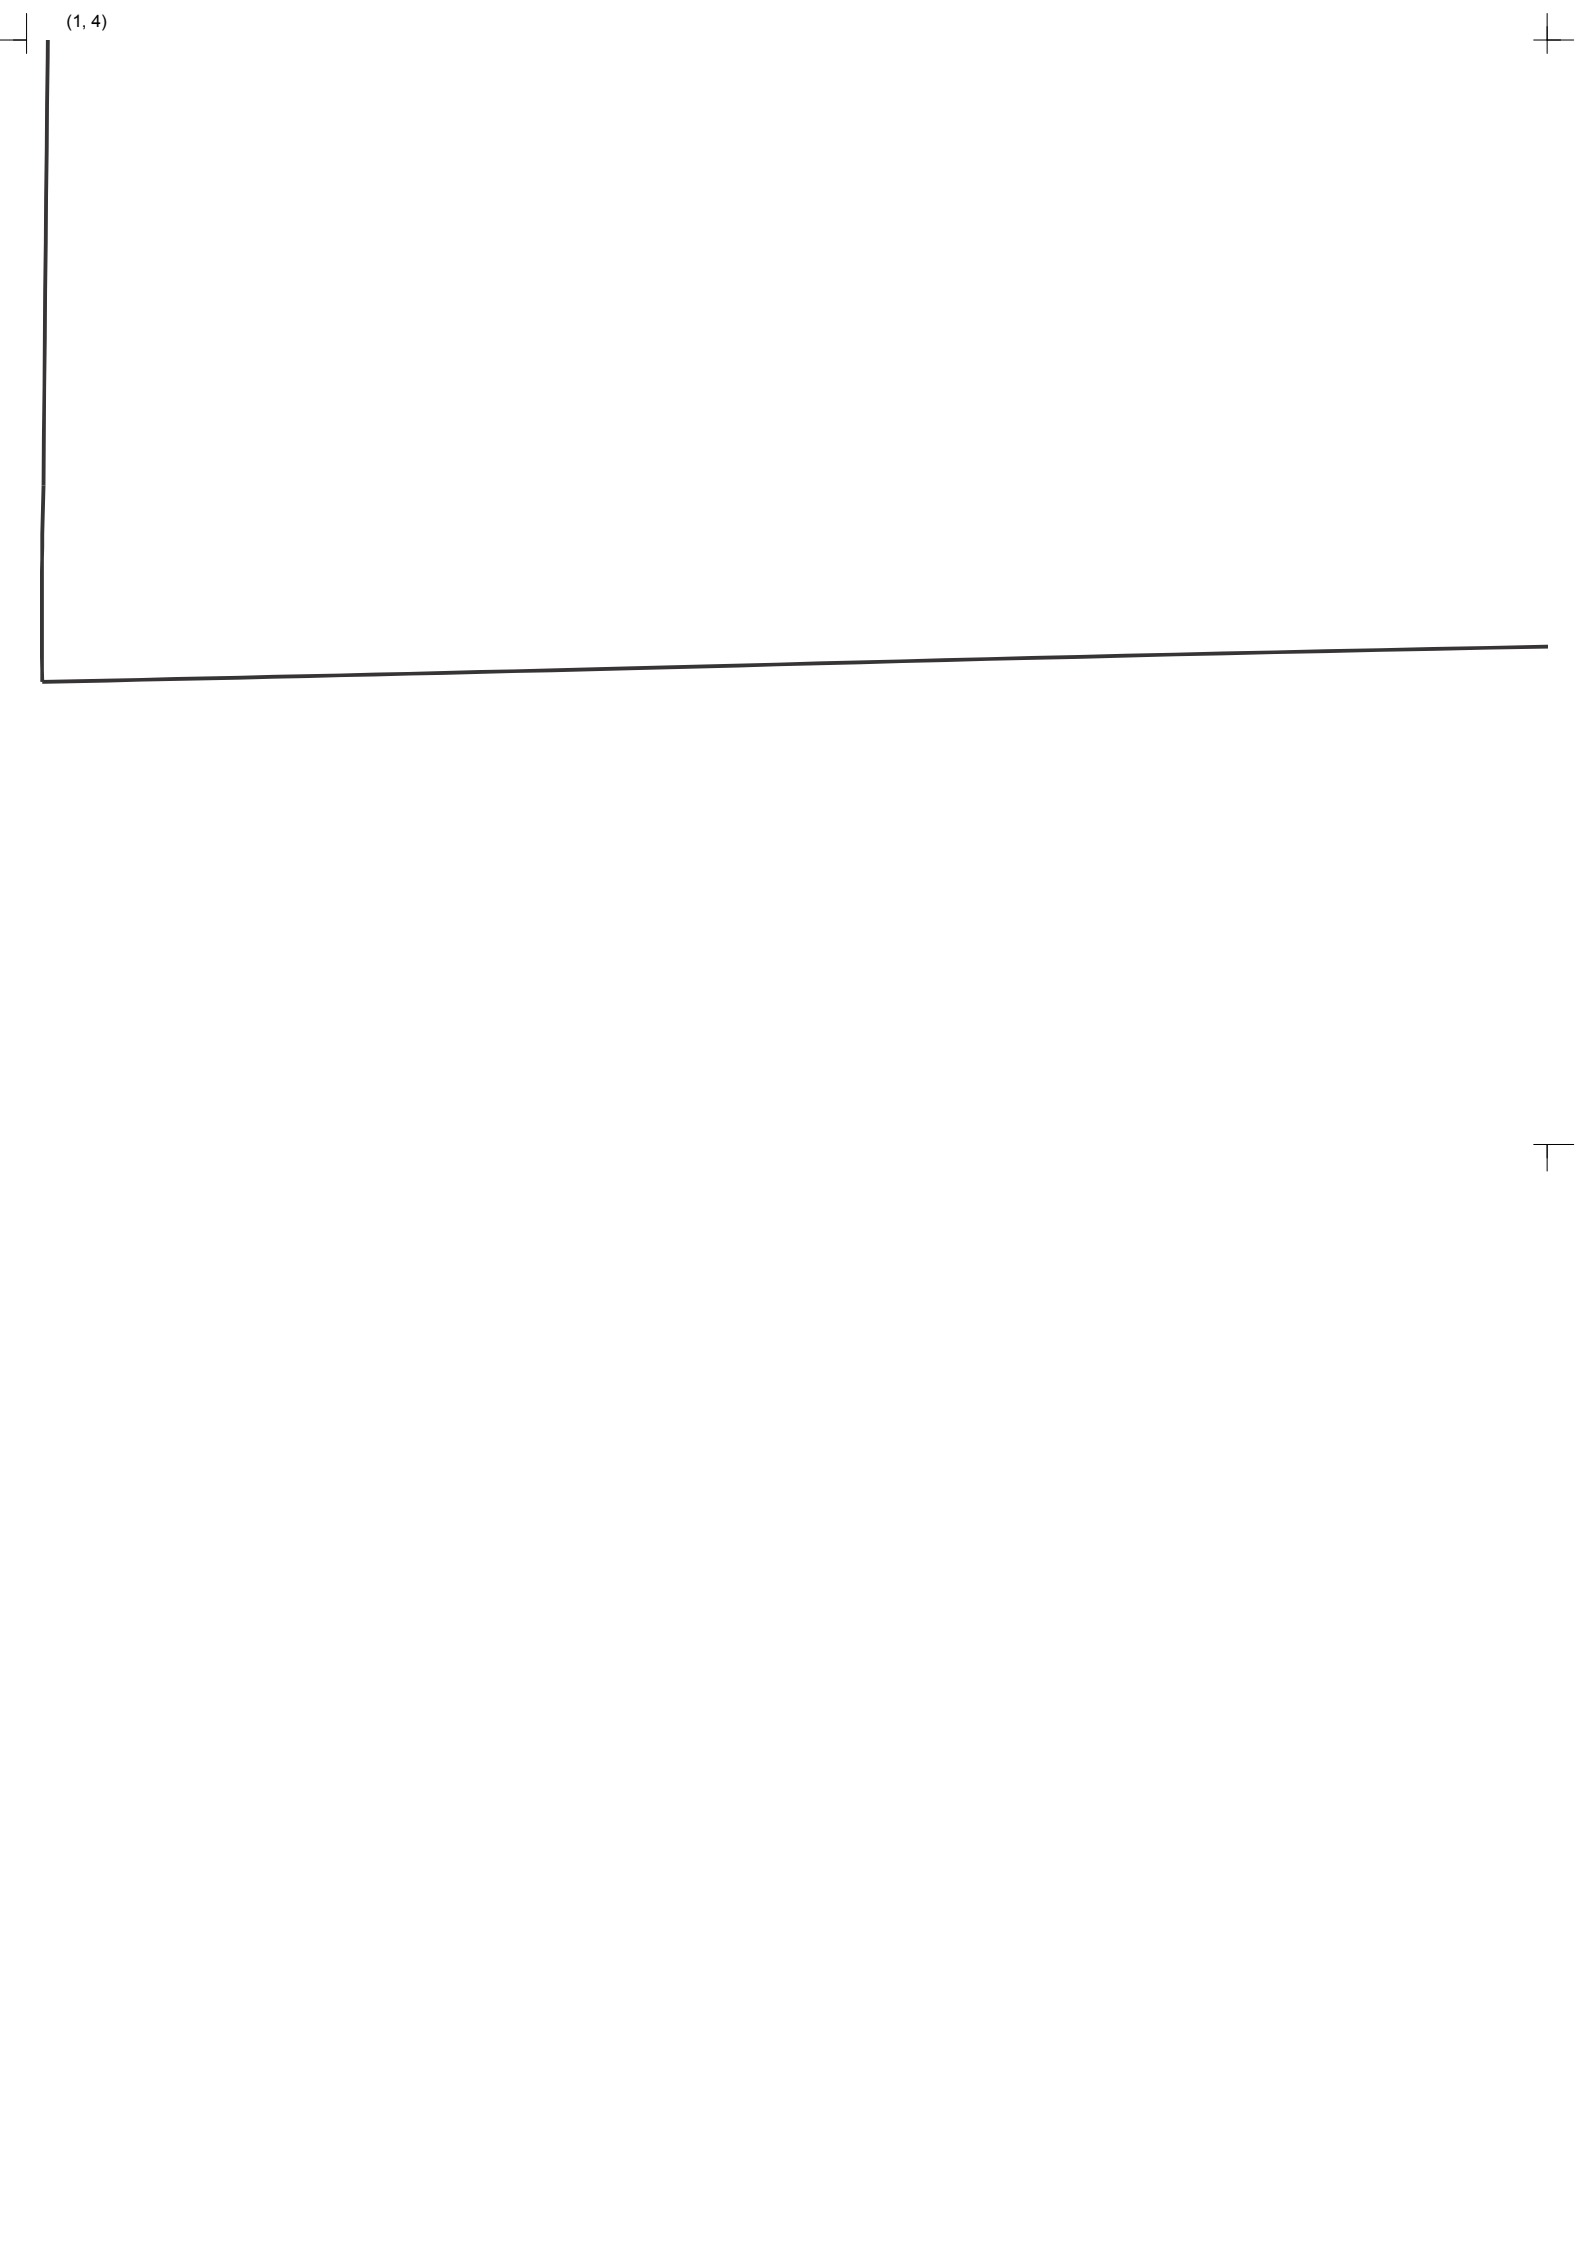


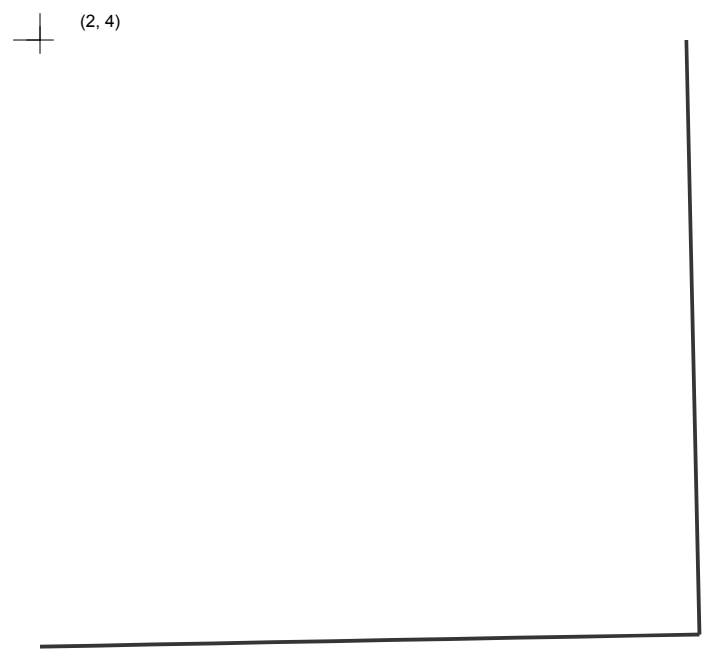




(3, 4)





(5, 4)

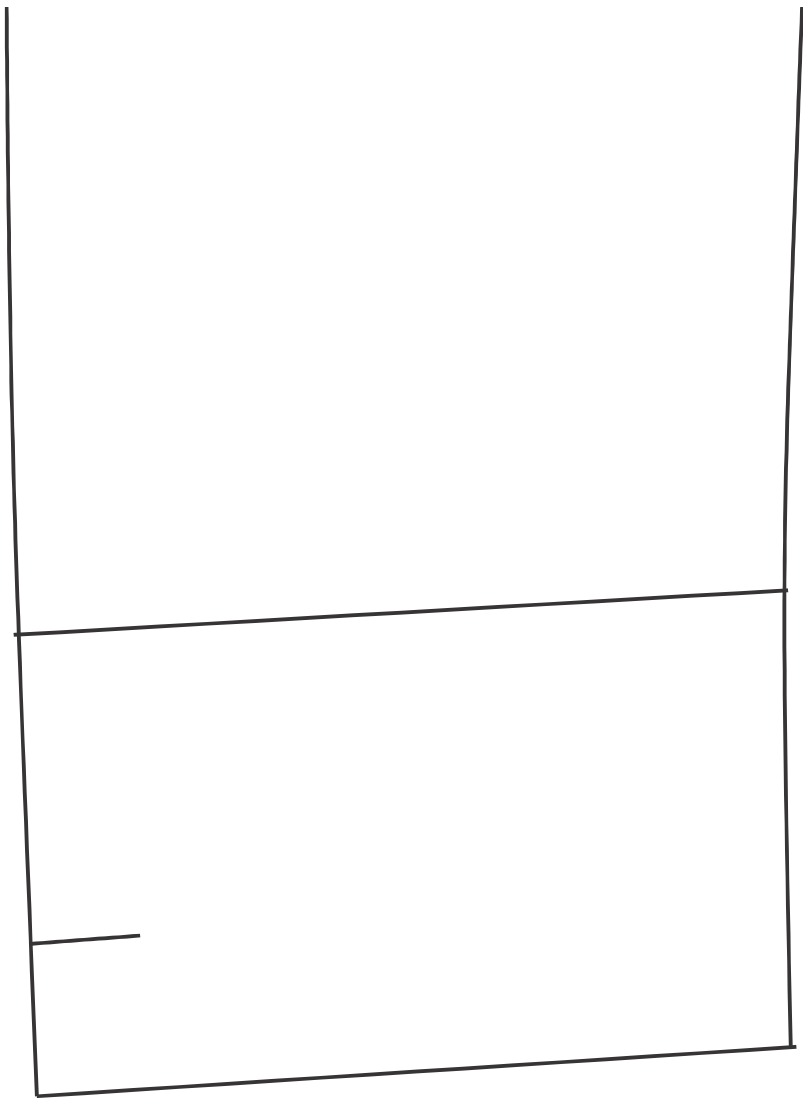



(6, 4)

